

**SHARP**®

# Tulostuksen hallinta-asetusten ohje



## SISÄLLYSLUETTELO

TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA .....	2
TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINTO .....	3
ENNEN TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINNON KÄYTTÖÄ .....	4
• Laitteen vaatimat asetukset .....	4
• Ensisijaisen yksikön tulostinajurin asennus .....	5
TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINNON KÄYTTÖ .....	6
• Työn varastointi ensisijaiseen yksikköön tietokoneelta .....	6
• Ensisijaiseen laitteeseen varastoidun työn tulostus/poistaminen toissijaisesta yksiköstä .....	8

## TIETOJA TÄSTÄ OHJEESTA

Ohjeessa kerrotaan, miten käyttää tulostuksen hallintatoimintoa.

### Ota huomioon

- Tämän oppaan selitykset olettavat, että sinulla on perustiedot Windows- tai Mac OS -tietokoneestasi.
- Tietoja käyttöjärjestelmästäsi saat käyttöjärjestelmän käyttöohjeesta tai käytönaikaisella Ohje-toiminnolla.
- Tämän oppaan sisältämät näyttöjen ja menettelytapojen selitykset on tarkoitettu lähinnä Windows® 10:lle Windows®-ympäristöissä ja Mac OS X 10.12 -mallille Mac OS -ympäristöissä. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän version mukaan.
- Tämä opas on valmistettu erityisen huolellisesti. Jos sinulla on opasta koskevia huomautuksia tai kysymyksiä, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Tälle tuotteelle on suoritettu erittäin tarkat laadunvalvonta- ja tarkastustoimenpiteet. On erittäin epätodennäköistä, että havaitaan vika tai muu ongelma; jos kuitenkin näin tapahtuu, ota yhteys jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltopalveluun.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa häiriöistä, jotka ilmenevät tuotteen tai sen lisälaitteiden käytön aikana, tai häiriöistä, jotka aiheutuvat tuotteen tai sen lisälaitteiden asiattomasta käytöstä, tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.


### Varoitus

- Oppaan sisällön kopiointi, muuntaminen tai kääntäminen ilman kirjallista etukäteen saatua lupaa on kielletty, lukuun ottamatta tekijänoikeuslain sallimia kohtia.
- Kaikkia oppaassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

- Oppaan sisältämät näyttöruudut, viestit ja näppäimien nimet saattavat poiketa tuotteessa olevista vastaavista tuotteen parannusten tai muutosten vuoksi.
- Tämän oppaan selitykset pohjautuvat Amerikan englanttiin ja ohjelmiston pohjoisamerikkalaiseen versioon. Muihin maihin ja muille alueille tarkoitetut ohjelmistot voivat poiketa hieman pohjoisamerikkalaisesta versiosta.
- Tämän oppaan kosketusnäyttö, kuvat ja asetusnäytöt ovat tarkoitettu vain viitteeksi, ja voivat vaihdella malleittain, asennettujen vaihtoehtojen, oletustilasta muutettujen asetusten ja maan tai alueen mukaan.
- Tässä oppaassa oletetaan, että käytössä on neliväri-laite. Jotkin selityksistä eivät koske mustavalkolaitetta.

# TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINTO

Kun on käytössä useita laitteita, jotka tukevat tulostuksen hallintatoimintoa samassa verkossa, voit käyttää tulostuksen hallintatoimintoa tallentaaksesi tiedot ensisijaiseksi asetettuun yksikköön ja tulostaa sitten tallennetut tiedot toissijaiseksi asetetusta yksiköstä (voidaan asettaa useita toissijaisia yksiköitä).

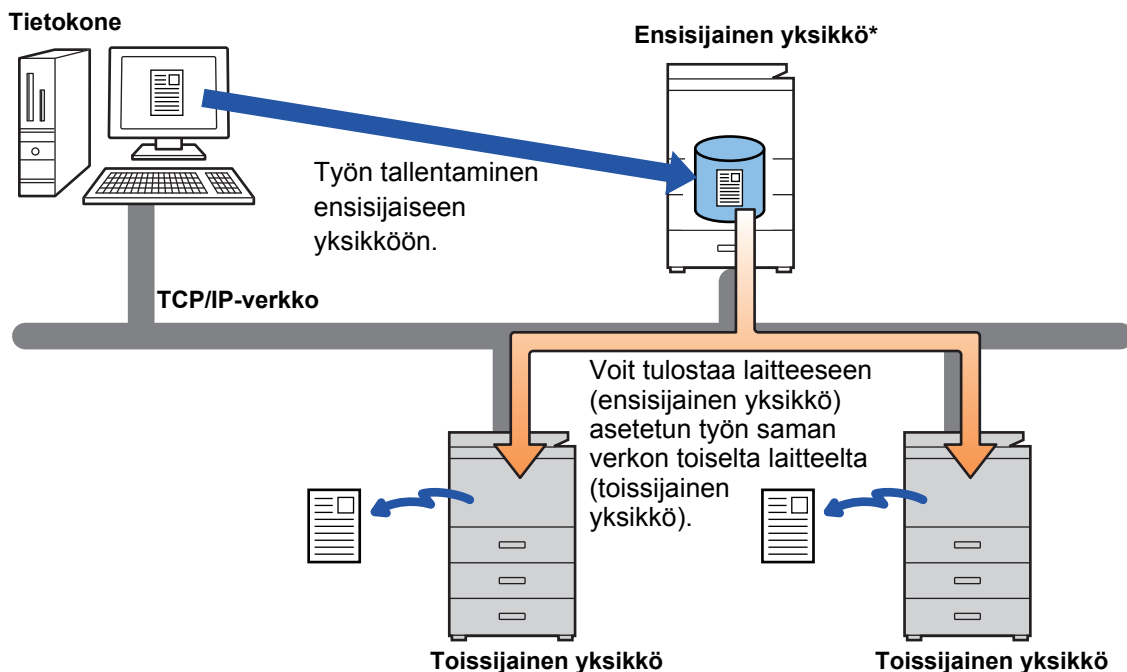

Malleja, jotka tukevat tulostuksen vapautus -toimintoa ja ensisijaisesta yksiköstä ohjattavissa olevien toissijaisten yksiköiden määrää varten, ota yhteys jälleenmyyjääsi.

\* Malleista riippuen vaaditaan kiintolevyn laajennuspaketti.



- Kun käyttäjän todennus on käytössä, voidaan tulostaa ainoastaan sisäänkirjautuneen käyttäjän töitä.
- Ympäristössä, jossa on useita eri malleja, jotkin tulostinajurit eivät ehkä tuota odotettua tulostustulosta.

# ENNEN TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINNON KÄYTTÖÄ

Tässä osassa kuvataan asetukset, jotka on määritettävä ennen kuin voit käyttää tulostuksen hallintatoimintoa.

## Laitteen vaatimat asetukset

Seuraavat asetukset on määritettävä laitteeseen, jotta voidaan käyttää tulostuksen hallintatoimintoa. (Tarvitaan pääkäyttäjän oikeudet.)

## Järjestelmäasetukset

Kosketa [Asetukset]-näppäintä kosketuspaneelissa ja kirjaudu sisään pääkäyttäjän oikeuksilla. Kosketa [Järjestelmä asetukset] > [Tulostimen Asetukset] > [Tulostuksen vapautusasetukset] ja määritä asetukset.

Järjestelmäasetuksia varten, katso kohtaa Käyttöohje.

Kohta	Asetukset
• Tulostuksen vapautus	Valitse [Ota päälle].
• Koodia liitetään	Syötä koodi ensisijaisen ja toissijaisen yksikön välistä todennusta varten. Enintään 32 aakkosnumeerista merkkiä. Muista syöttää sama koodi sekä ensisijaiseen yksikköön että toissijaiseen yksikköön. Koodin syöttö voidaan ohittaa.
• Ensisijainen/toissijainen yksikkö -asetus	Valitse laite, johon tulostuksen hallinnan työt tallennetaan kohdassa [Ensisijainen yksikkö]. Valitse laite, jota käytetään tulostettaessa kohdalla [Toissijainen yksikkö].
• Kysy todennusta tallentamisen yhteydessä (Kun valitaan [Ensisijainen yksikkö])	Valitse tarvitaanko todennus tulostuksen hallinnan töiden varastointia varten laitteessa, joka toimii ensisijaisena yksikkönä. Jos käyttäjän todennusasetus ensisijaisessa yksikössä on pois käytöstä, työt tallennetaan ilman todennusta, vaikka valitaan [Ota päälle].
• Ensisijaisen yksikön osoite (Kun valitaan [Toissijainen yksikkö])	Syötä ensisijaisen yksikön IP-osoite tai isäntänimi.
• Pakota Tulosta julkaisu -toiminnon käyttöönotto	Kun tämä on PÄÄLLÄ ja laite toimii ensisijaisena yksikkönä, muut tulostustyöt kuin tulostuksen hallinnan työt tallennetaan pakollisesti tulostuksen hallinnan töinä.
• Portin Numero	Aseta tulostuksen hallinnassa käytettävän portin numero ensisijaisessa yksikössä ja toissijaisessa yksikössä. Muista asettaa sama numero sekä ensisijaiseen yksikköön että toissijaiseen yksikköön. (Portin oletusnumero on "53000" eikä sitä ole syytä muuttaa.)
• Oletusasetukset	
• M/V tulostus	Kun valitaan [Ota päälle], otetaan käyttöön [M/V tulostus] tulostuksen hallinnan työn tulostusnäytöllä.
• Tulosta ja poista data	Kun valitaan [Ota päälle], otetaan käyttöön [Tulosta ja poista data] tulostuksen hallinnan työn tulostusnäytöllä.
• Poista tallennetut tiedot määrätyn ajan kuluttua	Valitse poistetaanko varastoidut tulostuksen hallinnan työt automaattisesti tietyn ajan kuluttua vai ei. Jos valitset kohdan [Ota päälle], poistetaan automaattisesti työt, jotka ovat olleet varastoituna sen määrän päiviä, joka asetetaan kohdassa "Päivää".
• Päivää	Kun otetaan käyttöön kohta "Poista tallennetut tiedot määrätyn ajan kuluttua", aseta töiden varastointipäivien määrä.
• Kovalevyn tila	Näyttää kiintolevyn käytön tilan.
• Poista kaikki (Kun valitaan [Ensisijainen yksikkö])	Kun laitetta käytetään ensisijaisena yksikkönä, valitse tämä poistaaksesi kaikki varastoidut tulostuksen hallinnan työt.

## Laitteen IP-osoitteen kiinnittäminen

Jos laitetta käytetään DHCP-ympäristössä, laitteen IP-osoite voi muuttua. Jos tapahtuu näin, et voi lähettää tulostuksen hallinnan tietoja laitteelle.

## Lisää tulostuksen hallinnan kuvake kotinäytölle

Tämä asetus ei ole tarpeellinen, jos tulostuksen hallinnan kuvake on jo lisätty.



Suorita nämä vaiheet sen jälkeen, kun olet ottanut käyttöön tulostuksen hallintatoiminnon asetusten tilassa (pääkäyttäjää).


► [Järjestelmäasetukset \(sivu 4\)](#)

1




Kosketa [Muokkaa alkusivua] toimintopaneelissa.

2

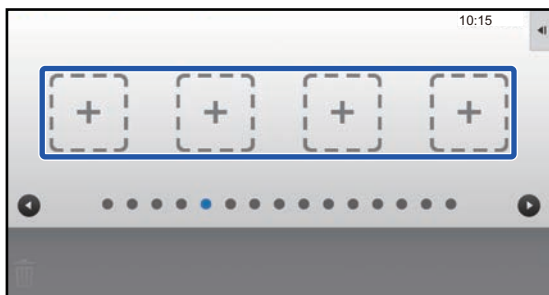

Kosketa kotinäytön muokkaustilassa kohtaa, jossa ei ole pikanäppäintä.

3

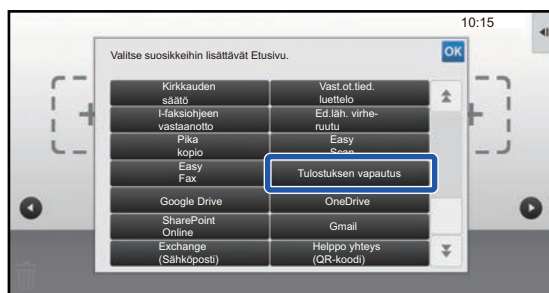

Kosketa [Tulostuksen vapautus].

4

Kosketa [Poistu al.muok.tilaan] toimintopaneelissa.

Poistutaan kotinäytön muokkaustilasta ja palaat kotinäyttöön.

## Ensisijaisen yksikön tulostinajurin asennus

Asenna ensisijaisen yksikön tulostinajuri tietokoneellesi. Tulostinajurin asennuksen menetelmiä varten, katso Ohjelmiston asennusohje.

## TULOSTUKSEN HALLINTATOIMINNON KÄYTTÖ

Tämä osa kuvaa miten työt varastoidaan ensisijaiseen yksikköön sekä miten valitaan ja tulostetaan töitä toissijaisesta yksiköstä.


### Työn varastointi ensisijaiseen yksikköön tietokoneelta

Kun laitteeseen otetaan käyttöön käyttäjän todennus, sinun on syötettävä tunnistetiedot (käyttäjänimi, salasana, ym.) tulostinajurin asetusten näytöllä, jotta voit tulostaa.\* Lisätietoa asetuksista saat tulostinajurin Ohjeesta.

\* Vaadittavat käyttäjätiedot vaihtelevat käyttöön otetun todennusmenetelmän mukaan. Tarkista laitteen pääkäyttäjältä nämä tiedot.

### Windows-ympäristössä


1

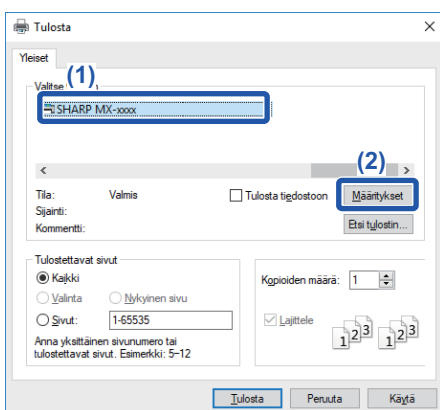

**Avaa tulostinajurin ominaisuuksien ikkuna.**

- (1) Valitse ensisijaisen yksikön tulostinajuri.
- (2) Napsauta [Määrytykset]-painiketta.

2

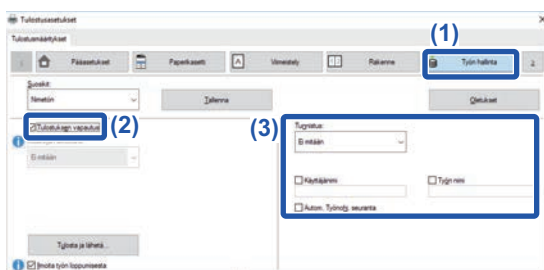

**Määritä tulostuksen hallintatoiminto.**

- (1) Napsauta [Työn hallinta] -välilehteä.
- (2) Valitse [Tulostuksen vapautus] -valintaruutu .
- (3) Syötä tarvittavat käyttäjätiedot.  
Katso lisätietoja kohdasta Käyttöohje.



- Tulostuksen hallintatoimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti asiakirjojen arkistointitoiminnon kanssa.
- Voit muuttaa kopioiden määrää ja väritilaa tulostushetkellä.
- Jotta sinulla on tulostuksen hallintatoiminto aina käytössä, valitse [Tulostuksen vapautus] -valintaruutu  kohdassa [Tul. Käytäntö] tulostinajurin välilehdellä [Kokoonpano].
- Jos ensisijaisessa yksikössä on vähemmän kuin 10 Mt vapaata tilaa varastointia varten, työtä ei varastoida. Poista tarpeettomat työt ja tulosta uudelleen.

3



**Valitse tarvittavat tulostuksen asetukset ja napsauta [OK]-painiketta.**

4

**Aloita tulostus.**




Tarkista tulostusta varten käytettävä paperikoko ja paperityyppi.  
Valitse käytettävän laitteen tukema paperikoko ja paperityyppi.  
Jos valitset ei-tuetun paperikoon tai paperityypin, et ehkä voi tulostaa.

## Mac OS -ympäristössä

1

Sovelluksessa, valitse kohta [Tulosta] valikosta [Tiedosto]. Varmista, että laitteen tulostin nimi on valittu.

2

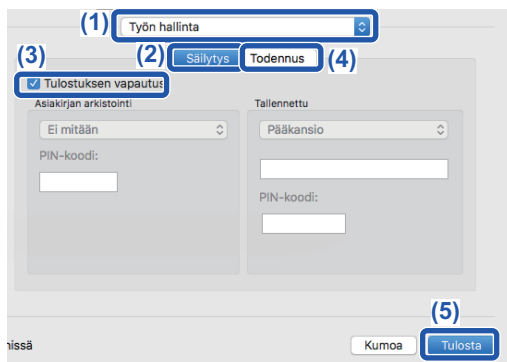

### Määritä tulostuksen hallintatoiminto.

- (1) Valitse [Työn hallinta].
- (2) Napsauta [Säilytys].
- (3) Valitse [Tulostuksen vapautus] -valintaruutu .
- (4) Napsauta [Todennus] ja syötä tarvittavat käyttäjätiedot.  
Jos käyttäjän todennus ei ole käytössä, tämä vaihe voidaan ohittaa.  
Katso lisätietoja kohdasta Käyttöohje.
- (5) Valitse tarvittavat tulostuksen asetukset ja napsauta [Tulosta]-painiketta.



- Tulostuksen hallintatoimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti asiakirjojen arkistointitoiminnon kanssa.
- Voit muuttaa kopioiden määrää ja väritilaa tulostushetkellä.
- Jos ensisijaisessa yksikössä on vähemmän kuin 10 Mt vapaata tilaa varastointia varten, työtä ei varastoida. Poista tarpeettomat työt ja tulosta uudelleen.

3

Aloita tulostus.

## Ensisijaiseen laitteeseen varastoidun työn tulostus/poistaminen toissijaisesta yksiköstä

Tämä osa kuvaa miten tulostaa ja poistaa varastoitu työ toissijaisesta yksiköstä.

1

### Kosketa [Tulostuksen vapautus] -näppäintä kotinäytöllä.

- Tulee näkyviin ensisijaiseen yksikköön varastoitujen töiden luettelo.
- Jos ensisijaisen yksikön päävirtakytkin ei ole päällä, ilmestyy viesti etkä voi katsoa varastoituja töitä.

2

The screenshot shows a software interface titled "Valitse työ." (Select job). It features a table with columns for "Tiedoston Nimi" (File Name), "Käyttäjänimi" (Username), and "Päivä" (Date). The table lists several jobs, with "A4\_03P" selected. To the right of the table is a control panel with a "Tulost. määrä" (Print count) field set to 1, a "Muuta tulost. lukumäärää" (Change print count) button, and checkboxes for "MV tulostus" (Print in black) and "Tulosta ja poista data" (Print and delete data). At the bottom, there are buttons for "Valitse kaikki" (Select all), "Poista" (Delete), and "Tulosta" (Print).

### Valitun työn tulostus tai poistaminen.

#### (1) Kosketa työtä, jonka haluat tulostaa tai poistaa Valintaruutu on valittu .

Voit valita useamman kuin yhden työn.  
Voit valita kaikki työt [Valitse kaikki] -näppäimellä.

#### (2) Määritä tulostusasetukset.

- Työn poistamiseksi ensisijaisesta yksiköstä tulostuksen jälkeen, valitse [Tulosta ja poista data] -valintaruutu .
- Jos olet poistamassa työtä, tämä vaihe ei ole välttämätön.

#### (3) Aloita tulostus tai poistaminen.

Jos olet poistamassa työtä, ilmestyy vahvistusnäyttö.  
Valitse [Kyllä] poistaaksesi.



Kun käyttäjän todennus on käytössä, näkyviin tulevat ainoastaan sisäänkirjautuneen käyttäjän työt.



- Kun toissijainen yksikkö on mustavalkolaite, [M/V tulostus] ei tule näkyviin ja värillisinä tallennetut työt tulostetaan mustavalkoisina.
- Kun toissijainen yksikkö on värilaite, mustavalkoisena tallennetut työt tulostetaan mustavalkoisena, vaikka [M/V tulostus] -valintaruutua ei ole valittu .
- Jos valitse sellaisen asetuksen, jota ei voida suorittaa (esim. nidonta), koska toissijaisessa yksikössä ei ole tarvittavaa vaihtoehtoa, asetus jätetään huomiotta.
- Jos valittu työ on PS-tiedosto, työ tulostetaan ainoastaan, jos toissijainen yksikkö tukee PS-tiedoston tulostusta.





**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION