


## Instrukcja konfiguracji interfejsu użytkownika

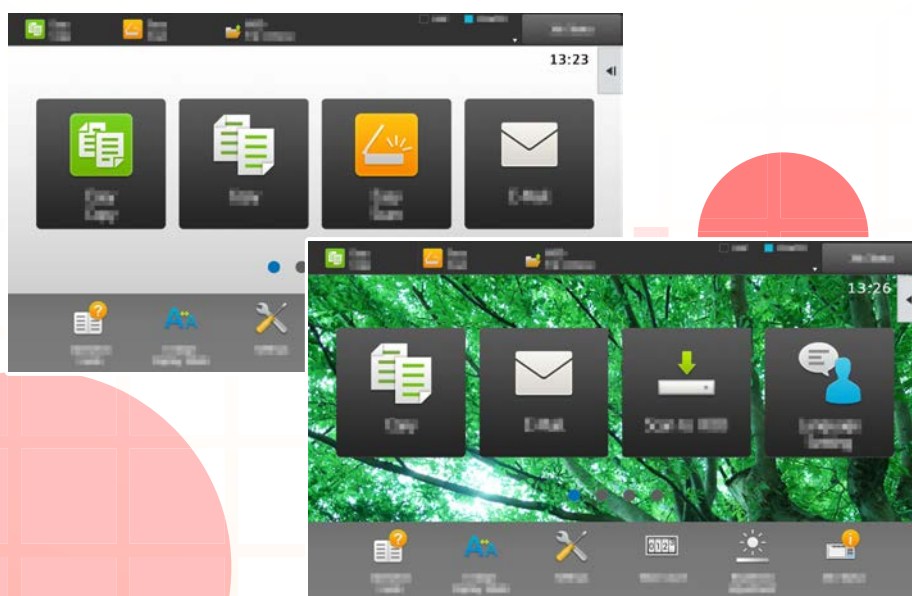

## SPIS TREŚCI

<b>O INSTRUKCJI</b> .....	<b>2</b>
<b>PERSONALIZACJA WYŚWIETLACZA</b> .....	<b>3</b>
• Elementy, które można dostosować .....	4
• Ogólne informacje na temat konfiguracji interfejsu użytkownika .....	6
<b>EDYTOWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW</b> .....	<b>9</b>
• Dodawanie przycisków skrótów .....	9
• Usuwanie przycisku skrótu .....	12
• Zmiana przycisku skrótu .....	14
• Dodawanie obrazu przycisku skrótu .....	17
• Przesuwanie przycisku skrótu .....	19
• Przywracanie fabrycznych ustawień przycisków skrótów .....	21
<b>EDYTOWANIE EKRANU GŁÓWNEGO</b> .....	<b>23</b>
• Zmiana wzoru układu ekranu głównego .....	23
• Wybieranie wzoru wyświetlania ekranu głównego .....	25
• Zmiana koloru tekstu na ekranie głównym .....	26
• Zmiana obrazu tła ekranu głównego .....	27
• Zmiana przycisków stałych .....	30
• Zwiększanie rozmiaru tekstu .....	32
• Zmiana języka wyświetlania urządzenia .....	33

## O INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera objaśnienia dotyczące personalizacji interfejsu panelu dotykowego, np. tła i ikon.

### Uwaga

- Za każdym razem, gdy w instrukcji pojawi się „MX-xxxx”, należy podać nazwę swojego modelu w części "xxxx".
- Niniejsza instrukcja nie opisuje sposobu działania urządzenia. Szczegółowe informacje dotyczące nazw i funkcji opisywanych w niniejszej instrukcji znajdują się w podręczniku użytkownika.
- Instrukcję przygotowano z zachowaniem należytej staranności. Uwagi i wątpliwości dotyczące instrukcji można zgłaszać sprzedawcy lub w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Produkt poddano dokładnym procedurom sprawdzającym i kontroli jakości. Jeśli mimo to wykryta zostanie wada lub wystąpi inny problem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji bądź usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia i jego opcji lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

### Ostrzeżenie

- Kopiowanie, przetwarzanie i tłumaczenie treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, o ile nie zezwalają na nie przepisy prawa autorskiego.
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

### Ilustracje, panel operacyjny, panel dotykowy oraz strony internetowe opisywane w niniejszej instrukcji

Urządzenia peryferyjne zwykle są wyposażeniem opcjonalnym, ale w niektórych modelach pewne urządzenia peryferyjne są wyposażeniem standardowym.

W przypadku niektórych funkcji i procedur w objaśnieniach założono, że zainstalowane są urządzenia inne, niż podane powyżej.

W zależności od zawartości oraz modelu i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych użycie tej funkcji może być niemożliwe. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika.


- Ze względu na zmiany i poprawki wprowadzane w urządzeniu niektóre ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji mogą się nieco różnić od elementów urządzenia.
- Panel dotykowy, ilustracje i ekrany ustawień w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się w zależności od modelu, zainstalowanych opcji, zmienionych ustawień fabrycznych oraz kraju lub regionu.
- W instrukcji przyjmuje się, że używane jest urządzenie pełnokolorowe. Niektóre z wyjaśnień mogą nie dotyczyć urządzenia monochromatycznego.

# PERSONALIZACJA WYŚWIETLACZA

Konfiguracja interfejsu użytkownika to funkcja pozwalająca na dostosowanie ekranu głównego i przycisków w celu ułatwienia korzystania z urządzenia.


Na przykład, w przypadku częstego korzystania z funkcji, takich jak Kopiow. Tandem lub Card Shot, których ustawienia nie znajdują się w częściach Proste kopiowanie i Łatwe skanowanie, musisz przejść do ekranu zawierającego przyciski Kopia lub E-mail, wybrać przycisk skrótu, a następnie nacisnąć przycisk odpowiedniej funkcji.

Dzięki umieszczeniu odpowiednich przycisków na pierwszej stronie ekranu głównego można szybko wybrać te funkcje. Zachęcamy do personalizacji wyświetlacza, co ułatwi korzystanie z urządzenia.

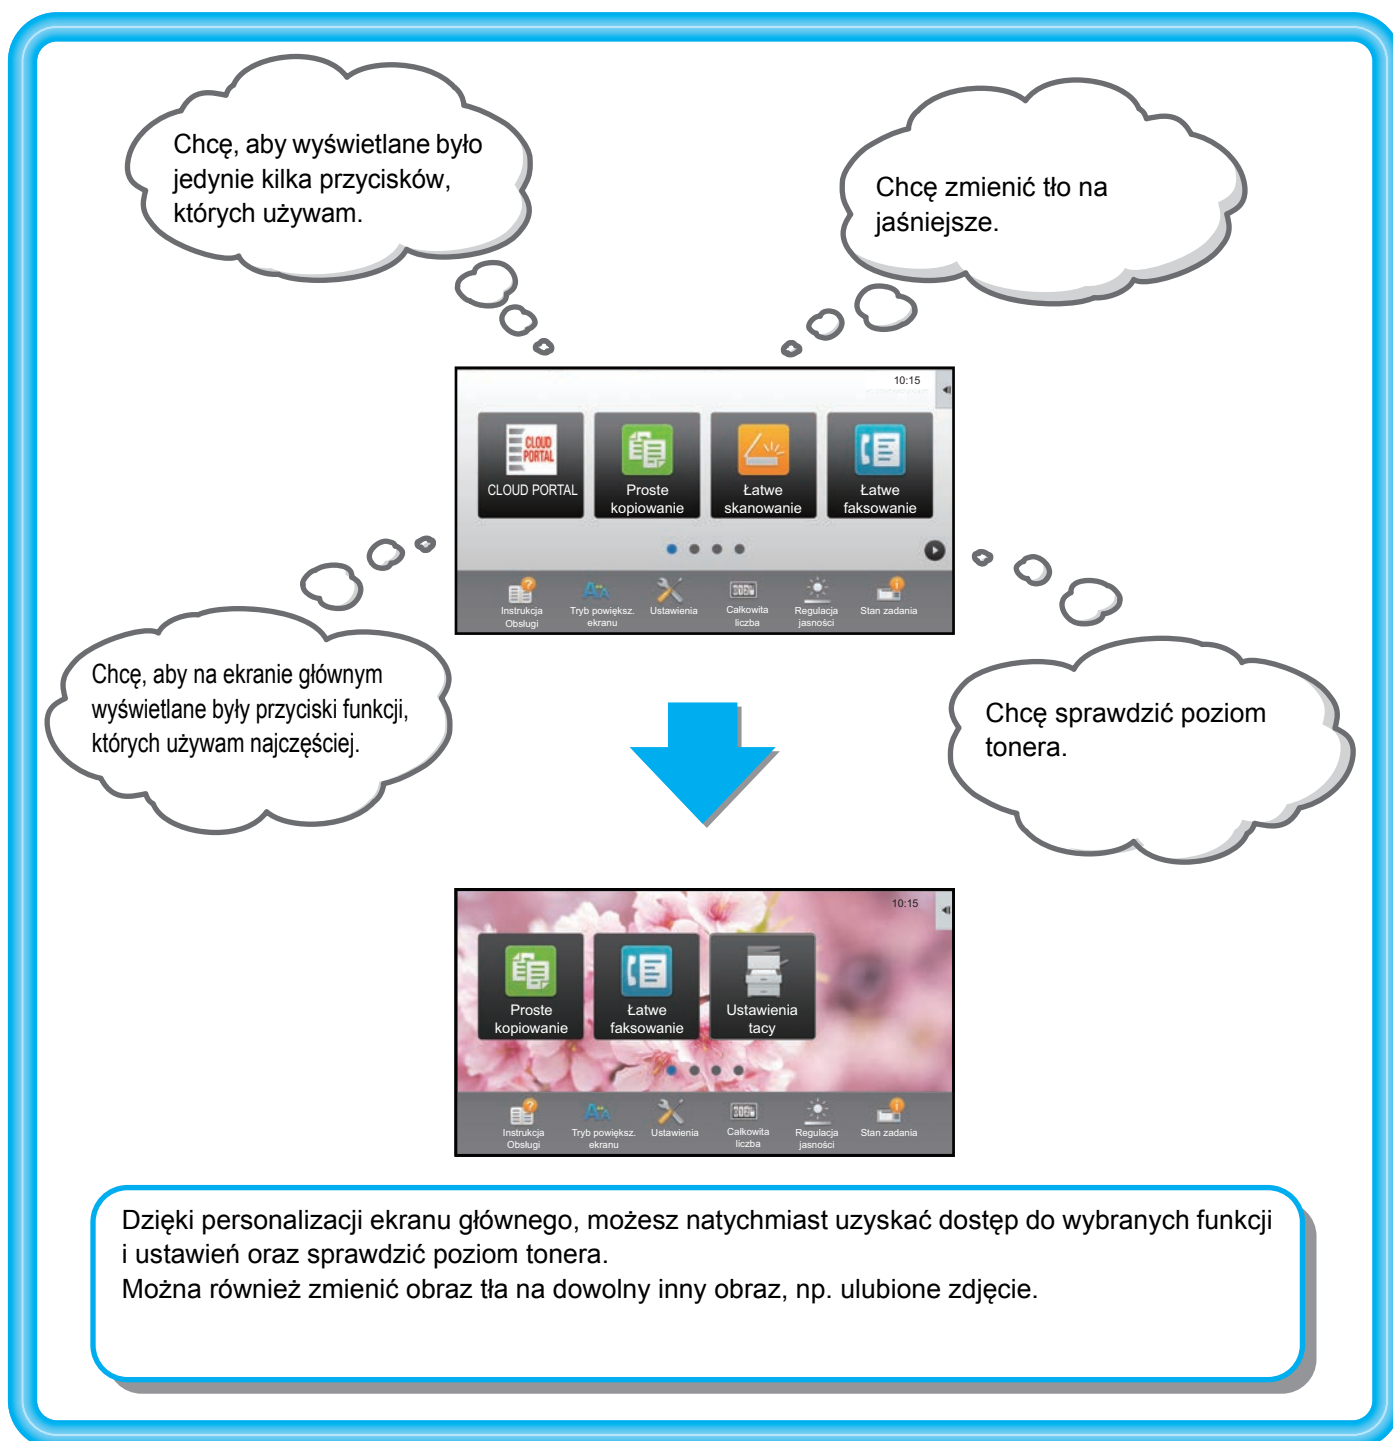

## Elementy, które można dostosować

Spersonalizować można następujące elementy:

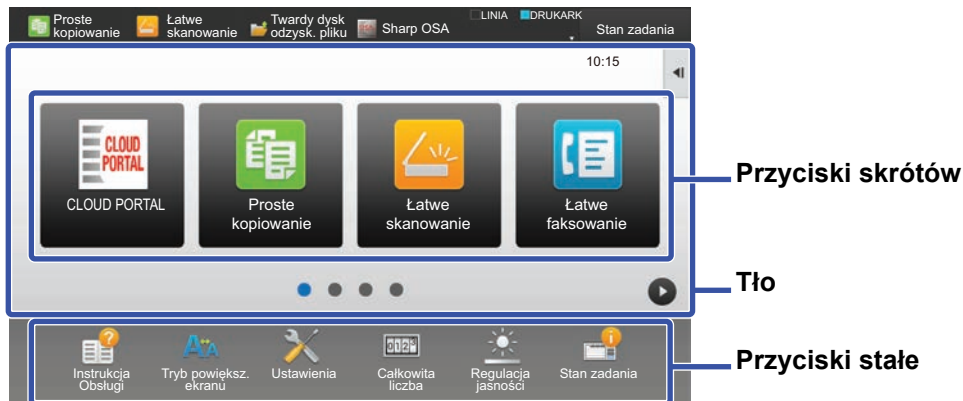

### Dodawanie często używanego przycisku skrót

Możesz wybrać, które normalnie niewyświetlane funkcje znajdować się będą na ekranie głównym i natychmiastowo je uruchomić.



► [Dodawanie przycisków skrótów \(strona 9\)](#)

### Usuwanie wyświetlanych przycisków skrótów

Możesz usuwać i organizować przyciski skrótów, które wyświetlają się na ekranie głównym.



► [Usuwanie przycisku skrótów \(strona 12\)](#)

### Zmiana wyświetlanych przycisków skrótów

Możesz zmienić przyciski skrótów oraz ich układ.



► [Zmiana przycisku skrótów \(strona 14\)](#)

### Zmiana obrazu przycisku skrót na obraz niestandardowy

Możesz zapisać wcześniej obrazy, aby następnie użyć ich do personalizacji przycisków.



► [Dodawanie obrazu przycisku skrótów \(strona 17\)](#)

### Zmiana układu przycisków skrótów

Możesz zmienić układ przycisków skrótów przesuwanymi je w miejsca, gdzie łatwiej będzie z nich korzystać.



► [Przesuwanie przycisku skrótów \(strona 19\)](#)

### Przywracanie domyślnego układu przycisków skrótów

W razie przypadkowej zmiany ułożenia przycisków możesz przywrócić domyślny układ.



► [Przywracanie fabrycznych ustawień przycisków skrótów \(strona 21\)](#)

## Zmiana układu ekranu głównego


Możesz zmienić układ ekranu głównego, aby dodać więcej przycisków skrótów.



► [Zmiana wzoru układu ekranu głównego \(strona 23\)](#)

## Zmiana koloru tła ekranu głównego

Możesz zmienić kolor tła ekranu głównego na jeden z dostępnych wzorów.

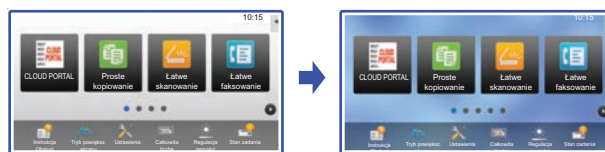

► [Wybieranie wzoru wyświetlania ekranu głównego \(strona 25\)](#)

## Zmiana koloru tekstu na ekranie głównym

Możesz zmienić kolor tekstu na ekranie głównym na biały lub czarny.



► [Zmiana koloru tekstu na ekranie głównym \(strona 26\)](#)

## Ustawianie obrazu użytkownika jako tła

Możesz ustawić własny obraz jako tło ekranu głównego.



► [Zmiana obrazu tła ekranu głównego \(strona 27\)](#)

## Zmiana przycisków stałych


Możesz zmienić przyciski stałe i wyświetlić poziom tonera.



► [Zmiana przycisków stałych \(strona 30\)](#)

## Zwiększenie rozmiaru wyświetlanego tekstu

Możesz powiększyć tekst wyświetlany podczas kopiowania i wysyłania obrazu.

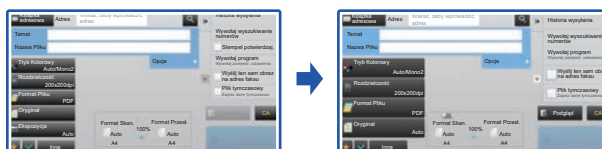

► [Zwiększanie rozmiaru tekstu \(strona 32\)](#)

## Zmiana języka

Możesz zmienić język wyświetlanego tekstu.



► [Zmiana języka wyświetlania urządzenia \(strona 33\)](#)

## Ogólne informacje na temat konfiguracji interfejsu użytkownika

Aby dostosować ekran główny lub przyciski skrótów, zmień ustawienia w panelu sterowania ekranu głównego lub na stronie internetowej.


Ustawienia muszą zostać zmienione przez administratora urządzenia.



Ta procedura nie dotyczy następujących działań: "Zmiana przycisków stałych" ([▶strona 30](#)), "Zwiększanie rozmiaru tekstu" ([▶strona 32](#)), lub "Zmiana języka wyświetlania urządzenia" ([▶strona 33](#)). Należy zastosować się do procedur opisanych w odpowiednich częściach instrukcji.

## Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego

1

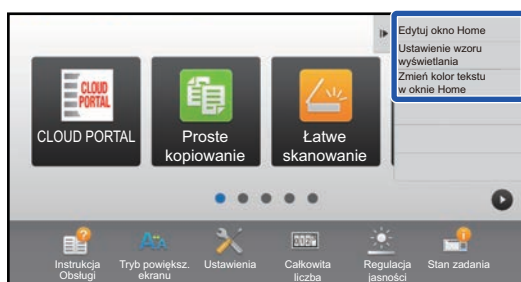


### Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij jeden z wyświetlanych elementów.

W panelu sterowania wyświetlane są następujące elementy: "Edytuj okno Home", "Ustawienie wzoru wyświetlania" oraz "Zmień kolor tekstu w oknie Home".

- [Edytuj okno Home]
  - ▶ [Dodawanie przycisków skrótów \(strona 9\)](#)
  - ▶ [Usuwanie przycisku skrótów \(strona 12\)](#)
  - ▶ [Zmiana przycisku skrótów \(strona 14\)](#)
  - ▶ [Przesuwanie przycisku skrótów \(strona 19\)](#)
  - ▶ [Przywracanie fabrycznych ustawień przycisków skrótów \(strona 21\)](#)
- [Ustawienie wzoru wyświetlania]
  - ▶ [Wybieranie wzoru wyświetlania ekranu głównego \(strona 25\)](#)
- [Zmień kolor tekstu w oknie Home]
  - ▶ [Zmiana koloru tekstu na ekranie głównym \(strona 26\)](#)

2

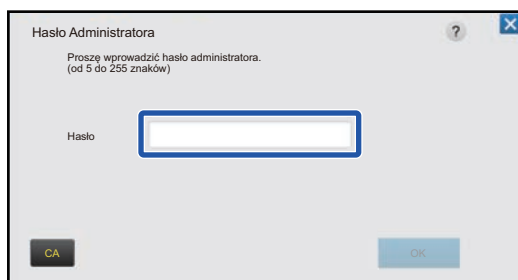

### Wyświetlony zostanie ekran, na którym należy podać hasło administratora. Wprowadź hasło.

Wprowadź hasło administratora.

3

### Skonfiguruj ustawienia.

4



Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk **[Zakończ tryb edycji Home]**.

Jeśli wybrano [Ustawienie wzoru wyświetlania] lub [Zmień kolor tekstu w oknie Home], naciśnij [Zakończ i wróć].

Po wprowadzeniu ustawień konfiguracji interfejsu użytkownika naciśnij przycisk [Wyloguj się].

## Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej

1


**Wprowadź adres IP urządzenia w swojej przeglądarce internetowej, aby przejść do serwera.**

W przypadku korzystania z ustawień fabrycznych po wpisaniu adresu IP musisz podać hasło użytkownika.

2

**Na stronie internetowej naciśnij kartę [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia ekranu początkowego].**

Część ustawień może wymagać podania hasła po kliknięciu [Ustawienia ekranu początkowego]. Jeśli nie wykonano autoryzacji użytkownika, należy wpisać hasło administratora.

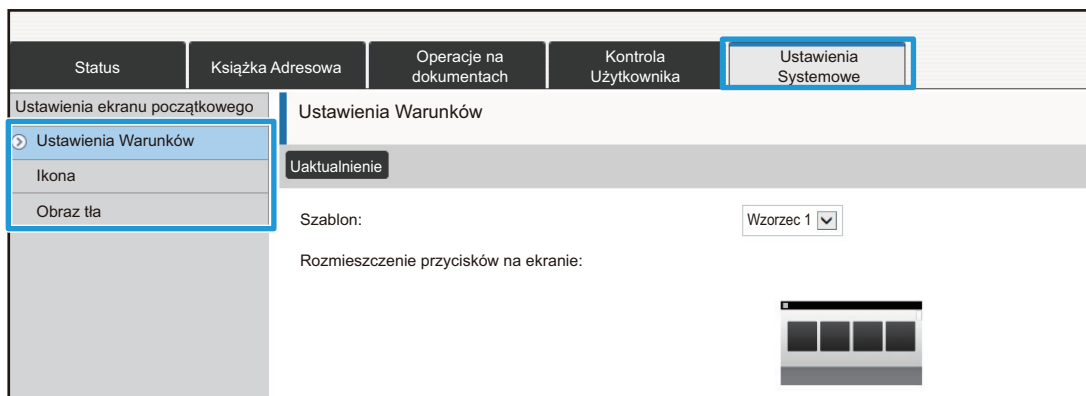

3

**Skonfiguruj ustawienia.**

## 4

### Po zakończeniu konfigurowania ustawień naciśnij przycisk [Prześlij].

Ustawienia zostaną zapisane w urządzeniu i zastosowane.

Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
1. Obszar przewijania:			<input checked="" type="radio"/> Biały <input type="radio"/> Czarny
2. Obszar stały:			<input checked="" type="radio"/> Biały <input type="radio"/> Czarny
3. Zegar:			<input type="radio"/> Biały <input checked="" type="radio"/> Czarny
<input type="button" value="Prześlij"/>			

Po zakończeniu konfiguracji interfejsu użytkownika naciśnij przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.



## EDYTOWANIE PRZYCISKÓW SKRÓTÓW

Możesz dodawać przyciski skrótów do ekranu głównego oraz usuwać niepotrzebne.

Możesz również zmienić kolejność przycisków oraz ich nazwy i obrazy, dzięki czemu urządzenie będzie łatwiejsze w obsłudze.

### Dodawanie przycisków skrótów

Ta część opisuje sposób dodawania przycisków skrótów do ekranu głównego.

Możesz dodać przycisk skrótu za pomocą panelu dotykowego lub za pośrednictwem strony internetowej. Na stronie internetowej możesz również zmienić obraz przycisku na własny obraz.




### Za pomocą panelu dotykowego

1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].


► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 6\)](#)

2

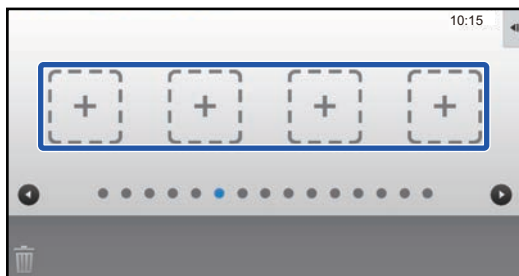

Naciśnij puste miejsce na przycisk skrótu.

3

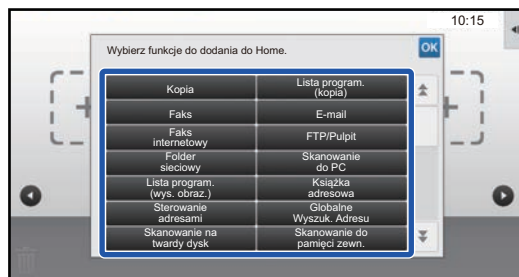

Naciśnij funkcję, którą chcesz dodać.

Przycisk skrótu zostanie dodany w wybranym miejscu.

4

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części

"[Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego](#)" (► [strona 6](#)).

## Za pośrednictwem strony internetowej

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶ strona 7](#)).

**2** Naciśnij [Ustawienia Warunków], a następnie [Nie ust.].

Status	Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Ustawienia ekranu początkowego				
Ustawienia Warunków				
Ikona				
Obraz tła				
Nr			Przycisk Home	
31			Nie ust.	
32			Nie ust.	
33			Nie ust.	
34			Nie ust.	
35			Nie ust.	
36			Nie ust.	
37			Nie ust.	
38			Nie ust.	
39			Nie ust.	
40			Nie ust.	

**3** Wybierz funkcję, którą chcesz dodać.

Status	Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Ustawienia ekranu początkowego				
Ustawienia Warunków				
Ikona				
Obraz tła				
Rejestracja Ekranu Początkowego				
Prześlij Anuluj				
Lista Grup Nr31:Nie ust.				
Kopia:				
<input checked="" type="radio"/> Bez				
<input type="radio"/> Proste kopiowanie				
<input type="radio"/> Kopiarka				
<input type="radio"/> Lista Program				

Aby zmienić nazwę przycisku skrótu, wybierz opcję [Ustawienia użytkownika] w części [Nazwa Klucza] i wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.

Nazwa Klucza:	<input checked="" type="radio"/> Ustawienie domyślne
	<input type="radio"/> Ustawienia użytkownika <input type="text" value=""/> (Do 28 znaków)
Obraz:	
<input type="checkbox"/> Użyj obrazu użytkownika	
Wybierz plik:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
Prześlij Anuluj	
<a href="#">Góra strony</a>	

Aby zmienić obraz przycisku skrótu, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie chcesz zmieniać obrazu, przejdź do kroku 5.

4

Aby zmienić obraz przycisku skrót, zaznacz (  ) pole [Użyj obrazu użytkownika] i wybierz wcześniej dodany obraz za pomocą przycisku [Wybierz Plik].

Informacje na temat zapisywania obrazu znajdują się w części "[Dodawanie obrazu przycisku skrót](#)" ([▶ strona 17](#)).

---

5

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 7](#)).

---

## Usuwanie przycisku skrót

Ta część opisuje sposób usuwania przycisków skrótów z ekranu głównego.

Możesz usunąć przycisk skrót za pomocą panelu dotykowego lub za pośrednictwem strony internetowej.




### Za pomocą panelu dotykowego

**1** Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].

► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 6\)](#)

**2**

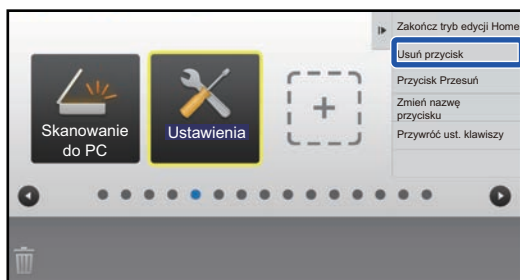


**Naciśnij przycisk skrót, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij [Usuń przycisk].**

Wokół wybranego przycisku wyświetlona zostanie żółta ramka.

Po wybraniu przycisku skrót naciśnij . Możesz również usunąć przycisk przeciągając go na ikonę .

**3**

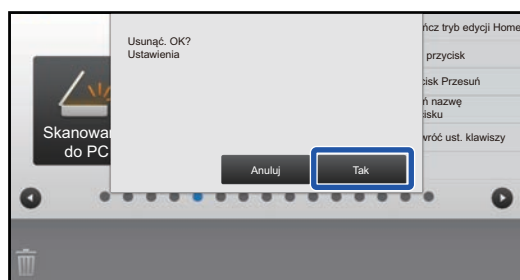

**Naciśnij przycisk [Tak].**

Wybrany przycisk zostanie usunięty.

**4**

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego](#)" (► [strona 6](#)).

## Za pośrednictwem strony internetowej

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 7](#)).

**2** Naciśnij [Ustawienia Warunków], a następnie wybierz przycisk skrótu, który chcesz usunąć.

Status	Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Ustawienia ekranu początkowego				
Ustawienia Warunków	Nr	Przycisk Home		
Ikona	1	CLOUD PORTAL		
Obraz tła	2	Proste kopiowanie		
	3	Łatwe skanowanie		
	4	Łatwe faksowanie		
	5	Sharp OSA		
	6	Kopiuj		
	7	E-mail		
	8	Faksow.		
	9	FTP/Pulpit		
	10	Katalog Siec.		

**3** Wybierz opcję [Bez] i kliknij przycisk [Prześlij].

Po naciśnięciu przycisku [Prześlij] ekran [Rejestracja Ekranu Początkowego] zostanie zamknięty.

Status	Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Ustawienia ekranu początkowego				
Ustawienia Warunków	Rejestracja Ekranu Początkowego			
Ikona	<input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Anuluj"/>			
Obraz tła	Przycisk Home Nr2: Proste kopiowanie			
	Kopia:			<input type="radio"/> Bez
				<input checked="" type="radio"/> Proste kopiowanie
				<input type="radio"/> Kopiarka
				<input type="radio"/> Lista Program.

**4** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 7](#)).

## Zmiana przycisku skrót

Ta część opisuje sposób zmieniania przycisków skrótów na ekranie głównym.

Za pomocą panelu dotykowego można zmienić jedynie nazwę przycisku. Obraz przycisku można zmienić za pośrednictwem strony internetowej.



## Za pomocą panelu dotykowego

Aby zmienić przycisk skrót za pomocą panelu dotykowego, przenieś przycisk na inne, wolne miejsce, a następnie utwórz nowy skrót w miejscu, które zostało zwolnione. Informacje na temat przenoszenia przycisków skrótów znajdują się w części "[Przesuwanie przycisku skrót](#)" ([▶ strona 19](#)). Informacje na temat dodawania przycisków skrótów znajdują się w części "[Dodawanie przycisków skrótów](#)" ([▶ strona 9](#)).


W tej części opisany jest sposób zmiany nazwy przycisku skrót.

1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].

▶ [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 6\)](#)


2

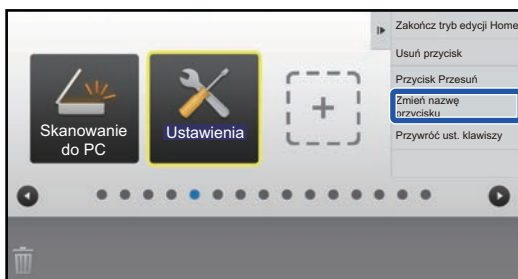

Naciśnij przycisk skrót, którego nazwę chcesz zmienić, a następnie naciśnij [Zmień nazwę przycisku].

Wokół wybranego przycisku wyświetlona zostanie żółta ramka.

3

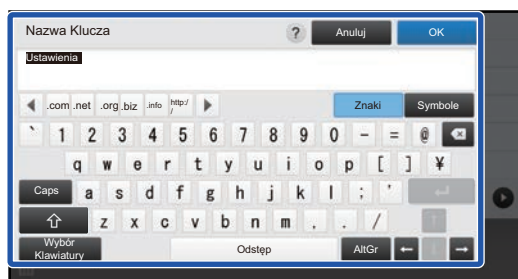

Wpisz nową nazwę za pomocą klawiatury.

Wprowadź nazwę i naciśnij przycisk [OK].

4

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego](#)" ([▶ strona 6](#)).

## Za pośrednictwem strony internetowej

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 7](#)).

**2** Naciśnij [Ustawienia Warunków], a następnie przycisk skrótu, który chcesz zmienić.

Status	Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Ustawienia ekranu początkowego				
Ustawienia Warunków				
Ikona				
Obraz tła				
Nr				Przycisk Home
1				CLOUD PORTAL
2				Proste kopiowanie
3				Łatwe skanowanie
4				Łatwe faksowanie
5				Sharp OSA
6				Kopiuj
7				E-mail
8				Faksow.
9				FTP/Pulpit
10				Katalog Siec.

**3** Wybierz funkcję.

Status	Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Ustawienia ekranu początkowego				
Ustawienia Warunków				
Ikona				
Obraz tła				
Rejestracja Ekranu Początkowego				
Prześlij Anuluj				
Lista Grup Nr2: Nie ust.				
Kopia:				
<input type="radio"/> Bez				
<input checked="" type="radio"/> Proste kopiowanie				
<input type="radio"/> Kopiarka				
<input type="radio"/> Lista Program				

Aby zmienić nazwę przycisku skrótu, wybierz opcję [Ustawienia użytkownika] w części [Nazwa Klucza] i wprowadź nową nazwę w polu tekstowym.

Nazwa Klucza:	<input checked="" type="radio"/> Ustawienie domyślne
	<input type="radio"/> Ustawienia użytkownika <input type="text" value=""/> (Do 28 znaków)
Obraz:	
<input type="checkbox"/> Użyj obrazu użytkownika	
Wybierz plik:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
Prześlij Anuluj	
<a href="#">Góra strony</a>	

Aby zmienić obraz przycisku skrótu, przejdź do następnego kroku. Jeśli nie chcesz zmieniać obrazu, przejdź do kroku 5.

**4** Aby zmienić ikonę, zaznacz (  ) pole [Użyj obrazu użytkownika] i wybierz wcześniej dodany obraz za pomocą przycisku [Wybierz plik].

Informacje na temat zapisywania obrazu znajdują się w części "[Dodawanie obrazu przycisku skrótu](#)" ([▶ strona 17](#)).

**5**

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶ strona 7](#)).

---



## Dodawanie obrazu przycisku skrótu

Aby zmienić obraz przycisku skrótu, musisz najpierw dodać nowy obraz. W tej części opisano sposób dodawania obrazu. Obrazy dodawane są za pomocą strony internetowej.



Obrazy są automatycznie powiększane lub pomniejszane, aby dopasować je do rozmiaru przycisku.

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 7](#)).

**2** Kliknij [Ikona].

**3** Wybierz dowolny element.

Jeśli dodajesz nowy obraz, naciśnij "Nie ust.". Jeśli wszystkie elementy oznaczone "Nie ust." są używane, wybierz niepotrzebną pozycję z listy dodanych elementów.

Status	Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe																						
Ustawienia ekranu początkowego	Ikona																									
Ustawienia Warunków	Uaktualnienie																									
Ikona	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr</th> <th>Nazwa</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>test.png</td></tr> <tr><td>2</td><td>Nie ust.</td></tr> <tr><td>3</td><td>Nie ust.</td></tr> <tr><td>4</td><td>Nie ust.</td></tr> <tr><td>5</td><td>Nie ust.</td></tr> <tr><td>6</td><td>Nie ust.</td></tr> <tr><td>7</td><td>Nie ust.</td></tr> <tr><td>8</td><td>Nie ust.</td></tr> <tr><td>9</td><td>Nie ust.</td></tr> <tr><td>10</td><td>Nie ust.</td></tr> </tbody> </table>				Nr	Nazwa	1	test.png	2	Nie ust.	3	Nie ust.	4	Nie ust.	5	Nie ust.	6	Nie ust.	7	Nie ust.	8	Nie ust.	9	Nie ust.	10	Nie ust.
Nr	Nazwa																									
1	test.png																									
2	Nie ust.																									
3	Nie ust.																									
4	Nie ust.																									
5	Nie ust.																									
6	Nie ust.																									
7	Nie ust.																									
8	Nie ust.																									
9	Nie ust.																									
10	Nie ust.																									
Obraz tła																										

---

**4**

### Wybierz plik, który ma zostać dodany w części "Wybierz plik".

Naciśnij przycisk [Przełóżaj] i wybierz plik, który ma zostać przesłany.

---



- Obsługiwane formaty plików to: JPEG, GIF i PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif i png).
- Maksymalny rozmiar pliku obrazu, który może zostać użyty jako obraz przycisku wynosi 50 KB.

---

**5**

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej" ([▶ strona 7](#)).

---

## Przesuwanie przycisku skrót

Ta część opisuje sposób przesuwania przycisków skrótów na ekranie głównym. Przyciski można przesuwać za pomocą panelu dotykowego.




1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].

► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 6\)](#)


2

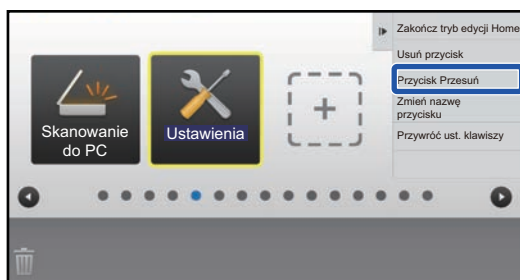

Naciśnij przycisk skrót, który chcesz przenieść, a następnie naciśnij [Przycisk Przesuń].


Wokół wybranego przycisku wyświetlona zostanie żółta ramka.

3

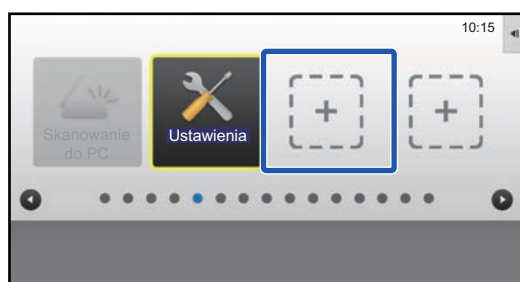

Naciśnij puste miejsce na przycisk.

Przycisk zostanie przeniesiony do wybranego miejsca. Przycisk nie zostanie przesunięty, jeśli wybierzesz miejsce, w którym znajduje się już inny przycisk.

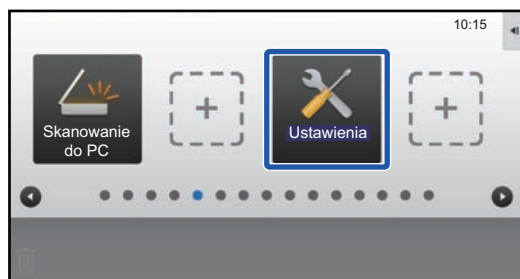


4

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego" ([▶ strona 6](#)).

---

## Przywracanie fabrycznych ustawień przycisków skrótów

Ta część opisuje sposób przywracania fabrycznych ustawień przycisków skrótów ekranu głównego. Tę procedurę można wykonać za pomocą panelu dotykowego lub za pośrednictwem strony internetowej.

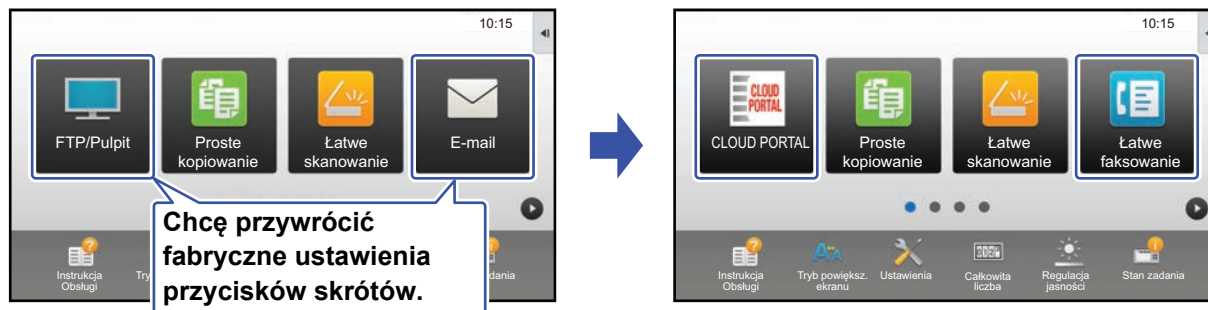

Pozycje, nazwy i obrazy przycisków zostaną przywrócone do domyślnego stanu.

## Za pomocą panelu dotykowego

1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Edytuj okno Home].


► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 6\)](#)

2



Naciśnij przycisk [Przywróć ust. klawiszy] na panelu sterowania.

3

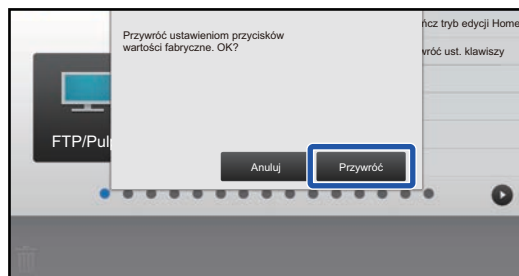

Naciśnij przycisk [Przywróć].

Przywrócony zostanie domyślny stan przycisków skrótów.

4

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego](#)" (► [strona 6](#)).

## Za pośrednictwem strony internetowej

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 7](#)).

**2** Wybierz [Ustawienia Warunków], a następnie naciśnij przycisk [Przywróć Ustawienia Domyślne].

Pojawi się okno potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK].

8	Nie ust.
9	Nie ust.
10	Nie ust.

Wyświetlanie ilości toneru  
Gdy wyświetlana jest ilość toneru, można wyświetlić tylko 6 przycisków.

Prześlij

Przywróć Ustawienia Domyślne

**3** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 7](#)).

# EDYTOWANIE EKRANU GŁÓWNEGO

Możesz zmienić liczbę i formę przycisków skrótów wyświetlanych na ekranie głównym. Możliwa jest również zmiana koloru tła i tekstu oraz ustawienie własnego obrazu w tle.

## Zmiana wzoru układu ekranu głównego

Dostępnych jest wiele układów ekranu głównego. Wybrać można między innymi układ, w którym rozmiar przycisków jest zmniejszony, co pozwala na wyświetlenie większej liczby przycisków na ekranie, a także układ w którym przyciski stałe nie są wyświetlane, dzięki czemu na ekranie mieści się więcej przycisków skrótów. Układ można zmienić za pomocą strony internetowej.



## Wzory układu ekranu głównego

Dostępnych jest sześć wzorów.


Wzór	Liczba przycisków skrótu wyświetlanych na ekranie	Obszar przycisków stałych	Maksymalna liczba ekranów
1	4	Tak	15 ekranów
2	8	Nie	8 ekranów
3	8	Tak	8 ekranów
4	12	Nie	5 ekranów
5	12	Tak	5 ekranów
6	18	Nie	4 ekrany



Ustawienia fabryczne zależą od modelu. Domyślne ustawienia fabryczne sprawdź w ustawieniach systemu w podręczniku użytkownika.

**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 7](#)).

**2** Naciśnij [Ustawienia Warunków] i wybierz pożądany układ z listy "Szablon".

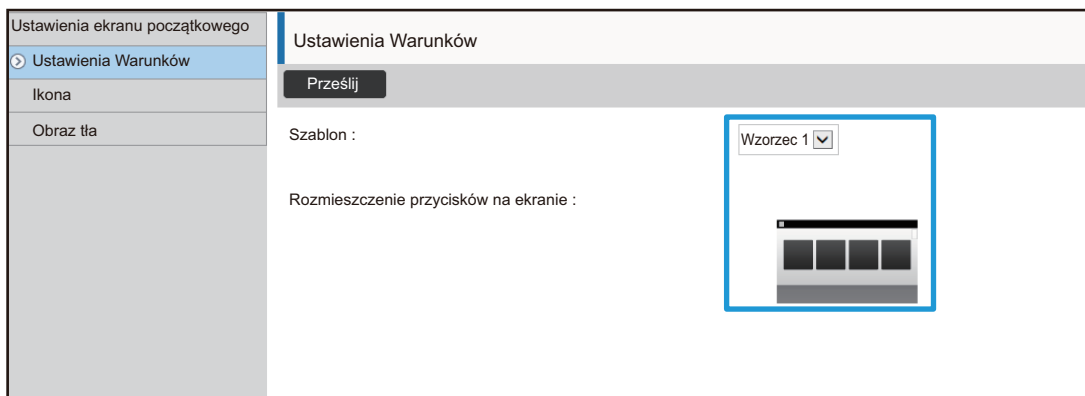

**3** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "[Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej](#)" ([▶ strona 7](#)).



## Wybieranie wzoru wyświetlania ekranu głównego

Dostępnych jest wiele wzorów koloru. Możesz zmienić wzór koloru za pomocą panelu dotykowego.



Domyślnie ustawiony jest "Wzorzec 1".

1

Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Ustawienie wzoru wyświetlania].

► [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 6\)](#)

2



Wybierz wzór.

3

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego" (► [strona 6](#)).

## Zmiana koloru tekstu na ekranie głównym

Możesz zmienić kolor nazw przycisków skrótów, przycisków stałych i kolor zegara na ekranie głównym na biały lub czarny.

Kolor zmienić można za pomocą panelu dotykowego.



## Wzory układu ekranu głównego i kolory tekstu

Kolor tekstu na ekranie głównym różni się w zależności od wybranego wzoru.

Informacje na temat wzorów układu ekranu głównego znajdują się w części "Zmiana wzoru układu ekranu głównego" ([▶ strona 23](#)).

### Domyślne kolory tekstu

Wzór układu	Obszar przewijany (Kolor nazw przycisków skrótów)	Obszar stały (Kolor nazw przycisków stałych)	Zegar (Kolor zegara)
1	Biały	Biały	Czarny
2	Biały	Nie	Czarny
3	Czarny	Biały	Czarny
4	Czarny	Nie	Czarny
5	Czarny	Biały	Czarny
6	Czarny	Nie	Czarny

### 1 Otwórz panel sterowania ekranu głównego i naciśnij [Zmień kolor tekstu w oknie Home].

▶ [Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego \(strona 6\)](#)

### 2



Zmień kolor tekstu.

### 3

Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "Ogólna procedura podczas korzystania z panelu dotykowego" ([▶ strona 6](#)).

## Zmiana obrazu tła ekranu głównego

Możesz zmienić obraz tła ekranu głównego na własny obraz.

Tę procedurę można wykonać za pomocą panelu dotykowego lub za pośrednictwem strony internetowej.

Aby zmienić obraz za pomocą panelu dotykowego, najpierw zapisz obraz na pamięci USB i podłącz ją do urządzenia.



Dopuszczalny rozmiar obrazu tła wynosi 1024 x 544 pikseli.

Wysokość i szerokość obrazu dopasowywana jest do wysokości i szerokości ekranu.

Ponieważ wysokość i szerokość są zwiększane/zmniejszane osobno może dojść do zniekształcenia obrazu.

Aby obraz wyświetlał się poprawnie, dopasuj rozmiar obrazu do rozmiaru wyświetlacza przed dodaniem pliku.


## Za pomocą panelu dotykowego

1

**Podłącz pamięć USB zawierającą obraz do gniazda USB w urządzeniu.**

Jeśli do urządzenia zostanie podłączone urządzenie USB, pojawi się okno wyskakujące. Naciśnij przycisk [OK].

2

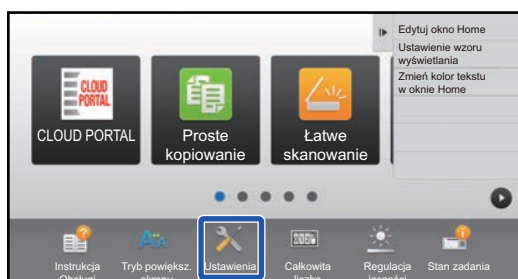

**Na ekranie głównym naciśnij przycisk [Ustawienia].**

Wyświetlony zostanie ekran ustawień.

3


**Wybierz opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia ekranu początkowego] → [Obraz tła], a następnie naciśnij przycisk [Zmień].**

Zostanie wyświetlony ekran "Zarejestruj obraz tła".



Podczas wybierania ustawień zostanie wyświetlony ekran wprowadzania hasła administratora.

Podaj hasło administratora i zaloguj się.

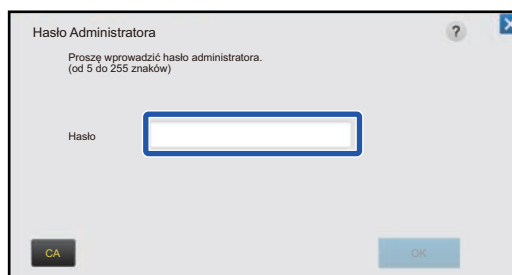

---

**4**

Zaznacz () pole [Użyj obrazu użytkownika] i wybierz obraz za pomocą przycisku [Nazwa Foldera/Nazwa Pliku]

---



- Obsługiwane formaty plików to: JPEG, GIF i PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif i png).
- Maksymalny rozmiar pliku obrazu, który może zostać użyty jako obraz tła wynosi 640 KB.

---

**5**

**Kliknij przycisk [Zapisz].**

Po wprowadzeniu ustawień konfiguracji interfejsu użytkownika naciśnij przycisk [Wyloguj się].

---

## Za pośrednictwem strony internetowej


**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 7](#)).

**2** Kliknij przycisk [Zmień] w części [Obraz tła].



**3** Zaznacz () pole [Użyj obrazu użytkownika] i wybierz obraz za pomocą przycisku [Wybierz Plik]

Naciśnij [Przeglądaj], aby wybrać obraz.

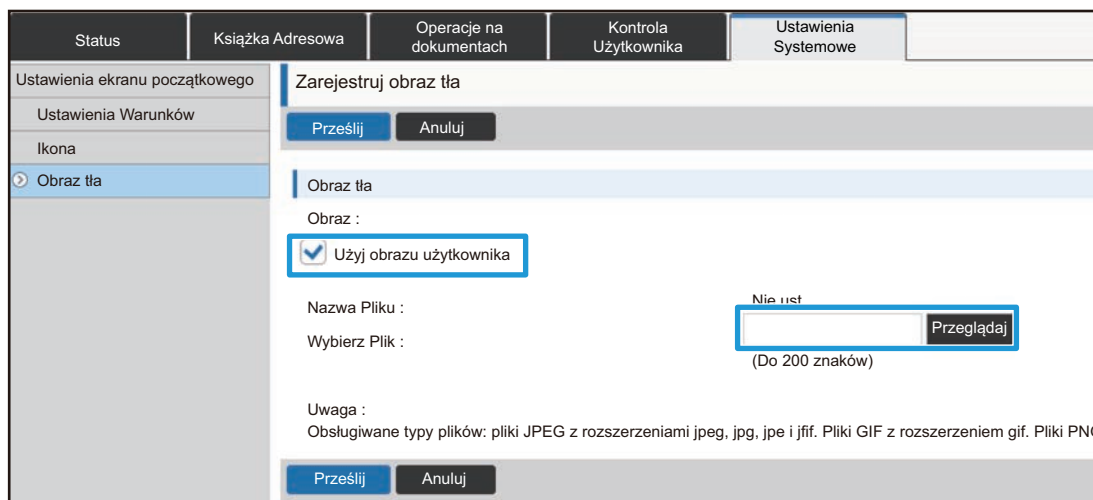

- Obsługiwane formaty plików to: JPEG, GIF i PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif i png).
- Maksymalny rozmiar pliku obrazu, który może zostać użyty jako obraz tła wynosi 640 KB.

**4** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 7](#)).

## Zmiana przycisków stałych

Możesz zmienić przyciski stałe. Przyciski stałe można zmienić za pośrednictwem strony internetowej.



**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 7](#)).

**2** Naciśnij [Ustawienia Warunków], a następnie wybierz odpowiednią pozycję na liście "Przycisk Ustal".

Możesz nacisnąć pozycję [Nie ust.], aby dodać nowy przycisk.

Nr	Przycisk Ustal
1	Instrukcja Obsługi
2	Tryb wyświetlania w powiększeniu
3	Ustawienia Systemowe
4	Licznik Główny
5	Regulacja jasności
6	Status Zadania
7	Nie ust.
8	Nie ust.
9	Nie ust.
10	Nie ust.

**3** Wybierz funkcję, którą chcesz dodać i naciśnij przycisk [Prześlij].

Po naciśnięciu przycisku [Prześlij] ekran [Rejestracja Ekranu Początkowego] zostanie zamknięty.

**4** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części "**Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej**" ([▶ strona 7](#)).

## Wyświetlanie/ukrywanie poziomu tonera w obszarze stałym

W ustawieniach systemu w obszarze przycisków stałych można wyświetlić lub ukryć poziom tonera. Po włączeniu tego ustawienia wyświetlanych może być maksymalnie sześć przycisków. (Wyświetlane są przyciski od 1. do 6. na stronie internetowej w części "Przycisk Ustal" (poza nieustawionymi). Przyciski za pozycją 6. nie są wyświetlane.)



**1** Informacje na temat otwierania ekranu ustawień znajdują się w części **"Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej"** ([▶ strona 7](#)).

**2** Kliknij **[Ustawienia Warunków]** i ustaw **[Wyświetlanie ilości toneru]**.  
Kiedy pole wyboru **[Wyświetlanie ilości toneru]** jest zaznaczone jako , pojawia się poziom tonera. Kiedy pole wyboru **[Wyświetlanie ilości toneru]** jest zaznaczone jako , poziom tonera zostaje ukryty.


Status	Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Ustawienia ekranu początkowego	7		E-mail	
Ustawienia Warunków	8		Nie ust.	
Ikona	9		Nie ust.	
Obraz tła	10		Nie ust.	

Wyświetlanie ilości toneru  
Gdy wyświetlana jest ilość toneru, można wyświetlić tylko 6 przycisków.

**3** Informacje na temat zamykania ekranu ustawień znajdują się w części **"Ogólna procedura podczas korzystania ze strony internetowej"** ([▶ strona 7](#)).

## Zwiększanie rozmiaru tekstu

Na ekranie w trybie normalnym, takim jak kopiowanie lub wysyłanie obrazu, można powiększać rozmiar znaków i odstępów. Funkcję tę wybiera się w panelu dotykowym.

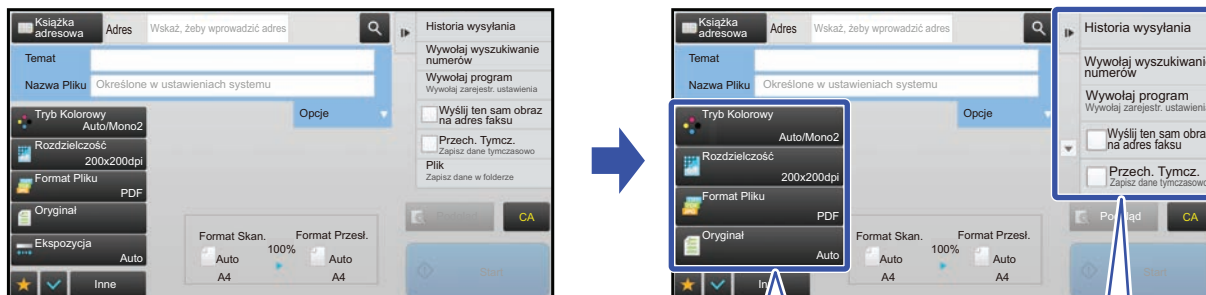


Przyciski ustawień i panel zadań są powiększone. Elementy ustawień, które nie pojawiają się już na panelu zadań, można wyświetlać po naciśnięciu przycisków przewijania. Przyciski ustawień, które już się nie pojawiają (w tym przykładzie przycisk [Ekspozycja]), można wyświetlać po naciśnięciu przycisku [Inne].




- Na ekranach niebędących ekranami w trybie normalnym każdej funkcji, takiej jak tryb łatwy i ustawienia łatwe, nie ma możliwości zmiany rozmiaru znaków i przycisków.
- Zwiększenie rozmiaru tekstu może zmniejszyć liczbę wyświetlanych przycisków na ekranie głównym i ekranach poszczególnych funkcji.

1

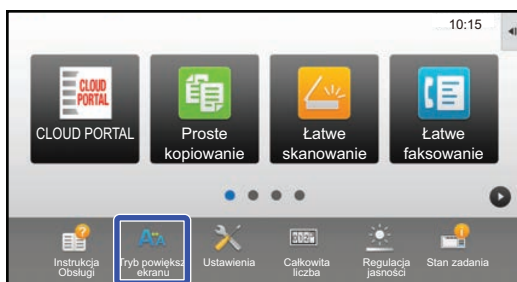

### Na ekranie głównym naciśnij przycisk [Tryb powiększ. ekranu].

Obraz przycisku zmieni się na  i włączony zostanie tryb powiększenia ekranu.

Aby wyłączyć tryb powiększenia ekranu, naciśnij przycisk [Tryb powiększ. ekranu] ponownie. Obraz przycisku zmieni się na , a tryb powiększenia ekranu zostanie wyłączony.



## Zmiana języka wyświetlania urządzenia


Możesz zmienić język wyświetlania używany na ekranie głównym.

Ustawienia te można zmienić za pomocą panelu dotykowego.

Przed wykonaniem zmiany dodaj przycisk skrótu [Ustawienie języka] do ekranu głównego. Informacje na temat dodawania przycisku skrótu znajdują się w części "Dodawanie przycisków skrótów" (▶ [strona 9](#)).




1

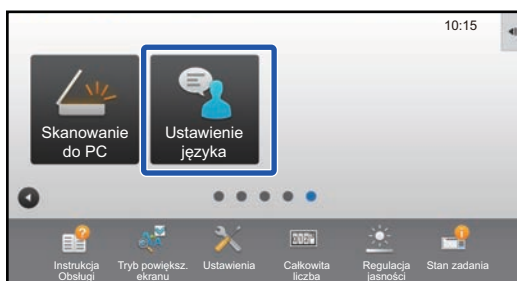

Na ekranie głównym naciśnij przycisk [Ustawienie języka].

2

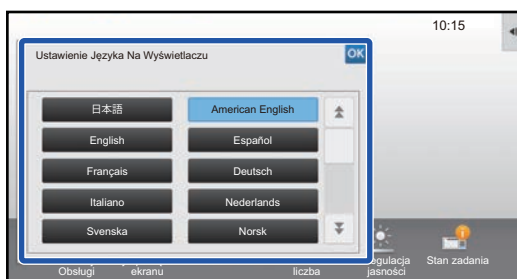

Wybierz język i naciśnij **OK**.

Język wyświetlania zostanie zmieniony.

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION