

**SHARP**<sup>®</sup>

# Guía de impresión



## ÍNDICE

<b>ACERCA DE ESTA GUÍA</b> .....	<b>2</b>
<b>FUNCIÓN DE IMPRESIÓN</b> .....	<b>3</b>
<b>ANTES DE UTILIZAR LA FUNCIÓN DE IMPRESIÓN</b> .....	<b>4</b>
• Ajustes necesarios en la máquina .....	4
• Instalar el controlador de la impresora de la unidad principal .....	5
<b>UTILIZAR LA FUNCIÓN DE IMPRESIÓN</b> .....	<b>6</b>
• Guardar un trabajo en la unidad primaria desde su ordenador .....	6
• Imprimir/eliminar un trabajo guardado en la unidad principal desde una unidad secundaria .....	8

## ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía explica cómo utilizar la función de impresión.

### Observaciones

- Las explicaciones incluidas en este manual asumen que dispone de conocimientos prácticos de su equipo Windows o macOS.
- Para obtener información sobre el sistema operativo, consulte el manual de su sistema operativo o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones de las pantallas y los procedimientos de este manual son válidas principalmente para Windows® 10 en entornos Windows® y para v10.12 en entornos macOS. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo.
- El contenido de este manual son descripciones generales de productos que incluyen otros modelos. Por eso, este manual incluye descripciones de funciones que no están disponibles en su modelo.
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.


### Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

- Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.
- Las explicaciones incluidas en este manual se basan en el inglés americano y en la versión norteamericana del software. El software para otros países y regiones puede variar ligeramente con respecto a la versión norteamericana.
- Este manual contiene referencias a las funciones de fax y fax por Internet. No obstante, observe que las funciones de fax y fax por Internet no están disponibles en algunos países, regiones y modelos.
- El panel táctil, las ilustraciones y las pantallas de configuración de este manual sirven solo como referencia y pueden variar según el modelo, las opciones instaladas, los ajustes con un valor distinto al predeterminado y el país o región.
- En este manual se da por sentado que se está utilizando una máquina a todo color. Algunas de las explicaciones pueden no aplicarse a una máquina en blanco y negro.

# FUNCIÓN DE IMPRESIÓN

Si existen varias máquinas que son compatibles con la función de impresión en la misma red, puede utilizar la función de impresión para guardar datos en la máquina definida como unidad principal e imprimir los datos guardados desde una unidad definida como unidad secundaria (se pueden definir varias unidades secundarias).

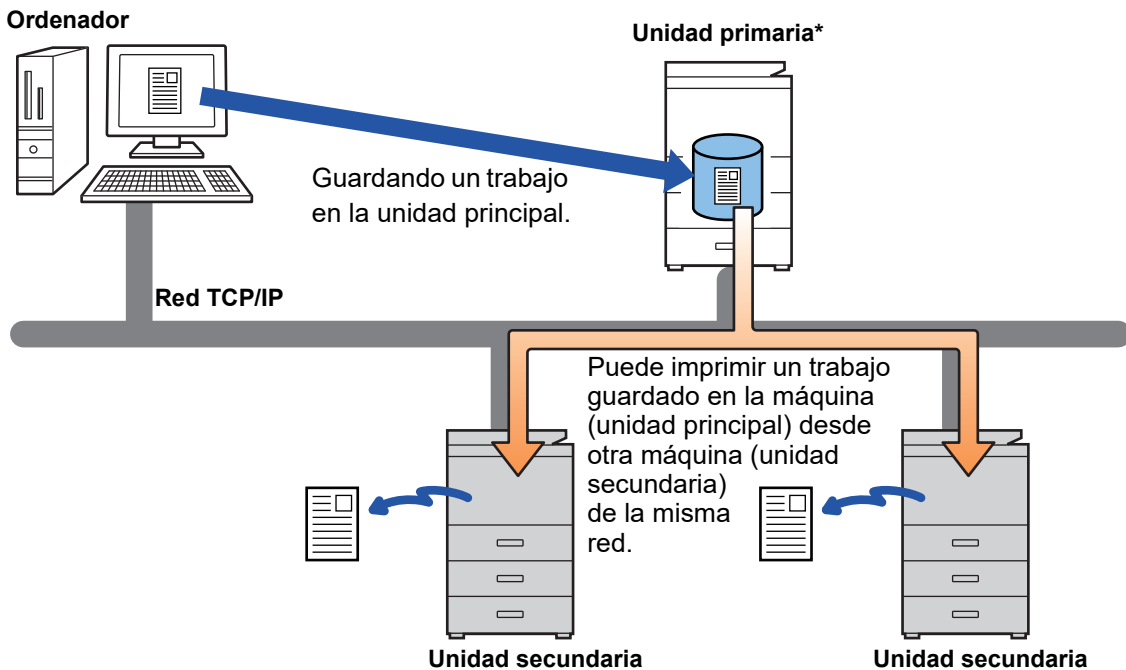

Para conocer los modelos que admiten la función de impresión y saber la cantidad de unidades secundarias que puede controlar una unidad principal, consulte a su distribuidor.

\*Disponibile para los modelos con unidad local.



- Si está activada la autenticación de usuario, solo podrán imprimirse los trabajos del usuario registrado.
- En un entorno donde haya modelos distintos, algunos controladores de impresora pueden no producir el resultado de impresión esperado.

# ANTES DE UTILIZAR LA FUNCIÓN DE IMPRESIÓN

Este apartado explica los ajustes que deben configurarse antes de que pueda utilizar la función de impresión.

## Ajustes necesarios en la máquina

Deben configurarse los siguientes ajustes en la máquina para poder utilizar la función de impresión. (Se requieren derechos de administrador.)

### Ajustes del sistema

Toque la tecla [Ajustes] en el panel táctil de la máquina e inicie sesión con derechos de administrador. Toque [Configuraciones del sistema] > [Ajustes Impresora] > [Ajustes de Liberación de impresión] y configure los ajustes. Si desea más información sobre los ajustes del sistema, consulte el Manual de Usuario.

Elemento	Configuración
• Liberación de la impresión	Seleccione [Activar].
• Código de conexión	Introduzca un código para la autenticación entre la unidad principal y la unidad secundaria. Máximo 32 caracteres alfanuméricos. Asegúrese de introducir el mismo código en la unidad principal y en la unidad secundaria. La introducción del código puede omitirse.
• Ajustes de Unidad primaria/Unidad secundaria	Seleccione la máquina en la que se guardarán los trabajos de impresión en [Unidad primaria]. Seleccione la máquina que se utilizará para imprimir en [Unidad secundaria].
• Requerir autenticación al almacenar (si se selecciona [Unidad primaria])	Seleccione si se requiere o no autenticación para guardar un trabajo de impresión en la máquina que está funcionando como unidad principal. Si el ajuste de autenticación de usuario de la unidad principal está desactivado, los trabajos se guardarán sin autenticación aunque esté seleccionada la opción [Activar].
• Dirección de la unidad primaria (si se selecciona [Unidad secundaria])	Introduzca la dirección IP o el nombre de host de la unidad principal.
• Fuerza para habilitar la función Liberación de impresión	Si esta opción está activada y la máquina está funcionando como unidad principal, los trabajos de impresión que no sean trabajos de impresión guardados se guardarán obligatoriamente como trabajos de impresión guardados.
• Número de Puerto	Defina el número de puerto utilizado para la impresión en la unidad principal y en la unidad secundaria. Asegúrese de definir el mismo número en la unidad principal y en la unidad secundaria. (El número de puerto predeterminado es "53000" y no existe ninguna necesidad especial de cambiarlo.)
• Ajustes predeterminados	
• Impresión B/N	Si se selecciona [Activar], se activa la opción [Impresión B/N] en la pantalla de impresión del trabajo de impresión.
• Imprimir y borrar los datos	Si se selecciona [Activar], se activa la opción [Imprimir y borrar los datos] en la pantalla de impresión del trabajo de impresión.
• Orden de impresión	Defina el orden de impresión por la fecha más antigua o por el número de la lista de datos.
• Eliminar datos guardados después del tiempo especificado	Seleccione si los trabajos de impresión guardados se eliminarán o no automáticamente una vez transcurrido un tiempo determinado. Si selecciona [Activar], los trabajos que hayan estado guardados la cantidad de días definida en "Días" se eliminarán automáticamente.
• Días	Si se ha activado la opción "Eliminar datos guardados después del tiempo especificado", defina la cantidad de días que se guardarán los trabajos.
• Estado unidad local	Muestra el estado de uso de la unidad local.
• Eliminar todo (si se selecciona [Unidad primaria])	Si la máquina funciona como unidad principal, seleccione esta opción para eliminar todos los trabajos de impresión guardados.

## Corregir la dirección IP de la máquina

Si se utiliza la máquina en un entorno DHCP, es posible que la dirección IP de la máquina cambie. En ese caso, no podrá enviar información de impresión a la máquina.

## Añadir el icono de impresión a la pantalla Inicio

Este ajuste no es necesario si ya se ha añadido el icono de desbloqueo de impresión.



Siga los pasos que se describen a continuación una vez activada la función de impresión en el modo de configuración (administrador).


► [Ajustes del sistema \(página 4\)](#)

1




Toque [Editar pantalla Inicio] en el panel de acciones.

2

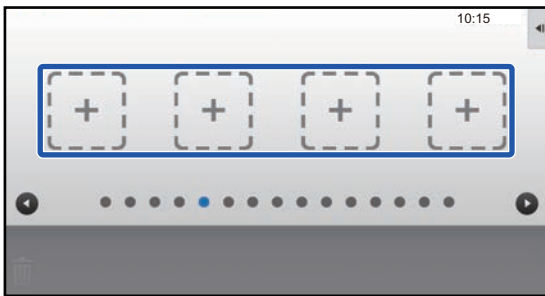

Pulse un lugar donde no haya una tecla de acceso directo en el modo de edición de la pantalla de inicio.

3

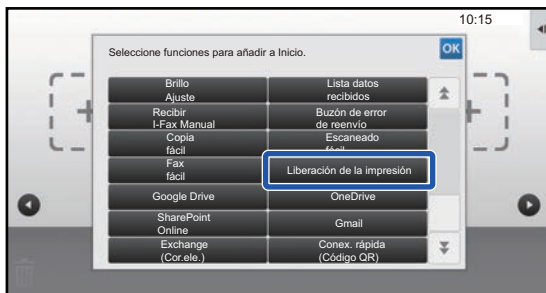

Toque [Liberación de la impresión].

4

Toque [Salir modo edición ini.] en el panel de acciones.

Saldrá del modo de edición de la pantalla de inicio y volverá a la pantalla de inicio.

## Instalar el controlador de la impresora de la unidad principal

Instale el controlador de la impresora de la unidad principal en su equipo. Si desea más información sobre el procedimiento para instalar el controlador de la impresora, consulte la Guía de instalación del software.

# UTILIZAR LA FUNCIÓN DE IMPRESIÓN

Este apartado explica cómo guardar trabajos en la unidad principal y cómo seleccionar e imprimir trabajos desde una unidad secundaria.

## Guardar un trabajo en la unidad primaria desde su ordenador

Si se ha activado la autenticación de usuario en la máquina, deberá introducir su información de usuario (nombre de usuario, contraseña, etc.) en la pantalla de ajustes del controlador de la impresora para poder imprimir.\* Para obtener más información sobre la configuración, consulte la Ayuda del controlador de la impresora.

\* La información de usuario necesaria varía según el método de autenticación activado. Solicite al administrador de la máquina esta información.




Compruebe el tamaño y tipo de papel utilizado para imprimir.

Seleccione un tamaño de papel y un tipo de papel compatibles con la máquina que se vaya a utilizar.

Si selecciona un tamaño o tipo de papel no compatible, tal vez no pueda imprimir.

## En un entorno Windows

1

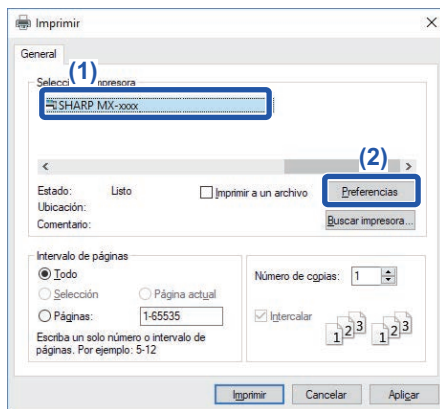


**Abra la ventana de propiedades del controlador de la impresora.**

(1) Seleccione el controlador de la impresora de la unidad principal.

(2) Haga clic en el botón [Preferencias].

2

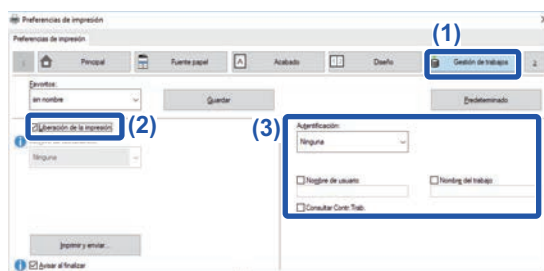

**Configure la función de impresión.**

(1) Haga clic en la pestaña [Gestión de trabajos].

(2) Marque la casilla de verificación [Liberación de la impresión] .


(3) Introduzca la información de usuario según se requiera.

Si desea más información, consulte el Manual de Usuario.



- No se puede utilizar la función de impresión al mismo tiempo que la función de archivo de documentos.
- Puede cambiar la cantidad de copias y el modo de color en el momento de realizar la impresión.
- Si se selecciona la casilla de verificación [Liberación de la impresión]  en [Polít. impres.] en la ficha [Configuración], esa función siempre estará activada y la información sobre diversas funciones ya no aparecerá en la pantalla de ajustes de impresión.
- Si hay menos de 10 MB de almacenamiento libres en la unidad principal, el trabajo no se guardará. Elimine trabajos innecesarios e imprima de nuevo.

3



**Seleccione los ajustes de impresión que sean necesarios y haga clic en el botón [Aceptar].**

## 4


Inicie la impresión.

## En un entorno macOS

### 1

Seleccione [Imprimir] en el menú [Archivo] de la aplicación. Asegúrese de que esté seleccionado el nombre de impresora de la máquina.

### 2

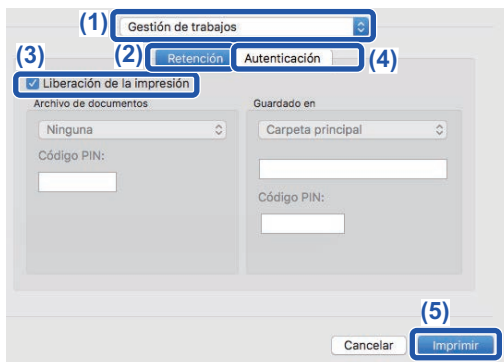

Configure la función de impresión.

(1) Seleccione [Gestión de trabajos].

(2) Haga clic en [Retención].

(3) Marque la casilla de verificación [Liberación de la impresión] .

(4) Haga clic en [Autenticación] e introduzca la información de usuario según se requiera.

Si no está activada la autenticación de usuario, puede omitirse este paso.

Si desea más información, consulte el Manual de Usuario.

(5) Seleccione el resto de ajustes de impresión que sean necesarios y haga clic en el botón [Imprimir].



- No se puede utilizar la función de impresión al mismo tiempo que la función de archivo de documentos.
- Puede cambiar la cantidad de copias y el modo de color en el momento de realizar la impresión.
- Si hay menos de 10 MB de almacenamiento libres en la unidad principal, el trabajo no se guardará. Elimine trabajos innecesarios e imprima de nuevo.

### 3

Inicie la impresión.


# Imprimir/eliminar un trabajo guardado en la unidad principal desde una unidad secundaria

Este apartado explica cómo imprimir y eliminar un trabajo guardado desde una unidad secundaria.

## 1 Toque la tecla [Liberación de la impresión] en la pantalla de inicio.

- Aparecerá una lista de los trabajos guardados en la unidad principal.
- Si la alimentación de la unidad principal no está encendida, aparecerá un mensaje y no podrá ver los trabajos guardados.

## 2

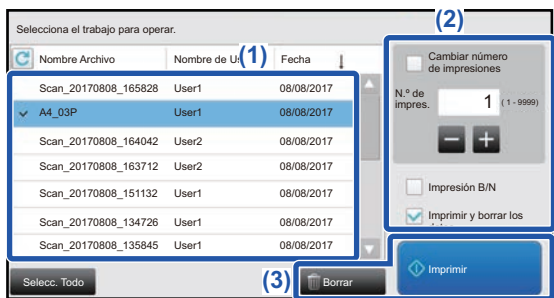

## Imprima o elimine el trabajo seleccionado.

### (1) Toque el trabajo que desee imprimir o eliminar. Se marcará la casilla de verificación .

Puede seleccionar más de un trabajo.  
Puede seleccionar todos los trabajos con la tecla [Selecc. Todo].

### (2) Configure los ajustes de impresión.

- Para eliminar el trabajo de la unidad principal una vez impreso, marque la casilla de verificación [Imprimir y borrar los datos] .
- Si está eliminando el trabajo, este paso no es necesario.

### (3) Inicie la impresión o el borrado.

Si está eliminando el trabajo, aparecerá una pantalla de confirmación. Seleccione [Sí] para eliminar.



Si está activada la autenticación de usuario, solo aparecerán los trabajos de impresión del usuario registrado.



- Si la unidad secundaria es una máquina monocromática, [Impresión B/N] no aparece y los trabajos guardados en color se imprimen en blanco y negro.
- Si la unidad secundaria es una máquina a color, los trabajos guardados en blanco y negro se imprimen igualmente en blanco y negro aunque no se haya seleccionado la casilla de verificación [Impresión B/N] .
- Si selecciona un ajuste, como el grapado, que no puede ejecutarse porque la unidad secundaria no dispone de la opción necesaria, el ajuste no se tendrá en cuenta.
- Si el trabajo seleccionado es un archivo PS, el trabajo solo se imprimirá si la unidad secundaria es compatible con la impresión de archivos PS.





**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION