

SHARP[®]

Ghid Declanșare tipărire



CUPRINS

DESPRE ACEST GHID	2
FUNCȚIA DE DECLANȘARE TIPĂRIRE.	3
ÎNAINTE DE A UTILIZA FUNCȚIA DE DECLANȘARE TIPĂRIRE.	4
• Setări necesare pe echipament	4
• Instalarea driverului de imprimantă al unității primare	5
UTILIZAREA FUNCȚIEI DE DECLANȘARE TIPĂRIRE	6
• Stocarea unei sarcini în unitatea primară de la computerul dumneavoastră	6
• Tipărirea/ștergerea unei sarcini stocate în unitatea primară de la o unitate secundară.	8

DESPRE ACEST GHID

Acest ghid explică modul de utilizare a funcției de declanșare a tipăririi.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele

- Explicațiile din acest manual presupun faptul că dețineți cunoștințe privind lucrul cu un computer care rulează Windows sau macOS.
- Pentru informații despre sistemul dvs. de operare, consultați manualul sistemului dvs. de operare sau funcția Ajutor online.
- Explicațiile ecranelor și procedurilor din acest manual sunt în principal pentru Windows® 10 în medii Windows® și pentru v10.12 în medii macOS. S-ar putea ca ecranele să difere în funcție de versiunea sistemului de operare.
- Conținutul acestui manual este reprezentat de descrierile generale ale produselor, inclusiv ale altor modele. Prin urmare, acest manual include și descrieri ale caracteristicilor care nu sunt disponibile pentru modelul dvs.
- O atenție considerabilă a fost acordată la alcătuirea acestui manual. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind manualul, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- Acest produs a trecut prin proceduri stricte de inspecție și control al calității. În cazul puțin probabil în care descoperiți un defect sau o altă problemă, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- În afara cazurilor prevăzute de lege, SHARP nu este responsabil pentru defecțiunile apărute în timpul utilizării produsului sau opțiunilor acestuia, pentru defecțiunile datorate utilizării necorespunzătoare a produsului și a opțiunilor acestuia sau pentru alte defecțiuni și nici pentru orice fel de daune apărute în urma utilizării produsului.


Avertisment

- Reproducerea, adaptarea sau traducerea conținutului manualului fără acordul scris în prealabil este interzis, cu excepția cazurilor permise prin legea drepturilor de autor.
- Toate informațiile din acest manual pot suferi modificări fără preaviz.

- Ecranele de afișare, mesajele și denumirile tastelor indicat în manual pot diferi de cele de pe echipamentul propriu-zis ca urmare a modificărilor și îmbunătățirilor produsului.
- Explicațiile din acest manual se bazează pe versiunea în limba engleză americană pentru America de Nord a software-ului. Software-ul pentru alte țări și regiuni poate varia ușor față de versiunea pentru America de Nord.
- Acest manual conține referiri la funcția fax și fax prin Internet. Totuși, rețineți că funcțiile de fax și fax prin Internet nu sunt disponibile pentru anumite țări, regiuni și modele.
- Panoul tactil, ilustrațiile și ecranele de configurare din acest manual sunt numai pentru referință și este posibil să difere în funcție de model, opțiunile instalate, setările modificate față de setările implicite, țară sau regiune.
- În acest manual, se presupune că este folosit un echipament complet color. Este posibil ca unele explicații să nu fie valabile în cazul unui echipament monocrom.

FUNCȚIA DE DECLANȘARE TIPĂRIRE

Când există mai multe echipamente care acceptă funcția de declanșare tipărire în aceeași rețea, puteți utiliza funcția de declanșare tipărire pentru a salva date pe echipamentul care este setat ca unitate primară și apoi tipări datele salvate de la o unitate setată ca unitate secundară (pot fi setate mai multe unități secundare).

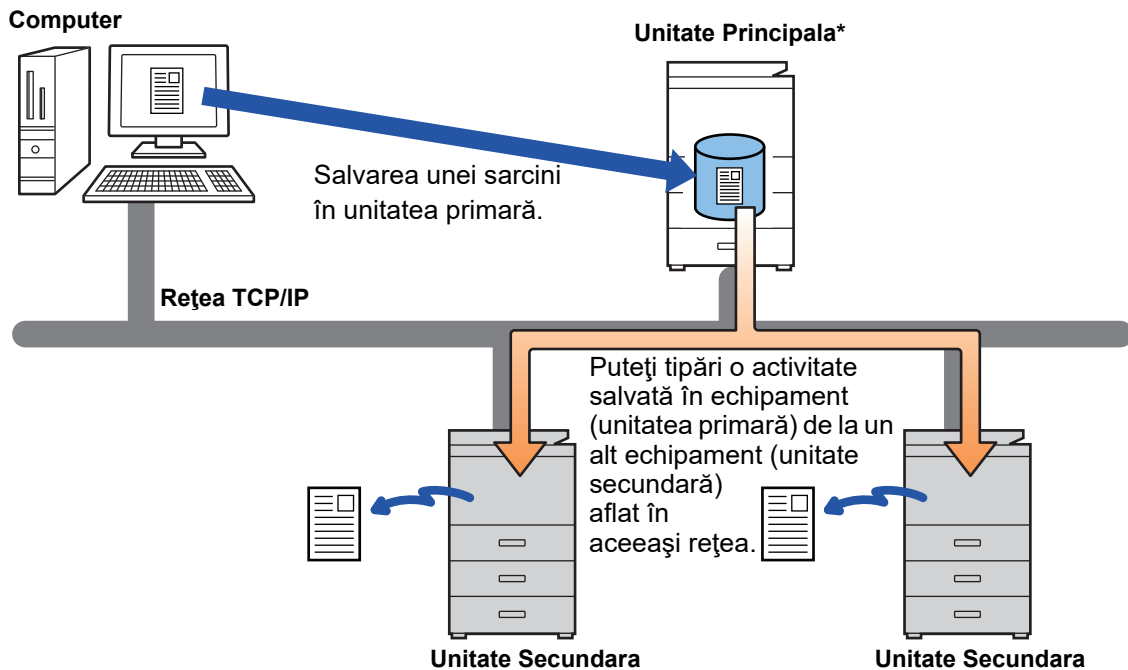

Pentru modelele care acceptă funcția de declanșare a tipăririi și pentru numărul de unități secundare care poate fi controlat de la o unitate primară, consultați distribuitorul.

* Disponibil pentru modelele cu disc local.



- Când este activată autentificarea utilizatorului, doar sarcinile utilizatorului conectat pot fi tipărite.
- Într-un mediu cu modele mixte, este posibil ca unele drivere de imprimată să nu producă rezultatul tipăririi așteptat.

ÎNAINTE DE A UTILIZA FUNCȚIA DE DECLANȘARE TIPĂRIRE

Această secțiune explică setările care trebuie configurate înainte de a putea utiliza funcția de declanșare a tipăririi.

Setări necesare pe echipament

Următoarele setări trebuie configurate pe echipament pentru a utiliza funcția de declanșare tipărire. (Sunt necesare drepturi de administrator).

Setări sistem

Atingeți tasta [Setari] pe panoul tactil al echipamentului și conectați-vă cu drepturile de administrator. Atingeți [Setări sistem] > [Setări imprimantă] > [Setari Admitere Tiparire] și configurați setările.

Pentru setările sistemului, consultați Manual de utilizare.

Element	Setări
<ul style="list-style-type: none"> • Elibr. lucrare 	Selectați [Activare].
<ul style="list-style-type: none"> • Cod de Conectare 	Introduceți un cod pentru autentificare între unitatea primară și unitatea secundară. Maximum 32 de caractere alfanumerice. Asigurați-vă că introduceți același cod atât în unitatea primară, cât și în unitatea secundară. Introducerea unui cod poate fi omisă.
<ul style="list-style-type: none"> • Setarea Unitate Principala/Unitate Secundara 	Selectați echipamentul în care vor fi salvate sarcinile de declanșare tipărire, în [Unitate Principala]. Selectați echipamentul care va fi utilizat pentru tipărire în [Unitate Secundara].
<ul style="list-style-type: none"> • Este necesara Autentificare pentru Memorare (Când este selectată [Unitate Principala]) 	Selectați dacă autentificarea este sau nu necesară pentru a stoca sarcinile de declanșare tipărire pe echipamentul care funcționează ca unitate primară. Dacă setarea de autentificare a utilizatorului pe unitatea primară este dezactivată, sarcinile vor fi salvate fără autentificare chiar dacă [Activare] este selectat.
<ul style="list-style-type: none"> • Adresa Unitatii Principale (Când este selectată [Unitate Secundara]) 	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al unității primare.
<ul style="list-style-type: none"> • Activati Functia de Eliberare a Tiparirii 	Când acesta este ON (ACTIVATĂ) și echipamentul funcționează ca unitate primară, operațiunile de tipărire care nu sunt operațiuni de declanșare a tipăririi sunt, de asemenea, salvate forțat ca operațiuni de declanșare a tipăririi.
<ul style="list-style-type: none"> • Număr port 	Setați numărul de port utilizat pentru declanșarea tipăririi în unitatea primară și în unitatea secundară. Asigurați-vă că setați același număr atât în unitatea primară, cât și în unitatea secundară. (Numărul de port implicit este "53000" și nu este necesară modificarea lui.)
<ul style="list-style-type: none"> • Setari implicite 	
<ul style="list-style-type: none"> • Imprimare B/W 	Când [Activare] este selectat, [Imprimare B/W] este activată în ecranul de tipărire al sarcinii de declanșare tipărire.
<ul style="list-style-type: none"> • Tipărire și ștergere date 	Când [Activare] este selectat, [Tipărire și ștergere date] este activată în ecranul de tipărire al sarcinii de declanșare tipărire.
<ul style="list-style-type: none"> • Ordine Tiparire 	Setați ordinea de tipărire de la cea mai veche dată sau de la numărul listei de date.
<ul style="list-style-type: none"> • Stergeti Datele Memorare dupa un timp specificat 	Selectați dacă sarcinile de declanșare tipărire stocate vor fi șterse automat sau nu după trecerea unui anumit interval de timp. Dacă selectați [Activare], sarcinile care au fost stocate pentru numărul de zile stocat în "Zile" vor fi șterse automat.
<ul style="list-style-type: none"> • Zile 	Când se activează "Stergeti Datele Memorare dupa un timp specificat", setați numărul de zile pentru care sarcinile sunt stocate.
<ul style="list-style-type: none"> • Stare disc local 	Afișează starea de utilizare a discului local.
<ul style="list-style-type: none"> • Sterge tot (Când este selectată [Unitate Principala]) 	Când echipamentul funcționează ca unitate primară, selectați aceasta pentru a șterge toate sarcinile de declanșare tipărire stocate.

Fixarea adresei IP a echipamentului

Dacă echipamentul este utilizat într-un mediu DHCP, adresa IP a echipamentului se poate schimba. Într-un astfel de caz, nu veți putea trimite informații de declanșare tipărire la echipament.

Adăugarea pictogramei de declanșare tipărire la ecranul principal

Această setare nu este necesară dacă pictograma de declanșare tipărire este deja adăugată.



Efectuați acești pași după ce ați activat funcția de declanșare tipărire în modul de setări (administrator).

► [Setări sistem \(pagina 4\)](#)

1




Atingeți [Editeaza Acasa] pe panoul de acțiuni.

2



Atingeți un loc fără o tastă de comandă rapidă în ecranul de editare principal.

3

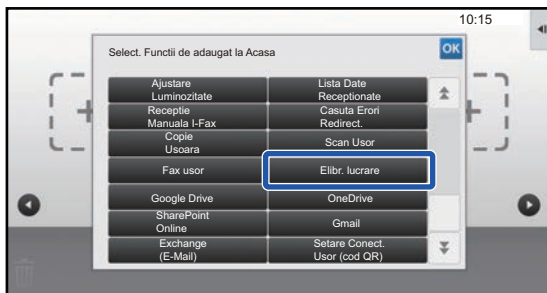

Atingeți [Elibr. lucrare].

4

Atingeți [les.din mod edit 'Acasa'] pe panoul de acțiuni.

Modul de editare principal este părăsit și reveniți la ecranul principal.

Instalarea driverului de imprimantă al unității primare

Instalați driverului de imprimantă al unității primare pe computerul dumneavoastră. Pentru proceduri privind instalarea driverului de imprimantă, consultați Ghidul de configurare software.

UTILIZAREA FUNCȚIEI DE DECLANȘARE TIPĂRIRE

Această secțiune explică modul de stocare a sarcinilor în unitatea primară și modul de selectare și tipărire a sarcinilor de la o unitate secundară.

Stocarea unei sarcini în unitatea primară de la computerul dumneavoastră

Când autentificarea utilizatorului este activată pe echipament, trebuie să introduceți informațiile dumneavoastră de utilizator (nume de conectare, parolă etc.) în ecranul de setări al driverului imprimantei pentru a putea tipări.* Pentru explicații despre setări, consultați fereastra de asistență a driverului imprimantei.

* Informațiile de utilizator necesare variază în funcție de metoda de autentificare activată. Consultați-vă cu administratorul echipamentului pentru aceste informații.




Verificați dimensiunea și tipul hârtiei utilizate pentru tipărire.

Selectați dimensiunea și tipul hârtiei acceptate de echipamentul ce urmează să fie utilizat.

Dacă selectați o dimensiune sau un tip care nu este acceptat, nu veți putea realiza tipărirea.

Într-un mediu Windows.

1

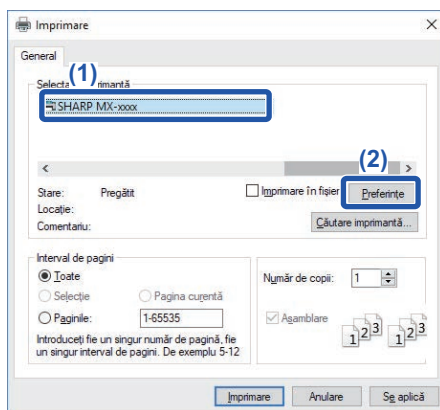


Deschideți fereastra de proprietăți a driverului de imprimantă.

(1) Selectați driverul de imprimantă al unității primare.

(2) Executați clic pe butonul [Preferințe].

2

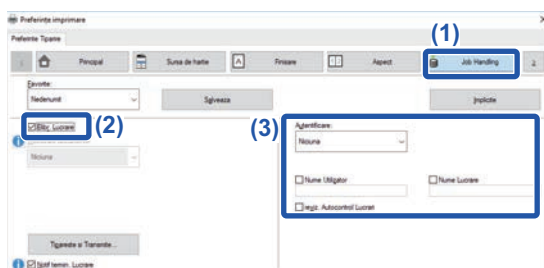

Configurați funcția de declanșare a tipăririi.

(1) Executați clic pe fila [Job Handling].

(2) Selectați caseta de validare [Elibr. Lucrare] .

(3) Introduceți informațiile de utilizator necesare. Pentru informații suplimentare, consultați Manual de utilizare.



- Funcția de declanșare tipărire nu poate fi utilizată simultan cu funcția de arhivare document.
- Puteți modifica numărul de copii și modul de culoare în momentul tipăririi.
- Dacă selectați caseta de validare [Elibr. Lucrare] în [Politica de tipărire] pe fila [Configurare], acea funcție va fi întotdeauna activată și informațiile despre diverse funcții nu vor mai apărea în ecranul cu setări de tipărire.
- Dacă sunt liberi mai puțin de 10 MB în spațiul de stocare al unității primare, sarcina nu va fi stocată. Ștergeți sarcinile care nu mai sunt necesare și tipăriți din nou.

3



Selectați orice setări de tipărire care sunt necesare și executați clic pe butonul [OK].

4


Începeți tipărirea.

Într-un mediu macOS

1

În aplicație, selectați [Tipărire] din meniul [Fișier]. Verificați dacă este selectat numele de imprimantă al echipamentului.

2

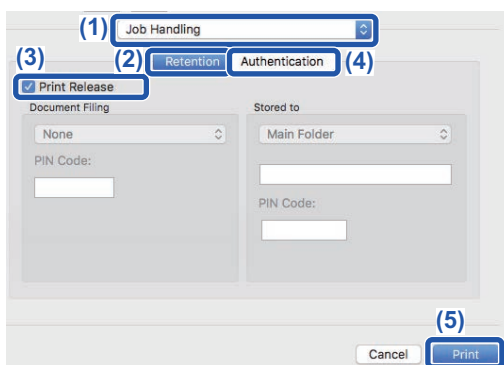

Configurați funcția de declanșare a tipăririi.

- (1) Selectați [Job Handling].
- (2) Executați clic pe [Retention].
- (3) Selectați caseta de validare [Print Release] .
- (4) Executați clic pe [Authentication] și introduceți informațiile necesare.
Dacă autentificarea utilizatorului nu este activată, această etapă este omisă.
Pentru informații suplimentare, consultați Manual de utilizare.
- (5) Selectați orice alte setări de tipărire care sunt necesare și executați clic pe butonul [Print].



- Funcția de declanșare tipărire nu poate fi utilizată simultan cu funcția de arhivare document.
- Puteți modifica numărul de copii și modul de culoare în momentul tipăririi.
- Dacă sunt liberi mai puțin de 10 MB în spațiul de stocare al unității primare, sarcina nu va fi stocată. Ștergeți sarcinile care nu mai sunt necesare și tipăriți din nou.

3

Începeți tipărirea.

Tipărirea/ștergerea unei sarcini stocate în unitatea primară de la o unitate secundară


Această secțiune explică modul de tipărire și ștergere a unei sarcini stocate de la o unitate secundară.

1

Atingeți tasta [Elibr. lucrare] de pe ecranul principal.

- Apare o listă a sarcinilor stocate în unitatea primară.
- Dacă alimentarea principală a unității primare nu este activată, va apărea un mesaj și nu veți putea vizualiza sarcinile stocate.

2

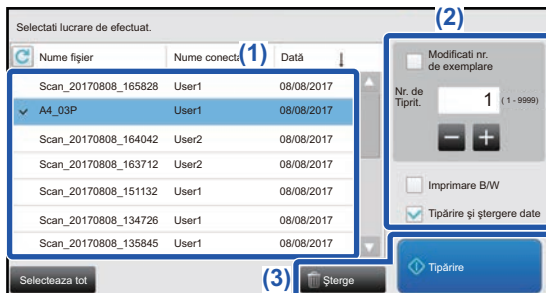

Tipăriți sau ștergeți sarcina selectată.

(1) Atingeți scurt sarcina pe care doriți să o tipăriți sau ștergeți. Este selectată caseta de validare .

Puteți selecta mai multe sarcini.

Puteți selecta toate sarcinile cu tasta [Selectează tot].

(2) Configurați setările de imprimare.

- Pentru a șterge sarcina de la unitatea primară după tipărire, selectați caseta de validare [Tipărire și ștergere date] .
- Dacă ștergeți sarcina, această etapă nu este necesară.

(3) Începeți tipărirea sau ștergerea.

Dacă ștergeți sarcina, va apărea un ecran de confirmare. Selectați [Da] pentru a șterge.



Când este activată autentificarea utilizatorului, doar sarcinile de tipărire ale utilizatorului conectat vor apărea.



- Dacă unitatea secundară este un echipament monocrom, [Imprimare B/W] nu apare și activitățile salvate color sunt tipărite monocrom.
- Dacă unitatea secundară este un echipament color, activitățile salvate monocrom sunt tipărite monocrom chiar dacă nu este selectată caseta [Imprimare B/W] .
- Dacă selectați o setare precum capsarea, care nu poate fi executată deoarece unitatea secundară nu dispune de opțiunea necesară, setarea va fi ignorată.
- Dacă sarcina selectată este un fișier PS, sarcina va fi tipărită doar dacă unitatea secundară acceptă tipărirea fișierelor PS.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION