


SHARP[®]

Benutzerhandbuch

(Touch-Panel-Betrieb)

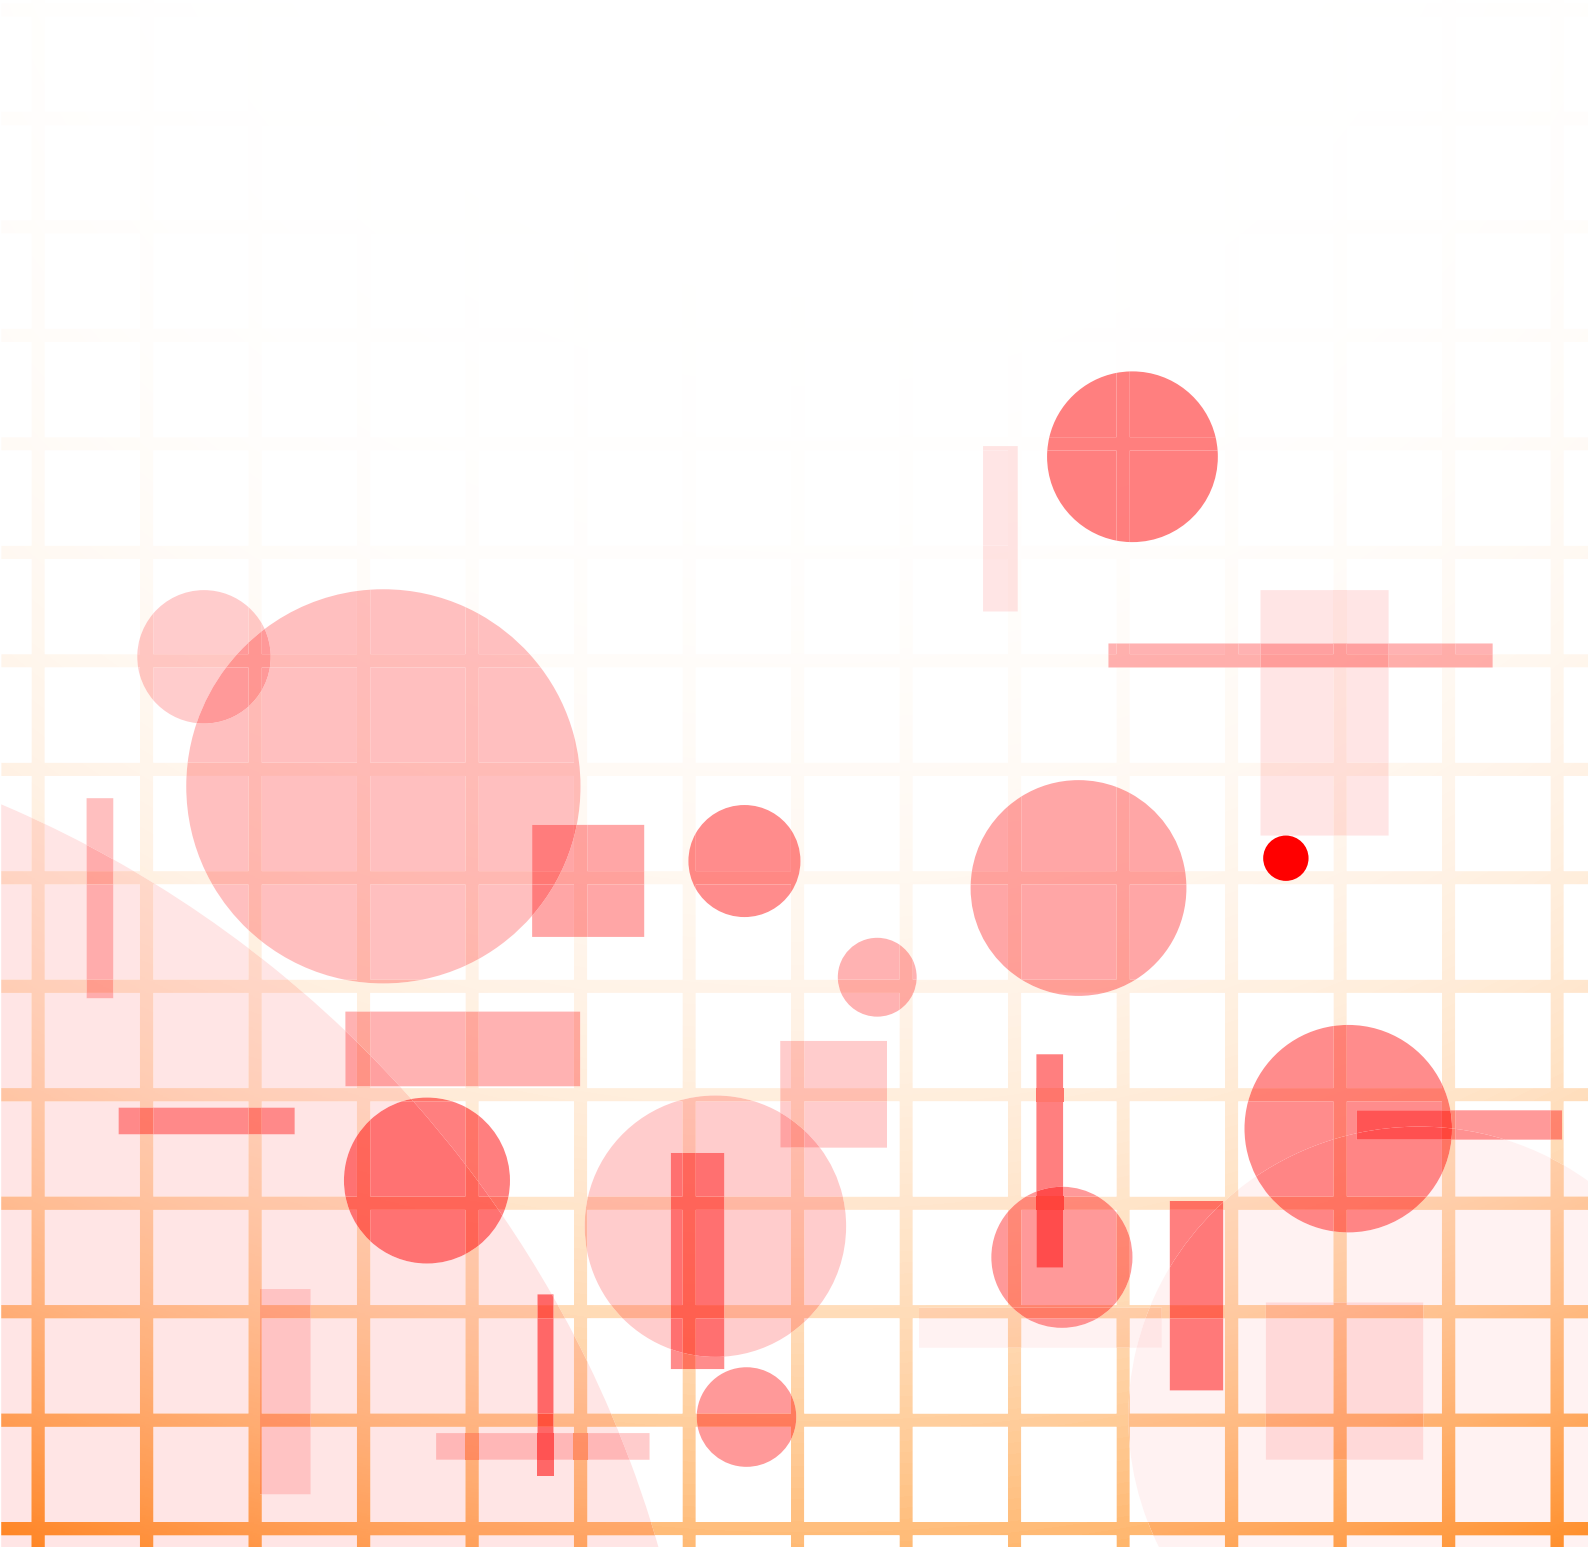

Inhalt

ÜBER DIESE ANLEITUNG	3
SENSORBILDSCHIRM	4
• BERÜHRUNGSARTEN	4
• STARTSEITE	8
• BEDIENUNG DER HÄUFIG VERWENDETEN TASTEN	12
• AKTIONSFELD	13
• BESTÄTIGUNGSFENSTER FÜR BEVORZUGTE MENÜS UND EINSTELLUNGEN	13
STOPPEN/ANHALTEN EINES AUFTRAGS, PRIORISIERTE VERARBEITUNG UND PRÜFEN DES STATUS	16
• TYPEN VON AUFTRAGSSTATUS-BILDSCHIRMEN	16
• STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS	18
• PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS	19
• ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS	21
• PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE	22
• LESEN DER AUFTRAGSLISTE	23
ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNG DES BILDSCHIRMS (Benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche)	26
• ELEMENTE, DIE ANWENDERSPEZIFISCH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN	27
• ALLGEMEINES VERFAHREN ZUR VERWENDUNG DER BENUTZERDEFINIERTEN EINSTELLUNG DER BENUTZERBEREICHES	29
BEARBEITEN VON SCHNELLZUGRIFFSTASTEN	32
• SCHNELLZUGRIFFSTASTEN HINZUFÜGEN	32
• SCHNELLZUGRIFFSTASTE LÖSCHEN	35
• SCHNELLZUGRIFFSTASTE ÄNDERN	37
• SCHNELLZUGRIFFSTASTE HINZUFÜGEN	40
• SCHNELLZUGRIFFSTASTE VERSCHIEBEN	42
• SCHNELLZUGRIFFSTASTEN AUF WERKSSEITIGES STANDARDLAYOUT ZURÜCKSETZEN	44
BEARBEITEN DER STARTSEITE	46
• LAYOUTMUSTER DER STARTSEITE ÄNDERN	46
• AUSWÄHLEN EINES MFP-ANZEIGEMUSTERS FÜR DIE STARTSEITE	48
• TEXTFARBE AUF DER STARTSEITE ÄNDERN	49
• HINTERGRUNDBILD DER STARTSEITE ÄNDERN	50
• FESTE TASTEN ÄNDERN	53
• TEXTGRÖÖÖE VERGRÖÖÖERN	55
• ÄNDERN DER SPRACHE, DIE FÜR DAS GERÄT VERWENDET WIRD	56
ZEICHENEINGABE	57
• NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR	57
• FESTLEGEN DER TASTATUREINSTELLUNGEN	58

ÜBER DIESE ANLEITUNG

Diese Anleitung erläutert die Bedienung des Touch-Panels und die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche.

Bitte beachten

- Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf "xx-xxxx" in dieser Anleitung "xx-xxxx" durch die Modellbezeichnung Ihres Geräts.
- Diese Anleitung enthält keine detaillierten Erläuterungen der Gerätefunktionen. Weitere Angaben über Namen und Funktionen, die in dieser Anleitung verwendet werden, finden Sie im Benutzerhandbuch.
- Die Inhalte dieser Anleitung sind allgemeine Produktbeschreibungen, also auch anderer Modelle. Deshalb enthält diese Anleitung Beschreibungen von Funktionen, die für Ihr Modell nicht verfügbar sind.
- Dieses Handbuch wurde sorgfältig ausgearbeitet. Im Falle von Anmerkungen oder Fragen über dieses Handbuch wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Für dieses Produkt wurden eine umfangreiche Qualitätskontrolle und verschiedene Prüfverfahren angewandt. Falls das Produkt dennoch beschädigt ist oder sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrekten Betriebs des Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.

Warnung

- Die Vervielfältigung, Anpassung oder Übersetzung von Inhalten dieses Handbuchs ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung und nur im Rahmen der gültigen Copyright-Gesetze zulässig.
- Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Abbildungen, Bedienfeld, Touch-Panel und Websites in dieser Anleitung

Die Peripheriegeräte zählen im Allgemeinen zur Sonderausstattung; manche Modelle sind jedoch mit gewissen Peripheriegeräten standardmäßig ausgestattet.

Bei der Beschreibung mancher Funktionen und Vorgehensweisen wird davon ausgegangen, dass andere als die oben beschriebenen Geräte installiert sind.

Dieses Handbuch enthält Verweise auf die Fax- und Internetfaxfunktion. Beachten Sie jedoch bitte, dass die Fax- und Internetfaxfunktion in einigen Ländern und Regionen und bei manchen Modellen nicht zur Verfügung steht.

Abhängig von Inhalt, Modell und installierten Peripheriegeräten ist möglicherweise keine Verwendung möglich. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.



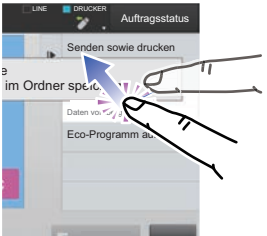

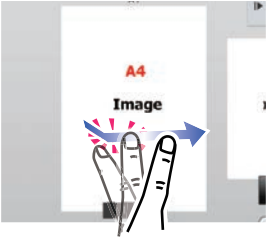
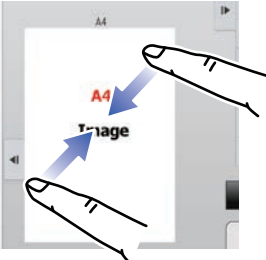
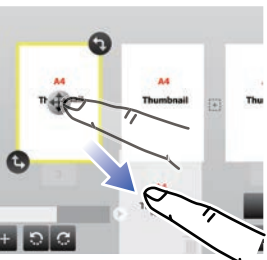
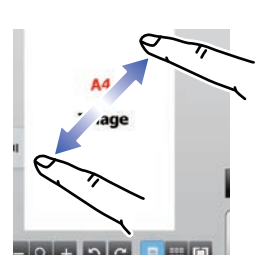
- Die im Handbuch dargestellten Bildschirme, Nachrichten und Tastaturbezeichnungen können aufgrund von durchgeführten Produktverbesserungen und Änderungen geringfügig von denen des tatsächlichen Geräts abweichen.
- Das Touch-Panel, die Abbildungen und Einstellungsbildschirme in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können je nach Modell, installierten Optionen, Änderungen, die von der Standardeinstellung geändert wurden, und nach Land und Region variieren.
- Details über Systemeinstellungen und Einstellungsmethoden können je nach Modell unterschiedlich sein.
- In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass ein Vollfarbgerät benutzt wird. Einige der Erklärungen treffen möglicherweise nicht auf ein Schwarzweißgerät zu.

SENSORBILDSCHIRM

BERÜHRUNGSARTEN

Zusätzlich zur üblichen Methode des Berührens kann der Sensorbildschirm des Geräts durch anhaltendes Berühren und Verschieben bedient werden.


Bedienarten

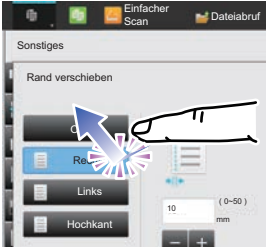	<p>Antippen Berühren Sie den Bildschirm kurz mit dem Finger. Verwenden Sie diese Methode, um eine Taste, eine Registerkarte oder ein Kontrollkästchen auszuwählen.</p>		<p>Streifen Verschieben Sie die Bildlaufleiste (indem Sie mit dem Finger den Bildschirm berühren), um Listen mit vielen Elementen nach oben oder unten durchzugehen.</p>
	<p>Anhaltende Berührung Berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger, und halten Sie die Auswahl für eine Weile gedrückt. Drücken Sie lange (anhaltende Berührung) auf das Aktionsfeld oder die Zeichen im Textfeld, um die Zeichen in einer Sprechblase anzuzeigen.</p>		<p>Doppeltes Antippen Berühren Sie den Bildschirm zweimal. Verwenden Sie diese Vorgehensweise, um das Bild im Vorschau-Bildschirm zu vergrößern.</p>
	<p>Wischen Verschieben Sie den Finger auf dem Bildschirm, um schnell zu einem Vorschaubild zu scrollen.</p>		<p>Zusammenschieben Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und schieben Sie sie zusammen. Auf diese Weise können Sie den Browser und die Vorschauanzeige verkleinern.</p>
	<p>Ziehen Ziehen Sie (bewegen Sie den Finger auf dem Bildschirm in eine beliebige Richtung), um in der Vorschau eine Seite des Originals zu ersetzen.</p>		<p>Auseinanderschieben Berühren Sie den Bildschirm mit zwei Fingern und schieben Sie sie auseinander. Auf diese Weise können Sie den Browser und die Vorschauanzeige vergrößern.</p>

Bedienung der verschiedenen Bildschirme

Tasten (Berühren)

- A. Berühren Sie den Bildschirm, um ein Element auszuwählen. Die ausgewählte Taste wird in einer anderen Farbe angezeigt.
- B. Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- C. Berühren Sie den Bildschirm, um den Wert zu erhöhen oder zu verringern. Bei anhaltenden Berührungen wird der Wert solange erhöht oder verringert, bis Sie die Berührung aufheben.
- D. Hier berühren, um ein Häkchen zu setzen und die Einstellung zu aktivieren.
- E. Berühren Sie hier, um den Bildschirm zu schließen.

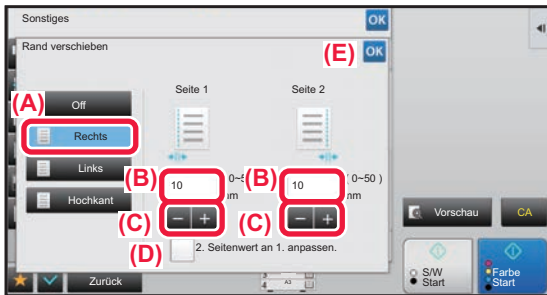


Listen (Berühren und Verschieben)

- A. Berühren Sie den Bildschirm, um ein Element auszuwählen. Das ausgewählte Element wird in einer anderen Farbe angezeigt.
- B. Verschieben Sie die Leiste nach oben und unten. Sie wird angezeigt, wenn das Element zu umfangreich für den Bildschirm ist.
- C. Verschieben Sie die Taste nach oben oder unten. Das Element wird nach oben oder unten verschoben.



Schieberegler (Verschieben)

- A. Verschieben Sie den Knopf seitwärts.

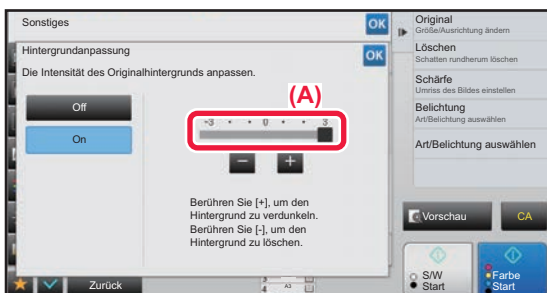

Registerkarten (Berühren)


A. Berühren Sie eine Registerkarte, um die angezeigten Inhalte zu wechseln.



Vorschau-Bildschirm (Zweifaches Berühren/ Zusammenschieben/ Auseinanderschieben)

A. Wenn der Vorschau-Bildschirm "zusammengeschoben" wird, wird die Anzeige verkleinert. Wird er "auseinandergeschoben", wird die Anzeige vergrößert.

Durch "zweifaches Antippen" wird die Anzeige ebenfalls vergrößert.

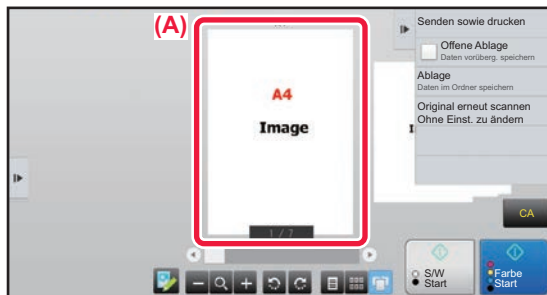

EINSTELLUNGEN BERÜHRUNGSBETRIEB

Sie können die Einstellungen für den Berührungsbetrieb im Touch-Panel einstellen unter "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Tastenbedienung einstellen].

Tastenbedienung einstellen

Rückstellautomatik

Die Zeit bis zum Aktivieren der Rückstellautomatik kann in Schritten von 10 Sekunden auf einen beliebigen Wert von 10 bis 240 Sekunden eingestellt werden.

Wenn das Gerät für die hier festgelegte Zeitdauer nicht verwendet wird, löscht die Rückstellautomatik alle gewählten Einstellungen und schaltet die Anzeige zum Ausgangsbildschirm des Kopiermodus oder zum Auftragsstatusbildschirm um.

Timer abbrechen

Dient zum Deaktivieren der automatischen LösCHFunktion.

Tastenbedienung einstellen

• Annahmezeit für Tastatureingaben

Diese Einstellung legt fest, wie lange eine Taste im Bedienfeld berührt werden muss, bis ihre Betätigung registriert wird. Dieser Zeitwert kann von 0 bis 2 Sekunden in Schritten von 0,5 Sekunden eingestellt werden.

Durch eine längere Zeiteinstellung kann die Eingabe beim versehentlichen Berühren einer Taste vermieden werden. Beachten Sie jedoch, dass bei der Wahl einer längeren Zeiteinstellung sorgfältiger darauf geachtet werden muss, dass beim Berühren einer Taste auch tatsächlich eine Eingabe erfolgt.

• Autom. Tastenwiederholung deaktivieren

Damit wird die Tastenwiederholung deaktiviert.

Mit der Tastenwiederholung ändert sich eine Einstellung kontinuierlich, solange eine Taste gedrückt wird, und nicht nur einmal pro Tastendruck.

Zeit für Annahme der Langberührungs-Tasteneingabe

Legen Sie eine Zeit fest, ab der eine Tastenberührung als lange Berührung erkannt wird.

Einstellung für Doppel-Antippintervall

Legen Sie ein Intervall zum Erkennen einer Doppelberührung fest.

Ton bei Tastendruck

Sie können die Einstellungen für den Ton bei Tastendruck unter "Einstellungen (Administrator)" konfigurieren – [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Toneinstellungen] → [Einstellung Piepton (allgemein)].

Standardtastenton einstellen

Wenn Sie im Belichtungseinstellungsbildschirm der einzelnen Modi die Belichtung festlegen, ertönt ein dreifaches Signal, sobald der Referenzwert erreicht wurde.

Bildschirm, in dem die Einstellung wirksam ist	Ausgangswert
Verhältniseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus	Verhältnis 100%
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Kopiermodus	Belichtungspegel: 3 (mittel)
Belichtungseinstellungsbildschirm im Ausgangsbildschirm des Modus Fax, Internetfax und Netzwerkscanner.	
Belichtungskorrekturfenster für Scan an lokales Laufwerk im Dokumentenablagemodus	

STARTSEITE

Drücken Sie auf dem Bedienfeld auf die [Startseite]-Taste, um die Startseite auf dem Bedienfeld anzuzeigen. Auf der Startseite werden die Tasten zum Auswählen von Modi oder Funktionen angezeigt.

The screenshot shows the touch panel interface with several elements highlighted by red boxes and lines pointing to explanatory text:

- Top Bar:** Contains status icons for 'Einfache Kopie', 'Einfacher Scan', 'Dateiabruf', 'Sharp OSA', 'LINE', 'BRUCKE', and 'Auftragsstatus'. A clock shows '10:15'.
- Function Buttons:** A row of four large buttons: 'CLOUD PORTAL', 'Einfache Kopie', 'Einfacher Scan', and 'Einfaches Fax'.
- Bottom Bar:** Contains a row of smaller icons for 'Tonermenge', 'Bk C M Y', 'Bedienung-sanleitung', 'Vergrößern', 'Anzeigemodus', 'Einstellungen', 'Gesamtzählung', 'Helligkeits-einstellung', and 'Auftrags-status'.

Annotations and instructions:

- Zeigt den Gerätestatus an, anders als bei Aufträgen, mithilfe von Symbolen an.** (Points to the top bar icons)
- ▶ [Symbol für die Anzeige des Gerätestatus \(Seite 9\)](#)** (Points to the top bar icons)
- Zeigt die Uhrzeit an.** (Points to the clock)
- Zeigt den zurzeit durchgeführten Auftrag oder den Wartezustand durch Text oder ein Symbol an.** (Points to the 'Auftragsstatus' icon)
- Wählen Sie die Funktionen, die in den verschiedenen Modi verwendet werden können.** (Points to the function buttons)
- Tippen Sie das Register an, um eine Liste mit Funktionstasten anzuzeigen.** (Points to the 'CLOUD PORTAL' button)
- ▶ [Ändern des Modus über die Modusanzeige \(Seite 11\)](#)** (Points to the top bar)
- ▶ [Ändern des Modus über die Startseite \(Seite 11\)](#)** (Points to the function buttons)
- ▶ [AKTIONSFELD \(Seite 13\)](#)** (Points to the bottom bar)
- Wechseln Sie zwischen den Seiten, um die Schnellzugriffstasten anzuzeigen.** (Points to the bottom bar)
- Tippen Sie einen Modus an, um diesen zu ändern.** (Points to the top bar)
- Wählen Sie Schnellzugriffstasten für Modi oder Funktionen aus.** (Points to the function buttons)
- Mit diesen Tasten können Sie Funktionen auswählen, die die Bedienung des Geräts vereinfachen.** (Points to the bottom bar)

Die Schritte zum Hinzufügen und Löschen von Schnellzugriffstasten finden Sie in der "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels \(Seite 29\)](#)".



- **Einstellung des Startbildschirms für die einzelnen "Liste bevorzugte Benutzer-gruppe":**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Kontrolle der Benutzer] → [Einstellung Zugangskontrolle] → [Bevorzugte Bedienergruppe] → [Startseitenliste] aus.

Verwenden Sie diese Einstellung, wenn eine Benutzerauthentifizierung aktiviert ist.



























- **Anzeige der Schnellzugriffstasten für den externen Serviceanschluss:**

Der Startseite können Schnellzugriffstasten für die Funktionen des externen Serviceanschlusses (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (E-Mail)) hinzugefügt werden.

Diese Funktionen können in den Systemeinstellungen aktiviert werden. Wenn eine Funktion in den Systemeinstellungen aktiviert ist, kann der Startseite eine Schnellzugriffstaste für diese Funktion hinzugefügt werden.

Weitere Informationen finden Sie in der "Handbuch für Cloud-Verbindung".

Symbol für die Anzeige des Gerätestatus

Symbol	Gerätestatus	Symbol	Gerätestatus
	Die Druckerdaten werden verarbeitet.		Ein USB-Gerät wurde installiert.
	Die Druckerdaten werden gedruckt.		Das Field Support System wurde aktiviert.
	Sendedaten sind vorhanden.		Einzelbyte-Eingabe von alphanumerischen Zeichen
	Weiterleitung von Fehlerdaten ist vorhanden.		Ein Daten-Sicherheitspaket wurde installiert.
	Empfangene Daten sind vorhanden.		Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen (Stufe 4)
	Vertrauliche Faxdaten wurden empfangen.		Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen (Stufe 3)
	Die empfangenen Daten werden beibehalten.		Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen (Stufe 2)
	Empfangene Vorschaudaten sind vorhanden.		Verbindung mit dem Zugangspunkt herstellen (Stufe 1)
	OSA-Kommunikation wird ausgeführt.		Es wurde keine Verbindung mit dem Zugangspunkt hergestellt
	Der Anzeigemodus Vergrößern ist aktiviert.		Schlechte Verbindung des W-LAN-Geräts
	Eco-Modus ist aktiviert.		Wartet auf den Zugangspunkt
	Eine Wartungsmeldung wurde erstellt.		Es ist kein LAN-Kabel angeschlossen.
	Remote-Betrieb wird ausgeführt.		Persistenzstatus der Bild-Auftragsprotokolldatei


* Wenden Sie sich an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.

Einstellungen Bildschirmanzeige

Sie können die Einstellungen für den Berührungsbetrieb im Touch-Panel einstellen unter "Einstellungen (Administrator)" – [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Einstellungen der Parameter] → [Einstellungen Bildschirmanzeige].

Anzeigemodus vergrößern

Zeigt große Zeichen auf dem Bildschirm an.

 erscheint im Systembereich, wenn der Modus für große Zeichen aktiviert ist.

Meldungszeitdauer einstellen

Die Zeitdauer, für die Meldungen im Sensorbildschirm angezeigt werden (die Zeitdauer, nach der eine Meldung automatisch gelöscht wird), kann auf einen beliebigen Wert von 1 bis 12 Sekunden eingestellt werden.

Spracheinstellung

Die im Sensorbildschirm angezeigte Landessprache kann auf eine beliebige Sprache geändert werden.



Ist die Benutzer-Authentifizierung aktiviert und wurde eine Anzeigesprache in der bevorzugten Bedienergruppe festgelegt, dann hat diese Einstellung Priorität.

Einstellung Standardanzeige

Legen Sie den Bildschirm fest, der nach dem Rückstellen und dem Login angezeigt wird.

Favoritenmenü als Standard anzeigen

Sie können festlegen, dass bei der Moduswahl zunächst die "Favorit" angezeigt werden.

Aktionsfeld standardmäßig anzeigen.

Legen Sie fest, ob die Anzeige auf dem Bildschirm zusammen mit dem Aktionsfeld erfolgen soll.

Anzeige eines Symbols, wenn das LAN-Kabel nicht angeschlossen ist.

Ein Symbol anzeigen, wenn das LAN-Kabel nicht angeschlossen ist.

Bestätigungsdialog anzeigen, wenn der Auftrag abgebrochen wird.

Anzeige eines Bestätigungsdialogfelds, wenn ein Auftrag abgebrochen wird.

Statusbenachrichtigungsmeldung anzeigen

Legen Sie fest, ob nach Abschluss eines Auftrags eine Benachrichtigung angezeigt werden soll.

Anzeige Gesamtzahl beschränken

Wenn diese Einstellung aktiviert ist, wird beim Prüfen der Gesamtanzahl über die Startseite die Gesamtanzahl ausgeblendet.

Anzahl der angezeigten Sätze für Auftragsstatus wechseln

Stellen Sie ein, ob die Anzahl der verbleibenden Sätze oder die endgültige Anzahl Sätze im Auftragsstatus angezeigt werden soll.

Geschätzte Startzeit des Auftrags anzeigen

Geben Sie an, ob im Auftragsstatus die geschätzte Startzeit des Auftrags angegeben werden soll.

Nummernreihenfolge der 10er-Tastatur

Stellen Sie ein, ob die Zifferntasten in aufsteigender Reihenfolge mit "1" in der oberen linken oder "1" in der unteren linken Ecke angeordnet werden sollen.

Anzeige von Haupteinheit einstellen

Wählen Sie die Einstellungen für die Pfadinformationen des Einstellungsziels, das angezeigt werden soll, wenn sich das Gerät im Einstellungsmodus befindet.

Aktuellen Pfad anzeigen

Wählen Sie, ob die aktuellen Einstelloptionen in den Pfadinformationen angezeigt werden sollen oder nicht.

Link des aktuellen Pfads aktivieren

Wählen Sie, ob der Link oben aktiviert werden soll.


Einstellung Display-Muster

Stellen Sie die Hintergrundfarbe für das Touch-Panel ein. Jedes Mal, wenn Sie das Muster ändern, ändert sich das Touch-Panelbild unten auf dem Bildschirm.

ÄNDERN DES MODUS

Ändern des Modus über die Startseite

Berühren Sie die Taste [Startseite] .

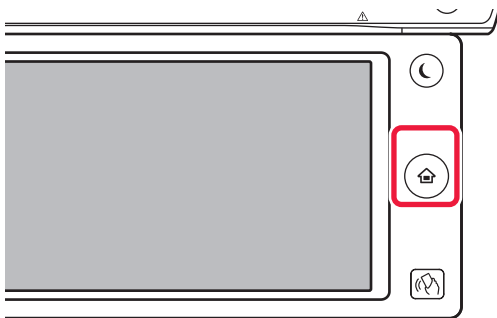


Berühren Sie das Modussymbol.




Ändern des Modus über die Modusanzeige


Berühren Sie die Modusanzeige.

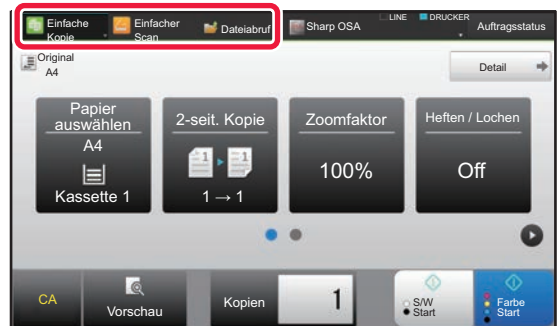

Berühren Sie die Taste ▾.

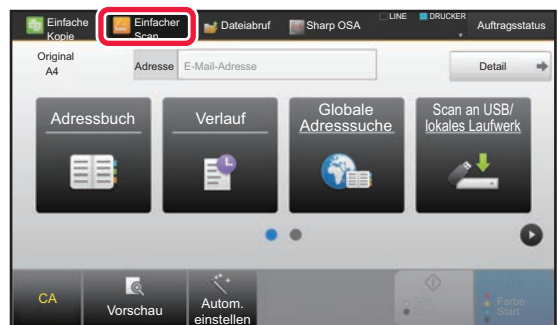

Berühren Sie einen beliebigen gewünschten Modus.

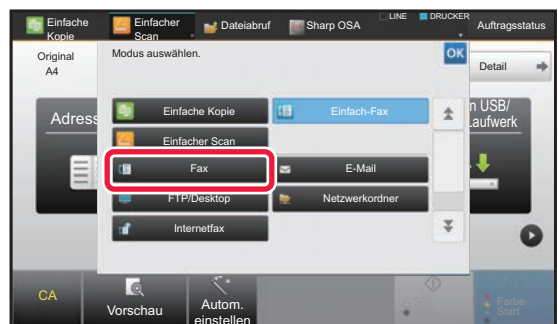

Verfahren zum Bearbeiten des Startbildschirms finden Sie in der "[BEARBEITEN DER STARTSEITE \(Seite 46\)](#)".



• **Einstellung der Modustaste anzeigen**

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Einstellung der Modustaste anzeigen].

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Anzeige der Modustasten oben auf dem Bildschirm.

• **Modi zum Anzeigen**

Wählen Sie die Modustasten aus, das Sie anzeigen möchten.

• **Betriebsartsschlüssel auf Home anzeigen**

Sie können die Anzeige der Modustasten auch im Startbildschirm aktivieren.

BEDIENUNG DER HÄUFIG VERWENDETEN TASTEN

Zifferntasten

Berühren Sie eine Zahl, um diese einzugeben.

Berühren Sie die Taste [C], um die eingegebene Zahl zu löschen.



Im Adressenwahlfenster können Sie außer Ziffern andere Zeichen eingeben und es wird ein anderes Tastenlayout angeboten. Daher weicht das Tastenlayout ab. Sie können den Cursor auch mit den Tasten [←] und [→] bewegen. Berühren Sie die Taste [C], um ein Zeichen links vom Cursor zu löschen.

[Start]-Taste ([S/W Start]-Taste und [Farbe Start]-Taste)


Berühren Sie diese Tasten, um einen Druck- oder Sendeauftrag durchzuführen.




Im Kopiermodus werden die Tasten [S/W Start] und [Farbe Start] angezeigt.

[Kopie abbrechen]-Taste, [Speich. Abgebr.]-Taste, [Scan abbrechen]-Taste, [Senden Abgebr.]-Taste

Antippen, um den Kopier-, Druck- oder Übertragungsvorgang anzuhalten.

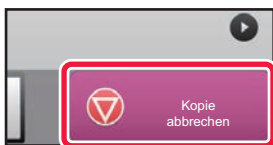

Taste [CA]

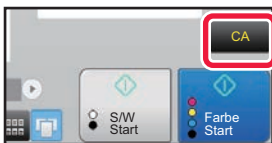




Berühren Sie diese Taste, um alle Einstellungen abzubrechen, und um für den jeweiligen Modus den ursprünglichen Status wiederherzustellen.

AKTIONSFELD

Wenn Sie die Funktionen in den einzelnen Modi konfigurieren, werden die empfohlenen Funktionen im Aktionsfeld angezeigt. Im Aktionsfeld können Sie Funktionen konfigurieren oder die konfigurierte Funktion mit einer auf dem Aktionsfeld angezeigten Funktion kombinieren.

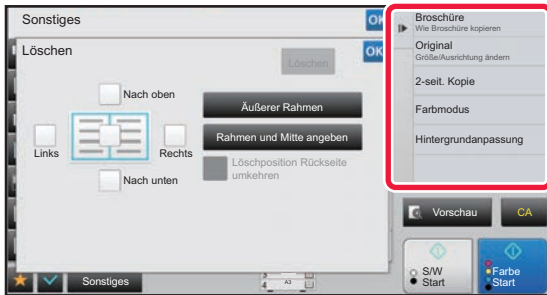Wenn das Aktionsfeld nicht angezeigt wird, berühren Sie die Registerkarte Aktionsfeld.



- Die auf dem Aktionsfeld angezeigten Funktionen sind abhängig vom jeweils konfigurierten Modus oder den Funktionen.
- Falls zu viele Funktionen konfiguriert sind, um auf dem Aktionsfeld angezeigt werden zu können, können Sie das Feld vertikal verschieben. Alternativ können Sie auch  und  berühren, um alle anzuzeigen.
- Im vergrößerten Anzeigemodus wird der Text möglicherweise nur teilweise angezeigt. Wenn Sie den gesamten Text anzeigen möchten, berühren Sie die ausgeblendete Taste anhaltend oder schieben Sie die Registerkarte des Aktionsfeldes nach links.



So können Sie das Aktionsfeld immer anzeigen

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Aktionsfeld standardmäßig anzeigen].

BESTÄTIGUNGSFENSTER FÜR BEVORZUGTE MENÜS UND EINSTELLUNGEN

Wenn Sie häufig verwendete Funktionen registrieren, die zuvor zum Kopieren oder den Bildversand unter favoriten konfiguriert wurden, können diese schnell aufgerufen werden.



Favoriten können auch im Normalen Modus verwendet werden.

Bevorzugte Tasteneinstellung

Diese Einstellung kann nur auf Webseiten vorgenommen werden.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" die Option [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Bevorzugte Tasteneinstellung].

Stellen Sie die Informationen ein, die angezeigt werden sollen, wenn bevorzugte Tasten im Normalmodus berührt werden. Klicken Sie auf die Registerkarten Kopie, Scan, Internetfax, Fax und Dateneingabe, um die Einstellungen für die bevorzugten Bildschirmstasten zu konfigurieren, die in allen Normalmodi angezeigt werden.

Favoritentastenummer

Stellt die Nummer der bevorzugten Taste ein.

Die Optionen erscheinen auf dem Bildschirm beginnend mit der Option, die für Nr. 1 festgelegt wurde.

Schlüsselname

Sie können bis zu 20 Zeichen für den bevorzugten Tastennamen eingeben.

Funktionsmenü

Um Funktionen wie "Sonstige Funktionen" einzustellen, wählen Sie diese im Pulldownmenü aus.

Programm


Um ein Programm einzustellen, wählen Sie eines der voreingestellten Programme aus der Programmliste aus.

Nicht anzeigen

Sie können eine Taste im Bildschirm mit den bevorzugten Tasten ausblenden.

Speichern einer Funktion unter Favoriten

1

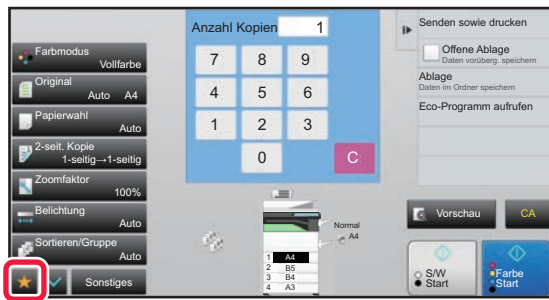

Berühren Sie  .

2

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Favorit bearbeiten].

3

Berühren Sie die Taste [Registrieren- Taste].


Administratorberechtigungen sind erforderlich.

4

Tippen Sie die Taste der Funktion an, die Sie registrieren möchten.


Aufrufen einer unter Favoriten gespeicherten Funktion

1

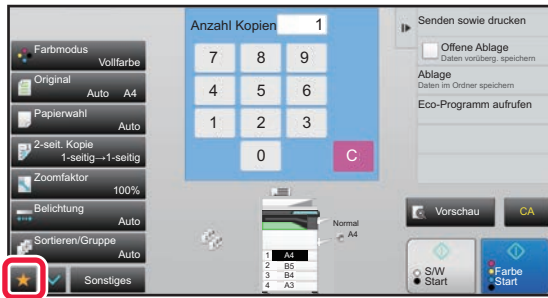

Berühren Sie .

2

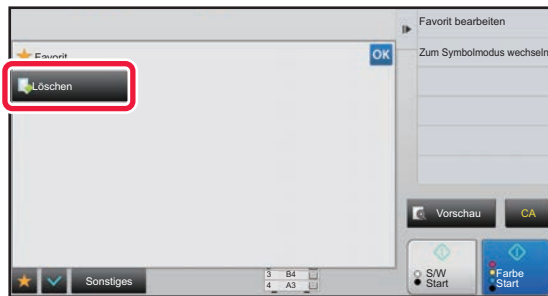

Tippen Sie die Taste der Funktion an, die Sie aufrufen möchten.



- Favoriten können nur von authentifizierten Benutzern und Administratoren gespeichert oder bearbeitet werden.
- Nicht authentifizierte Benutzer können Favoriten aufrufen und verwenden, die von Administratoren gespeichert wurden. Die Einstellungen zum Aufrufen von Favoriten und zum Zulassen/Verbieten der Bearbeitung können unter [Kontrolle der Benutzer] → [Einstellung Zugangskontrolle] → [Authentifizierungsgruppe] im "Einstellungen (Administrator)" erfolgen.
- Wenn Sie die Favoriten bearbeiten möchten, berühren Sie im Aktionsfeld und anschließend [Favorit bearbeiten].

Bestätigungsfenster für Einstellungen

Sie können eine Liste der konfigurierten Funktionen anzeigen und überprüfen.

Wenn Sie in den Ausgangsbildschirmen der einzelnen Modi die Taste antippen, wird das Bestätigungsfenster für Einstellungen angezeigt.




STOPPEN/ANHALTEN EINES AUFTRAGS, PRIORISIERTE VERARBEITUNG UND PRÜFEN DES STATUS

TYPEN VON AUFTRAGSSTATUS-BILDSCHIRMEN

Wenn Sie die Auftragsstatusanzeige berühren, wird der Auftragsstatusbildschirm angezeigt. Berühren Sie diesen erneut, um in den vorherigen Modus zu wechseln.

Der Auftragsstatusbildschirm ist in die folgenden vier Registerkarten aufgeteilt, sodass Sie eine Auftragsliste auswählen können, in dem Sie die gewünschte Registerkarte berühren.

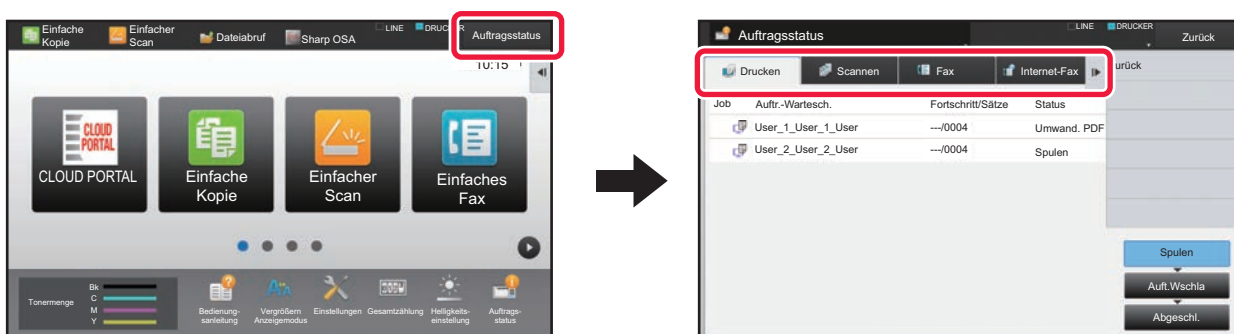

- **Drucken**

Hier werden Druckaufträge aufgeführt, z. B. Kopieraufträge, Druckaufträge von einem Computer, Direktdruck von USB oder Druckaufträge für empfangene Faxnachrichten oder andere empfangene Daten.

- **Scannen**

Hier werden Aufträge für konvertierte Bilder in E-Mail-Nachrichten und FTP/Desktop-Sendeaufträgen angezeigt.

- **Fax**

Hier werden Faxesendeaufträge über die Telefonleitung angezeigt.

- **Internet-Fax**

Hier werden Faxesendeaufträge über das Internet angezeigt.



Der Hintergrund der Auftragsstatusanzeige ändert sich wie folgt:

- Grün: In Bearbeitung befindlicher Auftrag
- Gelb: Aufwärmen/Warten
- Rot: Warten auf Fehlerbehebung



- **Zum Verhindern der Anzeige und des Änderns von Auftragsdaten durch andere Benutzer, wenn die Benutzerauthentifizierung aktiviert ist**

Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" → [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Standardeinstellungen] → [Jobstatus in die Benutzerauthentifizierung einbeziehen] → [Die Anzeige/die Änderung der Informationen anderer Benutzer im Auftragsstatus deaktivieren] und setzen Sie das Kontrollkästchen auf .

- **Job-Warteschlange**

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden empfangene Druckaufträge in der Spulenwarteschlange der Auftragsstatusmaske angezeigt. Die Aufträge werden in die Auftragswarteschlange verschoben, nachdem sie vom Gerät analysiert wurden.


Mehrere, noch nicht analysierte Aufträge werden in der Spoolerwarteschlange angezeigt.

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Einstellungen für Drucken] → [Param.Einstellungen] → [Job-Warteschlange].

Auf allen Registerkarten werden die Aufträge in drei Gruppen aufgeteilt.

Die Aufträge werden abhängig vom Verarbeitungsstatus in der Reihenfolge [Spulen], [Auftr.Wschla] und [Abgeschl.] in den entsprechenden Listen aufgeführt.

Um die Auftragslistenanzeige nach Verarbeitungsstatus anzuzeigen, berühren Sie entsprechend die Tasten [Spulen], [Auftr.Wschla] oder [Abgeschl.].

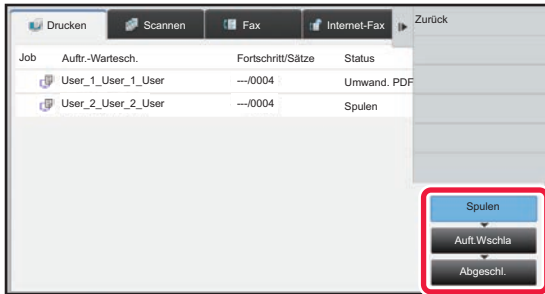

- **Liste Spulen (nur angezeigt, wenn ein Druckauftrag von einem Computer empfangen wird)**

Auflistung von Druckaufträgen für die Übertragung vom Computer an das Gerät. Nachdem die Übertragung abgeschlossen ist, werden die Aufträge in die Auftragswarteschlange verschoben.

Wenn eine verschlüsselte PDF-Datei über den Direktdruck gedruckt wurde, geben Sie das Kennwort ein, um die Datei zu drucken.

- **Liste Auftragswarteschlange**

Führt alle in Verarbeitung und in der Warteschlange befindlichen Aufträge (Kopieren, Drucken von einem Computer und Drucken empfangener Faxe) auf. In dieser Liste werden zudem in Verarbeitung und in der Warteschlange befindliche Aufträge zum Senden von Faxdaten oder von auf dem Gerät konvertierten Bilddaten aufgeführt. Die Aufträge werden in die Liste der abgeschlossenen Aufträge verschoben, nachdem der Druck- oder Sendevorgang abgeschlossen ist.


- **Liste Beendet**

Hier werden Aufträge aufgeführt, die vollständig kopiert, gedruckt oder gesendet wurden.

STOPPEN/LÖSCHEN EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN ODER RESERVIERTEN AUFTRAGS

1 Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend den Auftrag, der angehalten oder gelöscht werden soll.

2

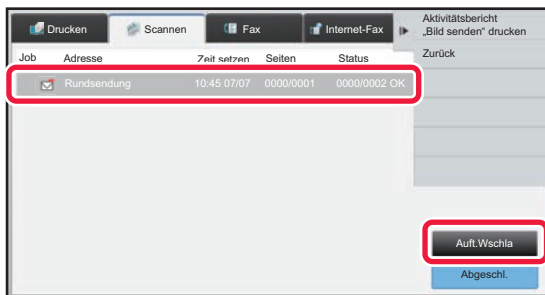

Berühren Sie die Taste [Auftr.Wschla].



Wenn Sie einen von einem Computer gesendeten Druckauftrag anhalten möchten, berühren Sie die Taste [Spulen].

3

Berühren Sie den Auftrag, der angehalten oder gelöscht werden soll, und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Stoppen/Löschen].

Wenn ein Fenster angezeigt wird, in dem Sie das Anhalten des Auftrags bestätigen können, berühren Sie die Taste [Abbrechen].



Wenn während der Ausführung des Kopier- oder Druckauftrags kein Papier mehr vorhanden ist, können Sie den Auftrag über den Auftragsstatusbildschirm abbrechen.

Um mehrere Aufträge zu löschen, berühren Sie auf dem Aktionsfeld das Kontrollkästchen [Mehrfachauswahl- modus eingeben] , damit es wie folgt aussieht:



- Das Drucken von empfangenen Faxen oder Internetfaxen kann nicht gestoppt werden.
- Ein Auftrag, der für die Übertragung eingestellt wurde, kann nicht abgebrochen werden.

PRIORISIERTE VERARBEITUNG EINES RESERVIERTEN AUFTRAGS

Mithilfe dieser Funktion kann Kopier-, Fax- oder Bildsendeaufträgen Priorität eingeräumt werden, die der Druck- oder Sendewarteschlange zuletzt hinzugefügt wurden.




Die priorisierte Verarbeitung wird abhängig vom Auftragsstyp unterschiedlich durchgeführt.

- Auftrag auf der Registerkarte Drucken
Der aktuell verarbeitete Druckauftrag wird für den priorisierten Auftrag unterbrochen.
- Auftrag auf der Registerkarte Scanner/Fax/Internetfax
Der priorisierte Auftrag wird hinter dem aktuell verarbeiteten Auftrag eingereiht.

1


Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend den zu priorisierenden Auftrag.

2

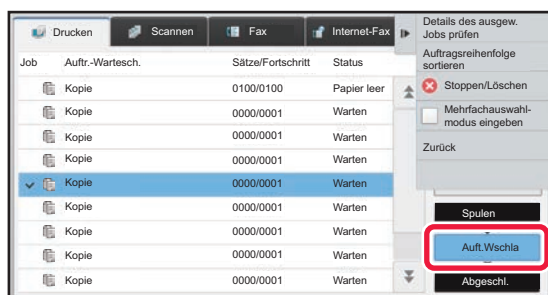

Berühren Sie die Taste [Auftr.Wschla].


3

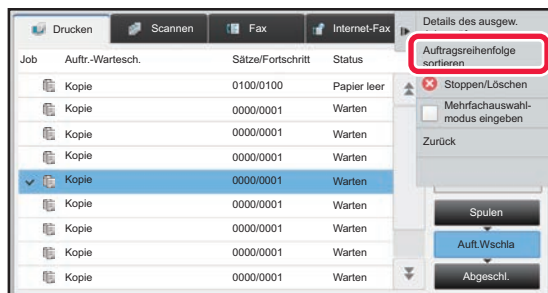





Berühren Sie den priorisiert zu verarbeitenden Auftrag und anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Auftragsreihenfolge sortieren].

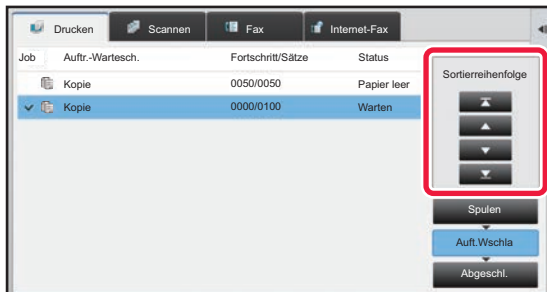Ändern der Auftragsreihenfolge





Wenn sich ein Auftrag in der Verarbeitung befindet, kann ein Unterbrechungsauftrag durchgeführt werden, oder der Auftrag kann in der Warteschlange nach unten verschoben werden, um die Verarbeitungsreihenfolge zu ändern. Berühren Sie die Taste des zu Programms, das verschoben werden soll, und anschließend die Taste "Sortierreihenfolge".



- Taste  Verschiebt den ausgewählten Auftrag zum Anfang der Warteschlange. Der aktuelle Auftrag wird unterbrochen und der ausgewählte Auftrag beginnt.
- Taste  Verschiebt den ausgewählten Auftrag um eine Stelle nach oben. Wenn der zweite Auftrag von oben ausgewählt wird, unterbricht das Berühren dieser Taste den aktuellen Auftrag und der ausgewählte Auftrag beginnt.
- Taste  Verschiebt den ausgewählten Auftrag um eine Stelle nach unten.
- Taste  Verschiebt den ausgewählten Auftrag zum Ende der Warteschlange.

Scanner-Auftrag mit Timer-Einstellung

Wenn ein Scanner-Auftrag mit einer Timer-Einstellung ausgewählt ist, wird durch Berühren der Tasten zum Wechseln der Auftragsreihenfolge der Auftrag wie folgt verschoben.

- Taste  Die Timer-Einstellung wird abgebrochen und der Auftrag wird an die Stelle nach dem derzeit ausgeführten Auftrag (zweite Stelle von oben) verschoben.
- Taste  Die Timer-Einstellung wird abgebrochen und der Auftrag wird an die letzte Stelle in der Warteschlange verschoben (z. B. an 4. Stelle, wenn 3 Aufträge vorhanden sind).
- Taste  ,  Diese Tasten können nicht verwendet werden.



Die nachfolgenden Aufträge können nicht verschoben werden.

Zurzeit verarbeiteter Auftrag, Aufträge des Typs Kopieren unterbrechen, Listendruckaufträge, Aufträge, wenn in den Systemeinstellungen die Option Keine Prioritätsänderung festgelegt wurde.




Bypassdruck ausschalten

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Bypassdruck ausschalten].

Diese Einstellung dient zum Deaktivieren des Bypassdruckens (Drucken anderer Aufträge vor einem gestoppten Auftrag*, weil das für den Auftrag erforderliche Papier in keinem der Fächer vorhanden ist).

* Situationen, in denen der Papiervorrat während der Auftragsausführung erschöpft wird, sind davon nicht betroffen.

Im Druckregister können Sie die Anzeige im Bildschirm "Auftr.Wschla" für jeden Auftrag zwischen der Anzahl der gedruckten Exemplare und der Anzahl der verbleibenden Exemplare wechseln.

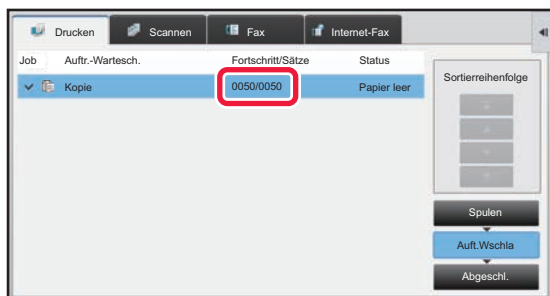

So wechseln Sie die Anzeige für jeden Auftrag zwischen der Anzahl der gedruckten Exemplare und der der verbleibenden Exemplare:


Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" die Optionen [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs- Einstellungen] → [Param.Ein- Stellungen] → [Anzahl der angezeigten Sätze für Auftragsstatus wechseln].

ÜBERPRÜFEN EINES RESERVIERTEN ODER EINES IN BEARBEITUNG BEFINDLICHEN AUFTRAGS

1

Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Taste für den Auftrag, dessen Inhalt geprüft werden soll.

2

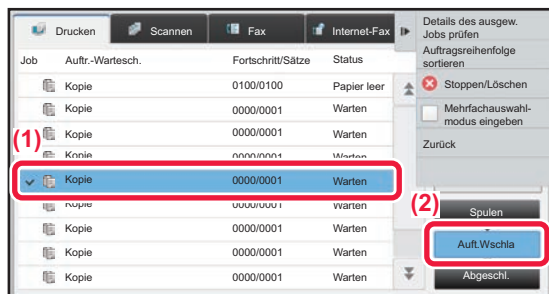

Berühren Sie die Taste [Auftr.Wschla].

3

Berühren Sie den Auftrag, dessen Inhalt geprüft werden soll, und berühren Sie anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen].




- In den verschiedenen Modi werden unterschiedliche Auftragsdetails angezeigt.
- Weitere Informationen zu den auf den Auftragsknoten angezeigten Symbolen oder den unter "Status" angezeigten Meldungen finden Sie unter "[LESEN DER AUFTRAGSLISTE \(Seite 23\)](#)".

PRÜFEN ABGESCHLOSSENER AUFTRÄGE

1


Berühren Sie die Auftragsstatusanzeige und anschließend die Taste für den Auftrag, dessen Inhalt geprüft werden soll.

2

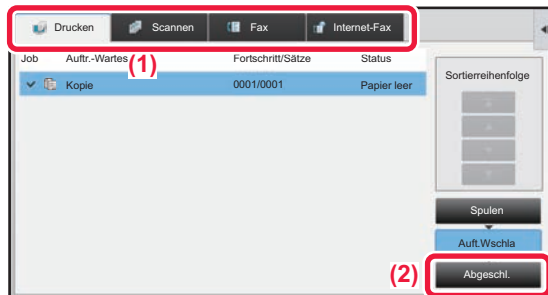

Berühren Sie die Taste [Abgeschl.].

3

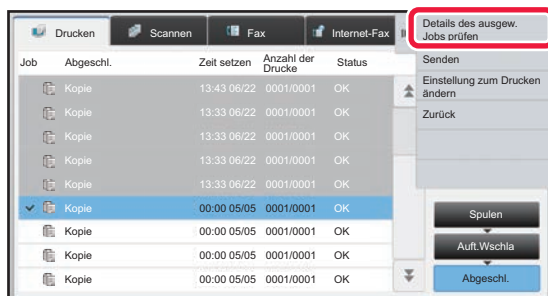

Berühren Sie den Auftrag, dessen Inhalt geprüft werden soll, und berühren Sie anschließend auf dem Aktionsfeld die Taste [Details des ausgew. Jobs prüfen].


















Prüfbare Aufträge werden als Tasten angezeigt, die Sie berühren können.

- In den verschiedenen Modi werden unterschiedliche Auftragsdetails angezeigt.
- Weitere Informationen zu den auf den Auftragstasten angezeigten Symbolen oder den unter "Status" angezeigten Meldungen finden Sie unter "[LESEN DER AUFTRAGSLISTE \(Seite 23\)](#)".

LESEN DER AUFTRAGSLISTE

Die unter "Status" angezeigten Auftragssymbole und Meldungen haben folgende Bedeutungen:

Symbole zur Anzeige des Auftragsstyps

	Druckauftrag (RGB/CMYK)		Kopierauftrag
	Scannen zu E-Mail		Scannen zu FTP
	Scannen zum Netzwerkordner		Scannen zum Desktop
	Faxübertragung		Faxempfang
	PC-Faxübertragung		Internetfaxübertragung (einschließlich direktes SMTP)
	PC-I-Faxübertragung		Scan an lokales Laufwerk
	Internetfaxempfang (einschließlich direktes SMTP)		Rundsendung* Eingehendes Routing
	Tandemkopie/Druckauftrag		Rundsendung* Eingehendes Routing (Wenn der Empfänger eine Gruppenempfängeradresse ist)
	OSA Scanauftrag		

* Dies wird bei Rundsendungen angezeigt.

Unter "Status" angezeigte Meldungen

In Bearbeitung befindlicher Auftrag

Anzeige	Status
"Druck läuft"	Druckauftrag in Verarbeitung
"Kopiert"	Kopierauftrag in Verarbeitung
"Verbinden"	Verbinden
"Senden"	Senden
"Empfangen"	Empfangen
"Verarbeitung"	Verarbeiten
"Telefon"	Gespräch mit dem anderen Teilnehmer mit einem Durchwahltelefon
"Gestoppt"	Der Auftrag wurde gestoppt.
"Toner leer"	Toner leer
"Papier leer"	Papier leer
"Papierstau"	Papierstau
"Warten"	Warten
"Warmlauf"	Aufwärmen
"Begrenzung"	Kontolimit wurde erreicht
"Bericht wrt."	Zeitüberschreitungen beim Empfang von Übertragungsbestätigungen
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.

Reservierter Auftrag

Anzeige	Status
"Warten"	Der Auftrag wartet auf seine Ausführung.
"Neuversuch"	Die Ausführung des Auftrags wird wegen eines Kommunikationsfehlers oder anderen Problems erneut versucht.
"Bericht wrt."	Warten auf Bestätigung für Internetfaxübertragung
Ein Tag und eine Uhrzeit werden angezeigt	Timerübertragungsauftrag (die spezifizierte Uhrzeit wird angezeigt)

Abgeschlossener Auftrag

Anzeige	Status
"OK"	Normales Beenden
"Senden OK"	Die Übertragung wurde abgeschlossen.
"NG Ltg prüf"	Es ist kein Faxkabel angeschlossen
"In Speicher"	Der Empfang ist abgeschlossen, aber das Fax wurde noch nicht gedruckt.
	Die empfangenen Daten (die einzelnen Seiten) wurden noch nicht gedruckt oder weitergeleitet. (Die empfangenen Daten wurden noch nicht gelöscht.)
"Empfangen"	Die empfangenen Faxdaten wurden gedruckt.
	Das Fax wurde empfangen.
	Die empfangenen Daten (die Dateien) wurden gespeichert.
"Weiterl. OK"	Die empfangenen Daten/empfangenen Daten (die Dateien) wurden weitergeleitet.
"FAST"	FAST Übertragung abgeschlossen.
"Gestoppt"	Der Auftrag wurde gestoppt.
"Löschen"	Die empfangenen Daten wurden im Bildprüfungsfenster gelöscht.
"Anzahl der erfolgreichen Übertragungszieladressen/Gesamtzahl der erfolgreichen Zieladressen"	Abschließen einer Rundrufübertragung, eines Serienabrufs oder eines eingehenden Routings.
	Wenn die Übertragung an 3 von insgesamt 5 Ziele erfolgreich war, wird "003/005 OK" angezeigt.
"Keine Antw."	Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Zieladresse nicht geantwortet hat.
"Besetzt"	Es ist ein Fehler aufgetreten, weil die Leitung besetzt war.
"Empfangen"	E-Mail (außer Internetfax) wurde empfangen
"Auswurf"	Es wurde ein Fax von einem Absender gesendet, der mit der Funktion gegen unerwünschte Faxe gesperrt wurde.
"NGxxxxxx"	Die Übertragung/der Empfang war nicht erfolgreich, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist (xxxxxx wird durch einen 6-stelligen Fehlercode ersetzt).
"Fehler"	Bei der Ausführung des Auftrags ist ein Fehler aufgetreten.
"Begrenzung"	Aufträge, bei denen die Maximalgröße an E-Mail-Anhängen überschritten wird.
"displayed"*	Wird am Empfangsgerät angezeigt, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"dispatched"*	Weitergeleitet, bevor es auf dem Empfangsgerät angezeigt wurde, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"processed"*	Bearbeitet, ohne auf dem Empfangsgerät angezeigt zu werden, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"deleted"*	Die Meldung wird am Empfangsgerät gelöscht, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"denied"*	Das Empfangsgerät hat verweigert, das Sendegerät über den Inhalt der Meldungsverarbeitung zu unterrichten, wenn die Empfangsbestätigung eingestellt wurde
"failed"*	Ein Fehler ist bei eingestellter Empfangsbestätigung aufgetreten

* Wenn das Empfangsgerät ein SHARP-Gerät ist, übermittelt das Empfangsgerät "dispatched", wenn das Fax normal empfangen wurde, oder "processed", wenn der Empfang fehlgeschlagen ist.
Wenn eine Empfangsbestätigung für das Internet-Fax eingestellt wurde, wird der Dispositionsfieldwert, der in der Antwort-E-Mail der Empfangsbestätigung angegeben wird, angezeigt.

ANWENDERSPEZIFISCHE EINSTELLUNG DES BILDSCHIRMS (Benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche)

Die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche ist eine Funktion für die individuelle Einstellung des Startbildschirms und der Schnellzugriffstasten, um die Bedienung des Geräts zu vereinfachen.

Wenn Sie beispielsweise häufig die Funktionen Tandemkopie oder Kartenbeilage verwenden, gibt es für diese Funktionen keine Einstellungen unter Einfache Kopie und Einfacher Scan. Sie müssen in diesem Fall zu einem Bildschirm mit den Schnellzugriffstasten Kopie oder E-mail wechseln, diese Tasten auswählen und dann die Funktionen berühren.

Wenn Sie diese Schnellzugriffstasten auf die erste Seite des Startbildschirms verschieben, können Sie diese Funktionen schnell auswählen.

Versuchen Sie, für den Bildschirm anwenderspezifische Einstellungen zu wählen, um die Nutzung des Geräts zu vereinfachen.

Ich möchte nur wenige Tasten anzeigen, die ich tatsächlich nutze.

Ich möchte einen hellen Hintergrund.



Ich möchte die Tasten anzeigen, die ich auf der ersten Seite am häufigsten verwende.

Ich möchte prüfen, wie viel Toner noch übrig ist.



Durch die anwenderspezifische Einstellung der Startseite können Sie unmittelbar auf Funktionen und Einstellungen zugreifen und den Tonerstand prüfen.

Sie können auch den Hintergrund durch ein individuelles Bild ersetzen, z. B. eines Ihrer Lieblingsbilder.

ELEMENTE, DIE ANWENDERSPEZIFISCH EINGESTELLT WERDEN KÖNNEN

Für folgende Elemente können anwenderspezifische Einstellungen vorgenommen werden.



Häufig verwendete Schnellzugriffstaste hinzufügen

Sie können auf der Startseite Funktionen anzeigen, die nicht üblicherweise dargestellt werden und diese dann unmittelbar auswählen.



► [SCHNELLZUGRIFFSTASTEN HINZUFÜGEN \(Seite 32\)](#)

Angezeigte Schnellzugriffstasten löschen

Sie können die auf der Startseite angezeigten Schnellzugriffstasten löschen und anordnen.



► [SCHNELLZUGRIFFSTASTE LÖSCHEN \(Seite 35\)](#)

Angezeigte Schnellzugriffstasten ändern

Sie können Schnellzugriffstasten sowie deren Layout ändern.



► [SCHNELLZUGRIFFSTASTE ÄNDERN \(Seite 37\)](#)

Miniaturlbild einer Schnellzugriffstaste durch ein individuelles Bild ersetzen

Sie können bereits vorab Bilder speichern, um diese für die anwenderspezifischen Einstellungen der Schnellzugriffstasten zu verwenden.



► [SCHNELLZUGRIFFSTASTE HINZUFÜGEN \(Seite 40\)](#)

Layout der Schnellzugriffstasten ändern


Sie können das Layout der Schnellzugriffstasten ändern, indem Sie die Tasten an die Positionen verschieben, die Ihnen für die Bedienung angenehm sind.



► [SCHNELLZUGRIFFSTASTE VERSCHIEBEN \(Seite 42\)](#)

Original-Layout der Schnellzugriffstasten wiederherstellen

Falls Sie die Position der Schnellzugriffstasten versehentlich verschieben, können Sie die Tasten mit dem werksseitigen Standardlayout wiederherstellen.

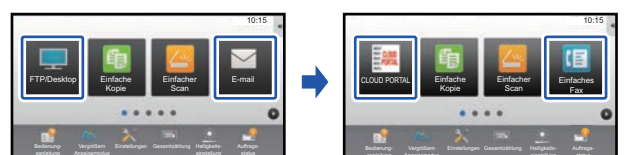

► [SCHNELLZUGRIFFSTASTEN AUF WERKSSEITIGES STANDARDLAYOUT ZURÜCKSETZEN \(Seite 44\)](#)

Layout der Startseite ändern


Sie können das Layout der Startseite ändern, um weitere Schnellzugriffstasten hinzuzufügen.



- ▶ [LAYOUTMUSTER DER STARTSEITE ÄNDERN \(Seite 46\)](#)

Hintergrundfarbe der Startseite ändern

Sie können die Hintergrundfarbe des Startbildschirms ändern, indem Sie eine voreingestellte Musterfarbe verwenden.

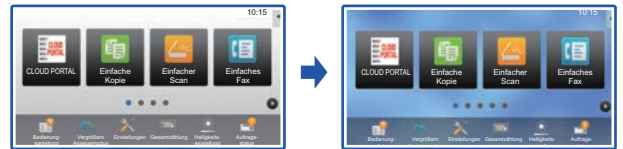

- ▶ [AUSWÄHLEN EINES MFP-ANZEIGEMUSTERS FÜR DIE STARTSEITE \(Seite 48\)](#)

Textfarbe auf der Startseite ändern


Sie können die Textfarbe auf der Startseite zu weiß oder schwarz ändern.



- ▶ [TEXTFARBE AUF DER STARTSEITE ÄNDERN \(Seite 49\)](#)

Als Hintergrund benutzerdefiniertes Bild verwenden


Sie können den Hintergrund der Startseite nach Belieben ändern.

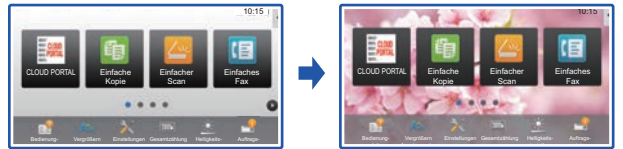

- ▶ [HINTERGRUNDBILD DER STARTSEITE ÄNDERN \(Seite 50\)](#)

Inhalt der festen Tasten ändern

Sie können die festen Tasten und die Anzeige des Tonerverbrauchs ändern.

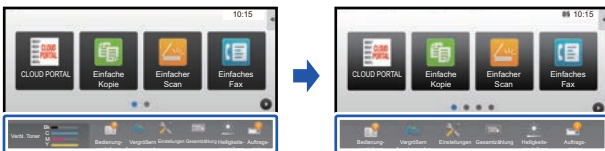

- ▶ [FESTE TASTEN ÄNDERN \(Seite 53\)](#)

Angezeigten Text vergrößern

Sie können den Text vergrößern, der im Normalmodus für Kopieren und Bildversand angezeigt wird.



- ▶ [TEXTGRÖÖE VERGRÖßERN \(Seite 55\)](#)

Sprache ändern

Sie können die angezeigte Sprache ändern.



- ▶ [ÄNDERN DER SPRACHE, DIE FÜR DAS GERÄT VERWENDET WIRD \(Seite 56\)](#)

ALLGEMEINES VERFAHREN ZUR VERWENDUNG DER BENUTZERDEFINIERTEN EINSTELLUNG DER BENUTZEROBERFLÄCHE

Wenn Sie die Startseite oder die Schnellzugriffstasten ändern möchten, müssen Sie die Einstellungen im Aktionsfeld der Startseite oder auf der Website konfigurieren.

Die Einstellungen müssen vom Geräteadministrator konfiguriert werden.



Dieses allgemeine Verfahren ist nicht anwendbar für "FESTE TASTEN ÄNDERN" ([▶ Seite 53](#)), "TEXTGRÖßE VERGRÖßERN" ([▶ Seite 55](#)), oder "ÄNDERN DER SPRACHE, DIE FÜR DAS GERÄT VERWENDET WIRD" ([▶ Seite 56](#)). Befolgen Sie die Verfahren in den jeweiligen oben genannten Abschnitten.

Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels

1




Öffnen Sie das Aktionsfeld auf der Startseite und berühren Sie eines der angezeigten Elemente.

Bei den auf dem Aktionsfeld angezeigten Elementen handelt es sich um "Startseite bearbeiten", "Einstellung Display-Muster", und "Textfarbe auf Startseite ändern".

- [Startseite bearbeiten]
 - ▶ [SCHNELLZUGRIFFSTASTEN HINZUFÜGEN \(Seite 32\)](#)
 - ▶ [SCHNELLZUGRIFFSTASTE LÖSCHEN \(Seite 35\)](#)
 - ▶ [SCHNELLZUGRIFFSTASTE ÄNDERN \(Seite 37\)](#)
 - ▶ [SCHNELLZUGRIFFSTASTE VERSCHIEBEN \(Seite 42\)](#)
 - ▶ [SCHNELLZUGRIFFSTASTEN AUF WERKSSEITIGES STANDARDLAYOUT ZURÜCKSETZEN \(Seite 44\)](#)
- [Einstellung Display- Muster]
 - ▶ [AUSWÄHLEN EINES MFP-ANZEIGEMUSTERS FÜR DIE STARTSEITE \(Seite 48\)](#)
- [Textfarbe auf Startseite ändern]
 - ▶ [TEXTFARBE AUF DER STARTSEITE ÄNDERN \(Seite 49\)](#)

2

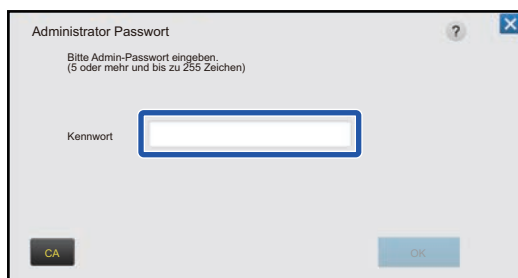

Der Bildschirm zur Eingabe des Administratorenpassworts wird angezeigt. Geben Sie das Passwort ein.

Geben Sie das Administratorenpasswort ein.

3

Konfigurieren Sie die Einstellungen.

4



Berühren Sie nach Beenden der Einstellung die Taste [Heim-Editiermodus verl.].

Wenn [Einstellung Display- Muster] oder [Textfarbe auf Startseite ändern] ausgewählt wurde, berühren Sie [Fertigstellen und zurück].

Wenn die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche abgeschlossen ist, berühren Sie die Taste [Logout].

Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website

1


Geben Sie die IP-Adresse des Geräts in den Webbrowser ein, um auf den Webserver zugreifen zu können.

Bei werksseitigen Standardeinstellungen müssen Sie nach Eingabe der IP-Adresse Ihr Benutzerpasswort eingeben.

2

Klicken Sie auf der Website auf die Registerkarte [Einstellungen für System] → [Heimbildschirm- Einstellung].

Für manche Einstellungen ist es ggf. erforderlich, Ihr Benutzerpasswort einzugeben, nachdem Sie auf [Heimbildschirm- Einstellung] geklickt haben. Wenn Sie keine Benutzerauthentifizierung ausgeführt haben, müssen Sie das Administratorenpasswort eingeben.

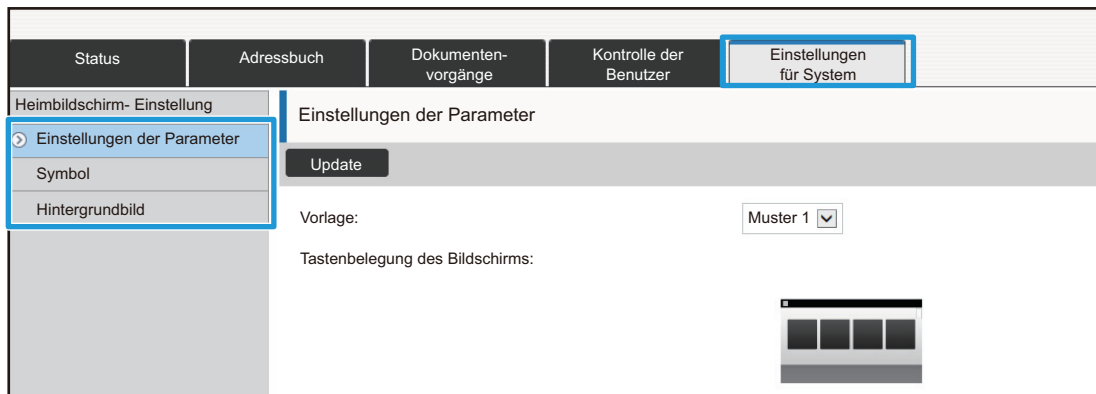

3

Konfigurieren Sie die Einstellungen.

4

Wenn Sie die Konfiguration aller Einstellungen beendet haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln].

Die Einstellungen werden im Gerät gespeichert und angewandt.

isbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
1. Scrollbereich:			<input checked="" type="radio"/> Weiß
			<input type="radio"/> Schwarz
2. Fester Bereich:			<input checked="" type="radio"/> Weiß
			<input type="radio"/> Schwarz
3. Uhrzeit:			<input type="radio"/> Weiß
			<input checked="" type="radio"/> Schwarz
<input type="button" value="Übermitteln"/>			

Wenn Sie die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Logout] und schließen Sie den Webbrowser.


BEARBEITEN VON SCHNELLZUGRIFFSTASTEN

Sie können Schnellzugriffstasten zur Startseite hinzufügen sowie nicht benötigte Schnellzugriffstasten löschen. Sie können auch die Anzeigenreihenfolge der Schnellzugriffstasten sowie Namen und Bilder ändern, um die Gerätenutzung zu vereinfachen.

SCHNELLZUGRIFFSTASTEN HINZUFÜGEN

Dieser Abschnitt erläutert das Hinzufügen einer Schnellzugriffstaste zur Startseite.

Sie können Schnellzugriffstasten über das Touch-Panel oder über die Website hinzufügen. Auf der Website kann das Bild der Schnellzugriffstaste durch ein beliebiges individuelles Bild ersetzt werden.

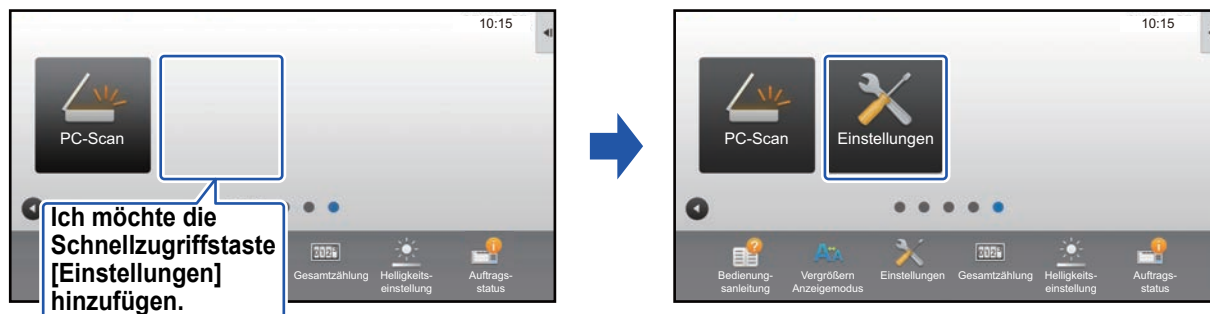


Über das Touch-Panel

1

Öffnen Sie auf der Startseite das Aktionsfeld und berühren Sie [Startseite bearbeiten].


► [Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels \(Seite 29\)](#)

2

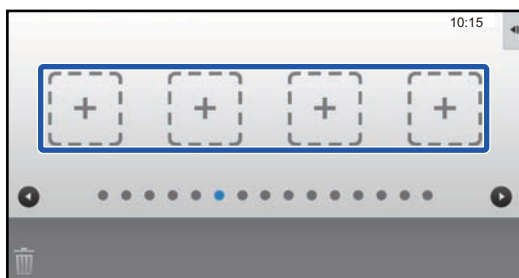

Berühren Sie eine Stelle ohne Schnellzugriffstaste.

3

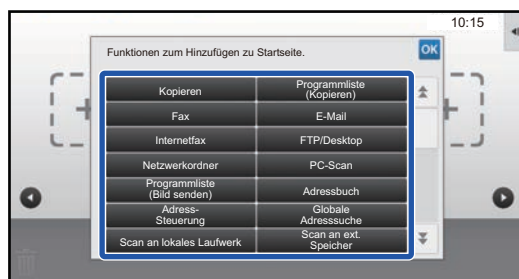

Berühren Sie die hinzuzufügende Funktion.

Die Schnellzugriffstaste wird an der ausgewählten Stelle hinzugefügt.

4

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels](#)" (► [Seite 29](#)).

Über die Website

1 Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter "**Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website**" ([▶ Seite 30](#)).

2 Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter], und dann auf [nicht eingestellt].

Status	Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Heimbildschirm- Einstellung				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Einstellungen der Parameter ○ Symbol ○ Hintergrundbild 				
Nr.				Start-Taste
31				nicht eingestellt
32				nicht eingestellt
33				nicht eingestellt
34				nicht eingestellt
35				nicht eingestellt
36				nicht eingestellt
37				nicht eingestellt
38				nicht eingestellt
39				nicht eingestellt
40				nicht eingestellt

3 Wählen Sie die hinzuzufügende Funktion.

Status	Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Heimbildschirm- Einstellung				
<ul style="list-style-type: none"> ○ Startseite registrieren ○ Einstellungen der Parameter ○ Symbol ○ Hintergrundbild 				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Übermitteln Abbrechen </div>				
Gruppenliste Nr.31: nicht eingestellt				
Kopie: <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="radio"/> Kein <input type="radio"/> Einfache Kopie <input type="radio"/> Kopierer <input type="radio"/> Programmliste 				

Wenn Sie den Namen einer Schnellzugriffstaste ändern möchten, wählen Sie unter [Schlüsselname] die Option [Kundenspezifisch] und geben Sie den gewünschten Namen im Textfeld ein.

Schlüsselname:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Kundenspezifisch <input type="text" value=""/> (bis zu 28 Zeichen)
Bild:	<input type="checkbox"/> Individuelles Bild verwenden Datei auswählen: <input type="text" value="AAAA.png"/>
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> Übermitteln Abbrechen ↶ Seitenanfang </div>	

Wenn Sie das Bild einer Schnellzugriffstaste ändern möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn Sie das Bild nicht ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 5.

4

Wenn Sie das Bild einer Schnellzugriffstaste ändern möchten, wählen Sie für das Kontrollkästchen [Individuelles Bild verwenden] die Einstellung , und wählen Sie über [Datei auswählen] ein zuvor hinzugefügtes Bild aus.


Weitere Informationen über das Speichern eines Bildes finden Sie unter "[SCHNELLZUGRIFFSTASTE HINZUFÜGEN](#)" ([▶ Seite 40](#)).

5

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website](#)" ([▶ Seite 30](#)).

SCHNELLZUGRIFFSTASTE LÖSCHEN

Dieser Abschnitt erläutert das Löschen einer Schnellzugriffstaste von der Startseite.
Sie können Schnellzugriffstasten über das Touch-Panel oder über die Website löschen.

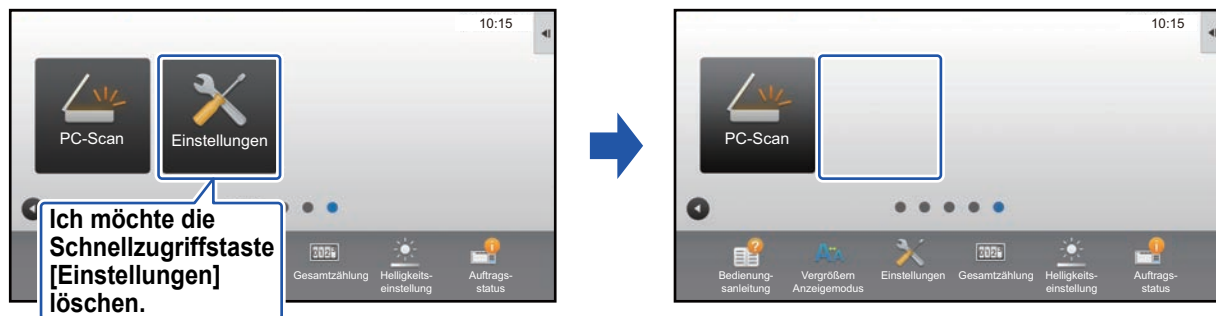


Über das Touch-Panel

1

Öffnen Sie auf der Startseite das Aktionsfeld und berühren Sie [Startseite bearbeiten].

► [Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels \(Seite 29\)](#)

2

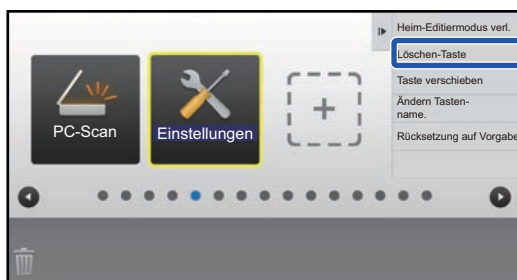


Berühren Sie die Schnellzugriffstaste, die Sie löschen möchten und berühren Sie [Löschen-Taste].

Rings um die ausgewählte Schnellzugriffstaste wird ein gelber Rahmen angezeigt.

Wenn die Schnellzugriffstaste ausgewählt wurde, berühren Sie . Sie können eine Schnellzugriffstaste auch löschen, indem Sie diese auf ziehen.

3

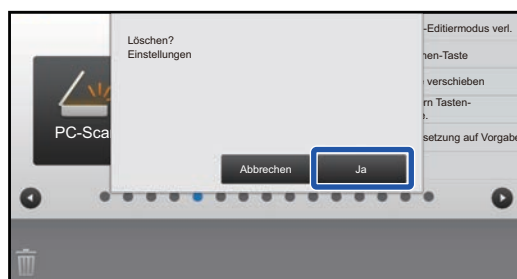

Berühren Sie die Taste [Ja].

Die ausgewählte Schnellzugriffstaste wird gelöscht.

4

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels](#)" (► [Seite 29](#)).

Über die Website

1 Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter "**Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website**" ([▶ Seite 30](#)).

2 Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter] und dann auf die Schnellzugriffstaste, die Sie löschen möchten.

Status	Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Heimbildschirm- Einstellung				
◊ Einstellungen der Parameter				
Symbol				
Hintergrundbild				
Nr.	Start-Taste			
1	CLOUD PORTAL			
2	Einfache Kopie			
3	Einfacher Scan			
4	Einfach-Fax			
5	Sharp OSA			
6	Kopie			
7	E-mail			
8	Fax			
9	FTP/Desktop			
10	Netzwerkordner			

3 Wählen Sie [Kein] aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln].
Wenn Sie auf die Taste [Übermitteln] klicken, wird der Bildschirm [Startseite registrieren] beendet.


Status	Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Heimbildschirm- Einstellung				
◊ Einstellungen der Parameter				
Symbol				
Hintergrundbild				
Startseite registrieren				
<input type="button" value="Übermitteln"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>				
Start-Taste Nr.2: Einfache Kopie				
Kopie:				
<input type="radio"/> Kein				
<input checked="" type="radio"/> Einfache Kopie				
<input type="radio"/> Kopierer				
<input type="radio"/> Programmliste				

4 Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "**Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website**" ([▶ Seite 30](#)).

SCHNELLZUGRIFFSTASTE ÄNDERN

Dieser Abschnitt erläutert das Ändern einer Schnellzugriffstaste auf der Startseite.

Über das Touch-Panel kann nur der Name geändert werden. Das Miniaturbild des Symbols kann über die Website geändert werden.

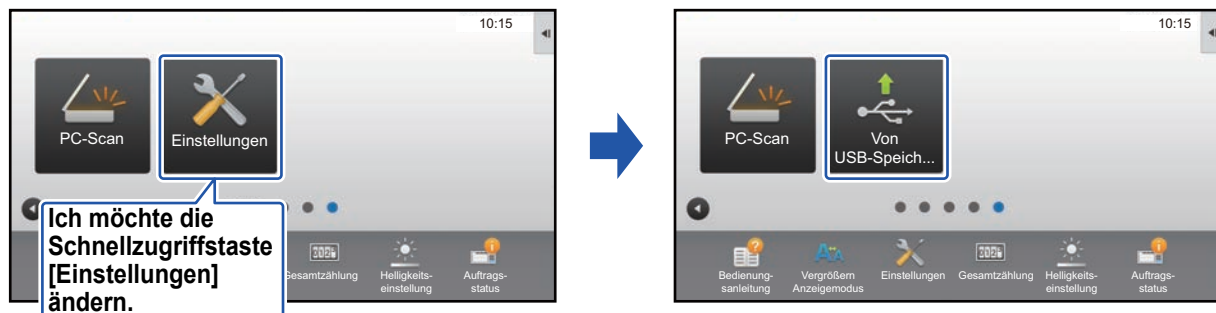

Über das Touch-Panel

Wenn Sie eine Schnellzugriffstaste über das Touch-Panel ändern möchten, verschieben Sie die Schnellzugriffstaste an die gewünschte Stelle und registrieren Sie dann die neue Schnellzugriffstaste an der freigewordenen Stelle. Weitere Informationen über das Verschieben von Schnellzugriffstasten finden Sie unter "[SCHNELLZUGRIFFSTASTE VERSCHIEBEN](#)" (► [Seite 42](#)).

Weitere Informationen über das Hinzufügen von Schnellzugriffstasten finden Sie unter "[SCHNELLZUGRIFFSTASTEN HINZUFÜGEN](#)" (► [Seite 32](#)).

Dieser Abschnitt erläutert das Ändern des Namens einer Schnellzugriffstaste.

1

Öffnen Sie auf der Startseite das Aktionsfeld und berühren Sie [Startseite bearbeiten].

► [Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels \(Seite 29\)](#)

2



Berühren Sie die Schnellzugriffstaste, deren Name Sie ändern möchten und berühren Sie [Ändern Tastenname.].

Rings um die ausgewählte Schnellzugriffstaste wird ein gelber Rahmen angezeigt.

3



Geben Sie über die Tastatur den neuen Namen ein.

Geben Sie den Namen ein, und berühren Sie die Taste [OK].

4

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels](#)" (► [Seite 29](#)).

Über die Website

1

Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website](#)" ([▶ Seite 30](#)).

2

Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter] und dann auf die Schnellzugriffstaste, die Sie ändern möchten.

Status	Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Heimbildschirm- Einstellung				
<input checked="" type="radio"/> Einstellungen der Parameter				
Symbol				
Hintergrundbild				
Nr.	Start-Taste			
1	CLOUD PORTAL			
2	Einfache Kopie			
3	Einfacher Scan			
4	Einfach-Fax			
5	Sharp OSA			
6	Kopie			
7	E-mail			
8	Fax			
9	FTP/Desktop			
10	Netzwerkordner			

3

Wählen Sie die gewünschte Funktion.

Status	Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Heimbildschirm- Einstellung				
<input checked="" type="radio"/> Einstellungen der Parameter				
Symbol				
Hintergrundbild				
Startseite registrieren				
<input type="button" value="Übermitteln"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>				
Gruppenliste Nr.2: nicht eingestellt				
Kopie:				
<input type="radio"/> Kein <input checked="" type="radio"/> Einfache Kopie <input type="radio"/> Kopierer <input type="radio"/> Programmliste				

Wenn Sie den Namen einer Schnellzugriffstaste ändern möchten, wählen Sie unter [Schlüsselname] die Option [Kundenspezifisch] und geben Sie den gewünschten Namen im Textfeld ein.

Schlüsselname:	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="radio"/> Kundenspezifisch <input type="text" value=""/> (bis zu 28 Zeichen)
Bild:	<input type="checkbox"/> Individuelles Bild verwenden Datei auswählen: <input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Übermitteln"/> <input type="button" value="Abbrechen"/> <input type="button" value="Seitenanfang"/>	

Wenn Sie das Bild einer Schnellzugriffstaste ändern möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Wenn Sie das Bild nicht ändern möchten, gehen Sie zu Schritt 5.

4

Wenn Sie das Miniaturbild eines Symbols ändern möchten, wählen Sie für das Kontrollkästchen [Individuelles Bild verwenden] die Einstellung , und wählen Sie über [Datei auswählen] ein zuvor hinzugefügtes Bild aus.

Weitere Informationen über das Speichern eines Bildes finden Sie unter "[SCHNELLZUGRIFFSTASTE HINZUFÜGEN](#)" ([▶ Seite 40](#)).

5

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website](#)" ([▶ Seite 30](#)).

SCHNELLZUGRIFFSTASTE HINZUFÜGEN

Wenn Sie das Bild einer Schnellzugriffstaste durch ein neues Bild ersetzen möchten, müssen Sie das neue Bild vorab hinzufügen. Dieser Abschnitt erläutert, wie Sie ein Bild hinzufügen können. Hinzufügen von Bildern bei Verwendung der Website.



Die Symbole werden automatisch vergrößert oder verkleinert, damit sie mit der Größe der Schnellzugriffstasten übereinstimmen.

1

Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter "**Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website**" ([▶ Seite 30](#)).

2

Klicken Sie auf [Symbol].

3

Auswahl eines beliebigen Elements

Wenn Sie ein neues Bild hinzufügen, klicken Sie auf "nicht eingestellt". Wenn die Einstellung für alle verwendeten Elemente auf "nicht eingestellt" lautet, klicken Sie auf ein nicht benötigtes Element der bereits hinzugefügten Elemente.

Status	Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System																						
Heimbildschirm- Einstellung																										
Einstellungen der Parameter																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 25%;"> <p>Symbol</p> <p>Hintergrundbild</p> </div> <div style="width: 75%;"> <p>Symbol</p> <p>Update</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr.</th> <th>Name</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>test.png</td></tr> <tr><td>2</td><td>nicht eingestellt</td></tr> <tr><td>3</td><td>nicht eingestellt</td></tr> <tr><td>4</td><td>nicht eingestellt</td></tr> <tr><td>5</td><td>nicht eingestellt</td></tr> <tr><td>6</td><td>nicht eingestellt</td></tr> <tr><td>7</td><td>nicht eingestellt</td></tr> <tr><td>8</td><td>nicht eingestellt</td></tr> <tr><td>9</td><td>nicht eingestellt</td></tr> <tr><td>10</td><td>nicht eingestellt</td></tr> </tbody> </table> </div> </div>					Nr.	Name	1	test.png	2	nicht eingestellt	3	nicht eingestellt	4	nicht eingestellt	5	nicht eingestellt	6	nicht eingestellt	7	nicht eingestellt	8	nicht eingestellt	9	nicht eingestellt	10	nicht eingestellt
Nr.	Name																									
1	test.png																									
2	nicht eingestellt																									
3	nicht eingestellt																									
4	nicht eingestellt																									
5	nicht eingestellt																									
6	nicht eingestellt																									
7	nicht eingestellt																									
8	nicht eingestellt																									
9	nicht eingestellt																									
10	nicht eingestellt																									

4

Wählen Sie die zum Hinzufügen gewünschte Datei unter "Datei auswählen" aus.

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Browse] und wählen Sie das Bild, das hinzugefügt werden soll.




- Es können die Dateiformate JPEG, GIF und PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif und png) verwendet werden.
- Die maximale Dateigröße eines Bildes, das für Schnellzugriffstasten verwendet werden kann, beträgt 50 KB.

5

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website" ([▶ Seite 30](#)).

SCHNELLZUGRIFFSTASTE VERSCHIEBEN

Dieser Abschnitt erläutert das Verschieben einer Schnellzugriffstaste auf der Startseite.
Die Schnellzugriffstasten werden mithilfe des Touch-Panels verschoben.

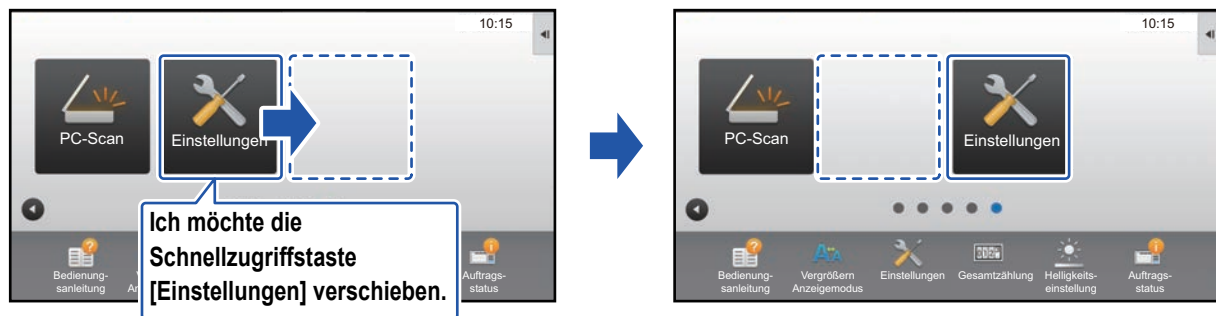

1

Öffnen Sie auf der Startseite das Aktionsfeld und berühren Sie [Startseite bearbeiten].

► [Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels \(Seite 29\)](#)


2



Berühren Sie die Schnellzugriffstaste, die Sie verschieben möchten und berühren Sie [Taste verschieben].

Rings um die ausgewählte Schnellzugriffstaste wird ein gelber Rahmen angezeigt.


3

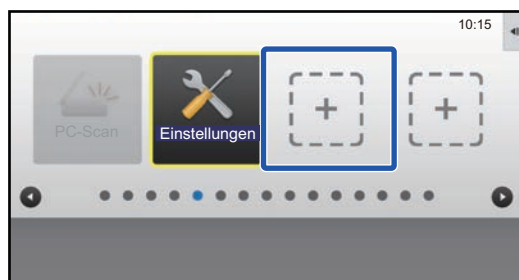

Berühren Sie eine Stelle ohne Schnellzugriffstaste

Die Schnellzugriffstaste wird an die Stelle verschoben, die berührt wurde.

Wenn Sie eine Stelle berührt haben, die bereits eine Schnellzugriffstaste enthält, wird die Schnellzugriffstaste nicht verschoben.

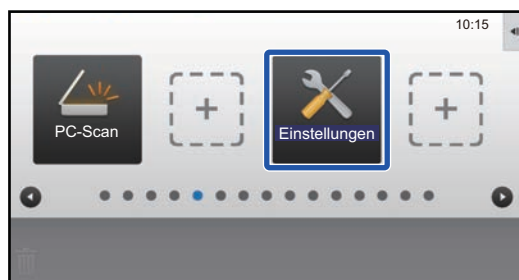


4

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels](#)" ([▶ Seite 29](#)).

SCHNELLZUGRIFFSTASTEN AUF WERKSSEITIGES STANDARDLAYOUT ZURÜCKSETZEN

Dieser Abschnitt erläutert, wie die Schnellzugriffstasten auf der Startseite auf das werksseitige Standardlayout zurückgesetzt werden können.

Dieses Verfahren kann über das Touch-Panel oder über die Website ausgeführt werden.

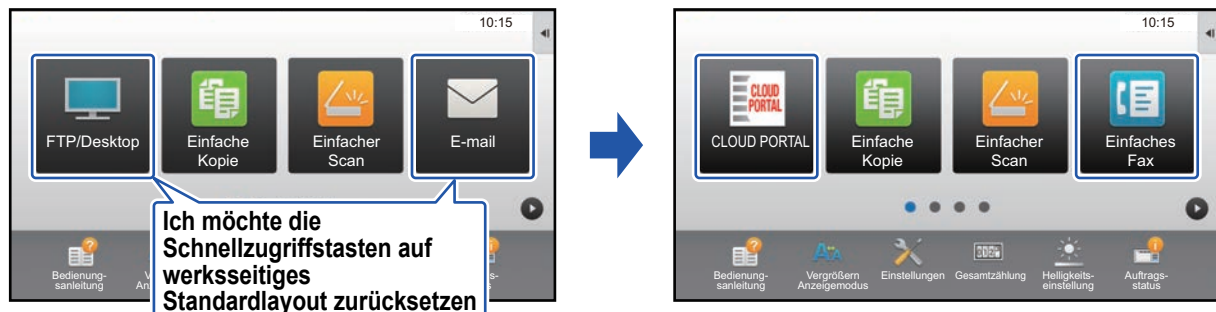

Positionen, Namen und Bilder der Schnellzugriffstasten werden auf das werksseitige Standardlayout zurückgesetzt.


Über das Touch-Panel

1

Öffnen Sie auf der Startseite das Aktionsfeld und berühren Sie [Startseite bearbeiten].


► [Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels \(Seite 29\)](#)

2

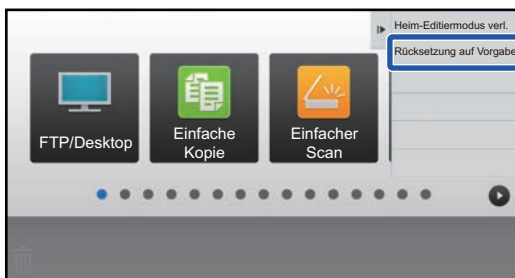

Berühren Sie auf dem Aktionsfeld [Rücksetzung auf Vorgabe].

3

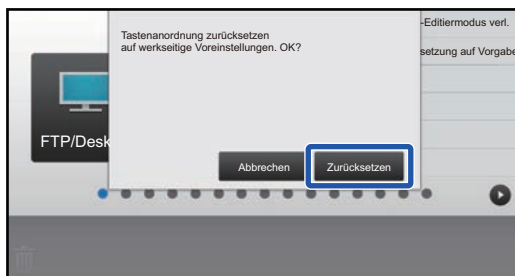

Berühren Sie die Taste [Zurücksetzen].

Die Schnellzugriffstasten werden auf das werksseitige Standardlayout zurückgesetzt.

4

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels](#)" (► [Seite 29](#)).

Über die Website

1

Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter "**Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website**" ([▶ Seite 30](#)).

2

Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter] und dann auf die Schaltfläche [Zurück auf Standard].

Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

8	nicht eingestellt
9	nicht eingestellt
10	nicht eingestellt

Tonermenge anzeigen
Wird die Tonermenge angezeigt, können nur 6 feste Tasten angezeigt werden.

Übermitteln

Zurück auf Standard

3


Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "**Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website**" ([▶ Seite 30](#)).

BEARBEITEN DER STARTSEITE

Auf der Startseite können Sie die Anzahl der Schnellzugriffstasten anzeigen und diese Tasten ändern. Dies umfasst die Änderung von Hintergrund und Textfarbe sowie das Ersetzen des Hintergrunds durch ein individuelles Bild.

LAYOUTMUSTER DER STARTSEITE ÄNDERN

Für das Layout der Startseite sind mehrere Muster im Gerät voreingestellt. Hierzu gehört auch ein Layoutmuster, das die Anzeigegröße der Schnellzugriffstasten verkleinert, damit mehr Tasten angezeigt werden können, sowie ein Layoutmuster, das den Anzeigebereich der festen Tasten eliminiert, damit mehr Schnellzugriffstasten angezeigt werden können. Das Layoutmuster kann auf der Website geändert werden.

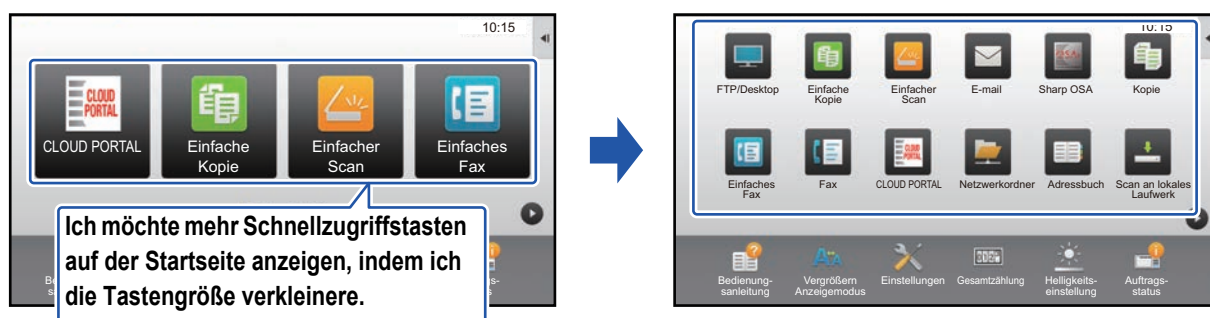

Layoutmuster für die Startseite

Es sind sechs Layoutmuster verfügbar.

Muster	Anzahl der Schnellzugriffstasten, die pro Bildschirm angezeigt werden	Bereich für feste Tasten	Maximale Anzahl der Bildschirme
1	4	Ja	15 Bildschirme
2	8	Nein	8 Bildschirme
3	8	Ja	8 Bildschirme
4	12	Nein	5 Bildschirme
5	12	Ja	5 Bildschirme
6	18	Nein	4 Bildschirme




Der Werkseinstellungszustand variiert je nach Modell. Informationen zu den Werkseinstellungen finden Sie in den Systemeinstellungen im Benutzerhandbuch.

1

Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website](#)" ([▶ Seite 30](#)).

2

Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter] und wählen Sie das gewünschte Layoutmuster im Bereich "Vorlage".

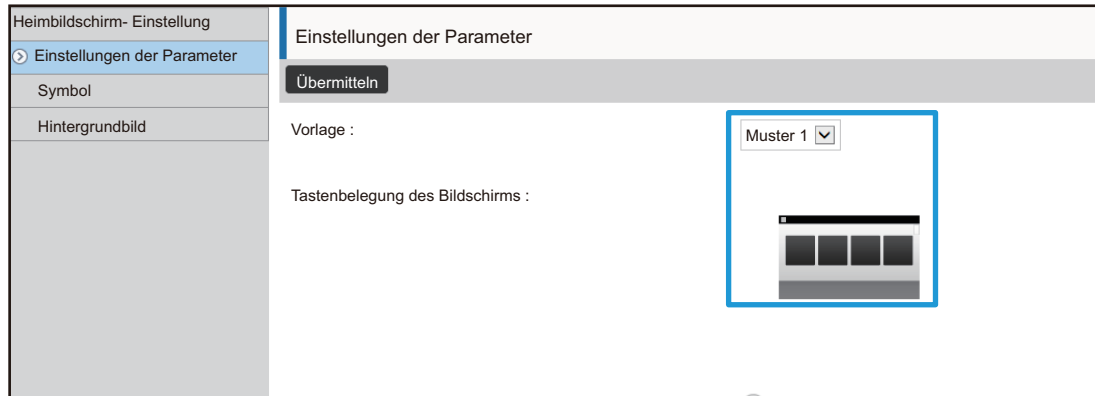

3

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website](#)" ([▶ Seite 30](#)).

AUSWÄHLEN EINES MFP-ANZEIGEMUSTERS FÜR DIE STARTSEITE

Es sind mehrere Farbmuster im Gerät voreingestellt. Sie können das Farbmuster des Touch-Panels ändern.




Die werksseitige Standardeinstellung ist "Muster 1".

1

Öffnen Sie auf der Startseite das Aktionsfeld und berühren Sie [Einstellung Display- Muster].

► [Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels \(Seite 29\)](#)

2

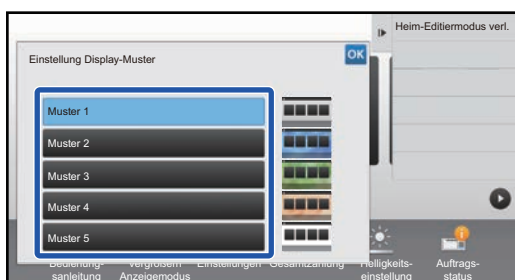

Wählen Sie das gewünschte Muster.

3

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels](#)" (► [Seite 29](#)).

TEXTFARBE AUF DER STARTSEITE ÄNDERN

Sie können die Textfarbe der Schnellzugriffstasten, der festen Tasten und der Uhr auf der Startseite zu weiß oder schwarz ändern. Die Farbe wird mithilfe des Touch-Panels geändert.



Layoutmuster und Textfarben für die Startseite

Die Textfarbe auf der Startseite ist je nach Layoutmuster unterschiedlich.

Weitere Informationen über die Layoutmuster für die Startseite finden Sie unter "[LAYOUTMUSTER DER STARTSEITE ÄNDERN](#)" ([► Seite 46](#)).

Werkseitig eingestellte Standard-Textfarben


Layoutmuster	Scrollbereich (Textfarbe der Schnellzugriffstaste)	Fester Bereich (Textfarbe der festen Tasten)	Uhr (Textfarbe der Uhr)
1	Weiß	Weiß	Schwarz
2	Weiß	Nein	Schwarz
3	Schwarz	Weiß	Schwarz
4	Schwarz	Nein	Schwarz
5	Schwarz	Weiß	Schwarz
6	Schwarz	Nein	Schwarz

1

Öffnen Sie auf der Startseite das Aktionsfeld und berühren Sie [Textfarbe auf Startseite ändern].

► [Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels \(Seite 29\)](#)

2

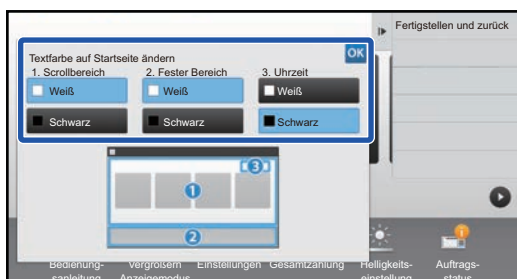

Ändern Sie die Textfarbe.

3

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung des Touch-Panels](#)" ([► Seite 29](#)).

HINTERGRUNDBILD DER STARTSEITE ÄNDERN

Sie können das Hintergrundbild des Startbildschirms ändern, indem Sie ein individuelles Bild verwenden. Dieses Verfahren kann über das Touch-Panel oder über die Website ausgeführt werden.

Wenn Sie das Bild mithilfe des Touch-Panels ändern möchten, speichern Sie zunächst das gewünschte Bild auf einem USB-Gerät und schließen Sie dieses am Gerät an.



Die Anzeigegröße für Hintergrundbilder beträgt 1024 Punkte x 544 Punkte.

Die Bildhöhe wird an die Anzeigehöhe und die Breite wird an die Anzeigebreite angepasst.

Da die Höhe und Breite separat vergrößert/verkleinert werden, werden manche Bilder möglicherweise verzerrt.

Wenn Sie das Bild korrekt anzeigen möchten, passen Sie die Bildgröße an die Anzeigegröße des Hintergrundbildes bereits vorab an.


Über das Touch-Panel

1

Schließen Sie das USB-Gerät an, auf dem das gewünschte Bild gespeichert ist.

Ist das USB-Gerät in das Gerät eingesteckt, wird das Pop-up-Fenster angezeigt. Berühren Sie die Taste [OK].

2

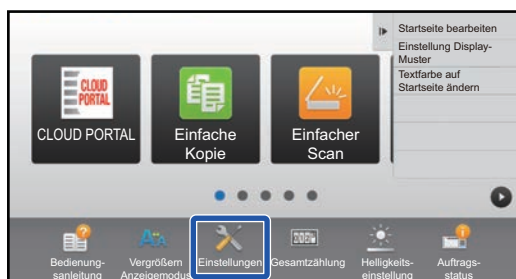

Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Einstellungen].

Die Ansicht wechselt zum Einstellungsbildschirm.


3

Berühren Sie [Einstellungen für System] → [Heimbildschirm- Einstellung] → [Hintergrundbild] und dann die Taste [Ändern].

Es wird der Bildschirm "Hintergrundbild registrieren" angezeigt.



Bei der Auswahl von Einstellungen wird der Bildschirm zur Eingabe des Administratorpassworts angezeigt. Geben Sie das Administratorenpasswort ein und melden Sie sich an.

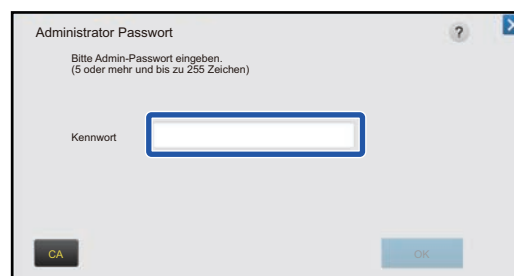

4

Wählen Sie für das Kontrollkästchen [Individuelles Bild verwenden] die Einstellung , und wählen Sie das gewünschte Bild über [Ordnername/Dateiname] aus.



- Es können die Dateiformate JPEG, GIF und PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif und png) verwendet werden.
- Die maximale Dateigröße eines Bildes, das als Hintergrundbild verwendet werden kann, beträgt 640 KB.

5

Klicken Sie auf die Schaltfläche [Speichern].

Wenn die benutzerdefinierte Einstellung der Benutzeroberfläche abgeschlossen ist, berühren Sie die Taste [Logout].

Über die Website

1

Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter "**Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website**" ([▶ Seite 30](#)).

2

Klicken Sie unter [Hintergrundbild] auf die Schaltfläche [Ändern].

The screenshot shows a web interface with a top navigation bar containing 'Status', 'Adressbuch', 'Dokumenten-vorgänge', 'Kontrolle der Benutzer', and 'Einstellungen für System'. The left sidebar has 'Heimbildschirm- Einstellung', 'Einstellungen der Parameter', 'Symbol', and 'Hintergrundbild' (selected). The main content area is titled 'Startseite registrieren' and contains an 'Update' button. Below this, the 'Hintergrundbild' section shows 'Standard' and a red-bordered 'Ändern' button. At the bottom of this section is another 'Update' button.

3

Wählen Sie für das Kontrollkästchen [Individuelles Bild verwenden] die Einstellung , und wählen Sie das Bild über [Datei auswählen] aus.

Klicken Sie auf [Browse], um das Bild auszuwählen.

The screenshot shows the 'Hintergrundbild registrieren' section. It includes 'Übermitteln' and 'Abbrechen' buttons. The 'Hintergrundbild' section has a 'Bild:' label, a checked checkbox for 'Individuelles Bild verwenden' (highlighted with a red box), and a 'Dateiname:' field. Below this is the 'Datei auswählen:' label, an empty text input field (highlighted with a red box), and a 'Browse' button (highlighted with a red box). A note below the input field says '(bis zu 200 Zeichen)'. At the bottom, there is an 'Achtung:' warning and another set of 'Übermitteln' and 'Abbrechen' buttons.




- Es können die Dateiformate JPEG, GIF und PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif und png) verwendet werden.
- Die maximale Dateigröße eines Bildes, das als Hintergrundbild verwendet werden kann, beträgt 640 KB.

4

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "**Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website**" ([▶ Seite 30](#)).

FESTE TASTEN ÄNDERN

Sie können die festen Tasten ändern. Die festen Tasten werden mithilfe der Website geändert.

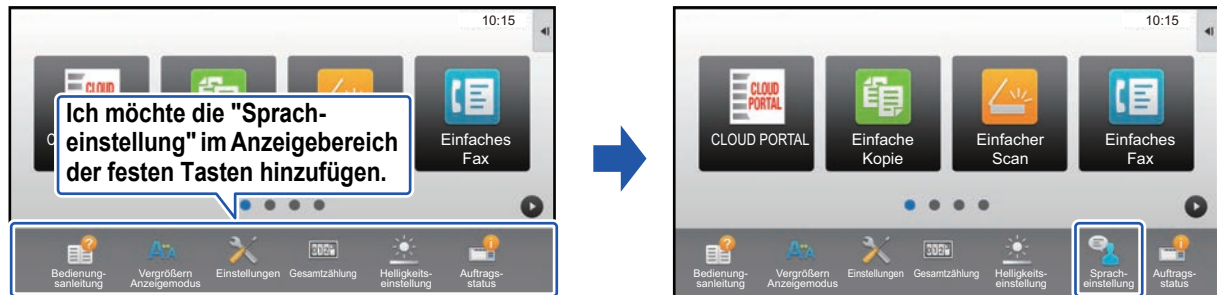

1

Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website](#)" ([▶ Seite 30](#)).

2

Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter], und klicken Sie dann unter "Feste Taste" auf das gewünschte Element.

Sie können zum Hinzufügen einer neuen festen Taste auch auf [nicht eingestellt] klicken.

Nr.	Feste Taste
1	Bedienungsanleitung
2	Anzeigemodus vergrößern
3	Systemeinstellungen
4	Gesamtzählung
5	Helligkeitseinstellung
6	Auftragsstatus
7	nicht eingestellt
8	nicht eingestellt
9	nicht eingestellt
10	nicht eingestellt

3

Wählen Sie die Funktion aus, die Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln].


Wenn Sie auf die Taste [Übermitteln] klicken, wird der Bildschirm [Startseite registrieren] beendet.

4

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter "[Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website](#)" ([▶ Seite 30](#)).

Ein-/Ausblenden des Tonerstands im festen Bereich.

In den Systemeinstellungen können Sie den Tonerstand im Bereich der festen Tasten ein-/ausblenden. Wenn diese Einstellung aktiviert ist, können bis zu sechs feste Tasten angezeigt werden. (Die Tasten Nr. 1 bis Nr. 6 auf der Website "Feste Taste" (außer, wenn diese Einstellung nicht gewählt wurde) werden angezeigt. Tasten größer Nr. 6 werden nicht angezeigt.)

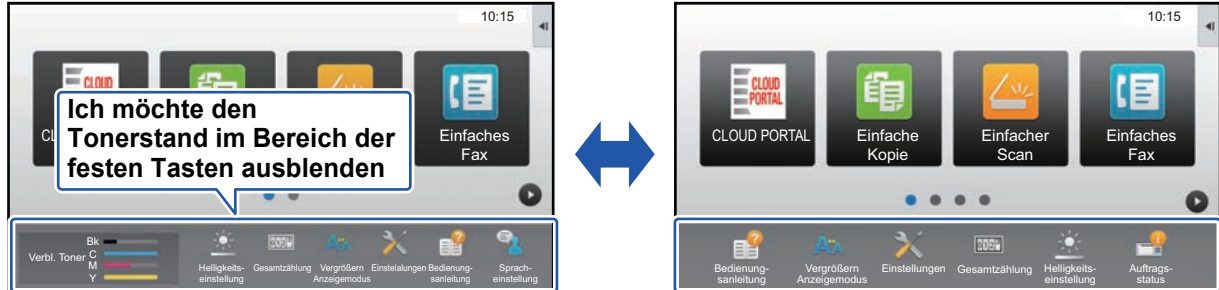

1

Weitere Informationen über das Öffnen des Einstellungsbildschirms finden Sie unter **"Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website"** (► [Seite 30](#)).

2

Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter] und stellen Sie [Tonermenge anzeigen] ein.

Wenn das Kontrollkästchen [Tonermenge anzeigen] auf eingestellt ist, wird der Tonerstand angezeigt. Wenn das Kontrollkästchen [Tonermenge anzeigen] auf eingestellt ist, wird der Tonerstand ausgeblendet.

Status	Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Heimbildschirm- Einstellung	7		E-mail	
⊙ Einstellungen der Parameter	8		nicht eingestellt	
Symbol	9		nicht eingestellt	
Hintergrundbild	10		nicht eingestellt	
<input checked="" type="checkbox"/> Tonermenge anzeigen Wird die Tonermenge angezeigt, können nur 6 feste Tasten angezeigt werden. <input type="button" value="Übermitteln"/>				

3

Weitere Informationen über das Beenden der Einstellungen finden Sie unter **"Allgemeines Verfahren bei Verwendung der Website"** (► [Seite 30](#)).

TEXTGRÖÖE VERGRÖÖERN

Im Bildschirm Normaler Modus, wie z. B. Kopieren oder Bild senden, können Sie die Zeichengröße und das Intervall vergrößern. Die Auswahl dieser Funktion erfolgt über das Touch-Panel.



Die Einstellungstasten und das Aktionsfeld werden vergrößert. Elemente, die nicht länger auf dem Aktionsfeld angezeigt werden, können durch Berühren der Rolltasten angezeigt werden. Einstellungstasten, die nicht mehr angezeigt werden, (die Taste [Belichtung] in diesem Beispiel) können durch Berühren der Taste [Sonstiges] angezeigt werden.





- In allen Bildschirmen außer im normalen Modus jeder Funktion, wie z. B. Einfacher Modus und Einstellungen, ändert sich die Größe der Zeichen und Tasten nicht.
- Durch das Vergrößern der Textgröße wird möglicherweise die Anzahl der angezeigten Tasten im Basisbildschirm und sonstigen Bildschirmen der jeweiligen Funktionen reduziert.

1



Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Vergrößern Anzeigemodus].

Das Tastenbild ändert sich zu  und der Modus zum Vergrößern der Anzeige ist aktiviert.

Um den Modus zum Vergrößern der Anzeige abzubrechen, berühren Sie die Taste [Vergrößern Anzeigemodus] erneut. Das Tastenbild ändert sich zu  und der Modus zum Vergrößern der Anzeige wird deaktiviert.

ÄNDERN DER SPRACHE, DIE FÜR DAS GERÄT VERWENDET WIRD

Sie können die auf der Startseite verwendete Sprache ändern.

Diese Einstellung erfolgt über das Touch-Panel.

Vor dem Ausführen dieser Schritte muss die Schnellzugriffstaste [Sprach-einstellung] zur Startseite hinzugefügt werden. Weitere Informationen über das Hinzufügen einer Schnellzugriffstaste finden Sie unter "[SCHNELLZUGRIFFSTASTEN HINZUFÜGEN](#)" ([▶Seite 32](#)).



Berühren Sie auf der Startseite die Taste [Sprach-einstellung].



Wählen Sie die gewünschte Sprache und berühren Sie **OK.**

Die Anzeige wechselt zur ausgewählten Sprache.

ZEICHENEINGABE

NAMEN UND FUNKTIONEN DER TASTEN DER SOFTTASTATUR

Zeigen Sie die Softtastatur an, um den Namen einer Datei, eines Programms, eines Ordners oder eines Benutzers zu speichern.

Beenden Sie eine softtastatur.

Beendet die eingegebenen Zeichen und schließt die Softtastatur.

Löscht ein Zeichen auf der linken Seite.

Fixiert vorübergehend die konvertierten Zeichen oder fügt einen Zeilenumbruch hinzu.

Zum Verschieben des Cursors oder zum Ändern des Bereichs des festgelegten Konvertierungsziels.

Konvertiert die eingegebenen Zeichen. Über die Taste [Leer] kann eine Leerstelle zwischen den Worten eingefügt werden, sofern keine zu konvertierenden Zeichen festgelegt sind.

Ändert das Tastenlayout.

Verwenden Sie diese Option zum Abrufen eines zuvor gespeicherten Betreffs für eine E-Mail oder einen voreingestellten Text.

Tippen Sie eine Taste an, um Text einzugeben. Je nach ausgewähltem Eingabemodus sind die Tastenarten unterschiedlich.

Ruft die gespeicherten Worte ab. Verwenden Sie den "Einstellungen", um Worte zu speichern.

Zeigt den eingegebenen Text an.

Die hier abgebildete Softtastatur gilt als Referenz. Je nach den Eingabebedingungen werden möglicherweise andere Tasten aktiviert.

Wenn im "Einstellungen" "Externe Tastatur" ausgewählt wurde über → [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Tastatureinstellungen] → [Einstellung Standardtastatur] → [Priorität der Tastatur einstellen], wird die Softtastatur nicht angezeigt.

So registrieren Sie Wörter:
 Wählen Sie im "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Tastatureinstellungen] → [Einstellung Softtastatur- Vorlage] aus.

FESTLEGEN DER TASTATUREINSTELLUNGEN

Wählen Sie unter "Einstellungen (Administrator)" [Systemeinstellungen] → [Allgemeine Einstellungen] → [Betriebs-Einstellungen] → [Tastatureinstellungen].

Tastatureinstellungen

Einstellung Standardtastatur

Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Tastatur, die zur Texteingabe verwendet wird.

Tastatur- Auswahl

Ändern Sie die Tastenanordnung und Anzeige entsprechend der eingestellten Sprache.

Priorität der Tastatur einstellen

Ist eine externe Tastatur angeschlossen, stellen Sie ein, ob die externe Tastatur oder die Tastatur des Touch-Panels (Bildschirmtastatur) Priorität hat.

Einstellung Softtastatur- Vorlage

Speichern Sie einen Text vorab, den Sie bei der Eingabe von Adressen oder Domänennamen häufig verwenden. Sie können maximal 16 Zeichen eingeben.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION