

**SHARP**<sup>®</sup>

# Manuale Utente

**(funzionamento del pannello a sfioramento)**



# INDICE DEI CONTENUTI

<b>INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA</b> .....	<b>3</b>
<b>PANNELLO A SFIORAMENTO</b> .....	<b>4</b>
• TIPI DI TOCCO .....	4
• SCHERMATA INIZIALE .....	8
• FUNZIONAMENTO DEI TASTI MAGGIORMENTE UTILIZZATI .....	12
• PANNELLO OPERATIVO .....	13
• SCHERMATA DI CONFERMA PER IMPOSTAZIONI E MENU PREFERITI .....	13
<b>INTERRUZIONE/ELIMINAZIONE DI UN LAVORO, ELABORAZIONE PER PRIORITÀ E CONTROLLO DELLO STATO</b> .....	<b>16</b>
• TIPI DI SCHERMATE DI STATO DEI LAVORI .....	16
• INTERRUZIONE O ELIMINAZIONE DI UN LAVORO IN CORSO O RISERVATO .....	18
• PRIORITÀ DI ELABORAZIONE DI UN LAVORO RISERVATO .....	19
• VERIFICA DI UN LAVORO RISERVATO O DEL LAVORO IN CORSO .....	21
• CONTROLLO DEI LAVORI COMPLETATI .....	22
• LETTURA DELL'ELENCO DEI LAVORI .....	23
<b>PERSONALIZZAZIONE DEL DISPLAY (Personalizzazione dell'interfaccia utente)</b> .....	<b>26</b>
• ELEMENTI PERSONALIZZABILI .....	27
• PROCEDURA GENERALE DI UTILIZZO DELLA PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE .....	29
<b>MODIFICA DEI TASTI DI SCELTA RAPIDA</b> .....	<b>32</b>
• AGGIUNTA DI TASTI DI SCELTA RAPIDA .....	32
• ELIMINAZIONE DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA .....	35
• CAMBIAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA .....	37
• AGGIUNTA DI UN'IMMAGINE DEL TASTO DI SCELTA RAPIDA .....	40
• SPOSTAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA .....	42
• RIPRISTINO DEI TASTI DI SCELTA RAPIDA ALLO STATO PREDEFINITO DI FABBRICA .....	44
<b>MODIFICA DELLA SCHERMATA INIZIALE</b> .....	<b>46</b>
• CAMBIO DEL MODELLO DI LAYOUT PER LA SCHERMATA INIZIALE .....	46
• SELEZIONE DI UN MODELLO DI DISPLAY PER LA SCHERMATA INIZIALE .....	48
• CAMBIAMENTO DEL COLORE DEL TESTO DELLA SCHERMATA INIZIALE .....	49
• CAMBIAMENTO DELL'IMMAGINE DELLO SFONDO DELLA SCHERMATA INIZIALE .....	50
• CAMBIO DEI TASTI FISSI .....	53
• AUMENTO DELLA DIMENSIONE DEL TESTO .....	55
• CAMBIAMENTO DELLA LINGUA USATA SULLA MACCHINA .....	56
<b>INSERIMENTO DEI CARATTERI</b> .....	<b>57</b>
• NOMI E FUNZIONI DEI TASTI DELLA TASTIERA VIRTUALE .....	57
• CONFIGURAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE DELLA TASTIERA .....	58

# INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Questa guida spiega come utilizzare il pannello a sfioramento e personalizzare l'interfaccia utente.

### Nota bene

- Ogni volta che in questa guida appare "xx-xxxx", sostituire "xx-xxxx" con il nome del proprio modello.
- Questa guida non fornisce spiegazioni dettagliate sulle funzioni della macchina. Per informazioni dettagliate sui nomi e sulle funzioni che appaiono nella presente guida, fare riferimento al manuale utente.
- Il contenuto del presente manuale riguarda la descrizione generale dei prodotti, anche di altri modelli. Di conseguenza, questo manuale include la descrizione di funzioni non disponibili sul modello in uso.
- È stata riposta molta attenzione nella realizzazione di questo manuale. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Questo prodotto è stato sottoposto a rigorose procedure di controllo della qualità e di ispezione. Nell'improbabile caso in cui si rilevassero difetti o altri problemi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- A eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

### Avvertenza

- Senza il preventivo consenso scritto, è vietato riprodurre, adattare o tradurre i contenuti del manuale, fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

### Illustrazioni, pannello di controllo, pannello a sfioramento e pagine Web di questa guida

Le periferiche sono generalmente moduli opzionali acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche nell'apparecchiatura standard.

Per alcune funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

Il presente manuale contiene riferimenti alle funzioni fax e internet fax. Tali funzioni fax e internet fax non sono però disponibili in tutti i paesi, regioni o modelli.

In base ai contenuti e in funzione del modello e delle periferiche installate, questo potrebbe non essere utilizzabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale dell'utente.



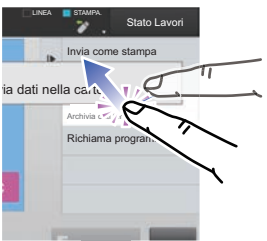

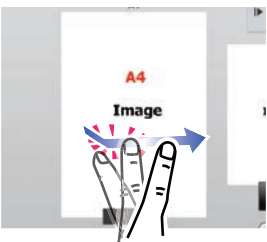
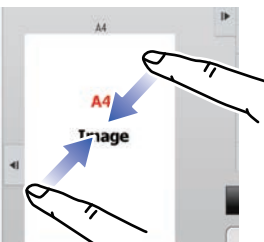
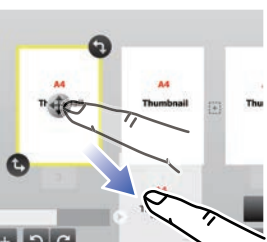
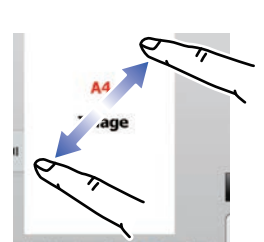
- Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel manuale possono differire da quelli presenti effettivamente sulla macchina per miglioramenti e modifiche apportati alla stessa.
- Il pannello sfioramento, le illustrazioni e le schermate delle impostazioni di questo manuale sono puramente indicative e possono variare per modello, opzioni installate, impostazioni modificate rispetto ai valori predefiniti e nazione o area geografica.
- I dettagli delle impostazioni di sistema nonché i metodi di impostazione possono differire a seconda del modello.
- Il manuale presuppone l'uso di una macchina a colori. Alcune descrizioni potrebbero non essere valide per una macchina monocromatica.

# PANNELLO A SFIORAMENTO

## TIPI DI TOCCO

Oltre al tocco convenzionale, il pannello a sfioramento della macchina consente azioni come tocco prolungato, gesto rapido e scorrimento.


### Tipi di azione

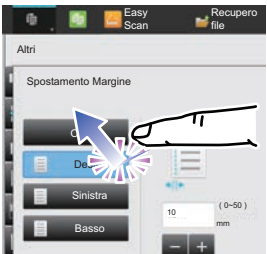	<p><b>Tocco</b> Con il dito toccare il pannello e poi sollevarlo velocemente. Usare questo metodo per selezionare un tasto, una scheda o una casella di controllo.</p>		<p><b>Scorrimento</b> Spostare la barra di scorrimento (con il dito che resta a contatto con il pannello) per far scorrere verso l'alto o verso il basso un elenco con un gran numero di voci.</p>
	<p><b>Tocco prolungato</b> Con il dito toccare il pannello e lasciarlo in posizione per un tempo un po' più prolungato. Tenere premuto (tocco prolungato) il pannello operativo o i caratteri nella casella di testo per visualizzare i caratteri in una nuvoletta.</p>		<p><b>Doppio tocco</b> Toccare lo schermo per due volte. Eseguire questa operazione per ingrandire l'immagine di anteprima.</p>
	<p><b>Gesto rapido</b> Colpire rapidamente il pannello per far scorrere in modo veloce un'immagine in anteprima.</p>		<p><b>Rimpicciolimento</b> Toccare lo schermo con due dita e avvicinarle tra loro. In questo modo si riducono le dimensioni del browser e la visualizzazione di anteprima.</p>
	<p><b>Trascinamento</b> Trascinare (far scorrere il dito in qualunque direzione toccando il pannello) per sostituire una pagina nell'originale durante l'anteprima.</p>		<p><b>Allargamento</b> Toccare lo schermo con due dita e allontanarle tra loro. In questo modo si aumentano le dimensioni del browser e la visualizzazione di anteprima.</p>

## Azioni nelle diverse schermate

### Tasto (tocco)

- A. Toccare per selezionare un elemento. Il tasto selezionato cambia colore.
- B. Immettere i numeri utilizzando i tasti numerici.
- C. Toccare per aumentare o diminuire un valore. Con un tocco prolungato il valore aumenterà o diminuirà in modo continuo fino a quando non si rimuove il dito dal pannello.
- D. Toccare per inserire un segno di spunta  e abilitare l'impostazione.
- E. Toccare qui per chiudere lo schermo.

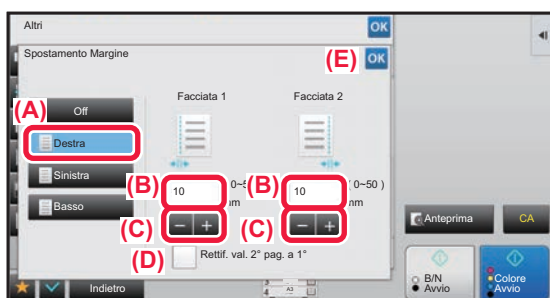


### Elenco (tocco, scorrimento e gesto rapido)

- A. Toccare per selezionare un elemento. L'elemento selezionato cambia colore.
- B. Trascinare la barra verso l'alto e verso il basso.  
Viene visualizzata quando la schermata non riesce a contenere tutti gli elementi.
- C. Colpire rapidamente il tasto verso l'alto o verso il basso. L'elemento scorre verso l'alto o verso il basso.



### Dispositivo di scorrimento (scorrimento)


- A. Far scorrere il dispositivo da una parte all'altra.

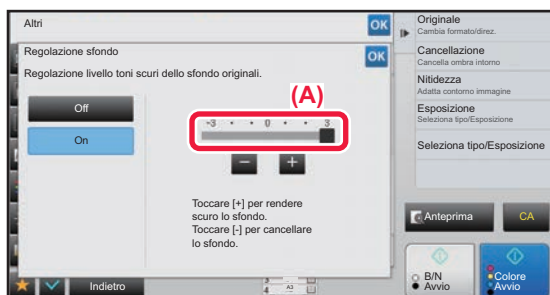

# Funzionamento del pannello a sfioramento

## Scheda (tocco)

A. Toccare una scheda per cambiare la visualizzazione.

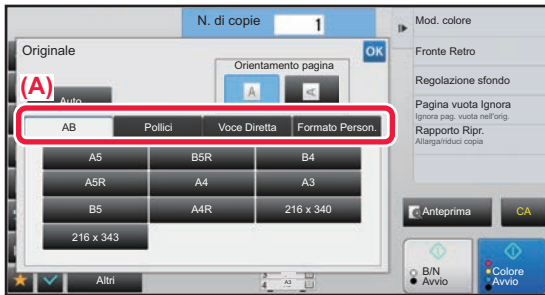

## Schermata di anteprima (doppio tocco/rimpicciolimento/allargamento)

A. Quando si "rimpicciolisce" la schermata di anteprima, l'immagine dello schermo si riduce. Quando si "allarga", l'immagine si ingrandisce.

Quando si usa il "doppio tocco", anche l'immagine si ingrandisce.



## IMPOSTAZIONI OPERAZIONI CON IL TOCCO

Sul pannello a sfioramento, è possibile configurare le impostazioni per il funzionamento con il tocco da "Impostazioni (amministratore)" – [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Impostazioni Condizioni] → [Impostazione Funzion. Tasti].

### Impostazione Funzion. Tasti

#### Impostazione Cancellazione Automatica

È possibile impostare il tempo di attivazione della funzione Cancellazione Automatica su un valore compreso tra 10 a 240 secondi con incrementi di 10 secondi.

Se la macchina non viene utilizzata durante il tempo qui impostato, la funzione di cancellazione automatica cancellerà tutte le impostazioni configurate e ripristinerà la schermata iniziale della modalità di copia o la schermata dello stato dei lavori.

#### Timer Cancellazione

Questa impostazione consente di disabilitare la funzione di cancellazione automatica.

#### Impostazione Funzion. Tasti

##### • Tempo di accettazione introduzione da tastiera

Questa impostazione determina per quanto tempo deve essere toccato un tasto nel pannello a sfioramento affinché l'input sia registrato. È possibile impostare valori compresi tra 0 e 2 secondi con incrementi di 0,5 secondi.

Più alto è il valore di questa impostazione, maggiore è la possibilità di evitare che sia registrato l'input di un tasto toccato per errore. Si consideri tuttavia che più questo valore è alto, maggiore è l'attenzione richiesta affinché sia registrato l'input del tasto quando viene toccato.

##### • Disattiva Ripetizione Tasti Automatici

Consente di disabilitare la ripetizione dei tasti.

La ripetizione dei tasti provoca il cambiamento continuo dell'impostazione mentre si sfiora in modo continuo un tasto, non solo ogni volta che lo si sfiora.

#### Tempo Accettazione Immissione Tasto di Pressione a Lungo

Selezionare il tempo di durata di un tocco perché venga rilevato come un tocco prolungato.

#### Impostazione intervallo pressione doppia

Selezionare un intervallo di tempo in cui viene rilevato un doppio tocco.

### Suono Tasti

È possibile configurare le impostazioni del suono tasti in "Impostazioni (amministratore)" – [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni audio] → [Impostazioni segnale acustico (comune)].

#### Suono Tasti

Consente di controllare il livello del suono emesso quando viene toccato un tasto oppure di disattivare il suono.

#### Emetti suono tast. con imp. predef.

Quando si specifica l'esposizione nella schermata della relativa regolazione di ciascuna modalità, viene emesso un suono tre volte quando si raggiunge il valore di riferimento.

Schermata alla quale viene applicata l'impostazione	Valore iniziale
Schermata di impostazione del rapporto nella schermata iniziale della modalità di copia	Rapporto 100%
Schermata di impostazione dell'esposizione nella schermata iniziale della modalità di copia	Livello di esposizione: 3 (medio)
Schermata di regolazione dell'esposizione nella schermata iniziale delle modalità Fax, Internet Fax e scanner di rete	
???Schermata di regolazione dell'esposizione per scansione su unità loc. in modalità di archiviazione documenti	

## SCHERMATA INIZIALE

Premendo il tasto [Schermata iniziale] del pannello di controllo appare la schermata iniziale nel pannello a sfioramento. La schermata iniziale visualizza i tasti per selezionare modalità o funzioni.

Tramite le icone, visualizza lo stato della macchina non relativo al lavoro.

▶ [Icona che indica lo stato della macchina \(pagina 9\)](#)

Visualizza l'ora.

Visualizza il lavoro in corso o in attesa, completo di testo o icona.


Toccare una modalità per cambiare quella corrente in quella.

▶ [Cambio di modalità dal display \(pagina 11\)](#)

Selezionare i tasti di scelta rapida per le modalità o le funzioni.

▶ [Cambio di modalità dalla Schermata iniziale \(pagina 11\)](#)

Utilizzare questi tasti per selezionare le funzioni che semplificano l'uso della macchina.

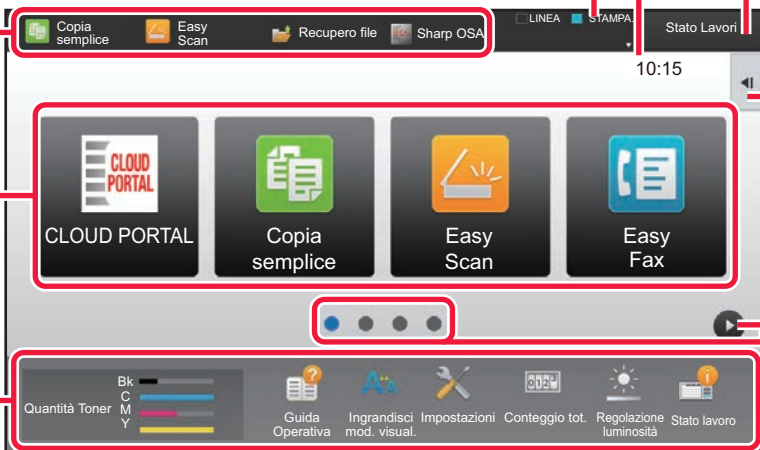

Selezionare le funzioni che possono essere utilizzate nelle rispettive modalità. Toccando la scheda, viene visualizzato l'elenco dei tasti funzione.

▶ [PANNELLO OPERATIVO \(pagina 13\)](#)

Passare da una pagina all'altra per visualizzare i tasti di scelta rapida.

Per informazioni sulle procedure di aggiunta ed eliminazione dei tasti di scelta rapida, vedere "[PROCEDURA GENERALE DI UTILIZZO DELLA PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE \(pagina 29\)](#)".



• **Per impostare la schermata iniziale per ciascun "Elenco Gruppo operativo preferito":**

In "Impostazioni (amministratore)" selezionare [Controllo utente] → [Impostaz. Controllo Accessi] → [Gruppo operativo preferito] → [Elenco schermata iniziale].

Eseguire questa impostazione quando viene usata l'autenticazione utente.

• **Per visualizzare i tasti di scelta rapida per Conn. serv. esterno:**


















È possibile aggiungere i tasti di scelta rapida per le funzioni di connessione a servizi esterni (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (E-mail)) nella schermata iniziale.

È possibile attivare queste funzioni nelle impostazioni di sistema. Quando una funzione è abilitata nelle impostazioni di sistema, è possibile aggiungere un tasto di scelta rapida per tale funzione nella schermata iniziale.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a "Guida della connessione al cloud".



## Icona che indica lo stato della macchina

Icona	Stato della macchina	Icona	Stato della macchina
	È in corso l'elaborazione dei dati di stampa.		È installato un dispositivo USB.
	È in corso la stampa dei dati di stampa.		È abilitato il sistema di assistenza sul campo.
	È presente l'opzione di invio dati.		Inserimento di caratteri alfanumerici a singolo byte
	È presente l'opzione di inoltramento dei dati di errore.		È installato un kit di protezione dei dati.
	È presente l'opzione di ricezione dati.		Collegamento al punto di accesso (Livello 4)
	È presente l'opzione di ricezione di dati fax riservati.		Collegamento al punto di accesso (Livello 3)
	La ricezione dei dati è bloccata.		Collegamento al punto di accesso (Livello 2)
	È presente l'opzione di ricezione dei dati di anteprima.		Collegamento al punto di accesso (Livello 1)
	È in corso la comunicazione OSA.		Non collegato al punto di accesso
	È abilitata l'opzione Ingrandisci modalità di visualizzazione.		Connessione non corretta del dispositivo LAN wireless nella macchina*
	È abilitata la modalità Eco.		In attesa del punto di accesso
	Viene emesso un avviso di manutenzione.		Cavo LAN non collegato.
	È in corso il funzionamento da remoto.		Stato persistenza file di log lavoro immagine

\* Contattare il proprio rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.

## Impost. visual. schermata

Sul pannello a sfioramento, è possibile configurare le impostazioni per il funzionamento con il tocco da "Impostazioni (amministratore)" – [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Impostazioni Condizioni] → [Impost. visual. schermata].

### Ingrandisci modalità di visualizzazione

Consente di visualizzare caratteri di grandi dimensioni sullo schermo.

L'icona  viene visualizzata nell'area di sistema quando è attiva la Modalità carattere grande.

### Impostazione Del Tempo Del Messaggio

È possibile impostare il numero di secondi in cui i messaggi verranno visualizzati sul pannello a sfioramento su un valore compreso tra 1 e 12 secondi (trascorso questo periodo di tempo un messaggio viene automaticamente cancellato).

### Impostazione lingua

È possibile cambiare la lingua visualizzata nel pannello a sfioramento in qualunque altra lingua.



Quando l'autenticazione dell'utente è abilitata ed è specificata una lingua di visualizzazione nel gruppo operativo preferito, viene data priorità a tale lingua.

---

### Impostazione Visual. Default

Impostare la schermata che verrà visualizzata dopo la cancellazione automatica e l'accesso.

### Mostra menu preferiti per impostazione predefinita

È possibile specificare di visualizzare prima "Preferiti" durante la selezione della modalità.

### Mostra Pannello operazioni per default.

Specificare se visualizzare o meno il pannello operativo sullo schermo.

### Visualizzazione dell'icona quando il cavo LAN non è connesso.

È possibile visualizzare un'icona quando il cavo LAN non è connesso.

### Mostra fin. dialogo di conferma quando il lavoro viene cancellato.

È possibile visualizzare una finestra di dialogo di conferma quando un lavoro viene annullato.

### Visualizzare messaggio di notifica stato

Consente di impostare se visualizzare un messaggio di notifica al compleanno di un lavoro.

### Restringi visualiz. Conteggio Totale

Quando questa impostazione è abilitata, controllando il conteggio totale dalla schermata iniziale, questo viene nascosto.

### Cambiare l'ordine di impostazioni visualizzate per lo stato del processo.

Specificare se nello stato del lavoro deve essere riportato il numero di gruppi rimanenti o il numero finale di gruppi.

### Mostra ora inizio stimata per il lavoro

Specificare se visualizzare o meno l'ora di inizio stimata del lavoro nello stato dei lavori.

### Ordine di allineamento 10 tasti

Specificare se i tasti numerici devono essere disposti in ordine ascendente con "1" nell'angolo superiore sinistro o nell'angolo inferiore sinistro.

### Display impost. da unità principale

Selezionare le impostazioni relative al percorso della destinazione visualizzata durante la configurazione della modalità di impostazione sulla macchina.

### Mostra percorso corrente

Specificare se le voci di impostazione correnti devono essere visualizzate o meno nelle informazioni relative al percorso.

### Abilita il link del percorso attuale

Specificare se il collegamento in alto deve essere abilitato.


### Impostazione modello display

Impostare il colore di sfondo del pannello a sfioramento. Ogni volta che si cambia stile, l'immagine del pannello a sfioramento visualizzata nella parte inferiore della schermata cambia.


## CAMBIO DI MODALITÀ

### Cambio di modalità dalla Schermata iniziale

Premere il tasto [Schermata iniziale].

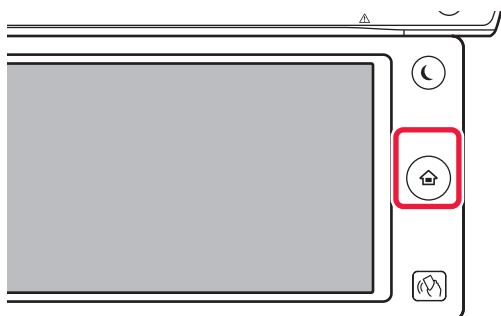



Toccare l'icona della modalità.

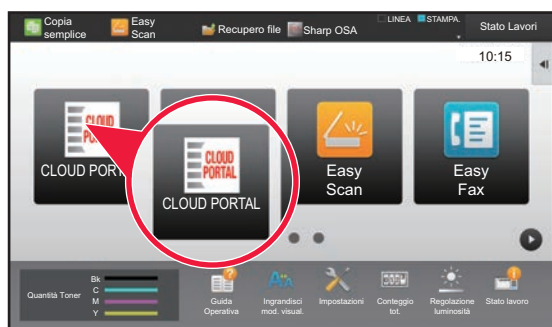

### Cambio di modalità dal display


Toccare il display delle modalità.

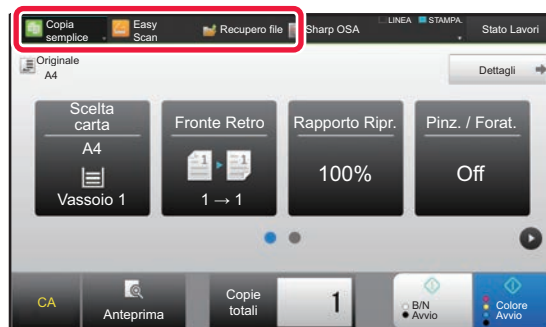

Toccare il tasto che mostra .



Toccare la modalità desiderata.

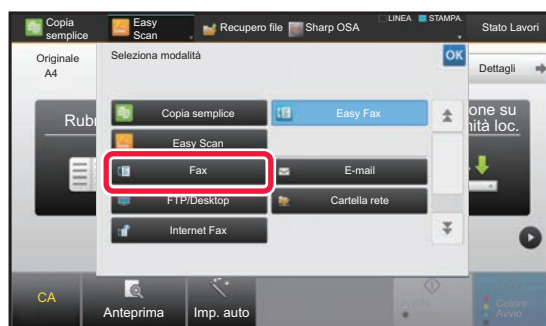

Per le procedure di modifica della schermata iniziale, vedere "[MODIFICA DELLA SCHERMATA INIZIALE \(pagina 46\)](#)".



#### • Mostra impostazioni della chiave mod.

In "Impostazioni (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Mostra impostazioni della chiave mod.].

Configurare le impostazioni per la visualizzazione dei tasti di modalità nella parte superiore della schermata.

#### • Modalità da mostrare

Selezionare i tasti delle modalità che si desidera visualizzare.

#### • Mostra tasti modalità su Home

È possibile attivare la visualizzazione dei tasti di modalità anche nella schermata iniziale.

# FUNZIONAMENTO DEI TASTI MAGGIORMENTE UTILIZZATI

## Tasti numerici

Toccare un numero per inserirlo.

Per cancellare il numero inserito, toccare il tasto [C].



Nella schermata degli indirizzi, è possibile inserire caratteri diversi dai numeri ed è disponibile un layout dei tasti diverso. È inoltre possibile muovere il cursore utilizzando i tasti [←] e [→]. Toccare il tasto [C] per eliminare un carattere a sinistra del cursore.

## Tasto [Avvio] (tasto [B/N Avvio] e tasto [Colore Avvio])

Toccare per eseguire un lavoro di stampa o invio.



In modalità di copia, sono visualizzati i tasti [B/N Avvio] e [Colore Avvio].

## Tasto [Annulla copia], tasto [Salvat. annull.], tasto [Annulla scansione], tasto [Invio annull.]

Toccare per interrompere la copia, la stampa o la trasmissione.



## Tasto [CA]





Toccare per annullare tutte le impostazioni e ripristinare lo stato iniziale in ogni modalità.

# PANNELLO OPERATIVO

Le funzioni consigliate sono visualizzate sul pannello operativo quando si configurano le funzioni in ciascuna modalità. Nel pannello operativo è possibile configurare le funzioni o combinare la funzione configurata con una funzione visualizzata.

Se il pannello non viene visualizzato, toccare la relativa scheda.



- Le funzioni visualizzate nel pannello operativo variano in base alla modalità o alle funzioni che sono state configurate.
- Se sono state configurate troppe funzioni da visualizzare sul pannello operativo, è possibile far scorrere il pannello in verticale o toccare  e  per visualizzarle tutte.
- Nella modalità di visualizzazione ingrandita, parte del testo nel pannello operativo potrebbe non essere visualizzato. Per visualizzare l'intero testo, toccare a lungo il tasto parzialmente nascosto o far scorrere la scheda del pannello operativo verso sinistra.



### Per visualizzare sempre il pannello operativo

In "Impostazioni (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Impostazioni Condizioni] → [Mostra Pannello operazioni per default.].

# SCHERMATA DI CONFERMA PER IMPOSTAZIONI E MENU PREFERITI

Quando si registrano le funzioni utilizzate più spesso configurate per le operazioni di copia o invio di immagini in preferiti, queste possono essere richiamate rapidamente.



Preferiti può essere utilizzato in modalità normale.

## Impostazione tasti preferiti

Questa impostazione può essere utilizzata solo su pagine web.

In "Impostazioni (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Impostazione tasti preferiti].

Fare clic sulle schede Copia, Scansione, Internet Fax, Fax e Inserim. Dati per configurare le impostazioni delle schermate dei tasti preferiti visualizzate in ciascuna delle modalità normali.

### Registr. num. chiavi

Consente di impostare il numero del tasto preferito.

Le opzioni verranno visualizzate nell'ordine in cui appaiono nella schermata, partendo da quella impostata come n. 1.

### Nome Codice

Digitare un nome per il tasto preferito composto da un massimo 20 caratteri.

### Menu funzioni

Per impostare le funzioni come "Altre funzioni", selezionarle dal menu a discesa.

### Programma


Per impostare un programma, selezionare uno dei programmi predefiniti dall'elenco programmi.

### Non Visualizzare

È possibile nascondere un tasto impostato dalla schermata dei tasti preferiti.

## Registrazione di una funzione in Preferiti

1

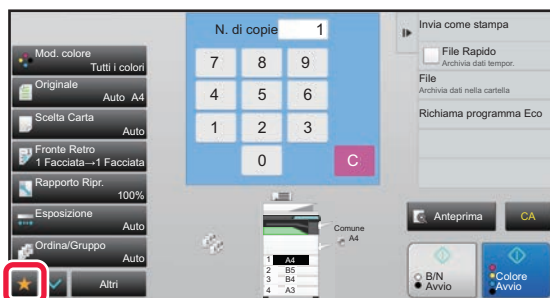

Toccare  .

2

Toccare [Modifica preferito] sul pannello operativo.

3

Toccare il tasto [Registra tasto].

Sono necessari i diritti di amministratore.

4

Toccare il tasto relativo alla funzione da registrare.


## Richiamo di una funzione dai preferiti

1




Toccare  .

2

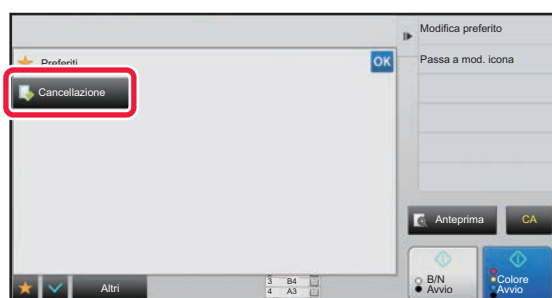


Toccare il tasto relativo alla funzione da richiamare.



- I preferiti possono essere registrati o modificati solo da utenti autenticati e amministratore.
- Gli utenti non autenticati possono richiamare e utilizzare i preferiti registrati dagli amministratori. Le impostazioni per richiamare i Preferiti e consentire/proibire la modifica sono configurabili in [Controllo utente] → [Impostaz. Controllo Accessi] → [Gruppo di autorizzazione] della modalità di impostazione (amministratore).
- Per modificare i preferiti, toccare  e quindi [Modifica preferito] nel pannello operativo.

## Schermata di conferma delle impostazioni

È possibile visualizzare un elenco delle funzioni configurate e controllarle.

Nella schermata iniziale di ciascuna modalità, toccando  viene visualizzata la schermata di conferma delle impostazioni.




# INTERRUZIONE/ELIMINAZIONE DI UN LAVORO, ELABORAZIONE PER PRIORITÀ E CONTROLLO DELLO STATO

## TIPI DI SCHERMATE DI STATO DEI LAVORI

Quando si tocca il display dello stato del lavoro, viene visualizzata la schermata di stato del lavoro. Toccarlo di nuovo per tornare alla modalità precedente.

La schermata di stato del lavoro è suddivisa nelle quattro schede seguenti e consente di selezionare un elenco dei lavori toccando la scheda desiderata.

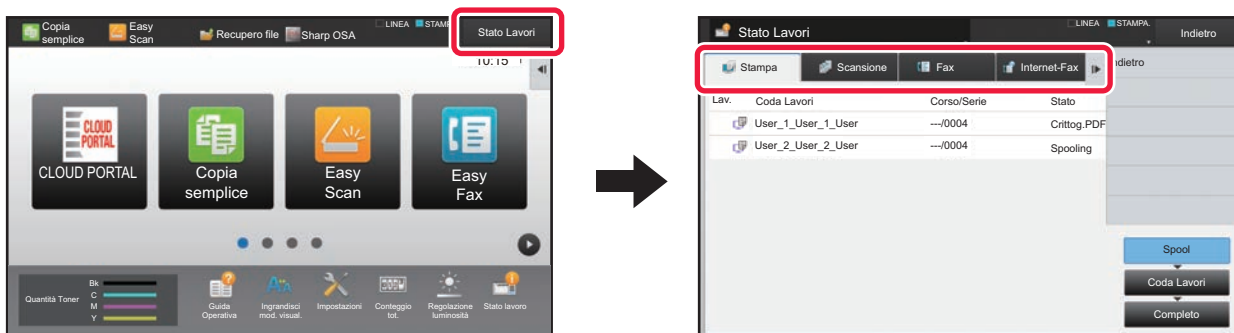

### • Stampa

Elenca i lavori di stampa, quali la copia, la stampa da un PC, la stampa diretta da dispositivo USB e la stampa di dati ricevuti via fax o in altro modo.

### • Scansione

Elenca i lavori di invio delle immagini convertite per i messaggi e-mail e i lavori di invio su FTP/Desktop.

### • Fax

Elenca i lavori di trasmissione fax tramite una linea telefonica.

### • Internet-Fax

Elenca i lavori di trasmissione fax tramite internet.



Lo sfondo del display dello stato del lavoro cambia nel modo seguente:

- Verde: lavoro in corso
- Giallo: riscaldamento/attesa
- Rosso: in attesa della risoluzione di un errore



### • Per impedire la visualizzazione e il cambio delle informazioni sui lavori di altri utenti quando è abilitata l'autenticazione utente

Selezionare "Impostazioni (amministratore)" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Di Default] → [Includi stato lavoro nell'autenticazione utente] → quindi spuntare  la casella di controllo di [Disabilita visualiz./modifica di info di altri utenti nello stato processo].

### • Coda per elaborazione differita dei lavori

Quando questa funzione è abilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda di spooling della schermata di stato dei lavori. Dopo essere stati analizzati dalla macchina, i lavori vengono spostati nella coda corrispondente.

Nella coda di spooling vengono visualizzati più lavori non ancora analizzati.

Quando questa funzione è disabilitata, i lavori di stampa ricevuti vengono visualizzati nella coda dei lavori invece che nella coda di spooling. Quando però si stampa un PDF criptato, il lavoro viene visualizzato nella coda di spooling.

In "Impostazioni (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni Stampante] → [Impostazioni Condizioni] → [Coda per elaborazione differita dei lavori].




## Funzionamento del pannello a sfioramento

In ogni scheda i lavori sono classificati in tre gruppi.

I lavori vengono visualizzati in elenchi diversi a seconda dello stato di elaborazione, da [Spool], [Coda Lavori] a [Completo], in questo ordine.

Per passare dal display dello stato dei lavori al display dello stato di elaborazione, toccare il tasto [Spool], [Coda Lavori] o [Completo], in base alle esigenze.

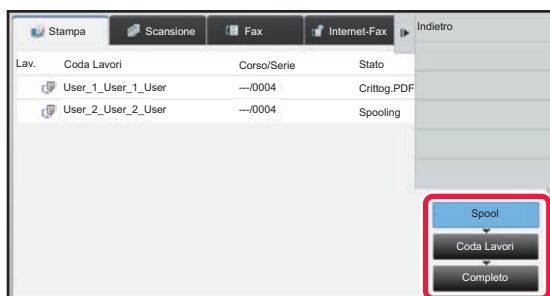

- **Elenco spool (visualizzato solo in caso di ricezione di un lavoro di stampa da un computer)**

Elenca i lavori di stampa che devono essere trasferiti alla macchina da un computer. Una volta completato il trasferimento, i lavori si spostano nell'elenco Coda Lavori.

Se un file PDF crittografato è stato stampato tramite la stampa diretta, immettere qui la password per stamparlo.

- **Elenco Coda Lavori**

Elenca i lavori in corso e nella coda di attesa per la copia, la stampa da un computer e la stampa di un fax ricevuto.

Visualizza inoltre i lavori in corso e nella coda di attesa per l'invio di fax o immagini convertiti nella macchina. Una volta completata la stampa o l'invio, i lavori si spostano nell'elenco Completo.


- **Elenco Completo**

Elenca i lavori che sono stati copiati, stampati o inviati.

# INTERRUZIONE O ELIMINAZIONE DI UN LAVORO IN CORSO O RISERVATO

**1** Toccare il display dello stato dei lavori, quindi toccare la scheda corrispondente al lavoro che si desidera interrompere o eliminare.

**2**

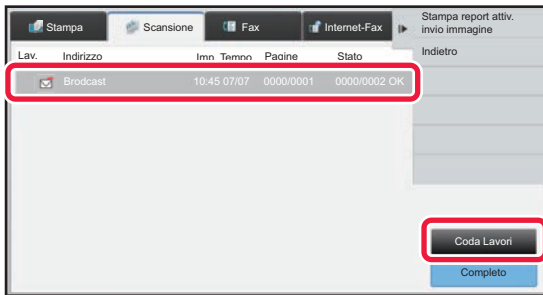

Toccare il tasto [Coda Lavori].



Per interrompere un lavoro di stampa inviato dal computer, toccare il tasto [Spool].

**3**

**Toccare il lavoro che si desidera interrompere o eliminare, quindi toccare il tasto [Stop/Elimina] sul pannello operativo.**

Quando viene visualizzata una schermata che consente di confermare l'interruzione del lavoro, toccare il tasto [Annulla].



Se la macchina esaurisce la carta durante un lavoro di copia o di stampa, è possibile annullare quest'ultimo dalla schermata di stato dei lavori.

Per eliminare più lavori, selezionare la casella di controllo di [Immetti modo selezione multipla] sul pannello operativo in modo che venga visualizzato il segno di spunta .



- Non è possibile interrompere la stampa di un fax o Internet fax ricevuto.
- Un lavoro impostato per la trasmissione non può essere annullato.

# PRIORITÀ DI ELABORAZIONE DI UN LAVORO RISERVATO

Questa funzione assegna ai lavori di copia, fax o invio di immagini una priorità di elaborazione superiore a quella dei lavori precedentemente inseriti in una coda di stampa o di invio.




La priorità di elaborazione varia in base al tipo di lavoro.

- Lavoro nella scheda Stampa  
Il lavoro in corso viene sospeso per consentire al lavoro prioritario di effettuare l'interruzione.
- Lavoro nella scheda Scanner/Fax/Internet fax  
Il lavoro prioritario viene spostato direttamente sotto il lavoro in corso.

1


**Toccare il display dello stato dei lavori e quindi toccare il lavoro al quale assegnare la priorità di elaborazione.**

2

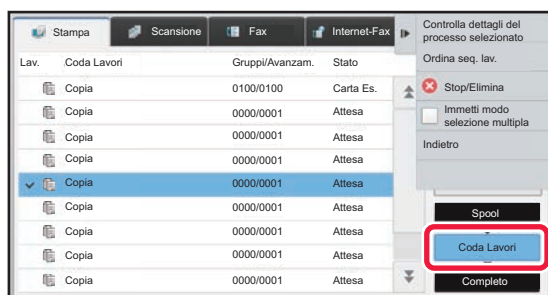

**Toccare il tasto [Coda Lavori].**

3

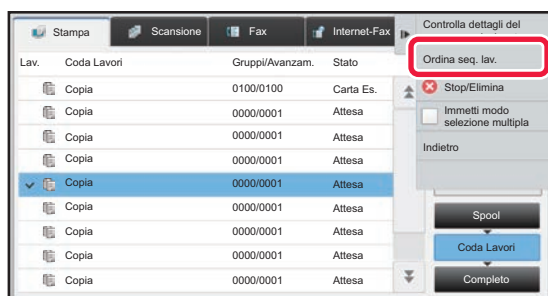

**Toccare il lavoro al quale assegnare la priorità di elaborazione e quindi toccare il tasto [Ordina seq. lav.] sul pannello operativo.**

## Modifica dell'ordine dei lavori

Se è in corso un lavoro, è possibile interromperlo oppure spostarlo in basso nella coda, così da modificare l'ordine dei lavori. Toccare il tasto relativo al lavoro che si intende spostare, quindi il tasto "Ordinam. ord.".



- Tasto Sposta il lavoro selezionato in cima alla coda. Il lavoro corrente viene interrotto e si avvia quello selezionato.
- Tasto Sposta il lavoro selezionato di una posizione verso l'alto. Dopo aver selezionato il secondo lavoro a partire dall'alto, toccando questo tasto si interrompe il lavoro corrente e si avvia quello selezionato.
- Tasto Sposta il lavoro selezionato di una posizione verso il basso.
- Tasto Sposta il lavoro selezionato in fondo alla coda.

### Lavoro di scanner con impostazione della trasmissione programmata

Dopo aver selezionato un lavoro di scanner con un'impostazione della trasmissione programmata, toccando i tasti di modifica dell'ordine il lavoro viene spostato come segue.

- Tasto L'impostazione della trasmissione programmata viene annullata e il lavoro si sposta nella posizione successiva al lavoro in corso (secondo a partire dall'alto).
- Tasto L'impostazione della trasmissione programmata viene annullata e il lavoro si sposta nella posizione più bassa della coda (se sono presenti 3 lavori, occupa la 4a posizione)
- Tasto , Questi tasti non possono essere utilizzati.



I lavori indicati di seguito non possono essere spostati:

lavoro in corso, lavori di interruzione della copia, lavori di stampa elenco, lavori con divieto di spostamento configurato nelle impostazioni di sistema.



### Disattivazione stampa bypass


In "Impostazioni (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Disattivazione stampa bypass].

Questa impostazione è utilizzata per disattivare la stampa bypass (stampa di altri lavori prima di un lavoro interrotto\* perché la carta necessaria non è disponibile in nessun vassoio).

\* Non sono inclusi i casi in cui la carta si esaurisce durante il lavoro.

## Funzionamento del pannello a sfioramento

Nella scheda stampa, è possibile commutare la visualizzazione della schermata "Coda Lavori" tra il numero di copie stampate e le copie restanti da stampare per ciascun lavoro.

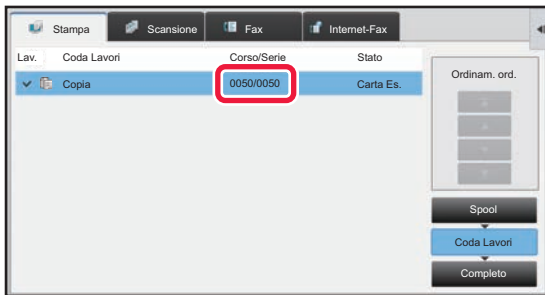


Per commutare la visualizzazione tra il numero di copie stampate e le copie restanti da stampare per ciascun lavoro: In modalità di impostazione / amministratore) selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Impostazioni Condizioni] → [Cambiare l'ordine di impostazioni visualizzate per lo stato del processo.].

## VERIFICA DI UN LAVORO RISERVATO O DEL LAVORO IN CORSO

1

Toccare il display dello stato dei lavori, quindi toccare la scheda corrispondente al lavoro di cui si desidera verificare il contenuto.

2

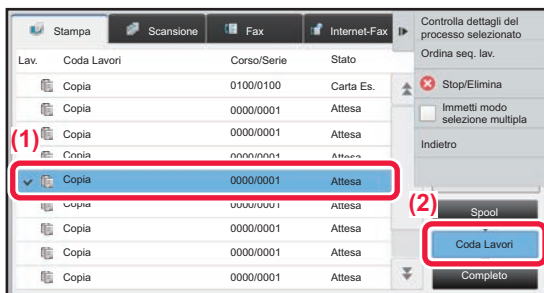

Toccare il tasto [Coda Lavori].

3

Toccare il lavoro di cui si desidera verificare il contenuto, quindi toccare il tasto [Controlla dettagli del processo selezionato] sul pannello operativo.




- I diversi contenuti dei lavori vengono visualizzati in modalità diverse.
- Per informazioni sulle icone visualizzate sui tasti dei lavori o sui messaggi visualizzati in "Stato", vedere "[LETTURA DELL'ELENCO DEI LAVORI \(pagina 23\)](#)".

## CONTROLLO DEI LAVORI COMPLETATI

1


Toccare il display dello stato dei lavori, quindi toccare la scheda corrispondente al lavoro di cui si desidera verificare il contenuto.

2

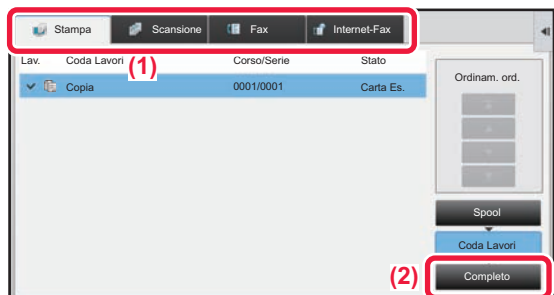

Toccare il tasto [Completo].

3

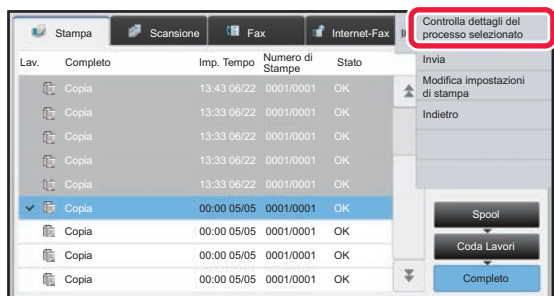

Toccare il lavoro di cui si desidera verificare il contenuto, quindi toccare il tasto [Controlla dettagli del processo selezionato] sul pannello operativo.


















I lavori controllabili vengono visualizzati come tasti che è possibile toccare.

- I diversi contenuti dei lavori vengono visualizzati in modalità diverse.
- Per informazioni sulle icone visualizzate sui tasti dei lavori o sui messaggi visualizzati in "Stato", vedere "[LETTURA DELL'ELENCO DEI LAVORI \(pagina 23\)](#)".

## LETTURA DELL'ELENCO DEI LAVORI

Di seguito è illustrato il significato delle singole icone dei lavori e dei messaggi visualizzati in "Stato":

### Icone che indicano il tipo di lavoro

	Lavoro di stampa (RGB/CMYK)		Lavoro di copia
	Lavoro di scansione per e-mail		Lavoro di scansione su FTP
	Lavoro di scansione su Cartella di rete		Lavoro di scansione su desktop
	Lavoro di trasmissione fax		Lavoro di ricezione fax
	Lavoro di trasmissione PC-Fax		Lavoro di trasmissione Internet fax (incluso SMTP diretto)
	Lavoro di trasmissione PC-I-Fax		Lavoro di stampa file della Scansione su unità loc.
	Lavoro di ricezione Internet fax (incluso SMTP diretto)		Lavoro di broadcast* Lavoro di instradamento in entrata
	Lavoro di copia o stampa in parallelo		Lavoro di broadcast* Lavoro di instradamento in entrata (quando una destinazione è un indirizzo di destinazione di gruppo)
	Lavoro di scansione OSA		

\* Viene visualizzata in un lavoro di trasmissione.

## Messaggi visualizzati in "Stato"

### lavoro in corso

Display	Stato
"Stampa"	Lavoro di stampa in corso
"Copia..."	Lavoro di copia in corso
"Connessione"	Connessione in corso.
"Invio"	Invio in corso.
"Ricezione"	Ricezione
"In corso"	Elaborazione
"Tel"	Conversazione con un interlocutore tramite telefono interno.
"Interrotto"	Il lavoro è stato interrotto.
"Toner Es."	Toner esaurito
"Carta Es."	Carta esaurita
"Carta inceppata"	Carta inceppata
"Attesa"	Attesa
"Riscaldam."	Riscaldamento
"Limite"	È stato raggiunto il limite dell'account
"Attesa Rep."	Time-out ricezione conferma della trasmissione
"Errore"	Si è verificato un errore durante l'esecuzione del lavoro

### Lavoro riservato

Display	Stato
"Attesa"	Lavoro in attesa di esecuzione.
"Modo Riten."	Nuovo tentativo dopo che l'esecuzione del lavoro non è riuscita a causa di un errore di comunicazione o di un altro problema.
"Attesa Rep."	In attesa di conferma della trasmissione di un Internet Fax
Vengono visualizzati giorno e ora	Lavoro di trasmissione programmata (viene visualizzata l'ora specificata)



# Funzionamento del pannello a sfioramento

## Lavoro completato

Display	Stato
"OK"	Terminazione normale
"Invio OK"	La trasmissione è stata completata.
"Linea NG Ck"	Cavo linea fax non collegato
"In Memoria"	La ricezione è stata completata ma il fax non è ancora stato stampato.
	I dati ricevuti (le singole pagine) non sono stati stampati o inoltrati. (I dati ricevuti non sono stati eliminati.)
"Ricevuto"	I dati del fax ricevuto sono stati stampati.
	Il fax è stato ricevuto.
	I dati ricevuti (i singoli file) sono stati memorizzati.
"Avanzam. OK"	I dati ricevuti (i singoli file) sono stati inoltrati.
"FAST"	Trasmissione FAST completata.
"Interrotto"	Il lavoro è stato interrotto.
"Cancellare"	I dati ricevuti nella schermata di controllo immagini sono stati eliminati.
"Numero di destinazioni per la trasmissione riuscite/Totale destinazioni OK"	Completamento di un'operazione di trasmissione broadcast, polling seriale o instradamento in entrata.
	Se la trasmissione a 3 destinazioni su 5 è andata a buon fine, verrà visualizzato il messaggio "003/005 OK".
"Nes.risp.ta"	Si è verificato un errore perché la destinazione non ha risposto
"Occupato"	Si è verificato un errore perché l'interlocutore era occupato.
"Ricevuto"	È stato ricevuto un messaggio e-mail diverso da un Internet Fax
"Respinto"	È stato inviato da un mittente bloccato dalla funzione anti fax indesiderati.
"NGxxxxx"	Trasmissione o ricezione non riuscita a causa di un errore di comunicazione (viene visualizzato un codice di errore a 6 cifre in xxxxxx.)
"Errore"	Si è verificato un errore durante l'esecuzione del lavoro.
"Limite"	Lavori con allegati e-mail che superano la dimensione massima.
"displayed"*	Viene visualizzato sulla macchina ricevente quando è impostata la conferma di consegna
"dispatched"*	Viene inoltrato a un'altra destinazione prima di essere visualizzato sulla macchina ricevente quando è impostata la conferma di consegna
"processed"*	Viene elaborato senza essere visualizzato sulla macchina ricevente quando è impostata la conferma di consegna
"deleted"*	Messaggio eliminato sulla macchina ricevente quando è impostata la conferma di consegna
"denied"*	La macchina ricevente si è rifiutata di notificare alla macchina trasmittente l'avvenuta elaborazione dei contenuti del messaggio quando è impostata la conferma di consegna
"failed"*	Si è verificata una condizione anomala quando è impostata la conferma di consegna


\* Se l'apparecchio ricevente è una macchina SHARP, nel rapporto di quest'ultima apparirà "dispatched" se il fax è stato ricevuto normalmente oppure "processed" se la ricezione non è andata a buon fine.  
Se è impostata la conferma di consegna per Internet Fax, viene visualizzato il valore di esito della trasmissione indicato sull'e-mail di ritorno che conferma la consegna.

# PERSONALIZZAZIONE DEL DISPLAY (Personalizzazione dell'interfaccia utente)

La personalizzazione dell'interfaccia utente è una funzione che consente di personalizzare la schermata iniziale e i tasti di scelta rapida per semplificare l'uso della macchina.

Ad esempio, se si utilizza di frequente la funzione Copia in par. o Formato Biglietto, non esistono impostazioni ad esse relative in Copia semplice e Easy Scan. Occorre spostarsi ad una schermata con i tasti di scelta rapida Copia o E-mail, selezionare i tasti di scelta rapida e toccare le funzioni.

Spostando questi tasti di scelta rapida alla prima pagina della schermata iniziale, è possibile selezionare rapidamente le funzioni. Provare a personalizzare il display per semplificare l'uso della macchina.

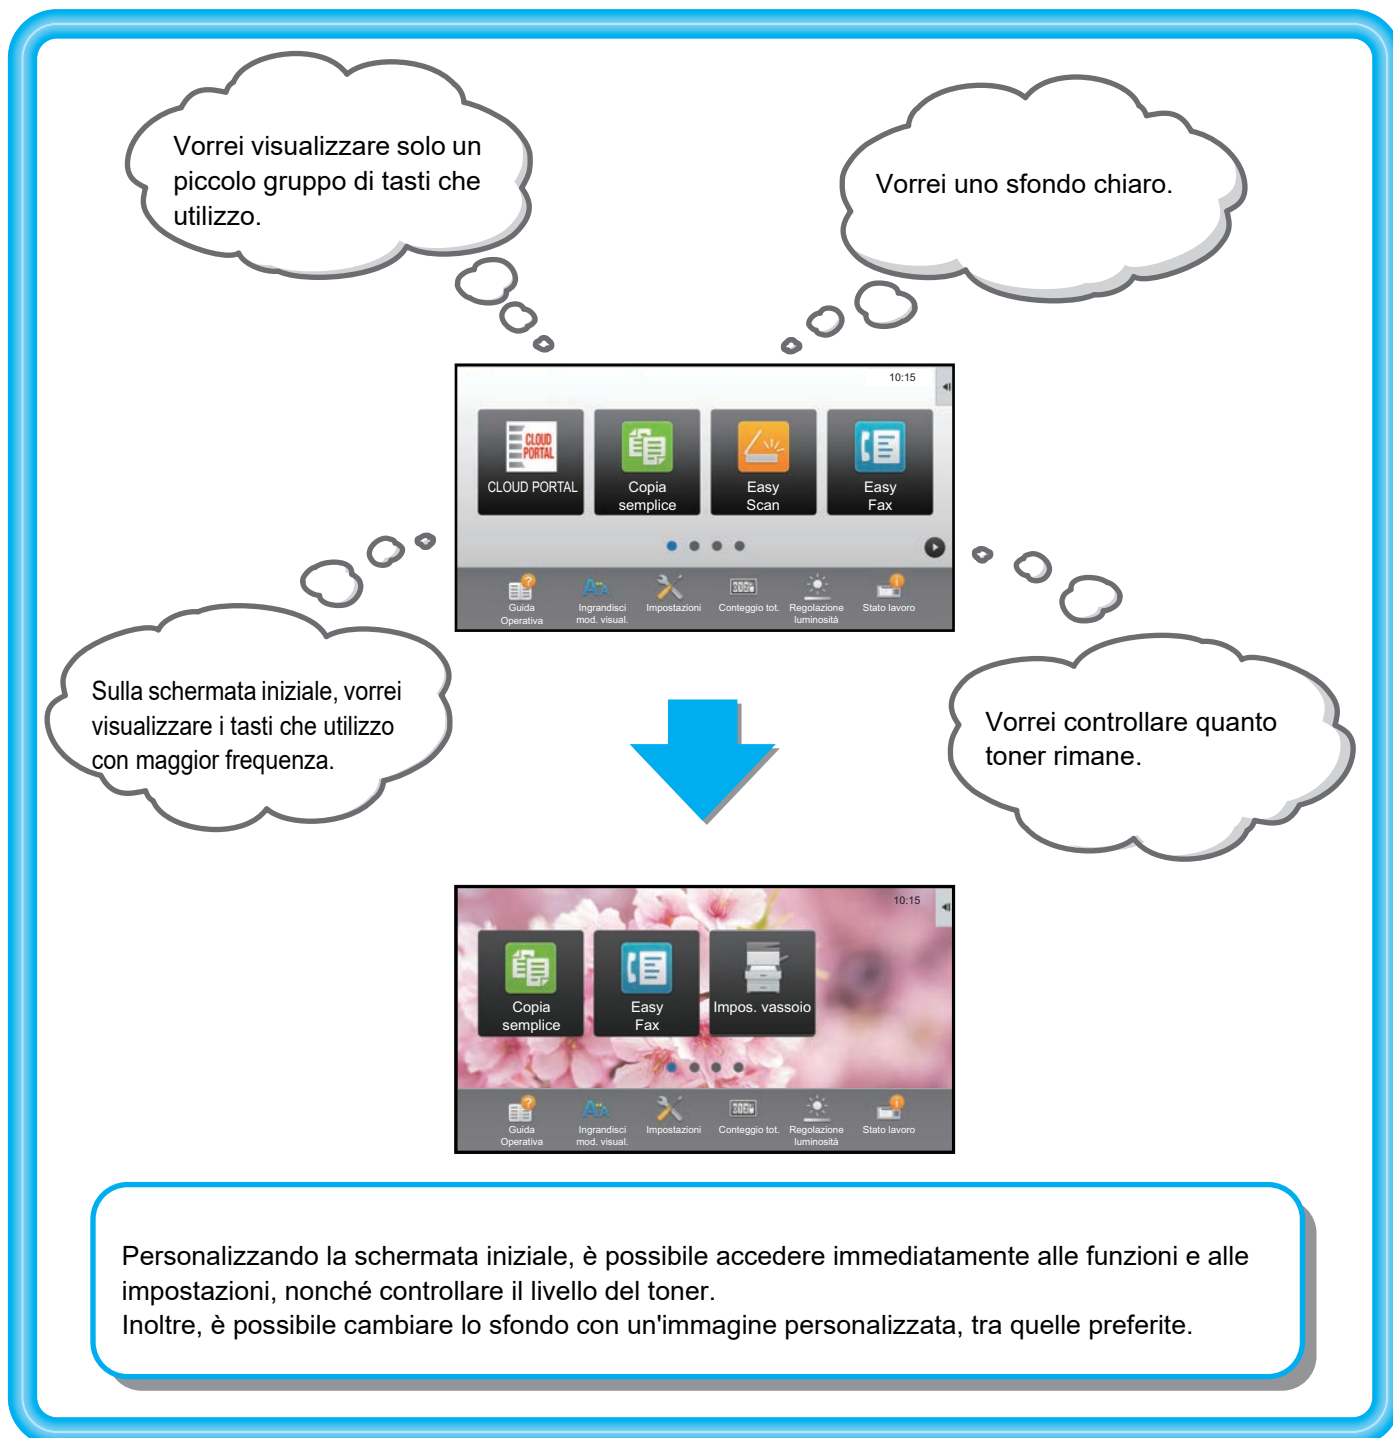

## ELEMENTI PERSONALIZZABILI

È possibile personalizzare i seguenti elementi.



### Aggiungere un tasto di scelta rapida utilizzato di frequente

Sulla schermata iniziale, è possibile visualizzare le funzioni che, normalmente, non appaiono e selezionarle all'istante.



▶ [AGGIUNTA DI TASTI DI SCELTA RAPIDA \(pagina 32\)](#)

### Eliminare i tasti di scelta rapida che appaiono

È possibile eliminare e organizzare i tasti di scelta rapida che appaiono nella schermata iniziale.



▶ [ELIMINAZIONE DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA \(pagina 35\)](#)

### Cambiare i tasti di scelta rapida che appaiono

È possibile cambiare i tasti di scelta rapida e il loro layout.



▶ [CAMBIAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA \(pagina 37\)](#)

### Cambiare l'immagine di un tasto di scelta rapida con una personalizzata

È possibile salvare anticipatamente le immagini con cui personalizzare i tasti di scelta rapida.



▶ [AGGIUNTA DI UN'IMMAGINE DEL TASTO DI SCELTA RAPIDA \(pagina 40\)](#)

### Cambiare il layout dei tasti di scelta rapida


È possibile cambiare il layout dei tasti di scelta rapida spostando questi ultimi nelle posizioni semplici da utilizzare.



▶ [SPOSTAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA \(pagina 42\)](#)

### Ripristinare il layout originale dei tasti di scelta rapida

Se, accidentalmente, si spostano i tasti di scelta rapida, è possibile ripristinarli al layout predefinito in fabbrica.

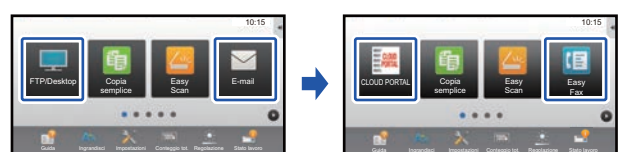

▶ [RIPRISTINO DEI TASTI DI SCELTA RAPIDA ALLO STATO PREDEFINITO DI FABBRICA \(pagina 44\)](#)

# Funzionamento del pannello a sfioramento

## Cambiare il layout della schermata iniziale


È possibile cambiare il layout della schermata iniziale e aggiungere ulteriori tasti di scelta rapida.



- ▶ [CAMBIO DEL MODELLO DI LAYOUT PER LA SCHERMATA INIZIALE \(pagina 46\)](#)

## Cambiare il colore dello sfondo della schermata iniziale


Il colore dello sfondo della schermata iniziale può essere cambiato con un colore motivo predefinito.

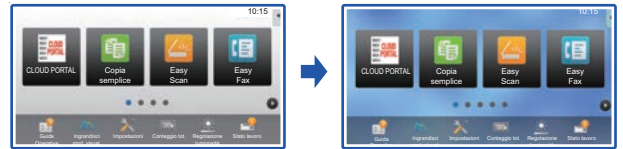

- ▶ [SELEZIONE DI UN MODELLO DI DISPLAY PER LA SCHERMATA INIZIALE \(pagina 48\)](#)

## Cambiare il colore del testo della schermata iniziale


È possibile cambiare il colore del testo della schermata iniziale scegliendo tra il bianco e il nero.

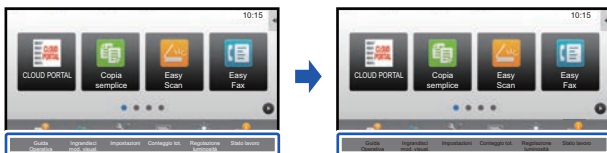

- ▶ [CAMBIAMENTO DEL COLORE DEL TESTO DELLA SCHERMATA INIZIALE \(pagina 49\)](#)

## Cambiare lo sfondo con un'immagine personalizzata


È possibile cambiare lo sfondo della schermata iniziale come desiderato.

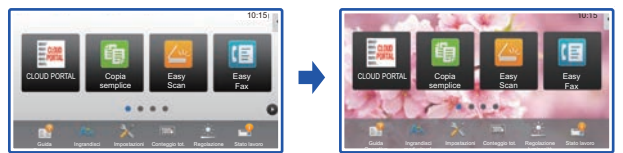

- ▶ [CAMBIAMENTO DELL'IMMAGINE DELLO SFONDO DELLA SCHERMATA INIZIALE \(pagina 50\)](#)

## Cambiare il contenuto dei tasti fissi

È possibile cambiare i tasti fissi e visualizzare l'uso del toner.

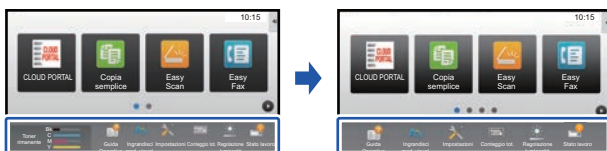

- ▶ [CAMBIO DEI TASTI FISSI \(pagina 53\)](#)

## Ingrandire il testo visualizzato


È possibile ingrandire il testo che appare in modalità normale di copia e invio immagini.



- ▶ [AUMENTO DELLA DIMENSIONE DEL TESTO \(pagina 55\)](#)

## Cambiare la lingua

È possibile cambiare la lingua visualizzata.

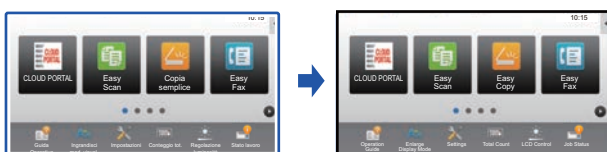

- ▶ [CAMBIAMENTO DELLA LINGUA USATA SULLA MACCHINA \(pagina 56\)](#)

# PROCEDURA GENERALE DI UTILIZZO DELLA PERSONALIZZAZIONE DELL'INTERFACCIA UTENTE

Per cambiare la schermata iniziale o i tasti di scelta rapida, configurare le impostazioni nel pannello operativo della schermata iniziale o nella pagina Web.


Le impostazioni devono essere configurate dall'amministratore della macchina.



Questa procedura generale non è utilizzata per "CAMBIO DEI TASTI FISSI" ([▶ pagina 53](#)), "AUMENTO DELLA DIMENSIONE DEL TESTO" ([▶ pagina 55](#)) o "CAMBIAMENTO DELLA LINGUA USATA SULLA MACCHINA" ([▶ pagina 56](#)).  
Attenersi alle procedure riportate in ciascuna delle sezioni di cui sopra.

## Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento

1

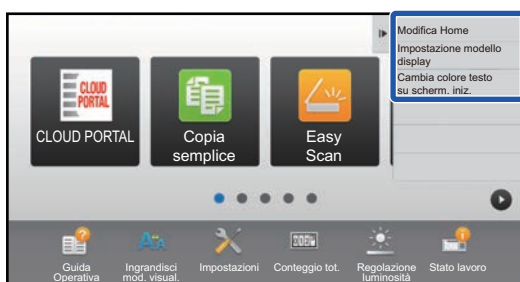


### Aprire il pannello operativo della schermata iniziale e toccare uno degli elementi visualizzati.

Gli elementi che appaiono nel pannello operativo sono "Modifica Home", "Impostazione modello display" e "Cambia colore testo su scherm. iniz.".

- [Modifica Home]
  - ▶ [AGGIUNTA DI TASTI DI SCELTA RAPIDA \(pagina 32\)](#)
  - ▶ [ELIMINAZIONE DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA \(pagina 35\)](#)
  - ▶ [CAMBIAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA \(pagina 37\)](#)
  - ▶ [SPOSTAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA \(pagina 42\)](#)
  - ▶ [RIPRISTINO DEI TASTI DI SCELTA RAPIDA ALLO STATO PREDEFINITO DI FABBRICA \(pagina 44\)](#)
- [Impostazione modello display]
  - ▶ [SELEZIONE DI UN MODELLO DI DISPLAY PER LA SCHERMATA INIZIALE \(pagina 48\)](#)
- [Cambia colore testo su scherm. iniz.]
  - ▶ [CAMBIAMENTO DEL COLORE DEL TESTO DELLA SCHERMATA INIZIALE \(pagina 49\)](#)

2

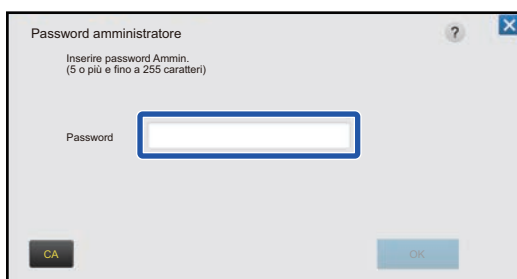


### Appare la schermata di inserimento della password amministratore. Immettere la propria password.

Immettere la password dell'amministratore.

3

### Configurare le impostazioni.

4

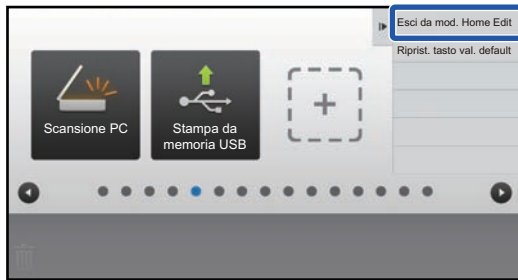

**Al termine della procedura di impostazione, toccare [Esci da mod. Home Edit].**

Se è selezionata la voce [Impostazione modello display] o [Cambia colore testo su scherm. iniz.], toccare [Fine e torna].

Una volta completate tutte le impostazioni della personalizzazione dell'interfaccia utente, toccare il tasto [Disconnetti].

## Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web

1


**Inserire l'indirizzo IP della macchina nel proprio Web browser per accedere al server Web.**

Nello stato predefinito di fabbrica, dopo aver inserito l'indirizzo IP, occorre immettere la propria password utente.

2

**Sulla pagina Web, fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] → [Impostaz. schermata iniz.].**

Alcune impostazioni potrebbero richiedere l'inserimento della propria password utente dopo aver fatto clic su [Impostaz. schermata iniz.]. Se non è stata effettuata l'autenticazione utente, occorre inserire la password di amministratore.

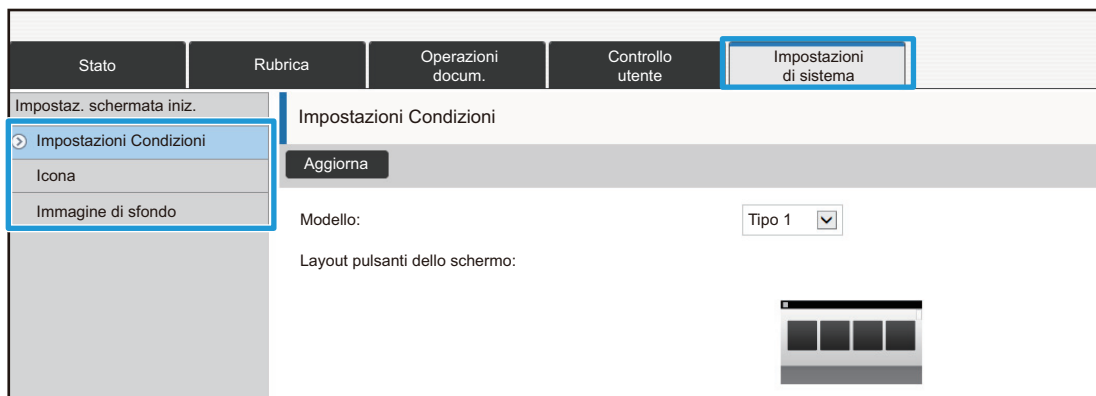

3

**Configurare le impostazioni.**

## 4

### Terminata la configurazione delle impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia].

Le impostazioni vengono salvate nella macchina e applicate.

Struttura	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
1. Area di scorrimento:			<input checked="" type="radio"/> Bianco
			<input type="radio"/> NERO
2. Area fissa:			<input checked="" type="radio"/> Bianco
			<input type="radio"/> NERO
3. Orologio:			<input type="radio"/> Bianco
			<input checked="" type="radio"/> NERO
<input type="button" value="Invia"/>			

Terminate tutte le impostazioni della personalizzazione dell'interfaccia utente, fare clic sul pulsante [Disconnetti] e chiudere il Web browser.

# MODIFICA DEI TASTI DI SCELTA RAPIDA

È possibile aggiungere i tasti di scelta rapida alla schermata iniziale ed eliminare quelli che non servono. Non solo: è anche possibile cambiare l'ordine di visualizzazione dei tasti di scelta rapida e i nomi e le immagini per semplificare l'uso della macchina.

## AGGIUNTA DI TASTI DI SCELTA RAPIDA

Questa sezione spiega come aggiungere un tasto di scelta rapida alla schermata iniziale. È possibile aggiungere un tasto di scelta rapida utilizzando il pannello a sfioramento oppure dalla pagina Web. Nella pagina Web, è possibile cambiare l'immagine di un tasto di scelta rapida con una personalizzata.




### Dal pannello a sfioramento

**1** Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale, quindi toccare [Modifica Home].


► [Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento \(pagina 29\)](#)

**2**

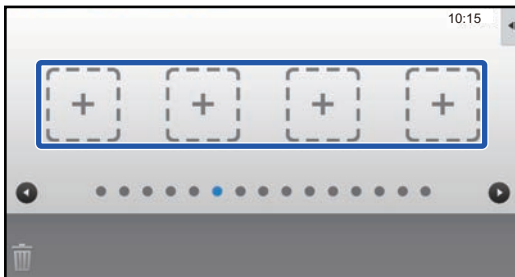

Toccare una posizione priva di tasti di scelta rapida.

**3**

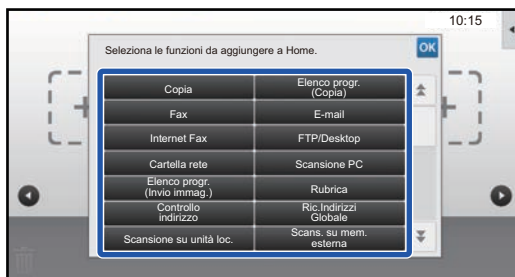

Toccare la funzione che si desidera aggiungere.

Il tasto di scelta rapida sarà aggiunto nella posizione selezionata.

**4**

Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento](#)" (► [pagina 29](#)) per uscire dalle impostazioni.



## Dalla pagina Web

**1** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

**2** Fare clic su [Impostazioni Condizioni] e poi su [Non impostata].

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.				
<input checked="" type="radio"/> Impostazioni Condizioni				
Icona				
Immagine di sfondo				
N.			Tasto Home	
31			Non impostata	
32			Non impostata	
33			Non impostata	
34			Non impostata	
35			Non impostata	
36			Non impostata	
37			Non impostata	
38			Non impostata	
39			Non impostata	
40			Non impostata	

**3** Selezionare la funzione che si desidera aggiungere.

Finestra Iniziale di Registrazione

Invia Cancella

Elenco Gruppi N.31: Non impostata

Copia:

- Nessuna
- Copia semplice
- Copiatrice
- Elenco Programmi

Per cambiare il nome del tasto di scelta rapida, selezionare [Personalizzato] in [Nome Codice] e inserire il nome desiderato nella casella di testo.

Nome Codice:  Impostazione predefinita  Personalizzato  (Fino a 28 caratteri)

Immagine:

Utilizzare l'immagine personalizzata

Seleziona file:

Invia Cancella ^ P. alta pag.

Per cambiare l'immagine di un tasto di scelta rapida, passare al punto successivo. Se non si cambia l'immagine, passare al punto 5.

- 4** Per cambiare l'immagine di un tasto di scelta rapida, spuntare  la casella di controllo [Utilizzare l'immagine personalizzata] e selezionare un'immagine aggiunta in precedenza con [Selezione File].


Per salvare un'immagine, vedere "AGGIUNTA DI UN'IMMAGINE DEL TASTO DI SCELTA RAPIDA" ([▶ pagina 40](#)).

---

- 5** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.
-

# ELIMINAZIONE DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA

Questa sezione spiega come eliminare un tasto di scelta rapida dalla schermata iniziale. È possibile effettuare l'eliminazione dal pannello a sfioramento oppure dalla pagina Web.

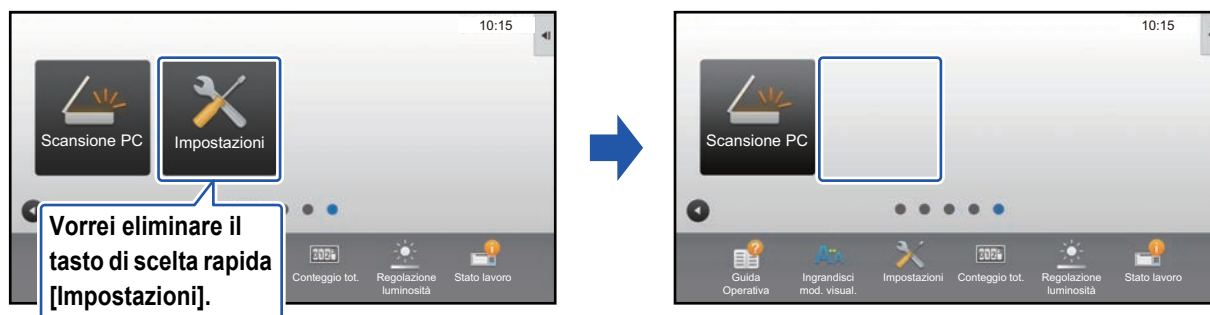

## Dal pannello a sfioramento

### 1 Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale, quindi toccare [Modifica Home].



► [Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento \(pagina 29\)](#)

2




### Toccare il tasto di scelta rapida da eliminare e toccare [Elimina tasto].

Intorno al tasto di scelta rapida selezionato appare un riquadro giallo.

Avendo il tasto di scelta rapida selezionato, toccare . Inoltre, è possibile effettuare l'eliminazione trascinando il tasto di scelta rapida nel .

3

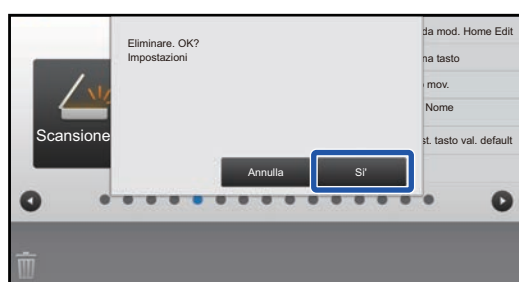

### Toccare il tasto [Sì].

Il tasto di scelta rapida selezionato sarà eliminato.

4

Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento](#)" ([► pagina 29](#)) per uscire dalle impostazioni.

## Dalla pagina Web

**1** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

**2** Fare clic su [Impostazioni Condizioni] e sul tasto di scelta rapida che si desidera eliminare.

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.				
Impostazioni Condizioni	N.		Tasto Home	
Icona	1		CLOUD PORTAL	
Immagine di sfondo	2		Copia semplice	
	3		Easy Scan	
	4		Easy Fax	
	5		Sharp OSA	
	6		Copia	
	7		E-mail	
	8		Fax	
	9		FTP/Desktop	
	10		Cartella rete.	

**3** Selezionare [Nessuna], quindi fare clic sul pulsante [Invia].

Quando si fa clic sul pulsante [Invia], la schermata [Finestra Iniziale di Registrazione] si chiude.


Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.				
Impostazioni Condizioni	Finestra Iniziale di Registrazione			
Icona	<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Cancella"/>			
Immagine di sfondo	Tasto Home N.2: Copia semplice			
	Copia:			<input type="radio"/> Nessuna
				<input checked="" type="radio"/> Copia semplice
				<input type="radio"/> Copiatrice
				<input type="radio"/> Elenco Programmi

**4** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.

# CAMBIAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA

Questa sezione spiega come cambiare un tasto di scelta rapida nella schermata iniziale.

Dal pannello a sfioramento è possibile cambiare solo il nome. Dalla pagina Web, è possibile cambiare l'immagine dell'icona.

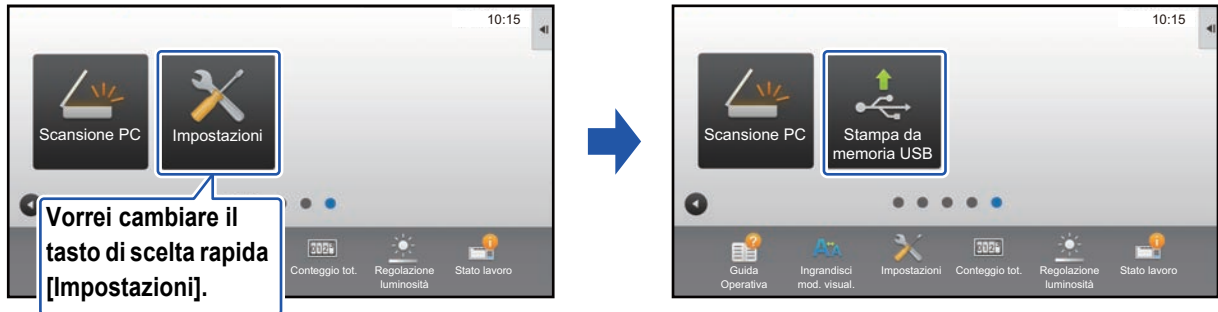

## Dal pannello a sfioramento

Per cambiare un tasto di scelta rapida dal pannello a sfioramento, spostarlo nella posizione desiderata, lontana da quella posizione, e registrare il nuovo tasto nella posizione che è stata liberata. Per informazioni su come spostare i tasti di scelta rapida, vedere "[SPOSTAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA](#)" ([▶ pagina 42](#)). Per informazioni su come aggiungere i tasti di scelta rapida, vedere "[AGGIUNTA DI TASTI DI SCELTA RAPIDA](#)" ([▶ pagina 32](#)). Questa sezione spiega come cambiare il nome di un tasto di scelta rapida.

1

**Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale, quindi toccare [Modifica Home].**

▶ [Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento \(pagina 29\)](#)


2



**Toccare il tasto di scelta rapida di cui si desidera cambiare il nome e toccare [Mod. Nome tasto].**

Intorno al tasto di scelta rapida selezionato appare un riquadro giallo.

3

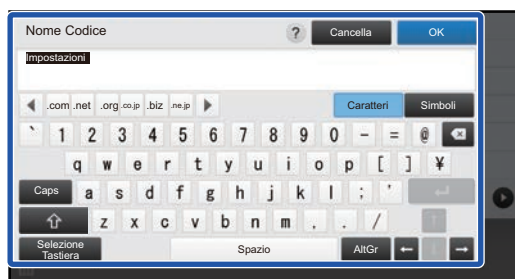

**Inserire il nuovo nome con la tastiera.**

Inserire il nome e toccare il tasto [OK].

4

**Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento](#)" ([▶ pagina 29](#)) per uscire dalle impostazioni.**

## Dalla pagina Web

**1** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

**2** Fare clic su [Impostazioni Condizioni] e sul tasto di scelta rapida che si desidera cambiare.

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.				
Impostazioni Condizioni				
Icona				
Immagine di sfondo				
N.				Tasto Home
1				CLOUD PORTAL
2				Copia semplice
3				Easy Scan
4				Easy Fax
5				Sharp OSA
6				Copia
7				E-mail
8				Fax
9				FTP/Desktop
10				Cartella rete.

**3** Selezionare la funzione desiderata.

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.				
Impostazioni Condizioni				
Icona				
Immagine di sfondo				
Finestra Iniziale di Registrazione				
<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Cancella"/>				
Elenco Gruppi N.2: Non impostata				
Copia:				
<input type="radio"/> Nessuna				
<input checked="" type="radio"/> Copia semplice				
<input type="radio"/> Copiatrice				
<input type="radio"/> Elenco Programmi				

Per cambiare il nome del tasto di scelta rapida, selezionare [Personalizzato] in [Nome Codice] e inserire il nome desiderato nella casella di testo.

Nome Codice:	<input checked="" type="radio"/> Impostazione predefinita
	<input type="radio"/> Personalizzato <input type="text"/> (Fino a 28 caratteri)
Immagine:	<input type="checkbox"/> Utilizzare l'immagine personalizzata
Seleziona file:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Cancella"/>	
<input type="button" value="P. alta pag."/>	

Per cambiare l'immagine di un tasto di scelta rapida, passare al punto successivo. Se non si cambia l'immagine, passare al punto 5.

**4** Per cambiare l'immagine dell'icona, spuntare  la casella di controllo [Utilizzare l'immagine personalizzata] e selezionare un'immagine aggiunta in precedenza con [Seleziona file].

Per salvare un'immagine, vedere "[AGGIUNTA DI UN'IMMAGINE DEL TASTO DI SCELTA RAPIDA](#)" ([► pagina 40](#)).


**5**

Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.

---

# AGGIUNTA DI UN'IMMAGINE DEL TASTO DI SCELTA RAPIDA

Per cambiare l'immagine del tasto di scelta rapida con una nuova, occorre innanzitutto aggiungere la nuova immagine. Questa sezione spiega come aggiungere un'immagine. Le immagini vengono aggiunte utilizzando la pagina Web.

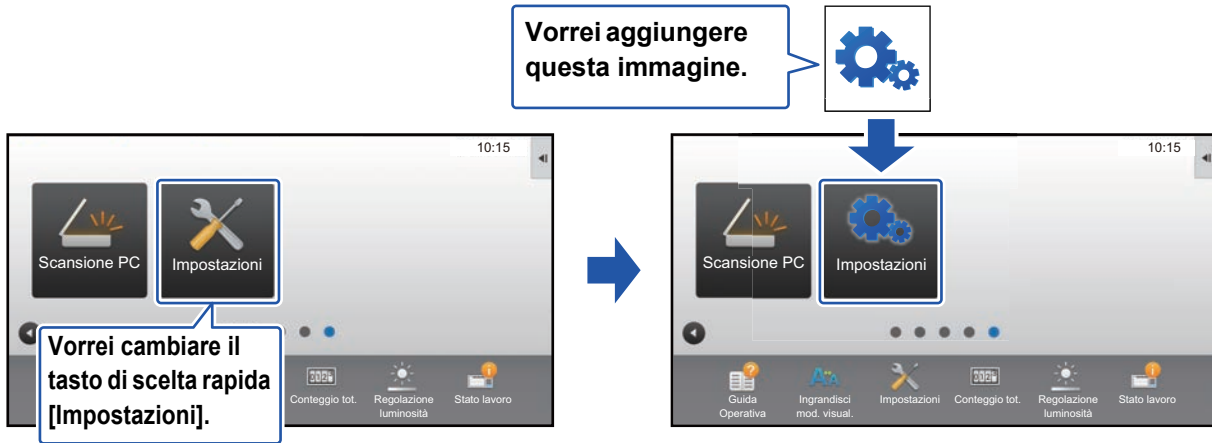

Le immagini icona vengono ingrandite o rimpicciolite automaticamente per adattarsi alla dimensione dei tasti di scelta rapida.

1

Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

2

Fare clic su [Icona].

3

**Selezionare un elemento qualsiasi**

Se si aggiunge un'immagine nuova, fare clic su "Non impostata". Se gli elementi "Non impostata" sono tutti in uso, fare clic su uno che non serve tra quelli già aggiunti.

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.	Icona			
Impostazioni Condizioni				
Icona		Aggiorna		
Immagine di sfondo				
N.	Nome			
1	test.png			
2	Non impostata			
3	Non impostata			
4	Non impostata			
5	Non impostata			
6	Non impostata			
7	Non impostata			
8	Non impostata			
9	Non impostata			
10	Non impostata			



**4**

### Selezionare il file da aggiungere in "Seleziona file".

Fare clic sul pulsante [Sfoggia], quindi selezionare l'immagine da inviare.

---



- I formati di file utilizzabili sono JPEG, GIF e PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif e png).
  - La dimensione massima dei file di immagine utilizzabili per i tasti di scelta rapida è 50 KB.
- 

**5**


Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.

---

## SPOSTAMENTO DI UN TASTO DI SCELTA RAPIDA

Questa sezione spiega come spostare un tasto di scelta rapida nella schermata iniziale.

I tasti di scelta rapida si spostano utilizzando il pannello a sfioramento.

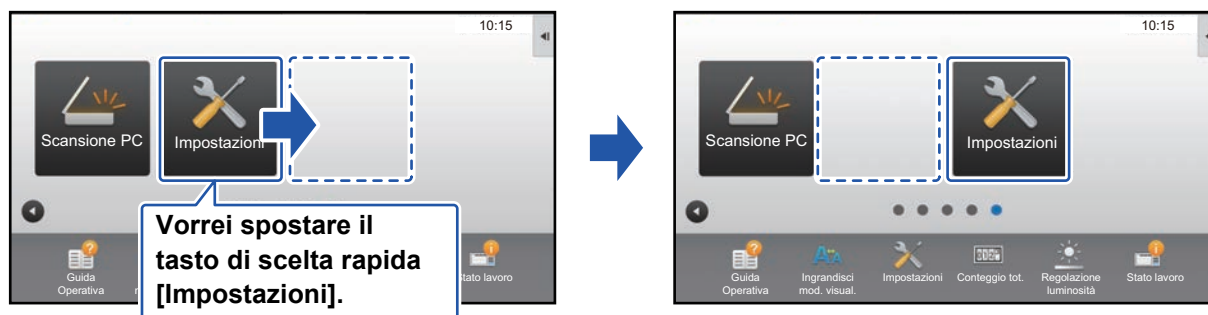


1

**Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale, quindi toccare [Modifica Home].**

► [Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento \(pagina 29\)](#)

2

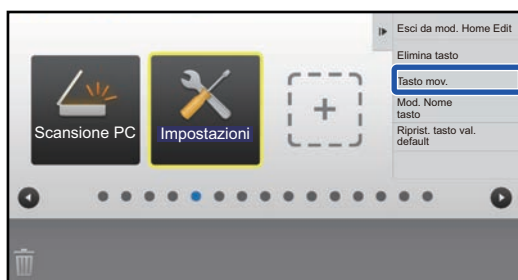

**Toccare il tasto di scelta rapida da spostare e toccare [Tasto mov.].**

Intorno al tasto di scelta rapida selezionato appare un riquadro giallo.


3



**Toccare una posizione priva di tasti di scelta rapida.**

Il tasto di scelta rapida si sposta nella posizione che è stata toccata.

Il tasto di scelta rapida non si sposterà toccando una posizione contenente già un tasto di scelta rapida.

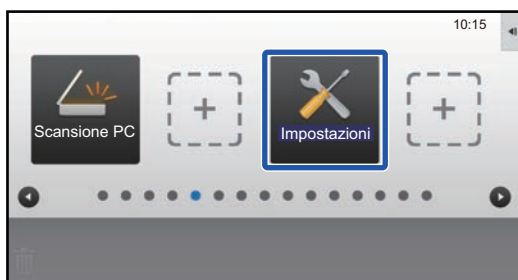


4


Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento](#)" ([▶ pagina 29](#)) per uscire dalle impostazioni.

---

# RIPRISTINO DEI TASTI DI SCELTA RAPIDA ALLO STATO PREDEFINITO DI FABBRICA

Questa sezione spiega come ripristinare i tasti di scelta rapida nella schermata iniziale allo stato predefinito di fabbrica. Questa procedura può essere eseguita dal pannello a sfioramento oppure dalla pagina Web.

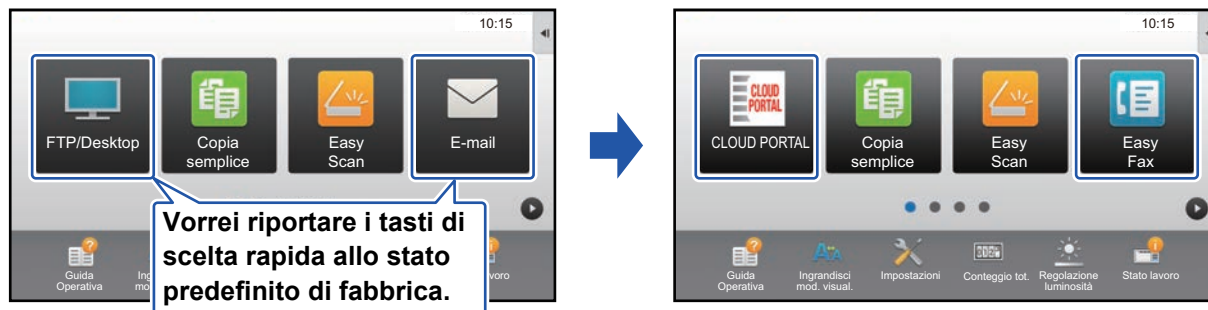


 Lo stato delle posizioni, dei nomi e delle immagini dei tasti di scelta rapida torna ad essere quello predefinito in fabbrica.

## Dal pannello a sfioramento

**1** Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale, quindi toccare [Modifica Home].


► [Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento \(pagina 29\)](#)

**2**

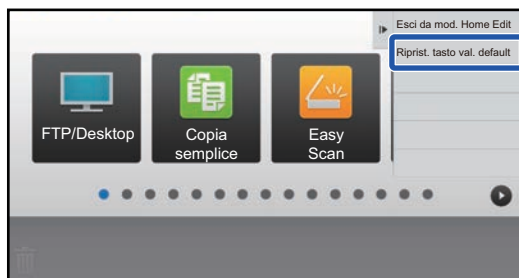

Toccare [Riprist. tasto val. default] sul pannello operativo.

**3**

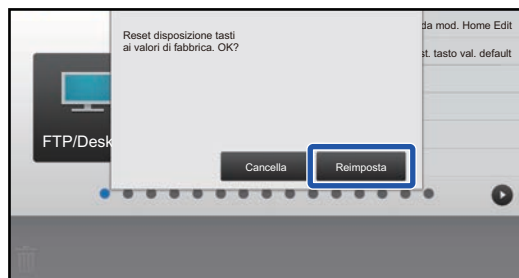

Toccare il tasto [Reimposta].

Lo stato dei tasti di scelta rapida torna ad essere quello predefinito in fabbrica.

**4**

Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento](#)" (► [pagina 29](#)) per uscire dalle impostazioni.

## Dalla pagina Web

**1** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

**2** Fare clic su [Impostazioni Condizioni], quindi fare clic sul pulsante [Ripristina predefiniti].

Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic sul pulsante [OK].

8	Non impostata
9	Non impostata
10	Non impostata

Visualizza quantità toner  
Quando viene visualizzata la quantità toner, possono essere visualizzati solo 6 tasti fissi.

Invia

Ripristina predefiniti


**3** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.

# MODIFICA DELLA SCHERMATA INIZIALE

Nella schermata iniziale, è possibile cambiare il numero dei tasti di scelta rapida visualizzati e cambiare i tasti stessi. Ciò comprende anche la variazione dello sfondo e del colore del testo, nonché il cambio dello sfondo con un'immagine personalizzata.

## CAMBIO DEL MODELLO DI LAYOUT PER LA SCHERMATA INIZIALE

Sono molteplici i modelli di layout per la schermata iniziale preimpostati nella macchina. Tra di essi, un modello di layout che riduce la dimensione di visualizzazione dei tasti di scelta rapida per aumentare il numero di tasti visualizzato e un altro che elimina l'area di visualizzazione dei tasti fissi per aumentare il numero di tasti visualizzato. Il modello di layout può essere cambiato nella pagina Web.

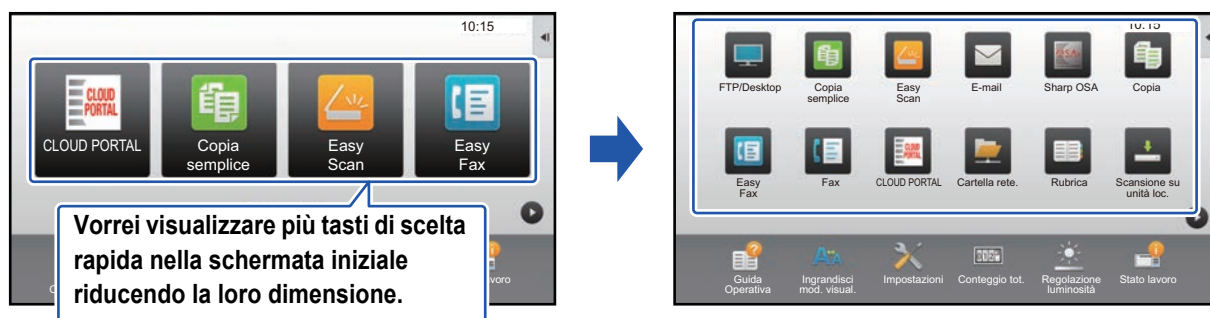

### Modelli di layout della schermata iniziale

Sono disponibili sei modelli di layout.


Layout	Numero di tasti di scelta rapida visualizzato per schermata	Area tasti fissi	Numero massimo di schermate
1	4	Sì	15 schermate
2	8	No	8 schermate
3	8	Sì	8 schermate
4	12	No	5 schermate
5	12	Sì	5 schermate
6	18	No	4 schermate



Lo stato predefinito in fabbrica varia a seconda dei modelli. Per le impostazioni predefinite di fabbrica, consultare le impostazioni di sistema nel manuale utente.

**1** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

**2** Fare clic su [Impostazioni Condizioni] e selezionare il modello di layout desiderato da "Modello".

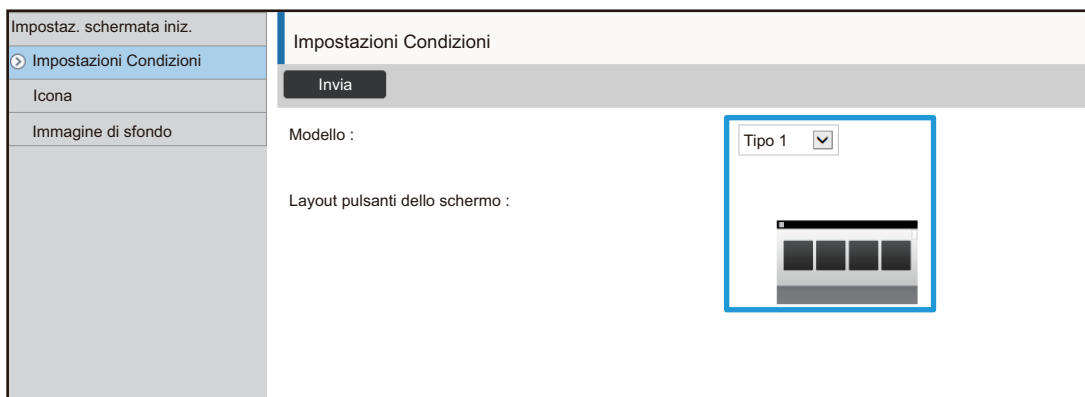

**3** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.

# SELEZIONE DI UN MODELLO DI DISPLAY PER LA SCHERMATA INIZIALE

Sono molteplici i modelli di colori preimpostati nella macchina. È possibile cambiare il modello di colori dal pannello a sfioramento.




L'impostazione predefinita di fabbrica è "Tipo 1".

1

**Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale, quindi toccare [Impostazione modello display].**

► [Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento \(pagina 29\)](#)

2

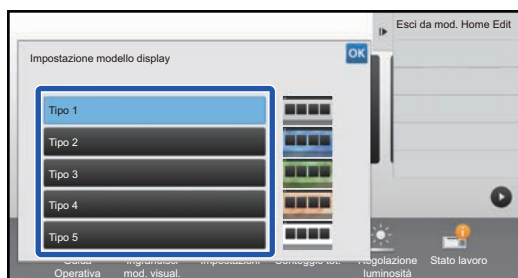

**Selezionare il modello desiderato.**

3

**Vedere "Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento" ([► pagina 29](#)) per uscire dalle impostazioni.**



## CAMBIAMENTO DEL COLORE DEL TESTO DELLA SCHERMATA INIZIALE

È possibile cambiare il colore del testo dei tasti di scelta rapida, dei tasti fissi e dell'orologio della schermata iniziale scegliendo tra il bianco e il nero. Il cambiamento del colore viene effettuato tramite il pannello a sfioramento.



### Modelli di layout e colori del testo della schermata iniziale

Il colore del testo della schermata iniziale varia in funzione del modello di layout.

Per informazioni circa i modelli di layout della schermata iniziale, vedere "[CAMBIO DEL MODELLO DI LAYOUT PER LA SCHERMATA INIZIALE](#)" (▶ [pagina 46](#)).

### Colori del testo predefiniti in fabbrica

Modello di layout	Area di scorrimento (Colore del testo del tasto di scelta rapida)	Area fissa (Colore del testo dei tasti fissi)	Orologio (Colore del testo dell'orologio)
1	Bianco	Bianco	Nero
2	Bianco	No	Nero
3	Nero	Bianco	Nero
4	Nero	No	Nero
5	Nero	Bianco	Nero
6	Nero	No	Nero

#### 1 Aprire il pannello operativo nella schermata iniziale, quindi toccare [Cambia colore testo su scherm. iniz.].

▶ [Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento \(pagina 29\)](#)

#### 2



Cambiare il colore del testo.

#### 3

Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo del pannello a sfioramento](#)" (▶ [pagina 29](#)) per uscire dalle impostazioni.

# CAMBIAMENTO DELL'IMMAGINE DELLO SFONDO DELLA SCHERMATA INIZIALE

L'immagine dello sfondo della schermata iniziale può essere cambiata con una personalizzata.

Questa procedura può essere eseguita dal pannello a sfioramento oppure dalla pagina Web.

Per cambiare l'immagine del pannello a sfioramento, salvare innanzitutto l'immagine desiderata in un dispositivo USB e collegare quest'ultimo alla macchina.



La dimensione di visualizzazione dell'immagine dello sfondo è 1024 punti x 544 punti.

L'altezza e la larghezza dell'immagine sono regolate rispettivamente in base all'altezza e alla larghezza di visualizzazione. Poiché l'altezza e la larghezza aumentano/diminuiscono separatamente, alcune immagini potrebbero risultare distorte.

Se si desidera visualizzare l'immagine correttamente, regolarne anticipatamente la dimensione al valore di visualizzazione dell'immagine dello sfondo.


## Dal pannello a sfioramento

1

**Collegare alla macchina il dispositivo USB contenente l'immagine desiderata.**

Quando si collega il dispositivo USB alla macchina, viene visualizzata una finestra a comparsa. Toccare il tasto [OK].

2

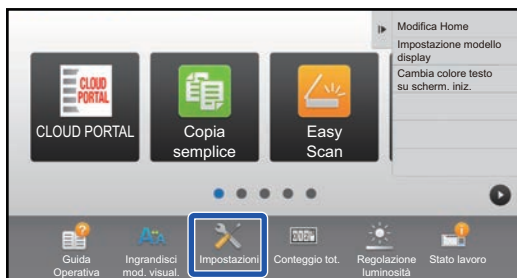

**Toccare il tasto [Impostazioni] nella schermata iniziale.**

La schermata cambia in schermata delle impostazioni.


3

**Toccare [Impostazioni di sistema] → [Impostaz. schermata iniz.] → [Immagine di sfondo], quindi toccare il tasto [Cambiare].**

Viene visualizzata la schermata "Registra immagine di sfondo".



Durante la selezione delle impostazioni, viene visualizzata la schermata di immissione della password da amministratore. Inserire la password amministratore ed effettuare l'accesso.

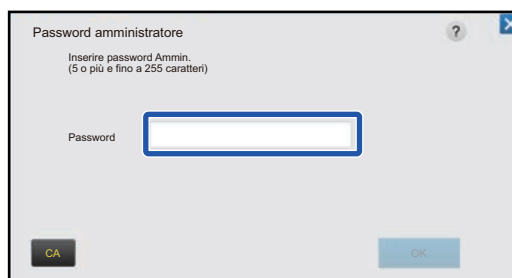

---

**4**

Spuntare  la casella di controllo [Utilizzare l'immagine personalizzata] e selezionare l'immagine desiderata con [Nome Cartella/Nome File].

---



- I formati di file utilizzabili sono JPEG, GIF e PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif e png).
- La dimensione massima dei file di immagine utilizzabili per lo sfondo è 640 KB.

---

**5**

**Fare clic sul pulsante [Memorizzare].**

Una volta completate tutte le impostazioni della personalizzazione dell'interfaccia utente, toccare il tasto [Disconnetti].

---

## Dalla pagina Web

**1** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

**2** Fare clic sul pulsante [Modifica] in [Immagine di sfondo].

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.	Finestra Iniziale di Registrazione			
Impostazioni Condizioni	Aggiorna			
Icona	Immagine di sfondo	Impostazione predefinita		Modifica
Immagine di sfondo	Aggiorna			

**3** Spuntare  la casella di controllo [Utilizzare l'immagine personalizzata] e selezionare l'immagine con [Selezione File].

Fare clic su [Sfoglia] per selezionare l'immagine.

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.	Registra immagine di sfondo			
Impostazioni Condizioni	Invia Cancella			
Icona	Immagine di sfondo			
Immagine di sfondo	Immagine : Utilizzare l'immagine personalizzata			Nome File : Selezione File : Non impostata Sfoglia
	Avviso : Tipi di file supportati: JPEG con estensioni jpeg, jpg, jpe e jfif. GIF con estensione gif. PNG con estensione png.			




- I formati di file utilizzabili sono JPEG, GIF e PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif e png).
- La dimensione massima dei file di immagine utilizzabili per lo sfondo è 640 KB.

**4** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.

## CAMBIO DEI TASTI FISSI

È possibile cambiare i tasti fissi. È possibile cambiare i tasti fissi dalla pagina Web.

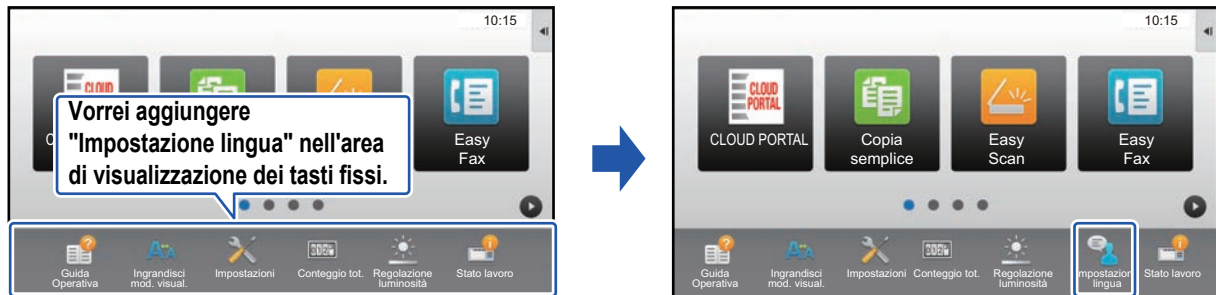

**1** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

**2** Fare clic su [Impostazioni Condizioni] e poi sull'elemento desiderato sotto "Tasto fisso".

Per aggiungere un nuovo tasto fisso, è possibile fare clic su [Non impostata].

N.	Tasto fisso
1	Guida Operativa
2	Ingrandisci modalità di visualizzazione
3	Impostazioni di sistema
4	Con. Totale
5	Regolazione luminosità
6	Stato Lavori
7	Non impostata
8	Non impostata
9	Non impostata
10	Non impostata


**3** Selezionare la funzione che si desidera aggiungere, quindi fare clic sul pulsante [Invia].

Quando si fa clic sul pulsante [Invia], la schermata [Finestra Iniziale di Registrazione] si chiude.

**4** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.

## Visualizzare/nascondere il livello di toner nell'area fissa

Le impostazioni del sistema consentono di visualizzare/nascondere il livello del toner nell'area dei tasti fissi. Quando è abilitata questa impostazione, è possibile visualizzare fino a sei tasti fissi. (Sono visualizzati i tasti da n. 1 a n. 6 nella pagina Web "Tasto fisso" (eccetto quando non sono impostati). I tasti successivi al n. 6 non vengono visualizzati.)

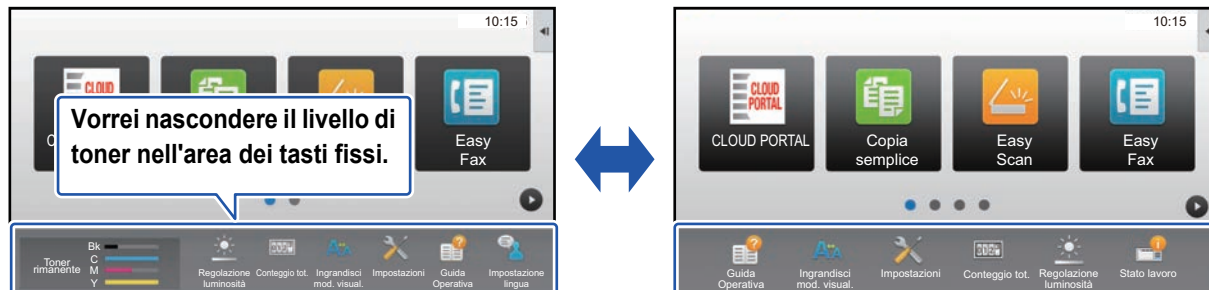

**1** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per aprire la schermata delle impostazioni.

**2** Fare clic su [Impostazioni Condizioni] e impostare [Visualizza quantità toner].  
Se la casella di controllo [Visualizza quantità toner] è , il livello del toner viene visualizzato. Se la casella di controllo [Visualizza quantità toner] è , il livello del toner viene nascosto.

Stato	Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Impostaz. schermata iniz.	7		E-mail	
Impostazioni Condizioni	8		Non impostata	
Icona	9		Non impostata	
Immagine di sfondo	10		Non impostata	

Visualizza quantità toner

Quando viene visualizzata la quantità toner, possono essere visualizzati solo 6 tasti fissi.

**3** Vedere "[Procedura generale in caso di utilizzo della pagina Web](#)" ([► pagina 30](#)) per uscire dalle impostazioni.

# AUMENTO DELLA DIMENSIONE DEL TESTO

In una schermata della modalità normale, per esempio Copia o Invio Immagine, è possibile ingrandire le dimensioni dei caratteri e l'intervallo. Questa funzione viene selezionata sul pannello a sfioramento.



**I tasti di impostazione e il pannello operativo sono ingranditi.**


**Gli elementi di impostazione che non compaiono più sul pannello operativo possono essere visualizzati toccando i tasti di scorrimento.**

**Gli elementi di impostazione che non compaiono più (il tasto [Esposizione] nell'esempio) possono essere visualizzati toccando il tasto [Altri].**





- Nelle schermate diverse dalla modalità normale di ciascuna funzione, come quelle della modalità semplificata e delle impostazioni, i caratteri e i tasti non cambiano.
- L'aumento della dimensione del testo potrebbe diminuire il numero di tasti visualizzati nella schermata di base e nelle altre schermate di ciascuna funzione.

1

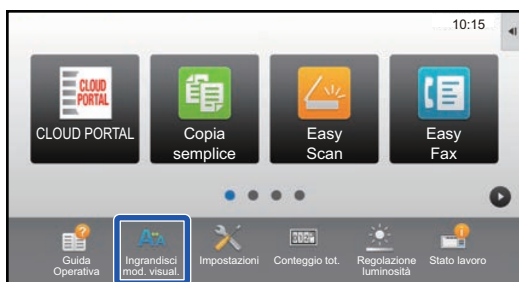

## Toccare il tasto [Ingrandisci mod. visual.] nella schermata iniziale.

L'immagine del tasto cambia in  e viene abilitata l'opzione di ingrandimento della modalità di visualizzazione. Per annullare l'opzione di ingrandimento della modalità di visualizzazione, toccare nuovamente il tasto [Ingrandisci mod. visual.]. L'immagine del tasto cambia in  e viene annullata l'opzione di ingrandimento della modalità di visualizzazione.

# CAMBIAMENTO DELLA LINGUA USATA SULLA MACCHINA

È possibile cambiare la lingua utilizzata nella schermata iniziale.

Questa procedura viene eseguita dal pannello a sfioramento.

Prima di eseguire questa procedura, aggiungere il tasto di scelta rapida [Impostazione lingua] alla schermata iniziale.

Per aggiungere un tasto di scelta rapida, vedere "[AGGIUNTA DI TASTI DI SCELTA RAPIDA](#)" ([▶ pagina 32](#)).



1



**Toccare il tasto [Impostazione lingua] nella schermata iniziale.**

2



**Selezionare la lingua desiderata e toccare **OK**.**


La visualizzazione cambia nella lingua selezionata.



# INSERIMENTO DEI CARATTERI

## NOMI E FUNZIONI DEI TASTI DELLA TASTIERA VIRTUALE

Visualizzare la tastiera virtuale per registrare il nome di un file, un programma, una cartella o un utente.

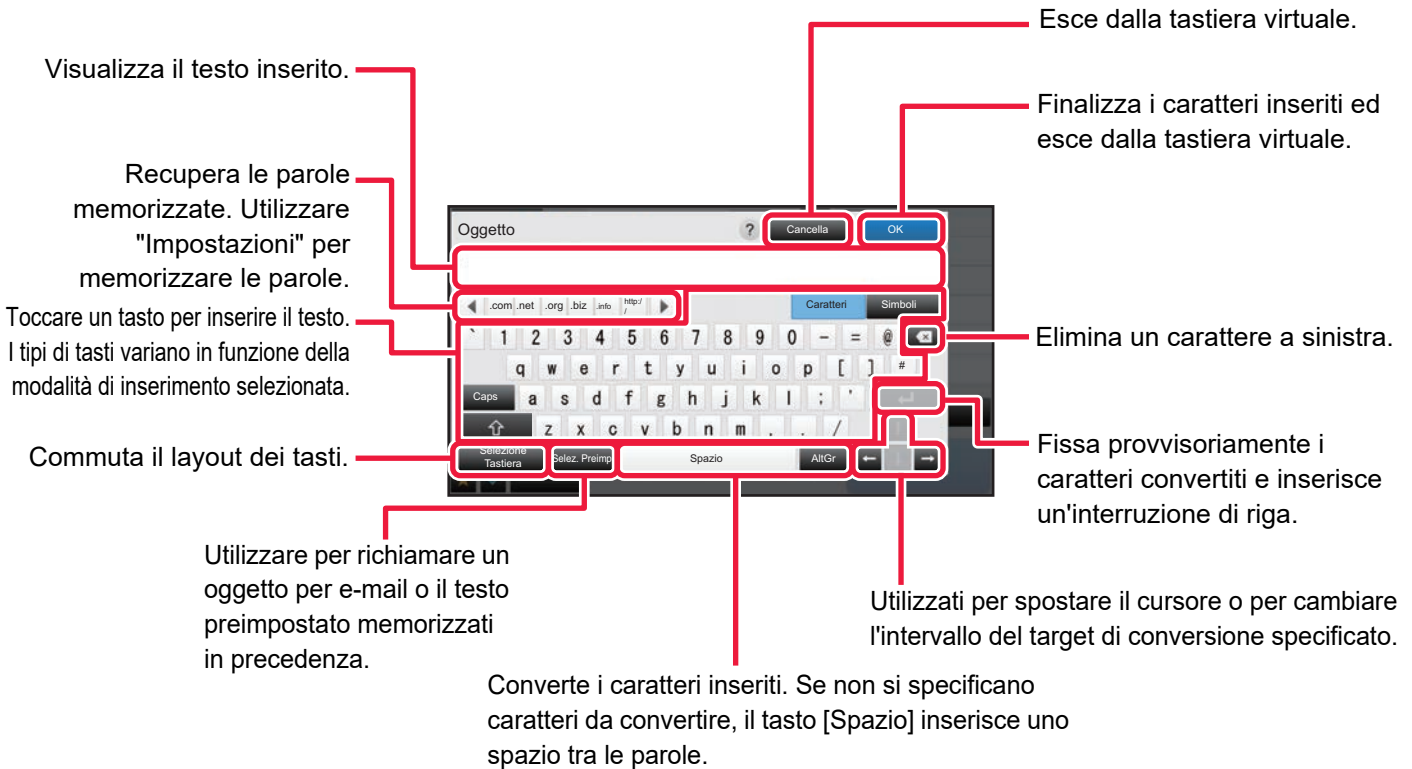

La tastiera virtuale visualizzata nella figura è puramente indicativa. È possibile che siano abilitati tasti diversi a seconda della situazione reale e della modalità di inserimento dei caratteri.



Selezionando "Tastiera esterna" in "Impostazioni" → [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. tastiera] → [Impostazione tastiera predef.] → [Imposta priorità tastiera], la tastiera virtuale non appare.



### Per registrare parole:

In "Impostazioni (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impost. tastiera] → [Impostazione modello tastiera virtuale].

# CONFIGURAZIONE DELL'IMPOSTAZIONE DELLA TASTIERA

In "Impostazioni (amministratore)", selezionare [Impostazioni di sistema] → [Impostazioni comuni] → [Impostazioni Pann. Operat.] → [Impost. tastiera].

## **Impost. tastiera**

### **Impostazione tastiera predef.**

Configurare le impostazioni relative alla tastiera utilizzata per digitare i testi.

### **Selezione Tastiera**

È possibile cambiare il layout e la visualizzazione dei testi in base alla lingua impostata.

### **Imposta priorità tastiera**

Se è collegata una tastiera esterna, specificare se attribuire la priorità alla tastiera esterna o alla tastiera visualizzata sul pannello a sfioramento (tastiera virtuale).

## **Impostazione modello tastiera virtuale**

È possibile registrare in anticipo un testo che viene usato spesso quando si immette un indirizzo o un nome di dominio. Immettere un massimo di 16 caratteri.



**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION