


SHARP[®]

Manual de utilizare

(Operarea panoului tactil)

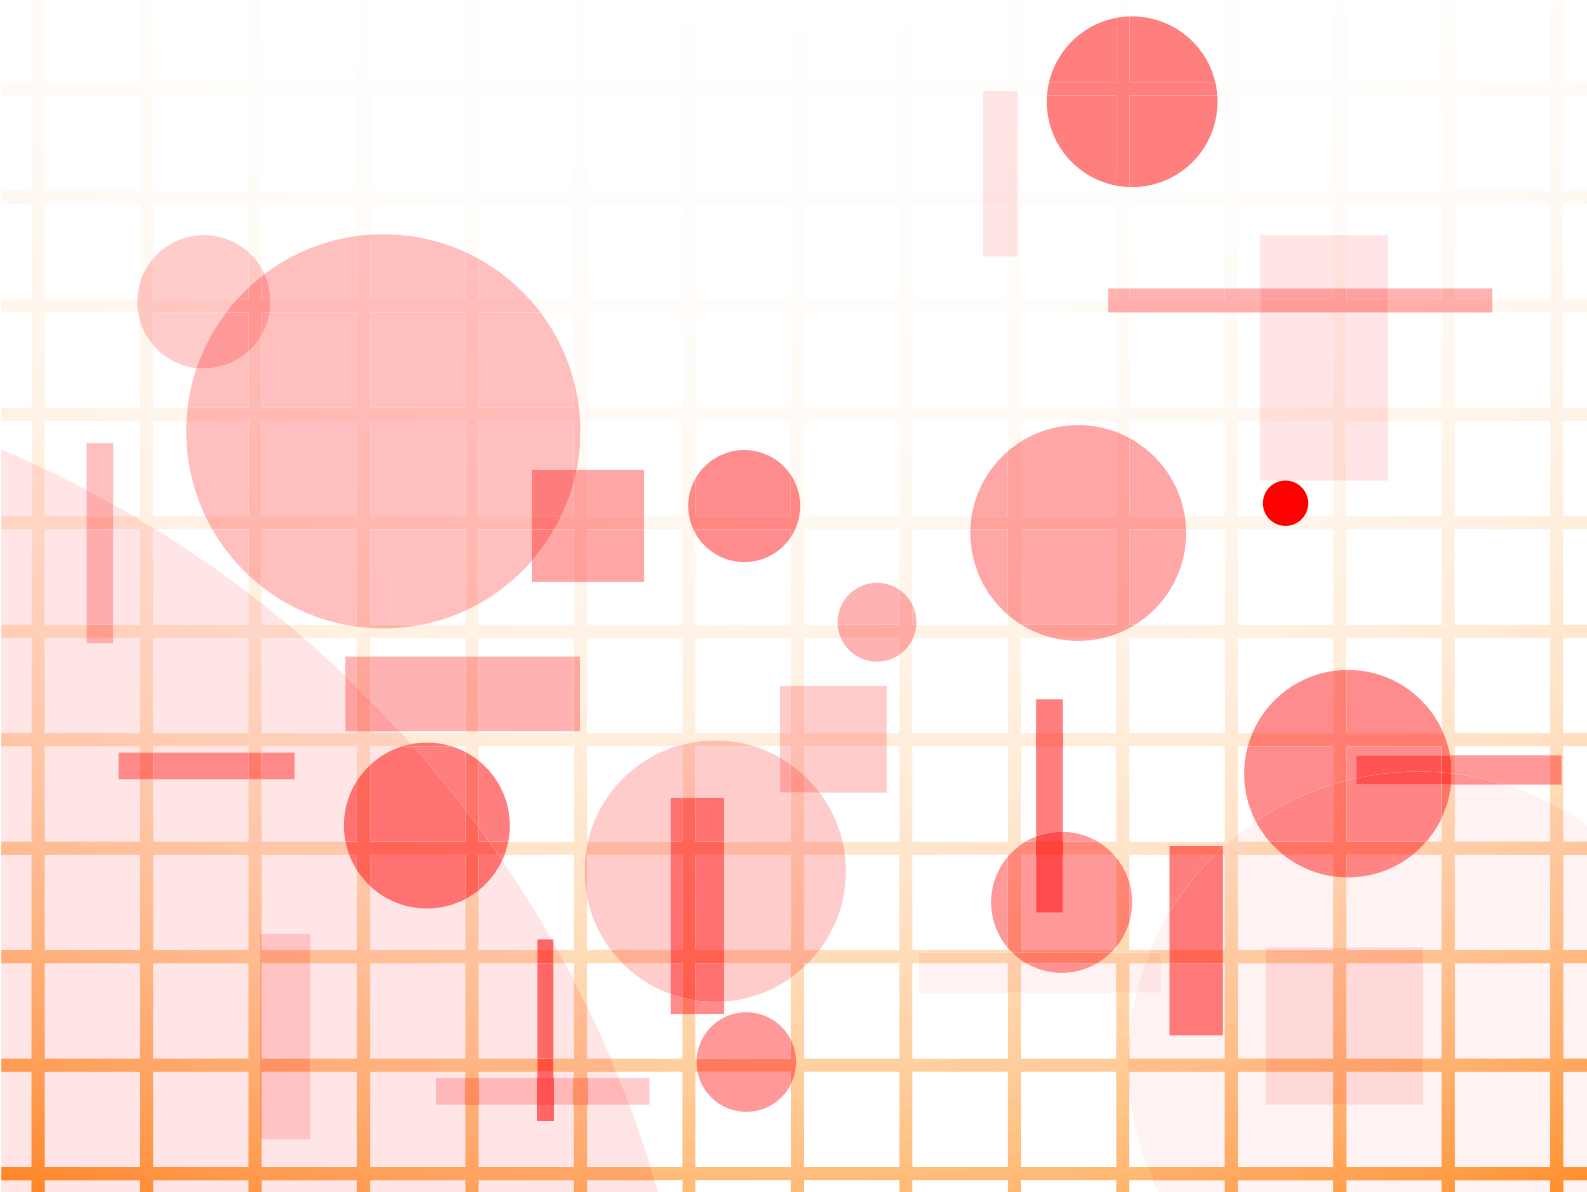

CUPRINS

DESPRE ACEST GHID	3
PANOUL TACTIL	4
• TIPURI DE GESTURI TACTILE	4
• ECRANUL PRINCIPAL	8
• OPERAREA TASTELOR UTILIZATE FRECVENT	12
• PANOUL DE ACȚIUNI	13
• ECRANUL DE CONFIRMARE PENTRU MENIURILE ȘI SETĂRILE FAVORITE	13
OPRIREA/ȘTERGEREA UNEI ACTIVITĂȚI, PROCESAREA PRIORITARĂ ȘI VERIFICAREA STĂRII	16
• TIPURI DE ECRANE CU STĂRI DE ACTIVITATE	16
• OPRIREA/ȘTERGEREA UNEI ACTIVITĂȚI ÎN CURS DE EXECUTARE SAU REZERVATE	18
• PROCESAREA PRIORITARĂ A UNEI ACTIVITĂȚI REZERVATE	19
• VERIFICAREA UNEI ACTIVITĂȚI REZERVATE SAU A UNEI ACTIVITĂȚI ÎN CURS	21
• VERIFICAREA ACTIVITĂȚILOR FINALIZATE	22
• CITIREA LISTEI DE ACTIVITĂȚI	23
PERSONALIZAREA AFIȘAJULUI (Particularizarea interfeței utilizatorului)	26
• ELEMENTE PE CARE LE PUTEȚI PERSONALIZA	27
• PROCEDURĂ GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA FUNCȚIEI PERSONALIZARE INTERFAȚĂ UTILIZATOR	29
EDITARE TASTE DE COMENZI RAPIDE	32
• ADĂUGARE TASTE DE COMENZI RAPIDE	32
• ȘTERGEREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ	35
• SCHIMBAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ	37
• ADĂUGAREA IMAGINII UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ	40
• MUTAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ	42
• REVENIREA TASTELOR DE COMENZI RAPIDE LA STAREA IMPLICITĂ DIN FABRICĂ	44
EDITAREA ECRANULUI PRINCIPAL	46
• SCHIMBAREA MODELULUI DE ASPECT AL ECRANULUI PRINCIPAL	46
• SELECTAREA UNUI MODEL DE AFIȘARE ECHIPAMENT MULTIFUNCȚIONAL (MFP) PENTRU ECRANUL PRINCIPAL	48
• SCHIMBAREA CULORII TEXTULUI DE PE ECRANUL PRINCIPAL	49
• SCHIMBAREA IMAGINII DE FUNDAL A ECRANULUI PRINCIPAL	50
• SCHIMBAREA TASTELOR FIXE	53
• MĂRIREA DIMENSIUNII TEXTULUI	55
• SCHIMBAREA LIMBII UTILIZATE PE ECHIPAMENT	56
INTRODUCEREA CARACTERELOR	57
• NUMELE ȘI FUNCȚIILE TASTELOR DE PE TASTATURA VIRTUALĂ	57
• SETAȚI SETAREA PENTRU TASTATURĂ	58

DESPRE ACEST GHID

Acest ghid explică modul de operare a panoului tactil și particularizarea interfeței cu utilizatorul.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele

- Oriunde apare "xx-xxxx" în acest ghid, înlocuiți "xx-xxxx" cu numele modelului dvs.
- Acest ghid nu oferă explicații detaliate privind funcțiile echipamentului. Pentru informații detaliate privind numele și funcțiile care apar în acest ghid, consultați Manualul de utilizare.
- Conținutul acestui manual este reprezentat de descrierile generale ale produselor, inclusiv ale altor modele. Prin urmare, acest manual include și descrieri ale caracteristicilor care nu sunt disponibile pentru modelul dvs.
- O atenție considerabilă a fost acordată la alcătuirea acestui manual. Dacă aveți observații sau nelămuriri privind manualul, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- Acest produs a trecut prin proceduri stricte de inspecție și control al calității. În cazul puțin probabil în care descoperiți un defect sau o altă problemă, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- În afara cazurilor prevăzute de lege, SHARP nu este responsabil pentru defecțiunile apărute în timpul utilizării produsului sau opțiunilor acestuia, pentru defecțiunile datorate utilizării necorespunzătoare a produsului și a opțiunilor acestuia sau pentru alte defecțiuni și nici pentru orice fel de daune apărute în urma utilizării produsului.

Avertisment

- Reproducerea, adaptarea sau traducerea conținutului manualului fără acordul scris în prealabil este interzisă, cu excepția cazurilor permise prin legea drepturilor de autor.
- Toate informațiile din acest manual pot suferi modificări fără preaviz.

Ilustrațiile, panoul de operare, panoul tactil și paginile Web din acest ghid

Dispozitivele periferice sunt de obicei opționale, dar anumite modele includ unele dispozitive periferice ca echipament standard.

Pentru anumite funcții și proceduri, explicațiile pornesc de la premisa că sunt instalate alte dispozitive în afara celor menționate mai sus.

Acest manual conține referiri la funcția fax și fax prin Internet. Totuși, rețineți că funcțiile de fax și fax prin Internet nu sunt disponibile pentru anumite țări, regiuni și modele.

În funcție de conținut și în funcție de model și dispozitivele periferice instalate, este posibil ca acesta să nu poată fi utilizat. Pentru detalii, consultați Manualul utilizatorului.









- Ecranele de afișare, mesajele și numele tastelor indicate în manual pot diferi de cele de pe echipamentul propriu-zis ca urmare a modificărilor și îmbunătățirilor produsului.
- Panoul tactil, ilustrațiile și ecranele de configurare din acest manual sunt numai pentru referință și este posibil să difere în funcție de model, opțiunile instalate, setările modificate față de setările implicite, țară sau regiune.
- Detaliile despre setările sistemului, precum și despre metodele de setări pot diferi în funcție de model.
- În acest manual, se presupune că este folosit un echipament complet color. Este posibil ca unele explicații să nu fie valabile în cazul unui echipament monocrom.

PANOUL TACTIL

TIPURI DE GESTURI TACTILE

Panoul tactil al echipamentului permite mai multe gesturi tactile, putând fi utilizat prin atingere lungă, gesturi de lovire și glisare.


Tipuri de operare

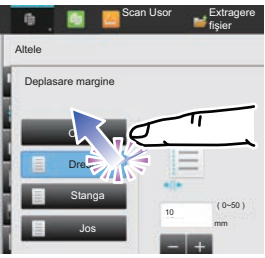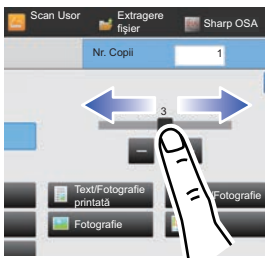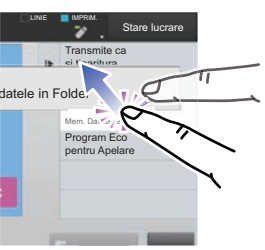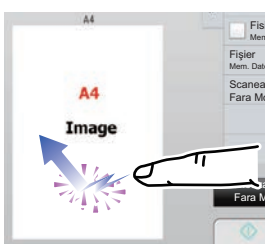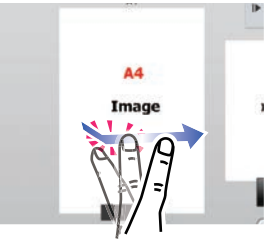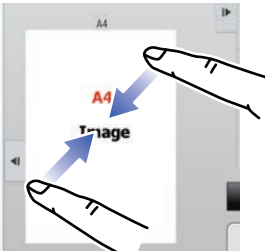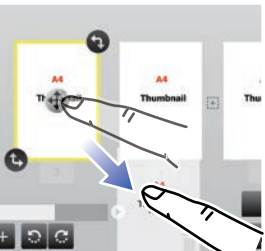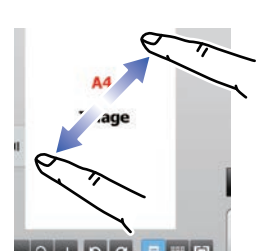	<p>Atingere scurtă Atingeți scurt panoul cu degetul și apoi ridicați-l repede. Utilizați această metodă pentru a selecta o tastă, o filă sau o casetă de validare.</p>		<p>Glisare Glisați bara de derulare (ținând degetul lipit de panou) pentru a derula o listă cu multe articole în sus sau în jos.</p>
	<p>Atingere lungă Atingeți panoul cu degetul și mențineți-l apăsat câteva secunde. Țineți-l apăsat (atingere prelungită) pe panoul de acțiuni sau țineți apăsat caracterele din corpul textului pentru a afișa caracterele într-un balon.</p>		<p>Atingere dublă Atingeți ecranul de două ori. Utilizați această operație pentru a mări imaginea în previzualizare.</p>
	<p>Lovire ușoară Loviți ușor panoul prin destinderea degetului arătător după ce a fost încordat pe degetul mare pentru a derula rapid o imagine de previzualizare.</p>		<p>Ciupire Atingeți ecranul cu două degete și mișcați-le unul spre celălalt. Această funcție este utilizată pentru a micșora browser-ul și afișajul de previzualizare.</p>
	<p>Tragere Trageți (glisați degetul pe panou în direcțiile dorite) pentru a înlocui o pagină din original pe perioada previzualizării.</p>		<p>Desfășurare Atingeți ecranul cu două degete și îndepărtați-le unul de celălalt. Această funcție este utilizată pentru a mări browser-ul și afișajul de previzualizare.</p>

Operare pe ecrane specifice


Tastă (atingere scurtă)

- A. Atingeți pentru a selecta un articol. Tasta selectată își schimbă culoarea.
- B. Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- C. Atingeți pentru a mări sau micșora valoarea. Atingerea lungă duce la creșterea sau descreșterea valorii cât timp degetul este în contact cu panoul tactil.
- D. Atingeți pentru a introduce o bifă și a activa setarea.
- E. Atingeți scurt aici pentru a închide ecranul.

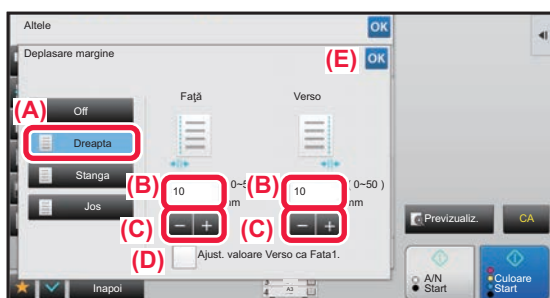


Listă (atingere scurtă, glisare și lovire)

- A. Atingeți pentru a selecta un articol. Elementul selectat își schimbă culoarea.
- B. Trageți de bară în sus și în jos.
Este afișată dacă articolul nu încapă în ecran.
- C. Folosiți gestul de lovire în sus sau în jos. Articolul se derulează în sus sau în jos.

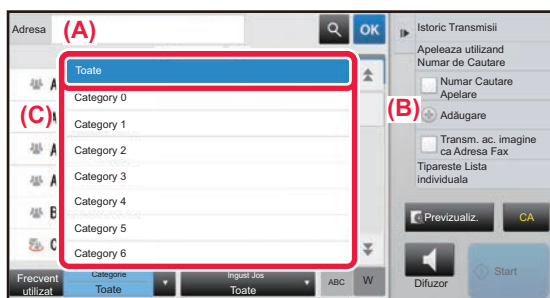

Glisor (glisare)


- A. Împingeți rozeta dintr-o parte în alta.

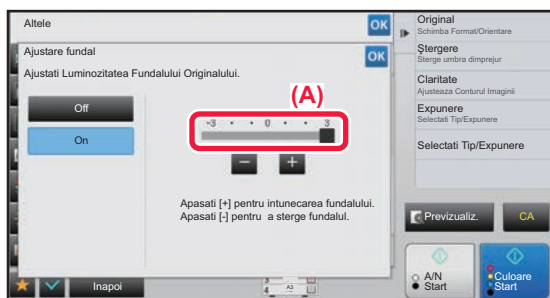

Operarea panoului tactil

Filă (atingere scurtă)


A. Atingeți scurt o filă pentru a schimba ceea ce este afișat.

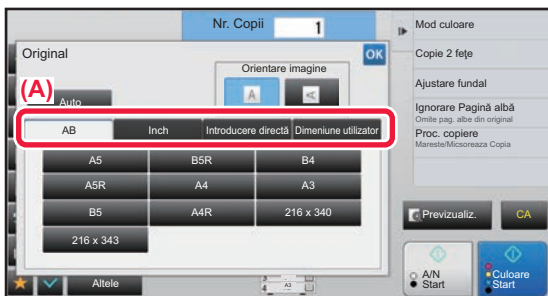

Ecranul de previzualizare (Atingere dublă/Ciupire/Desfășurare)

A. Când un ecran de previzualizare este "ciupit", imaginea de pe ecran este micșorată. Când este "desfășurat", imaginea este mărită.

Când este "atins de două ori", imaginea este mărită, de asemenea.

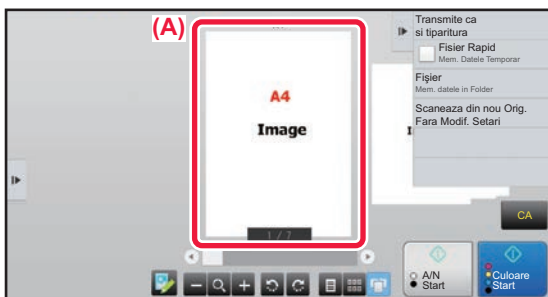

SETĂRI DE OPERARE PRIN ATINGERE

Puteți configura setările pentru operare prin atingere pe panoul tactil din "Settings (administrator) (Setări (administrator))" – [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări mod de operare] → [Setări condiție] → [Setări de administrare].

Setări de administrare

Setare ștergere automată

Pentru timpul după care se activează setarea de ștergere automată poate fi definit orice număr de secunde, cuprins în intervalul începând de la 10 la 240, cu incrementuri de 10 secunde.

Dacă echipamentul nu este utilizat pe durata de timp configurată aici, funcția Ștergere automată va elimina toate setările care au fost selectate și va determina revenirea ecranului la ecranul principal al modului Copiere sau la ecranul de stare a operației.

Anularea temporizatorului

Această funcție este utilizată pentru dezactivarea funcției Setare ștergere automată.

Setări de administrare

• Timp pentru acceptarea Intrării

Această setare determină durata pentru care trebuie apăsată o tastă de pe panoul tactil, înainte ca operația să fie înregistrată. Această durată poate fi setată de la 0 la 2 secunde, în incrementuri de 0,5 secunde.

Prelungind acest interval de timp, puteți reduce riscul interpretării unei atingeri accidentale drept apăsare intenționată.

Rețineți, totuși, că, la selectarea unui interval mai lung, va trebui să apăsați tastele cu mai multă grijă, pentru a vă asigura că operația introdusă este înregistrată.

• Dezactivează repetare buton auto

Această funcție este utilizată pentru dezactivarea repetării automate a tastării.

Repetarea automată a tastării determină schimbarea continuă a unei setări, la apăsarea continuă a unei taste (nu doar la apăsarea repetată).

Timp pentru acceptarea intrării la apăsare lungă

Setați o oră când ecranul tactil cu atingere prelungă este detectat.

Setare perioadă apăsare dublă

Selectați un interval când este detectată o apăsare dublă.

Sunet la apăsare taste

Puteți configura setările pentru sunetul la apăsarea tastelor din "Settings (administrator) – [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setari sunet] → [Setari semnal avertizare (obisnuit)].

Sunet la apăsare taste

Controlează nivelul sunetului de apăsare a tastelor, sau dezactivează sonorul.

Setati sunet apasare taste implicit

Când specificați expunerea în ecranul de ajustare a expunerii pentru fiecare mod, este emis un semnal sonor de trei ori când este atinsă valoarea de referință.

Ecranul în care este activă setarea	Valoare inițială
Ecranul de setare a raportului, în ecranul de bază al modului Copiere	Raport 100%
Ecranul de setare a expunerii, în ecranul principal al modului Copiere	Nivel expunere: 3 (mediu)
Ecranul de ajustare a expunerii, în ecranul principal al modurilor Fax, Internet Fax și Scanner de rețea	
Ecranul de ajustare a expunerii pentru modul de arhivare a documentelor Sc. cu trim. pe disc l.	

ECRANUL PRINCIPAL

Apăsarea tastei [Ecran principal] de pe panoul de operare afișează ecranul principal pe panoul tactil. Ecranul principal afișează tastele pentru selectarea modurilor sau funcțiilor.



Afișează starea echipamentului în afară de operație, cu ajutorul pictogramelor.

Afișează timpul.

Afișează operația în desfășurare sau în așteptare cu text sau pictogramă.

Atingeți un mod pentru a-l modifica.

► [Schimbarea modului din modul de afișare \(pagina 11\)](#)

► [Pictogramă care indică starea echipamentului \(pagina 9\)](#)

Selectați tastele de comenzi rapide pentru moduri sau funcții.

► [Schimbarea modurilor din Ecranul principal \(pagina 11\)](#)

Utilizați aceste taste pentru a selecta funcții care facilitează utilizarea echipamentului.

Selectați funcții care pot fi utilizate în modurile respective. Atingeți fila și lista cu taste funcționale afișată.

► [PANOUL DE ACȚIUNI \(pagina 13\)](#)

Comutați paginile pentru afișarea tastelor de comenzi rapide.

The screenshot shows a control panel interface with a top status bar containing icons for 'Copie Usoara', 'Scan Usor', 'Extragere fisier', and 'Sharp OSA', along with 'LINE', 'IMPRIM.', and 'Stare lucrare'. The main area features four large buttons: 'CLOUD PORTAL', 'Copie Usoara', 'Scan Usor', and 'Fax usor'. Below these are four small circular indicators. The bottom bar includes 'Toner rămas' (Bk, C, M, Y), 'Ghid de operare', 'Mareste Mod Afișare', 'Setari', 'Contor Total', 'Ajustare Luminozitate', and 'Stare Lucrare'.

Pentru informații despre procedurile utilizate pentru adăugarea sau ștergerea tastelor de comenzi rapide, consultați "[PROCEDURĂ GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA FUNCȚIEI PERSONALIZARE INTERFAȚĂ UTILIZATOR \(pagina 29\)](#)".



- **Pentru a seta ecranul principal pentru fiecare "Lista grup de operare favorit":**

În "Setari (administrator)", selectați [Control utilizator] → [Acces setari de control] → [Grup de operare favorit] → [Listare Ecran de Baza].

Efectuați această setare când este folosită autentificarea utilizatorului.



























- **Pentru a afișa tastele pentru scurtături External Service Connect (Conectare la servicii externe):**

Puteți adăuga taste pentru scurtături de conectare la serviciile externe (Google Drive, OneDrive, SharePoint Online, Gmail, Exchange (E-Mail)) în ecranul inițial.

Aceste funcții pot fi activate în setările sistemului. Atunci când o funcție este activată în setările sistemului, puteți adăuga o tastă de scurtătură pentru funcția respectivă pe ecranul inițial.

Pentru detalii, consultați "Ghid de conectare în Cloud".

Pictogramă care indică starea echipamentului

Pictogramă	Stare echipament	Pictogramă	Stare echipament
	Datele de la imprimantă sunt procesate.		Este instalat un dispozitiv USB.
	Datele de la imprimantă sunt tipărite.		Este activat sistemul de suport câmp.
	Există date pentru trimitere.		Intrare caractere alfanumerice cu un singur bit
	Există date cu erori de redirecționare.		Este instalat un kit de securitate pentru date.
	Există date recepționate.		Conectarea la punctul de acces (Nivel 4)
	Există date confidențiale recepționate de la fax.		Conectarea la punctul de acces (Nivel 3)
	Datele recepționate sunt păstrate.		Conectarea la punctul de acces (Nivel 2)
	Există date de previzualizare recepționate.		Conectarea la punctul de acces (Nivel 1)
	Comunicarea OSA este în curs.		Fără conexiune la punctul de acces
	Modul de afișare extinsă este activat.		Conexiune necorespunzătoare a dispozitivului LAN wireless la echipament*
	Modul eco este activat.		Se așteaptă punctul de acces
	Este emisă o notificare de întreținere.		Nu este conectat un cablu LAN
	Operarea de la distanță este în curs.		Stare de persistență a fișierului jurnal de lucrări imagine

* Contactați dealerul sau cel mai apropiat reprezentant de service.

Setari Afisare Ecran

Puteți configura setările pentru operare prin atingere pe panoul tactil din "Settings (administrator) (Setări (administrator))" – [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări mod de operare] → [Setări condiție] → [Setari Afisare Ecran].

Mareste Mod Afisare

Afișează caractere mari pe ecran.

 este afișat în zona sistemului dacă modul caractere mari este activat.

Setare oră mesaj

Durata pentru care un mesaj este afișat pe panoul tactil (timpul până la eliminarea automată a mesajului) poate fi setată la orice număr de secunde între 1 și 12.

Setare limba

Limba care apare pe panoul tactil poate fi schimbată cu orice limbă.



Atunci când autentificarea utilizatorului este activată și în grupul de operații favorite este specificată o limbă de afișare, această setare are prioritate.

Setare implicită a afișajului

Setați ecranul care apare după ștergerea automată și conectare.

Afiseaza Meniul Favorite ca implicit

Puteți specifica afișarea "Favorite" prima dată în timpul selectării modului.

Afiș.Panou de Acț.ca implicit.

Specificați dacă va fi afișat pe ecran împreună cu panoul de acțiuni.

Pictograma este afișată atunci când cablul LAN nu este conectat.

Afișează o pictogramă atunci când un cablu LAN nu este conectat.

Afiseaza Confirmare cand este anulata lucrarea.

Afișează o casetă de dialog de confirmare atunci când este anulată o activitate.

Afiseaza mesaj de notificare a situatiei

Setați dacă doriți să se afișeze un mesaj de notificare atunci când o lucrare este finalizată.

Restrictioneaza Numaratoare totala

Când această setare este activată, numărul total este ascuns când verificați numărul total din ecranul de pornire.

Comuta nr. Afisare Seturi pentru Stare Lucrare

Setați dacă în starea activității se afișează sau nu numărul rămas de seturi sau numărul final de seturi.

Afiseaza ora estimata pentru incepere lucrare

Specificați în Job Status (Stare lucrare) dacă să fie afișată sau nu ora de pornire estimată.

Aliniere utilizand cele zece taste numerice.

Setați dacă tastele numerice sunt aranjate în ordine ascendentă, cu "1" în colțul din stânga sus sau "1" în colțul din stânga jos.

Setarea Ecranului de la Echipament

Selectați setările pentru informațiile de cale ale destinației afișate atunci când modul de setare este setat pe echipament.

Afiseaza Sablonul Curent

Setați dacă elementele actuale de setare sunt afișate sau nu în informațiile de cale.

Activare legătură de cale curentă

Setați dacă legătura din partea de sus este activată sau nu.


Setare model afișare echipament

Setați culoarea de fundal a panoului tactil. De fiecare dată când schimbați șabloanele, se schimbă și imaginea panoului tactil din partea de jos a ecranului.


MODIFICAREA MODURILOR

Schimbarea modurilor din Ecranul principal

Apăsați tasta [Ecran principal].

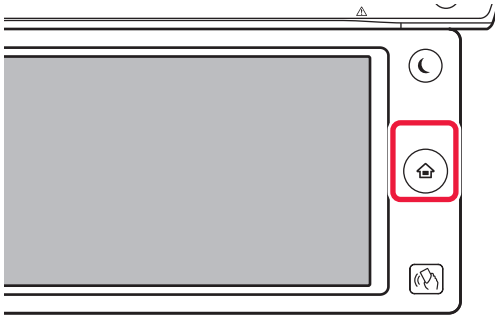


Atingeți scurt pictograma modului.

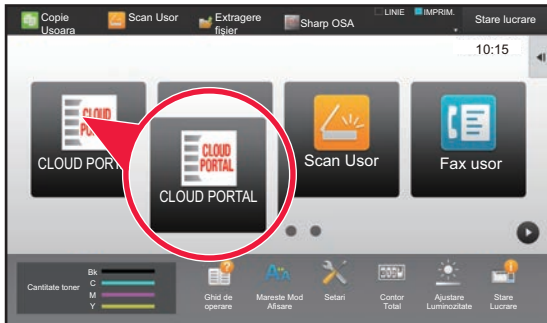


Schimbarea modului din modul de afișare


Atingeți scurt modul de afișare.

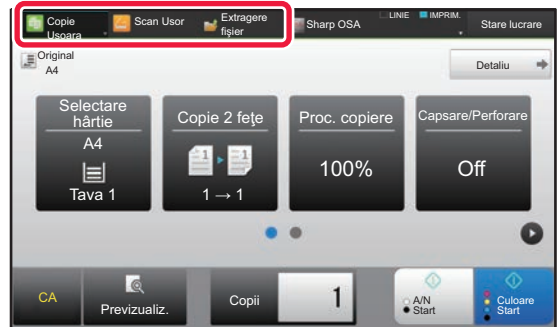

Atingeți tasta care indică ▾.

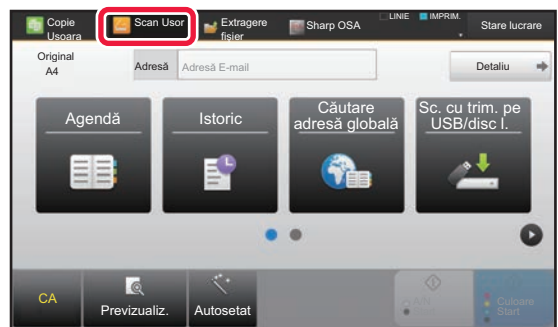

Atingeți scurt pentru modul dorit.

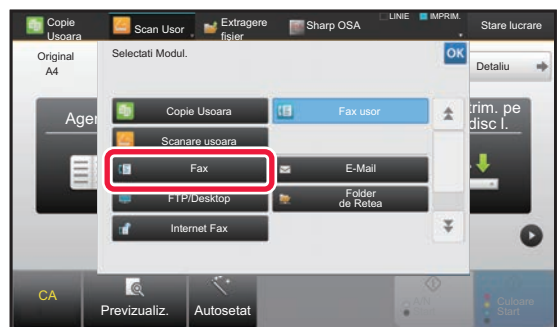

Pentru procedurile pentru editarea ecranului principal, consultați "[EDITAREA ECRANULUI PRINCIPAL \(pagina 46\)](#)".



• Afiseaza Setare Mod Cheie

În "Settings (administrator)" (Setări (administrator)), selectați [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări mod de operare] → [Afiseaza Setare Mod Cheie].

Configurați setările pentru afișarea tastelor de mod în partea de sus a ecranului.

• Moduri de Afisare

Selectați tastele de mod pe care doriți să le afișați.

• Taste Mod Afisare in Pagina Principala

Puteți activa afișarea tastelor de mod și în ecranul principal.

OPERAREA TASTELOR UTILIZATE FRECVENT

Taste numerice

Atingeți scurt o tastă numerică pentru a introduce valoarea.
Pentru a șterge numărul introdus, atingeți scurt tasta [C].



Adresa afișată pe ecran, puteți introduce alte caractere nu numere și va fi oferită o dispunere diferită a tastaturii. De asemenea, puteți muta cursorul folosind tastele [←] și [→]. Atingeți tasta [C] pentru a șterge un caracter aflat la stânga cursorului.

Tasta [Start] (tasta [A/N Start] și tasta [Culoare Start])


Atingeți scurt pentru a efectua o operație de tipărire sau transmitere.



În modul copiere, sunt afișate tastele [A/N Start] și [Culoare Start].

Tasta [Anuleaza Copierea], tasta [Memorare Anulata], tasta [Anulează Scanează], tasta [Transm. Anulata]

Atingeți pentru a întrerupe copierea, tipărirea sau transmisia.

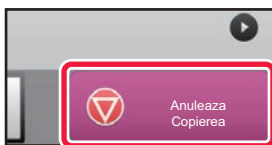

Tastă [CA]






Atingeți scurt pentru a revoca toate setările și pentru a restabili starea inițială în fiecare mod.

PANOUL DE ACȚIUNI

Funcțiile recomandate sunt afișate pe panoul de acțiuni când configurați funcțiile în fiecare mod.

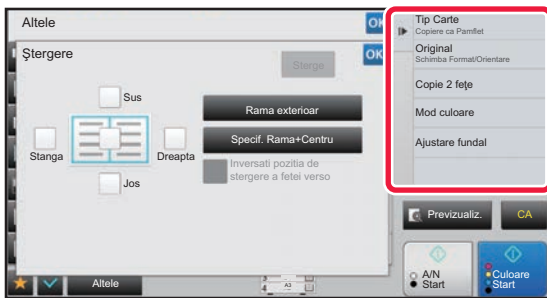Din panoul de acțiuni, puteți configura funcțiile sau combina funcția configurată cu o funcție afișată pe panoul de acțiuni. Dacă panoul de acțiuni nu apare, atingeți scurt fila panoului de acțiuni.



- Funcțiile afișate pe panoul de acțiuni variază în funcție de modul sau funcțiile care au fost configurate.
- Dacă prea multe funcții au fost configurate pentru a fi afișate pe panoul de acțiuni, puteți glisa panoul vertical sau atingeți  și  pentru a vizualiza totul.
- În modul de afișare extinsă, este posibil ca o parte din textul de pe panoul de acțiuni să nu fie afișat. Pentru a afișa întregul text, atingeți lung tasta ascunsă parțial sau glisați fila panoului de acțiuni la stânga.



Pentru a afișa în permanență panoul de acțiuni

În "Setari (administrator)", selectați [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări mod de operare] → [Setări de stare] → [Afiș.Panou de Acț.ca implicit.]

ECRANUL DE CONFIRMARE PENTRU MENIURILE ȘI SETĂRILE FAVORITE

Când înregistrați funcții utilizate frecvent pe care le-ați configurat pentru copierea sau trimiterea imaginilor la favorite, le puteți apela rapid.



Imaginile favorite pot fi utilizate în modul normal.

Setare Taste Favorite

Această setare poate fi setată numai pe paginile web.

În "Settings (administrator)" (Setări (administrator)), selectați [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări mod de operare] → [Setare Taste Favorite].

Setați informațiile care apar atunci când sunt atinse tastele favorite în modul normal.

Faceți clic pe filele Copiere, Scanare, Fax prin Internet, Fax și Introducere date pentru a configura setările pentru ecranele tastelor favorite în fiecare dintre modulele normale.

Numar Tasta Preferata

Setează numărul tastei favorite.

Elementele vor apărea în ordinea de pe ecran, începând cu elementul setat la Nr. 1.

Nume tastă

Introduceți maximum 20 de caractere pentru numele tastei favorite.

Meniu Funcție

Pentru a seta funcții precum "Alte functii", selectați funcțiile din meniul derulant.

Program


Pentru a seta un program, selectați unul dintre programele presetate din lista de programe.

Nu afisa

Puteți ascunde o tastă setată în ecranul cu taste favorite.

Înregistrarea unei funcții în lista cu meniuri preferate

1

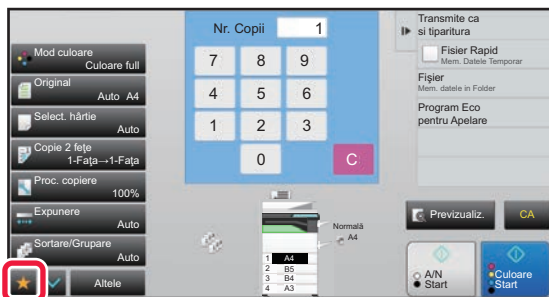

Atingeți  .

2

Atingeți [Editeaza Favoriti] de pe panoul de acțiuni.

3

Atingeți tasta [Inregistreaza Tasta].


Sunt necesare drepturi de administrator.

4

Atingeți scurt tasta corespunzătoare funcției pe care doriți să o înregistrați.


Apelarea unei funcții din lista cu meniuri preferate

1

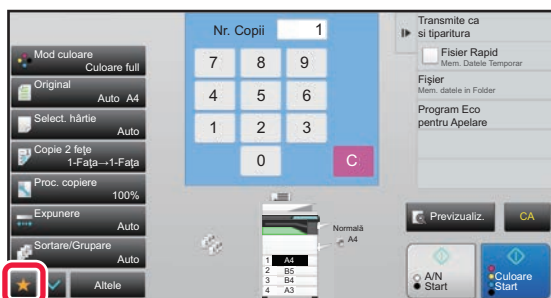


Atingeți  .

2

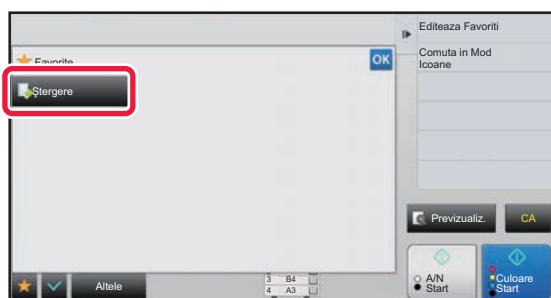

Atingeți scurt tasta corespunzătoare funcției pe care doriți să o apelați.




- Favoritele pot fi înregistrate sau editate numai de utilizatorii și administratorii autentificați.
- Utilizatorii neautentificați pot apela și utiliza favoritele înregistrate de administratori. Setări pentru apelarea Favorite și permiterea/interzicerea editării pot fi configurate în [Control utilizator] → [Acces setari de control] → [Grup autorizatie] în "mod Setări (administrator)".
- Pentru a edita favorite, atingeți scurt tasta  și apoi atingeți [Editeaza Favoriti] de pe panoul de acțiuni.

Ecranul de confirmare a setărilor

Puteți afișa o listă cu funcțiile configurate și le puteți bifa.

Pe ecranul inițial al fiecărui mod, atingând  afișați ecranul de confirmare a setărilor.

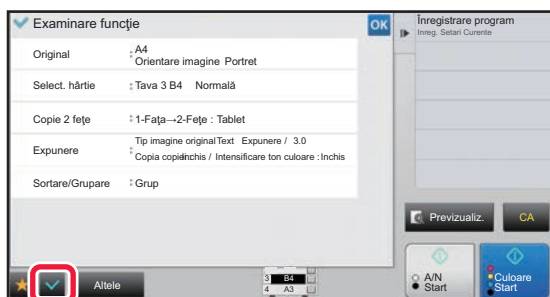


OPRIREA/ȘTERGEREA UNEI ACTIVITĂȚI, PROCESAREA PRIORITARĂ ȘI VERIFICAREA STĂRII

TIPURI DE ECRANE CU STĂRI DE ACTIVITATE

Când atingeți scurt afișarea stării activității, va apărea ecranul cu starea de activitate. Atingeți din nou pentru a vă întoarce la modul anterior.

Ecranul cu starea de activitate este alcătuită din următoarele patru file, ceea ce vă permite să alegeți o listă de activități prin atingerea unei file dorite.

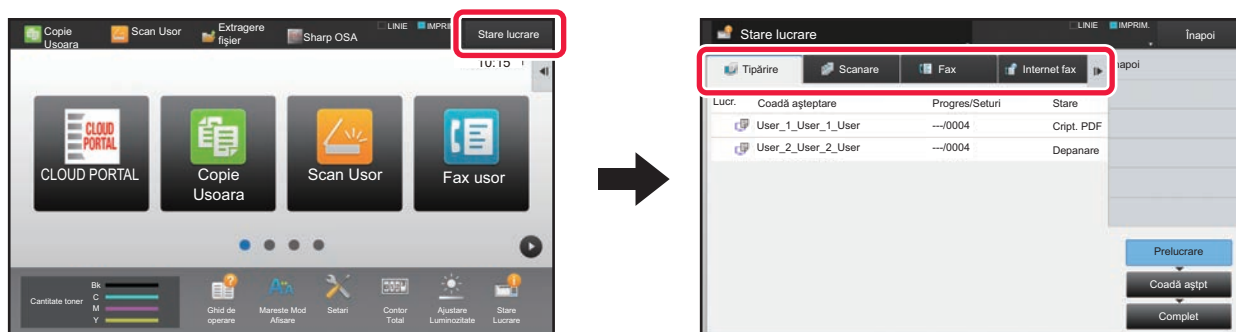

• Tipărire

Afișează activități de tipărire cum ar fi copierea, tipărirea de pe un computer, tipărirea direct pe USB și tipărirea pentru date transmise prin fax sau prin alte modalități.

• Scanare

Afișează activități de transmitere ale imaginilor convertite pentru mesaje e-mail și activități de transmitere FTP/Desktop.

• Fax

Afișează activități de transmitere cu ajutorul unei linii telefonice.

• Internet fax

Afișează activități de transmitere cu ajutorul internetului.



Fundalul stării activității se modifică după cum urmează:

- Verde: Activitate în curs
- Galben: Se încălzește/în așteptare
- Roșu: Se așteaptă eliminarea erorilor



• Pentru a interzice afișarea și modificarea informațiilor despre activități ale altor utilizatori atunci când este activată autentificarea utilizatorului

Selecționați "Setari (administrator)" → [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări implicite] → [Include Stare Lucrare in autentificare utilizator] → caseta de validare [Anuleaza asisare pe ecran/schimare info pentru alti utilizatori despre stare lucrare] la .

• Listă așteptare joburi

Când este activată această funcție, operațiile de imprimare permise sunt afișate în coada centralizatorului din ecranul de stare a operațiilor. Operațiile sunt mutate în coada de operații după ce au fost analizate de către echipament.


În lista centralizatorului pot apărea mai multe operații care nu au fost încă analizate.

În "Settings (administrator)" (Setări (administrator)), selecționați [Setări de sistem] → [Setări imprimantă] → [Setări de stare] → [Listă așteptare joburi].

Operarea panoului tactil

Pe fiecare filă, activitățile sunt clasificate în trei grupuri.

Activitățile se deplasează în liste în funcție de starea de procesare, de la [Prelucrare], [Coadă aștept] și [Complet], în această ordine. Pentru a schimba afișarea în funcție de lista de activități la afișarea în funcție de starea de procesare, atingeți scurt tastele [Prelucrare], [Coadă aștept] sau [Complet] în funcție de necesități.

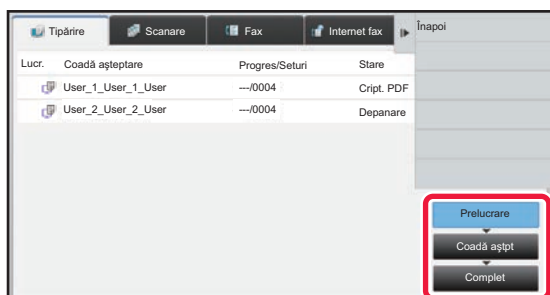

- **Lista cu activități în derulare (Se afișează doar când este transmisă o activitate de tipărire de la computer)**
Listează activitățile de tipărire până la transferul către echipament de la un computer. Activitățile se deplasează din Lista de așteptare după ce transferul este complet.
Dacă ați tipărit un fișier PDF criptat prin tipărire directă, introduceți parola de aici pentru a tipări fișierul.
- **Listă cu coada de operații**
Afișează activitățile în curs de desfășurare și care așteaptă în coadă pentru a fi copiate, tipărite dintr-un computer sau de pe un fax. Lista mai afișează și activitățile în curs de desfășurare aflate în lista de așteptare pentru a expedia date fax sau transmite date convertite spre echipament. Activitățile se deplasează în lista Complet după ce tipărirea sau transmiterea a luat sfârșit.
- **Listă completă**
Afișează activitățile complete de copiere, tipărire sau transmitere.

OPRIREA/ȘTERGEREA UNEI ACTIVITĂȚI ÎN CURS DE EXECUTARE SAU REZERVATE

- 1** Atingeți scurt afișarea stării activității, apoi atingeți fila pentru activitatea pe care doriți să o opriți sau să o ștergeți.

2



Atingeți tasta [Coadă aștept].



Când doriți să opriți o operație de tipărire transmisă de la computer, atingeți scurt tasta [Prelucrare].

3

Atingeți scurt operația pe care doriți să o opriți sau să o ștergeți, apoi atingeți [Stop/Șterge] de pe panoul de acțiuni.

Când apare un ecran care vă permite să confirmați faptul că nu doriți ca operația să fie întreruptă, atingeți tasta [Anuleaza].



Dacă echipamentul rămâne fără hârtie în timpul unei activități de copiere sau tipărire, puteți anula activitatea de pe ecranul de stare al activității.

Pentru a șterge mai multe activități, acționați asupra casetei de validare pentru [Intra în Mod Selec. Multiplă] de pe panoul de acțiuni în așa fel încât acesta să arate ca .



- Tipărirea unui fax sau fax prin Internet recepționat nu poate fi oprită.
- O lucrare setată pentru transfer nu poate fi anulată.

PROCESAREA PRIORITARĂ A UNEI ACTIVITĂȚI REZERVATE

Această funcție acordă prioritate procesării activităților de copiere, transmitere de fax sau de imagini inițiate ulterior unor alte activități aflate în lista de așteptare pentru tipărire sau transmitere.




Operația de procesare prioritară variază în funcție de tipul de activitate, după cum urmează.

- Activitate pe fila tipărire
Operația în desfășurare este suspendată pentru a permite activității prioritare să facă întreruperea.
- Activitate pe fila scanner/fax/fax prin Internet
Operația prioritară este mutată direct sub operația aflată în desfășurare.


1 Atingeți scurt afișarea stării activității, apoi atingeți scurt activitatea pentru procesare prioritară.

2

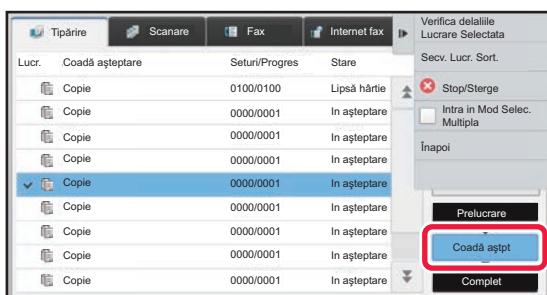

Atingeți tasta [Coadă așpt].


3

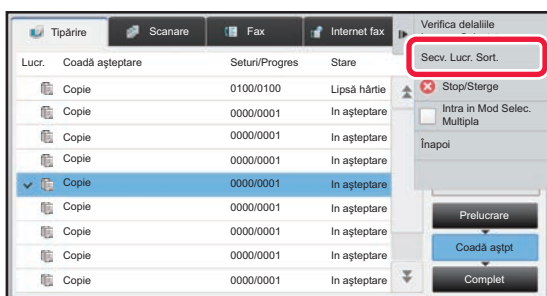





Atingeți activitatea pentru procesare prioritară, apoi atingeți scurt [Secv. Lucr. Sort.] pe panoul de acțiuni.

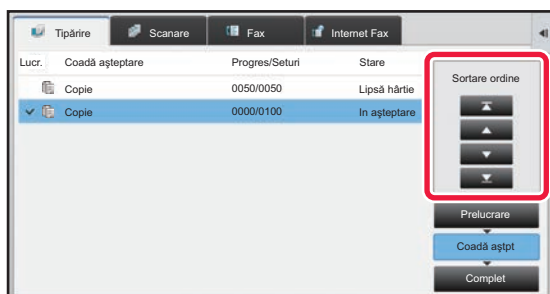Modificarea ordinii activităților





Dacă există o activitate în desfășurare, poate fi efectuată o operație de întrerupere sau o activitate poate fi deplasată mai jos în coada de așteptare pentru a modifica ordinea activităților. Apăsăți pe tasta activității pe care doriți să o mutați și pe tasta "Sortare ordine".



- Tastă 
Mută activitatea selectată în partea de sus a cozii de așteptare. Activitatea curentă este întreruptă și începe activitatea selectată.
- Tastă 
Mută activitatea selectată în sus cu o poziție. Când este selectată a doua activitate de sus, atingerea acestei taste întrerupe activitatea curentă și începe activitatea selectată.
- Tastă 
Mută activitatea selectată în jos cu o poziție.
- Tastă 
Mută activitatea selectată în partea de jos a cozii de așteptare.

Activitate scanner cu o setare de temporizator

Când este selectată o activitate a scannerului cu setare de temporizator, atingând tastele de modificare a ordinii mutați activitatea astfel.

- Tastă 
Setarea temporizatorului este anulată, iar activitatea se deplasează în poziție după cea în desfășurare (a doua de sus).
- Tastă 
Setarea temporizatorului este anulată, iar activitatea se mută în cea mai joasă poziție din coada de așteptare (dacă există 3 activități, a 4-a poziție)
- Tastă  , 
Aceste taste nu pot fi utilizate.



Activitățile de mai jos nu pot fi deplasate.

Activități în desfășurare, activități de copiere întrerupte, activități de tipărire din listă, activități atunci când Trecere interzisă este setat în setările sistemului.




Dezactivarea tipăririi din tava manuală

În "Settings (administrator)" (Setări (administrator)), selectați [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări mod de operare] → [Dezactivarea tipăririi din tava manuală].

Această setare este utilizată pentru dezactivarea tipăririi manuale (imprimarea altor activități înaintea unei activități care a fost oprită* deoarece hârtia necesară nu se află în niciuna dintre tăvi).

* Nu include cazurile în care hârtia s-a terminat în timpul imprimării.

În fila pentru tipărire, puteți comuta afișajul de pe ecranul "Coadă aștept" între numărul de copii tipărite și copiile rămase de tipărit pentru fiecare activitate.

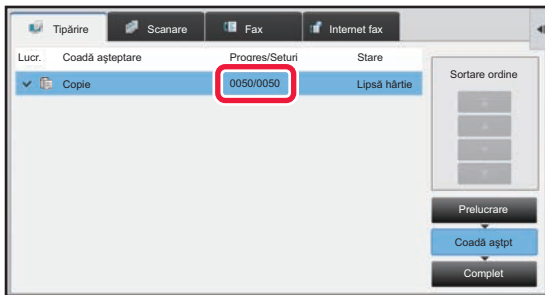

Pentru a comuta afișajul între numărul de copii tipărite și copiile rămase de tipărit pentru fiecare activitate:


În "Setari (administrator)", selectați [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări mod de operare] → [Setări de stare] → [Comuta nr. Afisare Seturi pentru Stare Lucrare].

VERIFICAREA UNEI ACTIVITĂȚI REZERVATE SAU A UNEI ACTIVITĂȚI ÎN CURS

1

Atingeți scurt afișajul stării activității, apoi fila pentru activitatea al cărei conținut doriți să-l verificați.

2

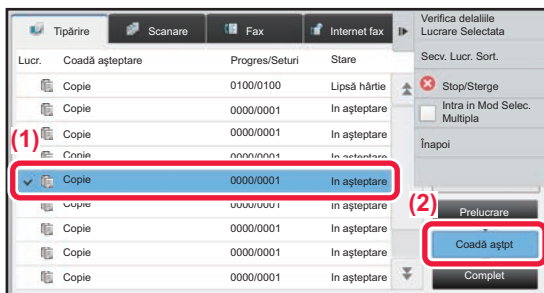

Atingeți tasta [Coadă aștept].

3

Atingeți scurt activitatea al cărei conținut doriți să-l verificați, apoi [Verifica delaliile Lucrare Selectata] de pe panoul de acțiuni.




- Conținuturile operațiilor diferite apar în moduri diferite.
- Pentru informații despre pictogramele afișate pe tastele operației sau mesajele afișate în "Stare", consultați "[CITIREA LISTEI DE ACTIVITĂȚI \(pagina 23\)](#)".

VERIFICAREA ACTIVITĂȚILOR FINALIZATE

1


Atingeți scurt afișajul stării activității, apoi fila pentru activitatea al cărei conținut doriți să-l verificați.

2

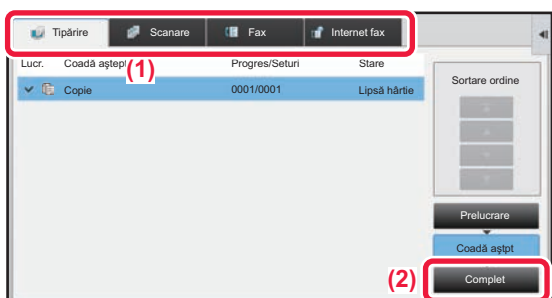

Atingeți tasta [Complet].

3

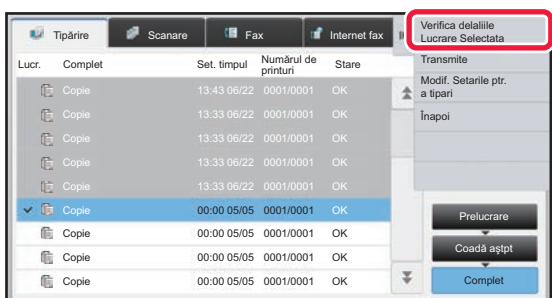

Atingeți scurt activitatea al cărei conținut doriți să-l verificați, apoi [Verifica detaliile Lucrare Selectata] de pe panoul de acțiuni.
















Activitățile pe care le puteți verifica sunt indicate prin taste, astfel încât să le puteți atinge.

- Conținuturile operațiilor diferite apar în moduri diferite.
- Pentru informații despre pictogramele afișate pe tastele operației sau mesajele afișate în "Stare", consultați "[CITIREA LISTEI DE ACTIVITĂȚI \(pagina 23\)](#)".

CITIREA LISTEI DE ACTIVITĂȚI

Semnificația pictogramelor activităților și a mesajelor afișate în "Stare" este după cum urmează:

Pictograme care indică tipul activității

	Activitate de tipărire (RGB/CMYK)		Activitate de copiere
	Activitate de scanare în e-mail		Activitate de scanare pe FTP
	Activitate de scanare în directorul de rețea		Activitate de scanare pe desktop
	Activitate de transmitere fax		Activitate de recepție fax
	Activitate de transmitere PC-Fax		Activitate de transmitere fax prin internet (inclusiv SMTP direct)
	Activitate de transmitere PC-I-Fax		Activitate de sc. cu trim. pe disc l.
	Activitate de recepție fax prin internet (inclusiv SMTP direct)		Activitate în masă* Activitate de direcționare internă
	Activitate de copiere/typărire în tandem		Operație de transmitere * Activitate de direcționare internă (Când o destinație este adresa de destinație a grupului)
	Activitate de scanare OSA		

* Apare în activitățile de transmitere.

Mesaje afișate în "Stare"

Activitate în curs

Afișaj	Stare
"Tipărește"	Activitate de tipărire în curs de desfășurare
"Copiere"	Activitate de copiere în curs de desfășurare
"Conectare"	Conectare în curs
"Transmite"	Transmitere în curs
"Recepționez"	Recepționare în curs
"Proceseaza"	Procesare
"Tel"	Convorbire cu o altă persoană prin intermediul unui telefon de extensie
"Oprit"	Activitatea a fost oprită.
"Lipsă toner"	Lipsă toner
"Lipsă hârtie"	Lipsă hârtie
"Blocaj hârtie"	Blocare hârtie
"In așteptare"	În așteptare
"Încălzire"	Încălzire
"Limitare"	S-a atins limita contului
"Aștept rap."	Depășire timp de recepționare confirmare transmisie
"Eroare"	A avut loc o eroare în timpul executării activității

Activitate rezervată

Afișaj	Stare
"In așteptare"	Activitatea așteaptă să fie executată.
"Mod reinc."	Se încearcă efectuarea activității din nou, din cauza unei erori de comunicare sau a altei probleme.
"Aștept rap."	Se așteaptă confirmarea transmiterii fax prin Internet
Este afișată o zi și o oră	Activitate de transmitere cu temporizator (este afișată ora specificată)

Activitate finalizată

Afișaj	Stare
"OK"	Terminare normală
"Trans. OK"	Transmiterea a fost finalizată.
"Linie NG Ck"	Nu este conectat un cablu pentru linie de fax
"In memorie"	Recepționarea a fost finalizată, însă faxul încă nu a fost tipărit.
	Datele recepționate (toate paginile) nu au fost tipărite sau redirecționate. (Datele recepționate nu au fost șterse).
"Tipărită"	Date fax recepționate tipărite.
	Faxul nu a fost recepționat.
	Datele primite (fiecare fișier) au fost salvate.
"Transm. OK"	Datele recepționate/datele recepționate (toate fișierele) au fost redirecționate.
"RAPID"	RAPID transmisie finalizată.
"Oprit"	Activitatea a fost oprită.
"Șterge"	Date recepționate șterse în ecranul de verificare a imaginilor.
"Număr de destinații către care transmisia s-a efectuat cu succes/Număr total de destinații OK"	Finalizarea unei transmisi în masă, a unui apel selectiv sau a unei operații de direcționare internă.
	Dacă transmiterea spre 3 destinații din 5 a fost efectuată cu succes, va fi afișat mesajul "003/005 OK".
"Niciun răsp."	A survenit o eroare, deoarece nu s-a primit niciun răspuns de la destinație.
"Ocupat"	S-a produs o eroare deoarece interlocutorul era ocupat.
"Recepționat"	Primire alt e-mail decât fax prin internet
"Respins"	S-a recepționat un fax de la un interlocutor care a fost blocat de funcția anti junk a faxului.
"NGxxxxx"	Transmiterea/recepționarea nu a fost realizată cu succes, deoarece a survenit o eroare de comunicare (în locul șirului xxxxxx va apărea un cod de eroare din 6 cifre).
"Eroare"	A avut loc o eroare în timpul executării activității.
"Limitare"	Lucrări care depășesc mărimea maximă care poate fi atașată la un e-mail.
"displayed"*	Afișat pe echipamentul de destinație la setarea confirmării livrării
"dispatched"*	Redirecționat către alt echipament înainte de afișarea pe echipamentul de destinație la setarea confirmării livrării
"processed"*	Procesat fără a fi afișat pe echipamentul de destinație la setarea confirmării livrării
"deleted"*	Mesaj șters pe echipamentul de destinație la setarea confirmării livrării
"denied"*	Echipamentul de destinație a refuzat să transmită echipamentului de expediție conținutul mesajului procesat la setarea confirmării livrării
"failed"*	A apărut o stare anormală la setarea confirmării livrării

* În cazul în care echipamentul de destinație este un echipament SHARP, acesta va transmite "dispatched" dacă faxul a fost primit normal sau "processed" dacă primirea a eșuat.

Dacă confirmarea livrării este setată pentru Fax prin Internet, apare valoarea de așezare indicată în e-mail-ul de confirmare a livrării.

PERSONALIZAREA AFIȘAJULUI (Particularizarea interfeței utilizatorului)

Funcția Personalizare Interfață utilizator este o funcție care vă permite să personalizați ecranul principal și tastele de comenzi rapide pentru a face echipamentul mai ușor de utilizat.


De exemplu, dacă utilizați frecvent Cop. in tandem sau Carte de vizita, nu există setări pentru aceste funcții în Copie Usoara și Scan Usor. Trebuie să treceți la un ecran cu tastele de comenzi rapide Copiaza sau E-mail, să selectați tastele de comenzi rapide și să atingeți funcțiile.

Mutând aceste taste de comenzi rapide pe pagina inițială a ecranului principal, puteți selecta rapid funcțiile.

Încercați să personalizați afișajul pentru a face echipamentul mai ușor de utilizat.

Doresc să afișez doar un grup mic de taste pe care le utilizez.

Doresc un fundal luminos.

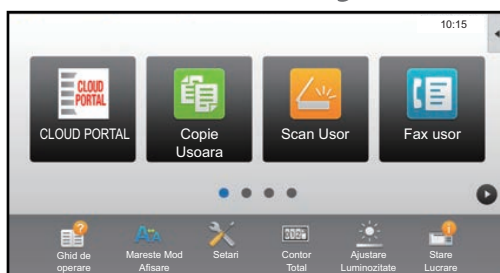

Doresc să afișez tastele pe care le utilizez cel mai frecvent pe ecranul inițial.

Doresc să verific cât toner a rămas.




Personalizând ecranul principal, puteți accesa imediat funcțiile și setările și puteți verifica nivelul tonerului.

Puteți, de asemenea, schimba fundalul cu o imagine personalizată, precum una din imaginile dvs. preferate.

ELEMENTE PE CARE LE PUTEȚI PERSONALIZA

Puteți personaliza următoarele elemente.

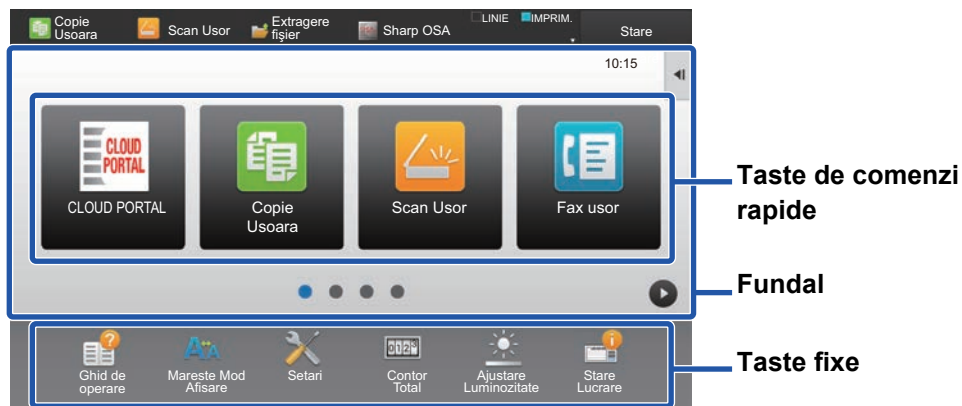

Adaugă o tastă de comandă rapidă utilizată frecvent

Puteți afișa pe ecranul principal funcții care nu apar în mod normal pe acesta și puteți selecta imediat aceste funcții.



▶ [ADĂUGARE TASTE DE COMENZI RAPIDE \(pagina 32\)](#)

Șterge tastele de comenzi rapide care apar

Puteți șterge și organiza tastele de comenzi rapide care apar pe ecranul principal.



▶ [ȘTERGEREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ \(pagina 35\)](#)

Schimbă tastele de comenzi rapide care apar

Puteți schimba tastele de comenzi rapide și aranjamentul tastelor de comenzi rapide.



▶ [SCHIMBAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ \(pagina 37\)](#)

Schimbă imaginea unei taste de comandă rapidă cu o imagine personalizată

Puteți stoca imagini în prealabil pentru a personaliza tastele de comenzi rapide.



▶ [ADĂUGAREA IMAGINII UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ \(pagina 40\)](#)

Schimbă aranjamentul tastelor de comenzi rapide


Puteți schimba aranjamentul tastelor de comenzi rapide mutând tastele în poziții care sunt ușor de utilizat.



▶ [MUTAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ \(pagina 42\)](#)

Restabilește aranjamentul inițial al tastelor de comenzi rapide

Dacă mutați accidental tastele de comenzi rapide, puteți restabili aranjamentul implicit din fabrică al tastelor.

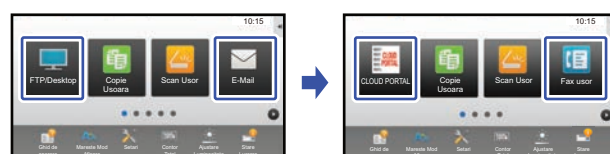

▶ [REVENIREA TASTELOR DE COMENZI RAPIDE LA STAREA IMPLICITĂ DIN FABRICĂ \(pagina 44\)](#)

Schimbă aspectul ecranului principal

Puteți schimba aspectul ecranului principal pentru a adăuga mai multe taste de comenzi rapide.



- ▶ [SCHIMBAREA MODELULUI DE ASPECT AL ECRANULUI PRINCIPAL \(pagina 46\)](#)

Schimbă culoarea de fundal a ecranului principal

Puteți schimba culoarea de fundal a ecranului principal cu un model de culoare prestabilit.



- ▶ [SELECTAREA UNUI MODEL DE AFIȘARE ECHIPAMENT MULTIFUNCȚIONAL \(MFP\) PENTRU ECRANUL PRINCIPAL \(pagina 48\)](#)

Schimbă culoarea textului de pe ecranul principal


Puteți schimba culoarea textului de pe ecranul principal în alb sau negru.



- ▶ [SCHIMBAREA CULORII TEXTULUI DE PE ECRANUL PRINCIPAL \(pagina 49\)](#)

Schimbă fundalul cu o imagine personalizată


Puteți schimba fundalul ecranului principal după dorință.

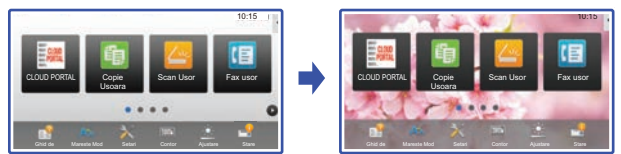

- ▶ [SCHIMBAREA IMAGINII DE FUNDAL A ECRANULUI PRINCIPAL \(pagina 50\)](#)

Schimbă conținutul tastelor fixe

Puteți schimba tastele fixe și afișa utilizarea tonerului.

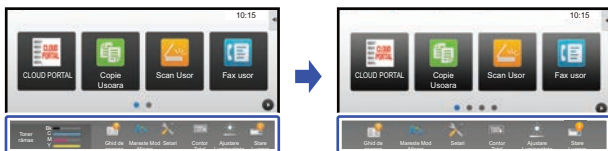

- ▶ [SCHIMBAREA TASTELOR FIXE \(pagina 53\)](#)

Mărește textul afișat

Puteți mări textul care apare în modul normal de copiere și transmitere imagine.



- ▶ [MĂRIREA DIMENSIUNII TEXTULUI \(pagina 55\)](#)

Schimbă limba

Puteți schimba limba care este afișată.



- ▶ [SCHIMBAREA LIMBII UTILIZATE PE ECHIPAMENT \(pagina 56\)](#)

PROCEDURĂ GENERALĂ PENTRU UTILIZAREA FUNCȚIEI PERSONALIZARE INTERFAȚĂ UTILIZATOR

Pentru a schimba ecranul principal sau tastele de comenzi rapide, configurați setările din panoul de acțiuni al ecranului principal sau din pagina Web.


Setările trebuie să fie configurate de către administratorul echipamentului.



Această procedură generală nu este utilizată pentru "**SCHIMBAREA TASTELOR FIXE**" ([▶ pagina 53](#)), "**MĂRIREA DIMENSIUNII TEXTULUI**" ([▶ pagina 55](#)) sau "**SCHIMBAREA LIMBII UTILIZATE PE ECHIPAMENT**" ([▶ pagina 56](#)). Urmați procedurile fiecăreia dintre secțiunile de mai sus.

Procedură generală când utilizați panoul tactil

1

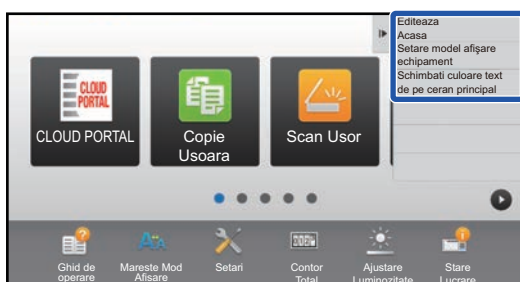


Deschideți panoul de acțiuni în ecranul principal și atingeți unul dintre elementele afișate.

Elementele care apar pe panoul de acțiuni sunt "Editeaza Acasa", "Setare model afișare echipament" și "Schimbati culoare text de pe ceran principal".

- [Editeaza Acasa]
 - ▶ [ADĂUGARE TASTE DE COMENZI RAPIDE \(pagina 32\)](#)
 - ▶ [ȘTERGEREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ \(pagina 35\)](#)
 - ▶ [SCHIMBAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ \(pagina 37\)](#)
 - ▶ [MUTAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ \(pagina 42\)](#)
 - ▶ [REVENIREA TASTELOR DE COMENZI RAPIDE LA STAREA IMPLICITĂ DIN FABRICĂ \(pagina 44\)](#)
- [Setare model afișare echipament]
 - ▶ [SELECTAREA UNUI MODEL DE AFIȘARE ECHIPAMENT MULTIFUNCȚIONAL \(MFP\) PENTRU ECRANUL PRINCIPAL \(pagina 48\)](#)
- [Schimbati culoare text de pe ceran principal]
 - ▶ [SCHIMBAREA CULORII TEXTULUI DE PE ECRANUL PRINCIPAL \(pagina 49\)](#)

2

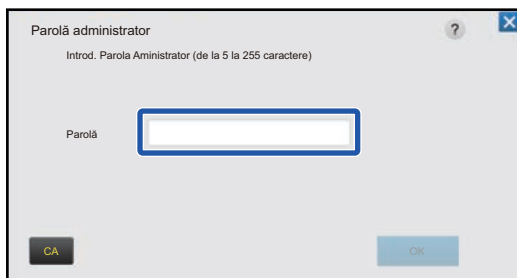

Va apărea ecranul parolei de administrator. Introduceți parola dvs.

Introduceți parola de administrator.

3

Configurați setările.

4



După ce setările sunt finalizate, atingeți [les.din mod edit 'Acasa'].

Dacă este selectată opțiunea [Setare model afișare echipament] sau [Schimbati culoare text de pe ceran principal], atingeți [Termina si intoarcete inapoi]. După efectuarea tuturor setărilor funcției Personalizare Interfață utilizator, atingeți tasta [Deconectare].

Procedură generală când utilizați pagina Web

1


Introduceți adresa IP a echipamentului în browser-ul dvs. Web pentru a accesa serverul Web.

În starea implicită din fabrică, trebuie să introduceți parola de utilizator după introducerea adresei IP.

2

În pagina Web, executați clic pe fila [Setări de Sistem] → [Setări ecran principal].

Anumite setări pot cere să introduceți parola de utilizator după ce ați executat clic pe [Setări ecran principal]. Dacă nu ați efectuat autentificarea ca utilizator, trebuie să introduceți parola de administrator.

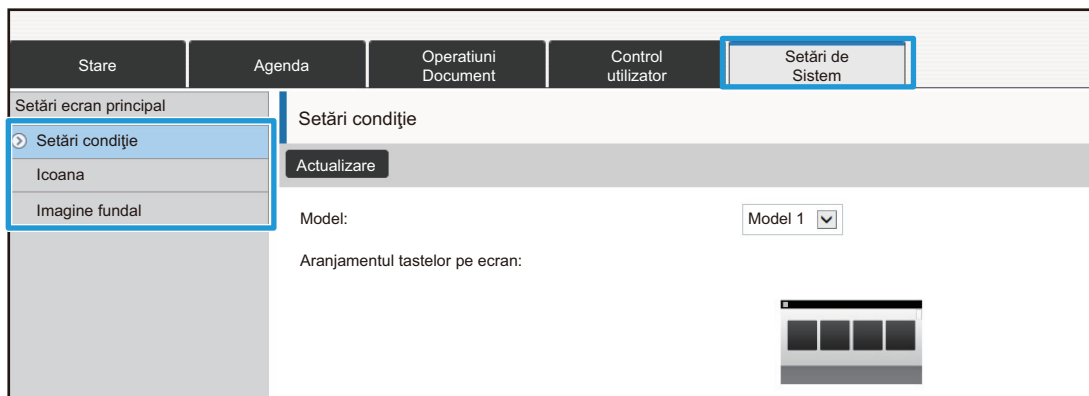

3

Configurați setările.

4

Când ați finalizat configurarea setărilor, executați clic pe butonul [Confirmare].

Setările sunt salvate în echipament și aplicate.

Meniu	Operatiuni Document	Control utilizator	Setări de Sistem
1. Zona de parcurs:			<input checked="" type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Negru
2. Zona fixa:			<input checked="" type="radio"/> Alb <input type="radio"/> Negru
3. Ceas/Ora:			<input type="radio"/> Alb <input checked="" type="radio"/> Negru
<input type="button" value="Confirmare"/>			

Când ați finalizat toate setările funcției Personalizare Interfață utilizator, executați clic pe butonul [Deconectare] și închideți browser-ul Web.

EDITARE TASTE DE COMENZI RAPIDE

Puteți adăuga taste de comenzi rapide la ecranul principal și puteți șterge tastele de comenzi rapide care nu sunt necesare. Puteți, de asemenea, schimba ordinea de afișare a tastelor de comenzi rapide și puteți schimba numele și imaginile pentru a face echipamentul mai ușor de utilizat.

ADĂUGARE TASTE DE COMENZI RAPIDE

Această secțiune explică modul de adăugare a unei taste de comandă rapidă pe ecranul principal.

Puteți adăuga o tastă de comandă rapidă utilizând panoul tactil sau din pagina Web. În pagina Web, puteți schimba imaginea unei taste de comandă rapidă cu orice imagine personalizată.




Din panoul tactil

1 Deschideți panoul de acțiuni în ecranul principal și atingeți [Editeaza Acasa].


► [Procedură generală când utilizați panoul tactil \(pagina 29\)](#)

2

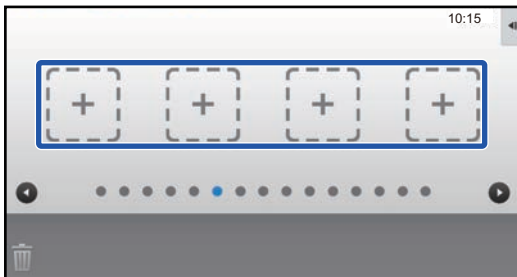

Atingeți o locație goală a unei taste de comandă rapidă.

3

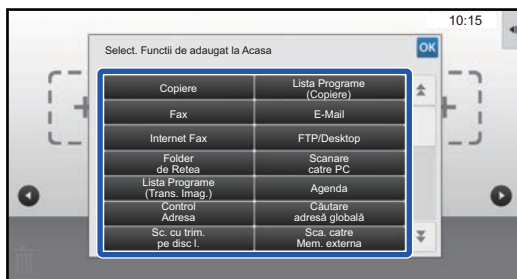

Atingeți funcția pe care doriți să o adăugați.

Tasta de comandă rapidă va fi adăugată în locația selectată.

4

Consultați "[Procedură generală când utilizați panoul tactil](#)" (► [pagina 29](#)) pentru a ieși din setări.

Din pagina Web

1 Consultați "**Procedură generală când utilizați pagina Web**" ([▶ pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2 Executați clic pe [Setări condiție] și apoi clic pe [Nicio setare].

Stare	Agenda	Operatiuni Document	Control utilizator	Setări de Sistem
Setări ecran principal				
Setări condiție				
Icoana				
Imagine fundal				
Nr.			Buton 'Acasa'	
31			Nicio setare	
32			Nicio setare	
33			Nicio setare	
34			Nicio setare	
35			Nicio setare	
36			Nicio setare	
37			Nicio setare	
38			Nicio setare	
39			Nicio setare	
40			Nicio setare	

3 Selectați funcția pe care doriți să o adăugați.

Stare	Agenda	Operatiuni Document	Control utilizator	Setări de Sistem
Setări ecran principal				
Setări condiție				
Icoana				
Imagine fundal				
Inregistrare ecran principal				
<input type="button" value="Confirmare"/> <input type="button" value="Anuleaza"/>				
Listă Grup Nr.31: Nicio setare				
Copiaza:				
<input checked="" type="radio"/> Nimic				
<input type="radio"/> Copie Usoara				
<input type="radio"/> Copiator				
<input type="radio"/> Listă programe				

Pentru a schimba numele unei taste de comandă rapidă, selectați [Personalizat] din [Nume tastă] și introduceți numele dorit în căsuța text.

Nume tastă:	<input checked="" type="radio"/> Implicit
	<input type="radio"/> Personalizat <input type="text" value=""/> (Maxim 28 caractere)
Imagine:	
<input type="checkbox"/> Utilizati Imagine personalizata	
Selecteaza Fisier:	<input type="text" value="AAAA.png"/>
<input type="button" value="Confirmare"/> <input type="button" value="Anuleaza"/>	
<input type="button" value="Tip Pagina"/>	

Pentru a schimba imaginea unei taste de comandă rapidă, mergeți la pasul următor. Dacă nu schimbați imaginea, mergeți la pasul 5.

-
- 4** Pentru a schimba imaginea unei taste de comandă rapidă, setați căsuța de verificare [Utilizati Imagine personalizata] la și selectați o imagine adăugată anterior cu [Selectați fișier].

Pentru a salva o imagine, consultați "[ADĂUGAREA IMAGINII UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ](#)" ([▶ pagina 40](#)).

-
- 5** Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.
-

ȘTERGEREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ

Această secțiune explică modul de ștergere a unei taste de comandă rapidă din ecranul principal. Puteți șterge din panoul tactil sau din pagina Web.



Din panoul tactil

1 Deschideți panoul de acțiuni în ecranul principal și atingeți [Editeaza Acasa].



► [Procedură generală când utilizați panoul tactil \(pagina 29\)](#)

2



Atingeți tasta de comandă rapidă pe care doriți să o ștergeți și apoi atingeți [Sterge Tasata].

Va apărea un cadru galben în jurul tastei de comandă rapidă selectate.

Cu tasta de comandă rapidă selectată, atingeți . Puteți, de asemenea, șterge, trăgând tasta de comandă rapidă în .

3



Atingeți tasta [Da].

Tasta de comandă rapidă selectată va fi ștearsă.

4

Consultați "[Procedură generală când utilizați panoul tactil](#)" (► [pagina 29](#)) pentru a ieși din setări.

Din pagina Web

1 Consultați "**Procedură generală când utilizați pagina Web**" ([▶ pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2 Executați clic pe [Setări condiție] și apoi clic pe tasta de comandă rapidă pe care doriți să o ștergeți.

Stare	Agenda	Operatiuni Document	Control utilizator	Setări de Sistem
Setări ecran principal				
Setări condiție				
Icoana				
Imagine fundal				
Nr.	Buton 'Acasa'			
1	CLOUD PORTAL			
2	Copie Usoara			
3	Scanare usoara			
4	Fax usor			
5	Sharp OSA			
6	Copie			
7	E-mail			
8	Fax			
9	FTP/Calculator			
10	Director rețea			

3 Selectați [Nimic] și executați clic pe butonul [Confirmare].

Când executați clic pe butonul [Confirmare], ecranul [Inregistrare ecran principal] se închide.

Stare	Agenda	Operatiuni Document	Control utilizator	Setări de Sistem
Setări ecran principal				
Inregistrare ecran principal				
Confirmare Anuleaza				
Buton 'Acasa' Nr.2: Copie Usoara				
Copiaza:				
<input type="radio"/> Nimic				
<input checked="" type="radio"/> Copie Usoara				
<input type="radio"/> Copiator				
<input type="radio"/> Listă programe				

4 Consultați "**Procedură generală când utilizați pagina Web**" ([▶ pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.

SCHIMBAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ

Această secțiune explică modul de schimbare a unei taste de comandă rapidă în ecranul principal. Doar numele poate fi schimbat din panoul tactil. Puteți schimba pictograma din pagina Web.



Din panoul tactil

Pentru a schimba o tastă de comandă rapidă din panoul tactil, mutați tasta de comandă rapidă din locația dorită în altă parte și apoi înregistrați noua tastă de comandă rapidă în locația care a fost eliberată. Pentru informații privind modul de mutare a tastelor de comandă rapidă, consultați "[MUTAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ](#)" (▶ [pagina 42](#)). Pentru informații privind modul de adăugare a tastelor de comandă rapidă, consultați "[ADĂUGARE TASTE DE COMENZI RAPIDE](#)" (▶ [pagina 32](#)).

Această secțiune explică modul de schimbare a numelui unei taste de comandă rapidă.

1

Deschideți panoul de acțiuni în ecranul principal și atingeți [Editeaza Acasa].

▶ [Procedură generală când utilizați panoul tactil \(pagina 29\)](#)


2



Atingeți tasta de comandă rapidă al cărei nume doriți să îl schimbați și apoi atingeți [Schimba nume Tasta].

Va apărea un cadru galben în jurul tastei de comandă rapidă selectate.

3

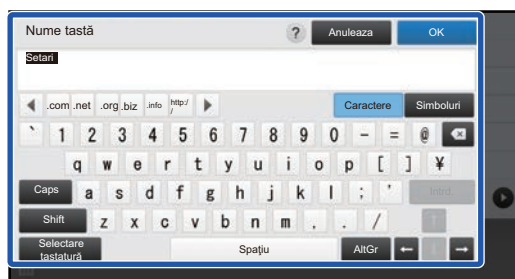

Introduceți numele nou cu ajutorul tastaturii.

Introduceți numele și atingeți tasta [OK].


4

Consultați "[Procedură generală când utilizați panoul tactil](#)" (▶ [pagina 29](#)) pentru a ieși din setări.

Din pagina Web


1 Consultați "**Procedură generală când utilizați pagina Web**" ([▶ pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2 Executați clic pe [Setări condiție] și apoi clic pe tasta de comandă rapidă pe care doriți să o schimbați.

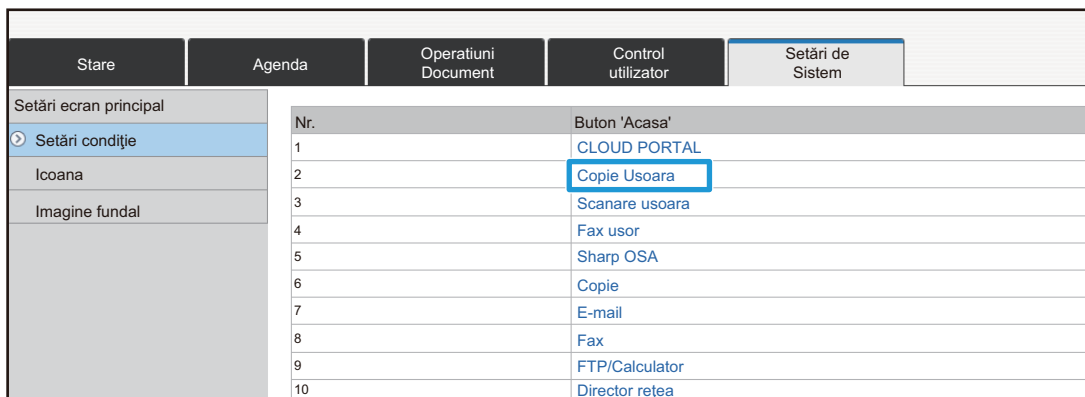

Nr.	Buton 'Acasa'
1	CLOUD PORTAL
2	Copie Usoara
3	Scanare usoara
4	Fax usor
5	Sharp OSA
6	Copie
7	E-mail
8	Fax
9	FTP/Calculator
10	Director rețea

3 Selectați funcția dorită.

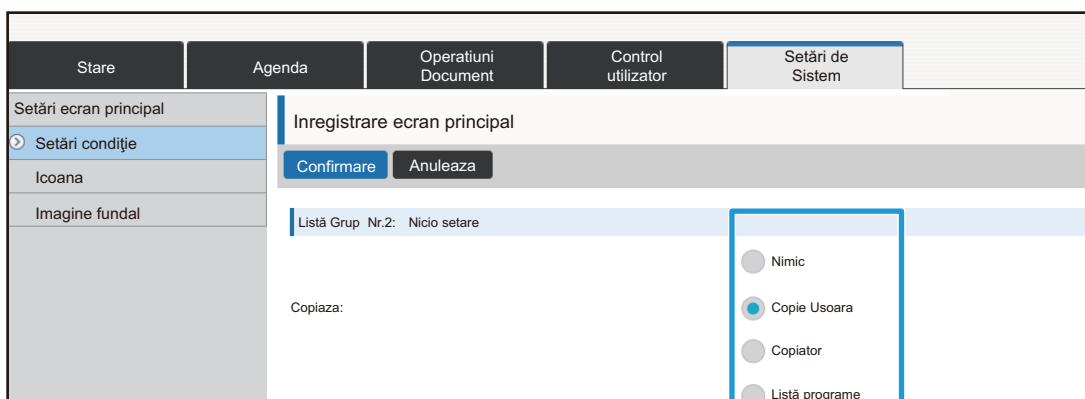

Inregistrare ecran principal


Confirmare Anuleaza

Listă Grup Nr.2: Nicio setare

Copiaza:

- Nimic
- Copie Usoara
- Copiator
- Listă programe

Pentru a schimba numele unei taste de comandă rapidă, selectați [Personalizat] din [Nume tastă] și introduceți numele dorit în căsuța text.

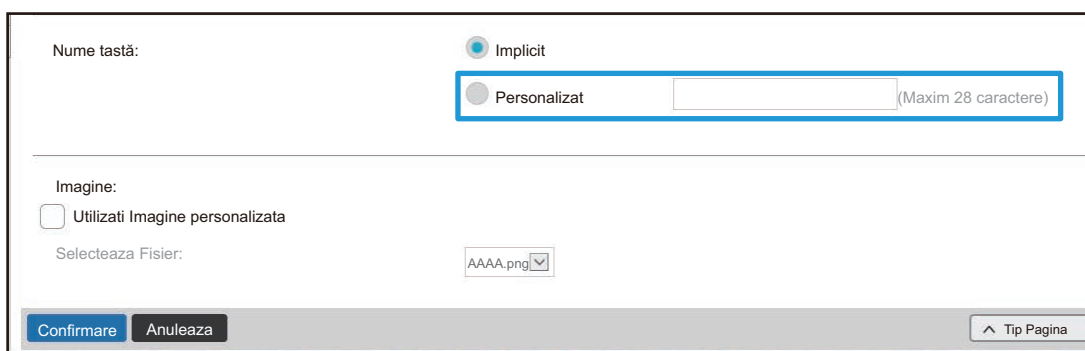

Nume tastă:

Implicat

Personalizat (Maxim 28 caractere)

Imagine:

Utilizati Imagine personalizata

Selecteaza Fisier:

Confirmare Anuleaza Tip Pagina

Pentru a schimba imaginea unei taste de comandă rapidă, mergeți la pasul următor. Dacă nu schimbați imaginea, mergeți la pasul 5.

4 Pentru a schimba pictograma, setați căsuța de verificare [Utilizati Imagine personalizata] la și apoi selectați o imagine adăugată anterior cu [Selecteaza Fisier].


Pentru a salva o imagine, consultați "**ADĂUGAREA IMAGINII UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ**" ([▶ pagina 40](#)).

5

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.

ADĂUGAREA IMAGINII UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ

Pentru a schimba imaginea tastei de comandă rapidă cu o nouă imagine, trebuie mai întâi să adăugați noua imagine. Această secțiune explică modul de adăugare a unei imagini. Imaginile sunt adăugate utilizând pagina Web.

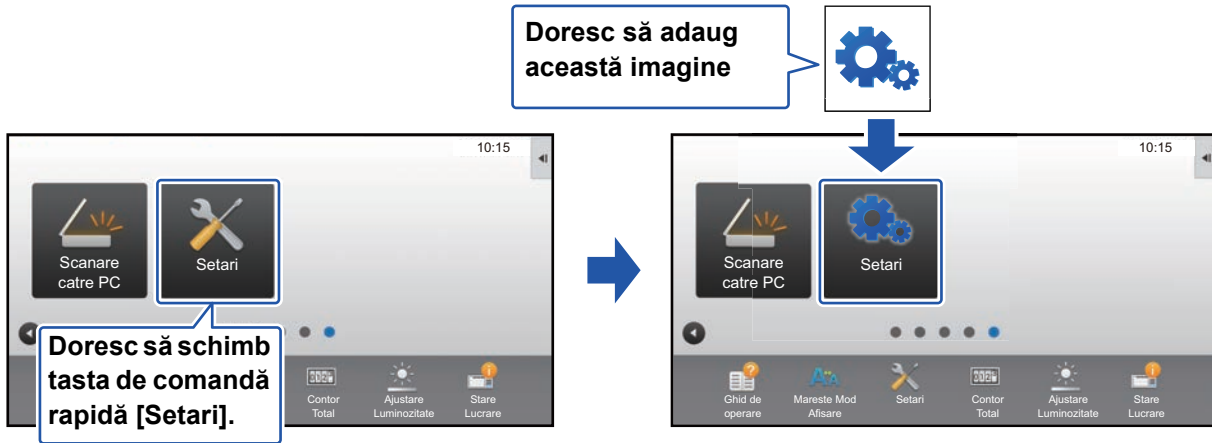

Pictogramele sunt mărite sau reduse automat pentru a se potrivi cu dimensiunea tastelor de comenzi rapide.

1

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2

Executați clic pe [Icoana].

3

Selectați orice element

Dacă adăugați o imagine nouă, executați clic pe "Nicio setare". Dacă toate elementele "Nicio setare" sunt utilizate, executați clic pe un element care nu este necesar din elementele adăugate deja.

Stare	Agenda	Operatiuni Document	Control utilizator	Setări de Sistem
Setări ecran principal	Icoana			
Setări condiție				
Icoana	Actualizare			
Imagine fundal				
	Nr.			Nume
	1			test.png
	2			Nicio setare
	3			Nicio setare
	4			Nicio setare
	5			Nicio setare
	6			Nicio setare
	7			Nicio setare
	8			Nicio setare
	9			Nicio setare
	10			Nicio setare

4

Selectați fișierul care urmează să fie adăugat în "Selectează Fisier".

Executați clic pe butonul [Cautare] și selectați imaginea care urmează să fie confirmată.



- Formatele de fișiere care pot fi utilizate sunt JPEG, GIF și PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif și png).
- Dimensiunea maximă de fișier a unei imagini care poate fi utilizată pentru o tastă de comandă rapidă este 50 KB.

5

Consultați "**Procedură generală când utilizați pagina Web**" ([▶ pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.

MUTAREA UNEI TASTE DE COMANDĂ RAPIDĂ

Această secțiune explică modul de mutare a unei taste de comandă rapidă în ecranul principal. Tastele de comandă rapidă sunt mutate utilizând panoul tactil.




1

Deschideți panoul de acțiuni în ecranul principal și atingeți [Editeaza Acasa].

► [Procedură generală când utilizați panoul tactil \(pagina 29\)](#)

2

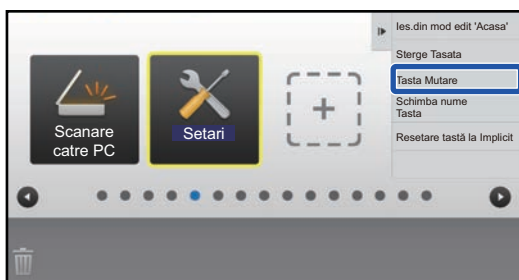

Atingeți tasta de comandă rapidă pe care doriți să o mutați și apoi atingeți [Tasta Mutare].

Va apărea un cadru galben în jurul tastei de comandă rapidă selectate.

3



Atingeți o locație goală a unei taste de comandă rapidă

Tasta de comandă rapidă se va muta în locația atinsă. Tasta de comandă rapidă nu se va muta dacă atingeți o locație care are deja o tastă de comandă rapidă.



4

Consultați "[Procedură generală când utilizați panoul tactil](#)" ([▶ pagina 29](#)) pentru a ieși din setări.

REVENIREA TASTELOR DE COMENZI RAPIDE LA STAREA IMPLICITĂ DIN FABRICĂ

Această secțiune explică modul de revenire a tastelor de comenzi rapide din ecranul principal la starea implicită din fabrică. Această procedură poate fi realizată din panoul tactil sau din pagina Web.



Pozițiile, numele și imaginile tastelor de comenzi rapide revin la starea implicită din fabrică.


Din panoul tactil

1

Deschideți panoul de acțiuni în ecranul principal și atingeți [Editeaza Acasa].

► [Procedură generală când utilizați panoul tactil \(pagina 29\)](#)

2

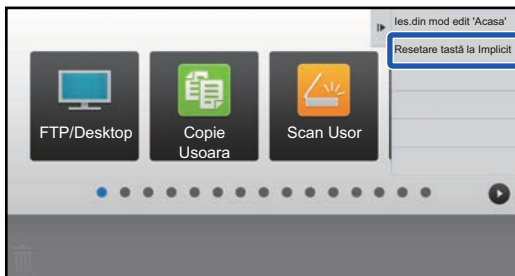

Atingeți [Resetare tastă la Implicit] de pe panoul de acțiuni.

3



Atingeți tasta [Resetare].

Tastele de comenzi rapide revin la starea implicită din fabrică.

4

Consultați "[Procedură generală când utilizați panoul tactil](#)" (► [pagina 29](#)) pentru a ieși din setări.

Din pagina Web


1

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2

Executați clic pe [Setări condiție] și apoi clic pe butonul [Revenire la set. implicite].

Va apărea o fereastră de confirmare. Executați clic pe butonul [OK].

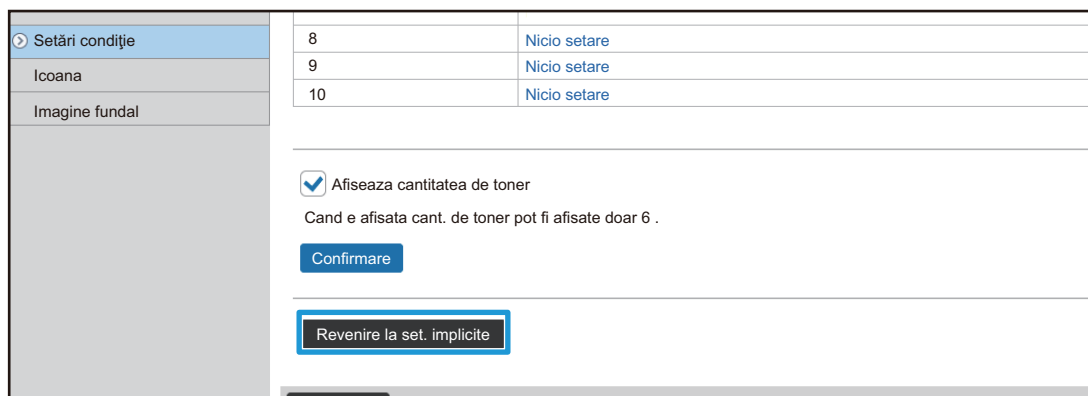

3

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.

EDITAREA ECRANULUI PRINCIPAL

În ecranul principal, puteți schimba numărul de taste de comenzi rapide afișate și tastele de comenzi rapide. Aceasta include schimbarea culorii de fundal și de text și schimbarea fundalului cu o imagine personalizată.

SCHIMBAREA MODELULUI DE ASPECT AL ECRANULUI PRINCIPAL

În echipament sunt prestabilite multiple modele de aspect pentru ecranul principal. Acestea includ un model de aspect care reduce dimensiunea de afișare a tastelor de comenzi rapide pentru a crește numărul de taste afișate și un model de aspect care elimină zona de afișare a tastelor fixe pentru a crește numărul de taste de comenzi rapide afișate. Modelul de aspect poate fi schimbat în pagina Web.



Modele de aspect ale ecranului principal

Sunt disponibile șase modele de aspect.

Model	Număr de taste de comenzi rapide afișate pe ecran	Zonă taste fixe	Număr maxim de ecrane
1	4	Da	15 ecrane
2	8	Nu	8 ecrane
3	8	Da	8 ecrane
4	12	Nu	5 ecrane
5	12	Da	5 ecrane
6	18	Nu	4 ecrane




Setările implicite din fabrică diferă în funcție de model. Pentru setările implicite din fabrică, consultați setările sistemului din manualul de utilizare.

1

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2

Executați clic pe [Setări condiție] și selectați modelul de aspect dorit din "Model".

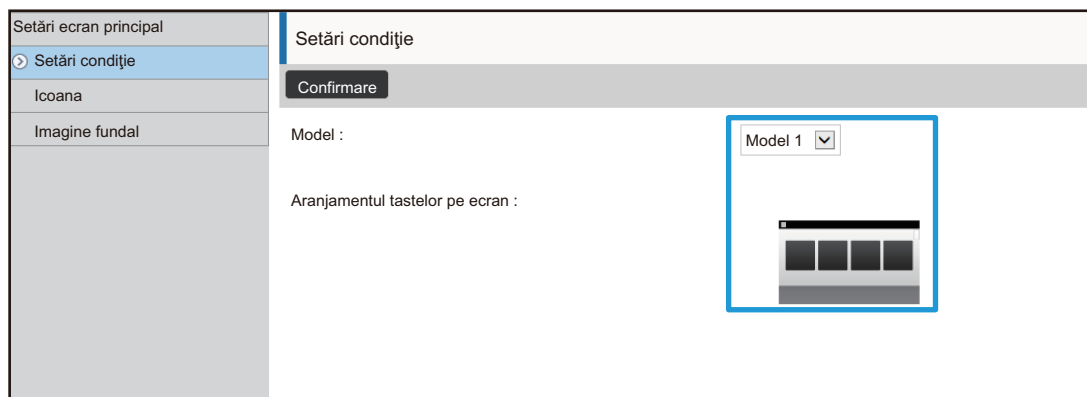

3

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.

SELECTAREA UNUI MODEL DE AFIȘARE ECHIPAMENT MULTIFUNCȚIONAL (MFP) PENTRU ECRANUL PRINCIPAL

În echipament sunt prestabilite multiple modele de culoare. Puteți schimba modelul de culoare din panoul tactil.




Setarea implicită din fabrică este "Model 1".

1

Deschideți panoul de acțiuni în ecranul principal și atingeți [Setare model afișare echipament].

► [Procedură generală când utilizați panoul tactil \(pagina 29\)](#)

2

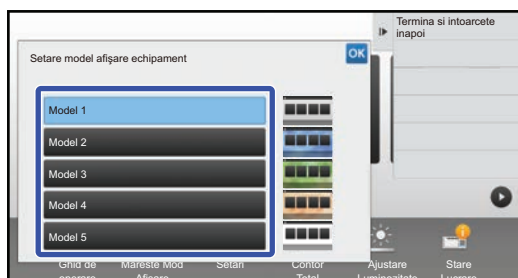

Selectați modelul dorit.

3

Consultați "[Procedură generală când utilizați panoul tactil](#)" (► [pagina 29](#)) pentru a ieși din setări.

SCHIMBAREA CULORII TEXTULUI DE PE ECRANUL PRINCIPAL

Puteți schimba culoarea textului din tastele de comenzi rapide, tastele fixe și ceasul de pe ecranul principal, în alb sau negru. Culoarea este schimbată utilizând panoul tactil.



Modele de aspect și culori de text ecran principal

Culoarea textului de pe ecranul principal variază în funcție de modelul de aspect.

Pentru informații despre modelele de aspect ale ecranului principal, consultați "[SCHIMBAREA MODELULUI DE ASPECT AL ECRANULUI PRINCIPAL](#)" ([▶ pagina 46](#)).

Culori de text implicite din fabrică


Model de aspect	Zonă de parcurs (Culoare text tastă de comandă rapidă)	Zonă fixă (Culoare text taste fixe)	Ceas (Culoare text ceas)
1	Alb	Alb	Negru
2	Alb	Nu	Negru
3	Negru	Alb	Negru
4	Negru	Nu	Negru
5	Negru	Alb	Negru
6	Negru	Nu	Negru

1

Deschideți panoul de acțiuni în ecranul principal și atingeți [Schimbați culoare text de pe ceran principal].

▶ [Procedură generală când utilizați panoul tactil \(pagina 29\)](#)

2

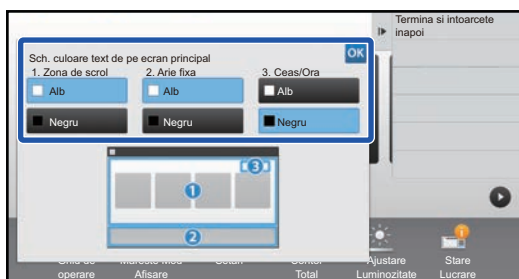

Schimbați culoarea textului.

3

Consultați "[Procedură generală când utilizați panoul tactil](#)" ([▶ pagina 29](#)) pentru a ieși din setări.

SCHIMBAREA IMAGINII DE FUNDAL A ECRANULUI PRINCIPAL

Puteți schimba imaginea de fundal a ecranului principal cu o imagine personalizată.

Această procedură poate fi realizată din panoul tactil sau din pagina Web.

Pentru a schimba imaginea din panoul tactil, mai întâi salvați imaginea dorită pe un dispozitiv USB și conectați dispozitivul la echipament.



Dimensiunea de afișare a imaginii de fundal este 1024 puncte x 544 puncte.

Înălțimea imaginii este ajustată la înălțimea afișajului, iar lățimea este ajustată la lățimea afișajului.

Deoarece înălțimea și lățimea sunt mărite/reduce separat, anumite imagini pot fi deformate.

Dacă doriți să afișați corect imaginea, ajustați în prealabil dimensiunea imaginii la dimensiunea de afișare a imaginii de fundal.


Din panoul tactil

1

Conectați dispozitivul USB care conține imaginea dorită la echipament.

Când dispozitivul USB este conectat la echipament, va apărea o fereastră contextuală. Atingeți scurt tasta [OK].

2

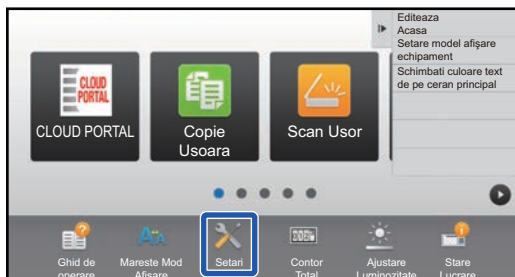

Atingeți tasta [Setari] de pe Ecranul principal.

Ecranul se schimbă în ecranul de setări.

3


Apăsați scurt [Setări sistem] → [Setări ecran principal] → [Imagine fundal], apoi apăsați scurt tasta [Modifica].

Va apărea ecranul "Memoreaza Imagine de fundal".



Ecranul de introducere a parolei de administrator va apărea în timp ce selectați setările.

Introduceți parola de administrator și conectați-vă.

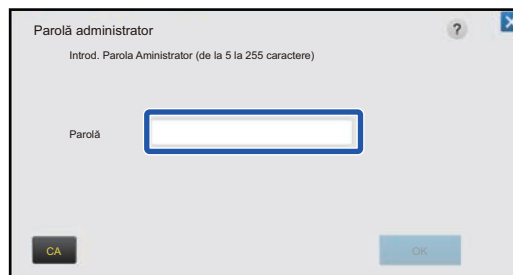

4

Setați căsuța de verificare [Utilizati Imagine personalizata] la și selectați imaginea dorită cu [Nume director/Nume fișier].



- Formatele de fișiere care pot fi utilizate sunt JPEG, GIF și PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif și png).
- Dimensiunea maximă de fișier a unei imagini care poate fi utilizată ca imagine de fundal este de 640 KB.

5

Executați clic pe butonul [Memorează].

După efectuarea tuturor setărilor funcției Personalizare Interfață utilizator, atingeți tasta [Deconectare].


Din pagina Web

1

Consultați "**Procedură generală când utilizați pagina Web**" ([▶ pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2


Executați clic pe butonul [Modifica] din [Imagine fundal].

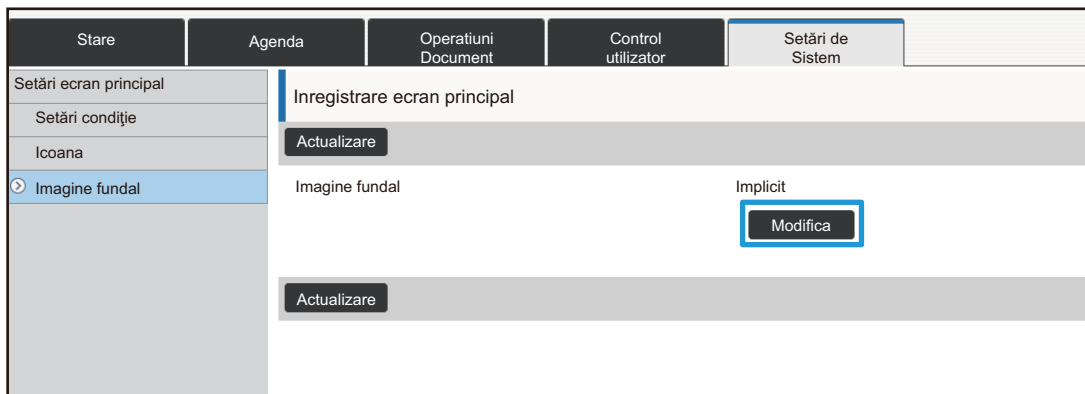

3

Setați căsuța de verificare [Utilizati Imagine personalizata] la și selectați imaginea cu [Selectați fișier].

Executați clic pe [Cautare] pentru a selecta imaginea.

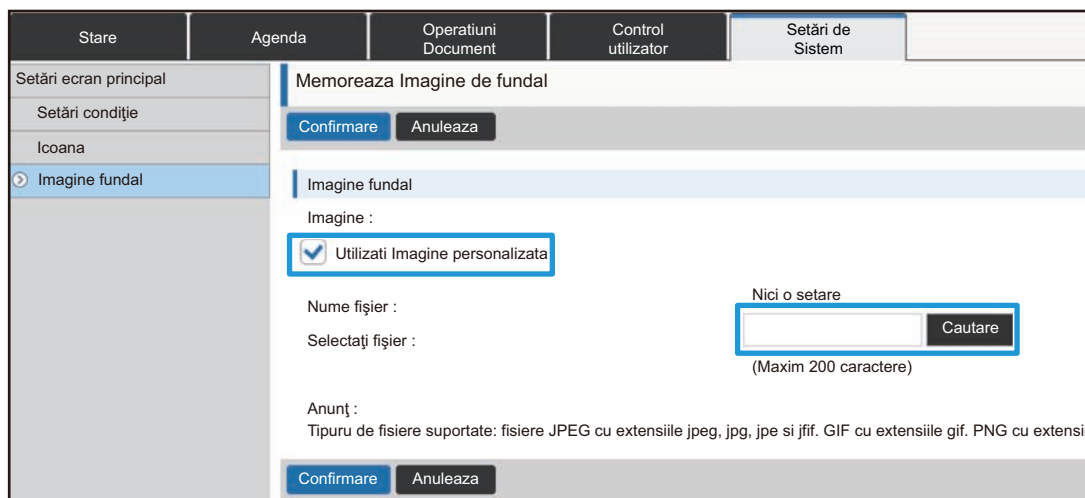

- Formatele de fișiere care pot fi utilizate sunt JPEG, GIF și PNG (jpeg, jpg, jpe, jfif, gif și png).
- Dimensiunea maximă de fișier a unei imagini care poate fi utilizată ca imagine de fundal este de 640 KB.

4

Consultați "**Procedură generală când utilizați pagina Web**" ([▶ pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.

SCHIMBAREA TASTELOR FIXE

Puteți schimba tastele fixe. Tastele fixe sunt schimbate utilizând pagina Web.



1

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" (▶ [pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2

Executați clic pe [Setări condiție] și apoi clic pe elementul dorit de sub "Potriveste Tasta".

Puteți executa clic pe [Nicio setare] pentru a adăuga o nouă tastă fixă.

Nr.	Potriveste Tasta
1	Ghid de operare
2	Mareste Mod Afisare
3	Setări de sistem
4	Contor total
5	Ajustare Luminozitate
6	Stare lucrare
7	Nicio setare
8	Nicio setare
9	Nicio setare
10	Nicio setare

3

Selectați funcția pe care doriți să o adăugați și apoi executați clic butonul [Confirmare].

Când executați clic pe butonul [Confirmare], ecranul [Inregistrare ecran principal] se închide.


4

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" (▶ [pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.

Afișare/ascundere nivel toner în zona fixă

În setările sistemului, puteți afișa/ascunde nivelul tonerului în zona de taste fixe.

Când această setare este activată, pot fi afișate până la șase taste fixe. Vor fi afișate (tastele de la nr. 1 la nr. 6 din pagina Web "Potriveste Tasta" (cu excepția cazului când nu sunt setate). Tastele de după nr. 6 nu sunt afișate.)

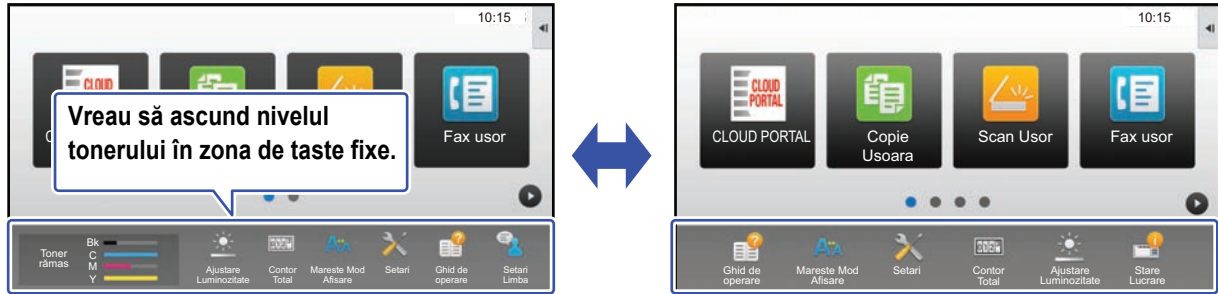

1

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a deschide ecranul de setări.

2

Faceți clic pe [Setări condiție] și setați [Afișează cantitatea de toner].

Când caseta de selectare [Afișează cantitatea de toner] este , apare nivelul tonerului. Când caseta de selectare [Afișează cantitatea de toner] este , dispare nivelul tonerului.

Stare	Agenda	Operatiuni Document	Control utilizator	Setări de Sistem
Setări ecran principal	7		E-mail	
Setări condiție	8		Nicio setare	
Icoana	9		Nicio setare	
Imagine fundal	10		Nicio setare	


<input checked="" type="checkbox"/> Afișează cantitatea de toner
Cand e afisata cant. de toner pot fi afisate doar 6 .
<input type="button" value="Confirmare"/>

3

Consultați "[Procedură generală când utilizați pagina Web](#)" ([▶ pagina 30](#)) pentru a ieși din setări.

MĂRIREA DIMENSIUNII TEXTULUI

Într-un mod normal, cum ar fi Copiere sau Transmitere imagine, puteți mări dimensiunea și intervalul caracterelor. Această funcție este selectată pe panoul tactil.

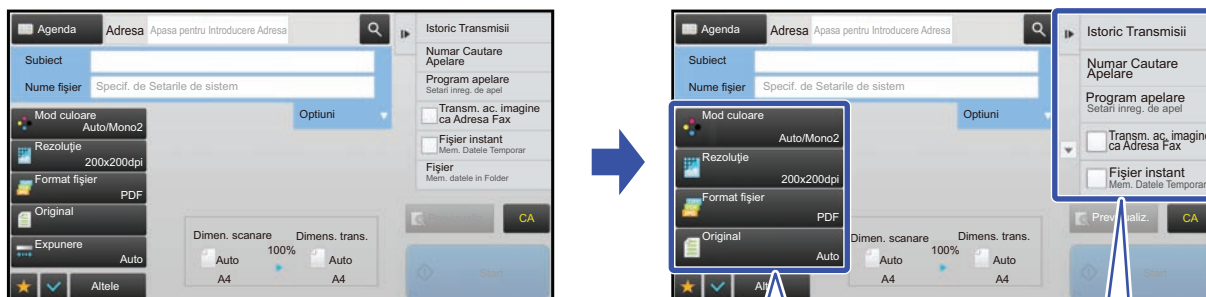


Tastele de configurare și panoul de acțiuni sunt mărite.
Elementele de configurare care nu mai apar pe panoul de acțiuni pot fi afișate apăsând tastele de derulare.
Tastele de configurare care nu mai apar (tasta [Expunere] în acest exemplu) pot fi afișate apăsând tasta [Altele].





- În alte moduri decât cel normal al fiecărei funcții, precum modul Simplu și Setări, dimensiunea caracterelor și a tastelor nu se modifică.
- Mărind dimensiunea textului este posibil să scadă numărul de taste afișate pe ecranul de bază și alte ecrane ale fiecărei funcții.

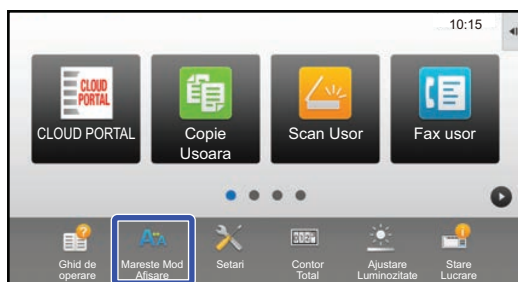1



Atingeți tasta [Mareste Mod Afisare] din ecranul principal.

Imaginea tastei se schimbă în  și funcția mărire mod afișare este activată.

Pentru a anula funcția mărire mod afișare, atingeți tasta [Mareste Mod Afisare] din nou. Imaginea tastei se schimbă în  și funcția mărire mod afișare este anulată.

SCHIMBAREA LIMBII UTILIZATE PE ECHIPAMENT


Puteți schimba limba utilizată pe ecranul principal.

Această procedură este realizată din panoul tactil.

Înainte de a realiza procedura, adăugați tasta de comandă rapidă [Setare Limba] pe ecranul principal. Pentru a adăuga o tastă de comandă rapidă, consultați "[ADĂUGARE TASTE DE COMENZI RAPIDE](#)" ([▶ pagina 32](#)).




1

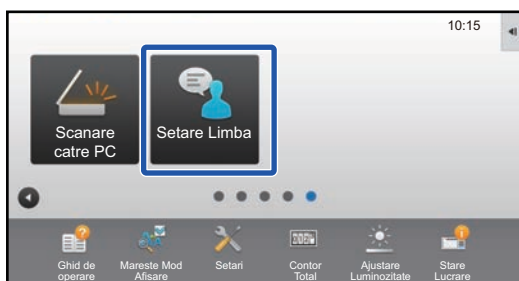

Atingeți tasta [Setare Limba] de pe ecranul principal.

2

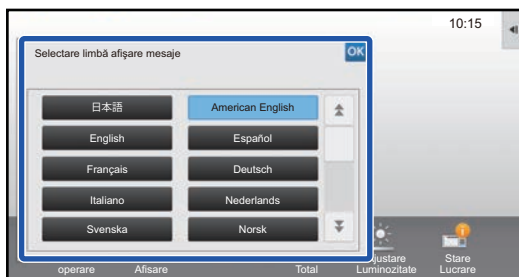


Selectați limba dorită și atingeți **OK.**
Afișajul se schimbă în limba selectată.

INTRODUCEREA CARACTERELOR

NUMELE ȘI FUNCȚIILE TASTELOR DE PE TASTATURA VIRTUALĂ

Afișarea tastaturii virtuale pentru înregistrarea unui nume de fișier, program, director sau utilizator.

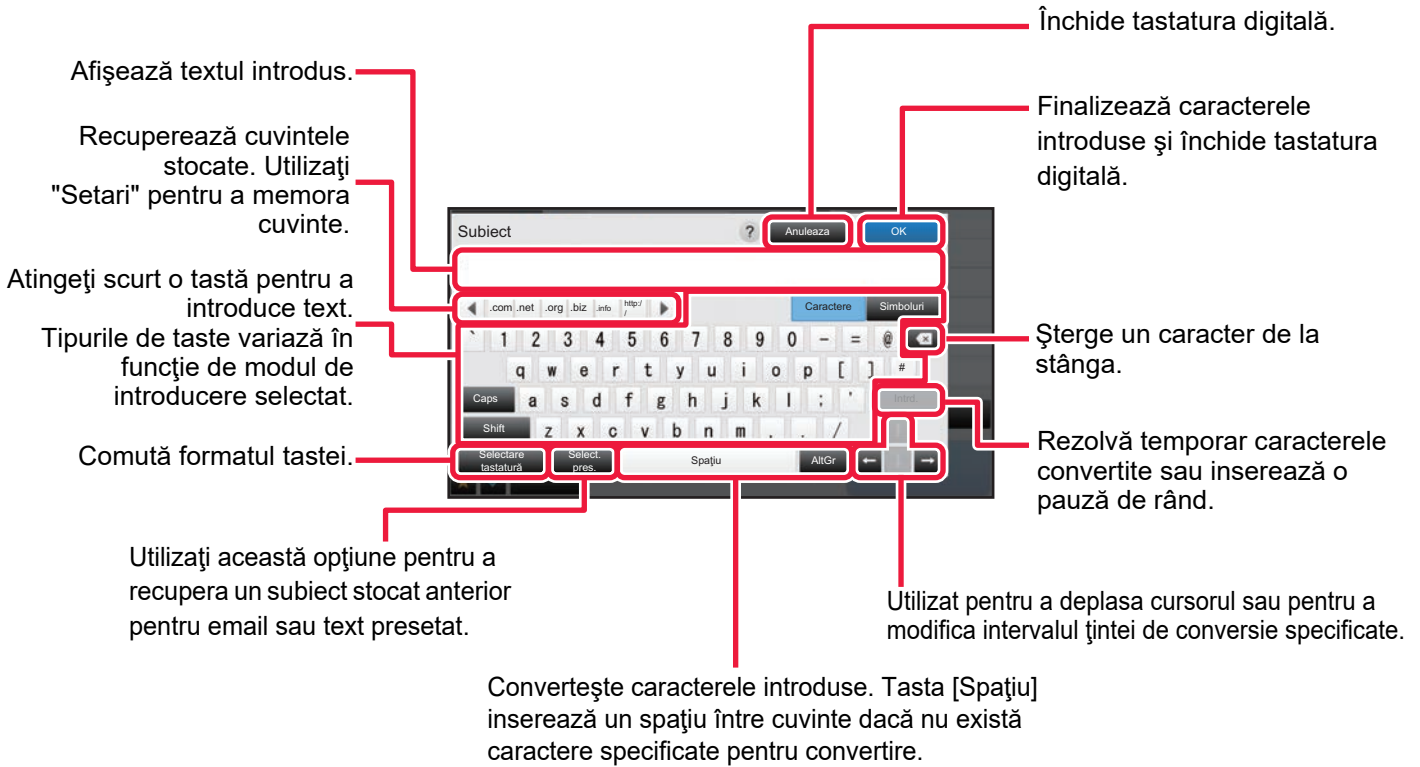

Tastatura afișată ilustrată aici este cu titlu informativ. Pot fi activate și alte taste în funcție de situațiile și condițiile în care introduceți caractere.



Dacă "Tastatura externa" este selectat în "Setari" → [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setari Tastatura] → [Setari implicite pentru tastatura] → [Setarile de Prioritate de la Tastatura], tastatura digitală nu va fi afișată.



Pentru a înregistra cuvinte:

În "Setari (administrator)", selectați [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setari Tastatura] → [Setare șablon soft al tastaturii].

SETAȚI SETAREA PENTRU TASTATURĂ

În "Settings (administrator)" (Setări (administrator)), selectați [Setări de sistem] → [Setări generale] → [Setări mod de operare] → [Setari Tastatura].

Setari Tastatura

Setari implicite pentru tastatura

Configurați setările pentru tastatura folosită pentru introducerea de text.

Selectare tastatură

Modificați aranjarea tastelor și afișați în funcție de limba setată.

Setarile de Prioritate de la Tastatura

Când este conectată o tastatură externă, setați dacă are prioritate tastatura externă sau tastatura afișată pe panoul tactil (tastatura virtuală).

Setare șablon soft al tastaturii

Introduceți un text pe care îl utilizați frecvent când introduceți o adresă sau un domeniu. Introduceți maxim 16 caractere.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION