

SHARP[®]

Manuale Utente

(impostazioni della pagina web)



INDICE DEI CONTENUTI

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA	2
PAGINA WEB	3
• Caratteristiche della pagina Web	3
• Accesso alla pagina Web	3
IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB	5
• Panoramica della pagina Web	5
• Scheda dei menu	6
• Configurazione delle impostazioni della pagina Web	7
• Risparmio Energia	10
• Impostazioni Di Protezione	11
• Impostazione categoria	16
• Operazioni docum.	18
• Controllo utente	19
• Impostazioni di sistema	29
PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA WEB	33
• Impostazione Collegamento personalizzato	33
• Collegamenti	34
ELENCO DELLE IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB	35

INFORMAZIONI SU QUESTA GUIDA

Questa guida illustra le procedure per la configurazione delle impostazioni della macchina dal computer mediante la funzione delle impostazioni delle pagine Web integrata nella macchina.

Nota bene

- La guida presuppone che le persone che installano e utilizzano il prodotto conoscano già il computer e il browser Web per lavoro.
- Per informazioni sul sistema operativo o sul browser Web in uso, consultare le rispettive guide o la Guida in linea.
- Le descrizioni delle schermate e delle procedure si riferiscono principalmente a Internet Explorer®. Le schermate possono variare in base alla versione del sistema operativo o dell'applicazione in uso.
- Ogni volta che nel manuale si legge "xx-xxxx", sostituire a "xx-xxxx" il nome del proprio modello.
- Il contenuto del presente manuale riguarda la descrizione generale dei prodotti, anche di altri modelli. Di conseguenza, questo manuale include la descrizione di funzioni non disponibili sul modello in uso.
- È stata riposta molta attenzione nella realizzazione di questo manuale. In caso di commenti o domande ad esso relativi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Questo prodotto è stato sottoposto a rigorose procedure di controllo della qualità e di ispezione. Nell'improbabile caso in cui si rilevassero difetti o altri problemi, contattare il rivenditore o il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- A eccezione dei casi previsti dalla legge, SHARP non è responsabile per malfunzionamenti verificatisi durante l'utilizzo del prodotto o delle sue opzioni o per rotture dovute a errato funzionamento del prodotto e delle sue opzioni o per altre rotture o per qualsiasi altro danno che si possa verificare a causa dell'uso del prodotto.

Avvertenza

- Senza il preventivo consenso scritto, è vietato riprodurre, adattare o tradurre i contenuti del manuale, fatta eccezione per i casi previsti dalle leggi sui diritti d'autore.
- Tutte le informazioni contenute nel presente manuale sono soggette a modifica senza preavviso.

Illustrazioni, pannello di controllo, pannello a sfioramento e pagine Web descritti nella presente guida

In genere, le periferiche sono moduli opzionali acquistabili separatamente; alcuni modelli, tuttavia, comprendono alcune periferiche in dotazione.

Per alcune funzioni e procedure, le spiegazioni presuppongono l'installazione di ulteriori periferiche.

In base ai contenuti e in funzione del modello e delle periferiche installate, questo potrebbe non essere utilizzabile. Per maggiori informazioni, vedere il manuale dell'utente.

Il presente manuale contiene riferimenti alle funzioni fax e internet fax. Tali funzioni fax e internet fax non sono però disponibili in tutti i paesi, regioni o modelli.

- Le schermate di visualizzazione, i messaggi e i nomi dei tasti mostrati nel manuale possono differire da quelli presenti effettivamente sulla macchina per miglioramenti e modifiche apportati alla stessa.
- Il pannello sfioramento, le illustrazioni e le schermate delle impostazioni di questo manuale sono puramente indicative e possono variare per modello, opzioni installate, impostazioni modificate rispetto ai valori predefiniti e nazione o area geografica.
- Il manuale presuppone l'uso di una macchina a colori. Alcune descrizioni potrebbero non essere valide per una macchina monocromatica.

PAGINA WEB



Le funzioni fax e internet fax potrebbero non essere disponibili in base al paese, alla regione o al modello.

Caratteristiche della pagina Web

La macchina integra un server Web che consente di configurarne le impostazioni.

Connettendo la macchina a una rete, è possibile accedere al server Web per configurare una serie di impostazioni della macchina con il computer.

La funzione consente di configurare le impostazioni della macchina attraverso la rete, senza recarsi presso la macchina. È possibile immettere facilmente il nome utente e altri testi direttamente dal computer.

Inoltre, è possibile utilizzare la pagina Web per configurare impostazioni più avanzate rispetto a quelle disponibili sulla macchina.



Per informazioni dettagliate sulle impostazioni della macchina, vedere il Manuale Utente.

Accesso alla pagina Web

Questa sezione spiega la procedura di accesso alla pagina Web della macchina.

Browser Web supportati

Per accedere alla macchina è possibile utilizzare i seguenti browser Web:

Internet Explorer: 11 o versione successiva (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Ultima versione o versione principale immediatamente precedente

Accesso alla pagina Web

Per accedere alla pagina Web, procedere come descritto di seguito.

1

Aprire il browser Web sul computer.

2

Inserire l'indirizzo IP configurato sulla macchina nella barra degli indirizzi del browser Web.

- Per informazioni sull'indirizzo IP, rivolgersi all'amministratore della macchina.
 - È possibile controllare l'indirizzo IP sulla macchina. "[Controllo dell'indirizzo IP della macchina](#)" ([► pagina 4](#))
- **Immissione della password**

Nome di accesso

Nome di accesso (P)

Autorizzazione:

Nome Di Accesso: Utente

Password: (1-255 cifre)


Immettere le informazioni Autenticazione utente. Il messaggio può essere modificato da Impostazioni di sistema.

Nome di accesso (P)

- Se si fa clic su un elemento che richiede diritti di amministratore, la schermata di immissione della password viene sempre visualizzata, indipendentemente dalle impostazioni.
Selezionare un utente con diritti di amministratore e immettere la password.
- Se l'autenticazione dell'utente non è abilitata, è possibile impostare il nome utente su "Amministratore" e immettere la password per accedere alla pagina Web.
Una volta eseguito l'accesso alla pagina Web con diritti di amministratore, la schermata di immissione della password non viene visualizzata quando si fa clic su altri elementi che richiedono diritti di amministratore (fino alla disconnessione dell'utente).

Controllo dell'indirizzo IP della macchina

1

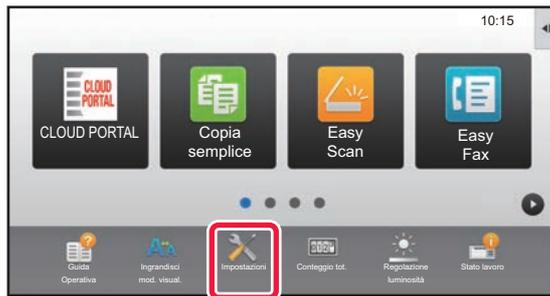


Toccare il tasto [Impostazioni].

2

Toccare [Stato] → [Stato di rete] nel menu.

3

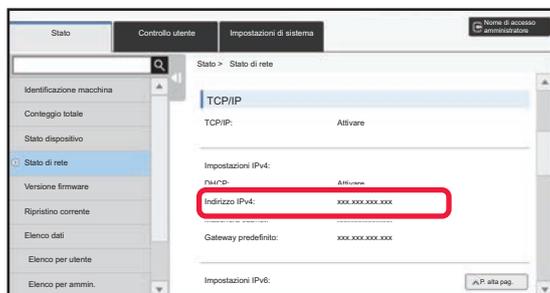

Scorrere la schermata verso il basso e controllare "Indirizzo IPv4" in Impostazioni IPv4 di TCP/IP.

4




Avviare il browser Web sul PC e immettere l'indirizzo IP della macchina.

IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB

Questo capitolo spiega come configurare i principali elementi di impostazione nella pagina Web. Per gli elementi non descritti in questo capitolo, vedere il Manuale Utente.

Panoramica della pagina Web

Se l'accesso al server Web della macchina va a buon fine, nel browser viene visualizzata la pagina Web. Le schede (1) che contengono gli elementi di impostazione vengono visualizzate sul lato superiore della pagina Web. Facendo clic su una scheda, gli elementi configurabili (2) vengono visualizzati sul lato sinistro della pagina. Facendo clic sull'elemento che si desidera configurare, la schermata di impostazione (10) di tale elemento viene visualizzata sul lato destro della pagina. Terminate tutte le impostazioni, fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

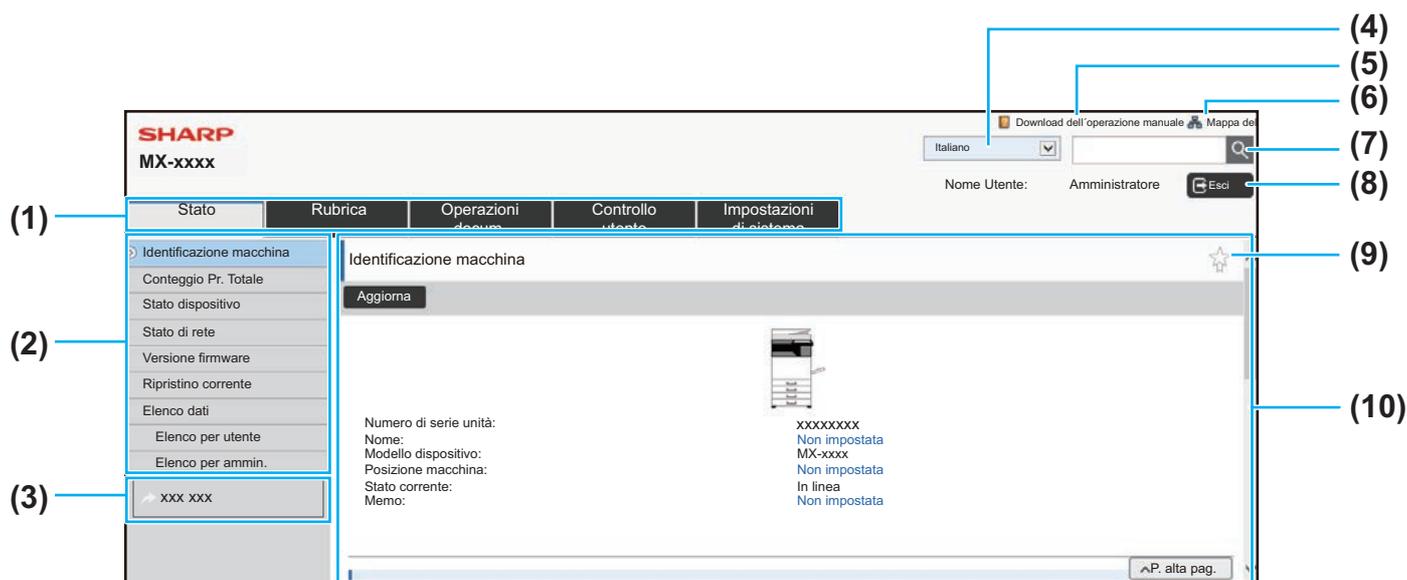

(1) Scheda dei menu

Questa scheda mostra il primo livello del menu delle impostazioni. Fare clic sulla scheda per visualizzare i relativi elementi di impostazione nel menu delle impostazioni. Alcune impostazioni, come quelle di sistema, non vengono visualizzate nel menu delle impostazioni quando si fa clic sulla scheda. Al loro posto, nell'area di impostazione vengono visualizzati i pulsanti di ulteriori elementi di impostazione.

► [Scheda dei menu \(pagina 6\)](#)

(2) Menu delle impostazioni

Visualizza gli elementi configurabili nella pagina Web. Gli elementi vengono visualizzati con una struttura ad albero. Quando si fa clic su un elemento che richiede i diritti di amministratore della macchina, viene visualizzata la schermata di immissione della password. Selezionare il nome utente precedentemente registrato e immettere la password.

(3) Collegamenti personalizzati

È possibile registrare preventivamente collegamenti personalizzati per visualizzarli nel menu delle impostazioni.

► [Impostazione Collegamento personalizzato \(pagina 33\)](#)

(4) Lingua

Impostare la lingua visualizzata nella pagina Web.

(5) Download dell'operazione manuale

Visualizza la pagina che consente di scaricare il manuale operativo.

(6) Mappa del sito

Visualizza la mappa del sito Web.

(7) Trova

Utilizzare questa funzione per trovare elementi di impostazione e altre informazioni. Nella casella di testo, immettere l'elemento che si desidera ricercare, quindi fare clic su .

(8) Pulsante [Login/Esci]

Pulsante [Login]

Fare clic per accedere alla pagina Web.

Pulsante [Esci]

Terminate tutte le impostazioni nelle pagine Web, fare clic sul pulsante per disconnettersi e uscire dal browser Web.

(9) Icona di collegamento

Fare clic sull'icona per registrare una pagina da visualizzare nella scheda di collegamento.

► [Collegamenti \(pagina 34\)](#)

(10) Area di impostazione

Visualizza la schermata di impostazione dell'elemento selezionato nel menu delle impostazioni a sinistra.

Scheda dei menu



La funzione di archiviazione dei documenti può essere utilizzata quando è installata un'unità locale. Le funzioni fax e Internet fax non possono essere utilizzate su alcuni modelli.

Menu	Panoramica	
Stato	Visualizza le informazioni sul vassoio della carta e sul dispositivo.	
Rubrica	Utilizzare per modificare la rubrica.	
Operazioni docum.	Utilizzare per eseguire operazioni su un file con la funzione Archiviazione documenti.	
Controllo utente	Aggiungere, modificare ed eliminare gli utenti per l'autenticazione e configurare le impostazioni di autenticazione degli utenti.	
Impostazioni di sistema	Configurare le impostazioni principali della macchina, relative per esempio alla data e al vassoio della carta. È possibile configurare le seguenti impostazioni.	
	Impostaz. scherm. iniz.	È possibile selezionare le impostazioni della schermata iniziale della macchina, ad esempio per modificarne lo sfondo.
	Impostazioni copia	È possibile selezionare le impostazioni di copia.
	Impostazioni Stampante	È possibile selezionare le impostazioni di stampa.
	Impostazioni Invio Immagine	Configurare le impostazioni di invio immagine, relative per esempio al fax e alla scansione per e-mail.
	Impostazioni Archiviazione Documento	È possibile selezionare le impostazioni di archiviazione dei documenti.
	Impostazioni Sharp OSA	È possibile selezionare le impostazioni SharpOSA.
	Impostazioni Autenticazione	Eseguire le impostazioni quali quella per i metodi di autenticazione utente o per la scheda IC.
	Impostazioni comuni	È possibile configurare le impostazioni della macchina, relative per esempio alla data e al vassoio.
	Impostazioni di Rete	È possibile configurare le impostazioni di rete, relative per esempio al protocollo di rete e al NAS.
	Impostazioni Di Protezione	È possibile configurare le impostazioni di sicurezza della macchina, relative per esempio all'autenticazione e alla modifica della password da amministratore.
	Risparmio Energia	È possibile ridurre il consumo energetico della macchina mediante l'impostazione della Modalità Eco.
	Controllo sistema	È possibile configurare le impostazioni di backup e del registro lavori della macchina.
	Regolazione qualità immagine	È possibile eseguire la regolazione dell'immagine per la stampa e la scansione sulla macchina.
Impost. install. iniziale	Gruppo di impostazioni necessarie durante l'installazione iniziale della macchina.	

Configurazione delle impostazioni della pagina Web

Questa sezione spiega la procedura di base per configurare le impostazioni della pagina Web utilizzando "Impostaz. scherm. iniz." come esempio. Questa impostazione è utilizzata per sostituire l'immagine di sfondo di una schermata iniziale con un'immagine scelta dall'utente.

1


Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Impostaz. scherm. iniz."

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. scherm. iniz.] ().


3

Fare clic su [Immagine di sfondo] nel menu delle impostazioni e impostare l'immagine di sfondo.

(1) Fare clic su [Immagine di sfondo] nel menu delle impostazioni.


(2) Fare clic sul pulsante [Modifica] in "Immagine di sfondo".

Viene visualizzata la schermata "Finestra Iniziale di Registrazione".

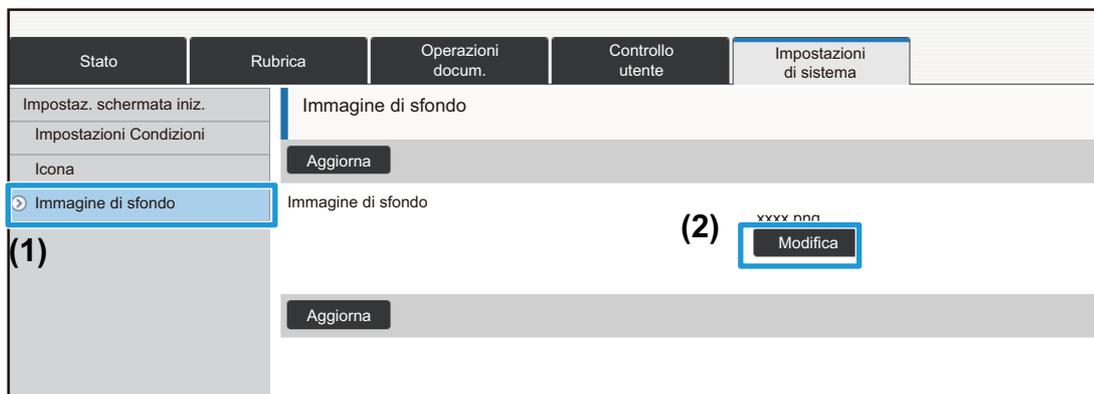

4


Selezionare "Utilizzare l'immagine personalizzata" e fare clic sul pulsante [Sfoggia] per selezionare l'immagine desiderata.

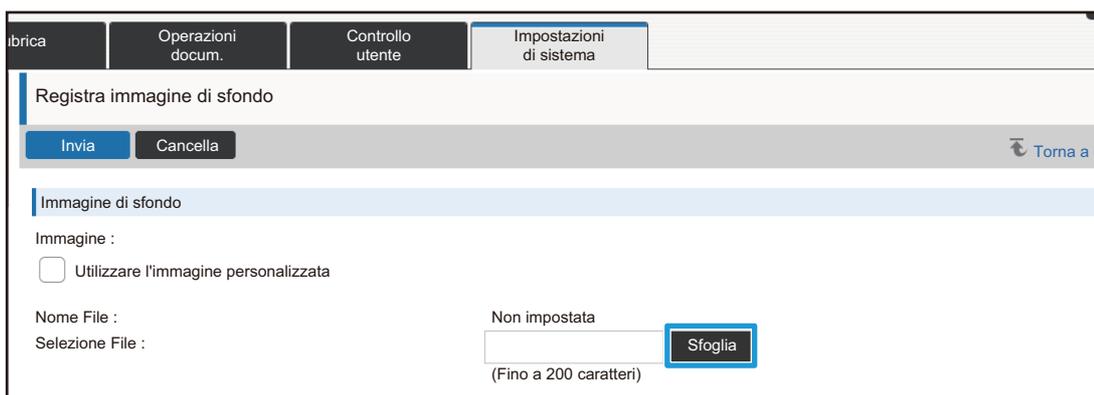

Facendo clic sul pulsante [Sfoggia], viene visualizzata la schermata di selezione del file. Selezionare il file corrispondente all'immagine di sfondo desiderata.

5

Assicurarsi che il percorso "Selezione File" sia corretto e fare clic sul pulsante [Invia].

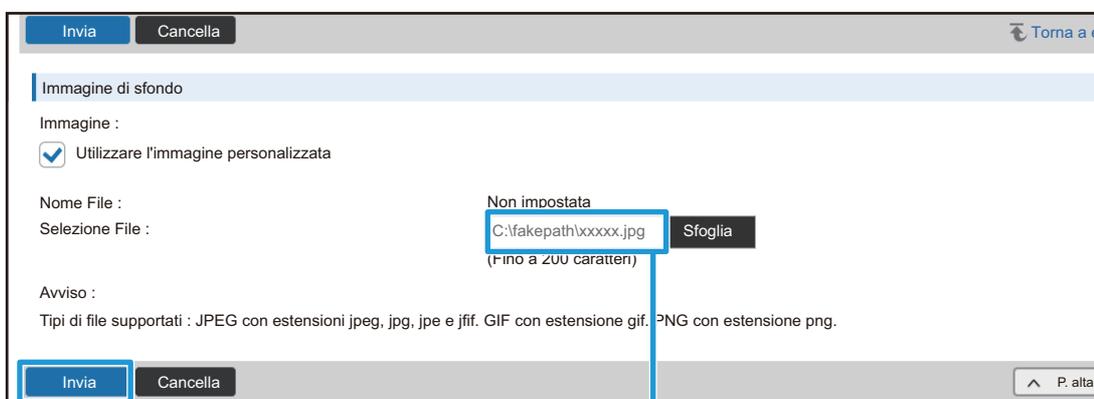

Percorso

6

Se si desidera impostare un altro elemento, configurare l'impostazione dal menu delle impostazioni o dalla scheda dei menu.



Se si utilizza la funzione "Avanti" o "Indietro" del browser Web per passare a un altro elemento, l'elemento impostato potrebbe non essere salvato. Per passare a un altro elemento, utilizzare il menu delle impostazioni o la scheda dei menu.

7

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.


Uscendo dalle impostazioni, sul pannello a sfioramento della macchina potrebbe essere visualizzato un messaggio. Leggere il messaggio e chiuderlo.

Risparmio Energia

Questa sezione spiega come impostare il tempo di transizione alle modalità di preriscaldamento e di spegnimento automatico.


1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata di impostazione "Impostazione Eco".

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema]** ().
Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.
- (2) Fare clic sul pulsante [Risparmio Energia]** ().
Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi di Risparmio Energia.
- (3) Fare clic su [Impostazione Eco].**
Gli elementi di Impostazione Eco vengono visualizzati sul lato destro.

3 Impostare il tempo di transizione alle modalità di preriscaldamento e di spegnimento automatico.

- (1) Immettere il tempo desiderato nella casella di testo "Impostazione Modo Di Preriscaldamento".**
- (2) Se si desidera impostare il tempo di transizione minimo con "Timer Spegnimento Automatico", selezionare [Prima data]. Se si desidera modificare il tempo di transizione, immettere il tempo nella casella di testo.**

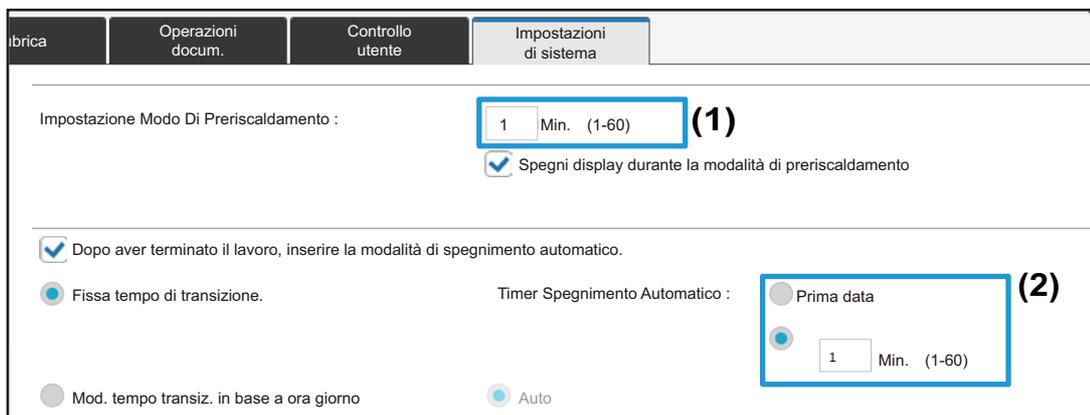

The screenshot shows the 'Impostazioni di sistema' (System Settings) screen. The 'Impostazione Modo Di Preriscaldamento' (Preheating Mode Setting) section has a text input field containing '1' and 'Min. (1-60)', with a blue box around it and a '(1)' label. Below it is a checked checkbox 'Spegni display durante la modalità di preriscaldamento'. The 'Timer Spegnimento Automatico' (Automatic Shutdown Timer) section has a checked checkbox 'Dopo aver terminato il lavoro, inserire la modalità di spegnimento automatico.' and two radio buttons: 'Fissa tempo di transizione.' (selected) and 'Mod. tempo transiz. in base a ora giorno'. The 'Timer Spegnimento Automatico' section has a 'Prima data' (First data) radio button selected, with a blue box around it and a '(2)' label. Below it is a text input field containing '1' and 'Min. (1-60)'. There is also an 'Auto' radio button.



A seconda del modello, la gamma di tempi che possono essere impostati per il modo di spegnimento automatico è diversa.

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Impostazioni Di Protezione

Di seguito viene spiegata la procedura per modificare la password da amministratore per l'accesso e le impostazioni di sicurezza di rete utilizzate sulla macchina.

Modifica della password da amministratore

Se si continua a utilizzare la password da amministratore senza modificarla, la password diventerà più facilmente decifrabile o potrebbe essere rivelata ad altri, con il rischio di un uso non autorizzato della macchina.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Cambia password".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Di Protezione] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi alle impostazioni di sicurezza.

(3) Fare clic su [Cambia password].

La schermata Cambia password viene visualizzata sul lato destro.


3

Modificare la password da amministratore.

(1) Selezionare la casella di controllo "Cambia Password" in "Password amministratore".

(2) Immettere la nuova password da impostare nella casella di testo "Password".

(3) Immettere nuovamente la password immessa in (2) nella casella di testo "Password (conferma)".

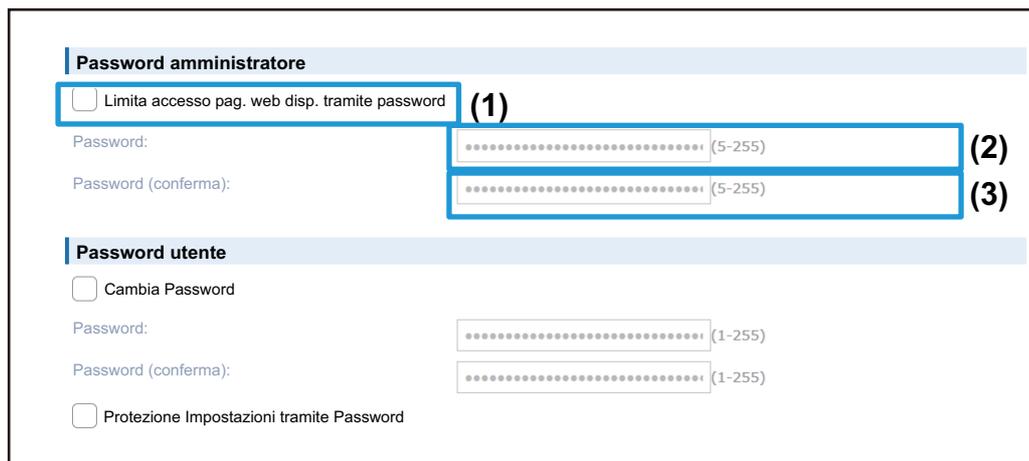



Quando si modifica la password, assicurarsi di ricordare la password nuova.

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Controllo porta

Questa sezione spiega come impostare la porta utilizzata per accedere alla macchina (Porta server) e quella utilizzata per accedere ad altre reti dalla macchina (Porta cliente). Se una porta non utilizzata si trova in uno stato che ne consente l'uso, la porta può essere utilizzata per un accesso non autorizzato. Cambiando il numero di porta, è possibile impedire l'accesso agli utenti che non ne conoscono il numero, per un uso più sicuro della macchina.




Il Controllo porta deve essere eseguito solo da un amministratore che abbia una conoscenza approfondita della rete. Se un numero di porta viene cambiato indiscriminatamente, potrebbe essere impossibile connettersi alla macchina.

1


Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Controllo porta".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Di Protezione] ().


(3) Fare clic su [Controllo porta].

Le impostazioni di Controllo porta vengono visualizzate sul lato destro della pagina.

3

Configurare le impostazioni relative a Porta server e Porta cliente.

- (1) Per abilitare/disabilitare una porta, selezionare "Abilita" o "Disabilita".
- (2) Per cambiare un numero di porta, immettere il nuovo numero di porta nella casella di testo.

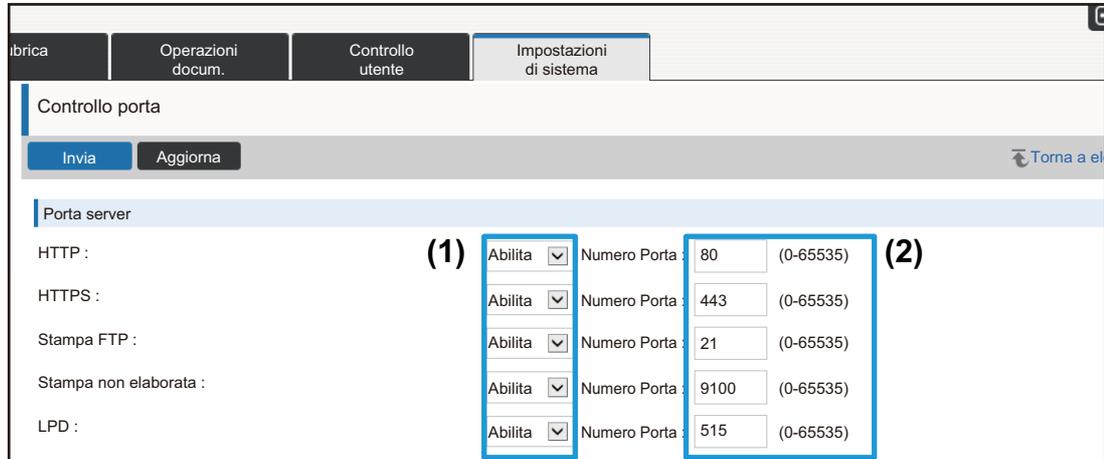

The screenshot shows the 'Impostazioni di sistema' (System Settings) page, specifically the 'Controllo porta' (Port Control) section. The page has a navigation bar with tabs: 'Struttura', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. Below the navigation bar, there are buttons for 'Invia' and 'Aggiorna', and a link for 'Torna a el'. The main content area is titled 'Porta server' and lists several services with their status and port numbers:

Protocollo	Stato	Numero Porta	Intervallo
HTTP :	Abilita	80	(0-65535)
HTTPS :	Abilita	443	(0-65535)
Stampa FTP :	Abilita	21	(0-65535)
Stampa non elaborata :	Abilita	9100	(0-65535)
LPD :	Abilita	515	(0-65535)

In the image, the status dropdowns (labeled (1)) and the port number input fields (labeled (2)) are highlighted with blue boxes.

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Rilevamento intrusione/attacco

Questa sezione spiega come proteggere la macchina tramite un blocco parziale delle comunicazioni nel caso di un tentativo di attacco contro la macchina tramite la rete.

Se la macchina riceve più del numero specificato di comunicazioni entro il periodo impostato dallo stesso indirizzo IP, la macchina blocca qualsiasi comunicazione da quell'indirizzo IP.

Gli indirizzi IP bloccati sono registrati nel registro audit e nell'elenco di indirizzi IP negati.


Inoltre, tali indirizzi IP vengono notificati via e-mail agli indirizzi nell'elenco e-mail 1/2 per messaggi di avviso e nell'elenco e-mail rivenditore per messaggi di avviso.

Le cancellazioni degli indirizzi IP dall'elenco di indirizzi IP negati sono anche registrate nel registro audit.

La capacità massima dell'elenco di indirizzi IP negati è 100; se si raggiunge il massimo, tutte le richieste di connessione esterna alla macchina vengono rifiutate.



- Le impostazioni di Rilevamento intrusione/attacco e l'elenco di indirizzi IP negati sono conservati anche dopo l'accensione o lo spegnimento della macchina. Quando viene eseguito [Reimposta NIC] o [Ripristina Valori Default], le impostazioni di Rilevamento intrusione/attacco e l'elenco di indirizzi IP negati vengono inizializzati.
- Quando si desidera inviare e-mail all'elenco indirizzi di notifica E-mail o all'elenco indirizzi rivenditore di notifica E-mail, abilitare [Avviso di protezione] in [Notifica E-mail].

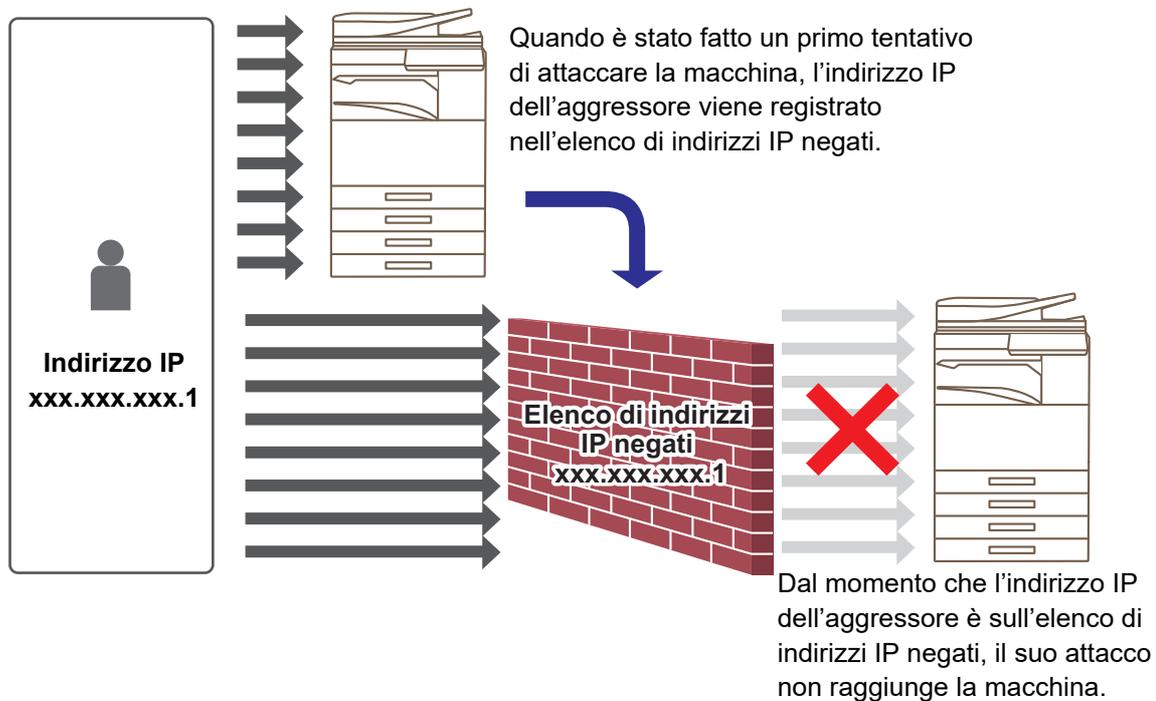

1


Connettersi alla pagina web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Rilevamento intrusione/attacco".

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Le voci delle impostazioni di sistema vengono visualizzate nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Di Sicurezza] ().

(3) Fare clic su [Rilevamento intrusione/attacco].

Le impostazioni di rilevamento intrusione/attacco sono visualizzate sul lato destro della pagina.

3

Configurare le impostazioni di Rilevamento intrusione/attacco.

- (1) Per abilitare/disabilitare l'impostazione "Periodo di rilevamento", selezionare "Abilita" o "Disabilita".
 - (2) Configurare le impostazioni "Rilevata soglia pacchetto".
-



Per eliminare un indirizzo IP dall'elenco di indirizzi IP negati, selezionare la casella di controllo dell'indirizzo IP e fare clic sul pulsante [Cancellare].


4

Dopo aver finito di configurare le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Disconnetti] e uscire dal browser web.

Impostazione categoria

È possibile impostare una "Categoria" per un indirizzo. Impostando una categoria per un indirizzo, la categoria può essere utilizzata per filtrare gli indirizzi quando si cerca tale indirizzo, agevolandone la ricerca.

Per le categorie è possibile impostare qualsiasi nome. Assegnando nomi distintivi alle categorie, è possibile ordinare facilmente gli indirizzi.

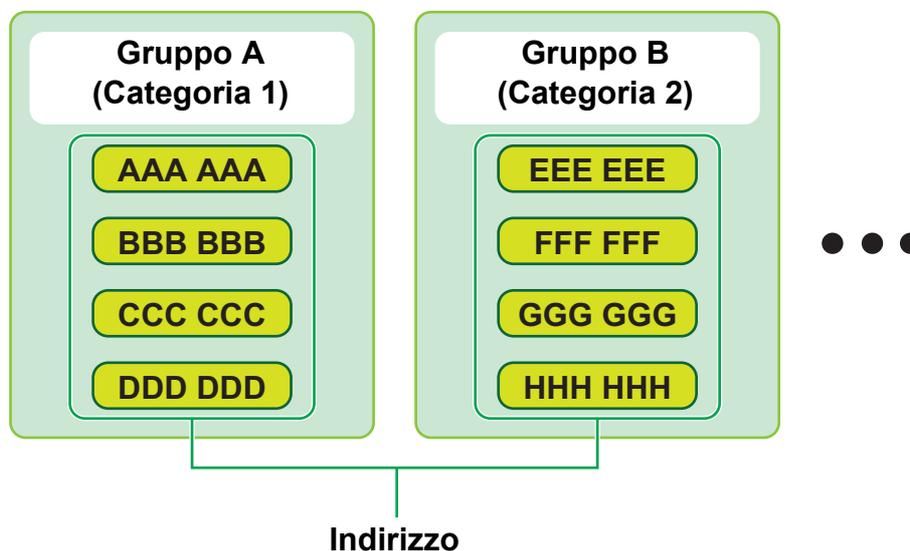

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Impostazione categoria".

(1) Fare clic sulla scheda [Rubrica] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi alla rubrica.

(2) Fare clic sulla scheda [Impostazione categoria].

La schermata Impostazione categoria viene visualizzata sul lato destro.

3

Configurare Impostazione categoria.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Categoria".

Il screenshot mostra l'interfaccia utente per la configurazione delle categorie. In alto, il menu di navigazione include "Rubrica", "Operazioni docum.", "Controllo utente" e "Impostazioni di sistema".

La pagina principale è intitolata "Impostazione categoria" e contiene:

- Un campo di testo con il placeholder "Inserire il nome della categoria. (Fino a 127 caratteri)".
- Due pulsanti: "Invia" e "Aggiorna".
- Una tabella con 5 righe per aggiungere nuove categorie:

N.	Categoria
1	Categoria 1
2	Categoria 2
3	Categoria 3
4	Categoria 4
5	Categoria 5

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.




Quando si imposta un nome di categoria nelle impostazioni, registrare la categoria in "Registrazione indirizzo" della rubrica.

Rubrica	Operazioni docum.	Controllo utente	Impostazioni di sistema
Registrazione indirizzo			
<input type="button" value="Invia"/> <input type="button" value="Inviare e registrare il successivo"/> <input type="button" value="Indietro"/>			
Tipo :	<input type="text" value="Contatti"/> ▼		
Numero di ricerca :	<input type="text"/>	(1-2000)	
Nome indirizzo (obbligatorio) :	<input type="text"/>	(Fino a 36 caratteri)	
Iniziale :	<input type="text"/>	(Fino a 10 caratteri)	
Categoria :	<input type="text" value="Categoria 1"/> ▼		

Operazioni docum.

La pagina Web della macchina visualizza un elenco dei file memorizzati tramite Archiviazione documenti. I file possono essere visualizzati anche sotto forma di immagini in miniatura. Se si utilizzano le immagini in miniatura, viene visualizzata un'immagine per ciascun file, consentendo di identificarli visivamente. Di seguito viene spiegata la procedura per cambiare il formato di visualizzazione dall'elenco alle immagini in miniatura.

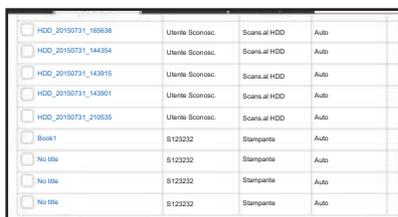

<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_165638	Utente Sconosc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_144354	Utente Sconosc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143915	Utente Sconosc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143901	Utente Sconosc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_210535	Utente Sconosc.	Scans al HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	Book1	S123232	Stampante	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Stampante	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Stampante	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Stampante	Auto

Elenco

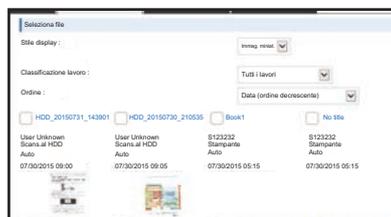


Immagine miniat.



La funzione di archiviazione dei documenti può essere utilizzata quando è installata un'unità locale.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata delle impostazioni di "Selezione File" di "Operazioni docum."

(1) Fare clic sulla scheda [Operazioni docum.] ().


Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Operazioni sui documenti.

(2) Fare clic sulla cartella ([Cartel. Princ.], [Cartella Selezione Rapida File] o [Cartella Personalizzata]) della quale configurare le impostazioni.

La schermata di selezione dei file viene visualizzata sul lato destro.

3

Cambiare "Stile display" in "Immag. miniat."

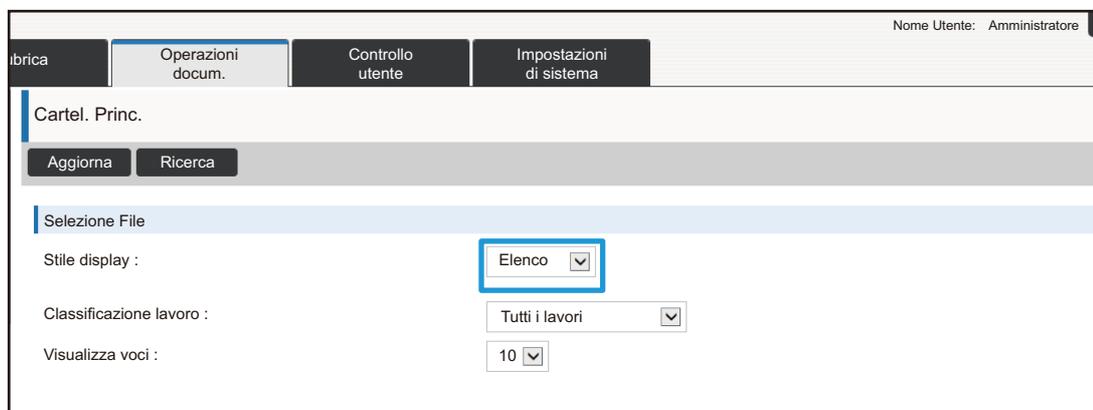

I file salvati tramite Archiviazione documenti vengono visualizzati con immagini in miniatura.

Controllo utente

Controllo utente consente di registrare e gestire gli utenti della macchina.

Limitando il numero di pagine e funzioni utilizzabili da un gruppo di utenti, è possibile prevenire un uso non corretto della macchina.

Per prevenire gli accessi non autorizzati, è possibile impedire alle persone non registrate di utilizzare la macchina o alcune funzioni.


Esempio: informazioni memorizzate in Registrate Nome Utente

	Nome Utente: AAA Indice Personalizzato: Gruppo A Gruppo con limite pagine: Gruppo "Limitato"	Gruppo di autorizzazione: Utente Gruppo operativo preferito: Gruppo A
	Nome Utente: BBB Indice Personalizzato: Gruppo B Gruppo con limite pagine: Gruppo "Limitato"	Gruppo di autorizzazione: Utente Gruppo operativo preferito: Gruppo A
	Nome Utente: CCC Indice Personalizzato: Gruppo A Gruppo con limite pagine: Gruppo "Illimitato"	Gruppo di autorizzazione: Amministratore Gruppo operativo preferito: Gruppo B
	Nome Utente: Nessuno (Utenti non registrati nella macchina)	

Indice Personalizzato



Uso della macchina

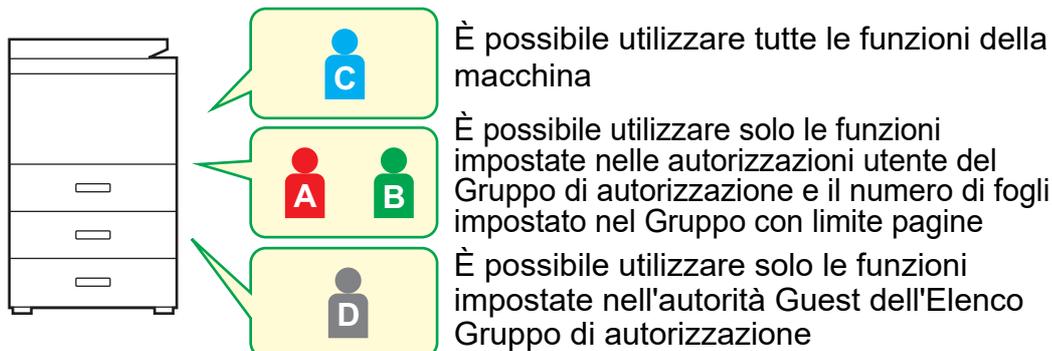

Gruppo operativo preferito




La macchina può essere utilizzata con le schermate e le impostazioni predefinite configurate per ogni gruppo.

Indice Personalizzato

Quando si registra un utente, viene impostato un indice. È possibile impostare un nome qualsiasi per un indice personalizzato; assegnando nomi distintivi, gli utenti possono essere trovati facilmente.

Filtraggio degli indici personalizzati

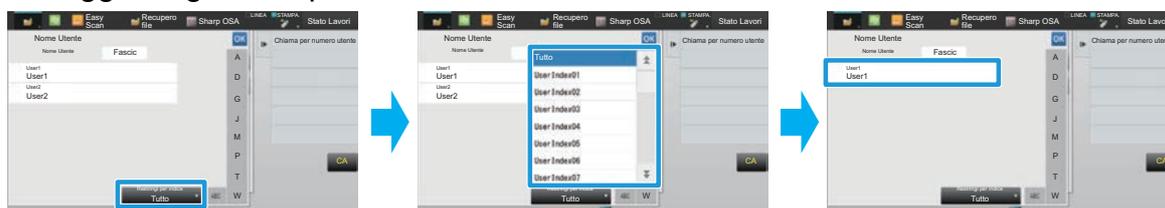

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Indice Personalizzato".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni utente] ().

(3) Fare clic su [Indice Personalizzato].

Gli elementi relativi a Indice Personalizzato vengono visualizzati nel riquadro.

3

Configurare l'Indice Personalizzato.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Indice Personalizzato".

N.	Indice
1	Utente 1
2	Utente 2
3	Utente 3
4	Utente 4
5	

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Elenco Organizzazione /gruppo

È possibile registrare un utente in un'organizzazione/gruppo per abilitare la condivisione delle informazioni sui contatti e sul gruppo registrate in tale gruppo. Quando si esegue il conteggio totale degli utilizzi delle pagine, è possibile controllare quante pagine e quali funzioni siano utilizzate per ciascun gruppo.

È possibile impostare più organizzazioni/gruppi per ogni utente.



1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([► pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Elenco Organizzazione /gruppo".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni utente] ().

(3) Fare clic su [Elenco Organizzazione /gruppo].

Gli elementi di Indice Personalizzato vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Elenco Organizzazione/gruppo.

Immettere il nuovo nome da impostare nella casella di testo "Elenco Organizzazione /gruppo".

N.	Organizzazione/gruppo
1	Gruppo 1
2	Gruppo 2
3	Gruppo 3
4	Gruppo 4
5	Gruppo 5

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista del gruppo con limite di pagine

È possibile utilizzare un Elenco Gruppo con limite pagine per limitare il numero di fogli utilizzabili dagli utenti di un gruppo specifico per i lavori di copia o stampa, nonché limitare il numero di pagine che possono essere digitalizzate o inviate tramite fax. È anche possibile vietare l'uso di determinate funzioni agli utenti.



Le impostazioni di copia a colori e stampa a colori vengono visualizzate solo sulle macchine a colori.

La funzione di archiviazione dei documenti può essere utilizzata quando è installata un'unità locale. Le funzioni fax e Internet fax non possono essere utilizzate su alcuni modelli.

Elenco Gruppo con limite pagine A
Copia:
B/N: Limite pagine (10.000)
Tutti i colori: Limite pagine (10.000)
Stampante:
B/N: Illimitato
Tutti i colori: Vietato
Stampa archiviazione documenti:
B/N: Illimitato
Tutti i colori: Illimitato
Elenca stampe:
B/N: Illimitato
Tutti i colori: Illimitato
Scanner:
B/N: Vietato
Tutti i colori: Vietato
Invio fax: Vietato
Scansione su unità locale:
B/N: Limite pagine (50.000)
Tutti i colori: Limite pagine (50.000)

Questa sezione spiega come configurare l'Elenco Gruppo con limite pagine.

- Ciascun utente di questo gruppo può utilizzare un massimo di 10.000 pagine per la copia a colori e in bianco e nero.
- Non è previsto un limite alla stampa in bianco e nero.
- Non è possibile utilizzare la stampa a colori.
- È possibile utilizzare la Stampa archiviazione documenti e la Stampa elenco, sia a colori che in bianco e nero e senza limitazioni. Non è possibile utilizzare lo scanner e l'invio tramite fax.
- Ciascun utente può utilizzare 50.000 pagine per salvare scansioni a colori e in bianco e nero.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Gruppo con limite pagine".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. Controllo Accessi] ().

(3) Fare clic su [Gruppo con limite pagine].

Gli elementi di Gruppo con limite pagine vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Gruppo con limite pagine.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggi.].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'Struttura', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. Below the navigation bar, there is a 'Registrazione gruppo con limite di pagine' section. A blue box highlights the 'Aggiorna' button. The page also displays a list of groups with columns for 'N.' and 'Nome Gruppo', and buttons for 'Seleziona TUTTO' and 'Rimuovi Selezioni'.

(2) Configurare le impostazioni di Gruppo con limite pagine.

- Immettere il nuovo nome del gruppo nella casella di testo "Nome Gruppo".
- Se sono già impostati altri gruppi con limiti di pagine, è possibile selezionare un gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
- Selezionare "Illimitato", "Vietato" o "Limitato" dal menu.
"Illimitato" consente di utilizzare un numero illimitato di pagine. "Vietato" vieta l'uso di tale funzione. Se si seleziona "Limitato", immettere il limite di pagine.

The screenshot shows the 'Registrazione gruppo con limite di pagine' form. A blue box highlights the 'Nome Gruppo' text input field (with '(Fino a 32 caratteri)' next to it), the 'Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione' dropdown menu (set to 'Illimitato'), and the 'Copiatrice' and 'F. Colore' sections, each containing a dropdown menu (set to 'Illimitato') and a 'Limite pagine' text input field (with '(1-99,999,999)' next to it). Buttons for 'Invia' and 'Cancella' are visible at the top of the form.

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista del gruppo di autorità

Elenco Gruppo di autorizzazione viene utilizzato per limitare le funzioni e le impostazioni utilizzabili dagli utenti che appartengono a un gruppo specifico. Impostando le limitazioni relative alle funzioni e alle impostazioni, è possibile evitare che utenti inesperti eseguano operazioni e impostazioni errate, garantendo un uso sicuro della macchina.



Le impostazioni di copia a colori e stampa a colori vengono visualizzate solo sulle macchine a colori.
La funzione di archiviazione dei documenti può essere utilizzata quando è installata un'unità locale.

Tipi principali di autorizzazione (Lista gruppo standard)



1


Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Gruppo di autorizzazione".

(1) Fare clic sulla scheda [Controllo utente] ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. Controllo Accessi] ().

(3) Fare clic su [Gruppo di autorizzazione].

Gli elementi di Gruppo di autorizzazione vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Gruppo di autorizzazione.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggiungi].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

Elenco Gruppi :

N.	Nome Gruppo
Non impostata	a

Seleziona TUTTO Rimuovi Selezioni

Aggiungi

Ripristina predefiniti : Selezionare autorizzazione. Esegui

Aggiorna P. alta pag

(2) Configurare le impostazioni di Gruppo di autorizzazione.

- Immettere il nome del gruppo di autorizzazione in "Nome Gruppo".
- È possibile utilizzare un gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate dalla lista gruppo standard e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
- La scheda [Impostazioni lavoro] viene utilizzata per specificare se consentire o meno le funzioni di copia, stampa, fax/invio immagine e altre funzioni.
- La scheda [Impostazioni macchina] viene utilizzata per specificare se consentire o meno le impostazioni della macchina.

Registrazione gruppo di autorità

Invia Cancella

Nome Gruppo : (Fino a 32 caratteri)

Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione : User

Impostazioni lavoro Impostazioni macchina

Copia

Impostazione di approvazione Modalità colore :

Bianco e nero : Consentito

Tutti i colori : Consentito

P. alta pag

4


Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Lista gruppo funzionamento preferito

Per ciascun gruppo, è possibile registrare un ambiente con impostazioni utili per il gruppo. Per esempio, se gli utenti parlano lingue diverse, è possibile impostare una lingua per ciascun gruppo; questa impostazione viene applicata automaticamente all'accesso (normalmente, la lingua di visualizzazione non può essere modificata a ogni utilizzo della macchina).



Le impostazioni di copia a colori e stampa a colori vengono visualizzate solo sulle macchine a colori.

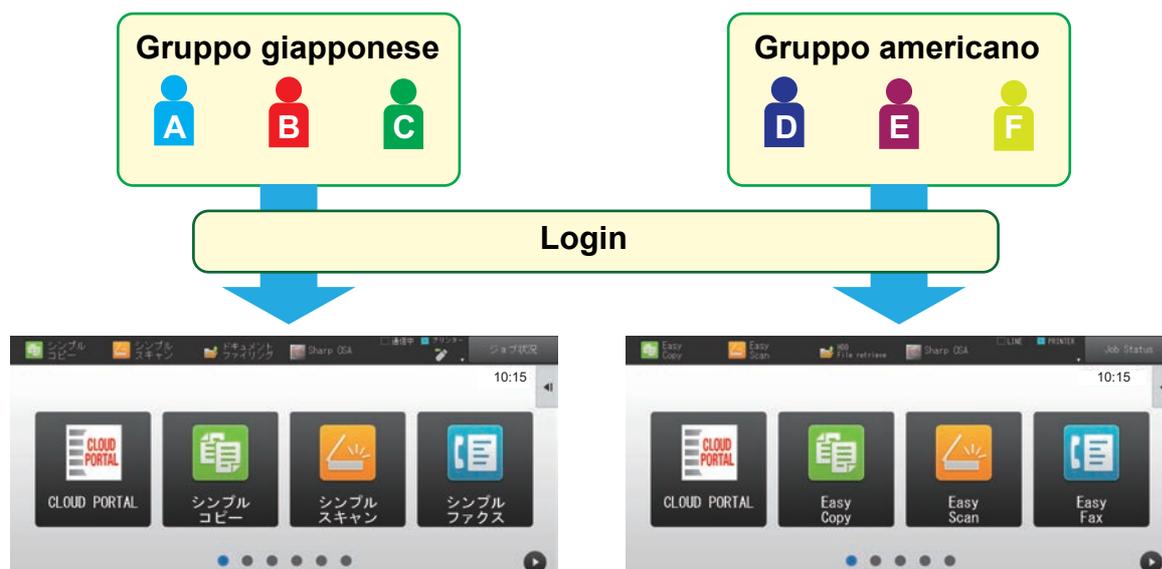

Impostando Inglese per il gruppo americano e Giapponese per il gruppo giapponese in Elenco Gruppo operativo preferito, la lingua viene alternata automaticamente tra inglese e giapponese quando l'utente esegue l'accesso alla macchina.

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Lista gruppo funzionamento preferito".

(1) **Fare clic sulla scheda [Controllo utente]** ().

Nel menu delle impostazioni vengono visualizzati gli elementi relativi a Controllo utente.

(2) **Fare clic sul pulsante [Impostaz. Controllo Accessi]** ().

(3) **Fare clic su [Lista gruppo funzionamento preferito] in [Gruppo operativo preferito].**

Gli elementi di Elenco Gruppo operativo preferito vengono visualizzati sul lato destro.

3

Configurare le impostazioni di Elenco Gruppo operativo preferito.

(1) Fare clic sul pulsante [Aggi.].

Per modificare un gruppo esistente, selezionare il gruppo che si desidera modificare.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ibrica', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. The main content area is titled 'Lista gruppo funzionamento preferito'. Below the title is an 'Aggiorna' button. A section labeled 'Lista gruppo standard :' contains a label 'Nome di gruppo :' and the value 'Seguire le Impost. di sistema'. Below this is a table titled 'Elenco Gruppi :'. The table has two columns: 'N.' and 'Nome Gruppo'. The first row contains the text 'Non impostata'. Below the table are two buttons: 'Seleziona TUTTO' and 'Rimuovi Selezioni'. At the bottom of the interface, the 'Aggi.' button is highlighted with a blue box, and there is also a 'Ripristina predefiniti' button.

(2) Configurare l'Elenco Gruppo operativo preferito.

- Immettere un nome per l'Elenco Gruppo operativo preferito in "Nome Gruppo".
- Se sono già registrati altri Elenchi Gruppo operativo preferito, è possibile selezionare il gruppo con impostazioni simili a quelle desiderate e utilizzare "Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione" per applicare le impostazioni del gruppo selezionato al nuovo gruppo.
- Fare clic sulle schede "Copia", "Invio Immagine", "Archiv. Documenti" e "Impostazioni di sistema", quindi configurare le funzioni e le impostazioni da memorizzare nel gruppo.

The screenshot shows a web interface with a navigation bar at the top containing 'ibrica', 'Operazioni docum.', 'Controllo utente', and 'Impostazioni di sistema'. The main content area is titled 'Registrazione Gruppo operativo preferito'. Below the title are 'Invia' and 'Cancella' buttons. A section labeled 'Nome Gruppo :' contains an input field with the text '(Fino a 32 caratteri)'. Below this is a section labeled 'Selezione del Nome gruppo che sarà il modello di registrazione :'. This section contains a dropdown menu with the value 'Seguire le Impost. di sistema'. Below this section are four tabs: 'Copia', 'Invio Immagine', 'Invio Immagine', and 'Impostazioni di sistema'. The 'Impostazioni di sistema' tab is active. Below the tabs is a section labeled 'Impostazione stato iniziale'. This section contains a label 'Mod. colore :' and a radio button with the value 'Tutti i colori'. The 'Nome Gruppo' input field and the 'Selezione del Nome gruppo' dropdown are highlighted with blue boxes.

4

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Impostazioni di sistema

Le impostazioni di sistema sono utilizzate per configurare le impostazioni della macchina. Di seguito vengono descritte le impostazioni della schermata iniziale e quelle dei pulsanti di modalità.

Impostaz. scherm. iniz.

I pulsanti di collegamento nella schermata iniziale possono essere modificati in base alle proprie esigenze. È utile registrare nei collegamenti le funzioni utilizzate con maggior frequenza.



Modifica di un collegamento da "Cartella rete" a "Conteggio tot." nelle impostazioni della schermata iniziale

1

Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2

Visualizzare la schermata di impostazione "Impostaz. scherm. iniz."

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().
Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.
- (2) Fare clic sul pulsante [Impostaz. scherm. iniz.] ().
- (3) Fare clic su [Impostazioni Condizioni].
Gli elementi di Impostazioni Condizioni vengono visualizzati sul lato destro.

3

Fare clic sul nome della funzione corrispondente al numero del pulsante di collegamento che si desidera modificare.

N.	Tasto Home
1	CLOUD PORTAL
2	Copia semplice
3	Easy Scan
4	Easy Fax
5	Sharp OSA
6	Copia
7	E-mail
8	Fax
9	FTP/Desktop
10	Cartella rete.


Precedente 1/6 Avanti

P. alta p

4

Impostare il collegamento nella schermata iniziale.

Selezionare l'elemento che si desidera impostare.

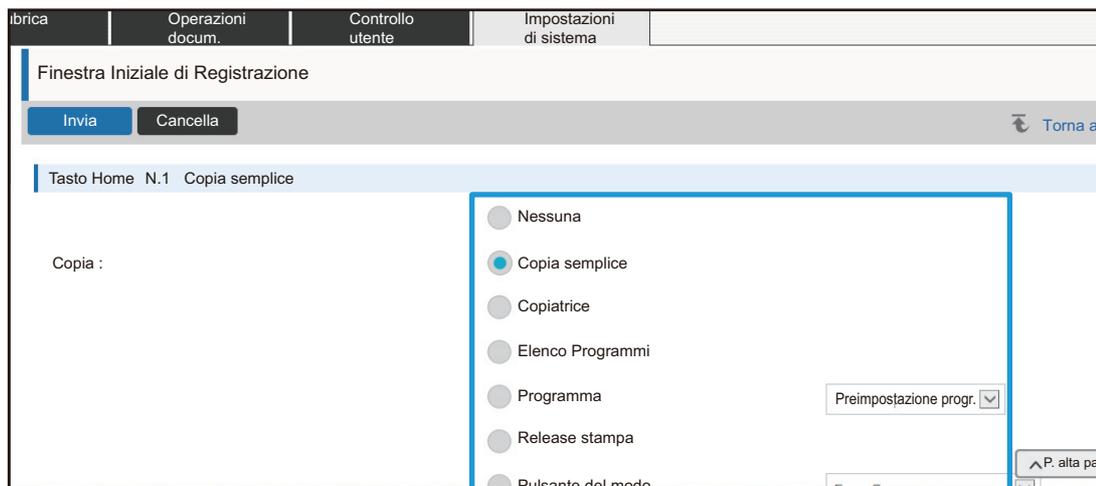

5

Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.


Layout pulsanti dello schermo

Il numero di collegamenti nella schermata iniziale può essere cambiato.

1 Visualizzare la schermata di configurazione del punto 2 come illustrato in "Impostaz. scherm. iniz." ([▶ pagina 29](#)).

2 Selezionare il modello di layout desiderato da "Modello".

L'illustrazione "Layout pulsanti dello schermo" varia in base al modello selezionato. Consultare le illustrazioni per selezionare il modello da impostare.

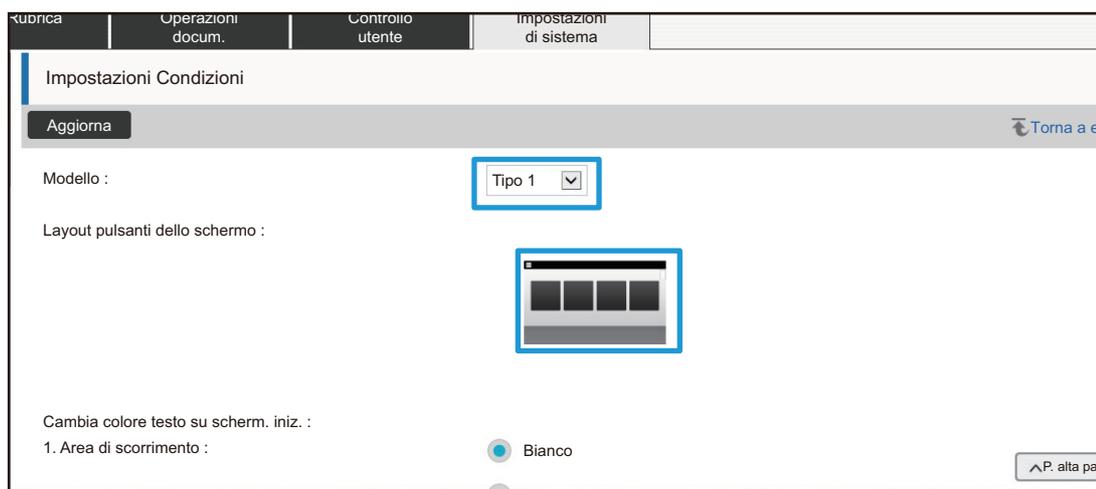

3 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.



Se il layout è stato modificato, "Impostazioni" potrebbe non essere visualizzato a seconda delle impostazioni. Se si desidera modificare le impostazioni della macchina quando il tasto "Impostazioni" non è visualizzato, modificare le impostazioni nella pagina Web, oppure utilizzare "Modifica Home" sul pannello operativo della macchina per aggiungere il tasto "Impostazioni".

Mostra impostazioni della chiave mod.

I pulsanti di modalità sono pulsanti di collegamento alle funzioni visualizzati sul lato superiore dello schermo. Questa sezione descrive le impostazioni di visualizzazione dei pulsanti di modalità.

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata di impostazione "Mostra impostazioni della chiave mod."

(1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().

Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.

(2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni comuni] ().

(3) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Pann. Operat.] ().

(4) Fare clic su [Mostra impostazioni della chiave mod.] in [Impostazioni Pann. Operat.].

Le impostazioni di visualizzazione dei pulsanti di modalità vengono visualizzate sul lato destro.


3 Configurare Mostra impostazioni della chiave mod.

Modalità da mostrare

Selezionare le modalità da visualizzare utilizzando i pulsanti di modalità. Selezionare le caselle di controllo delle modalità che si desidera visualizzare.

Mostra tasti modalità su Home

Se si desidera visualizzare un pulsante di modalità nella schermata iniziale, selezionare la casella di controllo di tale pulsante.

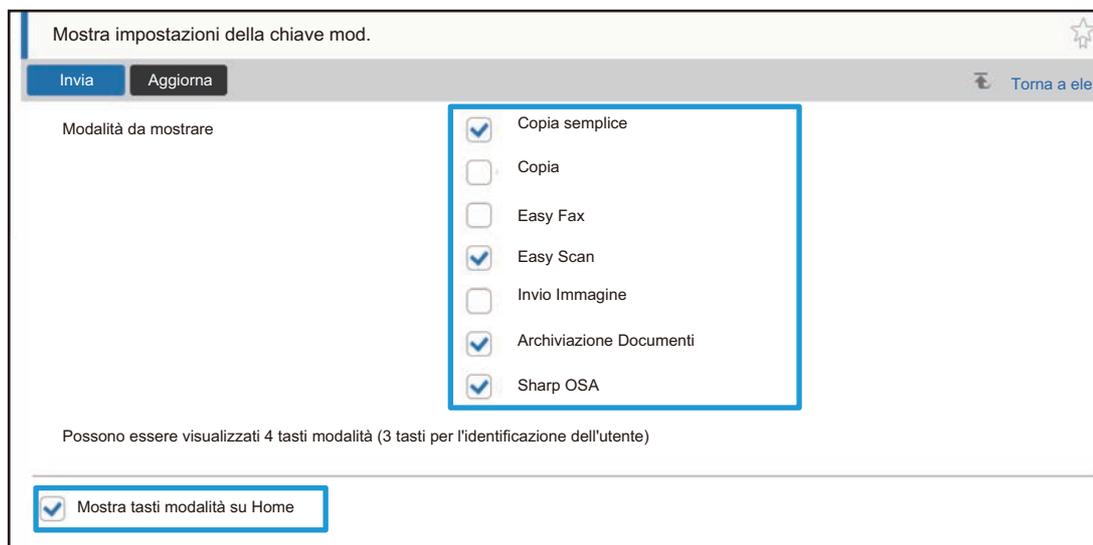

Mostra impostazioni della chiave mod.

Invia Aggiorna Torna a elenco

Modalità da mostrare

<input checked="" type="checkbox"/>	Copia semplice
<input type="checkbox"/>	Copia
<input type="checkbox"/>	Easy Fax
<input checked="" type="checkbox"/>	Easy Scan
<input type="checkbox"/>	Invio Immagine
<input checked="" type="checkbox"/>	Archiviazione Documenti
<input checked="" type="checkbox"/>	Sharp OSA

Possono essere visualizzati 4 tasti modalità (3 tasti per l'identificazione dell'utente)

Mostra tasti modalità su Home

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

PERSONALIZZAZIONE DELLA PAGINA WEB

Per facilitare l'uso della pagina Web, è possibile visualizzare permanentemente gli indirizzi Web registrati nel menu delle impostazioni della pagina Web e aggiungere le impostazioni utilizzate di frequente alla scheda Collegamento, per un accesso semplice.

Impostazione Collegamento personalizzato

È possibile visualizzare indirizzi Web registrati nel campo di visualizzazione del menu delle impostazioni. Facendo clic su un collegamento personalizzato, è possibile passare direttamente al sito Web dell'indirizzo registrato.

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata di impostazione "Collegamenti personalizzati".

- (1) Fare clic sulla scheda [Impostazioni di sistema] ().
 - Gli elementi delle impostazioni di sistema vengono visualizzati nell'area di impostazione.
 - (2) Fare clic sul pulsante [Impostazioni comuni] ().
 - (3) Fare clic sul pulsante [Impostazioni Pann. Operat.] ().
 - (4) Fare clic su [Collegamenti personalizzati].
- Impostazione Collegamento personalizzato viene visualizzato sul lato destro.

3 Impostare il collegamento personalizzato.

- (1) Per aggiungere un nuovo collegamento, fare clic sul pulsante [Aggi.]. Per modificare un collegamento personalizzato esistente, fare clic sul nome del collegamento.
- (2) Immettere il nome del collegamento e l'indirizzo Web.



Per eliminare un collegamento personalizzato, selezionare la casella di controllo del collegamento personalizzato e fare clic sul pulsante [Cancella]. Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic sul pulsante [OK].

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

Collegamenti


È possibile fare clic sull'icona di collegamento (★) sul lato superiore destro dell'area di impostazione della pagina Web per creare una nuova scheda nelle schede dei menu e aggiungere l'elemento di impostazione correntemente visualizzato.

1 Connettersi alla pagina Web come descritto in "[Accesso alla pagina Web](#)" ([▶ pagina 3](#)).

2 Visualizzare la schermata delle impostazioni che si desidera registrare.

3 Fare clic sull'icona di collegamento (★) sul lato superiore destro dell'area di impostazione.

Una scheda di collegamento viene aggiunta alle schede dei menu e l'impostazione visualizzata viene registrata nella scheda di collegamento.

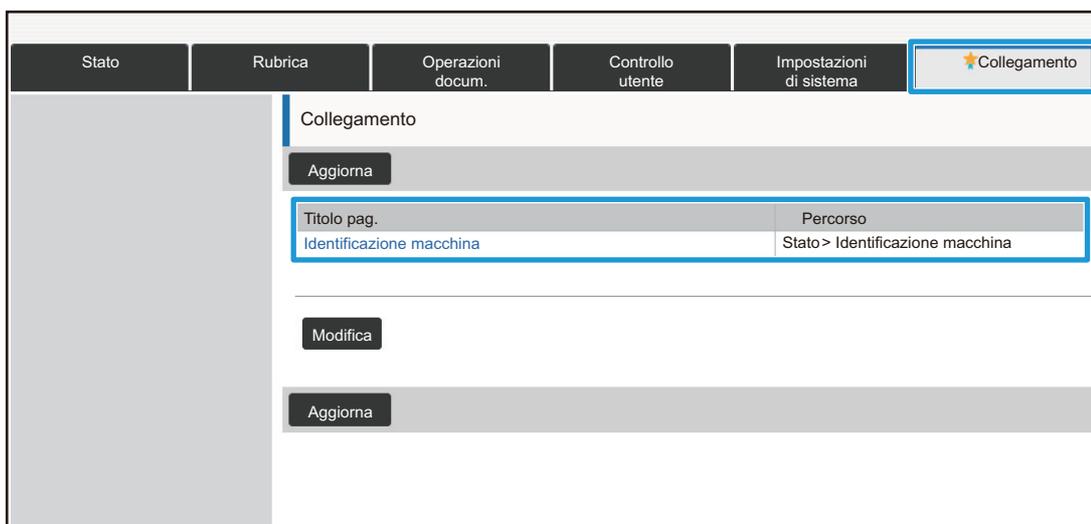

- Per eliminare un collegamento, fare clic sul pulsante [Modifica]. Tra gli elementi visualizzati, selezionare la casella di controllo dell'elemento che si desidera eliminare, quindi fare clic sul pulsante [Cancella]. Viene visualizzata una finestra di conferma. Fare clic sul pulsante [OK].
- L'icona di collegamento all'impostazione registrata diventa ★.

4 Dopo aver configurato le impostazioni, fare clic sul pulsante [Invia], fare clic sul pulsante [Esci] e uscire dal browser Web.

ELENCO DELLE IMPOSTAZIONI DELLA PAGINA WEB

Su alcuni modelli, alcune voce potrebbero non essere utilizzabili oppure potrebbe essere necessario installare alcune periferiche. Per una descrizione dettagliata di ciascun elemento, vedere il Manuale Utente.

Elemento scheda	Elemento di impostazione	
Stato	Identificazione macchina	
	Conteggio Pr. Totale	
	Stato dispositivo	
	Stato di rete	
	Versione firmware	
	Ripristino corrente	
	Elenco dati	Elenco per utente
	Elenco per ammin.	
Rubrica	Rubrica	
	Impostazione categoria	
Operazioni sui documenti	Archiv. Documenti	Cartel. Princ.
		Cartella Selez Rapida File
		Cartella Personalizzata
		Mia cartella
		Ricerca
	Stampa file in lotti	
	Inoltra lavoro di stampa	
Controllo utente	Controllo utente	
	Impostazioni utente	Elenco Utenti
		Indice Personalizzato
		Elenco Organizzazione /gruppo
		Stampa informazioni utente
	Impostaz. Controllo Accessi	Gruppo con limite pagine
		Impostazione automatica limite pagina
		Gruppo di autorizzazione
		Gruppo operativo preferito
	Conteggio utente	Visualizzare conto utente
		Salvare conto utente
	Impostazione cod. fatt.	Impostazioni Amministrazione
		Elenco cod. princ.
Elenco cod. sec.		

Impostazioni della pagina web

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Impostazioni di sistema	Impostaz. schermata iniz.	Impostazioni Condizioni	
		Icona	
		Immagine di sfondo	
	Impostazioni copia	Impostazioni Condizioni	
		Impostazione stato iniziale	
		Stampa Testo/Immagine	Impostazioni di testo (timbro)
			Timbro personal.
	Filigrana personalizzata		
	Impostazioni Stampante	Impostazioni Condizioni	
		Impostazione stato iniziale	
		Impostazioni PCL	
		Impostazioni PostScript	
		Impost. OOXML	
		Impostazioni rilascio stampa	
		Impostazioni Stampa E-mail	
		Impost. stampa diretta (FTP)	
		Impost. stampa diretta (cartella rete)	
		Impost. stampa da terminale PC/cellulare	
	Impostazioni Invio Immagine	Impostazioni comuni	Impostazioni Condizioni
			Abilita/disabilita impostazioni
			Proprio numero e nome
Impostazioni di scansione		Impostazione stato iniziale	
		Impostazioni Condizioni	
		Indirizzo standard	
		Impostazioni Nome oggetto	
		Impostazioni Nome File	
		Impostazioni Corpo del messaggio	

Elemento scheda	Elemento di impostazione			
Impostazioni di sistema	Impostazioni Invio Immagine	Impostazioni Fax	Impostazioni Condizioni	
			Impostazioni di invio	
			Impostazioni di ricezione	
			Sicurezza Raccolta Fax	
			Casella Memoria F-Code	
		Impostazioni Internet Fax	Impostazioni Condizioni	
			Impostazioni di invio	
			Impostazioni di ricezione	
			Imp. server	
		Ric./inoltrato dati fax (Manuale)		
		Impostazioni di inoltrato in entrata (Inoltra/Memorizza)	Impostazione routing in ingresso	
			Registr. indir. mittente	
			Impostazioni Amministrazione	
			Impostazioni di inoltrato in entrata (Memorizzazione)	
		Impostazioni metadati		
Impostazioni Archiviazione Documento	Impostazioni Condizioni			
	Cancellazione automatica impostaz. file			
Impostazioni Sharp OSA	Impostazioni Condizioni			
	Impostazioni Applicazioni standard			
	Ricezione impostazione applicazione			
	Impostazioni applicazioni account esterni			
	Impostazioni applic. incorporate			
	Impostazione polling			
Impostazioni Autenticazione	Impostazioni Di Default			
	Imp. Lettore schede			
Impostazioni comuni	Impost. carta	Impostazioni Vassoio Carta		
		Registrazione formato personalizzato (Bypass)		
		Registrazione Tipo carta		
	Impostazioni Pann. Operat.	Impostazioni Condizioni		
		Impost. modalità facile		
		Impostazione tasti preferiti		
		Mostra impostazioni della chiave mod.		
		Impost. tastiera		
		Collegamenti personalizzati		

Elemento scheda	Elemento di impostazione			
Impostazioni di sistema	Impostazioni comuni	Controllo Periferica	Impostazioni Condizioni	
			Impost. Indicatore Stato	
			Imp. identif. macchina	
			Regolaz. Orologio	
			Abilita/disabilita impostazioni	
			Chiave Prodotto	
			Inserimento num. di applicaz.	
		Impostazioni audio	Impostazioni segnale acustico (comune)	
		Impostazioni segnale acustico (invio immagine)		
	Impostazioni di Rete	Impostazione rapida		
		Impost. nome rete		
		Impostazioni Interfaccia		
		Setup Servizi		
		Impostazioni Stampa Diretta		
		Impostazioni servizio stampa est.	Imp. Google Cloud Print	
		Impostazione LDAP		
		Imp. Active Directory		
		Cartella pubblica/Impostaz. NAS		
		Impostazione proxy		
		Impostazioni Wireless		
		Impost. pagina web dispositivo		
	Impostazioni Di Sicurezza	Cambia password		
		Impostazioni Condizioni		
		Controllo porta		
		Impostazione Filtro		
		Rilevamento intrusione/attacco		
		Syslog	Salva/elimina Syslog	
			Visualizza Syslog	
Impostazioni SSL				
Impostazioni S/MIME				
Impostazioni IPsec		Impostazioni Condizioni		
		Regole IPsec		
Funzione di Amministrazione documenti				

Impostazioni della pagina web

Elemento scheda	Elemento di impostazione		
Impostazioni di sistema	Impostazioni Di Sicurezza	Impostazione stampa modello nascosto	Impostazione stato iniziale
			Contrasto
			Personalizza registrazione testo
		Stampa informazioni di tracking	
		Registro audit	Impostazioni Amministrazione
			Impostazioni di memorizzazione/invio
			Salva/Elimina registro audit
		Gestione certificati	Gestione certificati dispositivo
			Gestione Richiesta di firma del certificato (CSR)
			Gestione certificato CA
	Risparmio Energia	Impostazione Eco	
		Impostazione scansione eco	
		Elenco modelli risparmio energia	
		Impostazioni di funzionamento data specifica.	
		Impostaz progr. alimentaz ON/OFF	
		Modo Risparmio Toner	
	Controllo sistema	Registro lavori	Visualizza Registro lavori
			Gestione Registro lavori
		Importa/esporta dati (formato CSV)	
		Backup di archiviazione	
		Clonazione dispositivo	
		Archiviazione backup dei dati	
		Gestione/ Richiamo Impostazioni di sistema	
		Reset impostazioni	
		E-mail di avviso e stato	Messaggio di stato
			Messaggio di avviso
	Impostazione SMTP		
	Regolazione qualità immagine	Regol. collettiva	
		Copia - qualità immag.	
		Stampa - qualità immag.	
		Scan. - qualità immag.	
		Impostazioni Profilo del colore*	Profilo di simulazione CMYK
			CMYK Profilo output
			RGB Profilo input
			RGB Profilo output
	Impost. install. iniziale	Impostazioni Condizioni	
		Impostazioni rapide di rete	
		Impostazioni vassoio carta	
		Chiave Prodotto	
		Inserimento num. di applicaz.	

* Può essere impostato su una macchina a colori.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION