



Guia do Dropbox Connector

ÍNDICE

ACERCA DESTE MANUAL	2
ANTES DE UTILIZAR Dropbox Connector	4
UTILIZAR Dropbox Connector.....	6

ACERCA DESTE MANUAL

Este guia explica as funções do "Dropbox Connector" como o envio de dados de digitalização e a impressão de ficheiros a partir da cloud, que se torna possível através da ligação da máquina com o serviço "Dropbox" de armazenamento online fornecido pela Dropbox, Inc.

Nota

- Neste manual assume-se que as pessoas que instalam e utilizam este produto têm conhecimento sobre o funcionamento do seu computador e do browser Web.
- Para obter informações sobre o seu sistema operativo ou browser Web, consulte o manual do sistema operativo ou do browser Web, ou a função de Ajuda online.
- Este guia foi cuidadosamente preparado. Se tiver algum comentário ou preocupação sobre o guia, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Este produto passou por um controlo de qualidade rigoroso, bem como por procedimentos de inspeção. Caso seja detetado um defeito ou outro problema, contacte o seu revendedor ou representante de assistência técnica autorizado mais próximo.
- Para além das instâncias previstas na lei, a SHARP não se responsabiliza por falhas que ocorram durante a utilização do produto ou das suas opções, por falhas resultantes da operação incorreta do produto e das suas opções, ou por outras falhas ou danos resultantes da utilização do produto.

Aviso

- A reprodução, adaptação ou tradução do conteúdo do guia sem a permissão prévia por escrito é proibida, exceto se permitido pelas leis de direitos de autor.
- Todas as informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

As ilustrações, o painel de operações, o painel tátil e o ecrã de configuração da página Web mostrados neste guia

Os dispositivos periféricos geralmente são opcionais. No entanto, alguns modelos incluem determinados dispositivos periféricos como equipamento padrão.

Para algumas funções e procedimentos, as explicações partem do pressuposto de que estão instalados outros dispositivos para além dos acima indicados.

Dependendo do conteúdo, e dependendo do modelo e de que dispositivos periféricos estão instalados, isto poderá não ser utilizável. Para mais informações, consulte o Manual do Utilizador.

Os ecrãs, mensagens e nomes de teclas mostrados no guia poderão ser diferentes dos reais mostrados na máquina devido a melhoramentos do produto e modificações.

A informação descrita no guia assume a utilização de uma máquina multifuncional a cores.

Alguns conteúdos poderão não estar disponíveis numa máquina multifuncional monocromática.

A "Dropbox" e o logótipo "Dropbox" são marcas comerciais ou marcas comerciais registadas da Dropbox, Inc.

Advertências relativas à utilização da função Dropbox Connector

- Os resultados da impressão utilizando a função Dropbox Connector poderão não apresentar a mesma qualidade que os resultados de impressão utilizando outros métodos de impressão (controlador de impressora, etc.). O conteúdo de alguns ficheiros pode resultar em impressões incorretas ou impedir a impressão.
- Pode não ser possível utilizar algumas ou todas as funcionalidades do Dropbox Connector em alguns países ou regiões em que a máquina é utilizada.
- Pode não ser possível utilizar a função Dropbox Connector em alguns ambientes de rede. Mesmo nos casos em que seja possível utilizar a função Dropbox Connector, o processamento pode exigir um período mais longo ou ser interrompido.
- As nossas garantias não abrangem a continuidade ou a estabilidade da ligação da função Dropbox Connector. Salvo nos casos previstos por lei, declinamos quaisquer responsabilidades por perdas ou danos sofridos pelo cliente em resultado do acima.

ANTES DE UTILIZAR Dropbox Connector

Antes de utilizar Dropbox Connector, a aplicação Dropbox Connector deverá estar instalada na máquina multifuncional. Para mais informações sobre como instalar a aplicação Dropbox Connector, contacte o seu revendedor ou o representante de assistência técnica autorizado mais próximo.

Requisitos básicos e requisitos do sistema para Dropbox Connector

Item		Descrição
Máquina multifuncional	Sharp OSA (BP-AM10)	Necessária
	Controlo de porta	As seguintes portas estão ativas. <ul style="list-style-type: none"> • Porta de servidor: Sharp OSA (Plataforma expandida): HTTP • Porta de cliente: HTTPS
	Kit de expansão de impressão direta	Necessário para a impressão de ficheiros xlsx, docx e pptx.
	Outras Definições de Rede	Altere as definições como Endereço IP, Máscara Subnet, Porta padrão, servidor DNS e Servidor proxy conforme necessário.

Definições de valor inicial no Dropbox Connector

Clique na tecla [Detalhe] na página que terá sido exibida após selecionar Dropbox Connector em [Definições de Sistema] → [Definições Sharp OSA] → [Definições de Aplicação Incorporada] na "Definição (Administrador)" para configurar os seguintes itens.

Item	Descrição
Nome De Ficheiro	Define o valor inicial dos dados digitalizados Nome De Ficheiro a armazenar.
Incluir Data no Nome de Ficheiro	Define se a data e as horas são incluídas com o Nome De Ficheiro.

Importar ou exportar o ficheiro de valor inicial

O seguinte explica como exportar os valores iniciais utilizados num Dropbox Connector que uma máquina multifuncional está a utilizar de maneira a utilizá-los noutra Connector que se encontra na outra máquina e ainda como importar um ficheiro exportado que contém uma definição de valor inicial.

Selecione Dropbox Connector em [Definições de Sistema] → [Definições Sharp OSA] → [Definições de Aplicação Incorporada] na "Definição (Administrador)".


Importe o ficheiro de valor inicial para registar os seguintes itens nas definições detalhadas do Dropbox Connector.

	Item	Descrição
Definições de digitalização	Nome De Ficheiro	Especifique o valor inicial dos dados digitalizados Nome De Ficheiro a armazenar.
	Incluir Data no Nome de Ficheiro	Define se a data e as horas são incluídas com o Nome De Ficheiro.
	Modo de Cor	Especifique o modo de cor.
	Resolução	Especifique a resolução.
	Formato De Ficheiro	Defina o formato de ficheiro dos dados a guardar.
	Original	Especifique os originais.
	Exposição	Especifique a densidade da imagem.
	Construção De Trabal.	Defina a utilização da Construção de Trabalho.
	Ignorar pág. em branco	Defina a utilização de Ignorar Página em Branco.
Definições de impressão	tamanho do papel	Define o tamanho do papel.
	Impressão 2-Faces	Especifique a impressão frente e verso.
	Impressão N-Up	Especifique a impressão N-Up.
	Ordenar/Agrupar	Podem ser definidas a distribuição e os grupos para a saída.
	Ordenação de Agrafos*	Especifique a distribuição de agrafos.
	Perfurar*	Especifique a perfuração.
	Imprimir em P/B	Imprime o ficheiro a preto e branco.
	Ajustar à pág.	Imprime com o ficheiro ampliado para ocupar a totalidade do papel.


* É necessária a instalação de um finalizador interno, de um finalizador ou de um finalizador de encadernação para utilizar "Ordenação de Agrafos".

É necessária a instalação de um módulo de perfuração para além de um finalizador interno, de um finalizador ou de um finalizador de encadernação para utilizar "Perfurar".

UTILIZAR Dropbox Connector

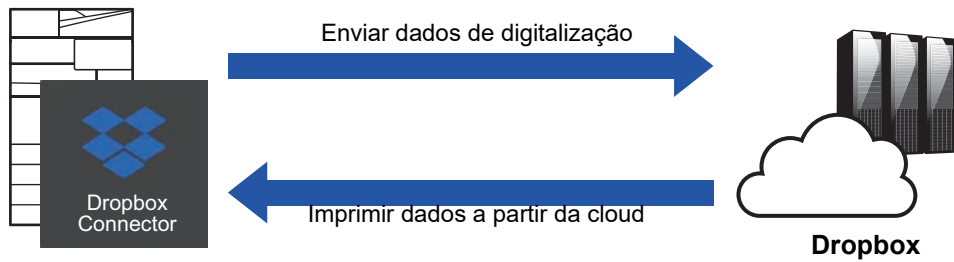

1

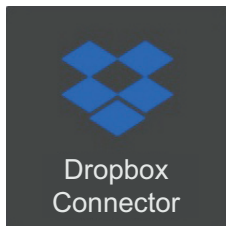

Premir a tecla [Dropbox Connector] no Ecrã Inicial.




Caso não consiga encontrar o ícone Dropbox Connector no Ecrã Inicial, registe o Dropbox Connector ao Ecrã Inicial no Definição de ecrã inicial da máquina Definições de Sistema.

2


Quando é exibido o ecrã de início de sessão da Dropbox, introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe de início de sessão e toque na tecla [OK].


3

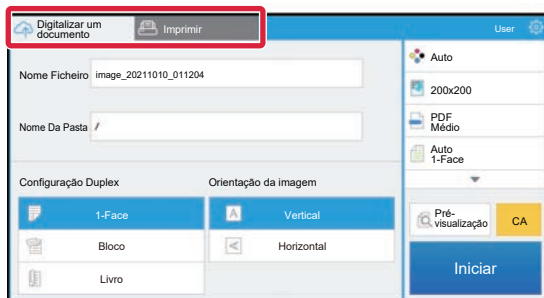

Para digitalizar os originais e carregar os dados digitalizados, toque no separador [Digitalizar um documento]. Para imprimir o ficheiro, toque no separador [Imprimir] e mude para o ecrã de impressão.

4

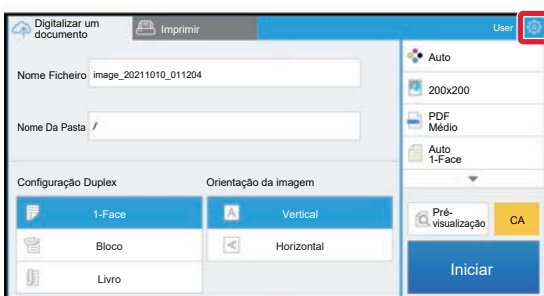

Quando tiver terminado e desejar encerrar sessão, toque em  e em [Alternar Contas].


Regressa ao ecrã do início de sessão.

Dados de impressão

Selecione os ficheiros que pretende imprimir.

Podem ser impressos até 10 ficheiros em simultâneo. Podem ser reservados até 16 trabalhos de impressão.


1

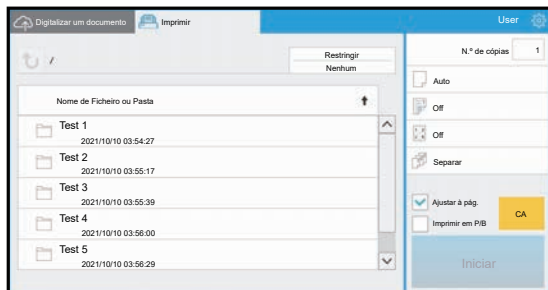

No ecrã exibido após o início de sessão, mude para o ecrã de impressão e selecione a pasta que contém o ficheiro que deseja imprimir.

São exibidos os ficheiros que se encontram na pasta.

2

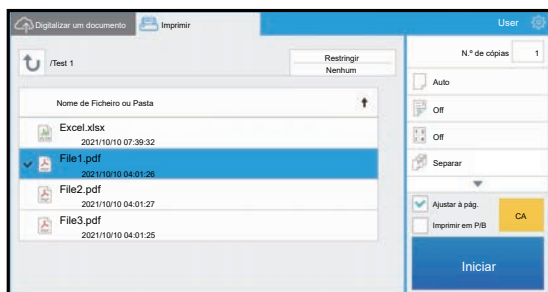

Toque nos ficheiros que pretende imprimir.

As definições de impressão podem ser alteradas a partir do menu do lado direito do ecrã.

3

Toque na tecla [Iniciar].

O ficheiro selecionado será impresso.

Definições de impressão


Para imprimir um único ficheiro, poderá alterar as seguintes definições. Quando estiverem seleccionados múltiplos ficheiros, apenas o número de cópias poderá ser alterado. São utilizados valores iniciais para as outras definições.

Item	Valores iniciais	Descrição
N.º de cópias	1	Podem ser definidas 1 até 9999 cópias.
Tamanho do papel	Auto	Define o tamanho do papel.
Impressão 2-Faces	Desligado	Especifique a impressão frente e verso.
Impressão N-Up	Desligado	Especifique a impressão N-Up.
Ordenação de Agrafos*	Desligado	Especifique a distribuição de agrafos.
Ordenar/Agrupar	Separar	Podem ser definidas a distribuição e os grupos para a saída.
Perfurar*	Desligado	Especifique a perfuração.
Imprimir o quê*	Folha seleccionada	Apenas é exibido durante a impressão de um ficheiro Excel. Selecione se deseja imprimir uma folha dentro de um livro ou todo o livro.
Ajustar à pág.	On	Imprime com o ficheiro ampliado para ocupar a totalidade do papel.
Impressão P/B	Desligado	Imprime o ficheiro a preto e branco.

* É necessária a instalação de um finalizador interno, de um finalizador ou de um finalizador de encadernação para utilizar "Ordenação de Agrafos".

É necessária a instalação de um módulo de perfuração para além de um finalizador interno, de um finalizador ou de um finalizador de encadernação para utilizar "Perfurar".

Dependendo do modelo, poderá ser necessário Kit de expansão de impressão direta para utilizar o "Imprimir o quê".

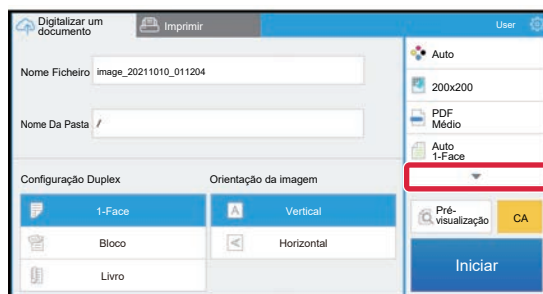

Toque em ▼ para ver todas as definições de impressão que podem ser utilizadas.


Digitalizar/carregar dados

Carregar o documento digitalizado na máquina para a Dropbox. Selecione a pasta onde deseja armazenar o ficheiro. Podem ser carregados dados digitalizados até à dimensão definida em "Tamanho máx.anexos de dados(Pasta FTP/Área de trabalho/Rede)" das Definições de Sistema (Administrador) ou até 9999 folhas (páginas) por ficheiro.

1 Coloque o original na máquina.

Para obter informações sobre o procedimento de colocação do original, consulte o manual da máquina.


2

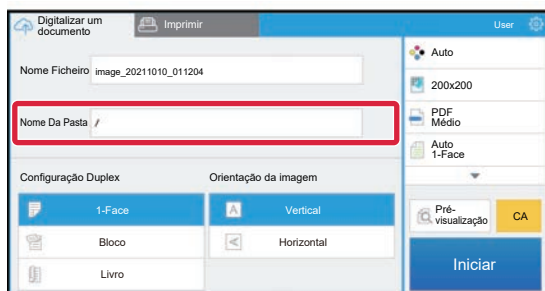

Toque no Nome Da Pasta.

A pasta registrada no Dropbox é exibida.

3

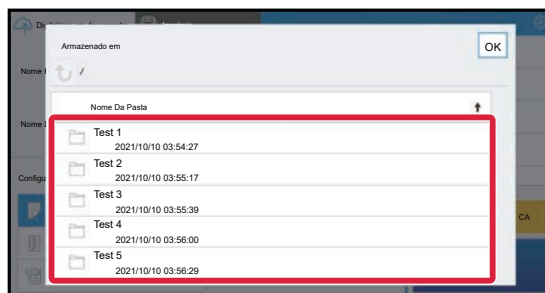

Selecione a pasta que deseja guardar.

Toque na pasta que deseja guardar e toque na tecla [OK]. Volta ao ecrã do passo 2.

O nome da pasta selecionada é exibido como nome da pasta.

4

Toque na tecla [Iniciar].

O ficheiro selecionado será digitalizado.

Definições de digitalização


Ecrã base

Item	Descrição
Nome Ficheiro	Define o nome do ficheiro. Inicialmente exibe o "Nome De Ficheiro" definido nas definições detalhadas do Dropbox Connector. Exibe a data e horas de digitalização na caixa de introdução do Nome De Ficheiro quando "Incluir Data no Nome de Ficheiro" está ativado.
Nome Da Pasta	Define a pasta para armazenar um ficheiro.
Configuração Duplex	Elabora as definições para uma digitalização de 2 faces.
Orientação imagem	Define a orientação da imagem.

Ecrã de definições de digitalização


Durante a digitalização, poderão ser configuradas as seguintes definições.

Item	Valores iniciais	Descrição
Modo de Cor	Auto	Especifique o modo de cor.
Resolução	200 ppp	Especifique a resolução.
Formato De Ficheiro	PDF	Defina o formato de ficheiro dos dados a guardar.
Original	Auto	Especifique os originais.
Exposição	Auto	Especifique a densidade da imagem.
Construção De Trabal.	Desligado	Defina a utilização da Construção de Trabalho.
Ignorar pág. em branco	Desligado	Defina a utilização de Ignorar Página em Branco.
Prévisualização	-	É exibida uma pré-visualização dos dados digitalizados antes dos originais serem digitalizados.

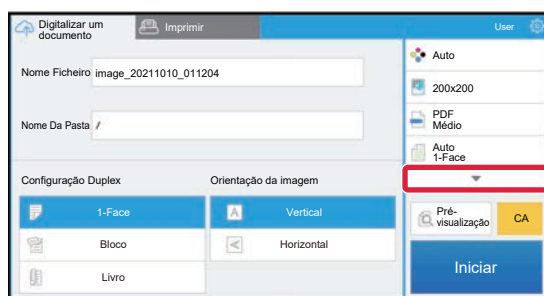

Toque em ▼ para ver todas as definições de digitalização que podem ser utilizadas.

Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Depois de mudar cada definição, toque em  e em [Apply the current value as the default value] para definir o valor atual para a predefinição quando iniciar sessão.

Toque em [Return default value to factory default] para repor o valor predefinido de fábrica da definição.

Se for apresentado um ecrã de introdução de palavra-passe, introduza a palavra-passe de administrador desta máquina.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION