

SHARP®

Manual de Usuario

(Configuración de páginas web)



ÍNDICE

ACERCA DE ESTA GUÍA	3
PÁGINA WEB.	4
• CARACTERÍSTICAS DE LA PÁGINA WEB	4
• ACCESO A LA PÁGINA WEB	4
ACERCA DE LAS PÁGINAS WEB (PARA USUARIOS)	7
CONFIGURACIÓN DE LOS AJUSTES DE CONDICIÓN DE LA IMPRESORA	8
• CÓMO CONFIGURAR LOS AJUSTES	8
• MENÚ DE AJUSTES DE CONDICIÓN DE LA IMPRESORA	8
• AJUSTES DE CONDICIÓN DE LA IMPRESORA	9
ACERCA DE LAS PÁGINAS WEB (PARA EL ADMINISTRADOR)	11
CONFIGURACIÓN DE LOS AJUSTES DE LAS CONDICIONES DEL ESCÁNER	12
• ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DESTINO	12
• AJUSTES BÁSICOS PARA ESCANEADO DE RED (PARA EL ADMINISTRADOR)	12
CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE SERVIDORES SMTP, DNS Y LDAP	13
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMADA EN LA PÁGINA WEB ([Contraseñas])	14
AJUSTES DEL ADMINISTRADOR	15
• CONFIGURACIÓN DE UN AJUSTE EN LOS AJUSTES DEL SISTEMA	15
• AJUSTES DEL ADMINISTRADOR	15
AJUSTES DE ESTADO Y ALERTA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO	17
• CONFIGURACIÓN DE LA INFORMACIÓN.	17
• CONFIGURACIÓN SMTP	17
• CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE ESTADO.	18
• CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE ALERTA	18
PRINCIPALES AJUSTES DE LA PÁGINA WEB	19

ACERCA DE ESTA GUÍA

Esta guía explica los procedimientos para configurar los ajustes de la máquina desde su ordenador utilizando la función de configuración de páginas web integrada en la máquina.

Observaciones

- En esta guía se presupone que las personas que instalan y utilizan este producto saben cómo funciona su ordenador y su explorador web.
- Para obtener información sobre el sistema operativo o explorador web, consulte la guía de su sistema operativo o explorador web, o la función de ayuda en línea.
- Las explicaciones relativas a las pantallas y los procedimientos son principalmente para Internet Explorer®. Las pantallas pueden variar dependiendo de la versión del sistema operativo o la aplicación de software.
- Siempre que aparezca el nombre de modelo "xx-xxxxx" en esta guía, deberá sustituir el nombre de modelo "xx-xxxxx" por el nombre de su modelo.
- Este manual se ha preparado con suma atención. Si tiene cualquier duda o consulta acerca del manual, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Este producto ha sido sometido a estrictos procedimientos de control de calidad e inspección. En el improbable caso de que detecte alguna anomalía u otro problema, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio técnico autorizado más cercano.
- Exceptuando los casos previstos por la ley, SHARP no se hace responsable de las averías ocurridas durante la utilización del producto o de sus opciones, ni de las provocadas por un uso incorrecto del producto y sus opciones ni de otras averías, así como tampoco se responsabiliza de ningún daño que pudiese producirse por la utilización del producto.

Advertencia

- Se prohíbe la reproducción, adaptación o traducción del contenido de este manual sin autorización previa por escrito, excepto según lo dispuesto en las leyes de propiedad intelectual.
- Toda la información contenida en este manual está sujeta a cambios sin previo aviso.

Ilustraciones, panel de funcionamiento, pantalla y páginas Web en esta guía

Los dispositivos periféricos suelen ser opcionales; sin embargo, algunos modelos incluyen determinados dispositivos periféricos como equipamiento estándar.

Para algunas funciones y procedimientos, en las explicaciones se presupone que están instalados otros dispositivos distintos a los anteriores.

En función del contenido y en función del modelo y de los dispositivos periféricos que haya instalados, es posible que no pueda usarse. Para más información, consulte el Manual de Usuario.

Este manual contiene referencias a la función de fax. No obstante, observe que la función de fax no está disponible en algunos países, regiones y modelos.

- Las pantallas, los mensajes y los nombres de las teclas que aparecen en el manual pueden variar con respecto a los de la máquina real debido a modificaciones y mejoras del producto.
- La pantalla, las ilustraciones y las pantallas de configuración de este manual sirven solo como referencia y pueden variar según el modelo, las opciones instaladas, los ajustes con un valor distinto al predeterminado y el país o la región.
- En este manual se da por sentado que se está utilizando una máquina a todo color. Algunas de las explicaciones pueden no aplicarse a una máquina en blanco y negro.

PÁGINA WEB



La función de fax puede no estar disponible según el país, región o modelo.

CARACTERÍSTICAS DE LA PÁGINA WEB

Hay un servidor web para la configuración integrado en la máquina.

Cuando la máquina se conecta a una red, se puede acceder al servidor web en la máquina para configurar una serie de ajustes de la máquina con el ordenador.

Esta función permite configurar los ajustes de la máquina a través de la red sin tener que ir hasta la máquina.

No hay más que especificar el nombre de usuario y otros datos desde el ordenador.

También se puede utilizar la página web para configurar ajustes más avanzados que los disponibles en la máquina.



- Si desea obtener información detallada sobre los ajustes de la máquina, consulte el Manual de Usuario.
 - Consulte en el Manual de Usuario (Registro de la libreta de direcciones) la configuración de destino para la transmisión de fax y correo electrónico en la página web.
-

ACCESO A LA PÁGINA WEB

En esta sección se explica el procedimiento para acceder a la página web de la máquina.

Exploradores web compatibles

Se pueden utilizar los siguientes exploradores web para acceder a la máquina:

Internet Explorer: 11 o superior (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Última versión o principal versión inmediatamente anterior

Acceso a la página web

Siga los pasos descritos a continuación para acceder a la página web.

1

Abra el explorador web en el ordenador.

2

Especifique la dirección IP ajustada en la máquina en la barra de direcciones del explorador web.

- Para saber cuál es la dirección IP de la máquina, pregunte al administrador de la máquina.
- También se puede consultar la dirección IP en la propia máquina. "[Cómo consultar la dirección IP de la máquina](#)" ([► página 6](#))

• **Especificación de una contraseña**



- Según los ajustes, es posible que aparezca una pantalla para introducir la contraseña de la autoridad de usuario o la autoridad de administrador. Seleccione la autoridad de usuario o la autoridad de administrador e introduzca la contraseña.
- Se puede ajustar el nombre de usuario a "Administrador" y especificar la contraseña del administrador para iniciar la sesión en la página web.

Una vez iniciada la sesión en la página web con los derechos de administrador, la pantalla de entrada de la contraseña no aparecerá al hacer clic en otros elementos que requieran derechos de administrador (hasta que cierre la sesión).


Cómo consultar la dirección IP de la máquina

1

Pulse la tecla [FUNCIÓN ESPECIAL] (Fn).


Aparecerá la pantalla de función especial.

2

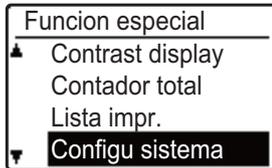

Seleccione "Configu sistema" con la tecla [▼] o [▲] y pulse la tecla [OK].


3

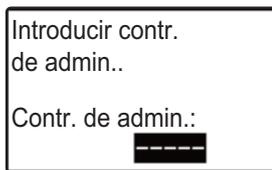

Utilice las teclas numéricas para introducir el código PIN de cinco dígitos del administrador.


- "*" aparece para cada dígito que se introduzca.
- Aparecerá la pantalla de selección de modo.

4

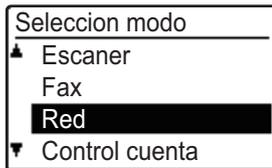


Seleccione "Red" con la tecla [▼] o [▲] y pulse la tecla [OK].

5

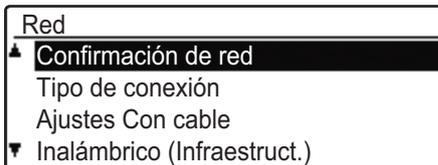

Seleccione "Confirmación de red" con la tecla [▼] o [▲] y pulse la tecla [OK].

6

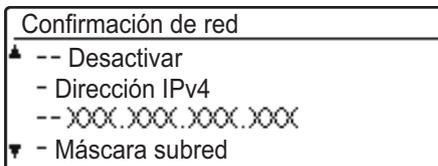

Muestre y compruebe la dirección IP con la tecla [▼] o [▲].

7

Toque la tecla [OK] .

ACERCA DE LAS PÁGINAS WEB (PARA USUARIOS)

Aquí se describen los elementos habituales que se definen utilizando la configuración de páginas web.

Cuando accede al servidor Web integrado en la máquina y se conecta normalmente, aparece la siguiente pantalla (pantalla de usuario) en el explorador Web.

Aparece un menú en el marco situado en el lado izquierdo de la pantalla. Haga clic en el elemento que desee configurar o al que desee acceder y aparecerá una pantalla de configuración/acceso en el marco situado en el lado derecho.



(1) Marco de menús

Haga clic en un ajuste del menú para configurarlo.

(2) Información del sistema

Muestra el estado actual de la máquina y el nombre del modelo.

- Estado del dispositivo
Muestra el estado actual de la máquina, las bandejas de papel, las bandejas de salida, el tóner y otros elementos y el recuento de páginas. La ausencia de papel y otras advertencias aparecen en rojo.
- Configuración del dispositivo
Muestra qué opciones se encuentran instaladas.
- Estado de la red
Muestra el estado de la red. La información sobre "GENERAL" y "TCP/IP" se muestra en las páginas respectivas.

(3) Lista de Impr. (Usuario)

Puede imprimir los distintos ajustes seleccionados.

(4) Configur. Condiciones

Configure los ajustes básicos de la impresora y los ajustes de idioma de la impresora.

- ▶ [CONFIGURACIÓN DE LOS AJUSTES DE CONDICIÓN DE LA IMPRESORA \(página 8\)](#)

(5) Modo administrador

Para abrir las páginas Web para el administrador, haga clic aquí. Defina el nombre de usuario como "Administrador" e introduzca la contraseña de administrador en la pantalla de introducción de contraseña.

- ▶ [ACERCA DE LAS PÁGINAS WEB \(PARA EL ADMINISTRADOR\) \(página 11\)](#)
- ▶ [PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMADA EN LA PÁGINA WEB \(\(Contraseñas\)\) \(página 14\)](#)

(6) Ajuste de Idioma de Pantalla

Seleccione el ajuste de idioma deseado en el menú desplegable.

(7) Descarga manual de oper.

Muestra la página de descarga del manual de operación.

(8) Botón [Inicio de Sesión/Cerrar sesión]

Botón [Inicio de Sesión]

Haga clic para iniciar la sesión en la página web.

Botón [Cerrar sesión]

Una vez configurados todos los ajustes en la página web, haga clic en este botón para cerrar la sesión y salir del navegador web.

CONFIGURACIÓN DE LOS AJUSTES DE CONDICIÓN DE LA IMPRESORA

Los ajustes de condición de la impresora permiten configurar los ajustes básicos de la impresora. Se pueden ajustar los siguientes elementos:

- "Ajustes predeterminados" ► [página 9](#): Ajustes básicos que se utilizan principalmente cuando no se emplea el controlador de la impresora.
- "Ajustes PCL" ► [página 10](#): Conjunto de símbolos PCL, fuente, código de salto de línea y otros ajustes.



Cuando se utiliza el controlador de la impresora y se encuentran configurados los mismos ajustes en el controlador de la impresora y en las pantallas anteriores, los ajustes configurados en el controlador de la impresora anulan los ajustes de las pantallas anteriores. Si existe un ajuste disponible en el controlador de la impresora, utilícelo para configurar ese ajuste.

CÓMO CONFIGURAR LOS AJUSTES

Para visualizar la pantalla Configur. Condiciones, haga clic en [Configur. Condiciones] en el marco del menú.

La imagen muestra la interfaz de configuración de la impresora. El menú de la izquierda muestra 'Configuración de dispositivo' con 'Configur. Condiciones' seleccionada. El panel principal muestra 'Configur. Condiciones' con pestañas '[Ajustes predeterminados]', '[PCL]' y '[PS]'. El área de 'Ajustes predeterminados' contiene: Orientación (Vertical), Tamaño de Papel Estándar (A4), Tipo de Papel Normal (Normal 1), Configuración de Resolución Inicial (600dpi (Alta Calidad)), Deshabilitar impresión de página en blanco (Desactivar), Impresión A Doble Cara (2-Caras (Libro)), Modo Color (Auto) y una casilla 'Ajustar a pág.' marcada. En la parte inferior hay un botón 'Someter (S)'. Seis líneas numeradas (1-6) indican elementos clave de la interfaz.

(1) Configur. Condiciones

Esta opción muestra la página para configurar los ajustes de condición de la impresora.

(2) Ajustes predeterminados/ PCL/PS

Seleccione el tipo de ajustes de condición que desea configurar.

(3) Configuración

Se visualizan los ajustes predeterminados de fábrica. Cambie los ajustes según se desee seleccionado en las listas desplegables.

► [AJUSTES DE CONDICIÓN DE LA IMPRESORA \(página 9\)](#)

(4) Someter

Haga clic para guardar los ajustes de la página Web en la unidad.

MENÚ DE AJUSTES DE CONDICIÓN DE LA IMPRESORA

Configur. Condiciones	
Ajustes predeterminados	Ajustes predeterminados de fábrica
Orientación	Vertical
Tamaño de Papel Estándar	A4 (Carta)
Tipo de Papel Normal	Normal 1
Configuración de Resolución Inicial*	600dpi (Alta Calidad)
Deshabilitar impresión de página en blanco	Desactivar
Impresión A Doble Cara	2-Caras (Libro)
Modo Color*	Auto
Ajustar a pág.	Encendido

Configur. Condiciones	
Ajustes PCL	Ajustes predeterminados de fábrica
Juego de símbolos PCL	PC-8
Tipo de letra	0: Courier (fuente interna)
Código Salto de Línea	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
Ancho A4	Apagado

Ajustes PostScript	Ajustes predeterminados de fábrica
Errores de impresión PS	Desactivar
Procesamiento Binario	Apagado

AJUSTES DE CONDICIÓN DE LA IMPRESORA

Los ajustes predeterminados de fábrica se indican en negrita.

Ajustes predeterminados

Elemento	Ajustes	Descripción
Orientación	Vertical , Horizontal	Ajusta la orientación de la página impresa. Seleccione [Vertical] cuando la imagen sea más larga en dirección vertical u [Horizontal] si la imagen es más larga en dirección horizontal.
Tamaño de Papel Estándar	A3, B4, A4 (AB) , B5, A5, Doble carta (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Legal asiático (8-1/2" x 13-2/5"), Legal mexicano (8-1/2" x 13-1/2"), Oficio (8-1/2" x 13"), Carta (8-1/2" x 11") , Factura (5-1/2" x 8-1/2"), Ejecutivo (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Ajusta el tamaño predeterminado de papel utilizado para la impresión. (Los elementos de configuración pueden diferir según el modelo.)
Tipo de Papel Normal	Normal 1 , Normal 2, Membrete, Preimpresión, Preperforado, Reciclado, Color	Establezca el tipo de papel que se va a utilizar para la impresión.
Configuración de Resolución Inicial*	600dpi, 600dpi (Alta Calidad)	Establezca la resolución de la impresión.

Configuración de páginas web

Elemento	Ajustes	Descripción
Deshabilitar impresión de página en blanco	Activar, Desactivar	Si es especificado, las páginas en blanco sin datos de impresión no se imprimirán.
Impresión A Doble Cara	A una Cara, 2-Caras (Libro) , 2-Caras (Tablero)	Cuando se selecciona [2-Caras (Libro)], la impresión a dos caras se efectúa de manera que se permite una encuadernación en el lado izquierdo. Cuando se selecciona [2-Caras (Tablero)], la impresión a dos caras se efectúa de manera que se permite una encuadernación en la parte superior.
Modo Color*	Auto , Blanco y negro	Defina el modo de color.
Ajustar a pág.	ON , OFF	Establezca si la imagen impresa se ajustará al tamaño del papel.

* Según los modelos, esta función puede no estar disponible.

Ajustes PCL

Elemento	Ajustes	Descripción
Juego de símbolos PCL	Seleccione uno de los 35 conjuntos.	Esto especifica qué caracteres de un país (Conjunto de símbolos PCL) se asignan a algunos símbolos de la lista de códigos de caracteres. El ajuste predeterminado de fábrica es [PC-8].
Tipo de letra	Seleccione un tipo de letra interna.	Permite especificar qué fuente PCL se utilizará en la impresión. Puede especificarse una fuente entre las fuentes internas. El ajuste predeterminado de fábrica es [0: Courier].
Código Salto de Línea	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF, 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Especifica el código de salto de línea mediante una combinación del código "CR" (retorno), el código "LF" (salto de línea) y el código "FF" (salto de página). La opción predeterminada de fábrica se imprime a partir del código transmitido. La opción puede modificarse seleccionando una de cuatro combinaciones.
Ancho A4	ON , OFF	Cuando está habilitado, se imprimen 80 caracteres por línea en un papel de tamaño A4 (8-1/2" x 11"), usando una fuente de 10 caracteres por pulgada. (Cuando esta opción está desactivada, se imprimen hasta 78 caracteres por línea.)


Ajustes PostScript

Elemento	Ajustes	Descripción
Errores de impresión PS	Activar, Desactivar	Cuando este ajuste está activado, se imprime una descripción del error cada vez que se produce un error de PostScript.
Procesamiento Binario	ON, OFF	Recepción de datos de PostScript en formato binario.

ACERCA DE LAS PÁGINAS WEB (PARA EL ADMINISTRADOR)

Además de los menús que aparecen para los usuarios, aparecen otros menús que únicamente pueden ser utilizados por el administrador en las páginas Web del administrador.

En el lado izquierdo de la página se muestra un marco del menú. Al hacer clic en un elemento del menú, aparece una pantalla en el marco derecho que le permitirá configurar los ajustes para ese elemento. A continuación se explican los ajustes que únicamente puede configurar el administrador.

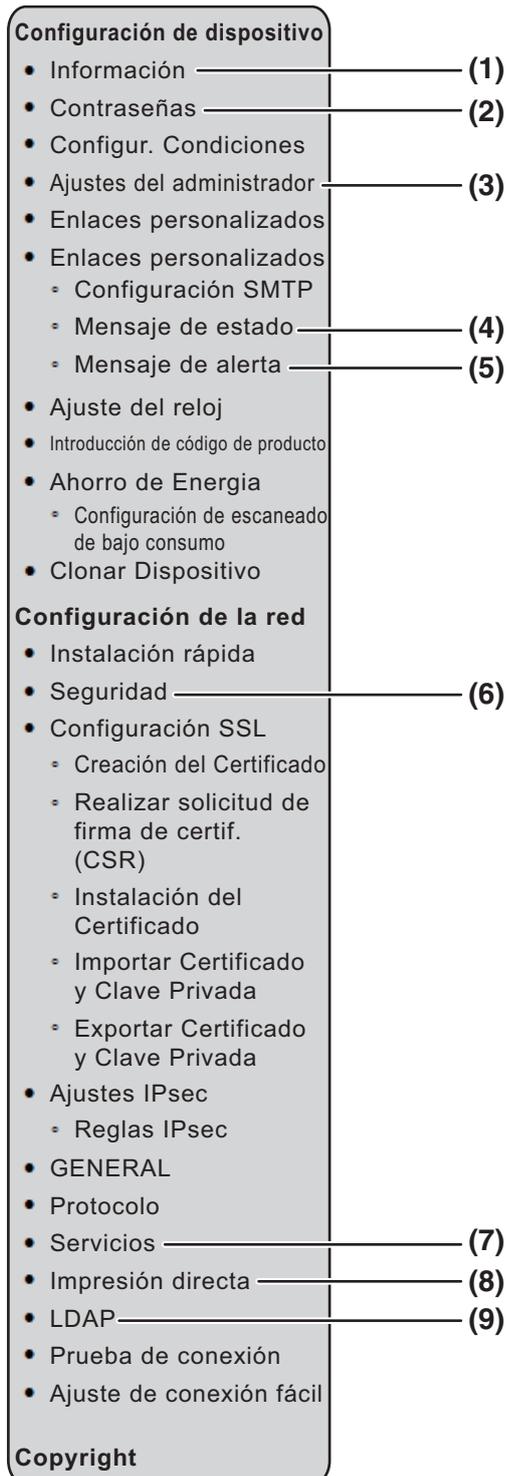

(1) Información

Configure la información de identificación de la máquina para la función de estado y alertas de correo electrónico.

► [CONFIGURACIÓN DE LA INFORMACIÓN \(página 17\)](#)

(2) Contraseñas

Para proteger el sitio Web, el administrador del sistema puede establecer contraseñas. Introduzca la contraseña que desee establecer y haga clic en el botón [Someter].

Puede establecerse una contraseña para el administrador y una contraseña para los usuarios.

► [PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMADA EN LA PÁGINA WEB \(\[Contraseñas\]\) \(página 14\)](#)

(3) Ajustes del administrador

Se pueden prohibir cambios de ajustes y se pueden configurar ajustes de interfaz.

► [AJUSTES DEL ADMINISTRADOR \(página 15\)](#)

(4) Mensaje de estado

Configure los parámetros necesarios para el envío de mensajes de estado, como direcciones de destino y tareas programadas.

► [CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE ESTADO \(página 18\)](#)

(5) Mensaje de alerta

Almacene las direcciones de destino para los mensajes de alerta.

► [CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE ALERTA \(página 18\)](#)

(6) Seguridad

Se pueden desactivar los puertos que no se utilizan para obtener mayor seguridad y se pueden cambiar los números de puerto.

(7) Servicios

Configure información sobre el correo electrónico, DNS, SNMP, Kerberos y sistema mDNS. Consulte los ajustes de correo electrónico en [CONFIGURACIÓN SMTP \(página 17\)](#).

(8) Impresión directa

Configure los ajustes para la impresión LPD Raw, WSD y FTP.

(9) LDAP

Configure los ajustes para LDAP.

CONFIGURACIÓN DE LOS AJUSTES DE LAS CONDICIONES DEL ESCÁNER

ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE DESTINO

Para almacenar la información de destino, haga clic en [Destino] en el marco del menú de la página Web. Esta pantalla también puede utilizarse para modificar o eliminar destinos almacenados.



Consulte la configuración de destino para la transmisión en el Manual de Usuario (Registro de la libreta de direcciones).

AJUSTES BÁSICOS PARA ESCANEADO DE RED (PARA EL ADMINISTRADOR)

Para usar la función de escaneo de red, deben realizarse los ajustes necesarios en la página web. Haga clic en el marco del menú y configure los ajustes necesarios. Se requiere una contraseña para tener acceso a esta pantalla.

Estos ajustes solo deben ser configurados por el administrador de la red.

1

Administración de envío de imágenes

- Destino
- Escaneo de red

Función

Haga clic en [Escaneo de red] en el marco del menú.

Aparecerá la página de configuración correspondiente.

2

Seleccione el modo de escáner.

En el campo "Habilitar envío de escáner a:", haga clic en la casilla de tal modo que aparezca la marca de selección correspondiente.

3

Seleccione el método para asignar un nombre de archivo a una imagen escaneada.

Seleccione el método para asignar un nombre de archivo a una imagen escaneada. En "Denominación de archivos", haga clic en los elementos que desea utilizar en el nombre de archivo. La opción "Fecha y hora" ya viene seleccionada.

4

Haga clic en [Someter].

Después de introducir los ajustes, asegúrese de hacer clic en [Someter] para guardarlos.

CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE SERVIDORES SMTP, DNS Y LDAP

A continuación se explican los procedimientos para utilizar la [Instalación rápida]. La [Instalación rápida] se utiliza para configurar rápidamente sólo los ajustes necesarios de los servidores "SMTP", "DNS" y "LDAP". Normalmente, estos ajustes se configuran los primeros.

- Servidor SMTP:** SMTP se usa para transmitir correo electrónico enviado a través de la función Escanear a E-mail. Para utilizar estos métodos de transmisión, los ajustes del servidor SMTP deberán estar configurados.
- Servidor DNS:** Si ha introducido un nombre de host en "Servidor SMTP primario" o "Servidor SMTP secundario" del "SMTP", también debe configurar los ajustes del servidor DNS. También hay que configurar los ajustes del servidor DNS si se van a introducir los nombres del host en "Nombre del Host o dirección IP" al almacenar destinos para la función Escanear a escritorio.
- Servidor LDAP:** Si las direcciones de correo se administran en la red mediante un servidor LDAP, las direcciones de correo electrónico almacenadas en el servidor LDAP pueden utilizarse para Escanear a E-mail. Para permitir que la máquina utilice las direcciones de correo electrónico del servidor LDAP, deben configurarse los ajustes del servidor LDAP en la página Web.

1

Configuración de la red

- Instalación rápida
- Seguridad
- Configuración SSL
- Creación del

Haga clic en [Instalación rápida] en el marco del menú.

2

Introduzca la información necesaria en "SMTP", "DNS" y "LDAP".

3

Una vez que haya completado todos los campos, haga clic en [Someter].

Los valores introducidos se almacenarán.



Si necesita realizar una configuración avanzada para los servidores SMTP, DNS y LDAP, siga el procedimiento que se muestra a continuación.

- Configurar los ajustes de los servidores SMTP y DNS
Haga clic en [Servicios] en el marco del menú para que se muestre la pantalla de configuración de los servicios. Seleccione el servidor que desee y, a continuación, configure los parámetros necesarios para dicho servidor.
- Configurar los ajustes del servidor LDAP
Haga clic en [LDAP] en el marco del menú para que se muestre la pantalla de configuración de LDAP. Configure los parámetros necesarios.

PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN PROGRAMADA EN LA PÁGINA WEB ([Contraseñas])

Las Contraseñas se pueden configurar (haga clic en [Contraseñas], en el marco del menú) para restringir el acceso a la página web y proteger los ajustes.

El administrador debe cambiar la contraseña predeterminada de fábrica. El administrador también debe tener en cuenta que debe recordar la nueva contraseña. La próxima vez que se acceda a las páginas Web, debe introducirse la nueva contraseña.

Puede definirse una contraseña para el administrador y una contraseña para los usuarios.

1

Haga clic en [Contraseñas] en el marco del menú.

2

Introduzca la contraseña actual en "Contraseña de Administrador".

Cuando establezca una contraseña por primera vez, introduzca "admin" en "Contraseña de Administrador".



Asegúrese de escribir "admin" en letra minúscula (las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas).

3

Introduzca las contraseñas en "Contraseña de Usuario" y "Contraseña de Administrador".

- Puede introducirse un máximo de 255 caracteres y/o números para cada contraseña (las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas).
- Asegúrese de introducir en "Confirmar contraseña" la misma contraseña que indicó en "Nueva contraseña".

4

Cuando haya terminado de introducir todos los elementos, haga clic en [Someter].

La contraseña introducida se almacena.

Una vez definida la contraseña, apague la unidad y vuélvala a encender.



Cuando se le pida que introduzca un nombre de usuario, si usted es usuario deberá seleccionar "Usuarios" y si es administrador, deberá seleccionar "administrador" en "Nombre de Usuario". En "Contraseña", debe introducir la contraseña correspondiente para el nombre de usuario que se haya seleccionado.

AJUSTES DEL ADMINISTRADOR

Los ajustes del administrador se usan para prohibir los cambios en [Configur. Condiciones] y para configurar los ajustes de la interfaz.

- "Configuraciones comunes"
 - Anchura del papel
 - Ajustes del papel normal
- "Configuración de impresión"
 - Ajustes de condición
 - Configuración de la interfaz
 - Tipo de papel para la selección automática de papel

CONFIGURACIÓN DE UN AJUSTE EN LOS AJUSTES DEL SISTEMA

1

Haga clic en [Ajustes del administrador] en el marco del menú.

Aparecerá la pantalla "Ajustes predeterminados" para [Ajustes del administrador]. Si desea seleccionar un ajuste en la pantalla "Ajustes predeterminados", vaya al paso 3.

2

Haga clic en el ajuste que corresponda y seleccione las opciones necesarias en la pantalla que se mostrará.

Consulte "[AJUSTES DEL ADMINISTRADOR \(página 15\)](#)" para conocer las descripciones de los ajustes.

3

Haga clic en [Someter] para guardar la información.

AJUSTES DEL ADMINISTRADOR

Cuando aparece "SÍ, NO" en la columna "Ajustes", "SÍ" se selecciona cuando se activa la casilla de selección del elemento y "NO" cuando no está activada la casilla de selección.

Configuraciones Comunes

Peso del papel

Elemento	Ajustes	Descripción
Peso del papel	60 - 89 g/m² (16 - 23 lb.) 90 - 105 g/m ² (23+ - 28 lb.)	Sirven para controlar la temperatura de fusión del tóner según el peso del papel.

Ajustes de papel normal

Elemento	Ajustes	Descripción
Ajustes de papel normal	Normal 1, Normal 2	En esta máquina el tipo de papel se divide entre papel normal 1 y papel normal 2. Al imprimir en papel normal con un controlador de impresora que no sea compatible con el papel normal 1 y el papel normal 2, puede definir qué tipo de papel utilizar para imprimir.

Configuración de impresión

Ajustes de condición

Elemento	Ajustes	Descripción
Prohibir Impresión de Página de Prueba	SÍ, NO	Este ajuste se utiliza para prohibir la impresión de una página de prueba de la impresora.
Deshabilitar cambios de ajustes predeterminados.	SÍ, NO	Este ajuste se utiliza para prohibir cambios en los ajustes de condición predeterminados.
Cambio Auto. de Tamaño A4/Carta	SÍ, NO	Al imprimir una imagen de tamaño A4 (8-1/2" x 11"), esta opción permite utilizar papel de tamaño 8-1/2" x 11" (A4) si no se ha cargado papel de tamaño A4 (8-1/2" x 11").
Activ. tamaño de pap. detect. En Band. bypass	SÍ, NO	Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tamaño de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tamaño de papel insertado en la bandeja bypass.
Activar tipo de pap. detect. En Band. bypass	SÍ, NO	Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tipo de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tipo de papel insertado en la bandeja manual.
Lista de Impres.	A una Cara, Impresión A Doble Cara	Se utiliza para prohibir la impresión cuando el tipo de papel especificado para un trabajo de impresión difiere del tipo de papel insertado en la bandeja manual.

Configuración de La Interfaz

Elemento	Ajustes	Descripción
Tiempo de Espera de E/S	1- 60 - 999 (seg.)	Durante la recepción de un trabajo de impresión, si no se reciben los datos restantes una vez transcurrido el tiempo establecido, la conexión de puerto se rompe y comienza el siguiente trabajo de impresión.
Cambio de emulación	Auto. , PostScript, PCL	Seleccione el lenguaje de la impresora. Cuando se selecciona [Auto.], el lenguaje se selecciona automáticamente a partir de los datos enviados a la impresora. A menos que ocurran errores de manera frecuente, no cambie el ajuste de [Auto.] a otro ajuste.
Método de Conmutación de Puertos	Cambiar al finalizar trabajo, Cambiar después tiempo E/S	Seleccione el método para cambiar los puertos de red.

Tipo de papel para la selección automática del papel

Elemento	Ajustes	Descripción
Normal 1	Activar, Desactivar	Seleccione los tipos de papel que serán seleccionables mediante la selección automática de papel.
Normal 2	Activar, Desactivar	
Reciclado	Activar, Desactivar	

AJUSTES DE ESTADO Y ALERTA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO

Estas funciones envían información sobre el uso de la máquina (recuento de impresiones, recuento de copias, etc.) y condiciones de error (atascos de papel, falta de papel, falta de tóner, etc.) a través del correo electrónico al administrador de la máquina o al distribuidor.

CONFIGURACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La información de identificación de la máquina para las funciones de alerta y estado de correo electrónico se configura en la pantalla "Configuración de información". La información introducida se incluirá en los mensajes de correo electrónico de alerta y estado.

1

Haga clic en [Información] en el marco del menú.

Aparecerá la pantalla "Configuración de información".

2

Introduzca la información de la máquina.

3

Haga clic en [Someter] para guardar la información.

CONFIGURACIÓN SMTP

Las funciones de correo electrónico de alerta y estado emplean SMTP (protocolo simple de transferencia de correo) para enviar mensajes de correo electrónico. El procedimiento siguiente se emplea para configurar el entorno de correo electrónico. Esto debe realizarlo el administrador del sistema u otra persona familiarizada con la red.

1

Haga clic en [Configuración SMTP] en el marco del menú.

Aparecerá la pantalla "Configuración SMTP".

2

Introduzca la información en el entorno del servidor SMTP utilizado para el estado y las alertas de correo electrónico.

3

Haga clic en [Someter] para guardar la información.



Para utilizar los ajustes del servidor SMTP definidos en los ajustes de red, active [Usar servidor SMTP en [Ajustes de red]].

CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE ESTADO

Utilice la función de mensaje de estado para enviar la información del contador actual, incluidos el contador de copias, el contador de impresiones y el contador total, a partir de una tarea programada especificada. Los destinos pueden definirlos los administradores y distribuidores respectivamente.

1

Haga clic en [Mensaje de estado] en el marco del menú.

Aparecerá la pantalla "Configuración de mensajes de estado".

2

Introduzca la información necesaria, incluidas las direcciones de destino y la tarea programada.

3

Haga clic en [Someter] para guardar la información.

Cuando los ajustes de estado de correo electrónico se hayan completado, se enviará periódicamente por correo electrónico la información de recuento de la impresora a las direcciones de correo electrónico especificadas.



Si sale del explorador antes de hacer clic en [Someter], se cancelarán los ajustes. Para enviar inmediatamente información sobre la impresora a las direcciones de correo electrónico especificadas, haga clic en [Enviar ahora].

CONFIGURACIÓN DEL MENSAJE DE ALERTA

Utilice la función de mensaje de alerta para enviar información de alerta, como por ejemplo cuando el tóner está vacío o sin papel, y relativa a los problemas, incluidos atascos de papel, a los destinos especificados cuando se produzcan dichos problemas. Los destinos pueden definirlos los administradores y distribuidores respectivamente.

Para configurar el mensaje de alerta, siga el procedimiento mostrado a continuación.

1

Haga clic en [Mensaje de alerta] en el marco del menú.

Aparecerá la pantalla "Configuración de mensajes de alerta".

2

Introduzca las direcciones de destino.

3

Haga clic en [Someter] para guardar la información.

Si estos parámetros se definen, la información de sucesos para la impresora se transmitirá a las direcciones especificadas mediante correo electrónico cada vez que se produzca un suceso determinado. El significado de cada elemento de suceso se muestra a continuación.

(Ejemplo)

Atasco de papel: se ha producido un atasco de papel.

Hay poco toner: el nivel de tóner es bajo.

Sin Toner: hay que añadir más tóner.

Sin Papel: hay que cargar papel.



Si sale del explorador antes de hacer clic en [Someter], se cancelarán los ajustes.

PRINCIPALES AJUSTES DE LA PÁGINA WEB

Cuando termine con la configuración, haga clic en el botón [Someter] para guardarla.



Configuración de páginas web

- Al activarlos o desactivarlos, algunos elementos pueden provocar que otros ajustes queden inutilizables o pueden determinar otros ajustes automáticamente.
- Si no se configuran correctamente, algunos ajustes como los ajustes de red pueden evitar que la máquina se comunique. Los ajustes solo deberían ser configurados por personas con suficientes conocimientos acerca del funcionamiento de los ajustes.
- En algunos modelos, es posible que algunos elementos no puedan utilizarse o que requieran la instalación de dispositivos periféricos u otras opciones. En algunos casos se pueden añadir ajustes que no aparecen en la lista o se pueden eliminar ajustes debido a actualizaciones o mejoras de las especificaciones.

Elemento de configuración	Descripción
Pantalla superior	
Información del sistema	
Estado del dispositivo	Muestra el estado de la máquina.
Configuración del dispositivo	Muestra el estado de los dispositivos periféricos de la máquina.
Estado de la red	Muestra información sobre la red.
Administración de envío de imágenes	
Administración de destinos	Configure los ajustes (dirección) de destino de la transmisión.
Escaneo de red	Configure los ajustes de escaneo de red.
Ajustes de enrutamiento de entrada	Configure los ajustes para reenviar datos recibidos.
Función	
Lista de Impr. (Usuario)	Imprima diversas listas.
Lista de Impr. (Administrador)	Imprima configuración web e información de usuario.
Enlace	
Modo administrador	
Administración de dispositivos	
Control de Cuentas	Configure ajustes de gestión de usuarios.
Configuración de dispositivo	
Información	Configure el nombre de la máquina y otros ajustes.
Contraseñas	Configure los ajustes de contraseña.
Configur. Condiciones	Configure los ajustes para la función de impresión.
Ajustes del administrador	Configure los ajustes avanzados de impresión.
Enlaces personalizados	Configure los ajustes para el enlace que aparece cuando hace clic en un enlace personalizado.
Registro	Configure los ajustes del estado y las alertas de correo electrónico.
Ajuste del reloj	Configure los ajustes de fecha y hora.
Introducción de código de producto	Configure los ajustes de la clave de producto.
Ahorro de Energía	Configure los ajustes de ahorro de energía como el consumo de la máquina.
Clonar Dispositivo	Configure los ajustes para importar/exportar archivos de configuración de la máquina.

Elemento de configuración	Descripción
Configuración de la red	
Instalación rápida	Configure los ajustes de red básicos.
Seguridad	Configure los ajustes de seguridad.
Configuración SSL	Configure los ajustes para la comunicación SSL y el certificado asociado.
Ajustes IPsec	Configure los ajustes IPsec.
GENERAL	Configure los ajustes de red generales.
Protocolo	Configure las configuración de protocolos.
Servicios	Configure los ajustes para los servicios de red como DNS y SMTP.
Impresión directa	Configure los ajustes del puerto de impresión.
LDAP	Configure la configuración de LDAP.
Prueba de conexión	Realice una transmisión de prueba a una libreta de direcciones global o un servidor SMTP.
Configuración del proxy*1	Configure la configuración del proxy.
Ajuste de conexión fácil*1	Configure los ajustes de conexión fácil.
Configuraciones inalámbricas*2	Configure los ajustes de LAN inalámbrica.
Descarga manual de oper.	
Descargar idioma	Seleccione el idioma para el manual de operación.
Copyright	

*1 Según los modelos, esta función puede no estar disponible.

*2 Cuando se instala el adaptador de LAN inalámbrica.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION