

SHARP[®]

Käyttöohje

(Verkkosivuston asetukset)



SISÄLLYSLUETTELO

TIETOJA TÄSTÄ OPAASTA	3
VERKKOSIVU	4
• VERKKOSIVUN OMINAISUUDET	4
• VERKKOSIVULLE SIIRTYMINEN	4
TIETOJA VERKKOSIVUISTA (KÄYTTÄJILLE)	7
TULOSTIMEN TILA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI	8
• MITEN ASETUKSET KONFIGUROIDAAN	8
• TULOSTIMEN TILA-ASETUSVALIKKO	8
• TULOSTIMEN TILA-ASETUKSET	9
TIETOJA VERKKOSIVUISTA (PÄÄKÄYTTÄJÄLLE)	11
SKANNERIN TILA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI	12
• OSOITETIETOJEN TALLENNUS	12
• VERKKOSKANNAUKSEN PERUSASETUKSET (PÄÄKÄYTTÄJÄLLE)	12
SMTP-, DNS- JA LDAP-PALVELINASETUSTEN MÄÄRITYS	13
VERKKOSIVUILLE OHJELMOITUJEN TIETOJEN SUOJAUS([Salasanat])	14
JÄRJESTELMÄNVALVOJAN ASETUKSET	15
• ASETUKSEN KONFIGUROINTI PÄÄKÄYTTÄJÄN ASETUKSISSA	15
• JÄRJESTELMÄNVALVOJAN ASETUKSET	15
SÄHKÖPOSTIN TILA- JA HÄLYTYSASETUKSET	17
• TIETOASETUKSET	17
• SMTP-ASETUKSET	17
• TILAVIESTIEN ASETUKSET	18
• HÄLYTYSVIESTIEN ASETUKSET	18
PÄÄASETUKSET VERKKOSIVULLA	19

TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA

Ohjeessa kerrotaan, miten voit määrittää koneen asetukset tietokoneelta käyttämällä koneeseen sisältyvää verkkosivun asetustoimintoa.

Huomaa

- Tässä oppaassa oletetaan, että henkilöillä, jotka asentavat ja käyttävät tätä tuotetta, on käytännön tuntemus tietokoneesta ja verkkoselaimesta.
- Tietoa käyttöjärjestelmästäsi tai verkkoselaimestasi saat käyttöjärjestelmän käyttöohjeesta, verkkoselaimen käyttöohjeesta tai käytönaikaisella Ohje-toiminnolla.
- Näyttöjen ja menettelyjen selitykset ovat pääasiassa Internet Exploreria®:ia varten. Näytöt voivat vaihdella käyttöjärjestelmän tai ohjelmistosovelluksen version mukaan.
- Kun ohjeessa mainitaan mallinimi "xx-xxxx", korvaa "xx-xxxx" mallisi nimellä.
- Tämän oppaan valmisteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Jos sinulla on kommentteja tai huomautettavaa tästä käyttöohjeesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
- Tämä tuote on läpikäynyt tiukan laadunvalvonnan ja tarkastusmenettelyt. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ilmenee vika tai muu ongelma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa häiriöistä, jotka ilmenevät tuotteen tai sen lisälaitteiden käytön aikaisista häiriöistä, jotka aiheutuvat tuotteen, sen lisälaitteiden asiattomasta käytöstä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.

Varoitus

- Oppaan sisällön jäljentäminen, sovittaminen tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslain sallimalla tavalla.
- Kaikkia tässä oppaassa olevia tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Tämän oppaan kuvitukset, käyttöpaneeli, näyttö ja verkkosivut

Lisävarusteet ovat yleensä valinnaisia, mutta joihinkin malleihin saattaa kuulua I isävarusteita vakiovarusteina.

Eräiden toimintojen ja menettelyjen selityksissä oletetaan, että on asennettu muita kuin edellä mainittuja laitteita.

Sisällöstä, mallista ja asennetuista oheislaitteista riippuen tämä ei ehkä ole käytettävissä. Jos haluat tarkempia tietoja, katso Käyttöohje.

- Oppaassa mainitut näyttöruudut, viestit, ja näppäinten nimet saattavat poiketa itse laitteessa olevista johtuen tuotteeseen tehdyistä parannuksista ja muutoksista.
- Näyttö, kuvat ja asetusnäytöt tässä oppaassa ovat tarkoitettu vain viitteeksi, ja voivat vaihdella malleittain, asennettujen vaihtoehtojen, oletustilasta muutettujen asetusten ja maan tai alueen mukaan.
- Tässä oppaassa oletetaan, että käytössä on neliväri-laite. Jotkin selityksistä eivät koske mustavalkolaitetta.

VERKKOSIVU

VERKKOSIVUN OMINAISUUDET

Koneeseen on sulautettu verkkopalvelin asetuksia varten.

Kun laite on liitetty verkkoon, voit siirtyä laitteen verkkopalvelimeen ja määrittää useita laitteen asetuksia tietokoneellasi.

Tämän toiminnon avulla voit määrittää laitteen asetuksia verkon kautta menemättä itse laitteen luokse.

Voit helposti syöttää käyttäjätunnuksesi ja muuta tekstiä tietokoneeltasi.

Voit myös käyttää verkkosivustoa määrittämään asetuksia, jotka ovat kehittyneempiä kuin koneessa käytettävissä olevat.



- Jos haluat tietoja laitteen asetuksista, katso Käyttöohje.
 - Jos haluat tietoja faksin ja sähköpostin lähetyskohteen asetuksista, katso Käyttöohje (Osoitekirjan rekisteröinti).
-

VERKKOSIVULLE SIIRTYMINEN

Tämä osio kuvaa tavan avata yhteys koneen verkkosivulle.

Tuetut selaimet

Seuraavia selaimia voidaan käyttää yhteyden avaamiseen koneeseen:

Internet Explorer: 11 tai uudempi (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Uusin versio tai välittömästi edeltävä pääversio

Yhteys verkkosivulle

Seuraa ohjeita yhteyden avaamiseksi verkkosivulle.

1

Avaa verkkoselain tietokoneessasi.

2

Syötä koneeseen asetettu IP-osoite selaimesi osoitepalkkiin.

- Pyydä koneen järjestelmänvalvojalta koneen IP-osoitetta.
- Voit tarkistaa laitteen IP-osoitteen koneessa. "[Miten koneen IP-osoite tarkistetaan](#)" ([► sivu 6](#))

• Salasan syöttäminen



- Asetuksista riippuen saattaa tulla esiin käyttäjän käyttöoikeuden tai pääkäyttäjän käyttöoikeuden salasanan syöttönäyttö. Valitse käyttäjän käyttöoikeus tai pääkäyttäjän käyttöoikeus ja syötä salasana.
- Voit asettaa kirjautumisnimen kohtaan "Pääkäyttaja" ja syöttää pääkäyttäjän salasanan kirjautuaksesi verkkosivulle. Kun olet kirjautunut sisään verkkosivulle järjestelmänvalvojan oikeuksin, salasanan syöttöruutua ei näy, kun valitset muita kohteita, jotka vaativat järjestelmänvalvojan oikeudet (kunnes kirjautut ulos).

Miten koneen IP-osoite tarkistetaan

1

Paina [ERIKOISTOIMINTO]-näppäintä (Fn).


Näyttöön tulee erikoistoimintojen valintanäyttö.

2



Valitse "Järj.Asetukset" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.

3

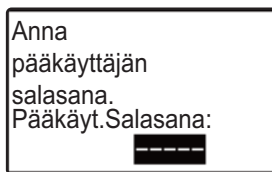

Syötä viisinumeroinen pääkäyttäjän PIN-koodi numeronäppäimillä.

- "✳" näkyy kunkin luvun kohdalla.
- Tilan valintanäyttö tulee esiin.

4




Valitse "Verkkö" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.

5



Valitse "Verkon vahvistus" [▼]- tai [▲]-näppäimellä ja paina [OK]-näppäintä.

6

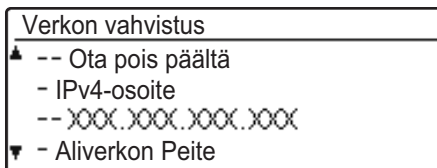

Näytä ja tarkista IP-osoite [▼]- tai [▲]-näppäimellä.

7

Paina [OK]-näppäintä.

TIETOJA VERKKOSIVUISTA (KÄYTTÄJILLE)

Tässä kuvataan tyypilliset kohdat, jotka asetetaan käyttämällä verkkosivun asetuksia.

Kun siiryt laitteeseen sisältyvään verkkopalvelimeen ja yhdistät normaalisti, seuraava näyttö (käyttäjän näyttö) tulee esiin verkkoselaimeen.

Näytön vasemmalla puolella olevaan kehykseen ilmestyy valikko. Napsauta kohtaa, jonka haluat asettaa tai syöttää, ja asetus/syöttönäyttö ilmestyy oikealla puolella olevaan kehykseen.



(1) Valikkokehys

Klikkaa valikossa olevaa asetusta konfiguroidaksesi sen.

(2) Järjestelmätiedot

Näyttää laitteen senhetkisen tilan ja mallin nimen.

- Laitteen tila
Näyttää laitteen senhetkisen tilan, paperikaukalot, ulossyöttötasot, väriaineen ja muut lisätarvikkeet sekä sivumäärät.
Paperi on lopussa ja muut varoitukset näytetään punaisella.
- Laitteen konfiguraatio
Näyttää, mitkä vaihtoehdot on asennettu.
- Verkon tila
Näyttää verkkoasetukset. Tietoja kohdista "YLEISTÄ" ja "TCP/IP" löytyy vastaavilta sivuilta.

(3) Luet. tulostus (Käyttäjä)

Voit tulostaa eri asetukset, jotka olet valinnut.

(4) Tila-Asetukset

Konfiguroi tulostimen perusasetukset ja tulostimen kieliasetukset.

- ▶ [TULOSTIMEN TILA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI \(sivu 8\)](#)

(5) Admin-tila.

Avaa verkkosivut pääkäyttäjälle napsauttamalla tähän. Aseta "pääkäyttäjän" kirjautumisnimi ja syötä pääkäyttäjän salasana salasanan syöttönäyttöön.

- ▶ [TIETOJA VERKKOSIVUISTA \(PÄÄKÄYTTÄJÄLLE\) \(sivu 11\)](#)
- ▶ [VERKKOSIVUILLE OHJELMOITUJEN TIETOJEN SUOJAUS\(\[Salasanat\]\) \(sivu 14\)](#)

(6) Näytön Kieliasetukset

Valitse haluamasi kieliasetukset pudotusvalikosta.

(7) Käyttöoppaan lataus

Tämä näyttää käyttöoppaan lataussivun.

(8) [Sisäänkirjautuminen/Uloskirjaus]-painike

[Sisäänkirjautuminen] -painike

Napsauta kirjautuaksesi verkkosivulle.

[Uloskirjaus] -painike

Kun olet suorittanut verkkosivulla kaikki asetukset, napsauta tätä painiketta kirjautuaksesi ulos ja poistuaksesi verkkoselaimesta.

TULOSTIMEN TILA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

Tulostimen tila-asetusten avulla voit konfiguroida tulostimen perusasetukset. Valittavissa on seuraavat vaihtoehdot:

- "Oletusasetukset" ► [sivu 9](#): Perusasetukset, joita käytetään lähinnä silloin, kun tulostinajuri ei ole käytössä.
- "PCL-asetukset" ► [sivu 10](#): PCL-merkistö, fontti, rivisyöttökoodi ja muut asetukset.



Kun tulostinajuri on käytössä ja samat asetukset konfiguroidaan sekä tulostinajurissa että yllä olevissa ikkunoissa, ne asetukset jotka on konfiguroitu tulostinajurissa, ohittavat yllä olevissa ikkunoissa olevat asetukset. Jos asetus löytyy tulostinajurista, käytä tulostinajuria asetuksen konfigurointiin.

MITEN ASETUKSET KONFIGUROIDAAN

Tuo esiin Tila-Asetukset tila-asetusten näyttö napsauttamalla [Tila-Asetukset] valikkokehyksessä.

(1) Tila-Asetukset

Tämä näyttää sivun, jolla voit konfiguroida tulostimen tila-asetuksia.

(2) Oletusasetukset/ PCL/PS

Valitse se tila-asetusten tyyppi, jonka haluat konfiguroida.

(3) Asetukset

Tehdasasetukset tulevat näkyviin. Muuta asetuksia haluamallasi tavalla valitsemalla pudotusvalikosta.

► [TULOSTIMEN TILA-ASETUKSET \(sivu 9\)](#)

(4) Lähetä

Klikkaa tallentaaksesi Internet-sivujen asetusten muutokset laitteelle.

TULOSTIMEN TILA-ASETUSVALIKKO

Tila-Asetukset	
Oletusasetukset	Tehdasasetukset
Suunta	Pysty
Oletuspaperikoko	A4 (Letter)
Oletuspaperityyppi	Paljas 1
Tarkkuuden Perusasetus	600 dpi (Korkea laatu)
Estä Tyhjän Sivun Tulostus	Ota pois päältä
2-Puoleinen Tuloste	2-Puoleinen (Kirja)
Väritila	Autom.
Sovita sivulle	PÄÄLLÄ

Tila-Asetukset	
PCL-asetukset	Tehdasasetukset
PCL-symbolisarja	PC-8
Fontti	0: CourierCourier (sisäinen fontti)
Rivisyötön Koodi	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
PostScript-asetukset	Tehdasasetukset
Tulosta PS-virheet	Ota pois päältä

TULOSTIMEN TILA-ASETUKSET

Valmiit tehdasasetukset on merkitty lihavoituina.

Oletusasetukset

Kohta	Asetukset	Kuvaus
Suunta	Pysty , Vaaka	Asettaa tulostettavan sivun suunnan. Valitse [Pysty], kun kuva on pidempi pystysuunnassa tai [Vaaka], kun kuva on pidempi leveysuunnassa.
Oletuspaperikoko	A3, B4, A4 (AB) , B5, A5, Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Asian Legal (8-1/2" x 13-2/5"), Mexican Legal (8-1/2" x 13-1/2"), Foolscap (8-1/2" x 13"), Letter (8-1/2" x 11") (Inch), Invoice (5-1/2" x 8-1/2"), Executive (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Tämä määrittää tulostuksessa käytettävän oletuspaperikoon. (Mallista riippuen asetuskohdat voivat vaihdella.)
Oletuspaperityyppi	Paljas 1 , Paljas 2, Kirjelomake, Esitulostettu, Esirei'itetty, Kierrätetty, Värillinen	Aseta tulostukseen käytettävä paperityyppi.
Tarkkuuden Perusasetus	600dpi, 600 dpi (Korkea laatu)	Aseta tulostustarkkuus.
Estä Tyhjän Sivun Tulostus	Ota päälle, Ota pois päältä	Kun tämä on määritelty, tyhjiä sivuja, joilla ei ole tulostusdataa, ei tulosteta.

Verkkosivuston asetukset

Kohta	Asetukset	Kuvaus
2-Puoleinen Tuloste	1-Puoleinen, 2-Puoleinen (Kirja) , 2-Puoleinen (Lehtiö)	Kun [2-Puoleinen (Kirja)] on valittuna, kaksipuolinen tulostus tapahtuu niin, että tuloste voidaan sitoa vasemmalta puolelta. Kun [2-Puoleinen (Lehtiö)] on valittuna, kaksipuolinen tulostus tapahtuu niin, että tuloste voidaan sitoa yläpuolelta.
Väritila	Autom. , Mustavalkoinen	Aseta väritila.
Sovita sivulle	PÄÄLLÄ , POIS	Määritä, sovitetanko tulostettu kuva paperikokoon.

PCL-asetukset

Toiminto	Asetukset	Kuvaus
PCL-symbolisarja	Valitse yksi 35:stä merkistöstä.	Määrittelee, minkä maan merkkejä (PCL-merkistö) käytetään tietyissä symboleissa PCL-merkistön merkkikoodiluettelossa. Tehdasasetus on [PC-8].
Fontti	Valitse yksi sisäinen fontti.	Määrittelee, mitä PCL-fonttia käytetään tulostuksessa. Sisäisten fonttien joukosta voidaan määritellä yksi fontti. Tehtaan oletusasetus on [0: Courier].
Rivisyötön Koodi	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF, 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Tämä määrittää rivinvaihtokoodin "CR" (palautus) -koodin, "LF" (rivinvaihto) -koodin ja "FF" (sivunvaihto) -koodin yhdistelmän avulla. Oletusasetuksena on lähetettyyn koodiin perustuva tulostus. Asetusta voidaan muuttaa valitsemalla yksi neljästä yhdistelmästä.

PostScript-asetukset

Kohta	Asetukset	Kuvaus
Tulosta PS-virheet	Ota päälle, Ota pois päältä	Kun asetus on käytössä, tulostuu virhekuvaus joka kerralla, kun ilmenee PostScript-virhe.

TIETOJA VERKKOSIVUISTA (PÄÄKÄYTTÄJÄLLE)

Niiden valikoiden lisäksi, jotka näkyvät käyttäjille, on myös valikoita, joita voi käyttää vain pääkäyttäjä, ja ne näkyvät pääkäyttäjän Internet-sivuilla.

Sivun vasemmalle puolelle ilmestyy valikko. Kun klikkaat valikossa olevaa vaihtoehtoa, oikeanpuoleiseen kehykseen ilmestyy ikkuna, jossa voit konfiguroida kyseisen vaihtoehdon asetuksia. Tässä selitetään ne asetukset, joita vain pääkäyttäjä voi konfiguroida.

Laitteen asetukset

- Tietoja _____ (1)
- Salasanat _____ (2)
- Tila-Asetukset
- Järjestelmänvalvojan asetukset _____ (3)
- Omat linkit
- Omat linkit
 - SMTP-asetukset
 - Tilaviesti _____ (4)
 - Hälytys _____ (5)
- Kellon säätäminen
- Tuoteavaimen asetus
- Virransäästö
 - ECO skannausasetus
- Laitteen kloonaus

Verkon asetukset

- Pika-asetus
- Turvallisuus _____ (6)
- SSL-asetukset
 - Sertifikaatin luominen
 - Tee varmen-
nepyyntö (CSR)
 - Sertifikaatin asen-
nus
 - Tuo sertifikaatti ja
yksityinen avain
 - Vie sertifikaatti ja
yksityinen avain
- IPsec-asetukset
 - IPsec-säännöt
- YLEISTÄ
- Protokolla
- Palvelut _____ (7)
- Suora tulostus _____ (8)
- LDAP _____ (9)
- Yhteystesti.
- Välityspalvelimen asetus

Copyright

(1) Tietoja

Määritä laitteen tunnistetiedot tila & hälytys
-sähköpostitoimintoa varten.

► [TIETOASETUKSET \(sivu 17\)](#)

(2) Salasanat

Pääkäyttäjä voi luoda salasanoja Internet-sivuston
suojelemiseksi. Kirjoita salasana, jonka haluat luoda ja
napsauta [Lähetä]-painiketta.

Pääkäyttäjälle voidaan luoda yksi salasana ja käyttäjille
voidaan luoda yksi salasana.

► [VERKKOSIVUILLE OHJELMOITUJEN TIETOJEN
SUOJAUS\(\[Salasanat\]\) \(sivu 14\)](#)

(3) Järjestelmänvalvojan asetukset

Aetusmuutokset voidaan estää ja käyttöliittymän asetukset
voidaan konfiguroida.

► [JÄRJESTELMÄNVALVOJAN ASETUKSET \(sivu 15\)](#)

(4) Tilaviesti

Määrittele muuttujat, joita tarvitaan tilaviestien lähettämiseen,
kuten lähetysosoitteet ja aikataulut.

► [TILAVIESTIEN ASETUKSET \(sivu 18\)](#)

(5) Hälytys

Tallenna hälytysviestien lähetysosoitteet.

► [HÄLYTYSVIESTIEN ASETUKSET \(sivu 18\)](#)

(6) Turvallisuus

Käyttämättömät portit voidaan poistaa käytöstä turvallisuuden
lisäämiseksi ja porttinumerot voidaan muuttaa.

(7) Palvelut

Määritä tiedot, jotka koskevat seuraavia kohtia: sähköposti,
DNS, SNMP, Kerberos ja mDNS-järjestelmä. Sähköpostin
asetuksia varten katso [SMTP-ASETUKSET \(sivu 17\)](#).

(8) Suora tulostus

Määritä asetukset seuraaville: LPD, Raw, WSD ja FTP
tulostus.

(9) LDAP

Konfiguroi LDAP-asetukset.

SKANNERIN TILA-ASETUSTEN KONFIGUROINTI

OSOITETIETOJEN TALLENNUS

Tallentaaksesi skannauskohteita napsauta [Osoite] verkkosivun valikkokehyksessä. Tätä ikkunaa voidaan käyttää myös kohteiden muokkaamiseen tai tyhjentämiseen.



Lähetyskohteen asetuksia varten, katso kohtaa Käyttöohje (Osoitekirjan rekisteröinti).

VERKKOSKANNAUKSEN PERUSASETUKSET (PÄÄKÄYTTÄJÄLLE)

Verkkoskannaustoiminnon käyttöön tarvitaan verkkosivuilla olevaa asetusta.

Klikkaa valikkoa ja konfiguroi vaaditut asetukset. Tarvitset salasanan tämän näytön avaamiseen.

Näitä asetuksia saa määrittää vain verkon järjestelmänvalvoja.

1

Kuvan lähettämisen hallinta

- Osoite
- Verkkoskannaus

Toiminto

Napsauta [Verkkoskannaus] valikkokehyksessä.

Verkkoskannauksen asetussivu tulee näkyviin.

2

Valitse skanneritila.

Napsauta "Salli skannerin käyttö:" -kentässä valintaruutua, jotta valintamerkki tulee esiin valintaruutuun.

3

Valitse tapa, jolla skannatulle kuvalle määritetään nimi.

Valitse tapa, jolla skannatulle kuvalle määritetään nimi. Napauta kohdassa "Tiedostojen nimeäminen" niitä vaihtoehtoja, joita haluat käyttää tiedostonimessä. "Päivämäärä & aika" on alustavasti valittu.

4

Napsauta [Lähetä] -valikkoa.

Kun olet syöttänyt asetukset, muista tallentaa ne napsauttamalla [Lähetä]-painiketta.

SMTP-, DNS- JA LDAP-PALVELINASETUSTEN MÄÄRITYS

Tässä selitetään menettelytavat [Pika-asetus]-toiminnon käytölle. [Pika-asetus] -kohtaa käytetään määrittämään nopeasti ainoastaan välttämättömät asetukset "SMTP"-, "DNS"- ja "LDAP"-palvelimille. Tavallisesti nämä asetukset konfiguroidaan ensimmäiseksi.

- SMTP-palvelin: SMTP-palvelinta käytetään lähettämään sähköposteja, jotka lähetetään Skannaa sähköpostiin -toiminnolla.
Näiden lähetyksen menetelmien käyttö edellyttää SMTP-palvelimen asetusten konfigurointia.
- DNS-palvelin: Jos syötit isäntänimen kohdassa "Ensisijainen SMTP-palvelin" tai "Toissijainen SMTP-palvelin" "SMTP"-palvelimelle, sinun on määritettävä myös DNS-palvelimen asetukset.
Sinun on määritettävä myös DNS-palvelimen asetukset, jos isännänimet syötetään kohdassa "Isännänimi tai IP-osoite", kun tallennetaan kohteita Skannaa työpöydälle toiminnolle.
- LDAP-palvelin: Jos LDAP-palvelin hallinnoi sähköpostiosoitteita verkossasi, LDAP-palvelimelle tallennettuja sähköpostiosoitteita voidaan käyttää Skannaa sähköpostiin -toimintoa varten.
Jotta laite voi käyttää LDAP-palvelimella olevia sähköpostiosoitteita, on LDAP-palvelimen asetukset konfiguroitava Internet-sivulla.

1

Verkon asetukset

- Pika-asetus
- Turvallisuus
- SSL-asetukset
- Sertifikaatin luominen

Napsauta [Pika-asetus] valikkokehyksessä.

2

Syötä tarvittavat tiedot kohtiin "SMTP", "DNS" ja "LDAP".

3

Kun olet täyttänyt kaikki tarvittavat kohdat, napsauta [Lähetä].

Kyseiset asetukset tallentuvat.



Jos haluat konfiguroida lisäasetuksia SMTP-, DNS- ja LDAP-palvelimille, seuraa alla olevia vaiheita.

- SMTP- ja DNS-palvelinasetusten konfiguroiminen
Napsauta [Palvelut] valikkokehyksessä nähdäksesi palveluiden asetusnäytön. Valitse haluamasi palvelin ja konfiguroi palvelimelle vaadittavat parametrit.
- LDAP-palvelinasetusten konfiguroiminen
Napsauta [LDAP] valikkokehyksessä nähdäksesi LDAP:n asetusnäytön. Konfiguroi vaadittavat parametrit.

VERKKOSIVUILLE OHJELMOITUJEN TIETOJEN SUOJAUS([Salasanat])

Voit rajoittaa Internet-sivuille pääsyä ja suojella asetuksia käyttämällä toimintoa Salasanat (klikkaa valikosta [Salasanat]).

Järjestelmänvalvojan täytyy muuttaa tehdasasetuksena asetettu salasana. Pääkäyttäjän täytyy myös muistaa uusi salasana. Uusi salasana täytyy antaa, kun Internet-sivuille kirjaudutaan seuraavan kerran.

Pääkäyttäjälle voidaan luoda salasana ja käyttäjille voidaan luoda salasana.

1

Napsauta [Salasanat] valikkokehyksessä.

2

Anna nykyinen salasana "Pääkäyttäjän salasana" -kenttään.

Kun määritetään salasanaa ensimmäisen kerran, syötä "admin" kohtaan "Pääkäyttäjän salasana".



Varmista, että syötät "admin" pienin kirjaimin (salasanat ovat merkkikokoriippuvaisia).

3

Anna salasana kohtiin "Käyttäjän salasana" ja "Pääkäyttäjän salasana".

- Salasanassa voi olla enintään 255 merkkiä ja/tai numeroa (salasanat ovat merkkikokoriippuvaisia).
- Varmista, että annat saman salasanan kohtaan "Vahvista salasana" kuin "Uusi salasana".

4

Kun olet syöttänyt kaikki tiedot, napsauta [Lähetä].

Annettu salasana tallennetaan.

Kun olet määrittänyt salasanan, kytke laite pois päältä ja sitten takaisin päälle.



Käyttäjänimeä kysyttäessä käyttäjän tulisi valita "Käyttäjät" ja pääkäyttäjän tulisi valita "pääkäyttäjä" kohdassa "Käyttäjänimi". Kohdassa "Salasana" tulisi syöttää annettua kirjautumisnimeä vastaava salasana.

JÄRJESTELMÄNVALVOJAN ASETUKSET

Järjestelmänvalvojan asetuksia käytetään, kun halutaan estää muutokset kohtaan [Tila-Asetukset] ja konfiguroida käyttöliittymän asetuksia.

- "Oletusasetukset": Valitse asetukset, jonka muutokset haluat estää.
- "Paperin paino": Väriaineen kiinnityksen lämpötilaa ohjataan käytetyn paperin painon mukaan.
- "Liitäntä asetukset": Ota käyttöön verkkoporttiin lähetetyn datan valvonta ja aseta rajoitukset.

ASETUKSEN KONFIGUROINTI PÄÄKÄYTTÄJÄN ASETUKSISSA

1

Napsauta [Järjestelmänvalvojan asetukset] valikkokehyksessä.

[Järjestelmänvalvojan asetukset] -asetusten "Oletusasetukset"-näyttö tulee esiin. Jos haluat valita jonkin asetuksen kohdasta "Oletusasetukset", siirry kohtaan 3.

2

Napsauta haluttua asetusta ja valitse asetukset esiin tulevassa näytössä.

Katso asetusten kuvaukset kohdasta "[JÄRJESTELMÄNVALVOJAN ASETUKSET \(sivu 15\)](#)".

3

Tallenna annetut tiedot napsauttamalla [Lähetä].

JÄRJESTELMÄNVALVOJAN ASETUKSET

Kun "KYLLÄ, EI" tulee esiin "Asetukset"-sarakeessa, "KYLLÄ" valitaan, kun valintamerkki tulee näkyviin valintaruutuun, ja "EI" valitaan, kun valintamerkkiä ei tule näkyviin.

Oletusasetukset

Kohta	Asetukset	Kuvaus
Estä Testisivun Tulostus	KYLLÄ, EI	Tämän asetuksen avulla voit estää tulostimen testisivun tulostuksen.
Estä oletusasetusten muuttaminen	KYLLÄ, EI	Tämän asetuksen avulla voit estää muutosten tekemisen oletuksena oleviin tila-asetuksiin.
A4/Letter-Koon Autom. Vaihto	KYLLÄ, EI	Tulostettaessa A4 (8-1/2" x 11") -kokoista kuvaa, tämä asetukset sallii 8-1/2" x 11" (A4) -kokoisen paperin käytön, jos A4 (8-1/2" x 11") -kokoista paperia ei ole ladattu.
Salli tunnistettu paperikoko ohisyöttökaukalossa	KYLLÄ, EI	Tätä käytetään estämään tulostus, kun tulostustyölle määritetty paperikoko on eri kuin ohisyöttötasolle asetettu paperikoko.
Salli valittu paperikoko ohisyöttökaukalossa	KYLLÄ, EI	Tätä käytetään estämään tulostus, kun tulostustyölle määritetty paperityyppi on eri kuin ohisyöttötasolle asetettu paperityyppi.
Luettel. tulostus	1-Puoleinen, 2-Puoleinen Tuloste	Tätä käytetään estämään tulostus, kun tulostustyölle määritetty paperityyppi on eri kuin ohisyöttötasolle asetettu paperityyppi.

Paperin paino

Kohta	Asetukset	Kuvaus
Paperin paino	60 - 89 g/m² (16 - 23 lb.) 90 - 105 g/m ² (23+ - 28 lb.)	Näitä asetuksia käytetään ohjaamaan lämpöyksikön lämpötilaa paperin painon mukaan.

Automaattisen paperin valinnan paperityyppi

Kohta	Asetukset	Kuvaus
Paljas 1	Ota päälle , Ota pois päältä	Valitsee paperityypit, jotka ovat valittavissa automaattisella paperin valinnalla.
Paljas 2	Ota päälle , Ota pois päältä	
Kierrätetty	Ota päälle, Ota pois päältä	

Tavall. paperin asetukset

Kohta	Asetukset	Kuvaus
Tavall. paperin asetukset	Paljas 1 , Paljas 2	Tässä laitteessa paperityyppi on jaettu tavalliseen paperiin 1 ja tavalliseen paperiin 2. Kun tulostetaan tavalliselle paperille tulostinajurilla, joka ei ole yhteensopiva tavallisen paperin 1 ja tavallisen paperin 2 kanssa, voit asettaa mitä paperityyppiä käytetään tulostusta varten.

Liitäntä asetukset

Kohta	Asetukset	Kuvaus
I/O-Aikaraja	1- 60 - 999 (s)	Jos tulostustyötä vastaanotettaessa jäljellä olevia tietoja ei ole vastaanotettu, kun tässä asetettu aika päättyy, porttiyhteys katkeaa ja seuraava tulostustyö alkaa.
Emulaation vaihtaminen	Autom. , PostScript, PCL	Valitse tulostimen kieli. Kun [Autom.] on valittu, kieli valitaan automaattisesti tulostimeen lähetetyn datan mukaisesti. Ellei virheitä tapahdu usein, älä muuta [Autom.]-asetusta.
Portin Vaihtomenetelmä	Vaihto Työn Lopussa, Vaihto I/O-aikarajan jälkeen	Valitse verkkoporttien vaihtamistapa.

SÄHKÖPOSTIN TILA- JA HÄLYTYSASETUKSET

Nämä toiminnot lähettävät tietoa laitteen käytöstä (tulostusmäärästä, kopiomäärästä jne.) ja virhetiloista (paperin väärinsyötöistä, paperin loppumisesta, väriaineen loppumisesta jne.) sähköpostitse laitteen pääkäyttäjälle tai jälleenmyyjälle.

TIETOASETUKSET

Laitteen tunnistetiedot sähköpostin tila- ja hälytystoimintoja varten määritellään "Tietojen asetukset" -näytöllä. Syötetyt tiedot sisällytetään tila- ja hälytysviesteihin.

1

Napsauta [Tietoja] valikkokehyksessä.

"Tietojen asetukset" -näyttö tulee esiin.

2

Anna laitteen tiedot.

3

Tallenna annetut tiedot napsauttamalla [Lähetä].

SMTP-ASETUKSET

Sähköpostin tila- ja hälytystoiminnot käyttävät SMTP (Simple Mail Transport Protocol) -protokollaa sähköpostin lähettämiseen. Sähköpostiympäristö määritetään seuraavan toimenpiteen avulla. Tämän voi tehdä joko pääkäyttäjä tai joku muu verkon käyttöön perehtynyt henkilö.

1

Napsauta [SMTP-asetukset] valikkokehyksessä.

"SMTP-asetukset" -näyttö tulee esiin.

2

Syötä SMTP-palvelimen ympäristön tiedot, joita käytetään sähköpostin tilaa ja sähköpostin hälytyksiä varten.

3

Tallenna annetut tiedot napsauttamalla [Lähetä].



Käytä SMTP-palvelimen asetuksia, joka on asetettu verkkoasetuksissa, ota käyttöön [Käytä SMTP-palvelinta [Verkkoasetukset]].

TILAVIESTIEN ASETUKSET

Käytä tilaviestitoimintoa, kun haluat lähettää senhetkiset laskuritiedot kuten kopiomäärän, tulostusmäärän ja yhteenlasketun ulostulomäärän määritellyn aikataulun mukaisesti. Lähetysosoitteet voidaan määrittää pääkäyttäjille ja jälleenmyyjille erikseen.

1

Napsauta [Tilaviesti] valikkokehyksessä.

"Tilaviestin asetukset" -näyttö tulee esiin.

2

Anna pyydetyt tiedot, myös lähetysosoitteet ja aikataulu.

3

Tallenna annetut tiedot napsauttamalla [Lähetä].

Kun Sähköpostin tila-asetukset on määritetty, tulostinlaskurin tiedot lähetetään säännöllisesti sähköpostin välityksellä annettuihin sähköpostiosoitteisiin.



Jos suljet selaimen ennen kuin olet napsauttanut [Lähetä]-painiketta, asetukset peruutetaan. Jos haluat lähettää tulostimen tiedot määritettyihin sähköpostiosoitteisiin heti, napsauta [Lähetä nyt].

HÄLYTYSVIESTIEN ASETUKSET

Hälytysviestitoiminnon avulla voit lähettää hälytystietoja esimerkiksi väriaineen ja paperin loppumisesta ja paperin väärinsyöttöihin liittyvistä ongelmista määritettyihin osoitteisiin kyseisten ongelmien ilmetessä. Lähetysosoitteet voidaan määrittää pääkäyttäjille ja jälleenmyyjille erikseen.

Määritä hälytysviestien asetukset näiden ohjeiden avulla.

1

Napsauta [Hälytys] valikkokehyksessä.

"Hälytysviestien asetukset" -näyttö tulee esiin.

2

Anna lähetysosoitteet.

3

Tallenna annetut tiedot napsauttamalla [Lähetä].

Jos nämä muuttajat määritellään, tulostimen tapahtumatiedot lähetetään sähköpostitse annettuihin osoitteisiin aina määriteltujen ongelmien sattuessa. Kunkin ongelmatilanteen merkitys esitetään alla.

(Esimerkki)

Paperitukos: Paperitukos on tapahtunut.

Väriainetta vähän: Väriaine on vähissä.

Ei väriainetta: Väriainetta on lisättävä.

Ei paperia: Paperia on lisättävä.



Jos suljet selaimen ennen kuin olet napsauttanut [Lähetä]-painiketta, asetukset peruutetaan.

PÄÄASETUKSET VERKKOSIVULLA

Kun olet päättänyt asetusten määrittämisen, napsauta [Lähetä]-painiketta asetusten tallentamiseksi.



Verkkosivun asetukset

- Kun ne otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä, jotkut kohdat saattavat aiheuttaa sen, että toiset asetukset tulevat käyttökelvottomiksi tai saatetaan määrittää automaattisesti muita asetuksia.
- Jos ne asetetaan virheellisesti, jotkut asetukset kuten verkkoasetukset saattavat estää laitteen tiedonsiirron. Asetusten määrittämisen saisi suorittaa ainoastaan henkilö, jolla on riittävät tiedot asetusten toiminnasta.
- Joissain malleissa joitain kohtia ei ehkä voi käyttää tai on ehkä asennettava oheislaitteita tai muita vaihtoehtoja. Joissain tapauksissa saatetaan voida lisätä asetuksia, jotka eivät näy luettelossa, tai asetuksia saatetaan poistaa päivityksistä tai teknisten ominaisuuksien parannusten vuoksi.

Asetuskohde	Kuvaus
Näytön yläosa	
Järjestelmätiedot	
Laitteen tila	Näyttää laitteen tilan.
Laitteen konfiguraatio	Näyttää laitteen oheislaitteiden tilan.
Verkon tila	Näyttää verkon tiedot.
Kuvan lähettämisen hallinta	
Osoitteiden hallinta	Määritä lähetyskohteen (osoite) asetukset.
Verkkoskannaus	Määritä verkon skannausasetukset.
Saapuvan reititysasetukset	Määritä vastaanotettujen tietojen edelleenlähetyksen asetukset.
Toiminto	
Luet. tulostus (Käyttäjä)	Tulosta eri luettelot.
Luettelon tulostus (Järjestelmänvalvoja)	Tulosta verkkoasetukset ja käyttäjätiedot.
Linkki	
Admin-tila.	
Laitteen hallinta	
Osastolaskuri	Määritä käyttäjähallinnan asetukset.
Laitteen asetukset	
Tietoja	Määritä koneen nimen ja muut asetukset.
Salasanat	Määritä salasanan asetukset.
Tila-Asetukset	Määritä tulostustoiminnon asetukset.
Järjestelmänvalvojan asetukset	Määritä edistyneet tulostusasetukset.
Omat linkit	Määritä asetukset linkille, joka tulee esiin napsautettaessa mukautettua linkkiä.
Loki	Määritä sähköpostin tila- ja hälytysviestien asetukset.
Kellon säätäminen	Määritä päiväyksen ja ajan asetukset.
Tuoteavaimen asetus	Määritä tuotekoodin asetukset.
Virransäästö	Määritä energiansäästöasetukset kuten laitteen virrankulutus.
Laitteen kloonaus	Määritä asetukset laitteen asetustiedostojen tuonnille/viennille.

Asetuskohde	Kuvaus
Verkon asetukset	
Pika-asetus	Määritä verkon perusasetukset.
Turvallisuus	Määritä turvallisuusasetukset.
SSL-asetukset	Määritä asetukset SSL-yhteydelle ja vastaavalle sertifikaatille.
IPsec-asetukset	Määritä IP-osoitteen turvallisuusasetukset.
YLEISTÄ	Määritä yleiset verkkoasetukset.
Protokolla	Määritä protokolla-asetukset.
Palvelut	Määritä asetukset verkkopalveluille kuten DNS ja SMTP.
Suora tulostus	Määritä tulostusportin asetukset.
LDAP	Määritä LDAP:n asetukset.
Yhteystesti.	Suorita testilähetys yleiseen osoitekirjaan tai SMTP-palvelimelle.
Välityspalvelimen asetus	Määritä välityspalvelimen asetukset.
Langattomat asetukset	Määritä langattoman lähiverkon asetukset.
Käyttöoppaan lataus	
Lataa kieli	Valitse käyttöoppaan kieli.
Tekijänoikeudet	

SHARP[®]
SHARP CORPORATION