

SHARP[®]

Manuel utilisateur (réglages de page Web)



TABLE DES MATIÈRES

| | |
|---|-----------|
| À PROPOS DE CE GUIDE | 3 |
| PAGE WEB | 4 |
| • FONCTIONS DE LA PAGE WEB | 4 |
| • ACCÈS À LA PAGE WEB | 4 |
| À PROPOS DES PAGES WEB (POUR LES UTILISATEURS) | 7 |
| CONFIGURATION DES RÉGLAGES DES CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE | 8 |
| • COMMENT CONFIGURER LES RÉGLAGES | 8 |
| • MENU DE RÉGLAGE DES CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE | 8 |
| • RÉGLAGES DES CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE | 9 |
| À PROPOS DES PAGES WEB (POUR L'ADMINISTRATEUR) | 11 |
| CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE CONDITIONS DE SCANNER | 12 |
| • ENREGISTREMENT DE DESTINATIONS | 12 |
| • RÉGLAGES DE BASE DE LA NUMÉRISATION RÉSEAU (POUR L'ADMINISTRATEUR) | 12 |
| CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DES SERVEURS SMTP, DNS ET LDAP | 13 |
| PROTECTION DES INFORMATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PAGE WEB ([Mots de passe]) | 14 |
| RÉGLAGES ADMINISTRATEUR | 15 |
| • CONFIGURATION D'UN RÉGLAGE DANS LES RÉGLAGES ADMINISTRATEUR | 15 |
| • RÉGLAGES ADMINISTRATEUR | 15 |
| RÉGLAGES DE COURRIER ÉLECTRONIQUE POUR LES ÉTATS ET LES ALERTES | 17 |
| • CONFIGURATION DES INFORMATIONS | 17 |
| • CONFIGURATION SMTP | 17 |
| • CONFIGURATION DES MESSAGES D'ÉTAT | 18 |
| • CONFIGURATION DES MESSAGES D'ALERTE | 18 |
| PRINCIPAUX RÉGLAGES SUR LA PAGE WEB | 19 |

À PROPOS DE CE GUIDE

Ce guide explique les procédures pour configurer les réglages de la machine depuis votre ordinateur à l'aide de la fonction des réglages de la page Web intégrée dans la machine.

Remarque

- Ce guide suppose que les personnes qui installent et utilisent ce produit disposent des connaissances sur l'utilisation de leur ordinateur et navigateur Web.
- Pour plus de renseignements concernant votre système d'exploitation ou navigateur Web, reportez-vous au guide de votre système d'exploitation ou au guide de votre navigateur Web, ou à son aide en ligne.
- Les explications des écrans et procédures s'appliquent principalement à Internet Explorer®. Les écrans peuvent varier selon la version du système d'exploitation ou l'application logicielle.
- Lorsque le nom de modèle "xx-xxxxx" apparaît dans ce guide, veuillez remplacer le nom de votre modèle par le nom de modèle "xx-xxxxx".
- Une attention considérable a été apportée dans la préparation de ce manuel. Si vous avez des commentaires ou des questions à propos du manuel, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- Ce produit a subi un contrôle qualité strict et des procédures d'inspection. En cas de défaut ou d'un autre problème, veuillez contacter votre revendeur ou le service après-vente le plus proche.
- À l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.

Avertissement

- Toute reproduction, adaptation ou traduction du contenu de ce manuel sans une autorisation écrite préalable est interdite, sauf si les lois sur les droits d'auteur l'autorisent.
- Le contenu du présent manuel est susceptible d'être modifié sans avis préalable.

Illustrations, panneau de commande, écran et pages Web dans ce guide

Les périphériques sont généralement en option, néanmoins, certains modèles sont équipés de périphériques en configuration standard.

Pour certaines fonctions et procédures, les explications supposent que d'autres périphériques que ceux susmentionnés sont installés.

En fonction du contenu, du modèle et des périphériques installés, cela peut ne pas être utilisable. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel utilisateur.

Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, notez que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays, dans certaines régions et pour certains modèles.

- Les écrans d'affichage, les messages et les noms de touche indiqués dans le manuel peuvent être différents de ceux inscrits sur la machine en raison des améliorations et des modifications apportées au produit.
- L'écran, les illustrations et les écrans de réglage dans ce manuel sont à titre de référence uniquement, et peuvent varier en fonction du modèle, des options installées, des réglages modifiés par rapport à l'état par défaut, et du pays ou de la région.
- Ce manuel suppose qu'une machine couleur est utilisée. Certaines explications peuvent ne pas s'appliquer à une machine monochrome.

PAGE WEB



En fonction du pays, de la région ou du modèle, la fonction fax peut ne pas être disponible.

FONCTIONS DE LA PAGE WEB

Un serveur Web pour les réglages est intégré à la machine.

Lorsque la machine est connectée à un réseau, vous pouvez accéder au serveur Web de la machine pour configurer différents réglages machine avec votre ordinateur.

Cette fonction vous permet de configurer les réglages machine sur le réseau, mais sans intervenir directement sur la machine.

Vous pouvez saisir facilement votre nom d'utilisation ou un autre texte à partir de votre ordinateur.

Vous pouvez également utiliser la page Web pour configurer des réglages plus avancés que ceux disponibles sur la machine.



- Pour de plus amples informations sur les réglages de la machine, reportez-vous au Manuel utilisateur.
 - Pour les réglages de destination de transmission Fax et E-mail dans la page Web, reportez-vous au Manuel utilisateur (enregistrement du carnet d'adresses).
-

ACCÈS À LA PAGE WEB

Cette section explique la procédure d'accès à la page Web de la machine.

Navigateurs Web pris en charge

Les navigateurs Web suivants peuvent être utilisés pour accéder à la machine :

Internet Explorer : 11 ou version ultérieure (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®) : Dernière version ou version majeure précédente immédiate

Accès à la page Web

Suivez les étapes ci-dessous pour accéder à la page Web .

1


Ouvrez votre navigateur Web sur votre ordinateur.

2

Saisissez l'adresse IP définie sur la machine dans la barre d'adresse de votre navigateur Web.

- Pour connaître l'adresse IP de la machine, demandez à l'administrateur de la machine.
- Vous pouvez vérifier l'adresse IP de la machine sur la machine. "[Comment vérifier l'adresse IP de la machine](#) " ([▶ page 6](#))

- **Saisie d'un mot de passe**

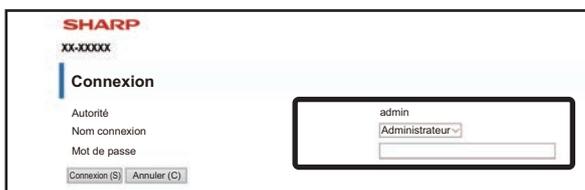

- Selon les réglages, un écran pour la saisie du mot de passe de l'utilisateur ou de l'administrateur peut apparaître. Sélectionnez l'utilisateur ou l'administrateur, puis saisissez le mot de passe.
- Vous pouvez définir le nom de connexion sur "Administrateur", puis saisissez le mot de passe administrateur pour vous connecter à la page Web.
Une fois connecté à la page Web avec des droits administrateur, l'écran de saisie du mot de passe s'affiche lorsque vous cliquez sur d'autres éléments nécessitant des droits administrateur (jusqu'à ce que vous vous déconnectiez).


Comment vérifier l'adresse IP de la machine

1

Appuyez sur la touche [FONCTION SPECIALE] (Fn).


L'écran des fonctions spéciales apparaît.

2

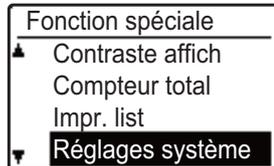

Sélectionnez "Réglages système" à l'aide de la touche [▼] ou [▲], puis appuyez sur la touche [OK].


3

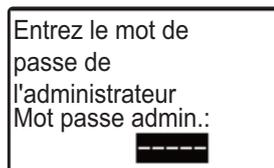

Utilisez les touches numériques pour saisir le code PIN de l'administrateur à cinq chiffres.


- "x" s'affiche pour chaque chiffre que vous entrez.
- L'écran de sélection des modes apparaît.

4

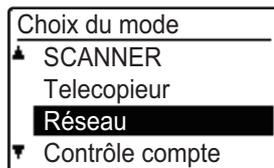


Sélectionnez "Réseau" à l'aide de la touche [▼] ou [▲], puis appuyez sur la touche [OK].

5

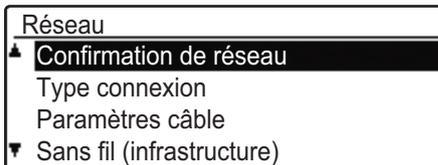

Sélectionnez "Confirmation de réseau" à l'aide de la touche [▼] ou [▲], puis appuyez sur la touche [OK].

6

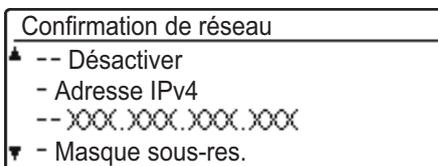

Vérifiez l'adresse IP à l'aide de la touche [▼] ou [▲].

7

Appuyez sur la touche [OK].

À PROPOS DES PAGES WEB (POUR LES UTILISATEURS)

Les éléments typiques réglés en utilisant les réglages de page Web sont décrits ici.

Lorsque vous accédez au serveur Web intégré dans la machine et que vous vous connectez normalement, l'écran suivant (écran de l'utilisateur) apparaît dans le navigateur Web.

Un menu apparaît dans le cadre à gauche de l'écran. Cliquez sur un élément que vous souhaitez régler ou saisir, et un écran de réglage/saisie apparaît dans le cadre à droite.



(1) Cadre de menu

Dans le menu, cliquez sur un réglage pour le configurer.

(2) Information système

Indique l'état actuel de l'appareil et le nom du modèle.
Etat du périphérique

- Etat du périphérique
Indique l'état actuel de l'appareil, donne des informations sur les magasins papier, plateaux de sortie, toner et autres fournitures, et sur le nombre de pages. Les manques de papier et autres alertes apparaissent en rouge. Configuration de périphérique
- Configuration des périphériques
Indique les options installées. État réseau
- Etat réseau
Indique l'état du réseau. Des informations sur "GENERAL" et "TCP/IP" sont disponibles dans les pages correspondantes.

(3) Impression listes (utilis.)

Vous pouvez imprimer les différents réglages que vous avez sélectionnés.

(4) Réglages des conditions

Configurez les réglages de base et les réglages de langage d'imprimante.

- ▶ [CONFIGURATION DES RÉGLAGES DES CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE \(page 8\)](#)

(5) Mode Admin

Pour ouvrir les pages Web pour l'administrateur, cliquez ici. Réglez le nom de connexion sur "Administrateur", puis saisissez le mot de passe de l'administrateur dans l'écran de saisie du mot de passe.

- ▶ [À PROPOS DES PAGES WEB \(POUR L'ADMINISTRATEUR\) \(page 11\)](#)
- ▶ [PROTECTION DES INFORMATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PAGE WEB \(\[Mots de passe\]\) \(page 14\)](#)

(6) Réglage du langage de l'affichage

Sélectionnez le réglage de langue souhaité dans le menu déroulant.

(7) Téléchargement de manuels utilisateurs

Affiche la page de téléchargement du manuel opérateur.

(8) Bouton [Connexion/inverse]

Bouton [Connexion]

Cliquez pour vous connecter à la page Web.

Bouton [inverse]

Une fois tous les réglages dans les pages Web terminés, cliquez sur ce bouton pour vous déconnecter et quitter le navigateur Web.

CONFIGURATION DES RÉGLAGES DES CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE

Les réglages des conditions de l'imprimante permettent de configurer les réglages de base de l'imprimante. Les éléments suivants peuvent être paramétrés :


- "Réglages par défaut" ► [page 9](#): Réglages de base employés principalement lorsque le pilote d'imprimante n'est pas utilisé.
- "Réglages PCL" ► [page 10](#): Jeux de symboles, police, code de changement de ligne et autres réglages PCL.



Lorsque vous utilisez le pilote d'imprimante et que les réglages de ce dernier et ceux des écrans précédents sont les mêmes, les réglages du pilote d'imprimante annulent ceux des écrans. Vous pouvez configurer un réglage disponible dans le pilote d'imprimante à partir de ce dernier.

COMMENT CONFIGURER LES RÉGLAGES

Pour afficher l'écran des Réglages des conditions, cliquez sur [Réglages des conditions] dans le cadre de menu.

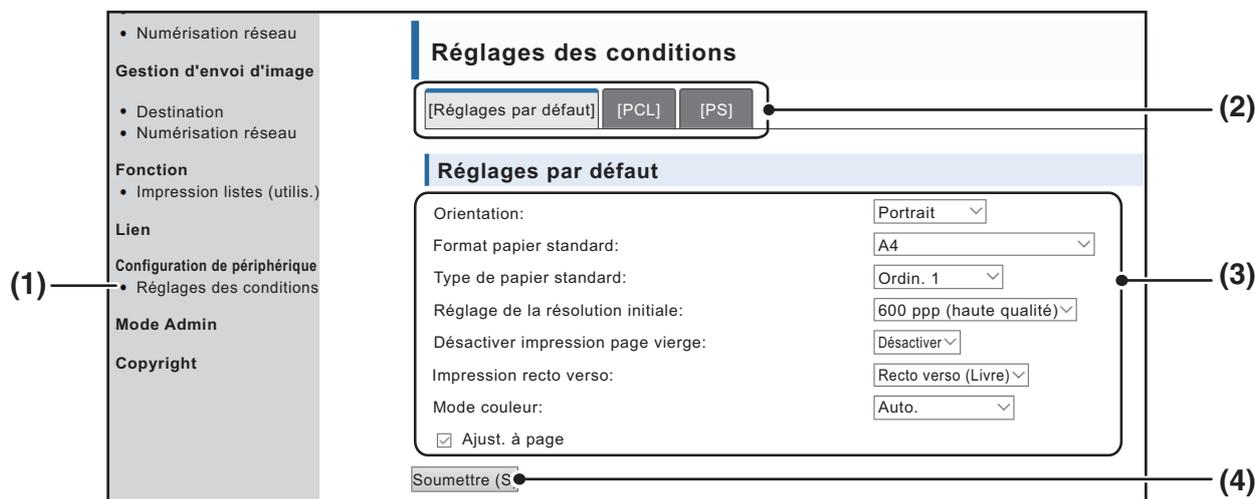

(1) Réglages des conditions

Affiche la page de configuration des réglages des conditions de l'imprimante.

(2) Réglages par défaut/ PCL/PS

Sélectionnez le type de réglages des conditions que vous souhaitez configurer.

(3) Réglages

Les réglages par défaut à la sortie d'usine s'affichent. Modifiez les réglages selon vos souhaits en les sélectionnant dans des listes déroulantes.

► [RÉGLAGES DES CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE \(page 9\)](#)

(4) Soumettre

Cliquez ici pour stocker les réglages de page Web de l'appareil.

MENU DE RÉGLAGE DES CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE

| Réglages des conditions | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Réglages par défaut | Format papier par défaut |
| Orientation | Portrait |
| Format papier standard | A4 (Letter) |
| Type de papier standard | Ordin. 1 |
| Réglage de la résolution initiale* | 600 ppp (haute qualité) |
| Désactiver impression page vierge | Désactiver |
| Impression recto verso | Recto verso (Livre) |
| Mode couleur* | Auto. |
| Ajust. à page | ON (activé) |

| Réglages des conditions | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Réglages PCL | Format papier par défaut |
| Jeu de symboles | PC-8 |
| Police | 0 : CourierCourier (police interne) |
| Code saut de ligne | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF |
| A4+ | OFF (désactivé) |
| Réglages PostScript | Format papier par défaut |
| Erreurs d'impression PS | Désactiver |
| Traitement binaire | OFF (désactivé) |

RÉGLAGES DES CONDITIONS DE L'IMPRIMANTE

Les réglages usine sont indiqués en gras.

Réglages par défaut

| Élément | Réglages | Description |
|------------------------------------|---|---|
| Orientation | Portrait , Paysage | Définit l'orientation de la page imprimée. Sélectionnez [Portrait] pour une image haute en position verticale et [Paysage] pour une image large en position horizontale. Format papier standard |
| Format papier standard | A3, B4, A4 (AB) , B5, A5, Ledger (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Asian Legal (8-1/2" x 13-2/5"), Mexican Legal (8-1/2" x 13-1/2"), Foolscap (8-1/2" x 13"), Letter (8-1/2" x 11") , Invoice (5-1/2" x 8-1/2"), Executive (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K | Définit le format papier utilisé par défaut pour l'impression. (Selon le modèle, les éléments de réglage peuvent être différents.) |
| Type de papier standard | Ordin. 1 , Ordin. 2, A en-tête, Pré-imprimé, Perforé, Recyclé, Couleur | Permet de définir le type de papier utilisé pour l'impression. |
| Réglage de la résolution initiale* | 600dpi, 600 ppp (haute qualité) | Permet de régler la résolution d'impression. |

Réglages de page Web

| Élément | Réglages | Description |
|-----------------------------------|--|--|
| Désactiver impression page vierge | Activer, Désactiver | Lorsque ce paramètre est activé, les pages vides de données d'impression ne seront pas imprimées. |
| Impression recto verso | Recto, Recto verso (Livre) , Rec. ver. (Bloc-notes) | Lorsque [Recto verso (Livre)] est sélectionné, l'impression recto verso permet de relier sur le côté gauche. Lorsque [Rec. ver. (Bloc-notes)] est sélectionné, l'impression recto verso permet de relier sur le bord haut. |
| Mode couleur* | Auto. , Noir et blanc | Réglez le mode couleur. |
| Ajust. à page | Oui , Non | Permet de définir si l'image imprimée est ajustée au format du papier. |

* En fonction des modèles, cette fonction peut ne pas être disponible.

Réglages PCL

| Élément | Réglages | Description |
|--------------------|---|---|
| Jeu de symboles | Sélectionnez l'un des 35 jeux. | Spécifie l'affectation des caractères par pays (jeux de symboles PCL) à des symboles dans la liste de code de caractère. Le réglage usine est [PC-8]. |
| Police | Permet de sélectionner une police interne. | Spécifie quelle police PCL sera utilisée pour l'impression. Vous pouvez choisir une police parmi les polices internes. Le réglage usine est [0 : Courier]. |
| Code saut de ligne | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF, 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF | Permet d'indiquer le code de saut de ligne à l'aide d'une combinaison des codes "CR" (retour), "LF" (saut de ligne) et "FF" (saut de page). Le réglage usine est l'impression basée sur le code transmis. Vous pouvez modifier le réglage en sélectionnant l'une des quatre combinaisons. |
| A4+ | Oui, Non | Si cette option est activée, 80 caractères par ligne peuvent être imprimés sur du papier de format A4 (8-1/2" x 11") en utilisant une police de 10 points. (Lorsque ce réglage est désactivé, vous pouvez imprimer jusqu'à 78 caractères par ligne.) |


Réglages PostScript

| Élément | Réglages | Description |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Erreurs d'impression PS | Activer, Désactiver | Quand ce réglage est activé, une description d'erreur est imprimée à chaque erreur de PostScript. |
| Traitement binaire | Oui, Non | Réception des données PostScript en format binaire. |

À PROPOS DES PAGES WEB (POUR L'ADMINISTRATEUR)

Les pages Web de l'administrateur présentent les menus que lui seul est autorisé à utiliser, ainsi que ceux des utilisateurs.

Un cadre de menu s'affiche dans la partie gauche de la page. Si vous cliquez sur un élément du menu, un écran apparaît dans la partie droite, vous permettant de configurer des réglages pour l'élément en question. Les réglages ne pouvant être configurés que par l'administrateur sont expliqués ici.

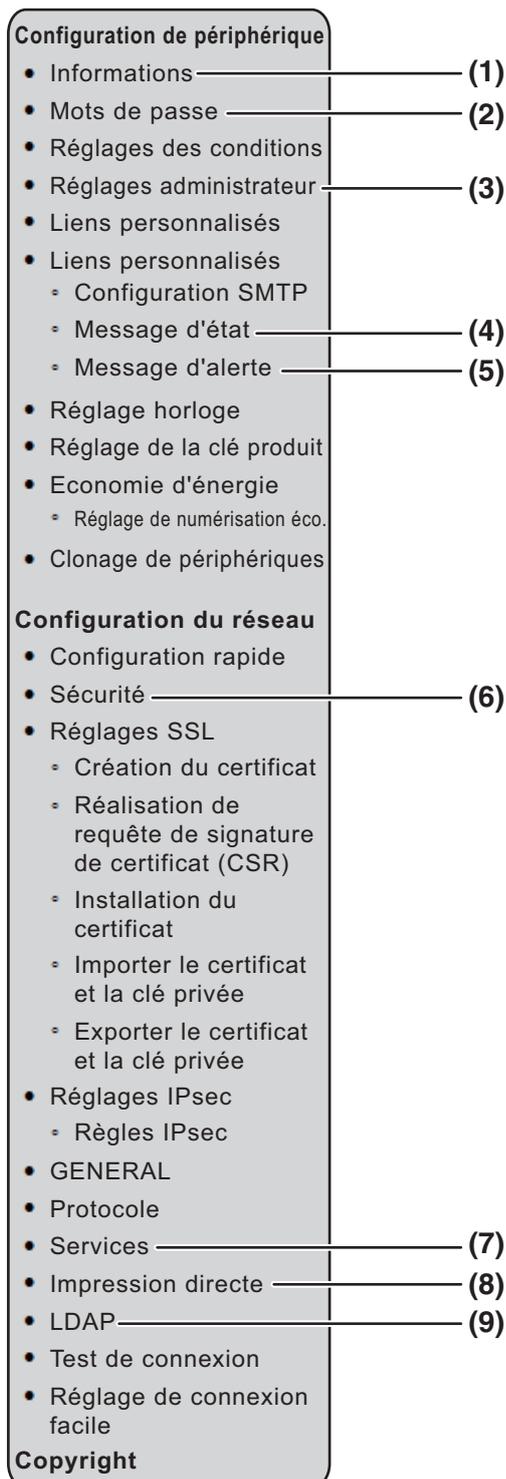

(1) Informations

Configuration des informations d'identification de l'appareil pour la fonction Courrier électronique états & alertes.

► [CONFIGURATION DES INFORMATIONS \(page 17\)](#)

(2) Mots de passe

L'administrateur système peut établir des mots de passe pour protéger le site Web. Entrez le mot de passe que vous voulez établir puis cliquez sur le bouton [Soumettre].

Il est possible de définir des mots de passe différents pour l'administrateur et les utilisateurs.

► [PROTECTION DES INFORMATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PAGE WEB \(\[Mots de passe\]\) \(page 14\)](#)

(3) Réglages administrateur

Les modifications de réglages peuvent être interdites et les réglages de l'interface autorisés.

► [RÉGLAGES ADMINISTRATEUR \(page 15\)](#)

(4) Message d'état

Configuration des réglages requis pour l'envoi de messages d'état tels que les adresses de destination et les programmes de tâches.

► [CONFIGURATION DES MESSAGES D'ÉTAT \(page 18\)](#)

(5) Message d'alerte

Enregistrement des adresses de destination des messages d'alerte.

► [CONFIGURATION DES MESSAGES D'ALERTE \(page 18\)](#)

(6) Sécurité

Pour accroître la sécurité, les ports non utilisés peuvent être désactivés et les numéros de port changés.

(7) Services

Configurez des informations sur le courrier électronique, DNS, SNMP, Kerberos et le système mDNS. Pour voir les réglages du courrier électronique, voir [CONFIGURATION SMTP \(page 17\)](#).

(8) Impression directe

Configurez les réglages d'impression LPD, Raw, WSD et FTP.

(9) LDAP

Configurez les réglages pour le LDAP.

CONFIGURATION DES RÉGLAGES DE CONDITIONS DE SCANNER

ENREGISTREMENT DE DESTINATIONS

Pour enregistrer des destinations de numérisation, cliquez sur [Destination] dans le cadre de menu de la page Web. Cet écran permet également d'éditer ou supprimer des destinations enregistrées.



Pour les réglages des destinations de transmission, reportez-vous au Manuel utilisateur (enregistrement du carnet d'adresses).

RÉGLAGES DE BASE DE LA NUMÉRISATION RÉSEAU (POUR L'ADMINISTRATEUR)

Pour utiliser la fonction Numérisation réseau, la configuration se fait via la page Web.

Cliquez sur le cadre de menu et configurez les réglages requis. L'accès à cet écran nécessite un mot de passe.

Ces réglages doivent être configurés exclusivement par l'administrateur réseau.

1

Gestion d'envoi d'image

- Destination
- Numérisation réseau

Fonction

Cliquez sur [Numérisation réseau] dans le cadre de menu.

La page Configuration de la numérisation réseau s'affiche.

2

Sélectionnez le mode scanner.

Dans le champ "Activer la numérisation vers:", cliquez sur la case afin de la cocher.

3

Sélectionnez la méthode d'attribution de nom de fichier à une image numérisée.

Sélectionnez la méthode d'attribution de nom de fichier à une image numérisée. Dans "Nom du fichier", cliquez sur les éléments que vous voulez utiliser dans le nom de fichier. "Date & Heure" est sélectionné initialement.

4

Cliquez sur [Soumettre].

Après avoir effectué les réglages, veillez à cliquer sur [Soumettre] pour les enregistrer.

CONFIGURATION DES PARAMÈTRES DES SERVEURS SMTP, DNS ET LDAP

Les procédures d'utilisation de la fonction [Configuration rapide] sont expliquées ici. La [Configuration rapide] permet de configurer rapidement les paramètres principaux des serveurs "SMTP", "DNS" et "LDAP". Ce sont normalement les premiers paramètres configurés.

- Serveur SMTP :** Le protocole SMTP est utilisé pour transmettre des courriers électroniques à l'aide de la fonction Numériser vers courrier électronique.
Pour utiliser ces méthodes de transmission, votre serveur SMTP doit être configuré.
- Serveur DNS :** Si vous entrez un nom d'hôte dans "Serveur SMTP primaire" ou "Serveur SMTP secondaire" pour le "SMTP", vous devez aussi configurer les paramètres du serveur DNS.
Cela sera également nécessaire si des noms d'hôtes sont entrés dans "Nom d'hôte ou adresse IP" lors de l'enregistrement de destinations pour Numériser vers un poste de travail.
- Serveur LDAP :** Si vos adresses électroniques sont gérées sur votre réseau par un serveur LDAP, les adresses enregistrées sur ce serveur peuvent être utilisées pour la fonction Numériser vers courrier électronique.
Les paramètres du serveur LDAP doivent être configurés dans la page Web pour que l'appareil puisse utiliser ces adresses.

1

Configuration du réseau

- Configuration rapide
- Sécurité
- Réglages SSL
- Création du

Cliquez sur [Configuration rapide] dans le cadre de menu.

2

Entrez les informations requises dans "SMTP", "DNS" et "LDAP".

3

Une fois toutes les entrées complétées, cliquez sur [Soumettre].

Les informations entrées sont mémorisées.



Si vous devez configurer les paramètres avancés des serveurs SMTP, DNS et LDAP, suivez la procédure ci-dessous.

- Configuration des paramètres des serveurs SMTP et DNS
Cliquez sur [Services] dans le cadre de menu pour afficher l'écran de configuration des services. Sélectionnez le serveur souhaité puis configurez les paramètres requis.
- Configuration des paramètres du serveur LDAP
Cliquez sur [LDAP] dans le cadre de menu pour afficher l'écran de configuration LDAP. Configurez les paramètres requis.

PROTECTION DES INFORMATIONS PROGRAMMÉES DANS LA PAGE WEB ([Mots de passe])

Il est possible de définir des Mots de passe (cliquez sur [Mots de passe] dans le cadre de menu) pour restreindre l'accès à la page Web et protéger les réglages.

L'administrateur doit changer le mot de passe par défaut. Il doit pouvoir se souvenir du nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe sera demandé dès le prochain accès aux pages Web.

Il est possible de définir des mots de passe différents pour l'administrateur et les utilisateurs.

1

Cliquez sur [Mots de passe] dans le cadre de menu.

2

Entrez le mot de passe actuel dans "Mot de passe administrateur".

Lorsque vous définissez un mot de passe pour la première fois, entrez "admin" dans "Mot de passe administrateur".



Veillez à saisir "admin" en minuscules (les mots de passe sont sensibles à la casse).

3

Entrez les mots de passe dans "Mot de passe utilisateur" et dans "Mot de passe administrateur".

- Vous pouvez entrer jusqu'à 255 caractères et/ou chiffres pour chaque mot de passe (les mots de passe sont sensibles à la casse).
- Dans "Confirmer le mot de passe, veillez à entrer le même mot de passe que dans "Nouveau mot de passe".

4

Lorsque vous avez saisi toutes les informations, cliquez sur [Soumettre].

Le mot de passe entré est enregistré.

Une fois le mot de passe défini, éteignez, puis rallumez l'appareil.



Lorsqu'un nom d'utilisateur est demandé, un utilisateur doit sélectionner "Users" et un administrateur doit sélectionner "administrator" dans "Nom d'utilisateur". Dans "Mot de passe", il faut entrer le mot de passe correspondant au nom de connexion sélectionné.

RÉGLAGES ADMINISTRATEUR

Les réglages administrateur permettent d'interdire les modifications des [Réglages des conditions] et de configurer des réglages de l'interface.

"Réglages communs"

- Poids du papier
- Réglages du papier ordinaire

"Réglages de l'imprimante"

- Réglages des conditions
- Réglages de l'interface
- Type de papier pour la sélection automatique du papier

CONFIGURATION D'UN RÉGLAGE DANS LES RÉGLAGES ADMINISTRATEUR

1

Cliquez sur [Réglages administrateur] dans le cadre de menu.

L'écran "Réglages par défaut" des [Réglages administrateur] s'affiche. Si vous voulez sélectionner un réglage dans l'écran des "Réglages par défaut", passez à l'étape 3.

2

Cliquez sur le réglage souhaité et effectuez une sélection pour le réglage sur l'écran qui s'affiche.

Reportez-vous aux "[RÉGLAGES ADMINISTRATEUR \(page 15\)](#)" pour une description des réglages.

3

Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations saisies.

RÉGLAGES ADMINISTRATEUR

Lorsque "OUI, NON" s'affiche dans la colonne "Réglages", "OUI" est sélectionné lorsque la case d'un élément est cochée et "NON" est sélectionné lorsque la case n'est pas cochée.

Réglages communs

Poids du papier

| Élément | Réglages | Description |
|-----------------|---|---|
| Poids du papier | 60 - 89 g/m² (16 - 23 lb.) 90 - 105 g/m ² (23+ - 28 lb.) | Ils sont utilisés pour contrôler la température de fixation du toner en fonction du grammage du papier. |

Réglages du papier ordinaire.

| Élément | Réglages | Description |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| Réglages du papier ordinaire. | Ordin. 1, Ordin. 2 | Sur cet appareil, le type de papier est divisé entre le papier ordinaire 1 et le papier ordinaire 2. Lors de l'impression sur du papier ordinaire avec un pilote d'imprimante non compatible avec le papier ordinaire 1 et le papier ordinaire 2, vous pouvez régler le type de papier à utiliser pour l'impression. |

Réglages de l'imprimante

Réglages des conditions

| Élément | Réglages | Description |
|---|--|--|
| Empêcher l'impression des pages de test | OUI, NON | Ce réglage permet d'interdire l'impression d'une page test. |
| Désactiver la modification des réglages par défaut | OUI, NON | Ce réglage permet d'interdire la modification des réglages des conditions par défaut. |
| Modification auto. du format A4/Lettre | OUI, NON | Si vous imprimez une image au format A4 (8-1/2" x 11"), ce réglage vous permet d'utiliser un format de papier 8-1/2" x 11" (A4) si du papier de format A4 (8-1/2" x 11") n'est pas chargé. |
| Activer la détection du format papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire | OUI, NON | Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le format de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du format de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire. |
| Activer la sélection du type de papier sur le plateau d'alimentation auxiliaire | OUI, NON | Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le type de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du type de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire. |
| Impressions listes | Recto , Impression recto verso | Cette fonction permet d'interdire l'impression lorsque le type de papier spécifié pour un travail d'impression est différent du type de papier placé sur le plateau d'alimentation auxiliaire. |

Réglages de l'interface

| Élément | Réglages | Description |
|----------------------------------|---|--|
| Dépassement du délai E/S | 1- 60 - 999 (sec) | Si la transmission des données d'impression n'est pas terminée et que le délai est écoulé, la connexion est interrompue et le travail d'impression suivant commence. |
| Commutation de l'émulation | Auto. , PostScript, PCL | Choix du langage d'imprimante. Avec [Auto.], le langage est automatiquement sélectionné à partir des données envoyées à l'imprimante. A moins d'erreurs trop fréquentes, restez sur [Auto.]. |
| Méthode de commutation des ports | Bascule à la fin du travail, Bascule après délai E/S | Choix de la méthode de commutation de ports réseau. |

Type de papier pour la sélection automatique de papier

| Élément | Réglages | Description |
|----------|--------------------------------|---|
| Ordin. 1 | Activer , Désactiver | Sélectionnez les types de papier qui pourront être sélectionnés par la fonction de sélection automatique du papier. |
| Ordin. 2 | Activer , Désactiver | |
| Recyclé | Activer, Désactiver | |

RÉGLAGES DE COURRIER ÉLECTRONIQUE POUR LES ÉTATS ET LES ALERTES

Ces fonctions envoient des informations sur l'utilisation de l'appareil (compteur d'impression, de copies, etc.) et les conditions d'erreur (défaut d'alimentation papier, papier / toner épuisé, etc.) par courrier électronique à l'administrateur de l'appareil ou au revendeur.

CONFIGURATION DES INFORMATIONS

Les informations d'identification de l'appareil relatives à la fonction de courrier électronique pour les états et les alertes sont configurées dans l'écran "Configuration des informations". Les informations entrées sont incluses dans les messages de courrier électronique pour les états et les alertes.

1

Cliquez sur [Informations] dans le cadre de menu.

L'écran "Configuration des informations d'état" s'affiche.

2

Entrez les informations relatives à l'appareil.

3

Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations saisies.

CONFIGURATION SMTP

La fonction de courrier électronique pour les états et les alertes utilise le protocole SMTP (Simple Mail Transport Protocol) pour envoyer des courriers électroniques. La procédure suivante permet de configurer l'environnement de courrier électronique. Elle doit être réalisée par l'administrateur système ou par toute autre personne connaissant bien le réseau.

1

Cliquez sur [Configuration SMTP] dans le cadre de menu.

L'écran "Configuration SMTP" s'affiche.

2

Entrez les informations sur l'environnement du serveur SMTP utilisé pour les états et les alertes.

3

Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations saisies.



Pour utiliser les réglages du serveur SMTP configurés dans les réglages du réseau, activez [Utiliser le serveur SMTP dans [Réglages réseau]].

CONFIGURATION DES MESSAGES D'ÉTAT

Utilisez la fonction de message d'état pour envoyer les informations relatives aux compteurs actuels, c'est à dire compteurs de copies, d'impression et compteur total de copies sur la base du programme spécifié. Ces messages peuvent être adressés respectivement aux administrateurs et aux revendeurs.

1 Cliquez sur [Message d'état] dans le cadre de menu.

L'écran "Configuration des messages d'état" s'affiche.

2 Entrez les informations requises, y compris les adresses de destination et le programme de tâches.

3 Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations saisies.

Lorsque le courrier électronique pour les états est configuré, les informations de compteurs de l'imprimante seront envoyées régulièrement par courrier électronique aux adresses indiquées.



Si vous quittez le navigateur avant de cliquer sur [Soumettre], les réglages sont annulés. Pour envoyer immédiatement les informations de l'imprimante aux adresses de courrier électroniques spécifiées, cliquez sur [Envoyer maintenant].

CONFIGURATION DES MESSAGES D'ALERTE

La fonction de message d'alerte permet d'envoyer des informations d'alerte, telles que toner et papier vides ou défaut d'alimentation papier, aux destinations indiquées. Ces messages peuvent être adressés respectivement aux administrateurs et aux revendeurs. Pour configurer la fonction de message d'alerte, effectuez la procédure suivante.

1 Cliquez sur [Message d'alerte] dans le cadre de menu.

L'écran "Configuration des messages d'alerte" s'affiche.

2 Entrez les adresses de destination.

3 Cliquez sur [Soumettre] pour enregistrer les informations saisies.

Si ces réglages sont définis, des informations relatives aux événements se produisant sur l'imprimante sont envoyées par courrier électronique aux adresses indiquées à chaque fois qu'un élément spécifié se produit. La signification de chacun de ces événements est définie ci-dessous.

(Exemple)

Bourrage papier : un bourrage papier s'est produit.

Toner faible : Il reste peu de toner.

Toner vide : il faut ajouter du toner.

Papier vide : il faut charger du papier.



Si vous quittez le navigateur avant de cliquer sur [Soumettre], les réglages sont annulés.

PRINCIPAUX RÉGLAGES SUR LA PAGE WEB

Une fois les réglages terminés, cliquez sur le bouton [Soumettre] afin de les enregistrer.



Réglages de page Web

- Lorsqu'ils sont activés ou désactivés, certains éléments peuvent rendre d'autres réglages inutilisables, ou peuvent déterminer automatiquement d'autres réglages.
- En cas de réglage incorrect, certains réglages, comme les réglages réseau, peuvent empêcher la machine de communiquer. Les réglages ne doivent être configurés que par une personne connaissant suffisamment le fonctionnement des réglages.
- Avec certains modèles, certains éléments peuvent ne pas être utilisables ou peuvent nécessiter une installation de périphériques ou d'autres options. Dans certains cas, les réglages qui n'apparaissent pas dans la liste peuvent être ajoutés, ou bien des réglages peuvent être supprimés en raison de mises à jour ou d'améliorations des caractéristiques.

| Élément de réglage | Description |
|--|--|
| Écran du haut | |
| Information système | |
| Etat du périphérique | Affiche l'état de la machine. |
| Configuration des périphériques | Affiche l'état des périphériques de la machine. |
| Etat réseau | Affiche les informations relatives au réseau. |
| Gestion d'envoi d'image | |
| Gestion des destinations | Permet de configurer les réglages de la destination de transmission (adresse). |
| Numérisation réseau | Permet de configurer les réglages de la numérisation réseau. |
| Régl routage arrivée | Permet de configurer les réglages pour faire suivre les données reçues. |
| Fonction | |
| Impression listes (utilis.) | Permet d'imprimer diverses listes. |
| Impression des listes (Administrateur) | Permet d'imprimer les réglages Web et les informations de l'utilisateur. |
| Lien | |
| Mode Admin | |
| Gestion de périphérique | |
| Contrôle par Compte | Permet de configurer les réglages de la gestion des utilisateurs. |
| Configuration de périphérique | |
| Informations | Permet de configurer le nom de la machine et d'autres réglages. |
| Mots de passe | Permet de configurer les réglages de mot de passe. |
| Réglages des conditions | Permet de configurer les réglages pour la fonction d'impression. |
| Réglages administrateur | Permet de configurer les réglages d'impression avancés. |
| Liens personnalisés | Permet de configurer les réglages pour le lien qui apparaît lorsque vous cliquez sur un lien personnalisé. |
| Journal | Permet de configurer les réglages des états et des alertes. |
| Réglage horloge | Permet de configurer les réglages de date et d'heure. |
| Réglage de la clé produit | Permet de configurer les réglages des touches du produit. |
| Economie d'énergie | Permet de configurer les réglages de l'économie d'énergie comme la consommation électrique de la machine. |
| Clonage de périphériques | Permet de configurer les réglages pour importer/exporter les fichiers de paramètres de la machine. |

| Élément de réglage | Description |
|---|---|
| Configuration du réseau | |
| Configuration rapide | Permet de configurer les réglages réseau de base. |
| Sécurité | Permet de configurer les réglages de sécurité. |
| Réglages SSL | Permet de configurer les réglages pour la communication SSL et le certificat associé. |
| Réglages IPsec | Permet de configurer les réglages IPsec. |
| GENERAL | Permet de configurer les réglages généraux du réseau. |
| Protocole | Permet de configurer les réglages du protocole. |
| Services | Permet de configurer les réglages pour les services du réseau comme DNS et SMTP. |
| Impression directe | Permet de configurer les réglages du port d'impression. |
| LDAP | Permet de configurer les réglages LDAP. |
| Test de connexion | Permet de réaliser un test de transmission vers un carnet d'adresses globales ou un serveur SMTP. |
| Réglage du proxy*1 | Permet de configurer les réglages du proxy. |
| Réglage de connexion facile*1 | Configurez les réglages de connexion facile. |
| Réglages sans fil*2 | Permet de configurer les réglages LAN sans fil. |
| Téléchargement de manuels utilisateurs | |
| Langage de téléchargement | Permet de sélectionner la langue du manuel d'utilisation. |
| Droits d'auteur | |

*1 En fonction des modèles, cette fonction peut ne pas être disponible.

*2 Lorsque l'adaptateur de LAN sans fil est installé.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION