

SHARP[®]

Manual de utilizare

(Setări pagină web)



CUPRINS

DESPRE ACEST GHID	3
PAGINA WEB	4
• CARACTERISTICILE PAGINII WEB	4
• ACCESAREA PAGINII WEB	4
DESPRE PAGINILE WEB (PENTRU UTILIZATORI)	7
CONFIGURAREA SETĂRILOR DE STARE ALE IMPRIMATEI	8
• MODUL DE CONFIGURARE AL SETĂRILOR	8
• MENIU SETARE DE STARE IMPRIMANTĂ	8
• SETĂRI STARE IMPRIMANTĂ	9
DESPRE PAGINILE WEB (PENTRU ADMINISTRATOR)	11
CONFIGURAREA SETĂRILOR DE STARE ALE SCANERULUI	12
• DESTINAȚII DE STOCARE	12
• SETĂRI DE BAZĂ PENTRU O SCANARE DE REȚEA (PENTRU ADMINISTRATOR)	12
CONFIGURAREA SETĂRILOR DE SERVER SMTP, DNS ȘI LDAP	13
PROTEJAREA INFORMAȚIILOR PROGRAMATE ÎN PAGINA WEB ([Passwords])	14
SETĂRILE ADMINISTRATORULUI	15
• CONFIGURAREA UNEI SETĂRI ÎN SETĂRILE ADMINISTRATORULUI	15
• SETĂRILE ADMINISTRATORULUI	15
SETĂRI STARE E-MAIL ȘI ALERTE E-MAIL	17
• CONFIGURAREA INFORMAȚIILOR	17
• SMTP CONFIGURARE	17
• CONFIGURARE MESAJ DE STARE	18
• CONFIGURARE MESAJE DE AVERTIZARE	18
SETĂRILE PRINCIPALE DIN PAGINA WEB	19

DESPRE ACEST GHID

Acest ghid explică procedurile pentru configurarea setărilor echipamentului de la computerul dumneavoastră, cu ajutorul funcției de setări pentru pagină web încorporată în echipament.

Vă rugăm să țineți cont de următoarele

- Ghidul pleacă de la premisa că persoanele care instalează și folosesc acest produs știu să folosească computerul și browserul web.
- Pentru informații despre sistemul dvs. de operare sau despre browserul web, consultați manualul sistemului dvs. de operare sau al browserului web sau funcția Ajutor online.
- Explicațiile privind ecranele și procedurile se referă în principal la Internet Explorer®. Ecranele pot să difere în funcție de versiunea sistemului de operare sau a aplicației software.
- Oriunde apare numele modelului "xx-xxxx" în acest ghid, vă rugăm să înlocuiți "xx-xxxx" cu numele modelului dumneavoastră.
- O atenție considerabilă a fost acordată la alcătuirea acestui manual. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri privind manualul, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- Acest produs a trecut prin proceduri stricte de inspecție și control al calității. În cazul puțin probabil în care descoperiți un defect sau o altă problemă, vă rugăm să contactați distribuitorul sau cel mai apropiat reprezentant de service autorizat.
- În afara cazurilor prevăzute de lege, SHARP nu este responsabil pentru defecțiunile apărute în timpul utilizării produsului sau opțiunilor acestuia, pentru defecțiunile datorate utilizării necorespunzătoare a produsului și a opțiunilor acestuia sau pentru alte defecțiuni și nici pentru orice fel de daune apărute în urma utilizării produsului.

Avertisment

- Reproducerea, adaptarea sau traducerea conținutului manualului fără acordul scris în prealabil este interzis, cu excepția cazurilor permise prin legea drepturilor de autor.
- Toate informațiile din acest manual pot suferi modificări fără preaviz.

Ilustrațiile, panoul de operare, ecranul și paginile Web din acest ghid

Dispozitivele periferice sunt de obicei opționale, dar anumite modele includ unele dispozitive periferice ca echipament standard.

Pentru anumite funcții și proceduri, explicațiile pornesc de la premisa că sunt instalate alte dispozitive în afara celor menționate mai sus.

În funcție de conținut și în funcție de model și dispozitivele periferice instalate, este posibil ca acesta să nu poată fi utilizat. Pentru detalii, consultați Manual de utilizare.

Acest manual conține referiri la funcția de trimitere de faxuri. Totuși, rețineți că funcția pentru trimiterea de faxuri nu este disponibilă pentru anumite țări, regiuni și modele.

- Ecranele de afișare, mesajele și denumirile tastelor indicat în manual pot diferi de cele de pe echipamentul propriu-zis ca urmare a modificărilor și îmbunătățirilor produsului.
- Ecranul, ilustrațiile și ecranele de setări din acest manual sunt numai pentru referință și este posibil să difere în funcție de model, opțiunile instalate, setările modificate față de starea implicită și țară sau regiune.
- În acest manual, se presupune că este folosit un echipament complet color. Este posibil ca unele explicații să nu fie valabile în cazul unui echipament monocrom.

PAGINA WEB



Este posibil ca funcția pentru trimiterea de faxuri să nu fie disponibilă, în funcție de țară, regiune sau model.

CARACTERISTICILE PAGINII WEB

Pe echipament este integrat un server web pentru setări.

Când echipamentul este conectat la o rețea, puteți accesa serverul web pe echipament pentru a configura diverse setări ale echipamentului cu ajutorul computerului dumneavoastră.

Această funcție vă permite să configurați setările echipamentului prin rețea, fără a fi necesar să vă deplasați până la echipament.

Puteți introduce cu ușurință numele de utilizator și alte texte de pe computerul dvs.

De asemenea, puteți folosi pagina web pentru a configura setări care sunt mai avansate decât cele disponibile pe echipament.



- Pentru informații detaliate privind setările echipamentului, consultați Manual de utilizare.
 - Pentru setările destinației de transmisie fax sau e-mail în pagina web, consultați Manual de utilizare (Înregistrarea agendei).
-

ACCESAREA PAGINII WEB

Această secțiune explică procedura pentru accesarea paginii web a echipamentului.

Browsere web acceptate

Următoarele browsere web se pot folosi pentru a accesa echipamentul:

Internet Explorer: 11 sau mai recent (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): ultima versiune sau versiunea majoră imediat anterioară

Accesarea paginii web

Urmați pașii de mai jos pentru a accesa pagina web.

1

Deschideți browserul web pe computerul dvs.

2

Introduceți adresa IP setată pe echipament în bara de adrese a browserului dvs. web.

- Pentru a afla adresa IP a echipamentului, adresați-vă administratorului echipamentului.
- Puteți verifica adresa IP a echipamentului de pe echipament. "[Verificarea adresei IP a echipamentului](#)" ([▶ pagina 6](#))

● **Introducerea unei parole**



- Poate apărea un ecran de introducere a parolei pentru drepturile utilizatorului sau ale administratorului, în funcție de setări. Selectați drepturile utilizatorului sau ale administratorului și introduceți parola.
- Puteți să setați numele de conectare la "Administrator" și să introduceți parola de administrator pentru a vă conecta la pagina web.

Odată ce v-ați conectat la pagina web cu drepturi de administrator, ecranul de introducere a parolei nu va mai apărea atunci când faceți clic pe alte elemente care necesită drepturi de administrator (până vă deconectați).


Verificarea adresei IP a echipamentului

1

Apăsați tasta [FUNCȚIE SPECIALĂ] (Fn).


Va apărea ecranul cu funcții speciale.

2

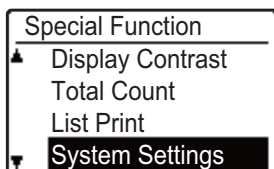

Selectați "System Settings" cu tasta [▼] sau [▲], și apăsați tasta [OK].


3

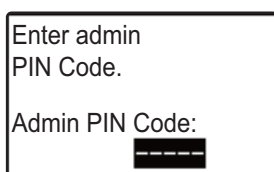

Folosiți tastele numerice pentru a introduce codul PIN al administratorului din cinci cifre.


- "*" va apărea pentru fiecare cifră introdusă.
- Va apărea ecranul de selectare a modului.

4

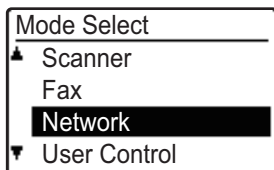


Selectați "Network" cu tasta [▼] sau [▲], și apăsați tasta [OK].

5

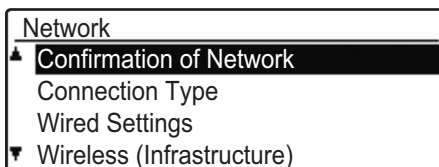

Selectați "Confirmation of Network" cu tasta [▼] sau [▲], și apăsați tasta [OK].

6

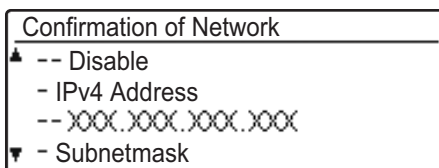

Afișați și verificați adresa IP cu tasta [▼] sau [▲].

7


Apăsați tasta [OK].

DESPRE PAGINILE WEB (PENTRU UTILIZATORI)

Elemente tipice care sunt setate folosind setările paginii web sunt descrise aici.

Când accesați serverul web integrat în echipament și vă conectați normal, va apărea următorul ecran (ecran utilizator) în browser-ul web.

Va apărea un meniu în cadrul din partea stângă a ecranului. Faceți clic pe un element pe care doriți să-l setați sau introduceți și un ecran de setare/introducere va apărea în cadrul din partea dreaptă.

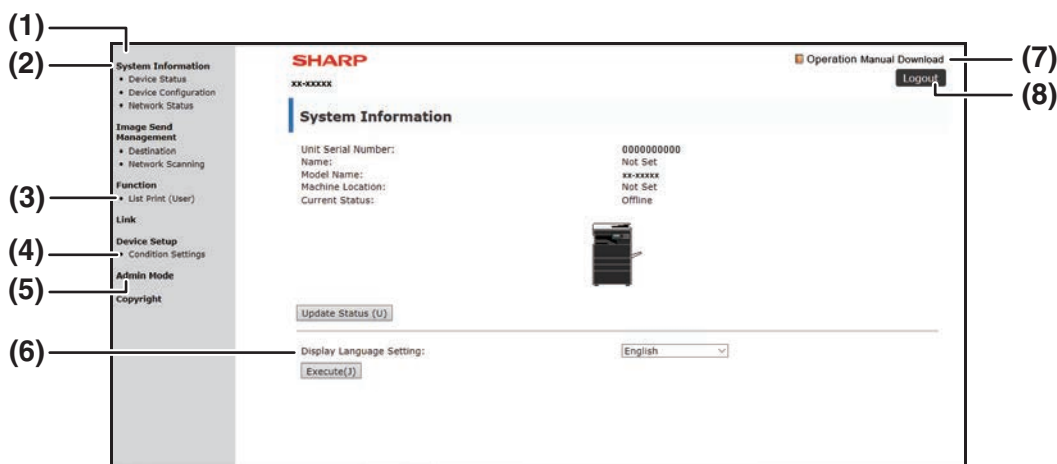

(1) Cadrul de meniu

Faceți clic pe o setare din meniu pentru a-l configura.

(2) System Information

Afișează starea actuală a echipamentului și denumirea modelului.

- Device Status
Afișează starea actuală a echipamentului, tăvile de ieșire, tonerul și alte echipamente și contorizările de pagină.
Lipsa de hârtie și alte avertizări apar cu roșu.
- Device Configuration
Afișează opțiunile care sunt instalate.
- Network Status
Afișează starea rețelei. Informațiile despre "General" și "TCP/IP" sunt afișate pe paginile respective.

(3) List Print (User)

Puteți imprima diferitele setări pe care le-ați selectat.

(4) Condition Settings

Configurați setările de bază ale imprimantei și setările de limbă a imprimantei.

- ▶ [CONFIGURAREA SETĂRILOR DE STARE ALE IMPRIMANTEI \(pagina 8\)](#)

(5) Admin Mode

Pentru a deschide paginile web pentru administrator, faceți clic aici. Setări numele de conectare la "Administrator" și introduceți parola de administrator în ecranul de introducere a parolei.

- ▶ [DESPRE PAGINILE WEB \(PENTRU ADMINISTRATOR\) \(pagina 11\)](#)
- ▶ [PROTEJAREA INFORMAȚIILOR PROGRAMATE ÎN PAGINA WEB \(\[Passwords\]\) \(pagina 14\)](#)

(6) Display Language Setting

Selectați setarea de limbă dorită din meniul derulant.

(7) Operation Manual Download

Aceasta afișează pagina de descărcare a manualului de operare.

(8) Buton [Login/Logout]

Buton [Login]

Faceți clic pentru a vă conecta la pagina web.

Buton [Logout]

După ce ați finalizat toate setările pe paginile web, faceți clic pe acest buton pentru a vă deconecta și a ieși din browserul web.

CONFIGURAREA SETĂRILOR DE STARE ALE IMPRIMANTEI

Setările de stare ale imprimantei permit configurarea setărilor de bază ale imprimantei. Pot fi setate următoarele elemente:


- "Default Settings" ► [pagina 9](#): Setările de bază folosite în principal atunci când driverul imprimantei nu este folosit.
- "PCL Settings" ► [pagina 10](#): Setare simbol PCL, font, cod alimentare linie și alte setări.



Când este utilizat driverul imprimantei și aceleași setări sunt configurate atât în imprimantă cât și în ecranele de mai sus, setările configurate în driverul imprimantei suprascriu setările din ecranele de mai sus. Dacă o setare este disponibilă în driverul imprimantei, folosiți driverul imprimantei pentru a configura setarea.

MODUL DE CONFIGURARE AL SETĂRILOR

Pentru afișarea ecranului Condition Settings, faceți clic pe [Condition Settings] din cadrul meniului.

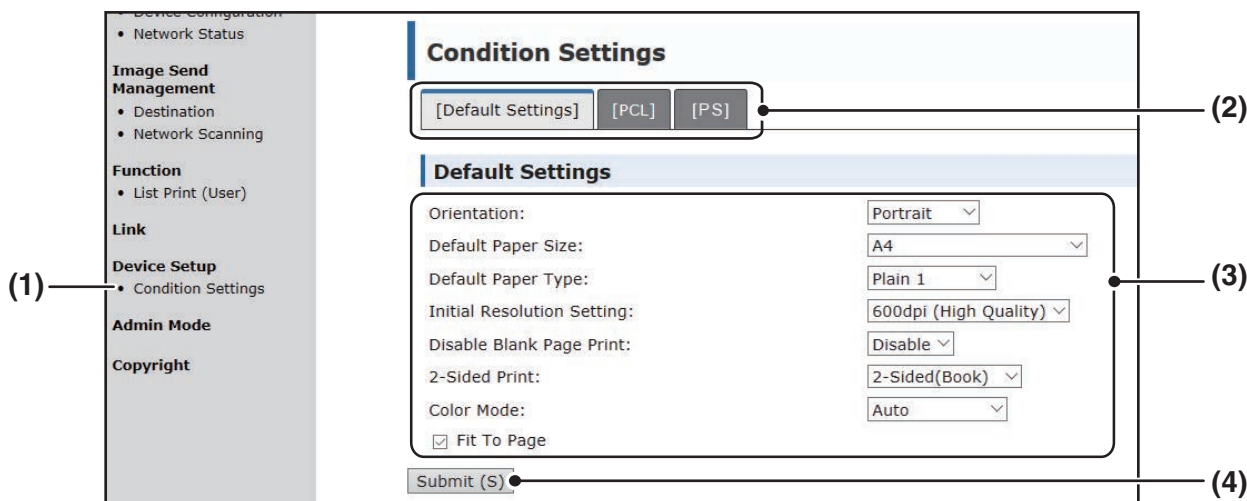

(1) Condition Settings

Acesta afișează pagina pentru configurarea setărilor de stare ale imprimantei.

(2) Default Settings/ PCL/PS

Selectați tipul de setări de stare pe care doriți să le configurați.

(3) Setări

Sunt afișate setările implicite din fabrică. Modificați setările după cum doriți, selectând din listele verticale.

► [SETĂRI STARE IMPRIMANTĂ \(pagina 9\)](#)

(4) Submit

Faceți clic pentru a stoca setările paginii web în echipament.

MENIU SETARE DE STARE IMPRIMANTĂ

Condition Settings	
Default Settings	Setare implicită din fabrică
Orientation	Portrait
Default Paper Size	A4 (Letter)
Default Paper Type	Plain 1
Initial Resolution Setting*	600dpi (High Quality)
Disable Blank Page Print	Disable
2-Sided Print	2-Sided(Book)
Color Mode*	Auto
Fit To Page	ACTIVAT

Condition Settings	
PCL Settings	Setare implicită din fabrică
Symbol Set	PC-8
Font	0: Courier (font intern)
Line Feed Code	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF
A4 lat	OPRIT
PostScript Settings	Setare implicită din fabrică
Print PS Errors	Disable
Procesare binară	OPRIT

SETĂRI STARE IMPRIMANTĂ

Setările implicite din fabrică sunt indicate în aldine.

Default Settings

Element	Setări	Descriere
Orientation	Portrait , Landscape	Aceasta stabilește orientarea paginii imprimate. Selectați [Portrait] atunci când imaginea este mai lungă în direcție verticală sau [Landscape] când imaginea este mai lungă în direcție orizontală.
Default Paper Size	A3, B4, A4 (AB) , B5, A5, Registru (11" x 17"), Legal (8-1/2" x 14"), Legal Asiatic (8-1/2" x 13-2/5"), Legal Mexican (8-1/2" x 13-1/2"), Concept (8-1/2" x 13"), Scrisoare (8-1/2" x 11") , Factură (5-1/2" x 8-1/2"), Executiv (7-1/4" x 10-1/2"), 8K, 16K	Setați dimensiunea hârtiei implicite pentru tipărire. (În funcție de model, elementele de setare pot diferi.)
Default Paper Type	Plain 1 , Plain 2, Letter Head, Pre-Printed, Pre-Punched, Recycled, Color	Setați tipul de hârtie folosită pentru tipărire.
Initial Resolution Setting*	600dpi, 600dpi (High Quality)	Setați rezoluția de tipărire.
Disable Blank Page Print	Enable, Disable	Când se specifică acest lucru, paginile albe fără date de imprimare nu vor fi imprimate.

Element	Setări	Descriere
2-Sided Print	1-Sided, 2-Sided(Book) , 2-Sided(Tablet)	Când se selectează [2-Sided(Book)], are loc imprimarea față-verso pentru a permite legarea pe partea dreaptă. Când se selectează [2-Sided(Tablet)], are loc imprimarea față-verso pentru a permite legarea la partea superioară.
Color Mode*	Auto , Black & White	Setați modul de culoare.
Fit To Page	ACTIVAT , DEZACTIVAT	Stabiliți dacă imaginea imprimată este potrivită dimensiunii hârtiei.

* În funcție de model, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

PCL Settings

Element	Setări	Descriere
Symbol Set	Selectați o setare din 35.	Aceasta precizează caracterele cărei țări (setare simbol PCL) sunt desemnate anumitor simboluri din lista de coduri de caracter. Setarea implicită din fabricație este [PC-8].
Font	Selectați un font intern.	Acesta specifică ce font PCL trebuie utilizat pentru imprimare. Un font poate fi specificat dintre fonturile interne. Setarea implicită din fabrică este [0: Courier].
Line Feed Code	0.CR=CR; LF=LF; FF=FF, 1.CR=CR+LF; LF=LF; FF=FF, 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF, 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF	Aceasta specifică codul de sfârșit de linie printr-o combinație de cod "CR" (returnare), cod "LF" (sfârșit de linie) și cod "FF" (sfârșit de pagină). Setarea implicită din fabrică tipărește pe baza codului transmis. Setarea poate fi schimbată prin selectarea a una din patru combinații.
A4 lat	ACTIVAT , DEZACTIVAT	Când este activată această setare, sunt tipărite 80 de caractere pe linie pe hârtie A4 (8-1/2" x 11"), cu font de 10. (Când este dezactivată această setare, sunt tipărite până la 78 de caractere per linie.)


PostScript Settings

Element	Setări	Descriere
Print PS Errors	Enable, Disable	Când această setare este activată, o descriere a erorii este tipărită de fiecare dată când apare o eroare PostScript.
Procesare binară	ACTIVAT , DEZACTIVAT	Se primesc date PostScript în format binar.

DESPRE PAGINILE WEB (PENTRU ADMINISTRATOR)

Pe lângă meniurile care apar pentru utilizatori, alte meniuri care pot fi folosite doar de către administrator apar în paginile web ale administratorului.

Un cadru de meniu va apărea în partea stângă a paginii. Când faceți clic pe un element din meniu, va apărea un ecran în partea dreaptă a cadrului care vă permite să configurați setările pentru acel element. Setările care pot fi configurate numai de către administrator sunt explicate aici.

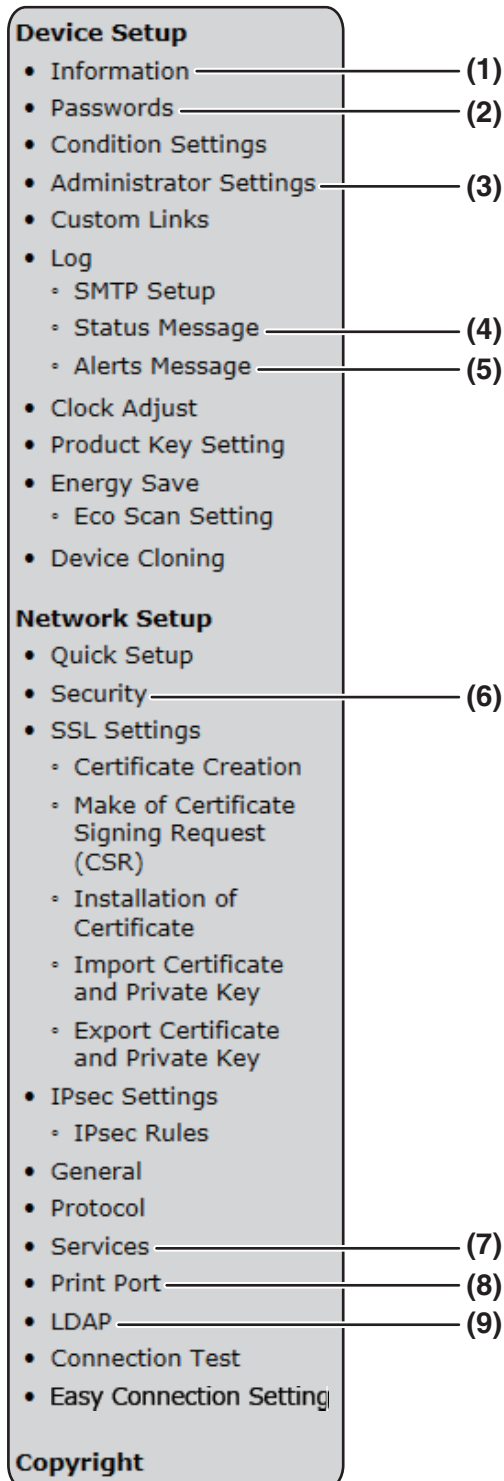

(1) Information

Configurați informațiile de identificare a echipamentului pentru funcția de e-mail stare și avertizare.

► [CONFIGURAREA INFORMAȚIILOR \(pagina 17\)](#)

(2) Passwords

Pentru a proteja site-ul web, administratorul sistemului poate stabili parole. Introduceți o parolă pe care ați dori să o stabiliți și faceți clic pe butonul [Submit].

Poate fi stabilită o parolă pentru administrator și o parolă pentru utilizatori.

► [PROTEJAREA INFORMAȚIILOR PROGRAMATE ÎN PAGINA WEB \(\[Passwords\]\) \(pagina 14\)](#)

(3) Administrator Settings

Schimbările setărilor pot fi interzise și pot fi configurate setări de interfață.

► [SETĂRILE ADMINISTRATORULUI \(pagina 15\)](#)

(4) Status Message

Configurați parametrii necesari pentru trimiterea mesajelor de stare, precum adrese de destinații și orare.

► [CONFIGURARE MESAJ DE STARE \(pagina 18\)](#)

(5) Alerts Message

Stocați adresele de destinație pentru mesajele de alertă.

► [CONFIGURARE MESAJE DE AVERTIZARE \(pagina 18\)](#)

(6) Security

Porturile neutilizate pot fi dezactivate pentru o mai bună securitate și numerele de port pot fi modificate.

(7) Services

Configurați informațiile despre e-mail, DNS, SNMP, Kerberos și sistem mDNS. Pentru setările de e-mail, consultați [SMTP CONFIGURARE \(pagina 17\)](#).

(8) Print Port

Configurați setările pentru imprimarea LPD, Raw, WSD și FTP.

(9) LDAP

Configurați setările pentru LDAP.

CONFIGURAREA SETĂRILOR DE STARE ALE SCANERULUI

DESTINAȚII DE STOCARE

Pentru a stoca destinațiile de scanare, faceți clic pe [Destination] din cadrul de meniu al paginii web. De asemenea, acest ecran poate fi folosit pentru a edita sau șterge destinații stocate.



Pentru setările de destinația transmisie, consultați Manual de utilizare (Înregistrarea agendei).

SETĂRI DE BAZĂ PENTRU O SCANARE DE REȚEA (PENTRU ADMINISTRATOR)

Pentru a folosi funcția de scanare rețea, este necesară setarea de la pagina web.

Faceți clic pe cadrul de meniu și configurați setările necesare. Este necesară o parolă pentru accesarea acestui ecran. Aceste setări trebuie configurate doar de către administratorul de rețea.

1

Image Send Management

- Destination
- Network Scanning

Faceți clic pe [Network Scanning] în cadrul meniului.

Apare pagina de configurare Scanare rețea.

2

Selectați modul scanner.

În câmpul "Enable Scanner Delivery to:", faceți clic pe caseta de validare astfel încât să apară un marcaj de validare în caseta de validare.

3

Selectați metoda pentru atribuirea unui nume de fișier la o imagine scanată.

Selectați metoda pentru atribuirea unui nume de fișier la o imagine scanată. În "File Naming", faceți clic pe elementele pe care doriți să le folosiți în numele fișierului. "Date & Time" se selectează inițial.

4

Faceți clic pe [Submit].

După introducerea setărilor, nu uitați să faceți clic pe [Submit] pentru a le stoca.

CONFIGURAREA SETĂRILOR DE SERVER SMTP, DNS ȘI LDAP

Procedurile pentru utilizarea [Quick Setup] sunt explicate aici. [Quick Setup] se utilizează pentru a configura rapid doar setările necesare pentru serverele "SMTP", "DNS" și "LDAP". Aceste setări sunt, în mod normal, configurate primele.

- Server SMTP: SMTP se folosește pentru a transmite un e-mail expediat folosind Scan to E-mail. Pentru a utiliza aceste metode de transmisie, setările serverului dumneavoastră SMTP trebuie să fie configurate.
- Server DNS: Dacă ați introdus un nume de gazdă în "Primary SMTP Server" sau "Secondary SMTP Server" al "SMTP" trebuie, de asemenea, să configurați setările serverului dumneavoastră DNS. De asemenea, trebuie să configurați setările de server DNS dacă numele gazdelor vor fi introduse în "Hostname or IP Address" când stocați destinații pentru Scan to Desktop.
- Server LDAP: Dacă adresele de e-mail sunt gestionate în rețeaua dumneavoastră de către un server LDAP, adresele de e-mail stocate în serverul LDAP pot fi folosite pentru Scan to E-mail. Pentru a permite echipamentului să folosească adresele de e-mail în serverul LDAP, setările serverului LDAP trebuie configurate în pagina web.

1

Network Setup

- Quick Setup
- Security
- SSL Settings
 - Certificate Creation

Faceți clic pe [Quick Setup] în cadrul meniului.

2

Introduceți informațiile necesare în "SMTP", "DNS" și "LDAP".

3

Când ați completat toate intrările, faceți clic pe [Submit].

Intrările vor fi stocate.



Dacă trebuie să configurați setările avansate pentru serverele SMTP, DNS, și LDAP, urmați procedura de mai jos.

- Configurarea setărilor de server SMTP și DNS
Faceți clic pe [Services] din cadrul meniului pentru a afișa ecranul de configurare al serviciilor. Selectați serverul dorit și apoi configurați parametrii necesari pentru acel server.
- Configurarea setărilor de server LDAP
Faceți clic pe [LDAP] din cadrul meniului pentru a afișa ecranul de configurare LDAP. Configurați parametrii necesari.

PROTEJAREA INFORMAȚIILOR PROGRAMATE ÎN PAGINA WEB ([Passwords])

Pot fi setate Passwords (faceți clic pe [Passwords] în cadrul meniului) pentru a restricționa accesul la pagina web și proteja setările.

Administratorul trebuie să schimbe parola din setarea implicită din fabrică. De asemenea, administratorul trebuie să aibă grijă să rețină noua parolă. Trebuie introdusă noua parolă la accesarea ulterioară a paginilor web.

Poate fi setată o parolă pentru administrator și o parolă pentru utilizatori.

1

Faceți clic pe [Passwords] în cadrul meniului.

2

Introduceți parola curentă în "Admin Password".

La stabilirea unei parole pentru prima dată, introduceți "admin" în "Admin Password".



Rețineți că va trebui să introduceți "admin" cu litere minuscule (parolele fac diferențierea între litere mari și mici).

3

Introduceți parola în "User Password" și "Admin Password".

- Pot fi introduse maxim 255 de caractere și/sau numere pentru fiecare parolă (parolele fac diferențierea între litere mari și mici).
- Rețineți că trebuie să introduceți aceeași parolă atât în "Confirm Password" cât și în "New Password".

4

După ce ați terminat de introdus toate elementele, faceți clic pe [Submit].

Parola introdusă este stocată.

După setarea parolei, opriți și apoi reporniți echipamentul.



Când vi se cere să introduceți un nume de utilizator, un utilizator trebuie să selecteze "Users" și un administrator trebuie să selecteze "administrator" în "User Name". În "Password", trebuie introdusă parola respectivă pentru numele de conectare selectat.

SETĂRILE ADMINISTRATORULUI

Setările administratorului sunt folosite pentru a interzice modificările la [Condition Settings] și pentru a configura setările de interfață.

"Setări generale"

- Greutate hârtie
- Setări hârtie normala

"Setări imprimantă"

- Setări stare
- Setări interfață
- Tip de hârtie pentru selectarea automată a hârtiei

CONFIGURAREA UNEI SETĂRI ÎN SETĂRILE ADMINISTRATORULUI

1

Faceți clic pe [Administrator Settings] în cadrul meniului.

Va apărea ecranul "Default Settings" pentru [Administrator Settings]. Dacă doriți să selectați o setare în ecranul "Default Settings", mergeți la pasul 3.

2

Faceți clic pe setarea dorită și faceți o selecție pentru setare în ecranul care apare.

Vezi "[SETĂRILE ADMINISTRATORULUI \(pagina 15\)](#)" pentru descrierile setărilor.

3

Faceți clic pe [Submit] pentru a stoca informațiile introduse.

SETĂRILE ADMINISTRATORULUI

Când apare "DA, NU" în coloana "Setări", se selectează "DA" când apare un marcaj de validare în caseta de validare a elementului, și se selectează "NU" când marcajul de validare nu apare.

Common Settings (Setări commune)

Paper Weight

Element	Setări	Descriere
Paper Weight	60 - 89 g/m² (16 - 23 lb.) 90 - 105 g/m ² (23+ - 28 lb.)	Aceste setări sunt utilizate pentru a controla temperatura de coacere a tonerului, în funcție de greutatea hârtiei.

Plain Paper Settings

Element	Setări	Descriere
Plain Paper Settings	Plain 1, Plain 2	În acest echipament, tipul de hârtie este împărțit între hârtie normală 1 și hârtie normală 2. La imprimarea pe hârtie normală cu un driver al imprimantei care nu este compatibil cu hârtia normală 1 și hârtia normală 2, puteți stabili ce tip de hârtie să folosiți pentru imprimare.

Setări imprimantă

Setări stare

Element	Setări	Descriere
Prohibit Test Page Printing	DA, NU	Această setare este utilizată pentru a interzice tipărirea unei pagini de test a imprimantei.
Disable Default Setting Changes	DA, NU	Această setare este utilizată pentru a interzice modificările la setările de stare implicite.
A4/Letter Size Auto Change	DA, NU	La tipărirea unei imagini cu dimensiunea A4 (8-1/2" x 11"), această setare permite utilizarea hârtiei format 8-1/2" x 11" (A4) dacă nu este alimentată hârtie de format A4 (8-1/2" x 11").
Enable Detected Paper Size in Bypass Tray	DA, NU	Această setare este utilizată pentru a restricționa imprimarea atunci când dimensiunea de hârtie specificată pentru o anumită operație de tipărire este diferită de dimensiunea hârtiei încărcate în tava manuală.
Enable Selected Paper Type in Bypass Tray	DA, NU	Această setare este utilizată pentru a restricționa tipărirea atunci când tipul de hârtie specificat pentru o anumită operație de tipărire este diferit de tipul de hârtie încărcat în tava de bypass.
List Prints	1-Sided , 2-Sided Print	Această setare este utilizată pentru a restricționa tipărirea atunci când tipul de hârtie specificat pentru o anumită operație de tipărire este diferit de tipul de hârtie încărcat în tava de bypass.

Interface Settings

Element	Setări	Descriere
I/O Timeout	1- 60 - 999 (sec)	În timpul recepției unei activități de tipărire, dacă datele rămase nu sunt primite după expirarea timpului setat aici, conexiunea portului este întreruptă și următoarea activitate de tipărire este începută.
Emulation Switching	Auto , PostScript, PCL	Selectați limba imprimantei. Dacă ați selectat [Auto], limba este selectată automat din datele trimise la imprimantă. Cu excepția cazului în care apar erori frecvent, nu modificați setarea de la [Auto] la o altă setare.
Port Switching Method	Switch at End of Job, Switch after I/O Timeout	Selectați metoda pentru comutarea porturilor de rețea.

Paper Type for Auto Paper Selection

Element	Setări	Descriere
Plain 1	Enable , Disable	Selectați tipurile de hârtie care vor fi selectabile prin selectarea automată a hârtiei.
Plain 2	Enable , Disable	
Recycled	Enable, Disable	

SETĂRI STARE E-MAIL ȘI ALERTE E-MAIL

Aceste funcții trimit informații despre utilizarea echipamentului (contorizare imprimare, contorizare copiere, etc.) condițiile de eroare (alimentarea incorectă a hârtiei, lipsa de hârtie, lipsa de toner, etc.) prin e-mail către administratorul echipamentului sau furnizor.

CONFIGURAREA INFORMAȚIILOR

Informația de identificare a echipamentului pentru funcțiile de e-mail stare și avertizare este configurată în ecranul "Information Setup". Informațiile introduse vor fi incluse în mesajele de stare și alertă e-mail.

1

Faceți clic pe [Information] în cadrul meniului.

Va apărea ecranul "Information Setup".

2

Introduceți informațiile echipamentului.

3

Faceți clic pe [Submit] pentru a stoca informațiile introduse.

SMTP CONFIGURARE

Funcțiile e-mail de stare și avertizare folosesc SMTP (Protocol de transport corespondență simplu) pentru a trimite un e-mail. Procedura următoare este folosită pentru a stabili mediul de e-mail. Aceasta trebuie efectuată de către administratorul sistemului sau alte persoane familiare cu rețeaua.

1

Faceți clic pe [SMTP Setup] în cadrul meniului.

Va apărea ecranul "SMTP Setup".

2

Introduceți informațiile în mediul de server SMTP folosit pentru starea e-mail-urilor și alertele de e-mail.

3

Faceți clic pe [Submit] pentru a stoca informațiile introduse.



Pentru a utiliza setările de server SMTP setate în setările de rețea, activați [Use SMTP Server in [Network Settings]].

CONFIGURARE MESAJ DE STARE

Folosiți funcția de mesaj de stare pentru a trimite informațiile de contorizare curente, inclusiv contorizarea copiilor, a imprimării și a producției totale, pe baza programului specificat. Destinațiile pot fi setate pentru administratori și, respectiv furnizori.

1

Faceți clic pe [Status Message] în cadrul meniului.

Va apărea ecranul "Status Message Setup".

2

Introduceți informațiile necesare, inclusiv adresele de destinație și orarul.

3

Faceți clic pe [Submit] pentru a stoca informațiile introduse.

După completarea setărilor de stare e-mail, informațiile de contorizare imprimantă vor fi trimise periodic prin e-mail către adresele de e-mail specificate.



Dacă ieșiți din browser înainte de a face clic pe [Submit], setările vor fi anulate. Pentru a trimite imediat informații despre imprimantă către adresa de e-mail specificată, faceți clic pe [Send Now].

CONFIGURARE MESAJE DE AVERTIZARE

Folosiți funcția de mesaj de avertizare pentru a trimite informații de avertizare, precum lipsa de toner și hârtie și problem care includ alimentarea incorectă cu hârtie, către destinații specificate când intervin astfel de probleme. Destinațiile pot fi setate pentru administratori și, respectiv furnizori.

Pentru a seta mesajul de avertizare, urmați procedura de mai jos.

1

Faceți clic pe [Alerts Message] în cadrul meniului.

Va apărea ecranul "Alerts Message Setup".

2

Introduceți adresele de destinație.

3

Faceți clic pe [Submit] pentru a stoca informațiile introduse.

Dacă parametrii sunt setați, informațiile eveniment pentru imprimantă vor fi transmise către adresele specificate prin e-mail de fiecare dată când intervine un eveniment specificat. Explicația fiecărui element de eveniment este oferită mai jos.

(Exemplu)

Paper Jam: A intervenit o alimentare incorectă cu hârtie.

Toner Low: Nivel tonerului este scăzut.

Toner Empty: Trebuie adăugat toner.

Paper Empty: Trebuie alimentată hârtie.



Dacă ieșiți din browser înainte de a face clic pe [Submit], setările vor fi anulate.

SETĂRILE PRINCIPALE DIN PAGINA WEB

După ce ați finalizat configurarea setărilor, faceți clic pe butonul [Submit] pentru a salva setările.



Setări ale paginii web

- Când sunt activate sau dezactivate, unele elemente pot face ca alte setări să devină neutilizabile sau pot determina automat alte setări.
- Dacă sunt setate incorect, unele setări, precum setările de rețea, pot împiedica comunicarea cu echipamentul. Setările trebuie configurate de o persoană cu cunoștințe suficiente despre cum funcționează setările.
- Cu unele modele, este posibil ca unele elemente să nu fie utilizabile sau pot necesita instalarea dispozitivelor periferice sau alte opțiuni. În unele cazuri, setări care nu apar în listă pot fi adăugate sau pot fi setări șterse din cauza actualizărilor sau îmbunătățirii specificațiilor.

Element setare	Descriere
Ecranul de sus	
System Information	
Device Status	Afișează starea echipamentului.
Device Configuration	Afișează starea dispozitivelor periferice ale echipamentului.
Network Status	Afișează informații despre rețea.
Image Send Management	
Destination Management	Configurați setările destinației de transmisie (adresă).
Network Scanning	Configurați setările de scanare în rețea.
Inbound Routing Settings	Configurați setările pentru redirecționarea datelor recepționate.
Function	
List Print (User)	Tipărirea diverselor liste.
List Print (Administrator)	Tipărire setări web și informații ale utilizatorului.
Link	
Admin Mode	
Device Management	
Account Control	Configurați setările gestionare utilizatori.
Device Setup	
Information	Configurați denumirea echipamentului și alte setări.
Passwords	Configurați setările de parolă.
Condition Settings	Configurați setările pentru funcția de tipărire.
Administrator Settings	Configurați setările de tipărire avansate.
Custom Links	Configurați setările pentru link-ul care apare când faceți clic pe link personalizat.
Log	Configurați setările stare e-mail și alerte e-mail.
Clock Adjust	Configurați setările de dată și oră.
Product Key Setting	Configurați setările cheie de produs.
Energy Save	Configurați setările de economisire a energiei, precum consumul de energie al echipamentului.
Device Cloning	Configurați setările pentru importarea / exportarea fișierelor de setare ale echipamentului.

Element setare	Descriere
Network Setup	
Quick Setup	Configurați setările de rețea de bază.
Security	Configurați setările de securitate.
SSL Settings	Configurați setările pentru comunicația SSL și certificatul asociat.
IPsec Settings	Configurați setările IPsec.
General	Configurați setările de rețea generale.
Protocol	Configurați setările de protocol.
Services	Configurați setările pentru servicii de rețea precum DNS și SMTP.
Print Port	Configurați setări port de imprimantă.
LDAP	Configurați setări LDAP.
Connection Test	Efectuați o transmisie test către o agendă globală sau server SMTP.
Proxy Setting^{*1}	Configurați setări proxy.
Setare conectare ușoară^{*1}	Configurați setările de conectare ușoară.
Wireless Settings^{*2}	Configurați setările LAN wireless.
Operation Manual Download	
Download Language	Selectați limba manualului de operare.
Copyright	

*1 În funcție de model, este posibil ca această funcție să nu fie disponibilă.

*2 Când este instalat adaptorul LAN wireless.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION