

Rozwiązywanie problemów

Kliknij ikonę funkcji, o której chcesz uzyskać więcej informacji.



Wspólne



Kopiarka



Drukarka



Faks



**Wysyłanie
obrazów**



**Przechowywanie
dokumentów**



Przydatne wskazówki

Przedmowa

O INSTRUKCJI

Niniejsza instrukcja zawiera informacje dotyczące obsługi urządzenia i sposobów postępowania w przypadku problemów.

Jeśli pojawi się problem, przed kontaktem z centrum pomocy technicznej należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwaga

- Autorzy niniejszej instrukcji przyjęli założenie, że osoby, które instalują i korzystają z opisywanego produktu, posiadają praktyczną wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z przeglądarki internetowej.
- Informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej można znaleźć w instrukcji systemu operacyjnego, instrukcji obsługi przeglądarki internetowej lub w Pomocy online.
- Zawarte w niniejszej instrukcji zrzuty ekranu i objaśnienia procedur zakładają, że użytkownik korzysta z systemu Windows® 10. Ekran mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego lub używanej aplikacji.
- Za każdym razem, gdy w instrukcji pojawi się „MX-xxxx”, należy zamienić nazwę swojego modelu w części „xxxx”.
- Instrukcję przygotowano z zachowaniem należytej staranności. Uwagi i wątpliwości dotyczące instrukcji można zgłaszać sprzedawcy lub w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Produkt poddano dokładnym procedurom sprawdzającym i kontroli jakości. Jeśli mimo to wykryta zostanie wada lub wystąpi inny problem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji bądź usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia i jego opcji lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

Ostrzeżenie

- Kopiowanie, przetwarzanie i tłumaczenie treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, o ile nie zezwalają na nie przepisy prawa autorskiego.
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

Ilustracje, panel operacyjny i panel dotykowy opisane w instrukcji

Urządzenia peryferyjne są zwykle wyposażeniem opcjonalnym, ale w niektórych modelach pewne urządzenia peryferyjne są wyposażeniem standardowym.

Objaśnienia w niniejszej instrukcji podano przy założeniu, że w modelu MX-6071 zainstalowano kasetę na arkusze.


W przypadku niektórych funkcji i procedur w objaśnieniach założono, że zainstalowane są urządzenia inne, niż podane powyżej.

Ze względu na zmiany i poprawki wprowadzane w urządzeniu niektóre ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji mogą się nieco różnić od elementów urządzenia.

SPIS TREŚCI

| | |
|---|----|
| O INSTRUKCJI | 2 |
| Problemy ogólne | 4 |
| Problemy z kopiowaniem | 25 |
| Problemy z drukowaniem | 29 |
| Problemy z faksowaniem | 38 |
| Problemy z wysyłaniem obrazów | 48 |
| Problemy z przechowywaniem dokumentów | 56 |
| Przydatne wskazówki | 60 |

Jeśli problem się utrzymuje nawet po wykonaniu czynności przedstawionych w niniejszej instrukcji...

Jeśli nie można rozwiązać problemu, korzystając z tej instrukcji, naciśnij przycisk [Zasilanie], a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „”. Poczekał przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „ | ”. Kiedy kontrolka zasilania zmieni kolor na zielony, należy nacisnąć przycisk [ZASILANIE].




Jeśli kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego nie jest szary, nie należy wyłączać zasilania urządzenia ani odłączać kabla zasilającego. Może to zniszczyć dysk twardy lub spowodować utratę zachowywanych lub otrzymanych danych.



O czym należy pamiętać

Lista kontrolna dotycząca problemów ogólnych jest dostępna w sekcji „[LISTA KONTROLNA \(strona 7\)](#)”.

Rozmieszczenie przełącznika zasilania i gniazd

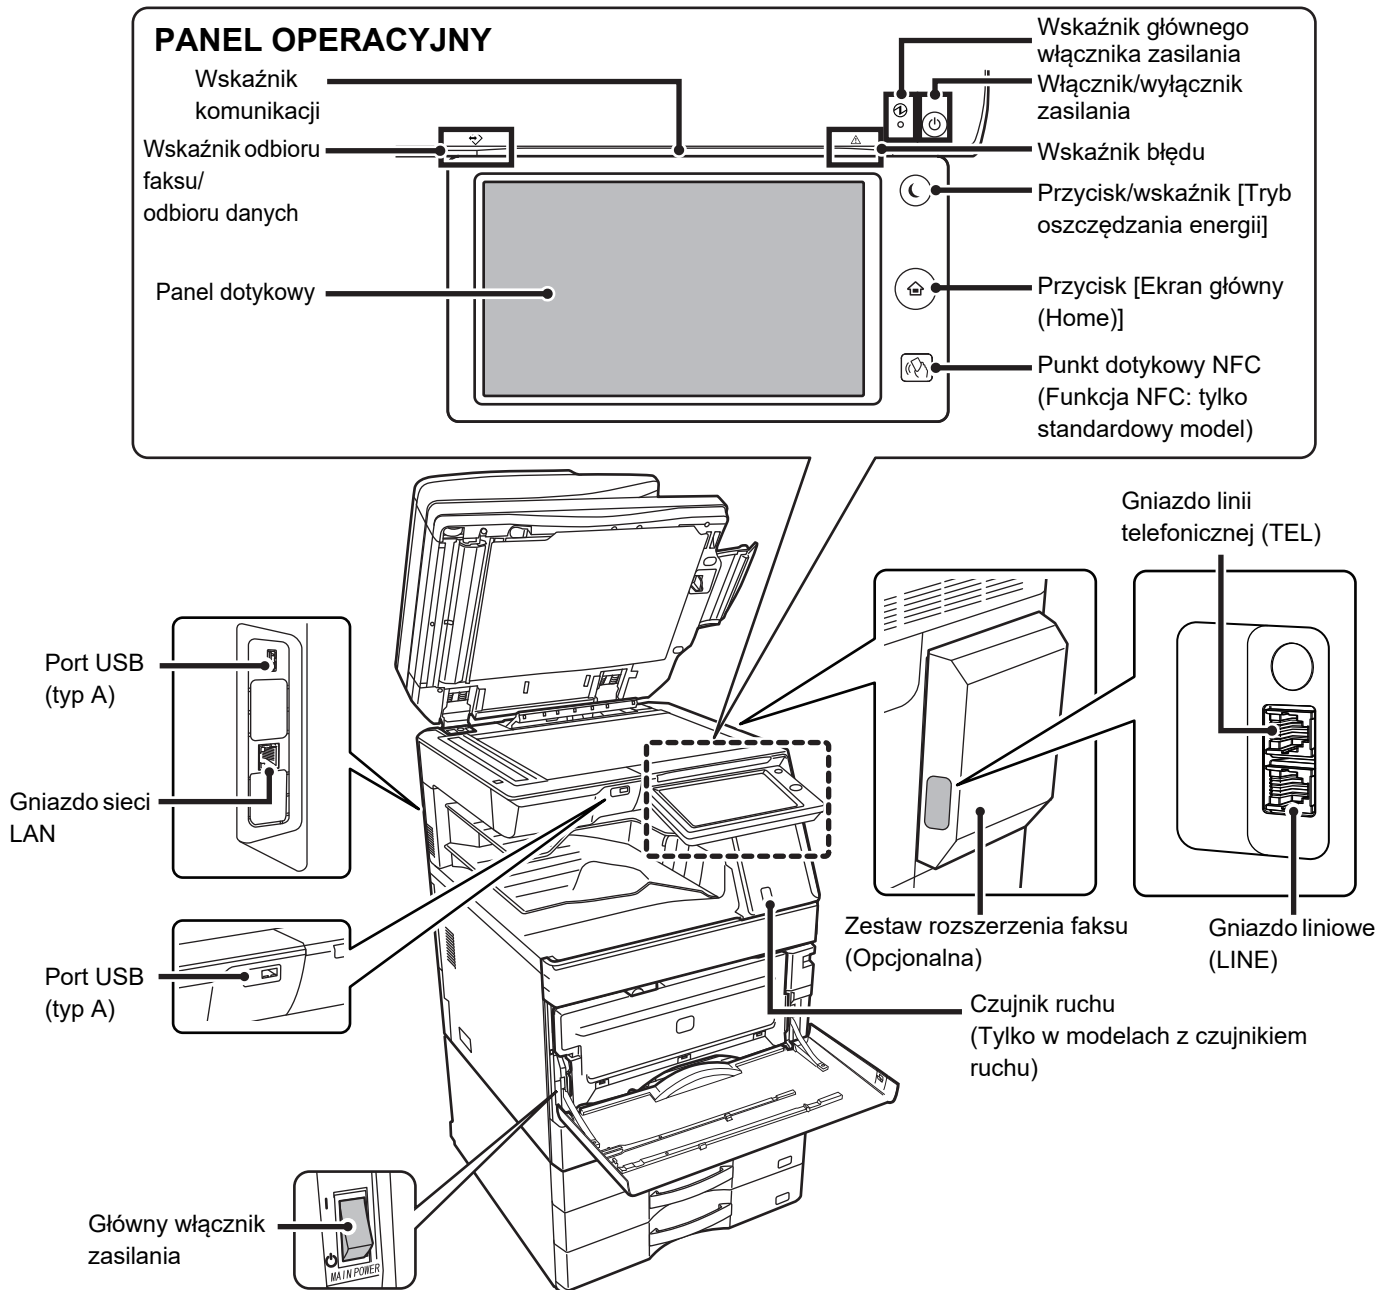




Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru

Czy oryginał jest poprawnie umieszczony?

●Automatyczny Podajnik Dokumentów (ADF)


Nie przekraczaj wysokości oznaczonej linią

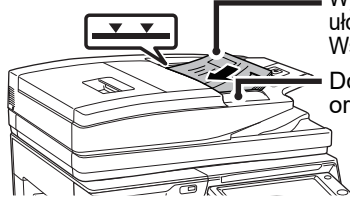

Wyrównaj krawędzi i ułóż nadrukiem do góry. Wsuń do końca

Dopasuj do formatu oryginalnego




Jeśli oryginał jest zgięty, rozprostuj go przed umieszczeniem. (Dzięki temu można zapobiec zacinaniu się oryginałów i błędom w wykrywaniu formatu oryginalnego)

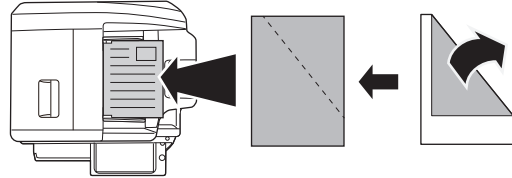

Jeśli oryginał jest zszyty, należy koniecznie usunąć zszywki i dobrze przetasować strony. (Ma to na celu zapobieżenia błędom podawania i rozdarcia oryginału, a także pozostawianiu oderwanych fragmentów oryginałów w podajniku.)


●Szyba dokumentu

Ułóż oryginał w lewym górnym rogu. Jeśli oryginał jest zgięty, rozprostuj go przed umieszczeniem. (Dzięki temu można zapobiec zacinaniu się oryginałów i błędom w wykrywaniu formatu oryginalnego)

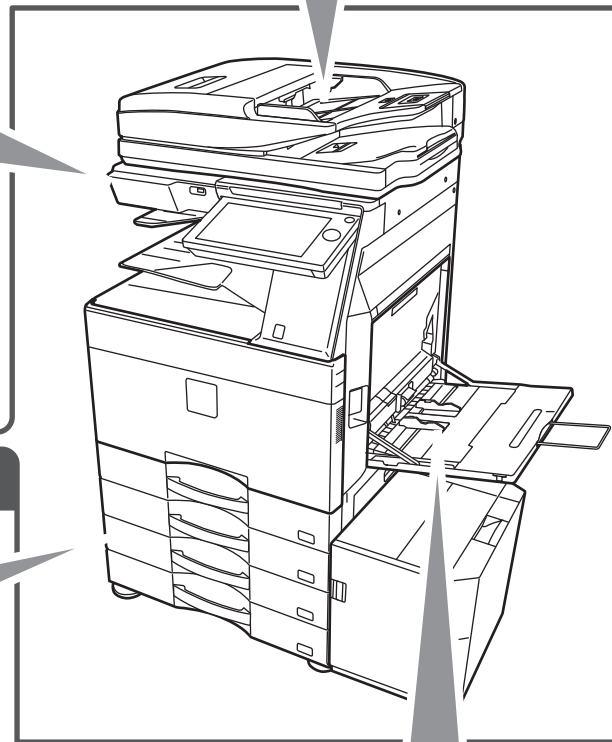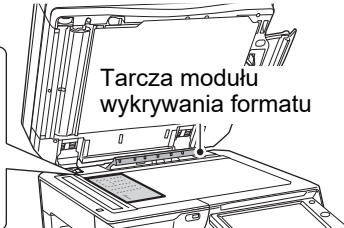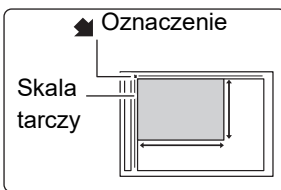


Czy papier jest prawidłowo załadowany?

●Podajnik papieru

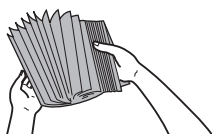


Przed załadowaniem papieru rozluźnij kartki.

Dopasuj prowadnice do formatu papieru.

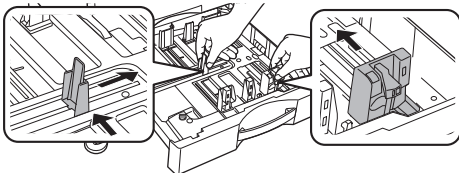



Ilość papieru nie może przekraczać maksymalnej liczby arkuszy, a łączna wysokość papieru nie może przekraczać linii wskaźnika.

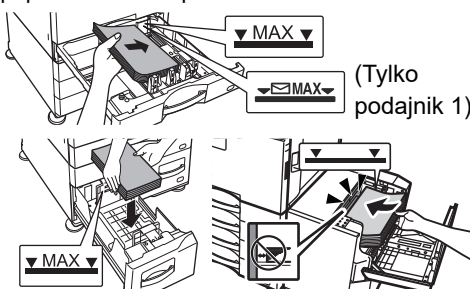

●Podajnik boczny



Wyciągnij prowadnicę na całą jej długość. (A4R (8-1/2 x 11"R) lub większy)

Włóż papier stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną do dołu.

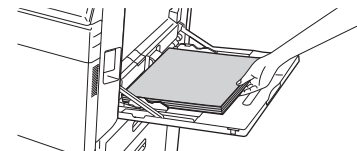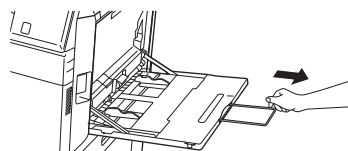

Ustaw prowadnicę podajnika bocznego w taki sposób, aby delikatnie dotykały załadowanego papieru.

Ilość papieru nie może przekraczać maksymalnej liczby arkuszy, a łączna wysokość papieru nie może przekraczać linii wskaźnika.





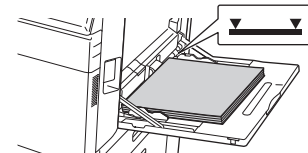
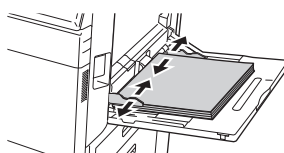





Konserwacja

Czyszczenie automatycznego podajnika dokumentów i szyby dokumentu

W dwustronnym jednorzędowym podajniku dokumentów (DSPF)

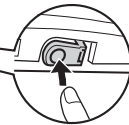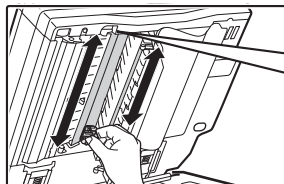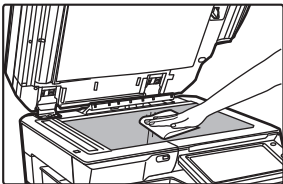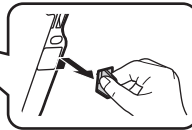
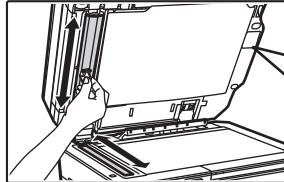
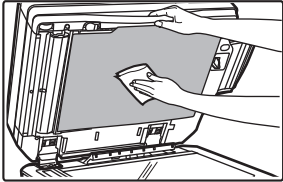


W odwracającym jednorzędowym podajniku dokumentów (RSPF)

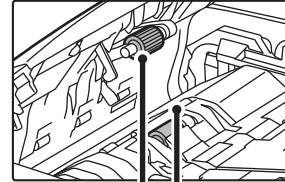


Rolka pobierająca papier

Wymywanie pojemnika z tonerem

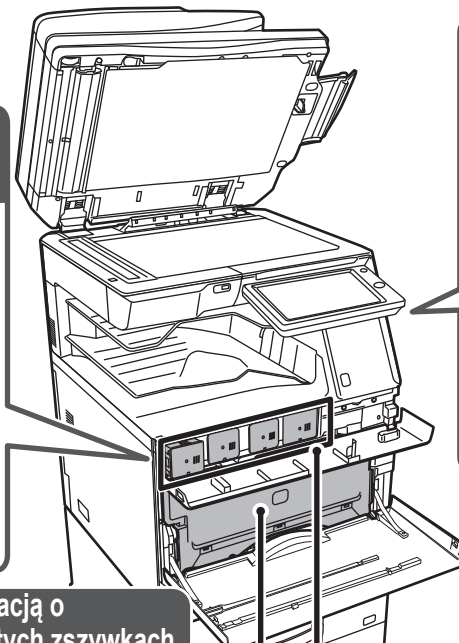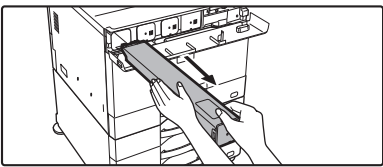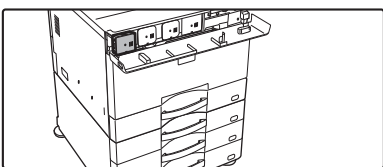

Pojemnik z tonerem
Pojemnik na zużyty toner


Czyszczenie rolki podajnika bocznego

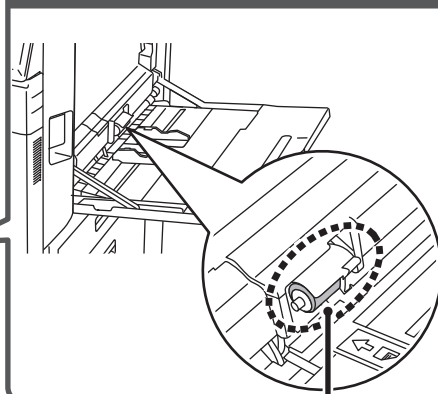


Rolka podajnika bocznego

Umieszczenie etykiety z informacją o wymiennych zszywkach i o zaciętych zszywkach



● Wewnętrzny finisz

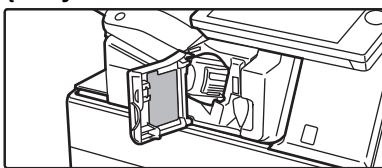

● Finisz

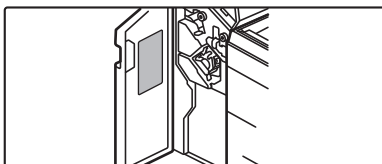


● Finisz siedłowy/Finisz siedłowy (dużego odbiornika papieru)

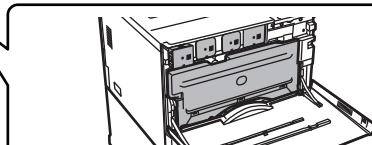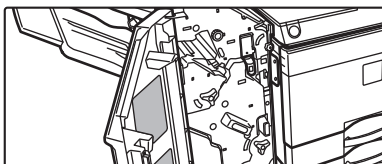


MX-2651/MX-3051/MX-3071/MX-3071S/MX-3551/
MX-3571/MX-3571S/MX-4051/MX-4071/MX-4071S

Wyrzucanie odpadów z dziurkacza

● Wewnętrzny finisz

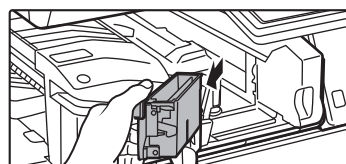

● Finisz

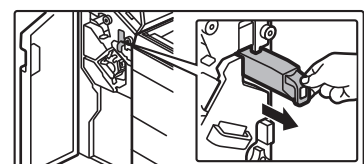



● Finisz siedłowy/Finisz siedłowy (dużego odbiornika papieru)





LISTA KONTROLNA

|  Problem |  Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|--|--|--|
| NIE MOGĘ KORZYSTAĆ Z KONKRETNEJ FUNKCJI LUB URZĄDZENIA PERYFERYJNEGO | Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora? | 10 |
| NIE WIEM, JAK SPRAWDZIĆ CAŁKOWITĄ LICZBĘ STRON | Przytrzymaj przycisk [Ekran główny (Home)]. Możesz sprawdzić status trybu ustawień. | 10 10 |
| NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z PANELU OPERACYJNEGO | Czy wskaźnik głównego włącznika zasilania świeci? Czy urządzenie zostało włączone przed chwilą? Czy przycisk [Tryb oszczędzania energii] miga? Czy jest otwarta pokrywa lub urządzenie opcjonalne odsunięte od urządzenia? Czy logowanie nie powiodło się trzy razy z rzędu? Czy pojawia się komunikat, że automatyczne logowanie nie powiodło się? Czy komunikat „Wezwij serwis. Kod: xx-xx*.” pojawia się na panelu dotykowym? | 10 10 10 10 11 11 11 |
| CZUJNIK RUCHU NIE REAGUJE PRAWIDŁOWO (MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051/MX-5051/ MX-6051) | Czy czujnik ruchu jest wyłączony? Czy występuje problem z miejscem lub środowiskiem instalacji? Czy zasięg wykrywania jest prawidłowo ustawiony? | 11 11 12 |
| DRUKOWANIE NIE JEST MOŻLIWE LUB ZATRZYMUJE SIĘ W TRAKCIE | Czy w podajniku skończył się papier? Czy skończył się toner? Czy nastąpiło zacięcie papieru? Czy taca odbiorcza jest pełna? Czy pojemnik na zużyty toner jest pełny? Czy na podajniki, których można używać w każdym trybie (kopiowanie, drukowanie, wysyłanie obrazów i przechowywanie dokumentów), są nałożone ograniczenia? | 12 12 12 12 12 12 |
| NIE WIEM, JAK ZAPOBIEC DRUKOWANIU W KOLORZE | Drukowaniu w kolorze można zapobiec, korzystając z opcji w obszarze Kontrola Użytkownika. Na potrzeby trybu kopiowania można ustawić priorytet kopiowania czarno-białego. W przypadku trybu kopiowania można ustawić dla drukowania priorytet kopiowania czarno-białego w ustawieniach sterownika drukarki. | 13 13 |
| FORMAT ORYGINAŁU NIE JEST AUTOMATYCZNIE WYBIERANY LUB WYBIERANY JEST NIEPRAWIDŁOWY FORMAT | Czy oryginał jest zawinięty lub złożony? Czy włożono oryginał o formacie mniejszym niż A5 (5-1/2" x 8-1/2")? Czy oryginał w formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2") jest ułożony poziomo (format A5R)? Czy czujnik podajnika dokumentów jest brudny? (MX-3071/MX-3071S/MX-3571/ MX-3571S/MX-4071/MX-4071S/MX-5071/MX-5071S/MX-6071/MX-6071S) | 13 13 13 13 |
| WYŚWIETLONY FORMAT PAPIERU W PODAJNIKU BOCZNYM NIE JEST PRAWIDŁOWY | Czy prowadnice podajnika bocznego są dopasowane do szerokości załadowanego papieru? | 13 |
| ZACIĘCIA ORYGINAŁU (AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW — ADF) | Czy w podajniku dokumentów jest załadowane za dużo papieru? Czy oryginał jest długi? Czy oryginał jest na cienkim papierze? Czy rolka pobierająca jest zabrudzona? (W odwracającym jednoprzebiegowym podajniku dokumentów (RSPF)) | 14 14 14 14 |



| ? Problem | ✓ Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|---|---|---------------|
| PAPIER SIĘ ZACINA | Czy urwany kawałek papieru pozostaje w urządzeniu? | 14 |
| | Czy w podajniku jest załadowane za dużo papieru? | 14 |
| | Czy kilka arkuszy jest pobieranych jednocześnie? | 14 |
| | Czy używasz papieru zgodnego ze specyfikacją? | 14 |
| | Czy prowadnice podajnika bocznego są dopasowane do szerokości papieru? | 14 |
| | Czy wysuwana prowadnica podajnika bocznego jest wyciągnięta? | 14 |
| | Czy rolka podajnika bocznego jest zabrudzona? | 14 |
| | Czy załadowano papier o formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2")? | 14 |
| | Czy określono format papieru? | 14 |
| | Czy dodano papier do podajnika? | 15 |
| | Czy używasz papieru dziurkowanego? | 15 |
| | Czy używasz arkuszy etykiet, które nie mogą być używane? | 15 |
| | Wyjmij papier i obróć papier na drugą stronę. Problem można wyeliminować, stosując papier innego typu. | 15 |
| | Czy włożono kopertę? | 15 |
| PAPIER NIE JEST PODAWANY Z PODAJNIKA PAPIERU | Czy papier jest prawidłowo załadowany w podajniku papieru? | 15 |
| | Czy korzystanie z podajnika zostało zabronione w niektórych trybach (kopiowania, drukowania, faksowania, wysyłania obrazów, przechowywania dokumentów)? | 15 |
| NIE WIEM, JAK ZMIENIĆ ROZMIAR PAPIERU | W ustawieniach tacy ustaw rozmiar papieru używanego w każdej tacy. | 15 |
| WIDOCZNE JEST, ŻE WYDRUK JEST ZWIĘTY LUB NIERÓWNY | Wyjmij papier i obróć papier na drugą stronę. Problem można wyeliminować, stosując papier innego typu. | 16 |
| OBRAZ NA PAPIERZE JEST PRZEKRZYWIONY | Czy do podajnika bocznego załadowano za dużo papieru? | 16 |
| | Czy prowadnice podajnika bocznego są dopasowane do szerokości papieru? | 16 |
| | Czy prowadnice oryginału są dopasowane do szerokości papieru? | 16 |
| | Czy do podajnika dołączona jest dodatkowa blokada ogranicznika? (Gdy używany jest podajnik SRA3) | 16 |
| | Czy skanowane są oryginały o różnych szerokościach? (W odwracającym jednorzędowym podajniku dokumentów (RSPF)) | 16 |
| NA OBRAZIE POJAWIAJĄ SIĘ LINIE | Czy miejsca skanowania szyby dokumentów lub automatycznego podajnika dokumentów (ADF) są zabrudzone? | 17 |
| | Czy rolka podajnika bocznego jest zabrudzona? | 17 |
| | Czy korona główna bębna fotoprzewodzącego została wyczyszczona? | 17 |
| | Czy korona PT głównej taśmy transferowej została wyczyszczona? | 17 |
| | Czy moduł lasera został wyczyszczony? | 17 |
| | Czy włączono opcję Usuń czarne smugi w ustawieniach systemowych? | 17 |
| | Czy używasz papieru zgodnego ze specyfikacją? | 17 |
| NA WYDRUKACH POJAWIAJĄ SIĘ SMUGI | Czy drukujesz na dziurkowanym papierze? | 17 |
| | Czy pojawia się komunikat informujący o potrzebie konserwacji? | 17 |
| | Wyjmij papier i obróć papier na drugą stronę. Problem można wyeliminować, stosując papier innego typu. | 17 |
| | Czy typ papieru został prawidłowo ustawiony? | 18 |
| PODCZAS DRUKOWANIA NA GRUBYM PAPIERZE WYDRUKI SĄ ZABRUDZONE POCZĄSZY OD DRUGIEJ STRONY | | |
| NIE WIEM, JAK ZMIENIĆ TACĘ WYJŚCIOWĄ | Czy zmieniano tacę wyjściową? | 18 |
| | | |
| CZĘŚĆ OBRAZU JEST OBCIĘTA | Czy został ustawiony właściwy format papieru? | 18 |
| | Czy oryginał był ułożony we właściwym miejscu? | 18 |
| DRUKOWANIE NA NIEWŁAŚCIWEJ STRONIE ARKUSZA PAPIERU | Czy papier jest załadowany w odpowiednią stronę przeznaczoną do zadrukowania? | 19 |



| ? Problem | ✓ Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|--|---|---------------|
| OKŁADKA LUB PRZEKŁADKA NIE ZOSTAŁA WYDRUKOWANA NA WYBRANEJ STRONIE | Czy typ papieru został prawidłowo ustawiony? | 19 |
| PODŁĄCZONE URZĄDZENIE USB NIE MOŻE BYĆ UŻYTE | Czy urządzenie USB jest kompatybilne z urządzeniem? | 19 |
| | Czy podłączone urządzenie USB zostało prawidłowo rozpoznane? | 19 |
| | Czy pamięć USB jest sformatowana w systemie FAT32 lub NTFS? | 19 |
| | Czy używasz pamięci USB o pojemności przekraczającej 32 GB? | 19 |
| FINISZER/FINISZER SIODŁOWY NIE DZIAŁA | Czy pojawia się monit o usunięcie papieru z modułu zbierającego papier do zszywacza? | 20 |
| | Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora? | 20 |
| ZSZYWANIE NIE JEST WYKONYWANE (W TYM ZSZYWANIE BROSZUR) | Czy pojawia się komunikat proszący o sprawdzenie modułu zszywacza? | 20 |
| | Czy pojawia się komunikat proszący o dodanie zszywek? | 20 |
| | Czy jest pomieszany papier o różnych szerokościach? | 20 |
| | Czy arkuszy jest więcej niż może być jednorazowo zszytych? | 20 |
| | Czy jest format, którego nie można zszyć w zadaniu drukowania? | 20 |
| | Czy ustawienie typu papieru wybranego podajnika w sterowniku drukarki jest wybrane na typ papieru, który nie może być zszywany? | 20 |
| DZIURKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE | Czy pojawia się komunikat proszący o sprawdzenie modułu dziurkacza? | 21 |
| | Czy jest pomieszany papier w różnych formatach? | 21 |
| | Czy w zadaniu drukowania zawarty jest format, którego nie można dziurkować? | 21 |
| | Czy podajnik wybrany w sterowniku drukarki ustawiony jest na typ papieru, którego nie można dziurkować? | 21 |
| POZYCJA ZSZYWANIA LUB DZIURKOWANIA JEST NIEPRAWIDŁOWA | Czy ustawienie miejsca zszywania jest prawidłowe? | 21 |
| | Czy ustawienie miejsc dziurkowania jest prawidłowe? | 21 |
| SKŁADANIE NIE JEST WYKONYWANE | Czy administrator włączył ustawienie [Wyłączenie Dupleksu]? | 21 |
| | Czy używasz typu papieru z określoną stroną przednią i tylną? | 21 |
| POZYCJA SKŁADANIA JEST NIEPRAWIDŁOWA | Czy oryginał jest odpowiednio ułożony stroną kopiowaną do góry lub do dołu? | 22 |
| NIE POJAWIA SIĘ PODGLĄD OBRAZÓW ANI MINIATURY | Czy są obecne zadania oczekujące na wykonanie? | 22 |
| EKRAN PANELU DOTYKOWEGO JEST TRUDNO WIDOCZNY | Czy jasność jest właściwie ustawiona? | 22 |
| WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA BEZ JEGO UDZIAŁU | Czy aktywował się automatyczny powrót do ustawień fabrycznych? | 22 |
| NIE WIEM, GDZIE DOSTĘPNE JEST USTAWIENIE ADRESU IP | Adres IP jest ustawiany w ustawieniach sieciowych w trybie ustawień. | 23 |
| NIE WIEM JAK ZMIENIĆ KOLOR TŁA EKRANU GŁÓWNEGO (HOME) | Kolor tła można zmienić w obszarze „Ustawienie wzoru wyświetlania”. | 23 |
| NIE WIEM JAK DODAĆ SKRÓT LUB USUNĄĆ SKRÓT Z EKRANU GŁÓWNEGO (HOME) | Skrót można zmienić w obszarze „Edytuj okno Home”. | 23 |
| NIE WIEM JAK PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIE POWIĘKSZONEGO TEKSTU DO PIERWÓTNEGO STANU | Czy tryb powiększonego tekstu jest włączony na ekranie głównym? | 23 |
| NIE WIEM JAK ZMIENIĆ CZAS, PO JAKIM URZĄDZENIE PRZECHODZI W TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII | Ustaw czas, po jaki urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, w ustawieniach Oszczędność Energii w trybie ustawień. | 24 |
| NIE PAMIĘTAM HASŁA ADMINISTRATORA | Czy hasło administratora było zmienione z ustawienia fabrycznego? | 24 |
| NIE WIEM Z KIM NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ W CELU PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI LUB SERWISU | Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wsparcia klientów. | 24 |



NIE MOGĘ KORZYSTAĆ Z KONKRETNEJ FUNKCJI LUB URZĄDZENIA PERYFERYJNEGO



Co zrobić/sprawdzić

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?



Rozwiązanie

- Zapytaj administratora. Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika.



NIE WIEM, JAK SPRAWDZIĆ CAŁKOWITĄ LICZBĘ STRON



Co zrobić/sprawdzić

Przytrzymaj przycisk [Ekran główny (Home)].

Możesz sprawdzić status trybu ustawień.



Rozwiązanie

- Gdy przytrzymasz przycisk [Ekran główny (Home)], pojawi się komunikat informujący o całkowitej liczbie stron i ilości tonera.
- W obszarze [Status] trybu ustawień pojawi się element [Licznik Główny]. Całkowitą liczbę stron można sprawdzić, korzystając z tego elementu.



NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z PANELU OPERACYJNEGO



Co zrobić/sprawdzić

Czy wskaźnik głównego włącznika zasilania świeci?

Czy urządzenie zostało włączone przed chwilą?

Czy przycisk [Tryb oszczędzania energii] miga?

Czy jest otwarta pokrywa lub urządzenie opcjonalne odsunięte od urządzenia?



Rozwiązanie

- Jeśli główny wskaźnik zasilania nie świeci, włącz urządzenie. Upewnij się, że wtyczka została prawidłowo podłączona do gniazda zasilania, ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „ I ”.
- Poczekaj, aż pojawi się komunikat wskazujący, że urządzenie jest gotowe do pracy. Po naciśnięciu przycisku [Zasilanie] urządzenie wymaga określonego czasu do zakończenia operacji nagrzewania. Podczas nagrzewania urządzenia można wybierać funkcje, ale nie można wykonywać zadań.
- Urządzenie pracuje w trybie Automatyczne wyłączenie zasilania. Aby przywrócić urządzenie do normalnego stanu, przyciśnij przycisk [Tryb oszczędzania energii]. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie "Podręcznik użytkownika".
- Przeczytaj komunikat i wykonaj odpowiednie działania. Po otwarciu pokrywy lub odłączeniu urządzenia opcjonalnego od urządzenia głównego wyświetlane jest ostrzeżenie.



Co zrobić/sprawdzić

Czy logowanie nie powiodło się trzy razy z rzędu?

Czy pojawia się komunikat, że automatyczne logowanie nie powiodło się?

Czy komunikat „Wezwij serwis. Kod: xx-xx*.” pojawia się na panelu dotykowym?

*Kod xx-xx składa się z liter i cyfr.



Rozwiązanie

■ Po odblokowaniu urządzenia zaloguj się za pomocą poprawnych danych użytkownika. Jeśli w trybie ustawień włączona jest opcja [Ostrzeżenie, gdy Login Nie Jest Przyjęty] i logowanie nie powiedzie się trzy razy z rzędu, pojawi się ostrzeżenie, a autoryzacja użytkownika zostanie zablokowana na 5 minut.

(Jeśli nie znasz informacji użytkownika, skontaktuj się z administratorem).

⇒ „Ustawień (administrатора)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia identyfikacji użytkowników] → [Ustawienia Domyślne] → [Ostrzeżenie, gdy Login Nie Jest Przyjęty]

■ Zapytaj administratora.

Automatyczne logowanie nie powiodło się z powodu błędu sieci lub z innych przyczyn. Jeśli masz uprawnienia administratora, naciśnij przycisk [Hasło Administratora], zaloguj się jako administrator i tymczasowo zmień ustawienia automatycznego logowania w trybie ustawień. (Przywróć zmienione ustawienia do ich stanu oryginalnego po rozwiązaniu problemów).

■ Ponownie włącz urządzenie.

■ Sprawdź, czy kolor tła wyświetlacza statusu zadania znajdującego się w prawym górnym rogu panelu dotykowego jest szary, i naciśnij przycisk [Zasilanie], a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „⏻”. Poczekać przynajmniej 10 sekund, a następnie ustaw główny włącznik zasilania w pozycji „⏻”.

■ Jeśli po kilkukrotnym wyłączeniu i włączeniu przycisku [Zasilanie] i głównego włącznika zasilania komunikat wciąż się wyświetla, powstały problem wymaga serwisu. W tym przypadku wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka zasilającego i skontaktuj się z dealerem lub najbliższym serwisem firmy SHARP. (Kontaktując się z dealerem lub najbliższym serwisem firmy SHARP, przekaz informację o wyświetlanym kodzie błędu).



CZUJNIK RUCHU NIE REAGUJE PRAWIDŁOWO (MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051/MX-5051/MX-6051)



Co zrobić/sprawdzić

Czy czujnik ruchu jest wyłączony?

Czy występuje problem z miejscem lub środowiskiem instalacji?



Rozwiązanie

■ Wybierz opcję [Tryb czujnika ruchu] w trybie „ustawień (administrатора)” — [Ustawienia Systemowe] → [Oszczędność Energii] → [Ustawienie trybu ekonomicznego] → [Poziom energii w trybie uśpienia] lub w trybie „ustawień (administrатора)” — [Wstępne ustawienia instalacji] → [Poziom energii w trybie uśpienia].

■ Sprawdź miejsce i środowisko instalacji.

W opisanych niżej warunkach czujnik może nie działać prawidłowo.

- Obiekt znajduje się przed czujnikiem ruchu
- Osłona czujnika ruchu jest zardrapana lub zanieczyszczona
- Czujnik ruchu jest narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub przepływy powietrza
- Czujnik ruchu jest uszkodzony
- W pobliżu znajduje się źródło ciepła, np. kaloryfer
- Obiekt znajdujący się w zakresie wykrywania porusza się




Co zrobić/sprawdzić

Czy zasięg wykrywania jest prawidłowo ustawiony?



Rozwiązanie

- Wyreguluj zasięg wykrywania.

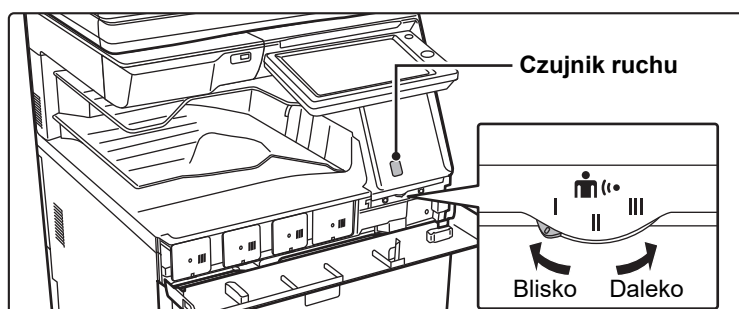

DRUKOWANIE NIE JEST MOŻLIWE LUB ZATRZYMUJE SIĘ W TRAKCIE



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy w podajniku skończył się papier?

- Dodaj papier wg instrukcji na panelu dotykowym.

Czy skończył się toner?

- Wymień pojemnik z tonerem.
▶ [Konserwacja \(strona 6\)](#)

Czy nastąpiło zacięcie papieru?

- Usuń zacięcie zgodnie z instrukcjami w komunikacie na panelu dotykowym.

Czy taca odbiorcza jest pełna?

- Usuń gotowe dokumenty z podajnika i wznów drukowanie.
Gdy taca odbiorcza jest pełna, włącza się czujnik, a drukowanie jest przerywane.

Czy pojemnik na zużyty toner jest pełny?

- Wymień pojemnik na zużyty toner zgodnie z instrukcjami w komunikacie na panelu dotykowym.

Czy na podajniki, których można używać w każdym trybie (kopiowanie, drukowanie, wysyłanie obrazów i przechowywanie dokumentów), są nałożone ograniczenia?

- Sprawdź ustawienia w sekcji [Ustawienia tacy na papier] i zobacz, czy zaznaczenia znajdują się w polach wyboru każdego trybu ([Zatwierdzone Zadanie Pobierania]).
Nieznaczone funkcje będą niedostępne podczas drukowania za pomocą tego podajnika.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika] → [Zatwierdzone Zadanie Pobierania]



NIE WIEM, JAK ZAPOBIEC DRUKOWANIU W KOLORZE



Co zrobić/sprawdzić

Drukowaniu w kolorze można zapobiec, korzystając z opcji w obszarze Kontrola Użytkownika.

Na potrzeby trybu kopiowania można ustawić priorytet kopiowania czarno-białego. W przypadku trybu kopiowania można ustawić dla drukowania priorytet kopiowania czarno-białego w ustawieniach sterownika drukarki.



Rozwiązanie

■ Gdy włączona jest Autoryzacja Użytkownika, można wyłączyć drukowanie w kolorze dla niektórych użytkowników.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Kontrola Użytkownika] → [Ustawienia użytkownika] → [Lista Użytkownika].
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Kontrola Użytkownika] → [Ustawienia kontroli dostępu] → [Ustawienie limitu stron dla urządzenia].

■ Takie ustawienie nie zapobiega wykonywaniu kopii kolorowych, ale można ustawić tryb koloru na priorytet czarno-biały i w ten sposób zmniejszyć liczbę stron drukowanych w kolorze.
Kopiowanie
⇒ Ustaw „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia kopiowania] → [Ustawienia Statusu Początkowego] → [Tryb Kolorowy] na wartość [Cz-B].
Drukowanie
⇒ W sterowniku drukarki wybierz opcję [Skala Szarości] na zakładce [Główne].



FORMAT ORYGINAŁU NIE JEST AUTOMATYCZNIE WYBIERANY LUB WYBIERANY JEST NIEPRAWIDŁOWY FORMAT



Co zrobić/sprawdzić

Czy oryginał jest zawinięty lub złożony?

Czy włożono oryginał o formacie mniejszym niż A5 (5-1/2" x 8-1/2")?

Czy oryginał w formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2") jest ułożony poziomo (format A5R)?

Czy czujnik podajnika dokumentów jest brudny? (MX-3071/MX-3071S/MX-3571/MX-3571S/MX-4071/MX-4071S/MX-5071/MX-5071S/MX-6071/MX-6071S)



Rozwiązanie

■ Wyrównaj położenie oryginału.
Jeśli oryginał jest zawinięty lub złożony, nie można ustalić jego właściwego rozmiaru.

■ Wybierz format oryginału ręcznie.
Oryginały o formacie mniejszym niż A5 (5-1/2" x 8-1/2") nie są wykrywane automatycznie. Skanując oryginał w mniejszym formacie na szybie dokumentów, warto umieścić na skanowanym dokumencie czystą kartkę papieru w tym samym formacie (A4 (8-1/2" x 11"), B5 (8-1/2" x 11"R) itd.), który ma zostać użyty do drukowania.

■ Jeśli oryginał w formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2") jest ułożony poziomo (format A5R), nie zostanie on wykryty automatycznie.

■ Wytrzyj sensor, używając do tego wilgotnej ściereczki lub nawilżanej chusteczki.



WYŚWIETLONY FORMAT PAPIERU W PODAJNIKU BOCZNYM NIE JEST PRAWIDŁOWY



Co zrobić/sprawdzić

Czy prowadnice podajnika bocznego są dopasowane do szerokości załadowanego papieru?



Rozwiązanie

■ Dopasuj prowadnice podajnika do szerokości papieru.
Po umieszczeniu papieru w podajniku bocznym wysuń prowadnicę przedłużenia — umożliwi to poprawne wykrycie rozmiaru papieru.



ZACIĘCIA ORYGINAŁU (AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW — ADF)



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy w podajniku dokumentów jest załadowane za dużo papieru?

- Upewnij się, że stos papieru w podajniku nie jest wyższy niż linia wskazująca.
 - ▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)

Czy oryginał jest długi?

- W wypadku umieszczeniu w automatycznym podajniku dokumentów oryginału o formacie dłuższym niż standardowy, wybierz [Duża Dług.] jako rozmiar obszaru skanowania. (Dokumentów o formacie dłuższym niż standardowy nie można kopiować za pomocą funkcji kopiowania).

Czy oryginał jest na cienkim papierze?

- Zeskanuj go na szybie dokumentów. Jeśli chcesz użyć automatycznego podajnika dokumentów (ADF), włącz [Tr. Pow. Skan.] w sekcji [Inne] do skanowania oryginału.

Czy rolka pobierająca jest zabrudzona? (W odwracającym jednoprzbiegowym podajniku dokumentów (RSPF))

- Wyczyść powierzchnię rolki pobierającej papier.
 - ▶ [Konserwacja \(strona 6\)](#)



PAPIER SIĘ ZACINA



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy urwany kawałek papieru pozostaje w urządzeniu?

- Aby usunąć papier, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu dotykowym.

Czy w podajniku jest załadowane za dużo papieru?

- Włóż ponownie papier. Nie wkładaj więcej arkuszy niż maksymalna liczba arkuszy i nie przekraczaj linii wskaźnika.
 - ▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)

Czy kilka arkuszy jest pobieranych jednocześnie?

- Przed załadowaniem papieru rozluźnij kartki.

Czy używasz papieru zgodnego ze specyfikacją?

- Używaj papieru zalecanego przez firmę SHARP. Korzystanie z papieru przeznaczonego do innych modeli urządzeń lub z papieru specjalnego, który nie jest obsługiwany przez to urządzenie, może powodować zacinać się oraz zaginanie arkuszy, a także powstawanie smug.
 - ⇒ — „MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE” w „Instrukcja instalacji”. „Podręcznik użytkownika” zawiera informacje na temat niezalecanych oraz zabronionych typów papieru.

Czy prowadnice podajnika bocznego są dopasowane do szerokości papieru?

- Dopasuj prowadnice podajnika bocznego do szerokości papieru.
 - ▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)

Czy wysuwana prowadnica podajnika bocznego jest wyciągnięta?

- Jeżeli chcesz umieścić w tym podajniku papier o dużym formacie, wysuń prowadnicę.
 - ▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)

Czy rolka podajnika bocznego jest zabrudzona?

- Wyczyść powierzchnię rolki podajnika bocznego.
 - ▶ [Konserwacja \(strona 6\)](#)

Czy załadowano papier o formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2")?

- Podczas ładowania papieru o formacie A5 (5-1/2" x 8-1/2") należy go ułożyć w orientacji poziomej (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)). (Z podajnika 1 i podajnika bocznego)

Czy określono format papieru?

- Jeśli używasz formatu specjalnego, upewnij się, że został wybrany format papieru. Jeśli zmieniono format papieru umieszczonego w podajniku, sprawdź ustawienie formatu papieru.
 - ⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika]



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy dodano papier do podajnika?

- Gdy dodajesz papier, wyjmij papier pozostający w podajniku bocznym, połącz z nowym papierem i załaduj jako jeden stos.
Jeśli tego nie zrobisz mogą powstawać zacięcia.
Nie dodawaj papieru do podajnika innego niż boczny.

Czy używasz papieru dziurkowanego?

- Podczas korzystania papieru dziurkowanego należy ustawić typ papieru na dziurkowanego.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika]

Czy używasz arkuszy etykiet, które nie mogą być używane?

- Etykiety bez płyty nośnej może przykleić się do powierzchni przenoszenia i spowodować zacięcie.

Wyjmij papier i obróć papier na drugą stronę. Problem można wyeliminować, stosując papier innego typu.

- Może to być pomocne w niektórych sytuacjach zwijania papieru.
▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)

Czy włożono kopertę?

- Koperty można umieszczać wyłącznie w podajniku 1 i w podajniku bocznym.
- Umieszczając koperty w podajniku 1, nie należy przekraczać linii wskaźnika.
- Wybierz "Koperta" jako typ papieru oraz określ prawidłowe wymiary papieru.



PAPIER NIE JEST PODAWANY Z PODAJNIKA PAPIERU



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy papier jest prawidłowo załadowany w podajniku papieru?

- Dopasuj prowadnice do formatu papieru.
Włóż ponownie papier. Nie wkładaj więcej arkuszy niż maksymalna liczba arkuszy i nie przekraczaj linii wskaźnika.
▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)

Czy korzystanie z podajnika zostało zabronione w niektórych trybach (kopiowania, drukowania, faksowania, wysyłania obrazów, przechowywania dokumentów)?

- Sprawdź ustawienia w sekcji [Ustawienia tacy na papier] i zobacz, czy zaznaczenia znajdują się w polach wyboru każdego trybu ([Zatwierdzone Zadanie Pobierania]). Niezaznaczone funkcje będą niedostępne podczas drukowania za pomocą tego podajnika.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika] → [Zatwierdzone Zadanie Pobierania]



NIE WIEM, JAK ZMIENIĆ ROZMIAR PAPIERU



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

W ustawieniach tacy ustaw rozmiar papieru używanego w każdej tacy.

- Przycisk „Ustawienia tacy” można znaleźć na ekranie głównym (Home).
Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić ekran ustawień podajnika.
Naciśnij obszar podajnika, dla którego chcesz zmienić rozmiar papieru, wybierz typ papieru, a następnie naciśnij zakładkę [Format]. Wybierz rozmiar papieru i naciśnij przycisk [OK].
Jeśli do podajnika bocznego został załadowany specjalny rozmiar papieru, naciśnij przycisk [Bezp. Wprow.] po naciśnięciu zakładki [Format], ręcznie wprowadź rozmiar papieru, a następnie naciśnij przycisk [OK].



WIDOCZNE JEST, ŻE WYDRUK JEST ZWINIĘTY LUB NIERÓWNY



Co zrobić/sprawdzić

Wymij papier i obróć papier na drugą stronę. Problem można wyeliminować, stosując papier innego typu.



Rozwiązanie

- Może to być pomocne w niektórych sytuacjach zwijania papieru.
▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)



OBRAZ NA PAPIERZE JEST PRZEKRZYWIONY



Co zrobić/sprawdzić

Czy do podajnika bocznego załadowano za dużo papieru?



Rozwiązanie

- Włóż ponownie papier. Nie wkładaj więcej arkuszy niż maksymalna liczba arkuszy i nie przekraczaj linii wskaźnika. Maksymalna liczba arkuszy różni się w zależności od ustawienia typu papieru.

Czy prowadnice podajnika bocznego są dopasowane do szerokości papieru?

- Wyreguluj prowadnice podajnika bocznego do szerokości papieru w taki sposób, aby delikatnie dotykały papieru po bokach.

Czy prowadnice oryginału są dopasowane do szerokości papieru?


- Dopasuj prowadnice oryginału do szerokości papieru.

Czy do podajnika dołączona jest dodatkowa blokada ogranicznika? (Gdy używany jest podajnik SRA3)

- Dołącz dodatkową blokadę ogranicznika.

Czy skanowane są oryginały o różnych szerokościach? (W odwracającym jednoprzebiegowym podajniku dokumentów (RSPF))

- Jeśli po skanowaniu oryginałów o różnych szerokościach wydrukowany obraz jest przekrzywiony, otwórz pokrywę podajnika dokumentów, zmień położenie przełącznika i umieść oryginały. Ustawienie przełącznika w położeniu A umożliwia standardowe skanowanie. Ustawienie przełącznika w położeniu B umożliwia skanowanie mieszanych oryginałów. Po wykonaniu zadania dotyczącego mieszanych oryginałów ustaw przełącznik ponownie w położeniu A.

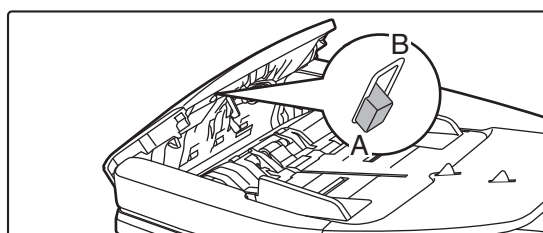



NA OBRAZIE POJAWIAJĄ SIĘ LINIE



Co zrobić/sprawdzić

Czy miejsca skanowania szyby dokumentów lub automatycznego podajnika dokumentów (ADF) są zabrudzone?

Czy rolka podajnika bocznego jest zabrudzona?

Czy korona główna bębna fotoprzewodzącego została wyczyszczona?

Czy korona PT głównej taśmy transferowej została wyczyszczona?

Czy moduł lasera został wyczyszczony?

Czy włączono opcję Usuń czarne smugi w ustawieniach systemowych?



Rozwiązanie

■ Wyczyść obszar skanowania na szybie dokumentów lub automatyczny podajnik dokumentów.

▶ [Konservacja \(strona 6\)](#)

■ Wyczyść powierzchnię rolki podajnika bocznego.

▶ [Konservacja \(strona 6\)](#)

■ Wyczyść koronę główną bębna fotoprzewodzącego. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia znajdują się w dokumencie "Podręcznik użytkownika".

■ Wyczyść koronę PT głównej taśmy transferowej. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia znajdują się w dokumencie "Podręcznik użytkownika".

■ Wyczyść moduł lasera. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia znajdują się w dokumencie "Podręcznik użytkownika".

■ W "Ustawieniach (administratora)" wybierz kolejno opcje → [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Regulacja grupowa] → [Usuń czarne smugi]. Aby aktywować wykrywanie czarnych smug, włącz opcję [Wyświetl komunikat ostrzegawczy o wykryciu czarnych smug.]. Więcej informacji na temat ustawień znaleźć można w podręczniku użytkownika.



NA WYDRUKACH POJAWIAJĄ SIĘ SMUGI



Co zrobić/sprawdzić

Czy używasz papieru zgodnego ze specyfikacją?

Czy drukujesz na dziurkowanym papierze?

Czy pojawia się komunikat informujący o potrzebie konserwacji?

Wymij papier i obróć papier na drugą stronę. Problem można wyeliminować, stosując papier innego typu.



Rozwiązanie

■ Używaj papieru zalecanego przez firmę SHARP.

Korzystanie z papieru przeznaczonego do innych modeli urządzeń lub z papieru specjalnego, który nie jest obsługiwany przez to urządzenie, może powodować zacinań się oraz zaginanie arkuszy, a także powstawanie smug.

⇒ „MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE” w „Instrukcja instalacji”

■ Ustaw typ papieru na nieznacznie cięższy lub lżejszy niż zwykle. (W przypadku papieru zwykłego zmień Papier zwykły 1 na Papier zwykły 2 lub papier zwykły 2 na Papier zwykły 1.) Jakość druku może się poprawić zależnie od rodzaju papieru. Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z dealerem lub najbliższym serwisem firmy SHARP.

■ Uważaj, aby obraz nie nachodził na otwory wykonane dziurkaczem. Jeśli drukowany obraz nachodzi na otwory, smugi mogą się pojawić na tylnej stronie papieru przy drukowaniu jednostronnym lub na obu stronach przy drukowaniu dwustronnym.

■ Skontaktuj się jak najszybciej z dealerem lub najbliższym działem serwisu firmy SHARP.

■ Może to być pomocne w niektórych sytuacjach zwijania papieru.

▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)



PODCZAS DRUKOWANIA NA GRUBYM PAPIERZE WYDRUKI SĄ ZABRUDZONE POCZĄWSZY OD DRUGIEJ STRONY



Co zrobić/sprawdzić

Czy typ papieru został prawidłowo ustawiony?



Rozwiązanie

- Ustaw prawidłowy typ papieru w ustawieniach podajnika. Upewnij się, że nie występują następujące sytuacje:
 - Jeśli używany jest gruby papier, w ustawieniach podajnika zmień typ papieru na Gruby P. (Przy pocieraniu obraz może zniknąć).
 - Jest używany papier inny niż gruby, ale w ustawieniach podajnika jest wybrany gruby papier. (Może to powodować zmarszczki i zacięcia).
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika]



NIE WIEM, JAK ZMIENIĆ TACĘ WYJŚCIOWĄ



Co zrobić/sprawdzić

Czy zmieniano tacę wyjściową?



Rozwiązanie

- Podczas kopiowania można zmienić tacę wyjściową w trybie normalnym. Naciśnij pole [Wyjście] na ekranie podstawowym w trybie normalnym. Lub naciśnij pole [Inne] na ekranie podstawowym w trybie normalny, a następnie naciśnij pole [Taca wyjściowa]. Tacę wyjściową można ustawić na tych ekranach. Podczas drukowania można wybrać tacę wyjściową w sterowniku drukarki. Kliknij zakładkę [Wykańczanie] w sterowniku drukarki, a następnie wybierz tacę wyjściową w obszarze [Taca wyjściowa]. Po wybraniu niektórych ustawień kopiowania lub drukowania taca wyjściowa jest ustawiona na stałe i nie można jej zmienić. Zmiana tacy wyjściowej może spowodować anulowanie niektórych ustawień kopiowania lub drukowania.



CZĘŚĆ OBRAZU JEST OBCIĘTA



Co zrobić/sprawdzić

Czy został ustawiony właściwy format papieru?



Rozwiązanie

- Jeśli używasz formatu specjalnego, upewnij się, że został wybrany format papieru. Jeśli zmieniono format papieru umieszczonego w podajniku, sprawdź ustawienie formatu papieru.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika]

Czy oryginał był ułożony we właściwym miejscu?

- Jeśli używasz szyby dokumentów, ułóż oryginał w lewym górnym rogu szyby.
▶ [Umieszczanie oryginału i uzupełnianie ilości papieru \(strona 5\)](#)



DRUKOWANIE NA NIEWŁAŚCIWEJ STRONIE ARKUSZA PAPIERU



Co zrobić/sprawdzić

Czy papier jest załadowany w odpowiednią stronę stroną przeznaczoną do zadrukowania?



Rozwiązanie

- Sprawdź, czy papier jest załadowany tak, aby drukowanie odbywało się po właściwej stronie.
 - Podajnik 1 do 4:
Ułóż papier stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną do góry.*
 - Podajnik Boczny, Podajnik 5:
Ułóż papier stroną przeznaczoną do zadrukowania skierowaną do dołu.*
- * Papier „Pre-Print” i „Papier Firmowy” załaduj odwrotnie.
(Poza przypadkiem, kiedy w ustawieniach systemu jest włączona opcja [Wyłączenie Dupleksu] (administrator).
Więcej informacji o trybie ustawień można uzyskać od administratora).



OKŁADKA LUB PRZEKŁADKA NIE ZOSTAŁA WYDRUKOWANA NA WYBRANEJ STRONIE



Co zrobić/sprawdzić

Czy typ papieru został prawidłowo ustawiony?



Rozwiązanie

- Ustaw prawidłowy typ papieru dla podajnika z papierem wybranym dla okładki lub przekładki.
Jeśli ustawiony typ papieru okładki lub przekładki nie jest taki sam jak typ ustawiony dla podajnika, papier będzie podawany z innego podajnika.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika]



PODŁĄCZONE URZĄDZENIE USB NIE MOŻE BYĆ UŻYTE



Co zrobić/sprawdzić

Czy urządzenie USB jest kompatybilne z urządzeniem?




Rozwiązanie

Czy podłączone urządzenie USB zostało prawidłowo rozpoznane?

Czy pamięć USB jest sformatowana w systemie FAT32 lub NTFS?

Czy używasz pamięci USB o pojemności przekraczającej 32 GB?

- Spytaj sprzedawcę, czy dane urządzenie USB jest zgodne z urządzeniem firmy Sharp. Nie można używać urządzeń USB niezgodnych z tym urządzeniem.
- Jeśli do urządzenia podłączone jest urządzenie USB, które zostało rozpoznane, u góry panelu sterowania widoczna jest ikona (). Jeśli nie zostało rozpoznane, podłącz je jeszcze raz.
- Sprawdź system plików pamięci USB.
Jeśli pamięć USB jest sformatowana w innym systemie plików niż FAT32 lub NTFS, użyj komputera do sformatowania jej w systemie FAT32 lub NTFS.
- Użyj pamięci USB o maksymalnej pojemności 32 GB.



FINISZER/FINISZER SIODŁOWY NIE DZIAŁA



Co zrobić/sprawdzić

Czy pojawia się monit o usunięcie papieru z modułu zbierającego papier do zszywacza?

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?



Rozwiązanie

■ Usuń papier pozostający w tej części.

■ Zapytaj administratora.
Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień.



ZSZYWANIE NIE JEST WYKONYWANE (W TYM ZSZYWANIE BROSZUR)



Co zrobić/sprawdzić

Czy pojawia się komunikat proszący o sprawdzenie modułu zszywacza?

Czy pojawia się komunikat proszący o dodanie zszywek?

Czy jest pomieszany papier o różnych szerokościach?

Czy arkuszy jest więcej niż może być jednorazowo zszytych?

Czy jest format, którego nie można zszyć w zadaniu drukowania?

Czy ustawienie typu papieru wybranego podajnika w sterowniku drukarki jest wybrane na typ papieru, który nie może być zszywany?



Rozwiązanie

■ Usuń zacięte zszywki.
▶ [Konserwacja \(strona 6\)](#)

■ Wymień cartridge ze zszywkami.
Pamiętaj, aby wymienić pojemnik ze zszywkami.
▶ [Konserwacja \(strona 6\)](#)

■ Aby zszyć arkusze o różnych formatach, użyj papieru o tej samej szerokości i wybierz ustawienie [Ta Sama Szerokość].
Nie da się zszyć przemieszanych arkuszy o różnej szerokości. Podczas kopiowania wybierz opcję [Ta Sama Szerokość] w pozycji [Orygin. o Róż. Form.] w sekcji [Inne].

■ Informację o maksymalnej liczbie arkuszy, jaką można zszyć, znajdziesz w rozdziale „DANE TECHNICZNE” w „Instrukcja instalacji”.

■ Informacje o formatach papieru, które można zszywać, można znaleźć w rozdziale „DANE TECHNICZNE” w „Instrukcja instalacji”.

■ Sprawdź typy papieru ustawione na maszynie, a następnie wybierz podajnik papieru, dla którego ustawiono papier*, który może być używany na potrzeby drukowania ze zszywaniem.
Naciśnij przycisk [Status tacy] w zakładce [Źródło papieru] dostępnej w oknie właściwości drukarki, a następnie wybierz ustawienie typu papieru dla każdego podajnika.
*Zszywanie nie jest możliwe w przypadku etykiet, papieru z zakładkami, papieru błyszczącego, folii i kopert. Ponadto jeśli w typie użytkownika wybrano opcję „Wyłącz Zszywacz”, zszywanie nie będzie możliwe.



DZIURKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE



Co zrobić/sprawdzić

Czy pojawia się komunikat proszący o sprawdzenie modułu dziurkacza?

Czy jest pomieszany papier w różnych formatach?

Czy w zadaniu drukowania zawarty jest format, którego nie można dziurkować?

Czy podajnik wybrany w sterowniku drukarki ustawiony jest na typ papieru, którego nie można dziurkować?



Rozwiązanie

■ Usuń ścinki powstałe podczas dziurkowania.
▶ [Konserwacja \(strona 6\)](#)

■ Dziurkowanie nie jest możliwe, gdy jest pomieszany papier o różnych szerokościach. Aby przedziurkować arkusze o różnych formatach, użyj papieru tej samej szerokości i wybierz ustawienie [Ta Sama Szerokość]. Podczas kopiowania wybierz opcję [Ta Sama Szerokość] w pozycji [Oryginał o Różnych Formatach] w sekcji [Inne].

■ Informacje o formatach papieru, które można dziurkować, można znaleźć w rozdziale „DANE TECHNICZNE” w „Instrukcja instalacji”.

■ Sprawdź ustawienia typu papieru w urządzeniu i wybierz podajnik, który ma papier odpowiedni do dziurkowania*. Naciśnij przycisk [Status tacy] w zakładce [Źródło papieru] dostępnej w oknie właściwości drukarki, a następnie wybierz ustawienie typu papieru dla każdego podajnika.
*Dziurkowanie nie jest możliwe w przypadku etykiet, papieru z zakładkami, papieru błyszczącego, folii i kopert. Ponadto jeśli w typie użytkownika wybrano opcję „Wyłącz Dziurkacz”, dziurkowanie nie będzie możliwe.



POZYCJA ZSZYWANIA LUB DZIURKOWANIA JEST NIEPRAWIDŁOWA



Co zrobić/sprawdzić

Czy ustawienie miejsca zszywania jest prawidłowe?

Czy ustawienie miejsc dziurkowania jest prawidłowe?



Rozwiązanie

■ Sprawdź miejsca zszywania na „EKRANIE PODGLĄDU”.

■ Sprawdź miejsca dziurkowania na „EKRANIE PODGLĄDU”.



SKŁADANIE NIE JEST WYKONYWANE



Co zrobić/sprawdzić

Czy administrator włączył ustawienie [Wyłączenie Dupleksu]?

Czy używasz typu papieru z określoną stroną przednią i tylną?



Rozwiązanie

■ Funkcja składania papieru jest niedostępna, jeśli w trybie ustawień wybrano [Wyłączenie Dupleksu]. Zapytaj administratora.
⇒ W „Ustawienia (administrator)” wybierz [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Warunków] → [Kontrola Urządzenia] → [Wyłączenie Dupleksu].

■ Funkcji składania nie można używać w przypadku papieru Pre-Print, firmowego i papieru innych typów o określonej przedniej i tylnej stronie. Podczas składania papieru należy używać takiego papieru — np. papieru zwykłego — który nie ma określonej przedniej ani tylnej strony.



POZYCJA SKŁADANIA JEST NIEPRAWIDŁOWA



Co zrobić/sprawdzić

Czy oryginał jest odpowiednio ułożony stroną kopiowaną do góry lub do dołu?



Rozwiązanie

- Sprawdź orientację ładowania oryginałów lub orientację papieru, który ma być składany, i w razie konieczności wykonaj niezbędne działania. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie "Podręcznik użytkownika".



NIE POJAWIA SIĘ PODGLĄD OBRAZÓW ANI MINIATURY



Co zrobić/sprawdzić

Czy są obecne zadania oczekujące na wykonanie?



Rozwiązanie

- Poczekaj, aż kilka z tych zadań zostanie wykonanych.



EKRAN PANELU DOTYKOWEGO JEST TRUDNO WIDOCZNY



Co zrobić/sprawdzić

Czy jasność jest właściwie ustawiona?



Rozwiązanie

- Naciśnij przycisk [Regulacja jasności] () na ekranie głównym (Home), aby dostosować jasność.



WYLOGOWANIE UŻYTKOWNIKA BEZ JEGO UDZIAŁU



Co zrobić/sprawdzić

Czy aktywował się automatyczny powrót do ustawień fabrycznych?



Rozwiązanie

- Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, aktualnie zalogowany użytkownik zostanie automatycznie wylogowany, gdy nastąpi aktywacja opcji Automat. kasowanie. Zaloguj się ponownie. Jeśli jesteś administratorem, możesz zmienić ustawienie czasu automatycznego powrotu do ustawień fabrycznych lub wyłączyć tę funkcję w opcji [Powrót Do Ustawień Fabrycznych].
 - ⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe]
 - [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Operacji]
 - [Ustawienia Warunków] → [Powrót Do Ustawień Fabrycznych]



NIE WIEM, GDZIE DOSTĘPNE JEST USTAWIENIE ADRESU IP



Co zrobić/sprawdzić

Adres IP jest ustawiany w ustawieniach sieciowych w trybie ustawień.



Rozwiązanie

- W celu ustawienia trwałego adresu IP poproś administratora sieci o adres IP przypisany do urządzenia, a także o inne informacje niezbędne do konfigurowania sieci.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe]
→ [Ustawienia Sieci] → [Ustaw. Interfejsu]



NIE WIEM JAK ZMIENIĆ KOLOR TŁA EKRANU GŁÓWNEGO (HOME)



Co zrobić/sprawdzić

Kolor tła można zmienić w obszarze „Ustawienie wzoru wyświetlania”.



Rozwiązanie

- Otwórz panel zadań na ekranie głównym (Home) i naciśnij opcję [Ustawienie wzoru wyświetlania]. Wprowadź hasło administratora i wybierz żądany kolor z wzorców od 1 do 5. Więcej informacji znaleźć można w Podręczniku użytkownika (obsługa panelu dotykowego).



NIE WIEM JAK DODAĆ SKRÓT LUB USUNĄĆ SKRÓT Z EKRANU GŁÓWNEGO (HOME)



Co zrobić/sprawdzić

Skrót można zmienić w obszarze „Edytuj okno Home”.



Rozwiązanie

- Otwórz panel zadań na ekranie głównym (Home) i naciśnij opcję [Edytuj okno Home]. Wprowadź hasło administratora, naciśnij żądaną lokalizację i dodaj skrót lub naciśnij skrót i usuń. Więcej informacji znaleźć można w Podręczniku użytkownika (obsługa panelu dotykowego).



NIE WIEM JAK PRZYWRÓCIĆ USTAWIENIE POWIĘKSZONEGO TEKSTU DO PIERWOTNEGO STANU





Co zrobić/sprawdzić

Czy tryb powiększonego tekstu jest włączony na ekranie głównym?



Rozwiązanie

- Jeśli ikoną trybu powiększonego tekstu jest ikona  ten tryb jest włączony. Naciśnij ikonę trybu powiększonego tekstu, aby zmienić ją na  i w ten sposób wyłączyć tryb powiększonego tekstu.



NIE WIEM JAK ZMIENIĆ CZAS, PO JAKIM URZĄDZENIE PRZECHODZI W TRYB OSZCZĘDZANIA ENERGII



Co zrobić/sprawdzić

Ustaw czas, po jaki urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, w ustawieniach **Oszczędność Energii** w trybie ustawień.



Rozwiązanie

- Ustaw czas, po jaki urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, w ustawieniach **Oszczędność Energii** w trybie ustawień.
Ustaw czas, po jakim urządzenie przechodzi w tryb wstępnego nagrzewania.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe]
→ [Oszczędność Energii] → [Ustawienie trybu ekonomicznego]
→ [Ustawienia Trybu Nagrzewania]
- Ustaw czas, po jakim następuje automatyczne wyłączenie zasilania.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe]
→ [Oszczędność Energii] → [Ustawienie trybu ekonomicznego]
→ [Timer Autom. Wył. Zasilania]



NIE PAMIĘTAM HASŁA ADMINISTRATORA



Co zrobić/sprawdzić

Czy hasło administratora było zmienione z ustawienia fabrycznego?



Rozwiązanie

- Skontaktuj się z dealerem lub najbliższym serwisem firmy SHARP. Fabrycznie ustawione hasło administratora jest podane w części „DO ADMINISTRATORA URZĄDZENIA” w „Instrukcja instalacji”. Po zmianie hasła zwracaj szczególną uwagę na to, aby je pamiętać.



NIE WIEM Z KIM NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ W CELU PRZEPROWADZENIA KONSERWACJI LUB SERWISU



Co zrobić/sprawdzić

Zapoznaj się z informacjami dotyczącymi wsparcia klientów.



Rozwiązanie



- Skontaktuj się z dealerem lub najbliższym serwisem firmy SHARP.



LISTA KONTROLNA

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?

Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.

|  Problem |  Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|---|--|--------|
| AUTOMATYCZNY WYBÓR TRYBU KOLOROWEGO NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO | Czy skanujesz jeden z poniższych typów oryginałów? | 25 |
| DWUSTRONNE KOPIOWANIE NIE JEST WYKONYWANE | Czy w wybranym podajniku papieru jest ustawiony typ papieru, na którym nie można kopiować dwustronnie? | 26 |
| | Czy używasz specjalnego formatu lub typu papieru? | 26 |
| | Czy kopiujesz, używając ustawień, które nie pozwalają na dwustronne kopiowanie? | 26 |
| OBACZANIE KOPII NIE DZIAŁA | Czy skala kopii została wybrana ręcznie? | 26 |
| | Czy kopiujesz, używając ustawień, które nie pozwalają na obracanie kopii? | 26 |
| | Czy opcja „Ustawienie Obracania Kopii” jest wyłączona w trybie ustawień? | 26 |
| POWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE NIE DZIAŁA | Czy ustawienia oryginału, papieru i współczynnika kształtu są poprawne? | 26 |
| OBRAZ JEST ZA JASNY LUB ZA CIEMNY | Czy obraz jest za jasny? | 27 |
| | Czy obraz jest za ciemny? | 27 |
| | Czy wybrano odpowiedni tryb ekspozycji dla danego typu oryginału? | 27 |
| | Czy ogólna gęstość kopiowania jest zbyt niska? | 27 |
| KOLORY SĄ WYŁĄCZONE | Czy wykonano operację „Dostosowanie Rejestracji”? | 28 |
| CZĘŚĆ OBRAZU JEST OBCIĘTA | Czy została dobrana odpowiednia skala kopii do formatu oryginału i formatu papieru? | 28 |
| | Czy używasz AB (całowego) formatu oryginału? | 28 |
| WYCHODZĄ PUSTE KOPIE | Czy oryginał jest prawidłowo ułożony stroną kopiowaną do góry lub do dołu? | 28 |
| CHCĘ SKOPIOWAĆ WIELE STRON A4 NA JEDEN ARKUSZ PAPIERU A4 | Użyj opcji N stron na ark. (N-Up). | 28 |



AUTOMATYCZNY WYBÓR TRYBU KOLOROWEGO NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy skanujesz jeden z poniższych typów oryginałów?

Gdy nie wybrano opcji Czarno-białe:

- Czy jest kolorowy oryginał, czy papier oryginału?

Gdy nie wybrano opcji koloru:

- Czy kolor na oryginale jest bardzo jasny?
- Czy kolor oryginału jest bardzo ciemny, prawie czarny?
- Czy na oryginale jest bardzo mała powierzchnia koloru?

■ Gdy tryb kolorowy jest ustawiony na „Auto” i zostanie naciśnięty przycisk [Kolor Start], urządzenie rozpoznaje, czy oryginał jest czarno-biały czy kolorowy.

Jednak w przypadku używania oryginału jednego z typów opisanych po lewej stronie, automatyczne rozpoznawanie może nie zadziałać poprawnie.

W takim przypadku wybierz tryb kolorowy ręcznie.



DWUSTRONNE KOPIOWANIE NIE JEST WYKONYWANE



Co zrobić/sprawdzić

Czy w wybranym podajniku papieru jest ustawiony typ papieru, na którym nie można kopiować dwustronnie?

Czy używasz specjalnego formatu lub typu papieru?

Czy kopiujesz, używając ustawień, które nie pozwalają na dwustronne kopiowanie?



Rozwiązanie

■ Sprawdź „Ustawienia tacy na papier” w trybie ustawień.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika] → [Zatwierdzone Zadanie Pobierania]
Sprawdź [Ustawienia tacy] na ekranie głównym (Home).
Naciśnij wybrany podajnik, a na wyświetlonym ekranie naciśnij przycisk [Właściwości Papieru].
Jeśli pole wyboru [Wyłącz Dupleks] na ekranie właściwości papieru ma status , tego podajnika nie można używać w celu drukowania dwustronnego.
Zmień typ papieru na typ, który może być użyty do dwustronnego drukowania.

■ Typy i formaty papierów, które mogą być użyte w dwustronnym kopiowaniu, znajdziesz w rozdziale „SPECYFIKACJE” w Instrukcji instalacji.

■ Tryb Kopia dwustronna generalnie może być połączony z innymi trybami, jednak niektóre kombinacje nie są możliwe. Gdy zostaną wybrane, na panelu dotykowym wyświetli się komunikat.



OBACANIE KOPII NIE DZIAŁA



Co zrobić/sprawdzić

Czy skala kopii została wybrana ręcznie?

Czy kopiujesz, używając ustawień, które nie pozwalają na obracanie kopii?

Czy opcja „Ustawienie Obracania Kopii” jest wyłączona w trybie ustawień?



Rozwiązanie

■ Kopiuj, używając automatycznego wyboru skali.

■ Obracanie kopii generalnie może być połączone z innymi trybami, jednak niektóre kombinacje nie są możliwe. Gdy zostaną wybrane, na panelu dotykowym wyświetli się komunikat.

■ Zapytaj administratora.
Jeśli jesteś administratorem, włącz [Ustawienie Obracania Kopii].
⇒ W „Ustawienia” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia kopiowania] → [Ustawienia Warunków] → [Ustawienie Obracania Kopii] → [Obrót kopii].



POWIĘKSZANIE/ZMNIEJSZANIE NIE DZIAŁA



Co zrobić/sprawdzić

Czy ustawienia oryginału, papieru i współczynnika kształtu są poprawne?



Rozwiązanie

■ Sprawdź, czy format oryginału widoczny na ekranie jest poprawny. Następnie sprawdź, czy wybrano odpowiedni papier. Naciśnij przycisk [Proporcje], a następnie przycisk [Auto Obraz]. Zostanie wyświetlony odpowiedni współczynnik dla oryginału i papieru.



OBRAZ JEST ZA JASNY LUB ZA CIEMNY



Co zrobić/sprawdzić

Czy obraz jest za jasny?

Czy obraz jest za ciemny?

Czy wybrano odpowiedni tryb ekspozycji dla danego typu oryginału?

Czy ogólna gęstość kopiowania jest zbyt niska?



Rozwiązanie

■ Wybierz odpowiedni tryb ekspozycji dla kopiowanego oryginału i dopasuj ręcznie poziom ekspozycji.

■ Wybierz jeden z poniższych trybów w zależności od typu oryginału. (Te opcje ustawia się w trybie normalnym).

• **Tekst**

Ten tryb służy do skanowania standardowych dokumentów tekstowych.

• **Tekst/Druk. Fot.**

Ten tryb zapewnia optymalną jakość kopiowania oryginałów zawierających tekst i drukowane fotografie, np. magazynów lub katalogów.

• **Tekst/Foto**

Ten tryb zapewnia optymalną jakość kopiowania oryginałów zawierających tekst i fotografie, np. dokumentów tekstowych z doklejonymi zdjęciami.

• **Drukowana Fotografia**

Ten tryb najlepiej nadaje się do kopiowania drukowanych fotografii, np. z magazynu lub katalogu.

• **Foto**

Używaj tego trybu do kopiowania fotografii.

• **Mapa**

Ten tryb nadaje się najlepiej do kopiowania dokumentów zawierających jasno cieniowane obszary i teksty, które zazwyczaj znajdują się na mapach.

• **Jasny Oryginał**

Ten tryb jest przeznaczony dla oryginałów z jasnym tekstem pisanym ołówkiem.

■ Zmień ogólny poziom gęstości kopii, używając jednej z poniższych metod.

• **Zmiana ustawienia domyślnego**

Wybierz „Ustawień (administratora)” - [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Jakość kopiowanego obrazu] → [Regulacja jakości szybkiego obrazu]. Ustaw ustawienie domyślne [2] na [3 (Ostrość)], aby zwiększyć gęstość ogólną, albo [1 (Gładkość)], aby zmniejszyć gęstość ogólną.

• **Tymczasowa zmiana ustawienia**

Wybierz tryb normalny (ustawienia nie można zmienić w trybie łatwym). Po wybraniu opcji [Inne] → [Regulacja jakości szybkiego obrazu] ustaw ustawienie domyślne [2] na [3 (Ostrość)], aby zwiększyć gęstość ogólną, albo [1 (Gładkość)], aby zmniejszyć gęstość ogólną. Po powrocie do ekranu głównego (Home) to ustawienie zostanie automatycznie zresetowane.



KOLORY SĄ WYŁĄCZONE



Co zrobić/sprawdzić

Czy wykonano operację „Dostosowanie Rejestracji”?



Rozwiązanie

- Poproś administratora o wykonanie operacji „Dostosowanie Rejestracji”.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Regulacja grupowa] → [Dostosowanie Rejestracji].
Jeśli tony kolorów są wyłączone, wykonaj funkcję [Autom. kalibracja kolorów (dla kopii)] po zakończeniu dostosowywania rejestracji. (Jeśli kolory dalej są wyłączone po kalibracji, należy powtórzyć kalibrację).
- ⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Funkcje Podstawowe] → [Autom. kalibracja kolorów (dla kopii)]



CZĘŚĆ OBRAZU JEST OBCIĘTA



Co zrobić/sprawdzić

Czy została dobrana odpowiednia skala kopii do formatu oryginału i formatu papieru?



Rozwiązanie

- Wybierz odpowiednią skalę kopiowania.

Czy używasz AB (całowego) formatu oryginału?

- Jeśli kopiujesz na AB (całowym) formacie oryginału, wybierz format oryginału ręcznie.



WYCHODZĄ PUSTE KOPIE



Co zrobić/sprawdzić

Czy oryginał jest prawidłowo ułożony stroną kopiowaną do góry lub do dołu?



Rozwiązanie

- Gdy używasz szyby dokumentu, oryginał musi być ułożony zadrukowaną stroną do dołu. Gdy korzystasz z automatycznego podajnika oryginałów, oryginał musi być ułożony nadrukiem do góry.



CHCĘ SKOPIOWAĆ WIELE STRON A4 NA JEDEN ARKUSZ PAPIERU A4



Co zrobić/sprawdzić

Użyj opcji N stron na ark. (N-Up).



Rozwiązanie

- N-Up umożliwia zmniejszenie i kopiowanie obrazów oraz umieszczenie maksymalnie ośmiu stron A4 na jednym arkuszu. Naciśnij przycisk [N-Up]. W trybie normalnym można również dodać obramowania do kopii N-Up.



LISTA KONTROLNA

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?

Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.

| ? Problem | ✓ Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|---|--|---------------|
| DRUKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE | Czy komputer jest prawidłowo podłączony do urządzenia? | 30 |
| | Czy urządzenie jest podłączone do tej samej sieci (LAN itp.) co komputer? | 30 |
| | Czy adres IP jest właściwie ustawiony? (Windows) | 30 |
| | Czy używasz portu drukarki utworzonego za pomocą standardowego portu TCP/IP? (Windows) | 30 |
| | Czy komputer pracuje stabilnie? | 30 |
| | Czy w aplikacji, z której drukujesz, wybrano odpowiednie urządzenie? | 31 |
| | Czy urządzenia połączenia sieciowego działają normalnie? | 31 |
| | Czy ustawiony limit czasu I/O jest zbyt krótki? | 31 |
| | Czy została wydrukowana strona uwag? | 31 |
| | Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora? | 31 |
| NIE WIEM, KTÓRY STEROWNIK DRUKARKI TRZEBA ZAINSTALOWAĆ | Czy w Ustawieniach Warunków zapisano ustawienia, których nie można używać przy bieżącej konfiguracji opcji? | 31 |
| | Przed instalacją sprawdź funkcje każdego sterownika drukarki. | 31 |
| NIE WIEM JAK ANULOWAĆ DRUKOWANIE | Aby anulować drukowanie, wykonaj poniższe czynności | 32 |
| KOLOROWE DRUKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE | Czy w trybie kolorowym ustawiono opcję „Kolor”? | 32 |
| | Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora? | 32 |
| NIE WIEM JAK MOGĘ PRZEŁĄCZAĆ DRUKOWANIE W KOLORZE I DRUKOWANIE CZARNO-BIAŁE | Tryb kolorowy można skonfigurować w sterowniku drukarki. | 32 |
| NIE WIEM JAK DRUKOWAĆ NA NOŚNIKACH SPECJALNYCH (POCZTÓWKI, KOPERTY ITP.) | Do pocztówek i kopert użyj podajnika 1 lub podajnika bocznego, a do papierów specjalnych, np. papieru wytłaczanego, użyj podajnika bocznego. | 33 |
| DWUSTRONNE DRUKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE | Czy w wybranym podajniku papieru jest ustawiony typ papieru, na którym nie można drukować dwustronnie? | 33 |
| | Czy używasz specjalnego formatu lub typu papieru? | 33 |
| | Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora? | 33 |
| BEZPOŚREDNIE DRUKOWANIE PLIKU W UDOSTĘPNIONYM FOLDERZE NA KOMPUTERZE NIE JEST MOŻLIWE | Czy w urządzeniu jest włączona opcja [Ustawienia IPsec]? | 34 |
| PODAJNIK, FINISZER LUB INNE URZĄDZENIE PERYFERYJNE PODŁĄCZONE DO URZĄDZENIA NIE DZIAŁA | Czy podłączone urządzenie peryferyjne zostało skonfigurowane w sterowniku drukarki? | 34 |
| OBRAZ JEST ZIARNISTY | Czy ustawienia sterownika drukarki są odpowiednie do zadania drukowania? | 34 |
| OBRAZ JEST ZA JASNY LUB ZA CIEMNY | Czy ogólna gęstość druku jest zbyt niska? | 35 |
| | Czy obraz (szczególnie fotografia) wymaga korekcji? (Windows) | 35 |
| KOLORY SĄ WYŁĄCZONE | Czy wykonano operację „Dostosowanie Rejestracji”? | 35 |



| Problem | Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|---|--|--------|
| TEKST I LINIE SĄ SŁABO WIDOCZNE I ZANIKAJĄ | Czy dane kolorowe zostały wydrukowane jako czarno-białe? (Windows) | 35 |
| | Czy ogólna gęstość druku jest zbyt niska? | 35 |
| | Czy na oryginale widoczne są cienkie linie? | 36 |
| CZĘŚĆ OBRAZU JEST OBCIĘTA | Czy format papieru zadania odpowiada formatowi papieru w podajniku? | 36 |
| | Czy ustawienie orientacji (pionowa lub pozioma) jest prawidłowe? | 36 |
| | Czy w aplikacji są prawidłowo ustawione marginesy? | 36 |
| OBRAZ JEST DO GÓRY NOGAMI | Czy używany jest typ papieru (koperty, papier dziurkowany itp.), który może być wprowadzany tylko w określonej orientacji? | 36 |
| | Czy w dwustronnym drukowaniu zostało wybrane odpowiednie miejsce bindowania? | 36 |
| DRUKOWANYCH JEST DUŻO „DZIWNYCH” ZNAKÓW | Czy Twój komputer lub urządzenie jest w niestabilnym stanie? | 37 |
| PO WYMIANIE ROUTERA NIE MOŻNA DRUKOWAĆ NA DRUKARCE | Czy komputer ma połączenie z urządzeniem? | 37 |



DRUKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy komputer jest prawidłowo podłączony do urządzenia?

- Sprawdź, czy kabel jest właściwie podłączony do złącza LAN w komputerze i urządzeniu.
W przypadku połączenia z siecią należy również sprawdzić poprawność podłączenia kabla do koncentratora.
▶ [Rozmieszczenie przełącznika zasilania i gniazd \(strona 4\)](#)

Czy urządzenie jest podłączone do tej samej sieci (LAN itp.) co komputer?

- Urządzenie musi być podłączone do tej samej sieci co komputer.
Jeśli nie wiesz, do której sieci jest podłączone urządzenie, spytaj administratora sieci.

Czy adres IP jest właściwie ustawiony? (Windows)

- Sprawdź ustawienia adresu IP.
Jeśli urządzenie nie ma stałego adresu IP (urządzenie otrzymuje adres IP z serwera DHCP), drukowanie nie będzie możliwe gdy adres IP będzie się zmieniał.
Adres IP urządzenia można sprawdzić w trybie ustawień w opcji [Status sieci].
Jeśli adres IP się zmienił, zmień ustawienie portu w sterowniku drukarki.
⇒ „Ustawienia” → [Status] → [Status sieci]
Patrz: Instrukcja instalacji oprogramowania
Jeśli adres IP często się zmienia, zaleca się przypisanie do urządzenia stałego adresu IP.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Sieci]

Czy używasz portu drukarki utworzonego za pomocą standardowego portu TCP/IP? (Windows)

- Sprawdź ustawienia komputera.
Jeśli jest używany port utworzony za pomocą standardowego portu TCP/IP w systemie Windows, a pole [Włączony stan protokołu SNMP] ma ustawienie , prawidłowe drukowanie może być niemożliwe. Zmień ustawienie pola [Włączony stan protokołu SNMP] na .
Patrz: Instrukcja instalacji oprogramowania

Czy komputer pracuje stabilnie?

- Zrestartuj komputer.
Drukowanie czasami nie jest możliwe, gdy jednocześnie jest uruchomionych wiele aplikacji lub jest za mało pamięci albo na dysku twardym jest za mało miejsca. Zrestartuj komputer.



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy w aplikacji, z której drukujesz, wybrano odpowiednie urządzenie?

- Sprawdź, czy wybrano sterownik drukowania tego urządzenia w oknie drukowania aplikacji.
Jeśli sterownik drukarki tego urządzenia nie pojawia się na liście dostępnych sterowników, może być nieprawidłowo zainstalowany. Usuń sterownik drukarki i zainstaluj go ponownie.
Patrz: Instrukcja instalacji oprogramowania

Czy urządzenia połączenia sieciowego działają normalnie?

- Upewnij się, że routery i inne urządzenia połączenia sieciowego działają prawidłowo.
Jeżeli urządzenie nie jest włączone lub jest w stanie błędów, zajrzyj do instrukcji obsługi urządzenia, aby usunąć problem.

Czy ustawiony limit czasu I/O jest zbyt krótki?

- Zapytaj administratora.
Jeśli ustawiony limit czasu I/O jest zbyt krótki, mogą powstawać błędy podczas zapisywania do drukarki. Poproś administratora urządzenia o ustawienie odpowiedniego czasu w opcji „Limit Czasu I/O”.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Drukarki]
→ [Ustawienia Warunków] → [Limit Czasu I/O].

Czy została wydrukowana strona uwag?

- Zapoznaj się ze stroną uwag.
Jeśli drukowanie nie jest możliwe, a przyczyna nie jest wyświetlona na wyświetlaczu, zostanie wydrukowana strona uwag zawierająca informacje o przyczynie problemu. Przeczytaj wydrukowaną stronę i podejmij odpowiednie działania.
Strona uwag może być wydrukowana w następujących sytuacjach.
 - Zadanie drukowania ma zbyt dużą pojemność w stosunku do pamięci.
 - Wybrano funkcję zabronioną przez administratora.W fabrycznym ustawieniu domyślnym strony uwag nie są drukowane.

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?

- Zapytaj administratora.
Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.

Czy w Ustawieniach Warunków zapisano ustawienia, których nie można używać przy bieżącej konfiguracji opcji?

- Zainicjuj Ustawienia Warunków.
Jeśli zmienisz konfigurację opcji po zmianie Ustawień Warunków, ekran Ustawienia Drukowania może nie być wyświetlany. Przywróć oryginalną konfigurację opcji lub zainicjuj Ustawienia Warunków.



NIE WIEM, KTÓRY STEROWNIK DRUKARKI TRZEBA ZAINSTALOWAĆ



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Przed instalacją sprawdź funkcje każdego sterownika drukarki.

- Każdy sterownik drukarki ma określone funkcje. Zainstaluj i używaj takiego sterownika drukarki, który jest zgodny z wymaganiami.
 - Sterownik drukarki PCL6
Urządzenie obsługuje języki sterowania drukarki Hewlett-Packard PCL6. Szybkie drukowanie i dobra jakość przy zwykłych zadaniach drukowania.
 - Sterownik drukarki PS
Sterownik drukarki PS jest zgodny z językiem opisu strony PostScript 3 opracowanym przez firmę Adobe.
Doskonałe odwzorowanie obrazów z grafiką o wysokiej rozdzielczości.
 - Sterownik PPD
Sterownik PPD umożliwi drukowanie z urządzenia z wykorzystaniem standardowego sterownika drukarki PS dla systemu Windows.



NIE WIEM JAK ANULOWAĆ DRUKOWANIE



Co zrobić/sprawdzić

Aby anulować drukowanie, wykonaj poniższe czynności



Rozwiązanie

- Jeśli dane druku nie zostały zapisane w buforze urządzenia, zapoznaj się z podręcznikiem obsługi systemu operacyjnego lub aplikacji. Jeśli dane druku zostały zapisane w buforze urządzenia, naciśnij przycisk [Status Zadania], przycisk [Bufor] lub [Kolej. Prac], a następnie wybierz zadanie, które zamierzasz usunąć z listy. Otwórz panel zadań i naciśnij przycisk [Zatrzymaj/skasuj]. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie anulowania. Naciśnij przycisk [Anuluj].



KOLOROWE DRUKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE



Co zrobić/sprawdzić

Czy w trybie kolorowym ustawiono opcję „Kolor”?



Rozwiązanie

- Wybierz opcję „Auto” lub „Kolor” jako ustawienie trybu kolorowego.
Windows:
To ustawienie znajduje się na zakładce [Główne] we właściwościach sterownika drukarki.
macOS:
Tryb kolorowy można skonfigurować w menu [Image Quality] okna drukowania. W systemie Windows to ustawienie można również skonfigurować na zakładce [Jakość] w sterowniku drukarki.
- Zapytaj administratora.
Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika.

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?



NIE WIEM JAK MOGĘ PRZEŁĄCZAĆ DRUKOWANIE W KOLORZE I DRUKOWANIE CZARNO-BIAŁE



Co zrobić/sprawdzić

Tryb kolorowy można skonfigurować w sterowniku drukarki.



Rozwiązanie

- To ustawienie znajduje się na zakładce [Główne] we właściwościach sterownika drukarki. Aby ustawić tryb kolorowy, wybierz opcję [Kolor]. Aby ustawić tryb czarno-biały, wybierz opcję „Skala Szarości”.



NIE WIEM JAK DRUKOWAĆ NA NOŚNIKACH SPECJALNYCH (POCZTÓWKI, KOPERTY ITP.)



Co zrobić/sprawdzić

Do pocztówek i kopert użyj podajnika 1 lub podajnika bocznego, a do papierów specjalnych, np. papieru wytłaczanego, użyj podajnika bocznego.



Rozwiązanie

■ Papiery specjalne, takiej jak papier wytłaczany, umieść w podajniku bocznym. Po umieszczeniu nośników ustaw rozmiar papieru i papier w obszarze [Ustawienia tacy] na ekranie głównym (Home). Więcej informacji na temat rodzajów i rozmiarów papieru, a także dostępnych ustawień papieru oraz rodzajów kopert, znaleźć można w "Podręczniku użytkownika". Po zakończeniu wprowadzania ustawień na urządzeniu ustaw „Format Oryg.” oraz „Rozmiar papieru” na zakładce [Główne] w sterowniku drukarki.



DWUSTRONNE DRUKOWANIE NIE JEST WYKONYWANE



Co zrobić/sprawdzić

Czy w wybranym podajniku papieru jest ustawiony typ papieru, na którym nie można drukować dwustronnie?



Rozwiązanie

■ Sprawdź „Ustawienia tacy na papier” w trybie ustawień.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia papieru] → [Ustawienia tacy na papier] → [Rejestracja Podajnika] → [Zatwierdzone Zadanie Pobierania]
Sprawdź [Ustawienia tacy] na ekranie głównym (Home).
Naciśnij wybrany podajnik, a na wyświetlonym ekranie naciśnij przycisk [Właściwości Papieru].
Jeśli pole wyboru [Wyłącz Dupleks] na ekranie właściwości papieru ma status , tego podajnika nie można używać w celu drukowania dwustronnego.
Zmień typ papieru na typ, który może być użyty do dwustronnego drukowania.

Czy używasz specjalnego formatu lub typu papieru?

■ Typy i formaty papierów, które mogą być użyte w dwustronnym kopiowaniu, znajdziesz w rozdziale „SPECYFIKACJE” w Instrukcji instalacji.

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?

■ Zapytaj administratora.
Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Zapytaj administratora.
Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.



BEZPOŚREDNIE DRUKOWANIE PLIKU W UDOSTĘPNIONYM FOLDERZE NA KOMPUTERZE NIE JEST MOŻLIWE



Co zrobić/sprawdzić

Czy w urządzeniu jest włączona opcja [Ustawienia IPsec]?



Rozwiązanie

- Zapytaj administratora.
Jeśli [Ustawienia IPsec] są włączone w trybie ustawień, bezpośrednie drukowanie pliku w udostępnionym folderze może nie być możliwe w niektórych środowiskach komputerów. Informacje o [Ustawienia IPsec] można uzyskać od administratora.
⇒ „Ustawienia” → [Ochrona Danych] → [Ustawienia IPsec]



PODAJNIK, FINISZER LUB INNE URZĄDZENIE PERYFERYJNE PODŁĄCZONE DO URZĄDZENIA NIE DZIAŁA



Co zrobić/sprawdzić

Czy podłączone urządzenie peryferyjne zostało skonfigurowane w sterowniku drukarki?



Rozwiązanie

- Otwórz okno dialogowe właściwości drukarki i kliknij opcję [Automatyczna konfiguracja] na zakładce [Opcje]. (Windows)
Jeśli automatyczna konfiguracja nie działa, zajrzyj do Instrukcji instalacji oprogramowania.



OBRAZ JEST ZIARNISTY



Co zrobić/sprawdzić

Czy ustawienia sterownika drukarki są odpowiednie do zadania drukowania?



Rozwiązanie

- Sprawdź ustawienia sterownika drukarki.
W ustawieniach drukowania można wybrać jeden z następujących trybów drukowania: [600dpi], [600 dpi (Wysoka Jakość)] lub [1200dpi]*. Jeśli potrzebujesz bardzo wyraźnego obrazu, wybierz opcję [1200dpi]*.
Windows: Ustawienia rozdzielczości znajdują się na zakładce [Jakość obrazu] we właściwościach sterownika drukarki.
* W modelach MX-2651/MX-3051/MX-3551/MX-4051 nie można użyć "1200 dpi".



OBRAZ JEST ZA JASNY LUB ZA CIEMNY



Co zrobić/sprawdzić

Czy ogólna gęstość druku jest zbyt niska?

Czy obraz (szczególnie fotografia) wymaga korekcji? (Windows)



Rozwiązanie

■ Użyj ustawień opisanych poniżej, aby zmienić ogólną gęstość druku. Wybierz „Ustawień (administratora)” - [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja Jakości Obrazu] → [Jakość drukowanego obrazu] → [Regulacja jakości szybkiego obrazu]. Ustaw ustawienie domyślne [2] na [3 (Ostrość)], aby zwiększyć gęstość ogólną, albo [1 (Gładkość)], aby zmniejszyć gęstość ogólną. To ustawienie można wybrać osobno dla trybu kolorowego i trybu czarno-białego.

■ Sprawdź ustawienia sterownika drukarki. Skoryguj jasność i kontrast w sekcji [Jakość obrazu] w zakładce [Dostosowanie Koloru] sterownika drukarki. Ustawień tych należy używać do wprowadzenia prostych poprawek, jeśli na komputerze nie zainstalowano oprogramowania do edycji zdjęć.



KOLORY SĄ WYŁĄCZONE



Co zrobić/sprawdzić

Czy wykonano operację „Dostosowanie Rejestracji”?



Rozwiązanie

■ Poproś administratora o wykonanie operacji „Dostosowanie Rejestracji”.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja jakości obrazu] → [Regulacja grupowa] → [Dostosowanie Rejestracji] .
Jeśli tony kolorów są wyłączone, wykonaj funkcję [Autom. kalibracja kolorów (dla druku)] po zakończeniu dostosowywania rejestracji. (Jeśli kolory dalej są wyłączone po kalibracji, należy powtórzyć kalibrację).
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja jakości obrazu] → [Funkcje Podstawowe] → [Autom. kalibracja kolorów (dla druku)]



TEKST I LINIE SĄ SŁABO WIDOCZNE I ZANIKAJĄ



Co zrobić/sprawdzić

Czy dane kolorowe zostały wydrukowane jako czarno-białe? (Windows)

Czy ogólna gęstość druku jest zbyt niska?



Rozwiązanie

■ Sprawdź ustawienia sterownika drukarki. Gdy kolorowy tekst i linie są wydrukowane w kolorze czarnym, mogą zanikać i być słabo widoczne. Jeśli chcesz zamienić kolorowy tekst lub linie (obszary) na czarne, wybierz opcję [Tekst na czarno] lub [Gr. wekt. na czarno] w zakładce [Jakość obrazu] sterownika drukarki. (Dane rastrowe jak np. mapa bitowa nie mogą być regulowane).

■ Użyj ustawień opisanych poniżej, aby zmienić ogólną gęstość druku. Wybierz „Ustawienia (wersja WWW)” - [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja jakości obrazu] → [Jakość drukowanego obrazu] → [Regulacja jakości szybkiego obrazu]. Ustaw ustawienie domyślne [2] na [3 (Ostrość)], aby zwiększyć gęstość ogólną, albo [1 (Gładkość)], aby zmniejszyć gęstość ogólną. To ustawienie można wybrać osobno dla trybu kolorowego i trybu czarno-białego.



Co zrobić/sprawdzić

Czy na oryginale widoczne są cienkie linie?



Rozwiązanie

- Zmień szerokość określonych linii drukowanych.
Wybierz „Ustawień (administratora)” - [Ustawienia Systemowe] → [Regulacja jakości obrazu] → [Jakość drukowanego obrazu] → [Regulacja grubości kolorowych linii]. Zwiększ wartość ustawienia domyślnego [5], aby ustawić linie grubsze, albo zmniejsz wartość, aby ustawić linie cieńsze. (Dane tekstowe i rastrowe jak np. mapa bitowa nie mogą być zmieniane).



CZĘŚĆ OBRAZU JEST OBCIĘTA



Co zrobić/sprawdzić

Czy format papieru zadania odpowiada formatowi papieru w podajniku?



Rozwiązanie

- Upewnij się, że ustawienie formatu papieru odpowiada formatowi papieru załadowanemu w podajniku.
Windows: To ustawienie znajduje się na zakładce [Źródło papieru] we właściwościach sterownika drukarki.
Jeśli jest zaznaczona funkcja [Podajnik Papieru], sprawdź załadowany papier i ustawienia formatu papieru.
macOS: Opcję tę można ustawić w menu [Układ strony].

Czy ustawienie orientacji (pionowa lub pozioma) jest prawidłowe?

- Ustaw orientację drukowania w zależności od obrazu.
Windows: To ustawienie znajduje się na zakładce [Główne] we właściwościach sterownika drukarki.
macOS: Opcję tę można ustawić w menu [Układ strony].

Czy w aplikacji są prawidłowo ustawione marginesy?

- Wybierz odpowiedni format papieru i marginesy w ustawieniach układu aplikacji. Jeśli krawędź obrazu wystaje poza obręb obszaru drukowania urządzenia, krawędź zostanie obcięta.



OBRAZ JEST DO GÓRY NOGAMI



Co zrobić/sprawdzić

Czy używany jest typ papieru (koperty, papier dziurkowany itp.), który może być wprowadzany tylko w określonej orientacji?



Rozwiązanie

- Obróć obraz o 180 stopni przed drukowaniem.
Jeśli rozmiar obrazu i format papieru są takie same, ale orientacja jest inna, orientacja obrazu zostanie automatycznie obrócona. Ale gdy papier może być załadowany tylko w jednej orientacji, obraz może zostać wydrukowany do góry nogami. W takim przypadku obróć obraz o 180 stopni przed drukowaniem.
Windows: To ustawienie można wybrać w opcji „Orientacja” w zakładce „Główne” w sterowniku drukarki.
macOS: Ustawienie można wybrać w menu [Layout] okna drukowania.

Czy w dwustronnym drukowaniu zostało wybrane odpowiednie miejsce bindowania?

- Ustaw odpowiednie miejsce bindowania.
W przypadku drukowania dwustronnego, jeśli w miejscu bindowania zostało wybrane ustawienie Notatnik, co druga strona jest drukowana do góry nogami.
Windows: To ustawienie znajduje się na zakładce [Główne] we właściwościach sterownika drukarki.
macOS: Ustawienie można wybrać w menu [Layout] okna drukowania.



DRUKOWANYCH JEST DUŻO „DZIWNYCH” ZNAKÓW



Co zrobić/sprawdzić

Czy Twój komputer lub urządzenie jest w niestabilnym stanie?



Rozwiązanie

- Anuluj drukowanie, ponownie uruchom komputer i urządzenie i spróbuj wydrukować ponownie.
Jeśli w pamięci lub na dysku twardym komputera zostało mało wolnego miejsca lub jeśli do urządzenia wysłano wiele zadań, a ilość wolnego miejsca jest niewielka, tekst może być drukowany w postaci „dziwnych” znaków.
Aby anulować drukowanie:
 - Windows:
Dwukrotnie kliknij ikonę drukarki pojawiającą się po prawej stronie paska zadań i kliknij opcję „Anuluj wszystkie dokumenty” (lub „Purge Print Documents”) w menu [Drukarka].
 - macOS:
Dwukrotnie kliknij nazwę urządzenia na liście drukarek, wybierz zadanie, które chcesz usunąć, a następnie usuń je.
 - W urządzeniu:
Naciśnij wyświetlacz statusu zadania na panelu operacyjnym, naciśnij kartę [Drukuj], aby zmienić ekran, naciśnij przycisk zadania, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij przycisk [Zatrzymaj/skasuj]. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie anulowania. Naciśnij przycisk [Anuluj].Gdy po ponownym uruchomieniu niektóre znaki nadal są drukowane nieprawidłowo, poproś administratora o wydłużenie limitu czasu wejścia/wyjścia [Limit Czasu I/O] w trybie ustawień.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Drukarki] → [Ustawienia Warunków] → [Limit Czasu I/O].
Jeśli nieprawidłowe znaki są drukowane pomimo przeprowadzenia powyższych kroków, odinstaluj i zainstaluj ponownie sterownik drukarki.



PO WYMIANIE ROUTERA NIE MOŻNA DRUKOWAĆ NA DRUKARCE



Co zrobić/sprawdzić

Czy komputer ma połączenie z urządzeniem?



Rozwiązanie

- Połączenie sieciowe między urządzeniem a drukarką może nie działać prawidłowo. Sprawdź adres IP urządzenia i komputera, a następnie upewnij się, że komputer ma połączenie z urządzeniem. Sprawdź również, czy w ustawieniach sterownika komputera wybrano poprawny „Port drukowania”.
 - Sprawdź ustawienia adresu IP.
Jeśli urządzenie nie ma stałego adresu IP (urządzenie otrzymuje adres IP z serwera DHCP), drukowanie nie będzie możliwe gdy adres IP będzie się zmieniał.
Adres IP urządzenia można sprawdzić w trybie ustawień w opcji [Status sieci]. Jeśli adres IP się zmienił, zmień ustawienie portu w sterowniku drukarki.
⇒ „Ustawienia” → [Status] → [Status sieci]
Patrz: Instrukcja instalacji oprogramowania
Jeśli adres IP często się zmienia, zaleca się przypisanie do urządzenia stałego adresu IP.
⇒ „Ustawienia (administrator)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Sieci]
 - Sprawdź, czy w komputerze ustawiono poprawny port drukowania.
Windows:
Kliknij przycisk [Start], wybierz [Ustawienia] → [Urządzenia] → [Urządzenia i drukarki].
(W systemie Windows 11 kliknij przycisk [Start], wybierz opcje [Bluetooth i urządzenia] → [Drukarki i skanery].)
(W systemie Windows 8.1/Windows Server 2012 kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk [Start], wybierz [Panel sterowania] → [Wyświetl urządzenia i drukarki] (lub [Urządzenia i drukarki]).)
(W systemie Windows 7/Windows Server 2008 kliknij przycisk [Start] button, wybierz [Urządzenia i drukarki].)
Wybierz drukarkę i kliknij prawym przyciskiem myszy → [Właściwości drukarki] → [Port]
macOS:
Usuń, a następnie ponownie zainstaluj drukarkę.



LISTA KONTROLNA

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?

Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.

| Problem | Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|--|---|--------|
| BRAK TRANSMISJI | Czy linia telefoniczna jest prawidłowo podłączona? | 39 |
| | Czy dla linii ustawiony jest właściwy tryb wybierania numeru? | 39 |
| | Czy sygnał jest zajęty? | 39 |
| | Czy wystąpił błąd komunikacji? | 39 |
| | Czy pojawia się komunikat informujący o tym, że pamięć jest pełna? | 40 |
| | Czy pojawia się komunikat informujący o niewykryciu formatu oryginału? | 40 |
| | Czy ekran stanu zadania (wykonanych zadań) lub raport o transakcjach wskazują, że transmisja się nie powiodła? | 40 |
| | Czy umieszczony oryginał jest złożony? | 40 |
| | Czy adres dodatkowy i kod dostępu są poprawne? (W wypadku korzystania z komunikacji za pomocą kodu F) | 40 |
| PRZESŁANY FAKS JEST DRUKOWANY U ODBIORCY JAKO PUSTA STRONA | Czy oryginał jest prawidłowo ułożony stroną kopiowaną do góry lub do dołu? | 40 |
| | Czy — jeśli urządzenie odbiorcze drukuje na papierze termalnym — papier ten został załadowany złą stroną do góry? | 40 |
| PRZESŁANY FAKS JEST ZMNIEJSZANY PRZEZ URZĄDZENIE ODBIORCZE | Czy ustawiono opcję obracania dokumentu? | 40 |
| TRANSMISJA NIE ROZPOCZYNA SIĘ O WYZNACZONEJ GODZINIE | Czy zegar urządzenia wskazuje prawidłową godzinę? | 41 |
| | Czy trwa transmisja? | 41 |
| ODEBRANY DOKUMENT NIE JEST DRUKOWANY | Czy pojawia się ekran wprowadzania hasła? | 41 |
| | Czy w trybie ustawień (administratora) wyłączono wydruk z podziałem? | 41 |
| | Czy dla odebranych faksów włączono przekazywanie (funkcję przekierowania wewnętrznego)? | 41 |
| | Czy załadowano papier w rozmiarze innym niż ten umożliwiający drukowanie podczas odbioru faksu? | 41 |
| ODBIÓR RĘCZNY/ODBIÓR POLLINGU SĄ NIEDOSTĘPNE | Czy pamięć urządzenia jest niemal w całości pełna? | 42 |
| ODEBRANY OBRAZ JEST BARDZO JASNY | Czy oryginał, który został wysłany faksem, także jest jasny? | 42 |
| URZĄDZENIE NIE ROZPOCZYNA ODBIERANIA FAKSU | Czy w trybie ustawień wybrano tryb odbioru [Odbieranie Ręczne]? | 42 |
| | Czy pamięć urządzenia jest niemal w całości pełna? | 42 |
| WYBIERANIE NUMERU JEST NIEMOŻLIWE | Czy podłączono rozszerzenie telefonu? | 43 |
| | Czy w trybie ustawień włączono telefon zewnętrzny? (Jeśli podłączony jest telefon zewnętrzny) | 43 |
| | Czy linia jest zajęta? | 43 |
| NIE MOŻNA PRZEPROWADZIĆ ROZMOWY Z NADAWCĄ/ODBIORCĄ | Czy podczas wybierania numeru użyto głośnika? | 43 |
| NIE MOŻNA ZACHOWAĆ ADRESU (PRZYPIANEGO DO PRZYCISKA BEZPOŚREDNIEGO WYBORU OSOBY LUB GRUPY) | Czy została zaprogramowana maksymalna liczba przycisków? | 44 |
| NIE MOŻNA EDYTOWAĆ ANI USUNĄĆ ADRESU (PRZYPIANEGO DO PRZYCISKA BEZPOŚREDNIEGO WYBORU OSOBY LUB GRUPY) | Czy przycisk jest używany w zarezerwowanej transmisji lub akurat wykonywanej transmisji? | 44 |
| | Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora? | 44 |
| | Czy administrator włączył funkcję zapobiegającą edytowaniu/usuwaniu? | 44 |



| Problem | Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|---|---|--------|
| CHCĘ SPRAWDZIĆ HISTORIĘ WYSYŁANIA/ODBIERANIA | Naciśnij przycisk [Historia wysyłania]. (Tylko historia wysyłania) | 44 |
| | Sprawdź, korzystając z przycisku [Status Zadania]. | 44 |
| NIE WIEM JAK PRZEKAZYWAĆ ODEBRANE FAKSY | W trybie ustawień użyj ustawień przekazywania faksów. | 45 |
| NIE WIEM JAK WYŚWIETLAĆ PODGLĄD ODEBRANYCH FAKSÓW | W trybie ustawień włącz ustawienie podglądu odebranych faksów. | 45 |
| DŹWIĘKI POWIADOMIENIĄ SĄ ZBYT GŁOŚNE, ZBYT ŁAGODNE LUB NIE SŁYCHAĆ ICH (KOREKTA GŁOŚNOŚCI) | Czy w trybie ustawień zostały skorygowane ustawienia głośności? | 46 |
| | Głośność dźwięku po zakończeniu skanowania można dostosować w trybie ustawień, korzystając z opcji Dźwięk Po Zak. Skanowania. | 46 |
| NIE WIEM JAK ZAPISAĆ LUB WYDRUKOWAĆ INFORMACJE O NADAWCY | Informacje o nadawcy można zapisać w obszarze „Ustaw Własną Nazwę i Miejsce Docelowe” w trybie ustawień. | 46 |
| TRANSMISJA Z PRZESYŁANIEM NIE DZIAŁA | Czy w trybie ustawień (administratora) wyłączono ustawienie rozsyłania? | 46 |
| WSKAŹNIK ODBIORU FAKSU/DANYCH NIE WYŁĄCZA SIĘ | Czy przywołano odebrany faks, który został wydrukowany? | 47 |
| | Czy błąd uniemożliwia wydrukowanie odebranych faksów? | 47 |
| NIE WIEM JAK SPRAWDZIĆ ADRES PODCZAS WYSYŁANIA FAKSU | Naciśnij przycisk [Przegląd adresu]. | 47 |
| | Czy w trybie ustawień włączono ustawienie „Faks Docelowy Tryb Potw.”? | 47 |



BRAK TRANSMISJI



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

| | |
|--|---|
| Czy linia telefoniczna jest prawidłowo podłączona? | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sprawdź gniazdko telefoniczne, gniazdko w ścianie i używane adaptory, aby upewnić się, czy połączenie działa poprawnie. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Rozmieszczenie przełącznika zasilania i gniazd (strona 4) |
| Czy dla linii ustawiony jest właściwy tryb wybierania numeru? | <ul style="list-style-type: none"> ■ Poproś administratora o sprawdzenie, czy „Ustawienie Trybu Wybierania Numeru” jest ustawione poprawnie dla linii, z której korzystasz. Wybierz typ linii telefonicznej w obszarze „Ustawienie Trybu Wybierania Numeru” w trybie ustawień (administratora). <ul style="list-style-type: none"> ⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Warunków] → [Ustawienie Trybu Wybierania Numeru] |
| Czy sygnał jest zajęty? | <ul style="list-style-type: none"> ■ W wypadku zajętej linii transmisja jest tymczasowo anulowana, a następnie — po upływie krótkiej chwili — wznowiana. Fabryczne ustawienie domyślne to: Dwie próby w odstępie 3 minut. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Wysyłania] → [Wybierz Ponownie, Gdy Linia Zajęta] Aby anulować transmisję, naciśnij kolejno wyświetlacz stanu zadania na panelu operacyjnym, przycisk żądanego zadania, które chcesz anulować, i przycisk [Zatrzymaj/skasuj] na panelu zadań. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie anulowania. Naciśnij przycisk [Anuluj]. |
| Czy wystąpił błąd komunikacji? | <ul style="list-style-type: none"> ■ Jeśli wystąpi błąd uniemożliwiający transmisję, transmisja zostanie tymczasowo anulowana, a po upływie krótkiej chwili — wznowiona. Fabryczne ustawienie domyślne to: Dwie próby w odstępie 3 minut. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Wysyłania] → [Wybierz Ponownie, gdy Wystąpi Błąd Połączenia] Aby anulować transmisję, naciśnij kolejno wyświetlacz stanu zadania na panelu operacyjnym, przycisk żądanego zadania, które chcesz anulować, i przycisk [Zatrzymaj/skasuj] na panelu zadań. Pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie anulowania. Naciśnij przycisk [Anuluj]. Urządzenie obsługuje tryb naprawiania błędów (ECM) i jest skonfigurowane tak, aby automatycznie wysyłać ponownie każdy fragment faksu, który zostanie zniekształcony z powodu zakłóceń na linii. <ul style="list-style-type: none"> ⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Warunków] → [ECM] |

**Co zrobić/sprawdzić****Rozwiązanie**

Czy pojawia się komunikat informujący o tym, że pamięć jest pełna?

- Podziel oryginały na mniejsze zestawy i faksuj je osobno albo skorzystaj z transmisji bezpośredniej. W wypadku zapelnienia pamięci transmisja jest anulowana.

Czy pojawia się komunikat informujący o niewykryciu formatu oryginału?

- Ponownie ułóż oryginał na szybie. Jeśli format oryginału nie zostanie poprawnie wykryty, wprowadź dane ręcznie.

Czy ekran stanu zadania (wykonanych zadań) lub raport o transakcjach wskazuje, że transmisja się nie powiodła?

- Ponownie wykonaj transmisję. Jeśli po ponownym wybieraniu zgodnie z ustawieniem [Wybierz Ponownie, Gdy Linia Zajęta] lub [Wybierz Ponownie, gdy Wystąpi Błąd Połączenia] nadal nie udało się wykonać transmisji, błąd transmisji zostanie wyświetlony na ekranie stanu zadania i umieszczony w raporcie transakcji.

Czy umieszczony oryginał jest złożony?

- Postępując według instrukcji pojawiających się na wyświetlaczu, rozwiń oryginał, umieść go w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) i ponownie go zeskanuj. Jeśli złożony oryginał zostanie umieszczony w automatycznym podajniku dokumentów (ADF), wystąpi błąd, a skanowanie zostanie anulowane w chwili wykrycia formatu oryginału podczas skanowania.

Czy adres dodatkowy i kod dostępu są poprawne? (W wypadku korzystania z komunikacji za pomocą kodu F)

- Skontaktuj się z operatorem drugiego urządzenia i upewnij się, czy adres dodatkowy i kod dostępu są poprawne.

**PRZESŁANY FAKS JEST DRUKOWANY U ODBIORCY JAKO PUSTA STRONA****Co zrobić/sprawdzić****Rozwiązanie**

Czy oryginał jest prawidłowo ułożony stroną kopiowaną do góry lub do dołu?

- Ułóż oryginał w prawidłowej orientacji i wyślij go ponownie. Gdy używasz szyby dokumentu, oryginał musi być ułożony zadrukowaną stroną do dołu. Gdy korzystasz z automatycznego podajnika oryginałów, oryginał musi być ułożony nadrukiem do góry. Ułóż oryginał w prawidłowy sposób i ponownie wyślij faks.

Czy — jeśli urządzenie odbiorcze drukuje na papierze termalnym — papier ten został załadowany złą stroną do góry?

- Skontaktuj się z operatorem drugiego urządzenia.

**PRZESYŁANY FAKS JEST ZMNIEJSZANY PRZEZ URZĄDZENIE ODBIORCZE****Co zrobić/sprawdzić****Rozwiązanie**

Czy ustawiono opcję obracania dokumentu?

- Przed transmisją włącz opcję „Ustawienie Obracania Przy Wysyłaniu”. Gdy opcja [Ustawienie Obracania Przy Wysyłaniu] jest wyłączona (obraz nie jest obracany), oryginał umieszczony pionowo może zostać zmniejszony przez urządzenie odbiorcze.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Wysyłania] → [Ustawienie Obracania Przy Wysyłaniu] →
- Jeśli włączono opcję „Oryginał o Różnych Formatach” w obszarze Inne, a wysyłane strony oryginału mają różną szerokość, obrócenie jest wyłączane.



TRANSMISJA NIE ROZPOCZYNA SIĘ O WYZNACZONEJ GODZINIE



Co zrobić/sprawdzić

Czy zegar urządzenia wskazuje prawidłową godzinę?

Czy trwa transmisja?



Rozwiązanie

■ Ustaw prawidłową godzinę.
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Kontrola Urządzenia] → [Zegar]

■ Jeśli w określonym wcześniej czasie będzie trwać inna transmisja, operacja sterowana zegarem rozpocznie się po zakończeniu bieżącej transmisji.



ODEBRANY DOKUMENT NIE JEST DRUKOWANY



Co zrobić/sprawdzić

Czy pojawia się ekran wprowadzania hasła?

Czy w trybie ustawień (administratora) wyłączono wydruk z podziałem?

Czy dla odebranych faksów włączono przekazywanie (funkcję przekierowania wewnętrznego)?

Czy załadowano papier w rozmiarze innym niż ten umożliwiający drukowanie podczas odbioru faksu?



Rozwiązanie

■ Wpisz poprawne hasło za pomocą klawiszy numerycznych. Włączono opcję [Ustawienia Wstrzymania Wydruku Otrzymanych Danych]. Jeśli nie znasz hasła, skontaktuj się z administratorem.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Warunków] → [Ustawienia Wstrzymania Wydruku Otrzymanych Danych]

■ Załaduj papier w takim samym formacie, jak format odebranego faksu. Jeśli w trybie ustawień (administratora) włączono opcję [Druk w Rozmiarze Rzeczywistym(Podział Zabroniony)] w obszarze [Ustawienie Stylu Drukowania], a odebrany faks ma większy format niż załadowany papier, faks ten nie zostanie wydrukowany, a jedynie zapisany w pamięci. (Jeśli jednak odebrany faks będzie dłuższy niż format A3 (11" x 17"), zostanie on automatycznie podzielony na kilka arkuszy papieru).
⇒ „Ustawienia” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Odbioru] → [Ustawienie Stylu Drukowania]

■ Jeśli chcesz wydrukować odebrany faks, skontaktuj się z administratorem. Po włączeniu funkcji przekierowania wewnętrznego odebrane fakсы są automatycznie przekierowywane na określony adres. Jeśli po włączeniu funkcji przekierowania wewnętrznego zostanie wybrana opcja [Drukowanie przy Błędzie], odebrane fakсы będą drukowane tylko, jeśli wystąpi błąd.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia przekazywania wewnętrznego (przekazywanie dalej/zapisywanie)] → [Ustawienia Administracyjne] → [Ustawienia ruchu przychodzącego]

■ Jeżeli w urządzeniu znajduje się papier o rozmiarze innym niż A5, A5R, B5, B5R, A4, A4R, B4, A3, 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 8-1/2"x13", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x13-1/2" (5-1/2"x8-1/2", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, A4, A4, 8-1/2"x13", 8-1/2"x13-2/5", 8-1/2"x14", 11"x17"), drukowanie nie rozpocznie się nawet po odebraniu faksu. Załaduj papier w jednym z powyższych rozmiarów.



ODBIÓR RĘCZNY/ODBIÓR POLLINGU SĄ NIEDOSTĘPNE



Co zrobić/sprawdzić

Czy pamięć urządzenia jest niemal w całości pełna?



Rozwiązanie

- W wypadku spełnienia któregokolwiek z poniższych warunków wydrukuj lub usuń odebrane fakсы, aby zwiększyć ilość dostępnej pamięci.
 - W pamięci znajdują się dane, które zostały odebrane po włączeniu ustawienia testu obrazu otrzymanych danych.
 - W pamięci znajdują się dane, które zostały odebrane jako poufne lub które są chronione hasłem.
 - W skrzynce pamięci jest przechowywany faks.



ODEBRANY OBRAZ JEST BARDZO JASNY



Co zrobić/sprawdzić

Czy oryginał, który został wysłany faksem, także jest jasny?



Rozwiązanie

- Poproś nadawcę o ponowne przesłanie faksu i wybranie odpowiedniej (ciemniejszej) ekspozycji.



URZĄDZENIE NIE ROZPOCZYNA ODBIERANIA FAKSU



Co zrobić/sprawdzić

Czy w trybie ustawień wybrano tryb odbioru [Odbieranie Ręczne]?



Rozwiązanie

- Wybierz tryb [Autoodbieranie].
Jeśli jako tryb zostanie wybrane [Odbieranie Ręczne], urządzenie nie będzie odbierać faksów automatycznie.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Odbiór/przekazanie danych faksu (ręczne)] → [Ustawienia Odbioru]
Gdy w trybie ustawień wybrane jest ustawienie [Przełączenie z Odbioru Ręcznego na Automatyczny], a faks jest odbierany w trybie odbierania ręcznego, po upływie określonej liczby sygnałów urządzenie przełączy się na automatyczny odbiór i odbierze faks.
Poproś administratora o włączenie tego ustawienia.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Odbioru] → [Przełączenie z Odbioru Ręcznego na Automatyczny] → [Przełączenie na Automatyczny Odbiór] →
- Zwiększ ilość wolnej pamięci.
 - W pamięci znajdują się dane, które zostały odebrane po włączeniu ustawienia testu obrazu otrzymanych danych.
 - W pamięci znajdują się dane, które zostały odebrane jako poufne lub które są chronione hasłem.
 - W skrzynce pamięci jest przechowywany faks.

Czy pamięć urządzenia jest niemal w całości pełna?



WYBIERANIE NUMERU JEST NIEMOŻLIWE



Co zrobić/sprawdzić

Czy podłączono rozszerzenie telefonu?

Czy w trybie ustawień włączono telefon zewnętrzny?
(Jeśli podłączony jest telefon zewnętrzny)

Czy linia jest zajęta?



Rozwiązanie

- Sprawdź połączenia.
Sprawdź gniazdko telefoniczne, gniazdko w ścianie i używane adaptory, aby upewnić się, czy połączenie działa poprawnie.
- Poproś administratora o włączenie ustawienia [Ustawienie Telefonu Zewnętrznego].
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Warunków] → [Ustawienie Telefonu Zewnętrznego] →
- Poczekaj na zakończenie połączenia.



NIE MOŻNA PRZEPROWADZIĆ ROZMOWY Z NADAWCĄ/ODBIORCĄ



Co zrobić/sprawdzić

Czy podczas wybierania numeru użyto głośnika?



Rozwiązanie

- Użyj telefonu wewnętrznego.
W wypadku korzystania z głośnika użytkownik słyszy nadawcę/odbiorcę, ale nadawca/odbiorca nie słyszy użytkownika. Użyj telefonu wewnętrznego. (Jeśli nie zainstalowano rozszerzenia telefonu, nie możesz przeprowadzić rozmowy z nadawcą/odbiorcą.)



NIE MOŻNA ZACHOWAĆ ADRESU (PRZYPISANEGO DO PRZYCISKU BEZPOŚREDNIEGO WYBORU OSOBY LUB GRUPY)



Co zrobić/sprawdzić

Czy została zaprogramowana maksymalna liczba przycisków?



Rozwiązanie

- Dostosuj liczbę zapisanych przycisków. Usuń adresy (przypisane do przycisków bezpośredniego wyboru osoby lub grupy), które nie są używane.



NIE MOŻNA EDYTOWAĆ ANI USUNĄĆ ADRESU (PRZYPISANEGO DO PRZYCISKU BEZPOŚREDNIEGO WYBORU OSOBY LUB GRUPY)



Co zrobić/sprawdzić

Czy przycisk jest używany w zarezerwowanej transmisji lub akurat wykonywanej transmisji?



Rozwiązanie

- Poczekaj, aż transmisja zostanie zakończona, lub anuluj zarezerwowaną transmisję, a następnie edytuj lub usuń przycisk.

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?

- Zapytaj administratora. Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień.

Czy administrator włączył funkcję zapobiegającą edytowaniu/usuwaniu?

- Zapytaj administratora. Jeśli administrator włączył takie ustawienia, jak [Ustawienia ruchu przychodzącego], nie można edytować ani usuwać przycisków.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Wysłania Obrazów] → [Ustawienia przekazywania wewnętrznego (przekazywanie dalej/zapisywanie)] → [Ustawienia ruchu przychodzącego]



CHCĘ SPRAWDZIĆ HISTORIĘ WYSYŁANIA/ODBIERANIA



Co zrobić/sprawdzić

Naciśnij przycisk [Historia wysyłania]. (Tylko historia wysyłania)



Rozwiązanie

- Naciśnij przycisk [Historia wysyłania] (tryb Łatwe faksowanie), aby wyświetlić historię wysyłania. W trybie normalnym naciśnij przycisk [Historia wysyłania] na panelu zadań.

Sprawdź, korzystając z przycisku [Status Zadania].

- Naciśnij przycisk [Status Zadania], a następnie naciśnij zakładkę [Faksow.], aby sprawdzić status zadań faksowania. Aby sprawdzić historię wysyłania lub odbierania, naciśnij przycisk [Zakończono]. Aby wydrukować wyniki komunikacji, otwórz panel zadań i naciśnij opcję [Wydrukuj raport z oper. wysyłania obrazów].



NIE WIEM JAK PRZEKAZYWAĆ ODEBRANE FAKSY



Co zrobić/sprawdzić

W trybie ustawień użyj ustawień przekazywania faksów.



Rozwiązanie

- Odebrane faksy można przekazywać do miejsca docelowego, które zostało wcześniej skonfigurowane. Włącz opcję [Ustawienia ruchu przychodzącego] w „Ustawienia (administratora)”
 - [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów]
 - [Ustawienia przekazywania wewnętrznego (przekazywanie dalej/zapisywanie)] → [Ustawienia Administracyjne].Naciśnij opcję [Dodaj], a następnie skonfiguruj miejsce docelowe i warunki przekazywania. Gdy wybieranie ustawień zostanie ukończony, odbierane faksy będą przekazywane zgodnie z ustawionymi warunkami.



NIE WIEM JAK WYŚWIETLAĆ PODGLĄD ODEBRANYCH FAKSÓW



Co zrobić/sprawdzić

W trybie ustawień włącz ustawienie podglądu odebranych faksów.



Rozwiązanie

- Odebrane faksy można przekazywać do miejsca docelowego, które zostało wcześniej skonfigurowane. W „Ustawienia (administratora)” włącz [Ust. Testu Obrazu Otrzymanych Danych] - [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia Warunków]. Po odebraniu faksu naciśnij ikonę widoczną obok przycisku [Status Zadania] u góry ekranu. W wyświetlonym oknie Informacje o systemie naciśnij zakładkę [Info na temat wydarzenia] i przycisk [Sprawdź obraz odebranego faksu]. Naciśnij przycisk odebranego faksu, który chcesz sprawdzić, a następnie naciśnij opcję [Sprawdź obraz] na panelu zadań, aby wyświetlić podgląd faksu.s



DŹWIĘKI POWIADOMIEŃ SĄ ZBYT GŁOŚNE, ZBYT ŁAGODNE LUB NIE SŁYCHAĆ ICH (KOREKTA GŁOŚNOŚCI)



Co zrobić/sprawdzić

Czy w trybie ustawień zostały skorygowane ustawienia głośności?

Głośność dźwięku po zakończeniu skanowania można dostosować w trybie ustawień, korzystając z opcji Dźwięk Po Zak. Skanowania.



Rozwiązanie

■ W „Ustawienia (administratora)” dostosuj głośność sygnału odłożenia słuchawki, głośność dzwonienia, głośność monitora linii, głośność sygnału zakończenia wysyłania/odbioru, a także głośność sygnału błędu wysyłania/odbioru.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia dźwięku] → [Ustawienia sygnałów dźwiękowych (wysyłanie obrazu)]

■ Dźwięk po zakończeniu skanowania rozlega się, gdy skanowanie oryginału dobiegnie końca. W „Ustawienia (administratora)” wybierz kolejno opcje [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Podstawowe] → [Ustawienia dźwięku] → [Ustawienie sygnalizacji dźwiękowej (wspólne)] → [Dźwięk po zakończeniu skanowania (wysyłanie obrazu)], aby dostosować głośność.



NIE WIEM JAK ZAPISAĆ LUB WYDRUKOWAĆ INFORMACJE O NADAWCY



Co zrobić/sprawdzić

Informacje o nadawcy można zapisać w obszarze „Ustaw Własną Nazwę i Miejsce Docelowe” w trybie ustawień.



Rozwiązanie

■ Aby zapisać informacje o nadawcy, wybierz „Ustawienia (administratora).
- [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Podstawowe]
→ [Ustaw Własną Nazwę i Miejsce Docelowe].



TRANSMISJA Z PRZESYŁANIEM NIE DZIAŁA



Co zrobić/sprawdzić

Czy w trybie ustawień (administratora) wyłączono ustawienie rozsyłania?



Rozwiązanie

■ Transmisja z rozsyłaniem jest niemożliwa, jeśli ustawienie „Ustawienia (administratora)” - [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Wysyłania] → [Wyłącz rozsył. faksów] jest wyłączone.



WSKAŹNIK ODBIORU FAKSU/DANYCH NIE WYŁĄCZA SIĘ



Co zrobić/sprawdzić

Czy przywołano odebrany faks, który został wydrukowany?

Czy błąd uniemożliwia wydrukowanie odebranych faksów?



Rozwiązanie

■ Wskaźnik odbioru faksu/danych miga do czasu przywołania odebranych faksów.

■ Wskaźnik odbioru faksu/danych miga, gdy odebrany faks pozostaje w pamięci i nie został wydrukowany. Wyeliminuj błąd, który uniemożliwia drukowanie.



NIE WIEM JAK SPRAWDZIĆ ADRES PODCZAS WYSYŁANIA FAKSU



Co zrobić/sprawdzić

Naciśnij przycisk [Przegląd adresu].

Czy w trybie ustawień włączono ustawienie „Faks Docelowy Tryb Potw.”?



Rozwiązanie

■ Naciśnij przycisk [Przegląd adresu], aby wyświetlić listę adresów.

■ Włącz „Ustawienia (administratora)” - [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Faksu] → [Ustawienia Warunków] → [Faks Docelowy Tryb Potw.]. Gdy to ustawienie zostanie włączone, podczas wysyłania faksu będzie pojawiać się komunikat z prośbą o potwierdzenie adresu, dzięki czemu można będzie uniknąć błędów.



LISTA KONTROLNA

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?

Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.

| Problem | Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|---|--|--------|
| BRAK TRANSMISJI | Czy wybrane zostało odpowiednie miejsce docelowe (informacje nt. miejsca docelowego)? Czy odpowiednia informacja (adres e-mail lub informacja o serwerze FTP) została zachowana dla tego miejsca docelowego? | 49 |
| | Czy plik obrazu przekracza limit załącznika e-mail ustawiony w trybie ustawień (administratora)? | 49 |
| | Czy rozmiar załączanego pliku obrazu przekracza limit serwera pocztowego? (Skanowanie do E-mail) | 49 |
| | Czy folder na komputerze docelowym został udostępniony, aby plik mógł być tam wysłany? (Skanowanie do folderu sieciowego) | 49 |
| | Czy w urządzeniu jest włączona opcja [Ustawienia IPsec]? (Skanowanie do folderu sieciowego) | 49 |
| | Czy umieszczony oryginał jest złożony? | 49 |
| | Czy zarówno adresy serwera SMTP, jak i inne adresy ustawione są jako docelowe? | 49 |
| AUTOMATYCZNY WYBÓR TRYBU KOLOROWEGO NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO | Czy skanujesz jeden z poniższych typów oryginałów? | 50 |
| NIE MOŻNA OTWORZYĆ OTRZYMANEGO OBRAZU | Czy program użyty przez odbiorcę obsługuje format otrzymanych danych obrazu? | 50 |
| | Czy pojawia się komunikat proszący o wprowadzenie hasła? | 50 |
| NIE WIEM JAK OKREŚLIĆ FORMAT ORYGINAŁU/FORMAT PRZESYŁANY | Czy używasz trybu łatwego? | 50 |
| TRANSMISJA ZAJMUJE DUŻO CZASU | Czy w czasie skanowania jest ustawiona odpowiednia rozdzielczość? | 51 |
| MIEJSCE DOCELOWE JEST UPRIEDNIO WYBRANE | Czy opcja [Ustawienie Adresu Domyślnego] jest włączona w trybie ustawień? | 51 |
| ZESKANOWANY OBRAZ JEST OBCIĘTY | Czy ustawiony format skanowanego obrazu jest mniejszy od oryginału? | 51 |
| NISKA JAKOŚĆ SKANOWANEGO OBRAZU | Czy oryginał to materiał drukowany, np. książka lub magazyn? | 52 |
| | Czy przy skanowaniu oryginału kolorowego lub w skali szarości tryb kolorowy jest ustawiony jako [Mono2]? | 52 |
| | Czy w transmisji są zawarte adresy faksu internetowego? | 52 |
| | Czy ustawienie rozdzielczości jest niskie? | 52 |
| | Czy współczynnik kompresji jest zbyt wysoki? | 52 |
| ZESKANOWANY OBRAZ JEST PUSTY | Czy oryginał jest prawidłowo ułożony stroną kopiowaną do góry lub do dołu? | 52 |
| ZESKANOWANY OBRAZ JEST ODWRÓCONY DO GÓRY NOGAMI LUB OBRÓCONY NA BOK | Czy w transmisji są zawarte adresy faksu internetowego? | 53 |
| JAKO TYP PLIKU BYŁ WYBRANY JPEG, ALE PLIK ZOSTAŁ STWORZONY JAKO TIFF | Czy tryb kolorowy ustawiony jest jako [Mono2]? | 53 |
| ROZMIAR PLIKU JEST DUŻY | Czy podczas skanowania oryginału czarno-białego tryb kolorowy był ustawiony na wartość [Skala Szarości]? | 53 |
| | Czy ustawienie rozdzielczości jest zbyt wysokie? | 53 |
| | Czy współczynnik kompresji jest zbyt niski? | 53 |
| NIE MOŻNA ZACHOWAĆ ADRESU (PRZYPISANEGO DO PRZYCIŚNIKA BEZPOŚREDNIEGO WYBORU OSOBY LUB GRUPY) | Czy została zaprogramowana maksymalna liczba przycisków? | 54 |
| NIE MOŻNA EDYTOWAĆ ANI USUNĄĆ ADRESU (PRZYPISANEGO DO PRZYCIŚNIKA BEZPOŚREDNIEGO WYBORU OSOBY LUB GRUPY) | Czy przycisk jest używany w zarezerwowanej transmisji lub akurat wykonywanej transmisji? | 54 |
| | Czy administrator włączył funkcję zapobiegającą edytowaniu/usuwaniu? | 54 |



| Problem | Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|--|--------------------------------------|--------|
| CHCĘ ZMIENIĆ FORMAT LUB KOMPRESJĘ SKANOWANEGO OBRAZU | Użyj przycisku [Format]. | 54 |
| NIE WIEM JAK SPRAWDZIĆ ADRES PODCZAS WYSYŁANIA OBRAZU | Naciśnij przycisk [Przegląd adresu]. | 54 |
| PO WYMIANIE ROUTERA NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANOWANIA DO FOLDERU SIECIOWEGO ANI SKANOWANIA | Czy zmienił się adres IP urządzenia? | 55 |

BRAK TRANSMISJI



Co zrobić/sprawdzić



Rozwiązanie

Czy wybrane zostało odpowiednie miejsce docelowe (informacje nt. miejsca docelowego)? Czy odpowiednia informacja (adres e-mail lub informacja o serwerze FTP) została zachowana dla tego miejsca docelowego?

- Upewnij się, że zostały zapisane prawidłowe informacje o miejscu docelowym i że miejsce docelowe jest prawidłowo wybrane. Jeśli dostarczenie przez pocztę e-mail (Skanowanie do e-mail) nie powiodło się, komunikat o błędzie (np. „Nie dostarczono wiadomości”) może zostać wysłany na podany adres e-mail administratora. Ta informacja może być pomocna w znalezieniu przyczyny problemu.

Czy plik obrazu przekracza limit załącznika e-mail ustawiony w trybie ustawień (administratora)?

- Zapytaj administratora. Jeśli administrator ustawił limit rozmiaru przesyłanych plików, nie można przysłać plików przekraczających ten limit.

Czy rozmiar załączanego pliku obrazu przekracza limit serwera pocztowego? (Skanowanie do E-mail)

- Zmniejsz rozmiar załącznika pliku (zmniejsz liczbę skanowanych stron) do jednorazowego przesłania pocztą e-mail. Rozmiar pliku można również zmniejszyć, skanując dokumenty w mniejszej rozdzielczości. Informacje na temat limitu wielkości załączników do poczty elektronicznej można uzyskać od administratora serwera pocztowego (lub dostawcy usług internetowych itp.).
- Gdy wybrano opcję [Wyślij łącze odbiorcy], dane są zapisywane na dysku twardym urządzenia, a łącze URL do zapisanych danych jest wysyłane w wiadomości e-mail do miejsca docelowego. Odbiorca używa tego łącza w celu pobrania pliku. Ta metoda nie podlega ograniczeniom serwera poczty, dlatego jest przydatna wtedy, gdy nie możesz zmniejszyć rozmiaru pliku.

Czy folder na komputerze docelowym został udostępniony, aby plik mógł być tam wysłany? (Skanowanie do folderu sieciowego)

- Jeśli folder docelowy nie został udostępniony jako folder „shared”, wybierz we właściwościach folderu opcję „Udostępnianie”. Jeśli folder został przeniesiony lub zmieniony, ustawienie „Udostępnianie” mogło zostać skasowane.

Czy w urządzeniu jest włączona opcja [Ustawienia IPsec]? (Skanowanie do folderu sieciowego)

- Zapytaj administratora. Gdy ustawienie [Ustawienia IPsec] jest włączone w trybie ustawień, skanowanie do folderu „shared” może być w niektórych środowiskach komputerowych niemożliwe.
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe]
→ [Ochrona Danych] → [Ustawienia IPsec]

Czy umieszczony oryginał jest złożony?

- Postępując według instrukcji pojawiających się na wyświetlaczu, rozwiń oryginał, umieść go w automatycznym podajniku dokumentów (ADF) i ponownie go zeskanuj. Jeśli złożony oryginał zostanie umieszczony w automatycznym podajniku dokumentów (ADF), wystąpi błąd, a skanowanie zostanie anulowane w chwili wykrycia formatu oryginału podczas skanowania.

Czy zarówno adresy serwera SMTP, jak i inne adresy ustawione są jako docelowe?

- Transmisja rozsyłania zarówno na adresy serwera SMTP, jak i inne adresy nie jest możliwa. Przesyłanie na adresy serwera SMTP i inne adresy należy przeprowadzać osobno.



AUTOMATYCZNY WYBÓR TRYBU KOLOROWEGO NIE DZIAŁA PRAWIDŁOWO



Co zrobić/sprawdzić

Czy skanujesz jeden z poniższych typów oryginałów?

Gdy nie wybrano opcji Czarno-białe:

- Czy jest kolorowy oryginał, czy papier oryginału?

Gdy nie wybrano opcji koloru:

- Czy kolor na oryginale jest bardzo jasny?
- Czy kolor oryginału jest bardzo ciemny, prawie czarny?
- Czy na oryginale jest bardzo mała powierzchnia koloru?



Rozwiązanie

- Określ ręcznie tryb kolorowy.

Gdy tryb kolorowy jest ustawiony jako [Auto], urządzenie rozpoznaje, czy oryginał jest czarno-biały czy kolorowy oraz wykrywa naciśnięcie przycisku [Kolor Start]. Jednak w przypadkach podanych po lewej stronie automatyczne rozpoznawanie może nie dawać odpowiednich rezultatów.



NIE MOŻNA OTWORZYĆ OTRZYMANEGO OBRAZU



Co zrobić/sprawdzić

Czy program użyty przez odbiorcę obsługuje format otrzymanych danych obrazu?

Czy pojawia się komunikat proszący o wprowadzenie hasła?



Rozwiązanie

- Użyj programu, który otwiera wybrany typ pliku i obsługuje dany tryb kompresji. Odbiorca może będzie w stanie otworzyć plik, jeśli zmienisz typ pliku i tryb kompresji wybierane przed transmisją.
- Poproś nadawcę o hasło lub wysłanie pliku w niezaszyfowanym formacie. Otrzymany plik jest zaszyfowanym plikiem PDF.



NIE WIEM JAK OKREŚLIĆ FORMAT ORYGINAŁU/FORMAT PRZESYŁANY



Co zrobić/sprawdzić

Czy używasz trybu łatwego?



Rozwiązanie

- Aby ustawić format oryginału i format przesyłany, użyj trybu normalnego. Naciśnij przycisk [Oryginał] na ekranie podstawowym w trybie normalnym. Określ rozmiar skanu (format oryginalny) i określ format przesyłany, który zostanie odebrany w miejscu docelowym.



TRANSMISJA ZAJMUJE DUŻO CZASU



Co zrobić/sprawdzić

Czy w czasie skanowania jest ustawiona odpowiednia rozdzielczość?



Rozwiązanie

- Wybierz rozdzielczość i ustawienia kompresji danych dostosowane do transmisji. Aby utworzyć dane obrazu z wyważonym stosunkiem rozdzielczości do rozmiaru pliku, zwróć uwagę na następujące punkty:
Tryby rozdzielczości:
Domyślnym ustawieniem rozdzielczości jest [200x200dpi] w „E-mail”, „FTP/Pulpit”, „Folder sieciowy” oraz „Skanowanie do zewnętrznej pamięci”, a także [200x100dpi] w trybie Internet-Faks. Jeśli oryginał nie zawiera obrazu z półtonami, np. fotografii lub ilustracji, skanowanie w domyślnej rozdzielczości stworzy praktyczny i użyteczny obraz. Ustawienie wyższej rozdzielczości lub ustawienie opcji „Półtony” (tylko w trybie faksu internetowego) powinno być wybierane tylko gdy oryginał zawiera fotografię i priorytetem jest jakość obrazu fotografii. Należy być ostrożnym w tym przypadku ponieważ zostanie stworzony większy plik niż w ustawieniu domyślnym.



MIEJSCE DOCELOWE JEST UPRZEDNIO WYBRANE



Co zrobić/sprawdzić

Czy opcja [Ustawienie Adresu Domyślnego] jest włączona w trybie ustawień?



Rozwiązanie

- Jeśli chcesz wysłać do innego miejsca docelowego niż domyślne, naciśnij przycisk [Anuluj].
Jeśli jesteś administratorem i chcesz zmienić lub wyłączyć domyślne miejsce docelowe, zmień odpowiednio ustawienia w sekcji [Ustawienie Adresu Domyślnego].
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Wysyłania Obrazów] → [Ustawienia Skanowania] → [Adres domyślny] → [Ustawienie Adresu Domyślnego]



ZESKANOWANY OBRAZ JEST OBCIĘTY



Co zrobić/sprawdzić

Czy ustawiony format skanowanego obrazu jest mniejszy od oryginału?



Rozwiązanie

- Ustaw format skanowania odpowiednio do formatu oryginału.
Jeśli masz zamiar ustawić mniejszy format niż format oryginału, ułóż oryginał, uwzględniając referencyjną pozycję skanowania wybranego formatu. Na przykład gdy skanujesz oryginał A4 (8-1/2" x 11"), używając ustawienia B5 (5-1/2" x 8-1/2") na szybie dokumentów, ułóż oryginał, używając skali po lewej stronie, aby dopasować obszar, który chcesz zeskanować, do obszaru skanowania formatu B5 (5-1/2" x 8-1/2").



NISKA JAKOŚĆ SKANOWANEGO OBRAZU



Co zrobić/sprawdzić

Czy oryginał to materiał drukowany, np. książka lub magazyn?

Czy przy skanowaniu oryginału kolorowego lub w skali szarości tryb kolorowy jest ustawiony jako [Mono2]?

Czy w transmisji są zawarte adresy faksu internetowego?

Czy ustawienie rozdzielczości jest niskie?

Czy współczynnik kompresji jest zbyt wysoki?



Rozwiązanie

- Wykonaj następujące czynności, aby zredukować efekt mory:
Gdy oryginał jest materiałem drukowanym, mogą się pojawiać pionowe pasy (efekt mory). Na ekranie podstawowym trybu normalnego wybierz opcję [Inne] → [Ostrość], a następnie zmniejsz ostrość krawędzi obrazu, aby zredukować efekt mory (tylko w „E-mail”, „FTP/Pulpit”, „Folder sieciowy” oraz „Skanowanie do zewnętrznej pamięci”). Efekt mory można również ograniczyć przez zmianę rozdzielczości lub lekkie przesunięcie oryginału (lub obrócenie) na szybie dokumentów.
- Ustawienie trybu kolorowego jako [Mono2] zamienia kolory oryginału na kolor czarny albo biały. Jest to odpowiednie tylko dla oryginałów tekstowych. W przypadku skanowania oryginałów zawierających ilustracje najlepiej użyć przycisku [Cz.-b. Start] z trybem kolorowym ustawionym na opcję [Skala Szarości] lub użyć przycisku [Kolor Start], aby ustawić tryb kolorowy jako [Pełny Kolor] lub [Skala Szarości], a następnie wykonać skanowanie.
- Jeśli chcesz wysłać obraz zeskanowany w wysokiej rozdzielczości do miejsca docelowego „E-mail”, „FTP/Pulpit” oraz „Folder sieciowy”, wyślij obraz osobno do skanera i do faksu internetowego.
- Niskie ustawienie rozdzielczości powoduje, że obraz jest bardziej gruboziarnisty. Ustawienie większej rozdzielczości umożliwi uzyskanie obrazu o większej gładkości. (Im wyższa rozdzielczość, tym większy rozmiar pliku).
- Jeśli współczynnik kompresji jest ustawiony na wysoką wartość, gdy transmisja „Tryb Kolorowy” jest ustawiona na tryb pełnego koloru lub skali szarości, mogą być widoczne zaszumienia, a kolory mogą być matowe. Ustaw [Format Pliku] → „Współczynnik Kompresji” na niższą wartość, aby zmniejszyć zaszumienia i zmatowienie koloru. (Im niższy współczynnik kompresji, tym większy rozmiar pliku).
Te opcje ustawia się w trybie normalnym.



ZESKANOWANY OBRAZ JEST PUSTY



Co zrobić/sprawdzić

Czy oryginał jest prawidłowo ułożony stroną kopiowaną do góry lub do dołu?



Rozwiązanie

- Ułóż oryginał w prawidłowej orientacji i wyślij go ponownie.
Gdy używasz szyby dokumentu, oryginał musi być ułożony zadrukowaną stroną do dołu. Gdy korzystasz z automatycznego podajnika oryginałów, oryginał musi być ułożony nadrukiem do góry.



ZESKANOWANY OBRAZ JEST ODWRÓCONY DO GÓRY NOGAMI LUB OBRÓCONY NA BOK



Co zrobić/sprawdzić

Czy w transmisji są zawarte adresy faksu internetowego?



Rozwiązanie

- Wyślij obraz osobno do miejsca docelowego trybu skanowania i faksu internetowego.
Gdy w transmisji rozsyłania są miejsca docelowe „E-mail”, „FTP/Pulpit”, „Folder sieciowy” oraz „Faks internetowy”, orientacja oryginału faksu internetowego jest ważniejszym ustawieniem i dlatego oryginał może pojawić się w niewłaściwej orientacji gdy jest wyświetlany na ekranie komputera.



JAKO TYP PLIKU BYŁ WYBRANY JPEG, ALE PLIK ZOSTAŁ STWORZONY JAKO TIFF



Co zrobić/sprawdzić

Czy tryb kolorowy ustawiony jest jako [Mono2]?



Rozwiązanie

- Zmień tryb kolorowy na [Pełny Kolor] lub [Skala Szarości], a następnie naciśnij przycisk [Start].
Gdy jako typ pliku wybrana jest opcja [JPEG] i obraz jest skanowany w Mono2, plik zostanie stworzony jako TIFF.



ROZMIAR PLIKU JEST DUŻY



Co zrobić/sprawdzić

Czy podczas skanowania oryginału czarno-białego tryb kolorowy był ustawiony na wartość [Skala Szarości]?



Rozwiązanie

Czy ustawienie rozdzielczości jest zbyt wysokie?

Czy współczynnik kompresji jest zbyt niski?

- Tryb [Skala Szarości] jest odpowiedni, gdy wymagane jest uzyskanie wysokiej jakości obrazu tekstu lub zdjęcia, ale w przypadku tej opcji rozmiar pliku będzie większy. Użycie opcji [Mono2] dla oryginału zawierającego tylko tekst znacznie zmniejszy rozmiar pliku. Te opcje ustawia się w trybie normalnym.
- (Im wyższe ustawienie rozdzielczości, tym większy rozmiar pliku). Obniżenie rozdzielczości powoduje, że obraz jest bardziej gruboziarnisty, ale rozmiar pliku jest mniejszy.
- Jeśli współczynnik kompresji jest ustawiony na niską wartość, a tryb kolorowy jest ustawiony na [Pełny Kolor] lub [Skala Szarości], rozmiar pliku będzie większy. Jeśli w opcjach [Format Pliku] → [Współczynnik Kompresji] ustawiono wyższą wartość, na obrazie mogą pojawiać się zaszumienia, a kolory mogą być matowe, ale rozmiar pliku będzie mniejszy. Te opcje ustawia się w trybie normalnym.



NIE MOŻNA ZACHOWAĆ ADRESU (PRZYPISANEGO DO PRZYCISKU BEZPOŚREDNIEGO WYBORU OSOBY LUB GRUPY)



Co zrobić/sprawdzić

Czy została zaprogramowana maksymalna liczba przycisków?



Rozwiązanie

- Dostosuj liczbę zapisanych przycisków. Usuń adresy (przypisane do przycisków bezpośredniego wyboru osoby lub grupy), które nie są używane.



NIE MOŻNA EDYTOWAĆ ANI USUNĄĆ ADRESU (PRZYPISANEGO DO PRZYCISKU BEZPOŚREDNIEGO WYBORU OSOBY LUB GRUPY)



Co zrobić/sprawdzić

Czy przycisk jest używany w zarezerwowanej transmisji lub akurat wykonywanej transmisji?

Czy administrator włączył funkcję zapobiegającą edytowaniu/usuwaniu?



Rozwiązanie

- Poczekaj, aż transmisja zostanie zakończona, lub anuluj zarezerwowaną transmisję, a następnie edytuj lub usuń przycisk.
- Zapytaj administratora. Jeśli administrator włączył ustawienia, takie jak [Ustawienie Adresu Domyślnego] i [Ustawienia ruchu przychodzącego], nie można edytować ani usuwać przycisków.



CHCĘ ZMIENIĆ FORMAT LUB KOMPRESJĘ SKANOWANEGO OBRAZU



Co zrobić/sprawdzić

Użyj przycisku [Format].



Rozwiązanie

- Za pomocą przycisku [Format] można ustawić format i procent kompresji pliku, który zostanie zapisany lub wysłany. W trybie normalnym można utworzyć plik zawierający konkretną liczbę stron oryginału. Możliwe jest użycie opcji [Określone Strony do Pliku].



NIE WIEM JAK SPRAWDZIĆ ADRES PODCZAS WYSYŁANIA OBRAZU



Co zrobić/sprawdzić

Naciśnij przycisk [Przegląd adresu].



Rozwiązanie

- Naciśnij przycisk [Przegląd adresu], aby wyświetlić listę adresów.



PO WYMIANIE ROUTERA NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z FUNKCJI SKANOWANIA DO FOLDERU SIECIOWEGO ANI SKANOWANIA



Co zrobić/sprawdzić

Czy zmienił się adres IP urządzenia?



Rozwiązanie

- Sprawdź ustawienia adresu IP.
Jeśli urządzenie nie ma stałego adresu IP (urządzenie otrzymuje adres IP z serwera DHCP), skanowanie do folderu sieciowego lub skanowanie nie będzie możliwe, gdy adres IP będzie się zmieniał.
Adres IP urządzenia można sprawdzić w trybie ustawień w opcji [Status sieci].
Jeśli adres IP się zmienił, zmień ustawienie portu w sterowniku drukarki.
⇒ „Ustawienia” → [Status] → [Status sieci]
Patrz: Instrukcja instalacji oprogramowania
Jeśli adres IP często się zmienia, zaleca się przypisanie do urządzenia stałego adresu IP.
⇒ „Ustawienia (administrator)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Sieci]



LISTA KONTROLNA

Czy funkcje zostały wyłączone przez administratora?

Niektóre funkcje mogły zostać wyłączone w trybie ustawień. Gdy jest włączona autoryzacja użytkownika, funkcje których używasz mogą być zabronione w ustawieniach użytkownika. Zapytaj administratora.

|  Problem |  Co zrobić/sprawdzić | Strona |
|---|---|--------|
| PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW NIE JEST WYKONYWANE | Czy włączono przechowywanie dokumentów w sterowniku drukarki? | 56 |
| NIE MOŻNA ZAPISAĆ ZADANIA W FOLDERZE WŁASNYM | Czy foldery własne utworzone w urządzeniu pojawiają się w obszarze „Informacje o folderze”? (Podczas drukowania) | 57 |
| ZAPISANY PLIK ZNIKNĄŁ | Czy folder własny jest zabezpieczony kodem PIN? | 57 |
| | Czy w celu wydrukowania zapisanego pliku zaznaczono pole [Kasowanie]? | 57 |
| NIE MOŻNA USUNĄĆ PLIKU | Czy funkcja automatycznego usuwania przechowywanych dokumentów została włączona? | 57 |
| | Czy ustawiony atrybut pliku to [Ochrona]? | 57 |
| NIE MOŻNA USTAWIĆ ATRYBUTU PLIKU [Poufne] | Czy plik znajduje się w folderze plików tymczasowych? | 58 |
| NIE MOŻNA OTWORZYĆ POUFNEGO PLIKU LUB FOLDERU | Czy zostało wprowadzone nieprawidłowe hasło lub został wprowadzony nieprawidłowy kod PIN? | 58 |
| NIE MOGĘ ZAPISAĆ ANI ZMIENIĆ NAZWY PLIKU ANI NAZWY FOLDERU WŁASNEGO | Czy nazwa zawiera znaki, których nie można użyć w nazwie pliku lub folderu? | 58 |
| NAZWA PLIKU JEST OBCIĘTA | Czy nazwa pliku była zachowana w zaawansowanych ustawieniach transmisji w czasie przesyłania skanu lub faksu internetowego? | 58 |
| NIE WIEM JAK SKANOWAĆ DO PAMIĘCI USB | Czy urządzenie pamięci USB zostało podłączone? | 59 |
| | Czy wybrano opcję [Skanuj do pamięci zewn.] w obszarze [Skanuj na twardy dysk/do USB] trybu Łatwe skanowanie? | 59 |
| | Czy wybrano opcję [Skanowanie do zewnętrznej pamięci] w trybie Przechowywanie Dokumentów? | 59 |
| NIE WIEM JAK DRUKOWAĆ PRZY UŻYCIU OPCJI DRUKU BEZPOŚREDNIEGO Z USB | Czy urządzenie pamięci USB zostało podłączone? | 59 |
| | Czy wybrano opcję [Wybierz plik z pamięci USB do wydruku] w trybie Przechowywanie Dokumentów? | 59 |



PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW NIE JEST WYKONYWANE



Co zrobić/sprawdzić

Czy włączono przechowywanie dokumentów w sterowniku drukarki?



Rozwiązanie

- Włącz przechowywanie dokumentów.
W trybie drukowania włącz przechowywanie dokumentów w zakładce sterownika drukarki [Obsługa pracy].
W trybie innym niż drukowania określ Ustawienia Przechowywania Dokumentu w obszarze Przech. Tymcz. lub Plik.



NIE MOŻNA ZAPISAĆ ZADANIA W FOLDERZE WŁASNYM



Co zrobić/sprawdzić

Czy foldery własne utworzone w urządzeniu pojawiają się w obszarze „Informacje o folderze”?
(Podczas drukowania)

Czy folder własny jest zabezpieczony kodem PIN?



Rozwiązanie

■ Aby wyświetlić foldery własne utworzone w pamięci urządzenia, kliknij przycisk [Uzyskaj nazwę foldera] widoczny na ekranie zapisywania przechowywanych dokumentów, w sterowniku drukarki.

■ Wprowadź kod PIN skonfigurowany w urządzeniu na ekranie zachowywania przechowywanych dokumentów.



ZAPISANY PLIK ZNIKNĄŁ



Co zrobić/sprawdzić

Czy w celu wydrukowania zapisanego pliku zaznaczono pole [Kasowanie]?

Czy funkcja automatycznego usuwania przechowywanych dokumentów została włączona?



Rozwiązanie

■ Jeżeli zaznaczono pole [Kasowanie], plik zostanie automatycznie usunięty po zakończeniu drukowania.
Aby zapobiec przypadkowemu usunięciu pliku, można ustawić atrybut [Ochrona].

■ Jeśli potrzebujesz plików, które zostały usunięte, skontaktuj się z administratorem urządzenia.
Jeśli w trybie ustawień włączono opcję [Automatyczne usunięcie ustawień pliku], pliki w wybranych folderach są okresowo usuwane. (Mogą również zostać usunięte pliki o atrybutach [Poufne] i [Ochrona]).
⇒ „Ustawienia (administratora)” → [Ustawienia Systemowe] → [Ustawienia Przechowywania Dokumentu] → [Automatyczne usunięcie ustawień pliku]



NIE MOŻNA USUNĄĆ PLIKU



Co zrobić/sprawdzić

Czy ustawiony atrybut pliku to [Ochrona]?



Rozwiązanie

■ Nie można usuwać plików, w przypadku których ustawiono atrybut [Ochrona].
Zmień atrybut pliku z [Ochrona] na [Udostępnianie], a następnie usuń plik.



NIE MOŻNA USTAWIĆ ATRYBUTU PLIKU [Poufne]



Co zrobić/sprawdzić

Czy plik znajduje się w folderze plików tymczasowych?



Rozwiązanie

- Przenieś plik do innego folderu, a następnie w ustawieniach właściwości wybierz atrybut „Poufne”.
Atrybut [Poufne] jest niedostępny w przypadku plików zapisanych w folderze plików tymczasowych. (Przypisanie do pliku w folderze plików tymczasowych atrybutu [Ochrona] uniemożliwi przypadkowe usunięcie tego pliku).



NIE MOŻNA OTWORZYĆ POUFNEGO PLIKU LUB FOLDERU



Co zrobić/sprawdzić

Czy zostało wprowadzone nieprawidłowe hasło lub został wprowadzony nieprawidłowy kod PIN?



Rozwiązanie

- Zapytaj administratora.



NIE MOGĘ ZAPISAĆ ANI ZMIENIĆ NAZWY PLIKU ANI NAZWY FOLDERU WŁASNEGO



Co zrobić/sprawdzić

Czy nazwa zawiera znaki, których nie można użyć w nazwie pliku lub folderu?



Rozwiązanie

- Nazwa pliku lub folderu nie może zawierać następujących znaków: `? / " : < > * \ |`



NAZWA PLIKU JEST OBCIĘTA



Co zrobić/sprawdzić

Czy nazwa pliku była zachowana w zaawansowanych ustawieniach transmisji w czasie przesyłania skanu lub faksu internetowego?



Rozwiązanie

- Jeśli nazwa była zachowana w zaawansowanych ustawieniach transmisji zanim ustawienia Pliku Tymczasowego lub Pliku zostały skonfigurowane, ta nazwa będzie użyta dla zachowanego pliku. Jeśli ilość znaków w nazwie przekracza maksymalną ilość dozwoloną dla nazwy Pliku Tymczasowego (30 znaków), znaki powyżej 30 zostaną odrzucone.



NIE WIEM JAK SKANOWAĆ DO PAMIĘCI USB



Co zrobić/sprawdzić

Czy urządzenie pamięci USB zostało podłączone?

Czy wybrano opcję [Skanuj do pamięci zewn.] w obszarze [Skanuj na twardy dysk/do USB] trybu Łatwe skanowanie?

Czy wybrano opcję [Skanowanie do zewnętrznej pamięci] w trybie Przechowywanie Dokumentów?



Rozwiązanie

■ Gdy do urządzenia podłączysz urządzenie pamięci USB, zostanie wyświetlony komunikat. Aby skanować do pamięci USB, naciśnij przycisk Skanowanie do zewnętrznej pamięci. Zostanie wyświetlony ekran zewnętrznej pamięci skonfigurowany w trybie Łatwe skanowanie. Umieść oryginał i naciśnij przycisk [Start], aby zeskanować dokument do pamięci USB. Aby wybrać szczegółowe ustawienia zapisu, zaznacz pole wyboru [Przeprowadź szczegółowe ustawienia].

■ Jeśli opcja [Skanuj do pamięci zewn.] jest wybrana w obszarze [Skanuj na twardy dysk/do USB] trybu Łatwe skanowanie, zeskanowany dokument zostanie zapisany na podłączonym urządzeniu pamięci USB.

■ Jeśli opcja [Skanowanie do zewnętrznej pamięci] jest wybrana na panelu zadań trybu Przechowywanie Dokumentów, zeskanowany dokument zostanie zapisany na podłączonym urządzeniu pamięci USB.



NIE WIEM JAK DRUKOWAĆ PRZY UŻYCIU OPCJI DRUKU BEZPOŚREDNIEGO Z USB



Co zrobić/sprawdzić

Czy urządzenie pamięci USB zostało podłączone?

Czy wybrano opcję [Wybierz plik z pamięci USB do wydruku] w trybie Przechowywanie Dokumentów?




Rozwiązanie













■ Gdy do urządzenia podłączysz urządzenie pamięci USB, zostanie wyświetlony komunikat. Aby przeprowadzić drukowanie bezpośrednie z USB, naciśnij przycisk [Drukuj z pamięci zewnętrznej (USB)].

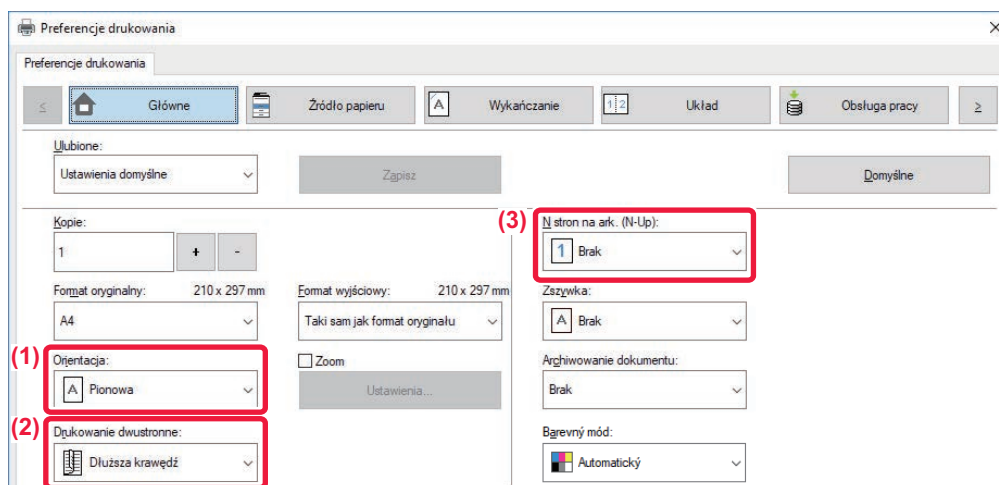■ Naciśnij opcję [Wybierz plik z pamięci USB do wydruku] na panelu zadań w trybie Przechowywanie Dokumentów.



Szybki przewodnik po często stosowanych metodach druku






| Wyjście | Orientacja oryginałów | Wynik wydruku | | Podajnik papieru | | Ustawienie sterownika |
|-----------------------|--|--|---|--|--------------------------------------|---|
| | | | | Typ podajnika | Strona drukowania | |
| Drukowanie dwustronne |   |   | → | Podajniki 1–4 | Strona zadrukowana skierowana w górę | (1)  |
| | | | | Podajnik boczny, Taca dużej pojemności | Strona zadrukowana skierowana w dół | (2)*  |
| Drukowanie dwustronne |   |   | → | Podajniki 1–4 | Strona zadrukowana skierowana w górę | (1)*  |
| | | | | Podajnik boczny, Taca dużej pojemności | Strona zadrukowana skierowana w dół | (2)*  |






| Wyjście | Orientacja oryginałów | Wynik wydruku | Podajnik papieru | | Ustawienie sterownika |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|--|--------------------------------------|--|
| | | | Typ podajnika | Strona drukowania | |
| Drukowanie obustronne i N-w 1 (2 w 1) | | | Podajniki 1–4 | Strona zadrukowana skierowana w górę | (1) <input type="text" value="A Pionowa"/> |
| | | | Podajnik boczny, Taca dużej pojemności | Strona zadrukowana skierowana w dół | (2)* <input type="text" value="Krótsza krawędź"/> |
| | | | Podajniki 1–4 | Strona zadrukowana skierowana w górę | (1)* <input type="text" value="A Pozioma"/> |
| | | | Podajnik boczny, Taca dużej pojemności | Strona zadrukowana skierowana w dół | (2)* <input type="text" value="Dłuższa krawędź"/> |

* Należy zmienić ustawienie domyślne.

Broszura

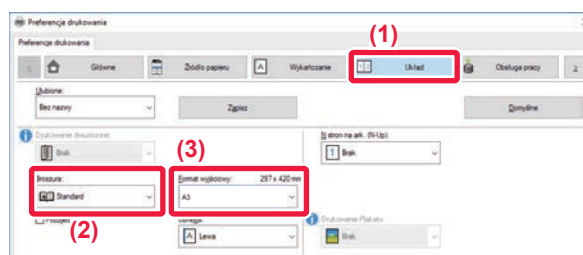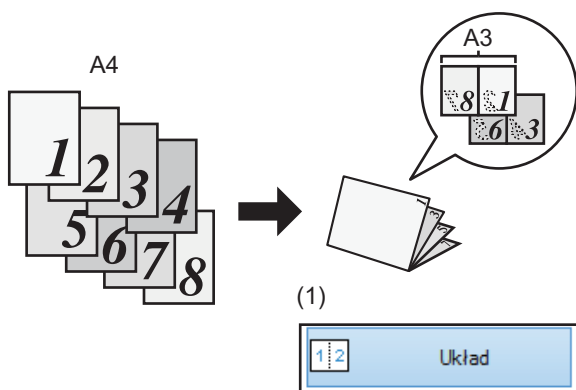

Kiedy stosuje się także [Zszywanie broszury] (Po zainstalowaniu finiszera siodłowego)

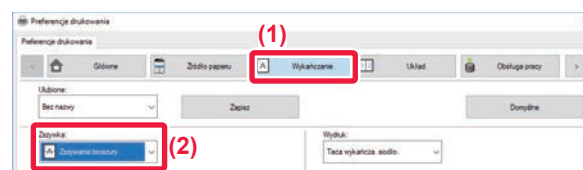




Skanywanie dokumentu i zapisywanie obrazu w komputerze

Tworzenie folderu sieciowego


Poniżej wyjaśniono przykład udostępniania wszystkim użytkownikom sieci folderu z "próbką" nazwy.

1

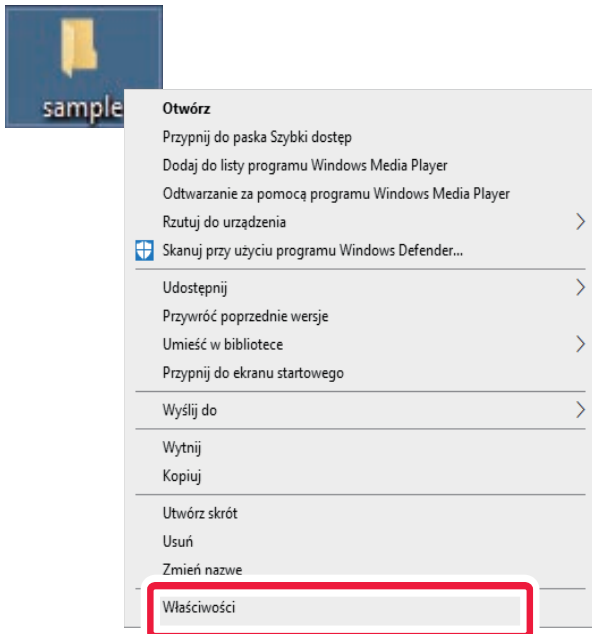

Po utworzeniu na pulpicie folderu z "próbką" nazwy kliknij go lewym przyciskiem i wybierz [Właściwości].


2

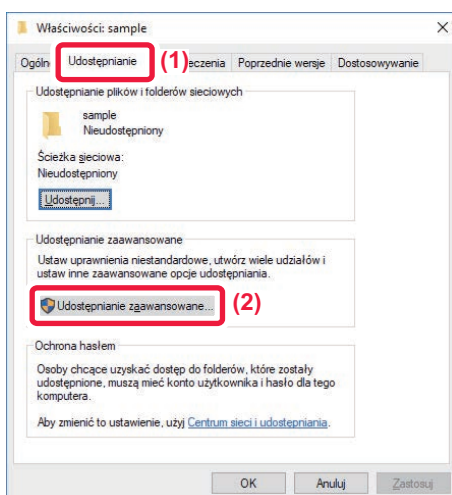

Kliknij [Udostępnianie] i [Udostępnianie zaawansowane].




3

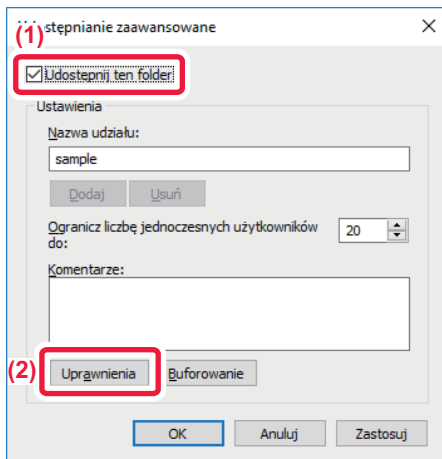

Zaznacz pole wyboru [Udostępnij ten folder] i kliknij przycisk [Uprawnienia].

4

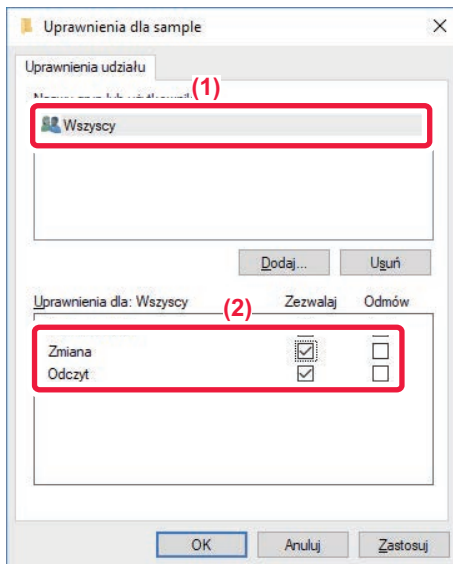

Wybierz "Wszyscy", zaznacz pola wyboru [Zezwalaj] w [Zmień] i [Odczyt], a następnie kliknij [OK].


5

Kliknij przycisk [OK] na ekranie "Udostępnianie zaawansowane", żeby go zamknąć, a następnie kliknij przycisk [Zamknij].




Przesyłanie dokumentu do udostępnionego folderu

1

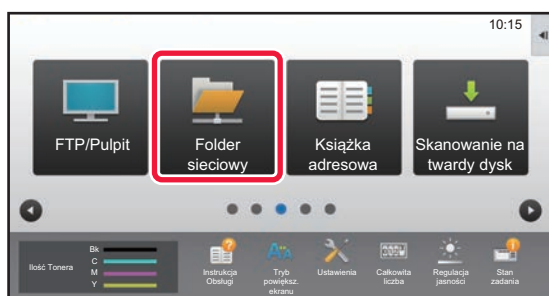

Naciśnij ikonę trybu [Folder sieciowy].

2

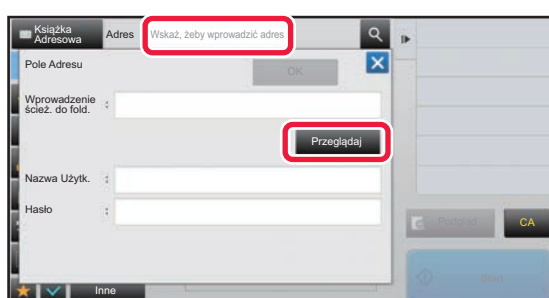

Naciśnij "Wskaź, żeby wprowadzić adres", a następnie naciśnij przycisk [Przełączaj] w oknie wprowadzania folderu sieciowego.

3

Naciśnij przycisk odpowiadający grupie roboczej, do której chcesz wejść.




- Naciśnij ikonę i wprowadź słowo kluczowe w celu znalezienia grupy roboczej, serwera lub folderu sieciowego.
- Istnieje możliwość wyświetlenia do 100 grup roboczych, 100 serwerów i 100 folderów sieciowych.
- Należy nacisnąć , aby powrócić do okna wyświetlonego w etapie 2.

4

Naciśnij przycisk serwera lub komputera, z którym chcesz się połączyć.

Jeśli pojawi się okno z poleceniem wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła, sprawdź je u administratora serwera i wprowadź odpowiednią nazwę użytkownika i hasło.


5

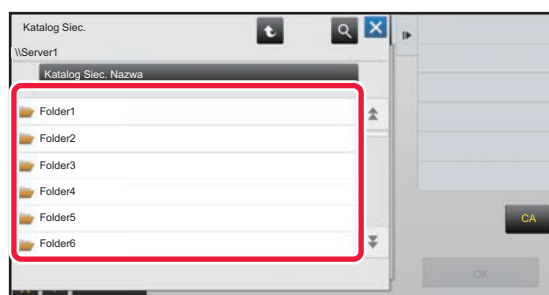

Naciśnij przycisk folderu sieciowego.




6

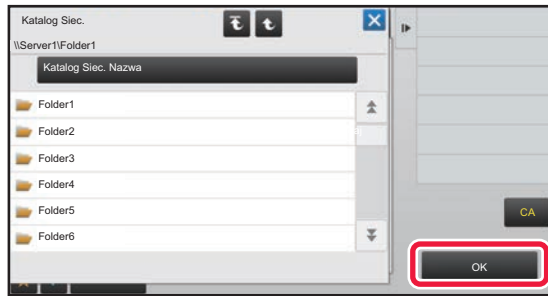

Po wprowadzeniu ustawień naciśnij przycisk [OK].

Powróć do ekranu przedstawionego w kroku 2. Naciśnij przycisk [OK] ponownie, aby anulować miejsce docelowe.

7


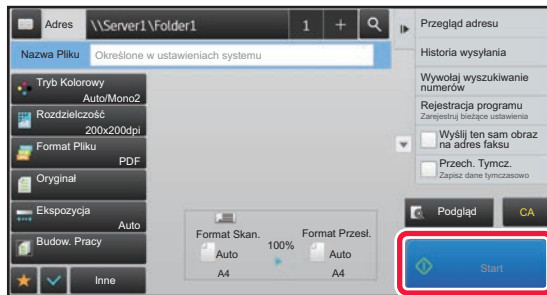





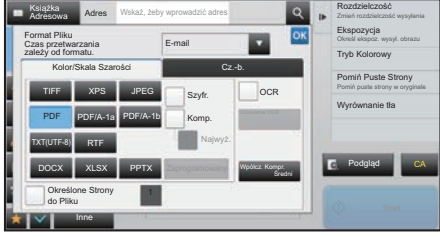
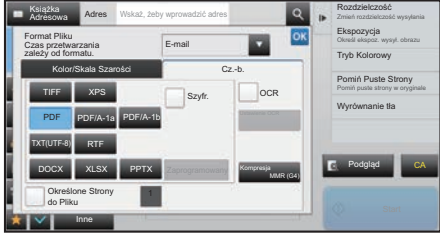
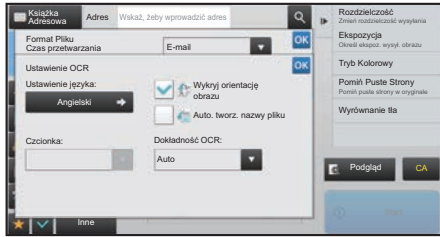
Naciśnij przycisk [Start].



Zmiana ustawień skanowania

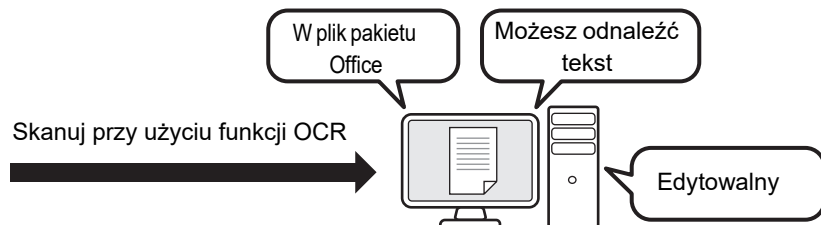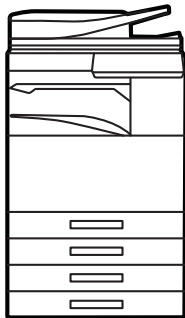Możesz zamienić zeskanowany dokument bezpośrednio w plik pakietu Office lub wyszukiwalny plik PDF, który pozwala na znajdowanie tekstu.



| Tryb | Ustawienie formatu | Ustawienie OCR |
|---------------|---|--|
| Tryb prosty | <p>Gdy naciśnięty jest przycisk [Kolor/Skala Szarości]</p>  <p>Gdy naciśnięty jest przycisk [Cz-B]</p>  |  |
| Tryb normalny | <p>Gdy naciśnięty jest przycisk [Kolor/Skala Szarości]</p>  <p>Gdy naciśnięty jest przycisk [Cz-B]</p>  |  |

SHARP[®]

SHARP CORPORATION