

Pikaopas

Kopioiminen

Kopioiminen

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

Huomautus: Vältä kuvan leikkautuminen varmistamalla, että alkuperäinen asiakirja ja kopiopaperi ovat saman kokoisia.

- 2 Kosketa aloitusnäytön **Kopio**-painiketta ja määritä sitten kopioiden määrä.

Määritä tarvittaessa kopiointiasetukset.

- 3 Kopioi asiakirja.

Huomautus: Voit kopioida nopeasti painamalla ohjauspaneelin



Paperin molemmille puolille kopioiminen

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

- 2 Valitse aloitusnäytössä **Kopio > Asetukset > Sivut**.

- 3 Säädä asetuksia.

- 4 Kopioi asiakirja.

Useiden sivujen kopioiminen yhdelle arkille

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.

- 2 Siirry ohjauspaneelissa kohtaan **Kopio > Asetukset > Sivuja/arkki > Säädä asetuksia**

- 3 Kopioi asiakirja.

Sähköposti

Sähköpostin SMTP-asetusten määrittäminen

Määritä SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) -asetukset, jotta voit lähettää skannatun asiakirjan sähköpostitse. Asetukset vaihtelevat sähköpostipalveluntarjoajan mukaan.

Ennen kuin aloitat, varmista että tulostin on yhteydessä verkkoon ja verkko on yhteydessä Internetiin.

Embedded Web Serverin käyttäminen

- 1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

Huomautuksia:

- Tulostimen IP-osoite näkyy sen tulostimen päänäytössä. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
- Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.

- 2 Valitse **Asetukset > Sähköposti**.

- 3 Määritä asetukset Sähköpostiasetukset-osassa.

Huomautuksia:

- Katso lisätietoja salasanasta [sähköpostipalveluntarjoajien luettelosta](#).
- Jos sähköpostipalveluntarjoaja ei ole luettelossa, kysy asetukset suoraan palveluntarjoajalta.

- 4 Valitse **Tallenna**.

Tulostimen Asetukset-valikon käyttäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Asetukset > Sähköposti > Sähköpostiasetukset**.

- 2 Määritä asetukset.

Huomautuksia:

- Katso lisätietoja salasanasta [sähköpostipalveluntarjoajien luettelosta](#).
- Jos sähköpostipalveluntarjoaja ei ole luettelossa, kysy asetukset suoraan palveluntarjoajalta.

Sähköpostipalveluntarjoajat

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live tai Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Huomautuksia:

- Jos havaitset virheitä käyttäessäsi tässä mainittuja asetuksia, ota yhteys sähköpostipalveluntarjoajaan.
- Jos sähköpostipalveluntarjoaja ei ole luettelossa, ota yhteys suoraan palveluntarjoajaan.

AOL Mail

| Asetus | Arvo |
|--|--------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.aol.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellytä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laittekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |

| Asetus | Arvo |
|----------------------|--|
| Laitesalasana | Sovelluksen salasana Huomautus: Luo sovelluksen salasana siirtymällä AOL Account Security -sivulle, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Generate app password . |

Comcast Mail

| Asetus | Arvo |
|---|--------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.comcast.net |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellytä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoiteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoiteesi |
| Laitesalasana | Tilin salasana |

Gmail™

Huomautus: Varmista, että kaksivaiheinen vahvistus on käytössä Google-tililläsi. Ota kaksivaiheinen vahvistus käyttöön siirtymällä [Google Account Security](#) -tilille, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Signing in to Google -osassa **2-Step Verification**.

| Asetus | Arvo |
|---|----------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.gmail.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellytä luotettua varmennetta | Ei käytössä |

| Asetus | Arvo |
|--|---|
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoiteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoiteesi |
| Laitesalasana | Sovelluksen salasana Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> Luo sovelluksen salasana siirtymällä Google Account Security -tilille, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Signing in to Google -kohdassa App passwords. App passwords näkyy ainoastaan, jos kaksiosainen vahvistus on käytössä. |

iCloud Mail

Huomautus: Varmista, että kaksivaiheinen vahvistus on käytössä tililläsi.

| Asetus | Arvo |
|---|--------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.mail.me.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellytä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoiteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoiteesi |

| Asetus | Arvo |
|----------------------|---|
| Laitesalasana | Sovelluksen salasana Huomautus: Luo sovelluksen salasana siirtymällä iCloud Account Management -sivulle, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Security-kohdassa Generate Password . |

Mail.com

| Asetus | Arvo |
|---|--------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.mail.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellytä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoiteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoiteesi |
| Laitesalasana | Tilin salasana |

NetEase Mail (mail.126.com)

Huomautus: Varmista, että SMTP-palvelu on käytössä tililläsi. Ota palvelu käyttöön valitsemalla NetEase Mail -aloitussivulla **Settings > POP3/SMTP/IMAP** ja ottamalla käyttöön joko **IMAP/SMTP service** tai **POP3/SMTP service**.

| Asetus | Arvo |
|---|--------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.126.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 465 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellytä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoiteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |

| Asetus | Arvo |
|-------------------------------|--|
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laittekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Valtuutussalasana Huomautus: Saat valtuutussalasanan, kun IMAP/SMTP service tai POP3/SMTP service on käytössä. |

NetEase Mail (mail.163.com)

Huomautus: Varmista, että SMTP-palvelu on käytössä tililläsi. Ota palvelu käyttöön valitsemalla NetEase Mail -aloitussivulla **Settings > POP3/SMTP/IMAP** ja ottamalla käyttöön joko **IMAP/SMTP service** tai **POP3/SMTP service**.

| Asetus | Arvo |
|--|--|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.163.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 465 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellyttä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laittekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Valtuutussalasana Huomautus: Saat valtuutussalasanan, kun IMAP/SMTP service tai POP3/SMTP service on käytössä. |

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Huomautus: Varmista, että SMTP-palvelu on käytössä tililläsi. Ota palvelu käyttöön valitsemalla NetEase Mail -aloitussivulla **Settings > POP3/SMTP/IMAP** ja ottamalla käyttöön joko **IMAP/SMTP service** tai **POP3/SMTP service**.

| Asetus | Arvo |
|--|--|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.yeah.net |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 465 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellyttä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laittekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Valtuutussalasana Huomautus: Saat valtuutussalasanan, kun IMAP/SMTP service tai POP3/SMTP service on käytössä. |

Outlook Live tai Microsoft 365

Nämä asetukset koskevat sähköpostitoimialueita outlook.com ja hotmail.com e-mail sekä Microsoft 365 -tilejä.

| Asetus | Arvo |
|--|----------------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.office365.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellyttä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |

| Asetus | Arvo |
|---|---|
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laittekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Tilin salasana tai sovelluksen salasana Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> Jos kaksivaiheinen vahvistus ei ole käytössä tililläsi, käytä tilin salasanaa. Jos kaksivaiheinen vahvistus on käytössä outlook.com- hotmail.com-tililläsi, käytä sovelluksen salasanaa. Luo sovelluksen salasana siirtymällä Outlook Live Account Management -tilille ja kirjautumalla tilillesi. |

Huomautus: Lisää asennusvaihtoehtoja Microsoft 365:tä käyttäville yrityksille on [Microsoft 365:n ohjesivulla](#).

QQ Mail

Huomautus: Varmista, että SMTP-palvelu on käytössä tililläsi. Ota palvelu käyttöön valitsemalla QQ Mail -aloitussivulla **Settings > Account**. Ota POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service -kohdassa käyttöön joko **POP3/SMTP service** tai **IMAP/SMTP service**.

| Asetus | Arvo |
|--|-------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.qq.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |

| Asetus | Arvo |
|---|--|
| Edellyttä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Valtuutuskoodi Huomautus: Luo valtuutuskoodi valitsemalla QQ Mail -aloitussivulla Settings > Account ja valitsemalla POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV Service -kohdassa Generate authorization code . |

Sina Mail

Huomautus: Varmista, että POP3/SMTP-palvelu on käytössä tililläsi. Ota palvelu käyttöön valitsemalla Sina Mail -aloitussivulla **Settings > More settings > User-end POP/IMAP/SMTP** ja ottamalla käyttöön **POP3/SMTP service**.

| Asetus | Arvo |
|--|--------------------------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.sina.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellyttä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |

| Asetus | Arvo |
|---------------------|--|
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Valtuutuskoodi Huomautus: Luo valtuutuskoodi valitsemalla sähköpostin aloitussivulla Settings > More settings > User-end POP/IMAP/SMTP ja ottamalla käyttöön Authorization code status . |

Sohu Mail

Huomautus: Varmista, että SMTP-palvelu on käytössä tililläsi. Ota palvelu käyttöön valitsemalla Sohu Mail -aloitussivulla **Options > Settings > POP3/SMTP/IMAP** ja ottamalla käyttöön joko **IMAP/SMTP service** tai **POP3/SMTP service**.

| Asetus | Arvo |
|--|---|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.sohu.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 465 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellyttä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Riippumaton salasana Huomautus: Saat riippumattoman salasanan, kun IMAP/SMTP service tai POP3/SMTP service on käytössä. |

Yahoo! Mail

| Asetus | Arvo |
|--|--|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.mail.yahoo.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellyttä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Sovelluksen salasana Huomautus: Luo sovelluksen salasana siirtymällä Yahoo Account Security -sivulle, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Generate app password . |

Zoho Mail

| Asetus | Arvo |
|--|----------------------|
| Primary SMTP Gateway (Ensisijainen SMTP-yhdyskäytävä) | smtp.zoho.com |
| Primary SMTP Gateway Port (Ensisijaisen SMTP-yhdyskäytävän portti) | 587 |
| Käytä SSL- tai TLS-suojausta | Pakollinen |
| Edellyttä luotettua varmennetta | Ei käytössä |
| Reply Address (Vastausosoite) | Sähköpostiosoitteesi |

| Asetus | Arvo |
|---|---|
| SMTP Server Authentication (SMTP-palvelimen todennus) | Kirjautuminen/tavallinen |
| Laitteeseen perustuva s-posti | Käytä laitteen SMTP-valtuuksia |
| Laitekäyttäjätunnus | Sähköpostiosoitteesi |
| Laitesalasana | Tilin salasana tai sovelluksen salasana Huomautuksia: <ul style="list-style-type: none"> Jos kaksivaiheinen vahvistus ei ole käytössä tililläsi, käytä tilin salasanaa. Jos kaksivaiheinen vahvistus on käytössä tililläsi, käytä sovelluksen salasanaa. Luo sovelluksen salasana siirtymällä Zoho Mail Account Security -sivulle, kirjautumalla tilillesi ja valitsemalla Application-Specific Passwords -kohdassa Generate New Password. |

Sähköpostin lähettäminen

Varmista ennen aloittamista, että SMTP-asetukset on määritetty. Lisätietoja on kohdassa "[Sähköpostin SMTP-asetusten määrittäminen](#)" sivulla 1.

Ohjauspaneelin käyttäminen

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
- 2 Valitse aloitusnäytöstä kohta **Sähköposti** ja anna sitten tarvittavat tiedot.
- 3 Määritä tarvittaessa tulostustiedostotyyppin asetukset.
- 4 Lähetä sähköposti.

Pikavalintanumeron käyttäminen

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
- 2 Valitse aloitusnäytössä **Pikavalinnat > Sähköposti**.
- 3 Valitse pikavalintanumero.
- 4 Lähetä sähköposti.

Skannaaminen

Skannaaminen tietokoneeseen

Tarkista seuraavat asiat ennen aloittamista:

- Tulostimen laiteohjelmisto on päivitetty. Lisätietoja on kohdassa "[Laiteohjelmiston päivittäminen](#)" sivulla 11.
- Tietokone ja tulostin yhdistetään samaan verkkoon.

Windows-käyttäjät:

Huomautus: Varmista, että tulostin on lisätty tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa "[Tulostimien lisääminen tietokoneeseen](#)" sivulla 11.

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen tai skannaustasolle.
- 2 Avaa tietokoneessa **Windowsin faksi ja skannaus**.
- 3 Valitse Lähde-valikosta skannerilähde.
- 4 Muuta tarvittaessa tulostusasetuksia.
- 5 Skannaa asiakirja.

Macintosh-käyttäjät:

Huomautus: Varmista, että tulostin on lisätty tietokoneeseen. Lisätietoja on kohdassa "[Tulostimien lisääminen tietokoneeseen](#)" sivulla 11.

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattiseen asiakirjansyöttölaitteeseen tai skannaustasolle.
- 2 Tee tietokoneessa jompikumpi seuraavista:
 - Avaa **Kuvansiirtäjä**.
 - Avaa **Tulostimet ja skannerit** ja valitse tulostin. Valitse **Skannaa > Avaa skanneri**.
- 3 Tee Skanneri-ikkunassa yksi tai useampi seuraavista:
 - Valitse, mihin haluat tallentaa skannatun asiakirjan.
 - Valitse alkuperäisen asiakirjan kokoko.
 - Skannaa automaattisesta asiakirjansyöttölaitteesta valitsemalla Skannaa-valikosta **Asiakirjansyöttölaite** tai ota käyttöön **Käytä dokumentin syöttölaite**.
 - Määritä tarvittaessa skannausasetukset.
- 4 Valitse **Skannaa**.

Faksaa

Tulostimen asentaminen faksaamista varten

Faksitoiminnon määrittäminen analogisen faksin avulla

Huomautuksia:

- Tämä ominaisuus on käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa.
- Kaikki yhteydenmuodostusmenetelmät eivät ole käytettävissä kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
- Jos faksitoiminto on otettu käyttöön mutta sitä ei ole asennettu kokonaan, merkkivalo saattaa vilkkua punaisena.
- Jos käytössä ei ole TCP/IP-ympäristöä, määritä faksin asetukset ohjauspaneelin avulla.

Varoitus – vauriot mahdollisia: Vältä tietojen menetys tai tulostimen toimintahäiriö olemalla koskettamatta kaapeleita tai kuvassa näkyvää tulostimen osaa faksin lähettämisen tai vastaanottamisen aikana.



Tulostimen Asetukset-valikon käyttäminen

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Yleiset faksiasetukset**.
- 2 Määritä asetukset.

Embedded Web Server -palvelimen käyttäminen

- 1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

Huomautuksia:

- Tulostimen IP-osoite näkyy päänäytössä. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
- Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.

- 2 Valitse **Asetukset > Faksi > Faksiasetukset > Yleiset faksiasetukset**.
- 3 Määritä asetukset.
- 4 Ota muutokset käyttöön.

Faksin lähettäminen

Huomautus: Varmista, että faksi on määritetty. Lisätietoja on kohdassa "[Tulostimen asentaminen faksamista varten](#)" [sivulla 5](#).

Ohjauspaneelin käyttäminen

- 1 Aseta alkuperäinen asiakirja automaattisen asiakirjansyöttölaitteen lokeroon tai skannaustasolle.
- 2 Valitse aloitusnäytössä **Faksi** ja anna tarvittavat tiedot. Säädä asetuksia tarvittaessa.
- 3 Lähetä faksi.

Tietokoneen avulla

Varmista ennen kuin aloitat, että faksiohjain on asennettu. Lisätietoja on kohdassa "[Faksiohjaimen asentaminen](#)" [sivulla 11](#).

Windows-käyttäjät:

- 1 Avaa Tulosta-valintaikkuna asiakirjassa, jonka yrität faksata.
- 2 Valitse tulostin ja sitten **Ominaisuudet, Määrytykset, Asetukset** tai **Asennus**.
- 3 Valitse **Faksi > Ota faksi käyttöön > Näytä aina asetukset ennen faksamista** ja kirjoita vastaanottajan numero. Määritä muut faksiasetukset tarpeen mukaan.
- 4 Lähetä faksi.

Macintosh-käyttäjät:

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Arkisto > Tulosta**.
- 2 Valitse tulostin, jonka nimen perään on lisätty - **Faksi**.
- 3 Kirjoita Vastaanottaja-kenttään vastaanottajan numero. Määritä muut faksiasetukset tarpeen mukaan.
- 4 Lähetä faksi.

Tulostaminen

Tulostaminen tietokoneella

Huomautus: Jos käytät tarroja, kortteja tai kirjekuoria, määritä paperikoko ja -laji tulostimessa ennen asiakirjan tulostamista.

- 1 Avaa tulostusvalintaikkuna siinä asiakirjassa, jonka yrität tulostaa.
- 2 Säädä asetuksia tarvittaessa.
- 3 Tulosta asiakirja.

Tulostaminen mobiililaitteesta

Tulostaminen mobiililaitteesta AirPrintin avulla



AirPrint on mobiilitulostusratkaisu, jonka avulla voit tulostaa Apple-laitteista AirPrint-sertifioituun tulostimeen.




Huomautuksia:

- Varmista, että Apple-laite ja tulostin on yhdistetty samaan verkkoon. Jos verkossa on useita langattomia keskittimiä, varmista, että molemmat laitteet on yhdistetty samaan aliverkkoon.
 - Tätä sovellusta tukevat vain jotkin Apple-laitteet.
- 1 Valitse asiakirja tiedostonhallinnassa tai avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteessa.
 - 2 Napauta jakokuvaketta ja valitse **Tulosta**.
 - 3 Valitse tulostin. Säädä asetuksia tarvittaessa.
 - 4 Tulosta asiakirja.

Tulostaminen mobiililaitteesta Wi-Fi Direct®-toiminnon avulla

Wi-Fi Direct® on tulostuspalvelu, jonka avulla voit tulostaa mihin tahansa Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan tulostimeen.

Huomautus: Varmista, että mobiililaitteella on yhdistetty tulostimen langattomaan verkkoon Lisätietoja on kohdassa "[Mobiililaitteen liittäminen tulostimeen](#)" sivulla 12.

- 1 Avaa yhteensopiva sovellus mobiililaitteesta tai valitse asiakirja tiedostonhallinnassa.
- 2 Toimi mobiililaitteen mallin mukaan seuraavasti:
 - Valitse  > **Tulosta**.
 - Valitse  > **Tulosta**.
 - Valitse  > **Tulosta**.
- 3 Valitse tulostin ja määritä asetukset tarpeen mukaan.
- 4 Tulosta asiakirja.

Luottamuksellisten ja muiden pidossa olevien töiden tulostaminen

Windows-käyttäjät:





- 1 Kun asiakirja on auki, valitse **Tiedosto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse **Ominaisuudet**, **Määrytykset**, **Asetukset** tai **Asennus**.
- 3 Valitse **Tulostus ja pito**.
- 4 Valitse **Tulosta ja siirrä pitoon** ja liitä siihen käyttäjänimi.
- 5 Valitse tulostustyön tyyppi (luottamuksellinen, varaa, toista tai tarkista).
Jos tulostustyö on luottamuksellinen, anna nelinumeroinen PIN-koodi.
- 6 Valitse **OK** tai **Tulosta**.
- 7 Vapauta tulostustyö tulostimen aloitusnäytöltä käsin.
 - Valitse luottamuksellisille tulostustöille **Pidossa olevat työt** > valitse käyttäjänimesi > **Luottamuksellinen** > anna PIN-koodi > valitse tulostustyö > määritä asetukset > **Tulosta**.
 - Valitse muille töille **Pidossa olevat työt** > valitse käyttäjänimesi > valitse tulostustyö > määritä asetukset > **Tulosta**.

Macintosh-käyttäjät:

- 1 Kun asiakirja on avattu, valitse **Arkisto** > **Tulosta**.
- 2 Valitse **Esikatselu-** tai **Materiaali** ja laatu-valikossa **PIN-tulostus**.
- 3 Ota käyttöön **Tulosta PIN-koodilla** ja anna nelinumeroinen PIN-koodi.
- 4 Valitse **Tulosta**.
- 5 Vapauta tulostustyö tulostimen aloitusnäytöltä käsin. Valitse **Pidossa olevat työt** > valitse tietokoneesi nimi > **Luottamuksellinen** > anna PIN-koodi > valitse tulostustyö > **Tulosta**.

Tulostimen ylläpito

Kaapelien liittäminen

-  **HUOMIO – SÄHKÖISKUN VAARA:** Sähköiskuvaaran välttämiseksi älä asenna laitetta tai tee sähkö- tai kaapeliliitännöitä (esimerkiksi virtajohto, faksi tai puhelin) ukkosmyrskyn aikana.
-  **HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:** Tulipalo- tai sähköiskuriskin välttämiseksi liitä virtajohto suoraan asianmukaiseen maadoitettuun sähköpistokkeeseen, joka on lähellä ja helposti saatavilla.
-  **HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:** Tulipalon tai sähköiskun vaaran välttämiseksi käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan hyväksymää virtajohtoa.
-  **HUOMIO – TAPATURMAN MAHDOLLISUUS:** Kun liität tämän tuotteen yleiseen valintaiseen puhelinverkkoon, voit vähentää tulipalon vaaraa käyttämällä vähintään 26 AWG:n tietoliikennejohtoa (RJ-11). Australia: johdon on oltava ACMA (Australian Communications and Media Authority) hyväksymä.

Varoitus – vauriot mahdollisia: Vältä tietojen menetys tai tulostimen toimintahäiriö olemalla koskettamatta tulostamisen aikana USB-kaapeliin, langattomaan verkkosovittimeen tai tulostimen osoitettua aluetta.



| | Tulostimen portti | Toiminto |
|---|--|---|
| 1 | Virtajohdon liitin | Liitä tulostin pistorasiaan. |
| 2 | Ethernet-portti | Liitä tulostin Ethernet-verkkoon. |
| 3 | LINE-portti Huomautus: Käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa. | Tulostimen liittäminen aktiiviseen puhelinlinjaan tavallisen puhelinpistorasian (RJ-11), DSL-suodattimen, VoIP-sovittimen tai minkä tahansa muun sovittimen kautta faksien lähettämistä ja vastaanottamista varten. |
| 4 | EXT-portti Huomautus: Käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa. | Lisälaitteiden (puhelimien tai vastaajan) liittäminen tulostimeen ja puhelinlinjaan. Käytä tätä liitintä, jos tulostimelle ei ole varattu erillistä faksilinjaa ja tätä liitännätapaa tuetaan käyttömaassa tai -alueella. |
| 5 | USB-portti Huomautus: Käytettävissä vain tietyissä tulostinmalleissa. | Liitä näppäimistö tai muu yhteensopiva lisävaruste. |
| 6 | tulostimen USB-portti | Liitä tulostin tietokoneeseen. |

Värikasetin vaihtaminen


1 Avaa luukku A.



2 Poista käytetty väriainekasetti.



3 Poista uusi väriainekasetti pakkauksestaan ja tasoita väriaineravistamalla kasettia kolme kertaa.

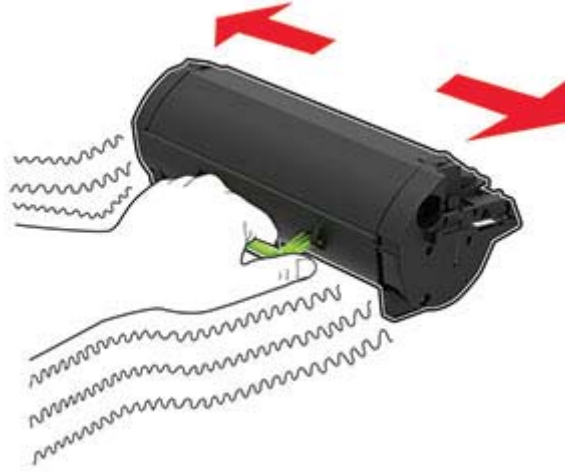

4 Aseta uusi väriainekasetti paikalleen.

Huomautus: Käytä tulostimessa olevia nuolia ohjaimina.



5 Sulje luukku A.

Skannerin puhdistaminen

1 Avaa skannerin kansi.



2 Pyyhi seuraavat alueet kostealla, pehmeällä nukkaamattomalla liinalla:

- asiakirjansyöttölaitteen taso



- asiakirjansyöttölaitteen taustalevy




- Skannaustaso



- skannaustason taustalevy



- 3 Sulje skannerin kansi.
- 4 Avaa asiakirjansyöttölaitteen kansi.

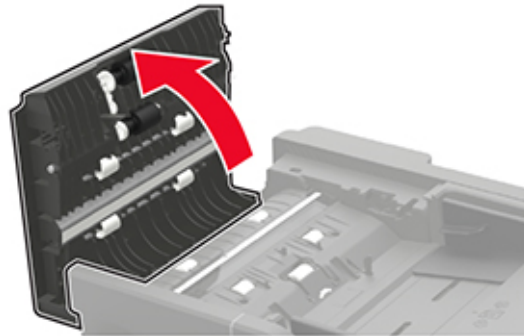

- 5 Pyyhi seuraavat alueet kostealla, pehmeällä nukkaamattomalla liinalla:

- asiakirjansyöttölaitteen kannessa oleva taustalevy



- asiakirjansyöttölaitteen kannessa oleva asiakirjansyöttölaitteen taso



- 6 Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.

Lokeroiden täyttäminen


⚠ HUOMIO – KAATUMISVAARA: Voit vähentää laitteen epävakauden riskiä lisäämällä jokaisen lokeron erikseen. Pidä kaikki muut lokerot suljettuina, kunnes niitä tarvitaan.

- 1 Irrota lokero.


Huomautus: Älä irrota lokeroita tulostamisen aikana, jotta vältät paperitukokset.



2 Säädä paperinohjaimet lisättävän paperin koon mukaan.

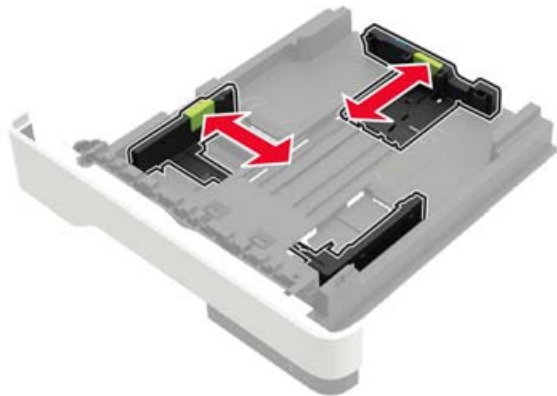

3 Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen.

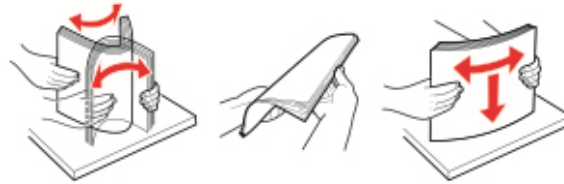

4 Lisää paperipino tulostimeen tulostuspuoli alaspäin. Varmista sen jälkeen, että sivuohjaimet ovat tiiviisti paperia vasten.



Huomautuksia:

- Aseta kirjelomakkeet yksipuolista tulostusta varten tulostuspuoli alaspäin ja yläreuna lokeron etureunaa kohti.
- Aseta kirjelomakkeet kaksipuolista tulostusta varten tulostuspuoli ylöspäin ja alareuna lokeron etureunaa kohti.
- Älä liu'uta paperia lokeroon.
- Vältä paperitukoksia varmistamalla, että pinon korkeus on paperin enimmäistäyttösoittimen alapuolella.

5 Aseta lokero tulostimeen.

Valitse tarvittaessa ohjauspaneelista paperikoko ja -laji, jotka vastaavat lisättyä paperia.

Monisyöttölaitteen täyttö

1 Avaa monisyöttölaite.



2 Säädä ohjain lisättävän paperin koon mukaan.



- 3 Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen.



- 4 Lisää paperi tulostimeen tulostuspuoli ylöspäin.

Huomautuksia:

- Aseta kirjelomakkeet yksipuolista tulostusta varten tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna lokeron etureunaa kohti.
- Aseta kirjelomakkeet kaksipuolista tulostusta varten tulostuspuoli alaspäin ja alareuna lokeron etureunaa kohti.
- Lisää kirjekuoret tulostuspuoli alaspäin niin, että läppä osoittaa vasemmalle.
- Lisää eurooppalaiset kirjekuoret läppä alaspäin ja edellä tulostimeen.

Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä käytä kirjekuoria, joissa on postimerkkejä, kiinnikkeitä, ikkunoita, pinnoitettua sisus tai itseliimautuvia liimapintoja.

- 5 Valitse ohjauspaneelista paperikoko- ja paperilajiasetukset, jotka vastaavat lisättyä paperia.

Paperilajin ja -koon määrittäminen

- 1 Siirry aloitusnäytöstä kohtaan

Asetukset > Paperi > Lokeromääritys > Paperikoko/-laji > valitse paperilähde

- 2 Aseta paperikoko ja -laji.

Tulostinohjelmiston asentaminen

Huomautuksia:

- Tulostinohjain sisältyy ohjelmiston asennuspakettiin.
- Jos käytämässäsi Macintosh-tietokoneessa on macOS-versio 10.7 tai uudempi, sinun ei tarvitse asentaa ohjainta, jotta voit tulostaa AirPrint-sertifioidulla tulostimella. Jos

haluat käyttää mukautettuja tulostusominaisuuksia, lataa tulostinohjain.

- 1 Hanki ohjelmiston asennuspaketti.

- Tulostimen mukana toimitetulla Ohjelmistot-levyllä.
- Sivustostamme tai tulostimen ostopaikasta.

- 2 Käynnistä asennusohjelma ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Faksiohjaimen asentaminen

- 1 Hae asennuspaketti joko sivustostamme tai tulostimesi ostopaikasta.

- 2 Käynnistä asennusohjelma ja seuraa tietokoneen näytön ohjeita.

Laiteohjelmiston päivittäminen

Voit tehostaa tulostimen toimintaa päivittämällä tulostimen laiteohjelmiston säännöllisesti.

Lisätietoja laiteohjelmiston päivittämisestä antaa myyntiedustaja.

- 1 Avaa selain ja kirjoita tulostimen IP-osoite selaimen osoitekenttään.

Huomautuksia:

- Tulostimen IP-osoite näkyy sen tulostimen päänäytössä. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
- Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.

- 2 Valitse **Asetukset > Laite > Päivitä laiteohjelmisto.**

- 3 Valitse jompikumpi seuraavista:

- Valitse **Tarkista päivitykset > Hyväksyn, käynnistä päivitys.**
- Lataa flash-tiedosto.
 - a Selaa päivitystiedostoon.
 - b Valitse **Lataa > Käynnistä.**

Tulostimien lisääminen tietokoneeseen

Tee jokin seuraavista: toimista ennen kuin aloitat:

- Liitä tulostin ja tietokone samaan verkkoon. Lisätietoja tulostimen liittämisestä verkkoon on kohdassa "[Tulostimen yhdistäminen verkkoon](#)" sivulla 12.
- Liitä tietokone tulostimeen. Lisätietoja on kohdassa "[Tietokoneen yhdistäminen tulostimeen](#)" sivulla 12.
- Kytke tulostin tietokoneeseen USB-kaapelilla. Lisätietoja on kohdassa "[Kaapelien liittäminen](#)" sivulla 7.

Huomautus: USB-kaapeli myydään erikseen.

Windows-käyttäjät:

- 1 Asenna tulostinohjain.

Huomautus: Lisätietoja on kohdassa "[Tulostinohjelmiston asentaminen](#)" sivulla 11.

- 2 Avaa **Tulostimet ja skannerit** ja valitse **Lisää tulostin tai skanneri.**

- 3 Tee tulostimen mallin mukaan jokin seuraavista toimenpiteistä:

- Valitse tulostin luettelosta ja sitten **Lisää laite.**
- Valitse **Näytä Wi-Fi Direct -tulostimet**, valitse tulostin ja sitten **Lisää laite.**
- Valitse **Haluamani tulostin ei ole luettelossa** ja tee sitten Lisää tulostin -ikkunassa jokin seuraavista toimenpiteistä:
 - a Valitse **Lisää tulostin TCP/IP-osoitetta tai isäntänimeä käyttämällä** ja valitse sitten **Seuraava.**
 - b Kirjoita Isäntänimi tai IP-osoite -kenttään tulostimen IP-osoite ja valitse sitten **Seuraava.**

Huomautuksia:

- Tulostimen IP-osoite näkyy sen tulostimen päänäytössä. IP-osoite on neljä pisteillä erotettua numerosarjaa, kuten 123.123.123.123.
 - Jos käytät välityspalvelinta, poista se tilapäisesti käytöstä, jotta verkkosivu latautuu oikein.
- c Valitse tulostinohjain ja sitten **Seuraava.**
- d Valitse **Käytä asennettua tulostinohjainta (suositus)** ja sitten **Seuraava.**
- e Kirjoita tulostimen nimi ja valitse **Seuraava.**
- f Valitse tulostimen jakoasetus ja sitten **Seuraava.**
- g Valitse **Valmis.**

Macintosh-käyttäjät:

- 1 Valitse tietokoneessa **Tulostimet ja skannerit**.
- 2 Valitse **+** ja sitten tulostin.
- 3 Valitse Käytä-valikosta tulostinohjain.

Huomautuksia:

- Valitse Macintosh-tulostinohjaimen käyttöä varten joko **AirPrint** tai **Secure AirPrint**.
 - Jos haluat käyttää mukautettuja tulostusominaisuuksia, valitse valmistajan tulostinohjain. Ohjaimen asennusohjeet ovat kohdassa "[Tulostinohjelmiston asentaminen](#)" [sivulla 11](#).
- 4 Lisää tulostin.

Wi-Fi Directin määrittäminen

Wi-Fi Direct® on Wi-Fi-pohjainen vertaistekniikka, jonka avulla langattomat laitteet voivat muodostaa suoran yhteyden Wi-Fi Direct -toimintoa tukevaan tulostimeen ilman tukiasemaa (langatonta reitittintä).

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Asetukset > Verkko/portit > Wi-Fi Direct**.
- 2 Määritä asetukset.
 - **Ota käyttöön Wi-Fi Direct:** määrittää tulostimen käyttämään omaa Wi-Fi Direct -verkkoaan.
 - **Wi-Fi Direct -nimi:** määrittää Wi-Fi Direct -verkolle nimen.
 - **Wi-Fi Direct -salasana:** määrittää salasanan langatonta suojausta varten käytettäessä vertaisverkkoyhteyttä.
 - **Näytä salasana asetussivulla:** näyttää salasanan verkkoasetussivulla.
 - **Hyväksy painonäppäinpyynnöt automaattisesti:** sallii tulostimen hyväksyä yhteydspyyntöjä automaattisesti.

Huomautus: Painonäppäinpyyntöjen automaattinen hyväksyntä ei ole suojattua.

Huomautuksia:

- Wi-Fi Direct -verkkosalasana ei näy oletusarvoisesti tulostimen näytössä. Näytä salasana ottamalla käyttöön salasanan katsomiskuvake. Valitse aloitusnäytössä **Asetukset > Suojaus > Muut > Ota käyttöön salasanan/PIN-koodin paljastus**.
- Jos haluat tietää Wi-Fi Direct -verkon salasanan näyttämättä sitä tulostimen näytössä, valitse aloitusnäytössä **Asetukset > Raportit > Verkko > Verkoasetussivu**.

Mobiililaitteen liittäminen tulostimeen

Varmista ennen mobiililaitteen yhdistämistä, että Wi-Fi Direct on määritetty. Lisätietoja on kohdassa "[Wi-Fi Directin määrittäminen](#)" [sivulla 12](#).

Wi-Fi Direct -toiminnon käyttäminen

Huomautus: Nämä ohjeet koskevat vain Android-mobiililaitteita.

- 1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.
- 2 Ota käyttöön **Wi-Fi** ja valitse **Wi-Fi Direct**.
- 3 Valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.
- 4 Vahvista yhteys tulostimen ohjauspaneelissa.

Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

- 1 Siirry mobiililaitteessa Asetukset-valikkoon.
- 2 Valitse **Wi-Fi** ja sitten tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.

Huomautus: Merkkijono DIRECT-xy (jossa x ja y ovat kaksi satunnaista merkkiä) lisätään Wi-Fi Direct -nimen eteen.

- 3 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.

Tulostimen yhdistäminen verkkoon

Varmista, että Aktiivinen sovitin -asetuksena on Automaattinen. Valitse aloitusnäytössä **Asetukset > Verkko/portit > Verkon esittely > Aktiivinen sovitin**.

- 1 Valitse aloitusnäytössä **Asetukset > Verkko/portit > Langaton > Määritä tulostimen ohjauspaneelissa > Valitse verkko**.
- 2 Valitse Wi-Fi-verkko ja kirjoita verkon salasana.

Huomautus: Wi-Fi-verkko-yhteensopivien tulostinmallien alkumäärittämisessä tulee näyttöön Wi-Fi-verkon määrittämiskehote.

Tietokoneen yhdistäminen tulostimeen

Tietokone on helppo yhdistää tulostimeen Wi-Fi Direct -toiminnolla. Lisätietoja on kohdassa "[Wi-Fi Directin määrittäminen](#)" [sivulla 12](#).

Windows-käyttäjät:

- 1 Avaa **Tulostimet ja skannerit** ja valitse **Lisää tulostin tai skanneri**.
- 2 Valitse **Näytä Wi-Fi Direct -tulostimet** ja valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.
- 3 Huomioi tulostimen kahdeksannumeroinen PIN-koodi tulostimen näytössä.
- 4 Kirjoita PIN-koodi tietokoneella.

Huomautus: Jos tulostinohjainta ei ole asennettu, Windows lataa asianmukaisen ohjaimen.

Macintosh-käyttäjät:

- 1 Valitse langaton kuvake ja valitse tulostimen Wi-Fi Direct -nimi.
- 2 Kirjoita Wi-Fi Direct -salasana.


Huomautus: Siirrä tietokone takaisin aiempaan verkkoon, kun olet katkaissut sen yhteyden Wi-Fi Direct -verkkoon.

Tukosten poistaminen


Tukosten välttäminen

Lisää paperi oikein

- Varmista, että paperi on lokerossa suorassa.

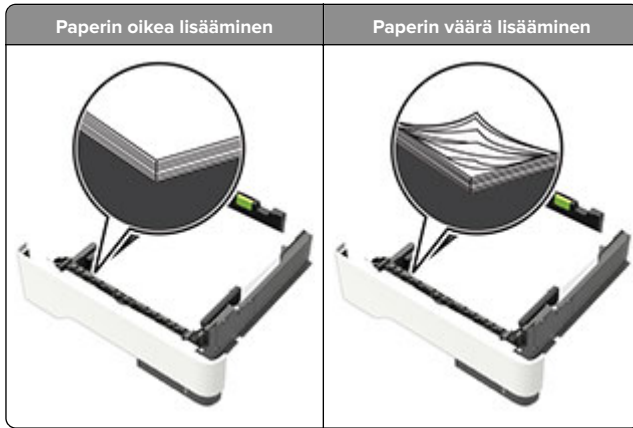

- Älä lisää lokeroon paperia tai poista lokeroa tulostamisen aikana.
- Älä lisää laitteeseen liikaa paperia. Varmista, että pinon korkeus on paperin enimmäistäyttösoittimen alapuolella.
- Älä liu'uta paperia lokeroon. Lisää paperi kuvan mukaisesti.

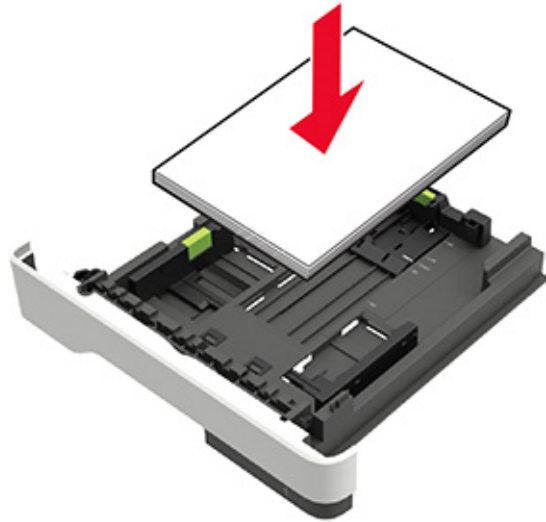

- Varmista, että paperiohjaimet ovat oikeassa asennossa, eivätkä paina paperia tai kirjekuoria liian tiukasti.
- Työnnä lokero kunnolla paikalleen tulostimen sisään paperin lisäämisen jälkeen.

Käytä suositeltua paperia.

- Käytä ainoastaan suositeltua paperia tai erikoistulostusmateriaalia.
- Älä lisää ryppyistä, taitettua, kosteaa tai käpristynyttä paperia.
- Taivuta ja ilmaa paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen.




- Älä käytä käsin leikattua tai rajattua materiaalia.
- Älä käytä samassa lokerossa eri kokoisia, painoisia tai tyyppisiä papereita.
- Varmista, että paperikoko ja -laji on asetettu oikein tietokoneen tai tulostimen ohjauspaneelissa.
- Säilytä paperi valmistajan suositusten mukaisesti.

Tukoksen sijainnin tunnistaminen

Huomautuksia:

- Kun Tukosavustaja on otettu käyttöön, tulostin tyhjentää automaattisesti tyhjät tai osittain tulostetut sivut, kun juuttunut sivu on poistettu. Tarkista tyhjät sivut tulosteista.
- Kun Tukoselvitys-asetuksena on Käytössä tai Automaattinen, tulostin tulostaa juuttuneet sivut uudelleen.

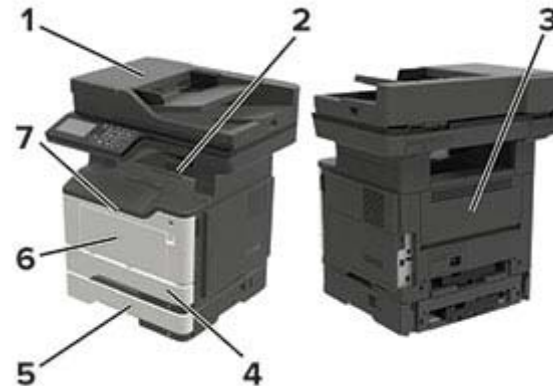


| | Tukoksen sijainti |
|---|--------------------------------------|
| 1 | Automaattinen asiakirjansyöttölaite |
| 2 | Vakioalusta |
| 3 | Takaluukku |
| 4 | 250 arkin vakiolokero |
| 5 | Valinnainen 250 tai 550 arkin lokero |
| 6 | Monikäyttösyöttöaukko |
| 7 | Luukku A |

Paperitukos luukussa A

- 1 Irrota lokero.



2 Avaa luukku A.

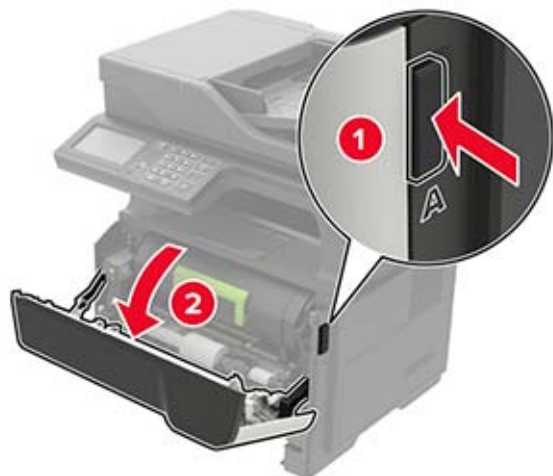

3 Poista väriainekasetti.



4 Irrota kuvayksikkö.




Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä altista kuvayksikköä suoralle valolle yli 10 minuutiksi. Pitkäaikainen altistuminen valolle voi aiheuttaa tulostuslaatuongelmia.


Varoitus – vauriot mahdollisia: Älä kosketa valojohderumpua. Rumpujen koskettaminen saattaa heikentää tulevien tulostustöiden laatua.



5 Poista juuttunut paperi.

 **HUOMIO – KUUMA PINTA:** Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Voit välttää palovammoja koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jäähtynyt.

Huomautus: Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

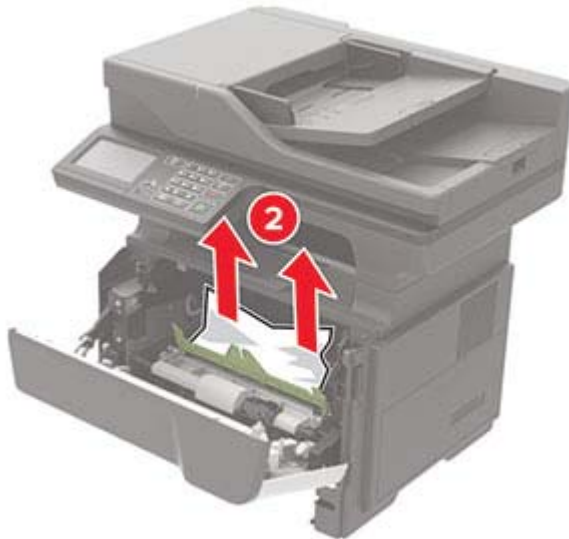

6 Aseta kuvayksikkö paikalleen.

Huomautus: Käytä tulostimessa olevia nuolia ohjaimina.



7 Asenna väriainekasetti.

Huomautus: Käytä tulostimessa olevia nuolia ohjaimina.




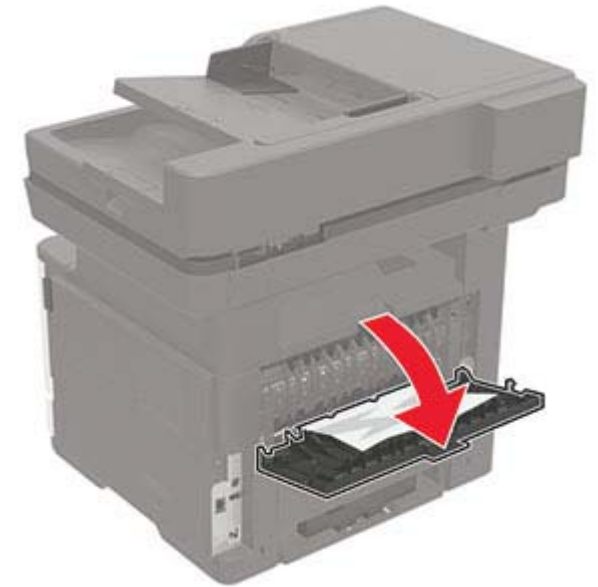
8 Sulje luukku A.

9 Aseta lokero tulostimeen.

Paperitukos takaluukussa


1 Avaa kaksipuolisen tulostusyksikön takaluukku.

 **HUOMIO – KUUMA PINTA:** Tulostimen sisäosat voivat olla kuumat. Voit välttää palovammoja koskettamalla osia vasta, kun niiden pinta on jäähtynyt.



2 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

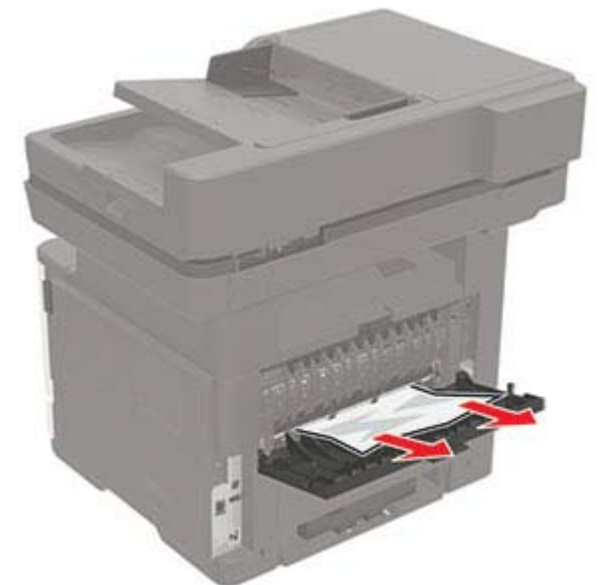

3 Sulje takaluukku.

Paperitukos vakiolokerossa

Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.



2 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.



2 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

Paperitukos arkinkääntäjässä

1 Irrota lokero.


Varoitus – vauriot mahdollisia: Estä sähköstaattisen purkauksen aiheuttama vahinko koskettamalla tulostimen takapaneelissa olevaa metallilevyä, jossa kaapelien liitännät ovat, ennen kuin avaat tai kosketat tulostimen sisäosia.



3 Aseta lokero tulostimeen.

Paperitukos lokeroissa

1 Irrota lokero.

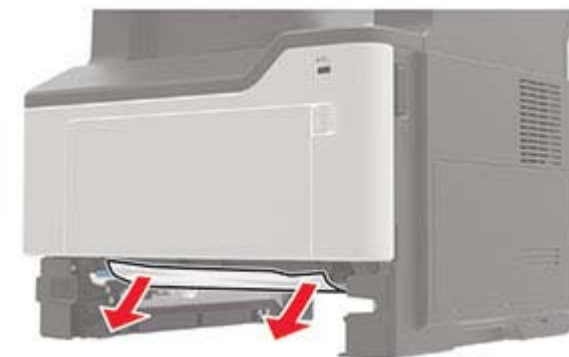

3 Aseta lokero tulostimeen.

Paperitukos monisyöttölaitteessa

- 1 Poista paperit monisyöttölaitteesta.
- 2 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.



- 3 Taivuta ja ilmasta paperipino ja suorista sen reunat, ennen kuin lisäät sen tulostimeen.




- 4 Lisää paperia ja säädä paperiohjain.




Paperitukos automaattisessa asiakirjansyöttölaitteessa

- 1 Poista kaikki alkuperäiset asiakirjat asiakirjansyöttölaitteen lokerosta.
- 2 Avaa asiakirjansyöttölaitteen kansi.

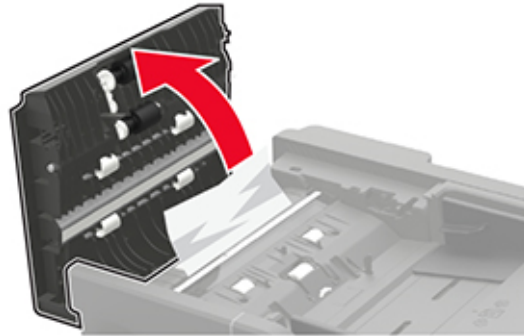

- 3 Poista juuttunut paperi.

Huomautus: Varmista, että poistat kaikki paperinpalat.

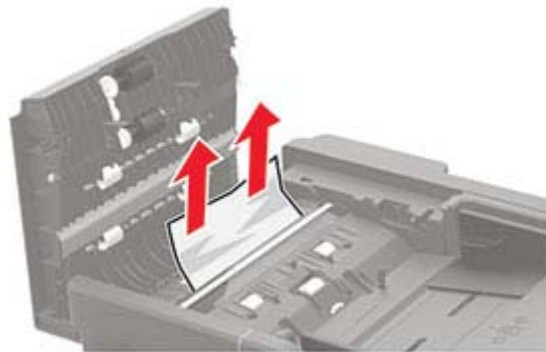

- 4 Sulje automaattisen asiakirjansyöttölaitteen kansi.