

Referință rapidă

Copierea

Realizarea de copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

- 3 Copiați documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă,

apăsati .

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

- 2 Din ecranul de început, atingeți **Copiere > Configurare hârtie**.

- 3 Reglați setările.

- 4 Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe o față**.

- 3 Reglați setările.

- 4 Copiați documentul.

Faxul

Trimiterea unui fax

Utilizând panoul de control

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Utilizând computerul

Notă: Asigurați-vă că driverul de fax universal este instalat.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Tipărire**.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax**, apoi introduceți numărul destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Trimiteți lucrarea de fax.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Tipărire)**.
- 2 Selectați imprimanta și introduceți numărul destinatarului.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

E-mailul

Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Configurați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii de e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

Utilizarea meniului **Setări de pe imprimantă**

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.

- 2 Configurați setările.

Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

Utilizarea serverului EWS

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

- 3 Configurați setările în secțiunea Configurare e-mail.

Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

- 4 Faceți clic pe **Salvare**.

Furnizori de servicii de e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Note:

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs.

AOL Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parolă dispozitiv	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitate cont AOL , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

Comcast Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă cont

Gmail™

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitate cont Google](#), conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă aplicație Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Securitate cont Google, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe Parole pentru aplicații. • Opțiunea „Parole pentru aplicații” se afișează numai dacă este activată verificarea în doi pași.

iCloud Mail

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parolă dispozitiv	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Administrare cont iCloud , conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Securitate”, faceți clic pe Generare parolă .

Mail.com

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă cont

NetEase Mail (mail.126.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă

Setare	Valoare
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Outlook Live

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligativ
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

Setare	Valoare
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parola contului sau parola aplicației Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Administrare cont Outlook Live, apoi conectați-vă la contul dvs.

QQ Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări** > **Cont**. Din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activați **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului

Setare	Valoare
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Cod de autorizare Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont , apoi din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare .

Sina Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sina Mail, faceți clic pe **Setări** > **Mai multe setări** > **POP/IMAP/SMTP utilizator final** și apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Cod de autorizare Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina de pornire a e-mailului, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP utilizator final și apoi activați Stare cod de autorizare .

Sohu Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni** > **Setări** > **POP3/SMTP/IMAP** și apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parolă independentă Notă: Parola independentă este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parolă dispozitiv	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitate cont Yahoo , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

Zoho Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivată
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare/Simplă
E-mail inițiat de dispozitiv	Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parolă dispozitiv	Parola contului sau parola aplicației Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Securitate cont Zoho Mail, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Parole specifice aplicației”, faceți clic pe Generare parolă nouă.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 1](#).

Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
- 4 Trimiteți e-mailul.

Utilizarea unui număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide > E-mail**.
- 3 Selectați numărul comenzii rapide.
- 4 Trimiteți e-mailul.

Scanarea

Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizare firmware” la pagina 11](#).
- Imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru utilizatorii de Windows

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 11](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
- 3 Din meniul Sursă, selectați un scanner sursă.
- 4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 5 Scanați documentul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 11](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, efectuați una dintre următoarele:
 - Deschideți **Capturare imagini**.
 - Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
- 3 Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:
 - Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
 - Selectarea dimensiunii documentului original.
 - Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din Meniul Scanare sau activați **Utilizare alimentator de documente**.
 - Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
- 4 Faceți clic pe **Scanare**.

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint



Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.



Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 - 2 Atingeți pictograma de partajare, apoi atingeți **Imprimare**.
 - 3 Selectați o imprimantă.
Dacă este necesar, reglați setările.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați "[Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă](#)" la [pagina 12](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.

- Atingeți ******* > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în așteptare** > alegeți numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
 - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului **Orientare**, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele





computerului > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > **Imprimare**.

Utilizarea driverului de imprimare


- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului **Orientare**, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele computerului dvs. > **Confidențial** > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > **Imprimare**.

Întreținerea imprimantei

Atașarea cablurilor

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

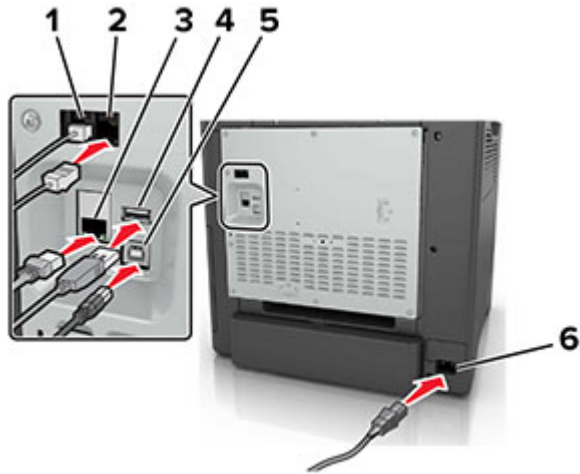


	Utilizați	Pentru
1	Port EXT	Conectarea unor dispozitive suplimentare (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa pentru a accesa portul.
2	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Port Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Port USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
5	Port imprimantă USB	Conectați imprimanta la un computer.
6	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți ușa B.

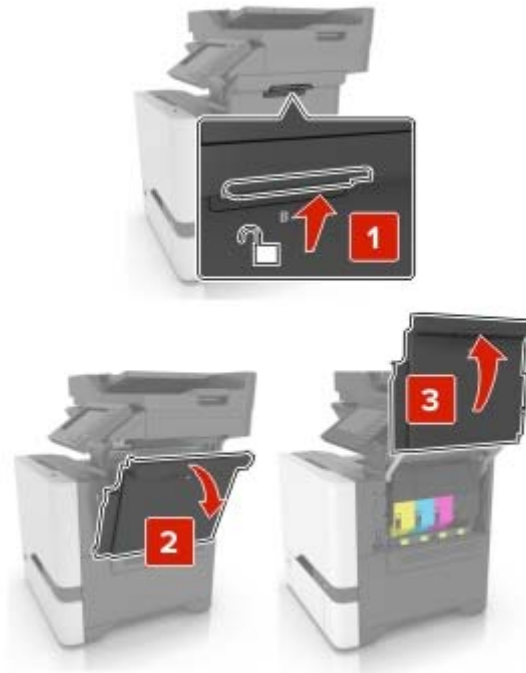


2 Scoateți cartușul de toner.

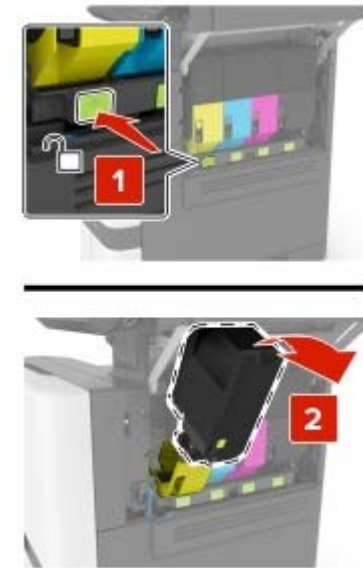

3 Scoateți cartușul nou din ambalaj.


4 Introduceți noul cartuș de toner.

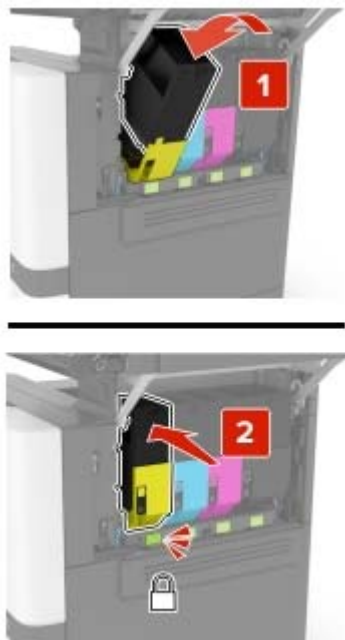

5 Închideți ușa B.

Curățarea scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.

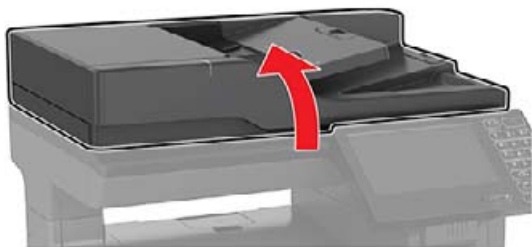


2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF



- Suportul geamului ADF

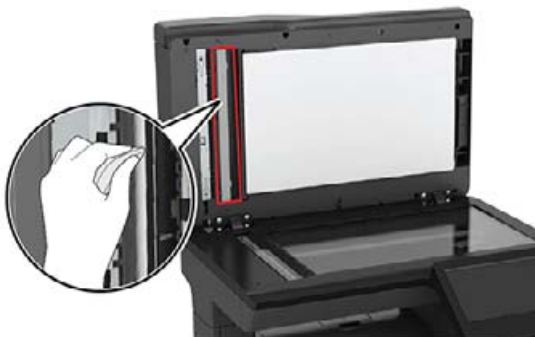

- Geamul scannerului




- Suportul geamului scannerului



3 Închideți capacul scannerului.

Încărcarea tăvilor

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.



1 Scoateți tava.

Notă: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.



2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

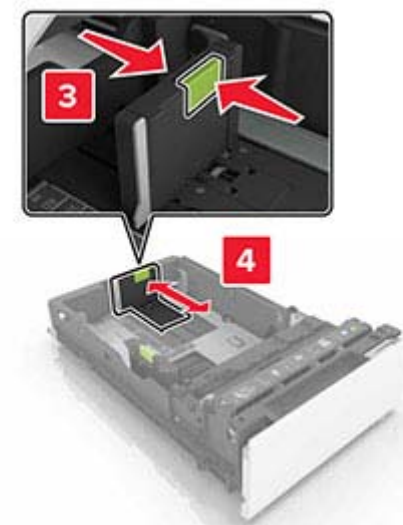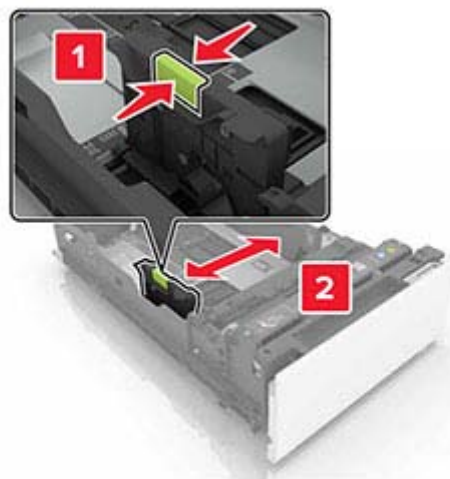


3 Flexați, răsăriți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

Note:

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
- Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.
- Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

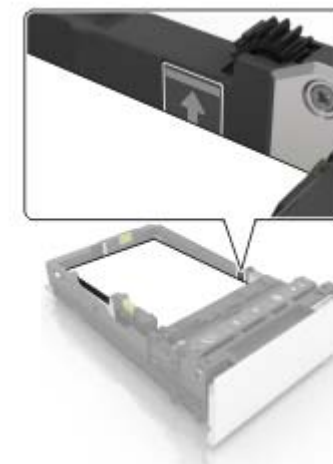


5 Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

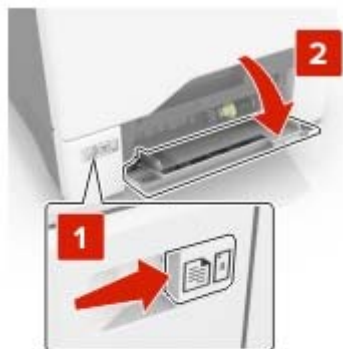

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



4 Încărcați hârtia.

- Încărcați hârtie și carton cu fața pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului pentru hârtie. Încărcați plicuri europene cu clapa spre intrarea în imprimantă.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adezivi autocolanți.

5 Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvilă detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Setări > Hârtie > Configurarea tăvilă > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie
- 2 Setări dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
 - Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.
- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - De pe site-ul nostru web sau de la magazinul din care ați achiziționat imprimanta.
 - 2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea driverului de fax

- 1 Accesați site-ul nostru web sau locul de unde ați achiziționat imprimanta și obțineți pachetul de instalare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. de vânzări.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.
 - 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.
 - a Navigați la fișierul flash.
 - b Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați ["Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi" la pagina 12](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați ["Conectarea unui computer la imprimantă" la pagina 12](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați ["Așezarea cablurilor" la pagina 6](#).

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați ["Instalarea software-ului pentru imprimantă" la pagina 11](#).

- 2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:
 - Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
 - Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
 - Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
 - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - g Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.
- 2 Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.
- 3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
 - Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare al producătorului. Pentru a instala driverul, consultați ["Instalarea software-ului pentru imprimantă" la pagina 11](#).
- 4 Adăugați imprimanta.

Configurarea Wi-Fi Direct

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurați setările.
 - **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea® Wi-Fi Direct.
 - **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
 - **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
 - **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Permite afișarea parolei pe Pagina configurare rețea.

- **Acceptare automată solicitări buton** – Determină ce se afișează pe ecranul de pornire atunci când clienții se conectează prin Wi-Fi Direct. Din motive de securitate, această setare este dezactivată implicit. Când este dezactivată, apare un mesaj prin care se întreabă utilizatorul dacă permite conexiunea.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 11](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 11](#).

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.


Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

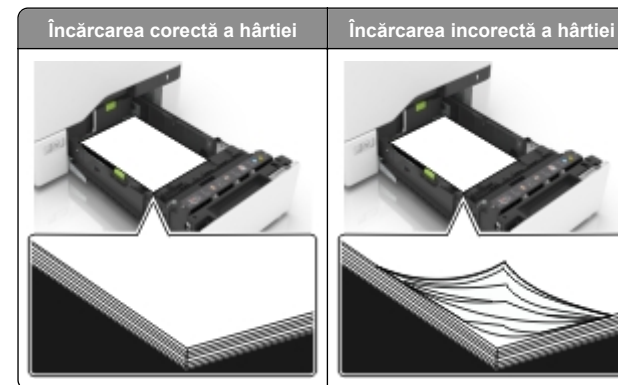

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.

- Nu glesați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Trageți tava afară.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

- 2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



- 3 Introduceți tava.


Blocaj hârtie în spatele ușii E

- 1 Deschideți ușa E.

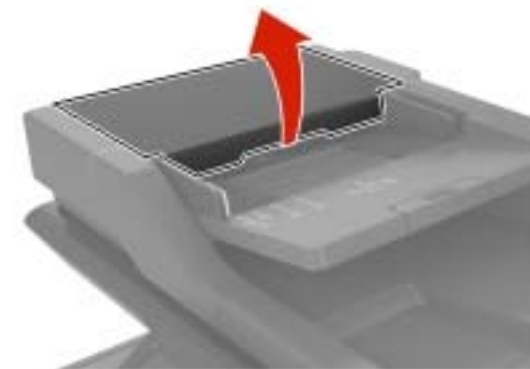

- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

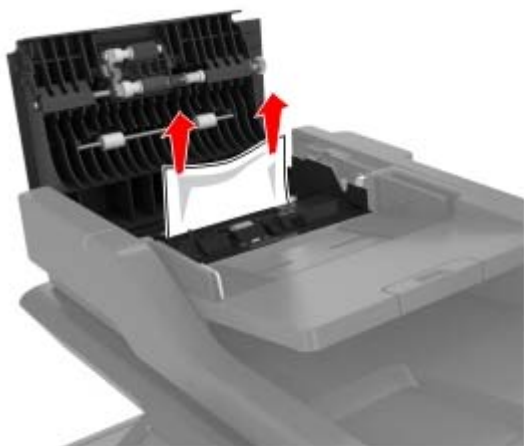


3 Închideți ușa E.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.
- 2 Trageți tava afară.
- 3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

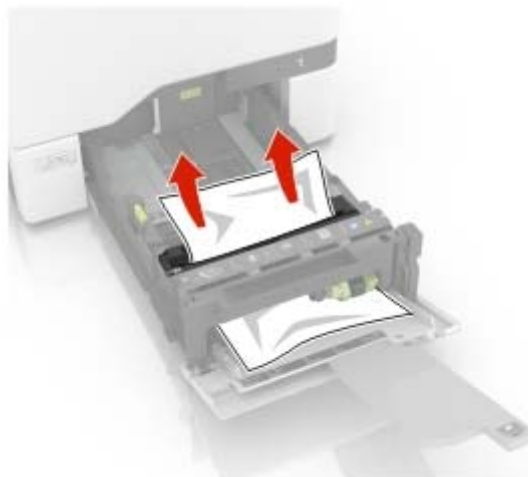


4 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

- 1 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

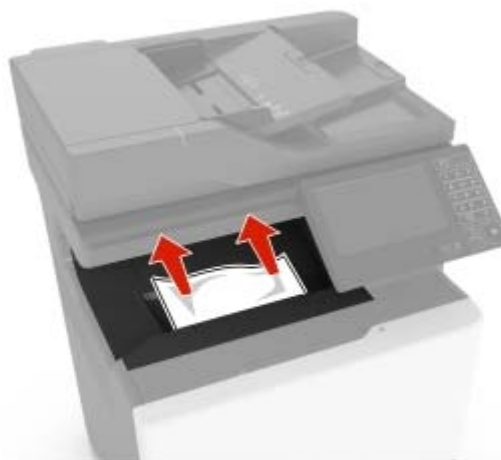

- 2 Deschideți ușile A și D, iar apoi scoateți orice fragment de hârtie.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



- 3 Închideți ușile D și A.

Blocaj hârtie în ușa A

Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune



- 1 Deschideți ușa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

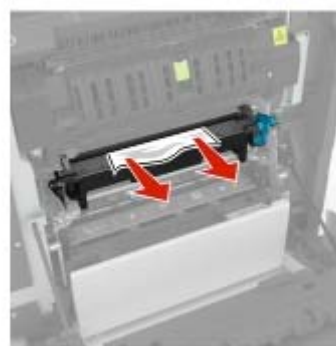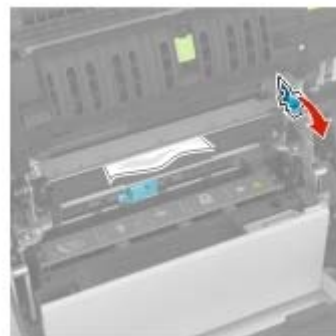


3 Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.

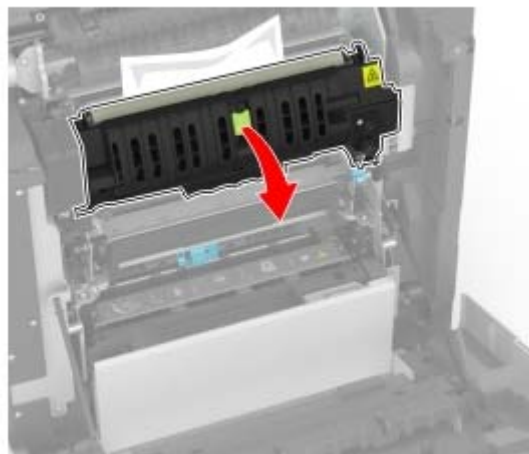

4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

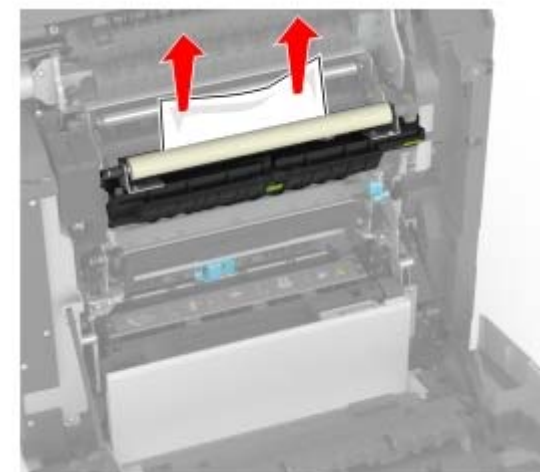

5 Închideți ușa A.


Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Deschideți ușa A.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Deschideți capacul unității duplex.

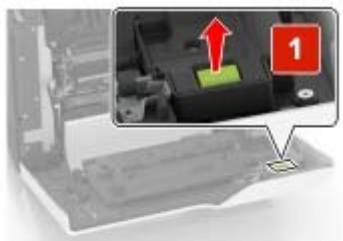

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

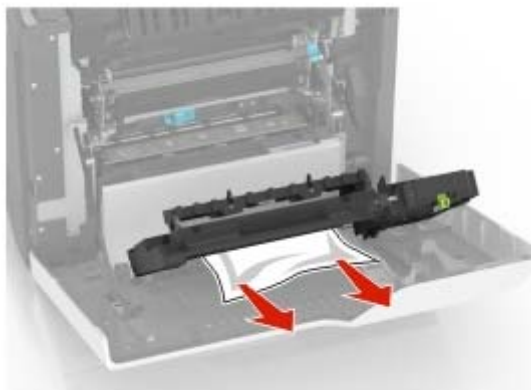

4 Închideți capacul unității duplex și ușa A.