

SISTEM DIGITAL MULTIFUNȚIONAL COLOR MX-C528F/MX-C428F

Ghidul utilizatorului

Ianuarie 2023

Tip de echipament:

7530

Modele:

67H, 23H

Cuprins

Informații de siguranță.....	6
Convenții.....	6
Declarații privind produsul.....	6
Aflați despre imprimantă.....	9
Găsirea numărului de serie al imprimantei.....	9
Configurarea imprimantei.....	9
Utilizarea panoului de control.....	10
Înțelegerea stării indicatorului luminos.....	10
Selectarea hârtiei.....	11
Configurarea și instalarea.....	19
Alegerea unui loc pentru imprimantă.....	19
Atașarea cablurilor.....	20
Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire.....	21
Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate.....	26
Configurarea imprimantei pentru fax.....	29
Configurarea setărilor de e-mail SMTP.....	36
Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale.....	43
Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului.....	49
Instalarea opțiunilor hardware.....	52
Lucrul în rețea.....	79
Securizarea imprimantei.....	83
Localizarea slotului de securitate.....	83
Ștergerea memoriei imprimantei.....	83
Ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei.....	83
Revenirea la setările prestabilite din fabrică.....	84
Declarație privind volatilitatea.....	84
Imprimare.....	85
Imprimarea de pe un computer.....	85
Imprimarea de pe un dispozitiv mobil.....	85
Imprimarea de pe o unitate flash.....	86
Unități flash și tipuri de fișiere acceptate.....	87

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale.....	87
Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare.....	88
Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi.....	89
Tipărirea unei liste de directoare.....	89
Inserarea colilor de separare între copii.....	89
Anularea unei lucrări de imprimare.....	89
Reglarea luminozității tonerului.....	90
Copiere.....	91
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	91
Realizarea de copii.....	91
Copierea fotografiilor.....	91
Copierea pe hârtie cu antet.....	92
Copierea pe ambele fețe ale hârtiei.....	92
Micșorarea sau mărirea copiilor.....	92
Asamblarea copiilor.....	92
Inserarea colilor de separare între copii.....	92
Copierea mai multor pagini pe o singură foaie.....	93
Copierea cărților de identitate.....	93
Crearea unei comenzi rapide pentru copiere.....	93
E-mail.....	94
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	94
Trimiterea unui e-mail.....	94
Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică.....	94
Fax.....	95
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	95
Trimiterea unui fax.....	95
Programarea unui fax.....	96
Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax.....	96
Schimbarea rezoluției faxului.....	96
Ajustarea întunecimii faxului.....	97
Imprimarea unui jurnal de fax.....	97
Blocarea faxurilor nesolicitate.....	97
Păstrarea faxurilor.....	97
Redirecționarea unui fax.....	97

Scanarea.....	99
Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului.....	99
Scanarea către un computer.....	99
Scanarea pe un server FTP.....	100
Crearea unei comenzi rapide pentru FTP.....	100
Scanare cu trimitere într-un folder din rețea.....	100
Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea.....	101
Scanarea către o unitate flash.....	101
Utilizarea meniurilor imprimantei.....	103
Hartă meniuri.....	103
Dispozitiv.....	104
Imprimare.....	119
Hârtie.....	127
Copiere.....	129
Fax.....	133
E-mail.....	147
FTP.....	153
Unitate USB.....	157
Rețea/Porturi.....	162
Securitate.....	174
Rapoarte.....	181
Rezolvarea problemelor.....	182
Imprimarea Paginii setări meniu.....	182
Întreținerea imprimantei.....	183
Verificarea stării pieselor și consumabilelor.....	183
Configurarea notificărilor de aprovizionare.....	183
Setarea avertizărilor prin e-mail.....	183
Vizualizarea rapoartelor.....	184
Comandarea pieselor și consumabilelor.....	184
Înlocuirea pieselor și consumabilelor.....	185
Curățarea componentelor imprimantei.....	225
Economisirea de energie și hârtie.....	237
Mutarea imprimantei în altă locație.....	237
Expedierea imprimantei.....	238

Depanarea unei probleme.....	239
Probleme legate de calitatea imprimării.....	239
Probleme de imprimare.....	240
Imprimanta nu răspunde.....	265
Nu se poate citi unitatea flash.....	266
Activarea portului USB.....	266
Eliminarea blocajelor.....	267
Probleme de conectare la rețea.....	278
Probleme legate de opțiunile hardware.....	280
Probleme cu consumabilele.....	281
Probleme cu alimentarea de hârtie.....	282
Probleme cu e-mailul.....	284
Probleme la expedierea faxurilor.....	285
Probleme de scanare.....	290
Probleme legate de calitatea culorilor.....	297
Cum puteți contacta distribuitorul.....	300
Note.....	301
Index.....	308

Informații de siguranță






Convenții

Notă: O *notă* identifică informații care v-ar putea ajuta.







Avertisment: Un *avertisment* identifică informații despre acțiuni care ar putea avaria echipamentul hardware sau aplicațiile software ale dispozitivului.









ATENȚIE: O *atenționare* indică o situație potențial periculoasă care v-ar putea vătăma.

Diferitele tipuri de declarații de atenționare includ:


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Indică un pericol de vătămare.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Indică un pericol de electrocutare.
-  **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Indică un pericol de arsuri prin atingere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Indică un pericol de strivire.
-  **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Indică riscul de prindere a degetelor între piesele mobile.


Declarații privind produsul


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau piese de schimb autorizate de producător.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu utilizați acest produs cu cabluri de extensie, prize multiple, prelungitoare cu prize multiple sau cu dispozitive UPS. Puterea nominală a acestor tipuri de accesorii poate fi depășită cu ușurință de o imprimantă laser și poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu folosiți acest produs împreună cu un dispozitiv de protecție la supratensiune montat pe cablu. Utilizarea dispozitivelor de protecție la supratensiune poate avea ca rezultat incendii, daune materiale sau performanțe slabe ale imprimantei.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul trebuie să fie aprobat de Autoritatea de comunicații și media din Australia.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.


-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu instalați acest produs și nu realizați conexiuni electrice sau de cablu, cum ar fi la cablul de tensiune, la fax sau la telefon, în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Nu tăiați, răsuciți, legați sau striviți cablul de tensiune și nu plasați obiecte grele pe acesta. Nu amplasați cablul de tensiune în locuri în care poate fi întins excesiv sau ros. Nu strângeți cablul între obiecte cum ar fi mobila și pereții. Dacă se întâmplă așa ceva, există pericol de incendiu sau de electrocutare. Cercetați regulat cablul de tensiune pentru a verifica dacă există semne ale unor astfel de probleme. Înainte de a-l inspecta, scoateți cablul de tensiune din priza electrică.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, asigurați-vă că toate conexiunile externe (cum ar fi conexiunile Ethernet și cele pentru telefonie) sunt instalate corespunzător în porturile de conectare marcate.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa de control sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua opriți imprimanta și deconectați cablul de tensiune de la priza electrică. Dacă aveți alte aparate atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați cablurile care conduc la imprimantă.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:
- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
 - Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
 - Dacă imprimanta are tăvi opționale verticale de podea separate sau opțiuni de ieșire atașate de aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
 - Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, rulați-o cu atenție către noua locație. Fiți precauți când treceți peste praguri și denivelările din podea.
 - Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau opțiuni de ieșire, scoateți opțiunile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice opțiuni simultan.
 - Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
 - Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile opțiunilor acestora.
 - Mențineți imprimanta în poziție verticală.
 - Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.


- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.


 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Atunci când instalați una sau mai multe opțiuni pe imprimantă sau pe multifuncționalul laser, poate fi necesară utilizarea unei platforme cu roțile, a unei piese de mobilier sau a altui obiect pentru a preveni vătămările corporale din cauza instabilității. Pentru informații suplimentare despre configurațiile acceptate, contactați locația de unde ați achiziționat imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE:** Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

 **ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR:** Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, fiți atenți la zonele marcate cu această etichetă. Accidentele de prindere a degetelor pot surveni în preajma pieselor mobile cum ar fi angrenajele, ușile, tăvile și capacele.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Acest produs folosește laser. Utilizarea controalelor, reglajele sau executarea de proceduri, altele decât cele specificate în *Ghidul de utilizare* pot avea ca rezultat expunerea la radiații periculoase.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Bateria cu litiu existentă în acest produs nu este destinată a fi înlocuită. Există pericol de explozie dacă o baterie cu litiu este înlocuită incorect. Nu reîncărcați, nu dezamblați și nu incinerați o baterie cu Litiu. Aruncați bateriile cu litiu uzate în conformitate cu instrucțiunile producătorului și cu reglementările locale.

Acest echipament nu este potrivit pentru utilizare în locații în care este posibilă prezența copiilor.

Acest produs este proiectat, testat și aprobat pentru a îndeplini standarde stricte de securitate globală, dacă utilizează componente specifice ale producătorului. Caracteristicile de siguranță ale unor componente nu sunt întotdeauna evidente. Producătorul nu răspunde în cazul utilizării altor componente înlocuitoare.


Pentru service sau reparații, altele decât cele descrise în documentația utilizatorului, apălați la un reprezentant de service.

PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI.

Aflați despre imprimantă

Găsirea numărului de serie al imprimantei

- 1 Deschideți ușa A.
- 2 Găsiți numărul de serie.

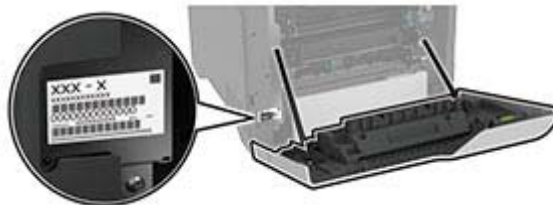

Configurarea imprimantei

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcăți separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.

Puteți configura imprimanta adăugând patru tăvi opționale de 550 de coli.



1	Tavă ADF
2	Recipient ADF
3	Panou de control
4	Tavă dublă de 650 de coli Notă: Tava este compusă dintr-o tavă de 550 de coli și un alimentator multifuncțional de 100 de coli.
5	Tăvi opționale de 550 de coli
6	Recipient standard
7	Alimentator automat de documente (ADF)

Utilizarea panoului de control



	Componentă a panoului de control	Funcție
1	Butonul de alimentare	<ul style="list-style-type: none"> • Porniți sau opriți imprimanta. <p>Notă: Pentru a dezactiva imprimanta, mențineți apăsat butonul de alimentare timp de cinci secunde.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Setări imprimanta în modul Repaus. • Activați imprimanta din modul Repaus sau Hibernare.
2	Afișaj	<ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați mesajele imprimantei și starea consumabilelor. • Configurați și utilizați imprimanta.
3	LED indicator	Verificați starea imprimantei.

Înțelegerea stării indicatorului luminos

LED indicator	Starea imprimantei
Stins	Imprimanta este oprită.
Albastru continuu	Imprimanta este pregătită.
Albastru intermitent	Imprimanta imprimă sau procesează date.
Roșu intermitent	Imprimanta necesită intervenția utilizatorului.
Galben închis continuu	Imprimanta este în modul Repaus.

LED indicator	Starea imprimantei
Galben închis intermitent	Imprimanta este în modul Repaus profund sau Hibernare.

Selectarea hârtiei

Indicații despre hârtie

Utilizați tipul corect de hârtie pentru a preveni producerea blocajelor și pentru a vă asigura că nu apar probleme la imprimare.

- Utilizați întotdeauna hârtie nouă, nedeteriorată.
- Înainte de a încărca hârtia, verificați care este fața pe care se recomandă imprimarea. De obicei, această informație este indicată pe ambalaj.
- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați hârtii de diferite dimensiuni, tipuri sau greutateți în aceeași tavă, deoarece pot apărea blocaje de hârtie.
- Nu utilizați hârtie cretată decât dacă este destinată imprimării electrofotografice.

Caracteristicile hârtiei

Următoarele caracteristici ale hârtiei afectează calitatea și fiabilitatea imprimării. Luați în calcul următorii factori înainte de imprimare:

Greutate

Tăvile pot alimenta hârtie de diferite greutateți. Hârtia mai ușoară de 60 g/m² (16 lb) poate să nu fie suficient de rigidă pentru a permite alimentarea corectă și poate cauza blocaje. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

Încrêțirea

Încrêțirea se referă la tendința hârtiei de a se încrêți la margini. Încrêțirea excesivă poate perturba alimentarea cu hârtie. Ondularea poate apărea după trecerea hârtiei prin imprimantă, unde este expusă la temperaturi înalte. Depozitarea hârtiei despachetate la temperaturi ridicate sau scăzute sau în medii umede ori uscate poate determina ondularea hârtiei înainte de imprimare și poate crea probleme la alimentare.

Netezimea

Gradul de netezime a hârtiei afectează direct calitatea de imprimare. Dacă hârtia este prea aspră, tonerul nu poate fuziona corect. Dacă hârtia este prea fină, pot apărea probleme legate de alimentare sau de calitatea imprimării. Vă recomandăm utilizarea de hârtie cu 50 de puncte Sheffield.

Umiditatea conținutului

Cantitatea de umiditate din hârtie afectează atât calitatea imprimării, cât și capacitatea imprimantei de a alimenta corect hârtia. Lăsați hârtia în ambalajul original până când o utilizați. Expunerea hârtiei la modificări ale umidității îi poate afecta performanța.

Înainte de imprimare, depozitați hârtia în ambalajul original timp de 24-48 de ore. Mediul în care este depozitată hârtia trebuie să fie identic cu cel al imprimantei. Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.

Direcția fibrei

Direcția fibrei se referă la alinierea fibrelor unei coli de hârtie. Există două tipuri de hârtie: cu *fibră lungă* pe lungul paginii sau cu *fibră scurtă* pe latul paginii. Pentru direcția recomandată a fibrelor, consultați secțiunea „Greutăți acceptate pentru hârtie”.

Conținutul fibrei

Majoritatea tipurilor de hârtie xerografică de înaltă calitate sunt produse în proporție de 100 % din celuloză din lemn tratată chimic. Acest conținut oferă o mai mare stabilitate a hârtiei, diminuând numărul de probleme la alimentare și îmbunătățind calitatea imprimării. Hârtia care conține fibre precum cele din bumbac poate afecta negativ manipularea hârtiei.

Hârtie neacceptată

Nu se recomandă utilizarea următoarelor tipuri de hârtie cu imprimanta:

- Hârtia tratată chimic utilizată pentru efectuarea copiilor fără indigo. Aceasta este cunoscută și ca hârtie fără carbon, hârtie de copiere fără carbon (CCP) sau hârtie care nu necesită carbon (NCR).
- Hârtia preimprimată cu substanțe chimice care pot contamina imprimanta.
- Hârtia preimprimată care poate fi afectată de temperatura din cuptorul imprimantei.
- Hârtia preimprimată care necesită o registrație (locația precisă de imprimare pe pagină) mai mare de $\pm 2,3$ mm ($\pm 0,09$ in.). De exemplu, formularele cu recunoaștere optică a caracterelor (OCR).

În unele cazuri, registrația poate fi reglată cu o aplicație software pentru imprimarea reușită pe aceste formulare.

- Hârtia cretată (care poate fi ștearsă), hârtia sintetică sau hârtia termică
- Hârtia cu margini rugoase, cu textură aspră sau foarte pronunțată sau hârtia ondulată.
- Hârtia reciclată care nu respectă standardul EN12281:2002 (european).
- Hârtia cu greutate mai mică de 60 g/m^2 (16 lb).
- Formulare sau documente compuse din mai multe părți.

Depozitarea hârtiei

Utilizați aceste indicații pentru depozitarea hârtiei, pentru a preveni crearea blocajelor și obținerea unei calități inegale de imprimare:

- Păstrați hârtia în ambalajul original, în același mediu cu imprimanta cu 24 – 48 de ore înainte de imprimare.
- Extindeți această perioadă cu câteva zile în cazul în care mediul de depozitare sau de transport diferă foarte mult de cel în care se află imprimanta. De asemenea, hârtia groasă poate necesita o perioadă de pregătire mai îndelungată.
- Pentru rezultate optime, depozitați hârtia în locuri în care temperatura este de $21 \text{ }^\circ\text{C}$ ($70 \text{ }^\circ\text{F}$) și umiditatea relativă este de 40 %.
- Majoritatea producătorilor recomandă imprimarea în medii cu o temperatură cuprinsă între 18 și $24 \text{ }^\circ\text{C}$ (65 și $75 \text{ }^\circ\text{F}$) cu umiditatea relativă cuprinsă între 40 și 60 %.

- Depozitați hârtia în cutii de carton, pe un palet sau pe un raft, nu pe podea.
- Depozitați pachete individuale pe o suprafață plană.
- Nu depozitați alte obiecte deasupra pachetelor individuale de hârtie.
- Scoateți hârtia din cutia de carton sau din ambalaj doar atunci când sunteți pregătit să o încărcați în imprimantă. Cartonul sau ambalajul ajută la păstrarea hârtiei curată, uscată și dreaptă.

Selectarea formularelor pretipărite și a hârtiilor cu antet

- Folosiți hârtie cu fibră lungă.
- Utilizați numai formulare și hârtie cu antet imprimate printr-un proces de gravare sau litografiere offset.
- Evitați hârtia cu suprafață aspră sau textură pronunțată.
- Utilizați cerneluri care nu sunt afectate de rășinile din toner. În general, cernelurile pe bază de ulei sau de oxidare satisfac aceste cerințe; cernelurile pe bază de latex pot să nu le îndeplinească.
- Imprimați mostre pe formularele preimprimate și pe hârtia cu antet înainte de a achiziționa cantități mari. Astfel, puteți stabili dacă cerneala din formularele preimprimate sau hârtia cu antet afectează calitatea imprimării.
- Dacă nu sunteți sigur, contactați furnizorul de hârtie.
- Atunci când imprimați pe hârtie cu antet, încărcați hârtia cu orientarea corectă pentru imprimanta dvs.

Dimensiuni acceptate pentru hârtie

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli ⁵				
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 vedere¹ 210 x 148 mm (8,27 x 5,83 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5 portret¹ 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

² Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

³ Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

⁴ Când este selectată opțiunea Altă dimensiune plic, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

⁵ Aceasta sursă de hârtie nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli ⁵				
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Banner 215,9 x 1320,8 mm (8,5 x 52 in.)	X	✓	X	X	X	X
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
In-folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 in.)	X	✓	X	X	✓	X
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Legal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Letter 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Oficio (Mexic) 216 x 340 mm (8,5 x 13,4 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

² Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

³ Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

⁴ Când este selectată opțiunea Altă dimensiune plic, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

⁵ Aceasta sursă de hârtie nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli ⁵				
Universal ^{2, 3} 76,2 x 127 mm – 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 in. până la 8,5 x 14 in.)	X	✓	X	X	✓	X
Universal ^{2, 3} 105 x 148 mm – 215,9 x 355,6 mm (4,13 x 5,83 in. până la 8,5 x 14 in.)	✓	✓	✓	✓	✓	X
Plic 73/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	✓	X	X	✓	X
Plic 9 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 in.)	X	✓	X	X	✓	X
Plic 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
Plic 11 114,3 x 263,525 mm (4,5 x 10,375 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
Plic 12 120,65 x 279,4 mm (4,75 x 11 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
Plic B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
Plic B6 125 x 176 mm (4,92 x 6,92 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X

¹ Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

² Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

³ Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

⁴ Când este selectată opțiunea Altă dimensiune plic, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

⁵ Aceasta sursă de hârtie nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

Dimensiune hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli ⁵				
Plic C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
Plic C6 114 x 162 mm (4,48 x 6,37 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
Plic DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 in.)	✓	✓	✓	X	✓	X
Monarch 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 in.)	X	✓	X	X	✓	X
Altă dimensiune plic⁴ 98,4 x 162 mm – 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 in. până la 6,93 x 9,84 in.)	X	✓	X	X	✓	X

¹ Acceptată atât în orientarea portret, cât și în cea vedere. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea portret, formatul A5 este tratat ca hârtie îngustă. Atunci când hârtia este încărcată în orientarea vedere, este tratată ca hârtie cu lățime normală.

² Când este selectată opțiunea Universal, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

³ Încărcați hârtie îngustă în orientarea portret.

⁴ Când este selectată opțiunea Altă dimensiune plic, pagina este formatată pentru 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 in.), cu excepția cazului în care dimensiunea este specificată de aplicația software.

⁵ Aceasta sursă de hârtie nu acceptă detectarea automată a dimensiunii.

Tipuri de hârtie acceptate

Tip de hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli				
Simplă	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Carton	✓	✓	✓	✓	✓	X
Reciclată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lucioasă	✓	✓	✓	✓	✓	X

Tip de hârtie	Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	Scanner	ADF
	Tavă de 550 de coli	Alimentator multi-funcțional de 100 de coli				
Etichete	✓	✓	✓	✓	✓	X
Etichete de vinil	✓	✓	✓	X	✓	X
De corespondență	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Plicuri	✓	✓	✓	X	✓	X
Hârtie cu antet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Preimprimată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie colorată	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ușoară	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grea	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Hârtie aspră/de bumbac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Folie transparentă	X	X	X	X	X	X
Tip personalizat [x]	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Note:

- Etichetele, plicurile și cartonul se imprimă întotdeauna cu o viteză redusă.
- Cartonul este acceptat la imprimarea față-verso numai până la 163 g/m² (index de 90 lb). Orice material mai greu este acceptat numai la imprimarea pe o singură față.
- Etichetele de vinil sunt permise numai pentru utilizare ocazională și trebuie verificat dacă sunt acceptabile. Unele etichete de vinil pot fi alimentate mai fiabil din alimentatorul multifuncțional.

Greutăți acceptate pentru hârtie

Tavă dublă de 650 de coli		Tavă opțională de 550 de coli	Imprimare față-verso	ADF
Tavă de 550 de coli	Alimentator multifuncțional de 100 de coli			
60-218 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-58 lb)	60-218 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-58 lb)	60-218 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-58 lb)	60-162 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-43-lb)	52-120 g/m ² (hârtie de corespondență de 14-32-lb)

Tip de hârtie	Greutate hârtie
Hârtie simplă	75-90,3 g/m ² (hârtie de corespondență de 20-24 lb)

Tip de hârtie	Greutate hârtie
Lucioasă	88-176 g/m ² (carte de 60-120 lb)
	Hârtie cu fibră lungă de 162-176 g/m ² (copertă de 60-65 lb)
Hârtie grea	Hârtie cu fibră lungă de 90,3-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 24,1-28 lb)
Carton	Hârtie cu fibră lungă de până la 199 g/m ² (index de 110 lb)
	Hârtie cu fibră scurtă de până la 218 g/m ² (copertă de 80 lb)
Etichete	Până la 218 g/m ² (hârtie de corespondență de 58 lb)
Plicuri	60-105 g/m ² (hârtie de corespondență de 16-28 lb)

Note:

- Pentru hârtie de 60-176 g/m² (hârtie de corespondență de 16-47 lb), se recomandă hârtie cu fibră lungă.
- Hârtia de sub 75 g/m² (hârtie de corespondență de 20 lb) trebuie imprimată cu Tipul de hârtie setat la Hârtie ușoară. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza ondulare excesivă, care poate duce la erori de alimentare, mai ales în medii cu umiditate mai ridicată.
- La imprimarea față-verso se acceptă greutatea ale hârtiei de 60-162 g/m² (hârtie de corespondență de 16-43 lb).
- Pentru un conținut de bumbac de 100 %, greutatea maximă este de 90 g/m² (hârtie de corespondență de 24 lb).

Configurarea și instalarea

Alegerea unui loc pentru imprimantă

- Lăsați suficient loc pentru a deschide tăvile, capacele și ușile și pentru instalarea opțiunilor de hardware.
- Poziționați imprimanta în apropierea unei prize electrice.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu plasați și nu utilizați acest produs în apropierea apei sau în locuri umede.

- Asigurați-vă că fluxul de aer din încăperea respectă cea mai recentă revizuire a standardului ASHRAE 62 sau a standardului 156 al Comitetului Tehnic CEN.
- Puneți la dispoziție o suprafață dreaptă, masivă și stabilă.
- Imprimanta trebuie menținută:
 - Uscată, curată și curățată de praf.
 - Departe de capse și agrafe pentru hârtie împrăștiate.
 - Ferită de fluxul de aer direct al aparatelor de aer condiționat, al sistemelor de încălzire sau al ventilatoarelor.
 - Ferită de lumina solară directă și de condițiile extreme de umiditate.
- Respectați temperaturile recomandate și evitați fluctuațiile:

Informații cu privire la ambient	Între 50 și 90 °F (între 10 și 32,2 °C)
Temperatură în timpul stocării	Între 60 și 90 °F (între 15,6 și 32,2 °C)

- În jurul imprimantei trebuie să existe următoarele spații, pentru ventilare corespunzătoare:




1	Sus	229 mm (9 in.)
2	Spate	101,6 mm (4 in.)
3	Partea dreaptă	178 mm (7 in.)
4	Față	508 mm (20 in.)
5	Partea stângă	127 mm (5 in.)

Atașarea cablurilor

- ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.
- ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.
- ⚠ **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

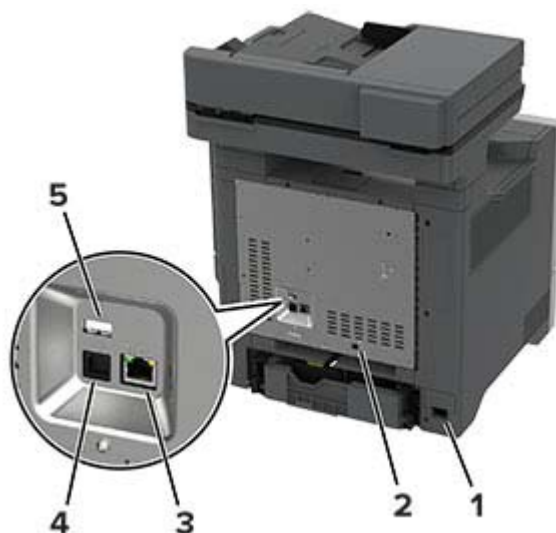

	Port imprimantă	Funcție
1	Priza pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.
2	Portul LINE Notă: Disponibil numai la anumite modele de imprimante.	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.
3	Portul Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
4	Portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la un computer.
5	Portul USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.

Configurarea și utilizarea aplicațiilor din ecranul de pornire

Utilizarea ecranului de pornire

Notă: Ecranul de pornire poate varia în funcție de setările sale de particularizare, configurarea de către administrator și soluțiile încorporate active.



Nr.	Pictogramă	Funcție
1	Butonul Oprire sau Anulare	Opriti lucrarea curentă.
2	Copiere	Realizați copii.
3	Schimbare limbă	Modificați limba afișajului imprimantei.
4	E-mail	Trimiteti e-mailuri.
5	Setări	Accesați meniurile imprimantei.
6	Fax	Trimitere fax.

Nr.	Pictogramă	Funcție
7	Agendă	Accesați, creați și organizați contacte.
8	Stare/Consumabile	<ul style="list-style-type: none"> Afișați un avertisment sau un mesaj de eroare al imprimantei de fiecare dată când imprimanta necesită o intervenție pentru a continua procesarea. Vizualizați informații suplimentare despre avertismentul sau mesajul imprimantei și despre modalitatea de a-l elimina. <p>Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.</p>
9	Sarcini de imprimare reținute	Afișați toate lucrările curente de imprimare reținute
10	Listă de așteptare lucrări	Afișați toate lucrările de imprimare curente. Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de pornire.
11	Unitate USB	Vizualizați, selectați sau imprimați fotografiile și documentele de pe o unitate flash.
12	Profiluri de scanare	Scanați și salvați documentele direct pe computer.
13	FTP	Scanați și salvați documentele direct pe un server FTP.
14	Marcaje în document	Organizați toate marcajele.
15	Hard disk	Vizualizați, selectați și gestionați documente de pe o unitate hard disk sau de pe o unitate de stocare inteligentă.
16	Folder din rețea	Scanați într-un folder de rețea sau într-o locație din rețea.
17	Butonul Pornire	Începeți o lucrare, în funcție de modul selectat.
18	Tastatură pe ecran	Introduceți cifre sau simboluri într-un câmp de introducere.

Particularizarea ecranului de pornire

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Particularizare ecran de pornire**.

3 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga o pictogramă pe ecranul de pornire, faceți clic pe **+**, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Adăugare**.
- Pentru a elimina o pictogramă de pe ecranul de pornire, selectați numele aplicației, apoi faceți clic pe **Eliminare**.
- Pentru a personaliza numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi atribuiți un nume.
- Pentru a restabili numele unei aplicații, selectați numele aplicației, faceți clic pe **Editare**, apoi selectați **Restabilire etichetă aplicație**.
- Pentru a adăuga un spațiu între aplicații, faceți clic pe **+**, selectați **SPAȚIU GOL**, apoi faceți clic pe **Adăugare**.

- Pentru a aranja aplicațiile, glisați numele aplicațiilor în ordinea dorită.
- Pentru a restabili ecranul de pornire implicit, faceți clic pe **Restabilire ecran de pornire**.

4 Aplicații modificările.

Configurarea Centru de scanare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.
- 2 Selectați și creați o destinație și apoi configurați setările.

Note:

- La crearea unei destinații de rețea, asigurați-vă că validați și reglați setările până când nu mai apar erori.
- Sunt salvate numai destinațiile create de la Embedded Web Server. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu dispozitivul.

3 Aplicații modificările.

Crearea unei comenzi rapide

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide**.

Notă: Este posibil ca pictograma și denumirea să fi fost schimbate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

- 2 Selectați o funcție a imprimantei, apoi atingeți **Creare comandă rapidă**.

Notă: Funcția E-mail securizat nu este acceptată.


- 3 Configurați setările și atingeți **Salvare**.

- 4 Introduceți un nume de comandă rapidă unic.

Notă: Pentru a evita afișarea de nume trunchiate pe ecranul de pornire, introduceți maximum 25 de caractere.

- 5 Atingeți **OK**.

Aplicația generează automat un număr de comandă rapidă unic.

Notă: Pentru a lansa comanda rapidă, atingeți , atingeți #, apoi introduceți numărul comenzii rapide.

Configurarea opțiunii Copiere carte de identitate

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Aplicații > Copiere carte de identitate > Configurare**.

Note:

- Asigurați-vă că Pictograma de afișare este activată.
- Asigurați-vă că Setările de e-mail și Setările de partajare în rețea sunt configurate.
- La scanarea unui card, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 200 dpi pentru color și 400 dpi pentru alb-negru.
- La scanarea mai multor carduri, asigurați-vă că rezoluția de scanare nu este mai mare de 150 dpi pentru color și 300 dpi pentru alb negru.

3 Aplicați modificările.

Notă: Aveți nevoie de un hard disk sau de o unitate de stocare inteligentă pentru imprimantă pentru a scana mai multe cărți de identitate.

Utilizarea funcției de particularizare a afișării

Înainte de utilizarea aplicației, executați următorii pași:

- Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Aplicații** > **Particularizarea afișării** > **Configurare**.
- Activați și configurați setările pentru economizorul de ecran, expunerea de diapozitive și tapet.

Administrarea imaginilor din economizorul de ecran și expunerea de diapozitive

1 Din secțiunea Imagini pentru economizorul de ecran și expunerea de diapozitive, adăugați, editați sau ștergeți o imagine.

Note:

- Puteți adăuga până la 10 imagini.
- Când sunt activate, pictogramele de stare apar pe economizorul de ecran numai când există erori, avertismente sau notificări bazate pe cloud.

2 Aplicați modificările.

Schimbarea imaginii de fundal

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Schimbare fundal**.

2 Selectați o imagine pe care să o folosiți.

3 Aplicați modificările.

Rularea unei expuneri de diapozitive de pe unitatea flash

1 Introduceți o unitate flash în portul USB frontal.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Expunere diapozitive**.

Imaginile sunt afișate în ordine alfabetică.

Notă: Puteți îndepărta unitatea flash după începerea expunerii diapozitivelor, dar imaginile nu vor fi stocate în imprimantă. Dacă expunerea se oprește, introduceți unitatea flash din nou pentru a vizualiza imaginile.

Gestionarea marcajelor

Crearea marcajelor

Utilizați marcaje pentru a imprima documente accesate frecvent care sunt stocate pe servere sau pe web.

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare marcaj** și apoi introduceți un nume de marcaj.

3 Selectați un tip de protocol pentru Adresă, apoi efectuați una din următoarele:

- Pentru HTTP și HTTPS, introduceți URL-ul pe care doriți să îl marcați.
- Pentru HTTPS, utilizați numele gazdă în locul adresei IP. De exemplu, introduceți **myWebsite.com/sample.pdf** în loc să tastați **123.123.123.123/sample.pdf**. Asigurați-vă că numele gazdă corespunde și valorii Nume comun (CN) din certificatul de server. Pentru mai multe informații despre obținerea valorii CN din certificatul de server, consultați informațiile de asistență pentru browserul web.
- Pentru FTP, introduceți adresa FTP. De exemplu, **myServer/myDirectory**. Introduceți numărul portului FTP. Portul 21 este portul implicit pentru trimiterea comenzilor.
- Pentru SMB, introduceți adresa folderului de rețea. De exemplu, **myServer/myShare/myFile.pdf**. Introduceți numele de domeniu pentru rețea.
- Dacă este necesar, selectați tipul de Autentificare pentru FTP și SMB.

Pentru a limita accesul la marcaj, introduceți un PIN.

Notă: Aplicația acceptă următoarele tipuri de fișiere: PDF, JPEG și TIFF. Alte tipuri de fișiere, precum DOCX și XLSX, sunt acceptate de unele modele de imprimantă.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Crearea folderelor

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Marcaje > Adăugare folder**, apoi introduceți un nume de folder.

Notă: Pentru a limita accesul la folder, introduceți un PIN.






3 Faceți clic pe **Salvare**.

Notă: Puteți crea foldere sau marcaje într-un folder. Pentru a crea un marcaj, consultați [“Crearea marcajelor” la pagina 25](#).

Gestionarea contactelor

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Agendă**.

2 Alegeți una sau mai multe dintre următoarele opțiuni:

- Pentru a adăuga un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Creare contact**. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
- Pentru a șterge un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, atingeți **Ștergere contacte**, apoi selectați contactul.
- Pentru a edita informațiile contactului, atingeți numele contactului.
- Pentru a crea un contact, atingeți  din partea de sus a ecranului, apoi atingeți **Creare grup**. Dacă este necesar, specificați o metodă de conectare pentru a permite accesul la aplicație.
- Pentru a șterge un grup, atingeți  din partea de sus a ecranului, atingeți **Ștergere grupuri**, apoi selectați grupul.
- Pentru a edita un grup de contacte, selectați **GRUPURI** > selectați un nume de grup >  > selectați acțiunea pe care doriți să o efectuați.

3 Aplicați modificările.

Configurarea și utilizarea caracteristicilor de accesibilitate

Activarea ghidării vocale

Din ecranul de pornire

1 Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

2 Folosind două degete, atingeți **OK**.

Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

De la tastatură

1 Apăsăți și mențineți apăsată tasta **5** până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

2 Apăsăți **Tab** pentru a deplasa cursorul pentru focalizare la butonul OK și apăsați pe butonul **Enter**.

Note:

- Când ghidarea vocală este activată, utilizați întotdeauna două degete pentru a selecta orice element de pe afișaj.
- Ghidarea vocală are suport lingvistic limitat.

Dezactivarea ghidării vocale

1 Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

2 Utilizând două degete, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

- Atingeți **Ghidare vocală**, apoi atingeți **OK**.
- Atingeți **Anulare**.

Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

De asemenea, puteți dezactiva ghidarea vocală procedând astfel:

- Utilizând două degete, atingeți de două ori pe ecranul de pornire.
- Apăsați butonul de alimentare pentru a trece imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.

Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor

Note:

- Majoritatea gesturilor pot fi utilizate numai când ghidarea vocală este activată.
- Activați Mărirea pentru a utiliza gesturile de mărire/micșorare și de panoramare.
- Utilizați o tastatură fizică pentru a introduce caractere și a ajusta anumite setări.

Gest	Funcție
Glisați la stânga, apoi în sus cu un deget	Lansați modul Accesibilitate. Utilizați același gest pentru a ieși din modul Accesibilitate. Notă: Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.
Atingeți de două ori cu un deget	Selectați o opțiune sau un element de pe ecran.
Atingeți de două ori pictograma acasă cu două degete	Dezactivați modul Accesibilitate.
Atingeți de trei ori cu un deget	Măriți sau micșorați text și imagini.
Glisați la dreapta sau în jos cu un deget	Treceți la elementul următor de pe ecran.
Glisați la stânga sau în sus cu un deget	Treceți la elementul anterior de pe ecran.
Glisați în sus și apoi în jos cu un deget	Treceți la primul element de pe ecran.
Panoramare	Accesați părți din imaginea mărită care depășesc limitele ecranului. Notă: Utilizați două degete pentru a trage o imagine mărită.
Glisați în sus și apoi la dreapta cu un deget	Măriți volumul. Notă: Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.
Glisați în jos și apoi la dreapta cu un deget	Reduceți volumul. Notă: Acest gest este valabil și când imprimanta este în modul normal.
Glisați în sus și apoi la stânga cu un deget	Ieșiți dintr-o aplicație și reveniți la ecranul de pornire.

Gest	Funcție
Glisați în jos și apoi la stânga cu un deget	Reveniți la setarea anterioară.

Utilizând tastatura de pe ecran

Când se afișează tastatura pe ecran, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:

- Atingeți o tastă pentru a anunța și a introduce caracterul în câmp.
- Trageți cu degetul peste diferite caractere pentru a anunța și a introduce caracterul în câmp.
- Atingeți o casetă de text utilizând două degete pentru a anunța caracterele din câmp.
- Atingeți **Backspace** pentru a șterge caractere.

Activarea modului Mărire

- 1 Dintr-o mișcare și utilizând un deget, glisați lent la stânga și apoi în sus pe afișaj până când auziți un mesaj vocal.

Notă: Pentru modelele de imprimantă fără difuzoare încorporate, utilizați căștile pentru a asculta mesajul.

- 2 Utilizând două degete, efectuați următoarele:

a Atingeți **Modul Mărire**.

b Atingeți **OK**.

Notă: Dacă gestul nu funcționează, aplicați mai multă presiune.

Pentru mai multe informații despre navigarea într-un ecran mărit, consultați [“Navigarea pe ecran cu ajutorul gesturilor” la pagina 27](#).

Reglarea vitezei de vorbire pentru ghidarea vocală


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Viteză de vorbire**.
- 2 Selectați viteza de vorbire.

Reglarea volumului implicit al căștilor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate**.
- 2 Ajustarea volumului căștilor.

Notă: Volumul se resetează la valoarea implicită după ce utilizatorul iese din modul Accesibilitate sau când imprimanta se activează din modul Repaus sau Hibernare.

Reglarea volumului implicit al difuzorului intern

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .
- 2 Reglați volumul.

Note:

- Dacă este activat modul silențios, alertele sonore sunt dezactivate. De asemenea, această setare încetinește performanța imprimantei.
- Volumul se resetează la valoarea implicită după ce utilizatorul iese din modul Accesibilitate sau când imprimanta se activează din modul Repaus sau Hibernare.

Activarea parolelor vocale sau a numerelor personale de identificare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Accesibilitate > Rostire parole/PIN**.
- 2 Activați setarea.

Configurarea imprimantei pentru fax**Configurarea funcției de fax folosind faxul analogic****Note:**

- Unele metode de conectare sunt aplicabile numai în anumite țări sau regiuni.
- Dacă funcția de fax este activată, însă nu este complet configurată, indicatorul luminos se poate aprinde intermitent în culoarea roșie.
- Dacă nu aveți un mediu TCP/IP, utilizați panoul de control al imprimantei pentru configurarea faxului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți cablurile și nu atingeți imprimanta în zona prezentată în timp ce o utilizați activ pentru trimiterea sau primirea unui fax.



Utilizarea meniului **Setări de pe imprimantă**

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
- 2 Configurați setările.

Utilizarea **Embedded Web Server**

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări generale de fax**.
- 3 Configurați setările.
- 4 Aplicați modificările.

Configurarea funcției de fax folosind serverul de fax

Note:

- Această caracteristică vă permite să trimiteți mesaje de fax unui furnizor de servicii de fax care acceptă primirea e-mailurilor.
- Această caracteristică acceptă numai mesajele de fax de ieșire. Pentru a accepta primirea faxurilor, asigurați-vă că pe imprimantă este configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv, precum fax analogic, etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Fax**.
- 3 Din meniul Mod fax, selectați **Server de fax**, apoi faceți clic pe **Salvare**.
- 4 Faceți clic pe **Configurare server fax**.
- 5 În câmpul Format destinație, tastați **[#]@myfax.com**, unde **[#]** este numărul de fax, iar **myfax.com** este domeniul furnizorului de fax.

Note:

- Dacă este necesar, configurați câmpurile Adresă de răspuns, Subiect sau Mesaj.
- Pentru a permite imprimantei să primească mesaje de fax, activați setarea de primire a faxurilor bazată pe dispozitiv. Asigurați-vă că aveți configurat un serviciu de fax bazat pe dispozitiv.

- 6 Faceți clic pe **Salvare**.

7 Faceți clic pe **Setările poștei electronice pentru serverul de fax**, apoi efectuați una dintre următoarele operații:


- Activați **Utilizare server de e-mail SMTP**.


Notă: Dacă setările de e-mail SMTP nu sunt configurate, consultați "[Configurarea setărilor de e-mail SMTP](#)" la pagina 36.


- Configurați setările SMTP. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii de e-mail.

8 Aplicați modificările.


Configurarea faxului folosind o linie telefonică standard

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Configurare 1: Imprimanta este conectată la o linie de fax dedicată

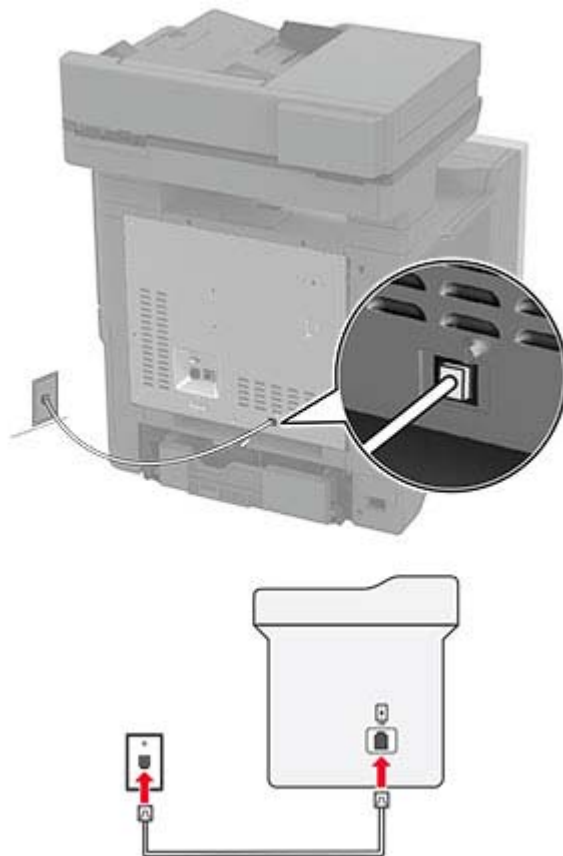

1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.

2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analitică de perete activă.



Note:

- Puteți seta imprimanta să primească faxurile automat (setați Răspuns automat la **Activat**) sau manual (setați Răspuns automat la **Dezactivat**).
- Dacă doriți să primiți faxuri în mod automat, setați imprimanta să preia apelurile după un număr stabilit de semnale de apel.

Configurare 2: Imprimanta partajează linia împreună cu un robot telefonic

Notă: Dacă vă abonați la un serviciu de sonerie distinctă, asigurați-vă că setați modelul de sonerie corect pentru imprimantă. În caz contrar, imprimanta nu va primi faxuri, chiar dacă ați setat-o să primească faxuri automat.

Conectate la prize de perete diferite

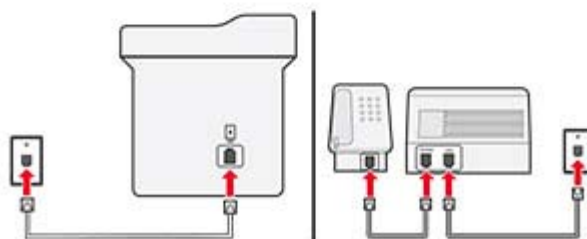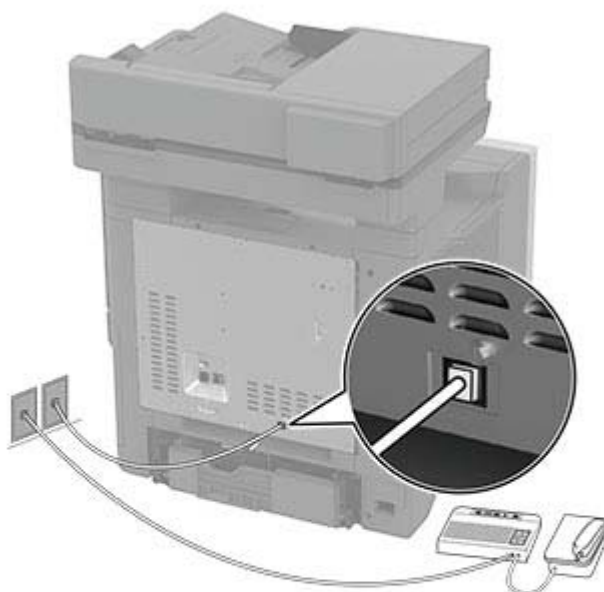

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la o priză analogică de perete activă.

Note:

- Dacă aveți un singur număr de telefon pe linia dvs., configurați imprimanta să primească faxuri în mod automat.
- Setări imprimanta să preia apelurile la două semnale de apel după robotul telefonic. De exemplu, dacă robotul telefonic preia apelurile după patru semnale de apel, configurați setarea Nr. de semnale de apel până la răspuns a imprimantei la **6**.


Configurarea faxului în țări cu prize telefonice de perete și conectori diferiți

- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
- ⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, nu utilizați caracteristica fax în timpul unei furtuni cu fulgere.



⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Priza de perete standard în majoritatea țărilor sau regiunilor este RJ-11. Dacă priza de perete sau echipamentul de la locația dvs. nu este compatibil cu acest tip de legătură, atunci trebuie să utilizați un adaptor de telefon. Este posibil ca un adaptor pentru țara sau regiunea dvs. să nu fie furnizat împreună cu imprimanta și trebuie să-l achiziționați separat.

Este posibil să fie o mufă de adaptor instalată în portul de telefon al imprimantei. Nu îndepărtați mufa de adaptor din portul de telefon al imprimantei dacă vă conectați la un sistem telefonic în serie sau în cascadă.

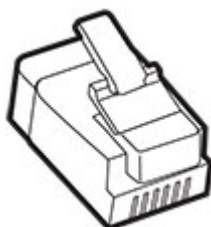

Conectarea imprimantei la o priză de perete non-RJ-11

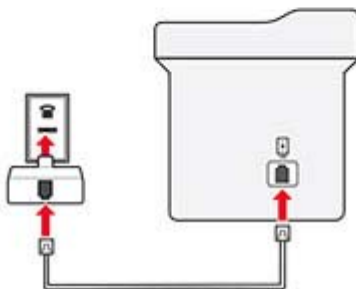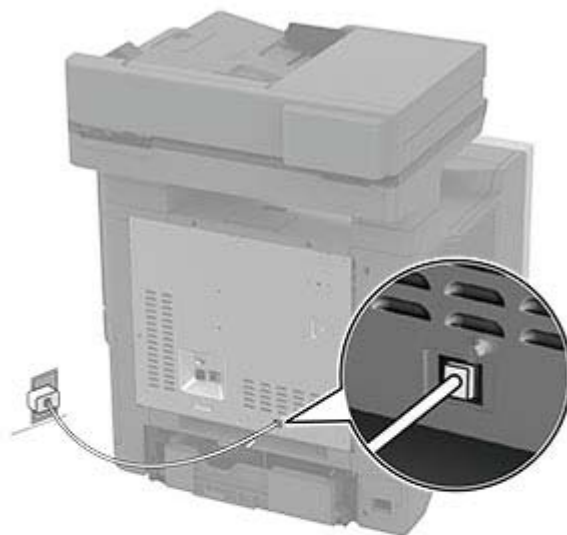

- 1 Conectați un capăt al cablului telefonic în portul line (linie) al imprimantei.
- 2 Conectați celălalt capăt al cablului la adaptorul RJ-11, apoi conectați adaptorul la priza telefonică de perete.

- 3 Dacă doriți să conectați alt dispozitiv ce dispune de conector non-RJ-11 la aceeași priză de perete, conectați-l direct la adaptorul de telefon.

Conectarea la un serviciu de sonerie distinctă

Un serviciu de sonerie distinct permite comasarea mai multor numere de telefon pe o singură linie telefonică. La fiecare număr de telefon este asociat un model de sonerie diferit.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Răspuns după**.
- 2 Selectați un model de sonerie.

Setarea datei și orei de fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.
- 2 Configurați setările.

Configurarea orei de vară

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe > Dată și oră > Configurare**.
- 2 Din meniul Fus orar, atingeți **Particularizat (UTC+utilizator)**.
- 3 Atingeți **Decalaj UTC (GMT)**, apoi configurați setările.

Configurarea setărilor difuzorului de fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări difuzor**.
- 2 Efectuați următoarele:
 - Setări Modul Difuzor la **Mereu activat**.
 - Setări Volum difuzor la **Ridicat**.
 - Activați Volum sonerie.

Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Configurați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii de e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

Utilizarea Embedded Web Server

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

3 Configurați setările în secțiunea Configurare e-mail.

Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizori de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

4 Faceți clic pe **Salvare**.

Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.

2 Configurați setările.

Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizori de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

Furnizori de servicii de e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live sau Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)

- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Note:

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs.

AOL Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitate cont AOL , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

Comcast Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

Notă: Asigurați-vă că setarea Securitate acces terți este activată în contul dvs. Pentru mai multe informații, accesați [pagina de asistență Comcast Xfinity Connect](#).

Gmail™

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitate cont Google](#), conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Securitate cont Google, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe Parole pentru aplicații. • Opțiunea „Parole pentru aplicații” se afișează numai dacă este activată verificarea în doi pași.

iCloud Mail

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Administrare cont iCloud , conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Securitate”, faceți clic pe Generare parolă .

Mail.com

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

NetEase Mail (mail.126.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat

Setare	Valoare
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Outlook Live su Microsoft 365

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com și conturilor Microsoft 365.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs. • Pentru conturile outlook.com sau hotmail.com cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Administrare cont Outlook Live, apoi conectați-vă la contul dvs.

Notă: Pentru opțiuni suplimentare de configurare pentru companii care utilizează Microsoft 365, accesați [pagina de ajutor Microsoft 365](#).

QQ Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**. Din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activați **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivele SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Cod de autorizare Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont , apoi din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare .

Sina Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP utilizator final** și apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu

Setare	Valoare
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Cod de autorizare Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina de pornire a e-mailului, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP utilizator final și apoi activați Stare cod de autorizare .

Sohu Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP** și apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă independentă Notă: Parola independentă este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitate cont Yahoo , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

Zoho Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs. • Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Securitate cont Zoho Mail, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Parole specifice aplicației”, faceți clic pe Generare parolă nouă.

Încărcarea hârtiei și a suporturilor speciale

Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie**.
- 2 Setati dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

Configurarea setărilor pentru formatul universal de hârtie

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Hârtie > Configurație media > Configurare universală**.
- 2 Configurați setările.

Activarea setării Dimensiuni universale multiple


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă**.
- 2 Activați setarea Dimensiuni universale multiple.

Încărcarea tăvilor

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Scoateți tava.

Notă: Pentru a evita blocajele, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.

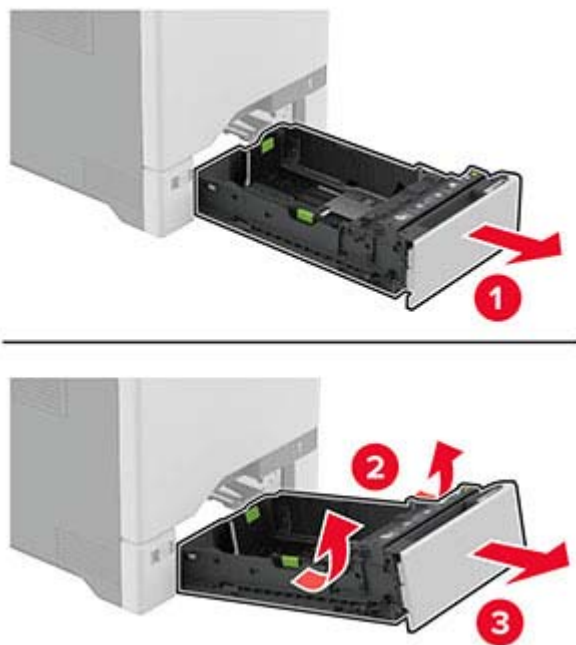

- 2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

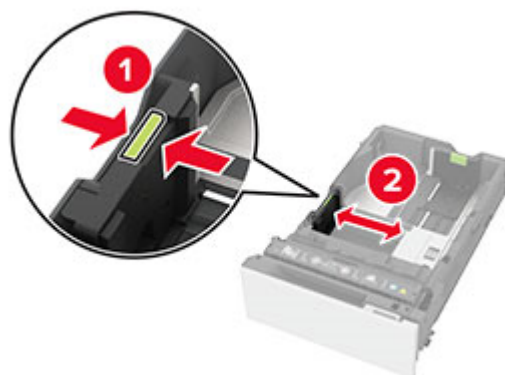


3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.





4 Încărcați teancul de hârtie cu fața imprimabilă îndreptată în sus.

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul spre fața tăvii.
- Pentru imprimarea pe două fețe, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul spre spatele tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.

- Pentru hârtie simplă, asigurați-vă că nivelul teancului este sub indicatorul de umplere maximă cu hârtie. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

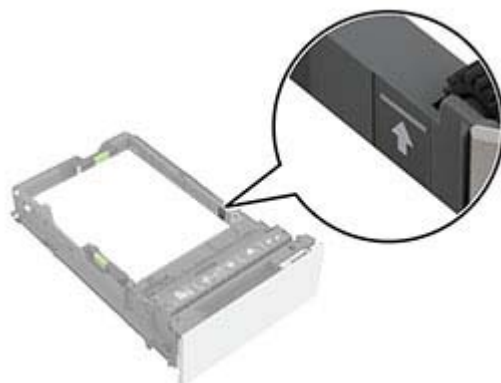

- Pentru plicuri și alte suporturi speciale, asigurați-vă că înălțimea teancului este sub linia întreruptă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

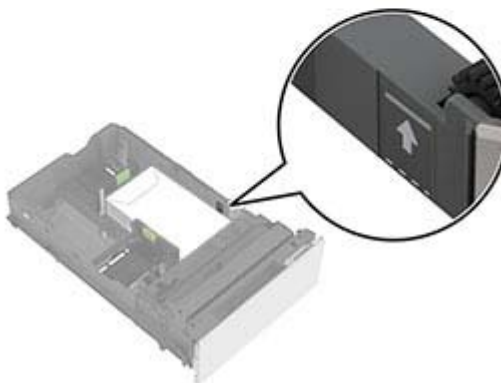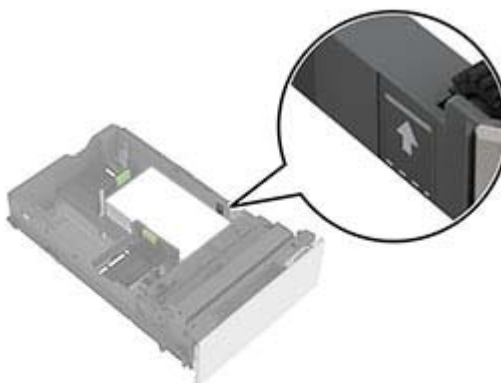


5 Introduceți tava.

Dacă este necesar, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

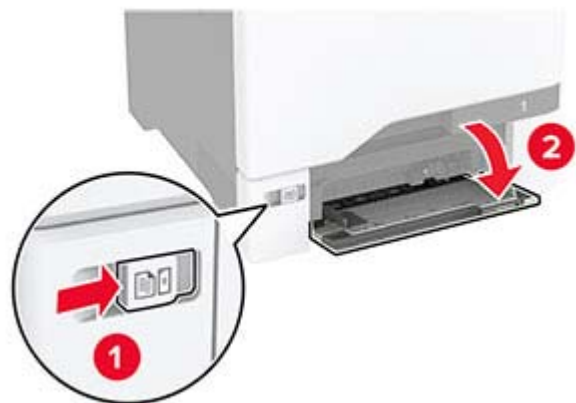

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.



3 Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



4 Încărcați hârtia.

- Încărcați hârtie și carton cu fața pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicul cu clapa orientată în sus și în partea dreaptă a ghidajului de hârtie. Încărcați plicuri europene cu clapa spre intrarea în imprimantă.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți.

Notă: Pentru a evita problemele de preluare a hârtiei, asigurați-vă că marginea frontală a hârtiei sau a suporturilor speciale este aliniată corect cu ghidajul separatorului.



- 5 Din meniul Hârtie de pe panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în alimentatorul multifuncțional.

Legarea tăvilor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Hârtie** > **Configurație tavă** > selectați o sursă de hârtie.
- 2 Setează aceeași dimensiune a hârtiei și același tip de hârtie pe tăvile la care vă conectați.
- 3 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Configurație tavă** > **Unirea tăvilor**.
- 4 Atingeți **Automat**.

Pentru a anula legarea tăvilor, asigurați-vă că niciuna dintre tăvi nu conține aceeași dimensiune sau aceeași setări pentru tip de hârtie.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Temperatura unității de fuziune diferă în funcție de tipul de hârtie specificat. Pentru a evita problemele de imprimare, reglați setarea tipului de hârtie din imprimantă în funcție de hârtia din tavă.

Instalarea și actualizarea software-ului, a driverelor și a firmware-ului

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
 - Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.
- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.

2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea driverului de fax

1 Accesați site-ul nostru web sau locul de unde ați achiziționat imprimanta și obțineți pachetul de instalare.

2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați [“Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi” la pagina 79](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui computer la imprimantă” la pagina 81](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați [“Atașarea cablurilor” la pagina 20](#).

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați [“Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 49](#).

2 Deschideți folderul imprimante, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.

3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:

- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:
 - a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.

d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.

f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

g Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.
- 2 Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.
- 3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.

- 4 Adăugați imprimanta.

Actualizarea firmware-ului

Pentru a îmbunătăți performanța imprimantei și a rezolva problemele, actualizați periodic firmware-ul imprimantei.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.
 - a Navigați la fișierul flash.
 - b Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

Exportarea sau importarea unui fișier de configurare

Puteți exporta setările de configurare ale imprimantei dvs. într-un fișier text și apoi îl puteți importa pentru a aplica setările altor imprimante.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Din Embedded Web Server, faceți clic pe **Exportare configurare** sau **Importare configurare**.

- 3 Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 4 Dacă imprimanta acceptă aplicații, faceți următoarele:

- a Faceți clic pe **Aplicații** > selectați aplicația > **Configurare**.
- b Faceți clic pe **Exportare** sau **Importare**.

Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul de imprimante.
- 2 Selectați imprimanta pe care doriți să o actualizați și apoi alegeți oricare dintre următoarele variante:
 - Pentru Windows 7 sau variante ulterioare, selectați **Proprietăți imprimantă**.
 - Pentru versiuni anterioare, selectați **Proprietăți**.
- 3 Navigați la fila Configurație, apoi selectați **Actualizare imediată - Interogare imprimantă**.
- 4 Aplicați modificările.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Din System Preferences (Preferințe sistem) din meniul Apple, navigați la imprimantă, apoi selectați **Options & Supplies** (Opțiuni și consumabile).
- 2 Navigați în lista opțiunilor hardware și adăugați toate opțiunile instalate.
- 3 Aplicați modificările.

Instalarea opțiunilor hardware

Opțiuni interne disponibile

- Unitate de stocare inteligentă (ISD)
 - Fonturi
 - Chineză simplificată
 - Chineză tradițională
 - Japoneză
 - Coreeană
 - Arabă
 - Stocare în masă
- Hard disk imprimantă
- Funcții cu licență
 - IPDS
 - Coduri de bare
- Modul fără fir
 - MarkNet™ N8370
 - MarkNet N8372
- Modul pentru platforme de încredere (TPM)

Note:

- Este necesar un ISD sau un hard disk pentru a activa Formsmerge și alte funcții.
- Unele funcții IPDS necesită ISD sau un hard disk.

Notă: Unele aplicații sunt disponibile numai de anumite modele de imprimantă. Pentru informații suplimentare, contactați distribuitorul imprimantei.

Instalarea tăvilor opționale

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE: Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Deconectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi de la imprimantă.
- 3 Despachetați tava opțională, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.


Notă: Dacă sunt deja instalate tăvi opționale, deblocați-le din imprimantă înainte de a ridica imprimanta. Nu încercați să ridicați imprimanta și tăvile simultan.

- 4 Instalați imprimanta deasupra tăvii opționale până se fixează în poziție cu un *clic*.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.




5 Conectați cablul de alimentare la imprimantă și apoi la priza electrică.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

6 Porniți imprimanta.

Adăugați tava în driverul de imprimare pentru a o face disponibilă pentru lucrările de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați "[Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare](#)" la pagina 52.



Instalarea unității de stocare inteligente

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul de acces al plăcii de sistem.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

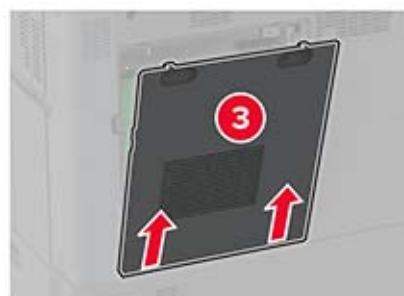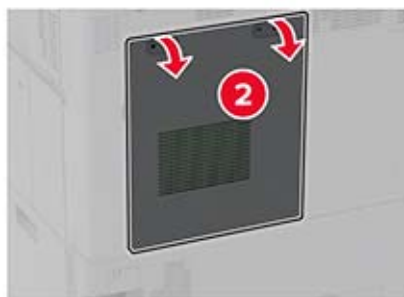


3 Despachetați unitatea de stocare inteligentă (ISD).

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți punctele de conectare de pe marginea cardului.


4 Găsiți conectorul ISD.

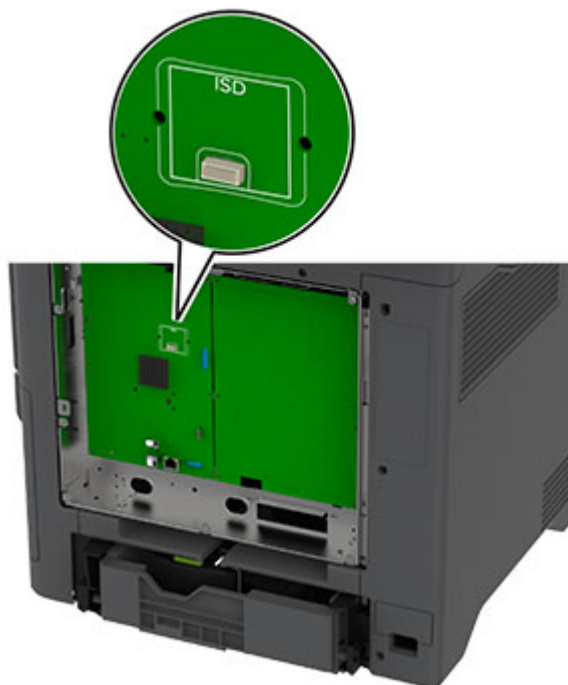

5 Introduceți cardul în conectorul ISD.

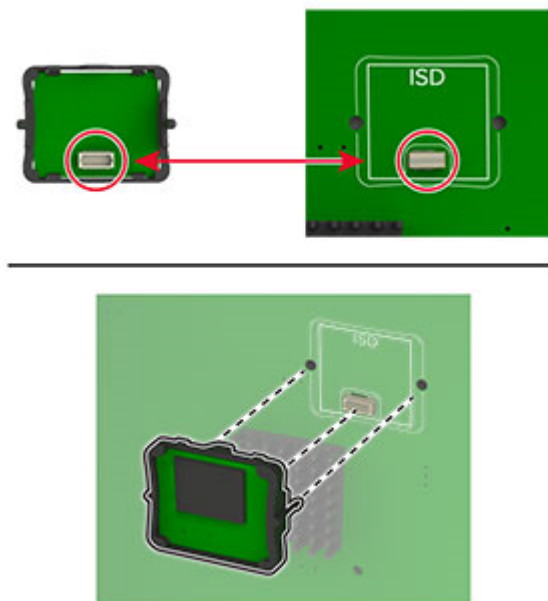


6 Atașați capacul de acces la placa controlerului.

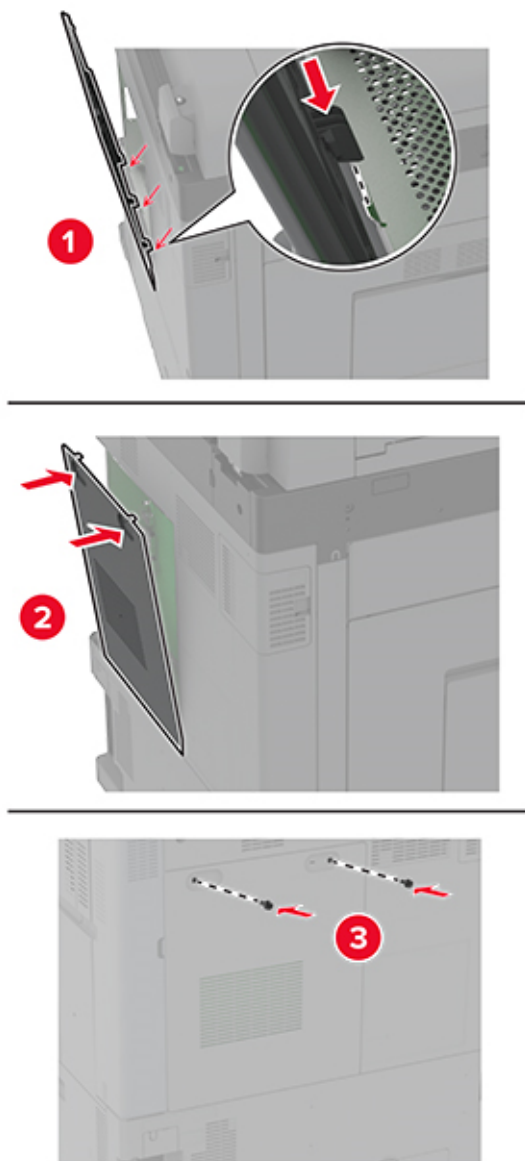

7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Instalarea Trusted Platform Module



 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.


- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele sau conectorii de pe placa controlerului.

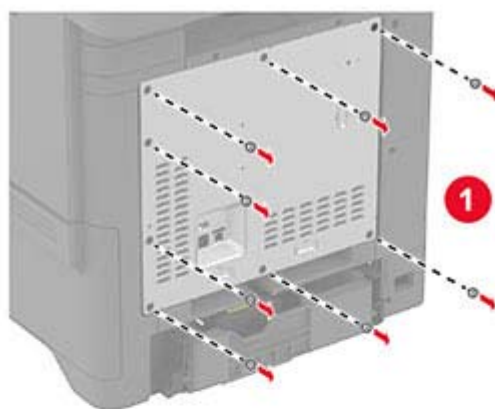


3 Despachetați Trusted Platform Module.

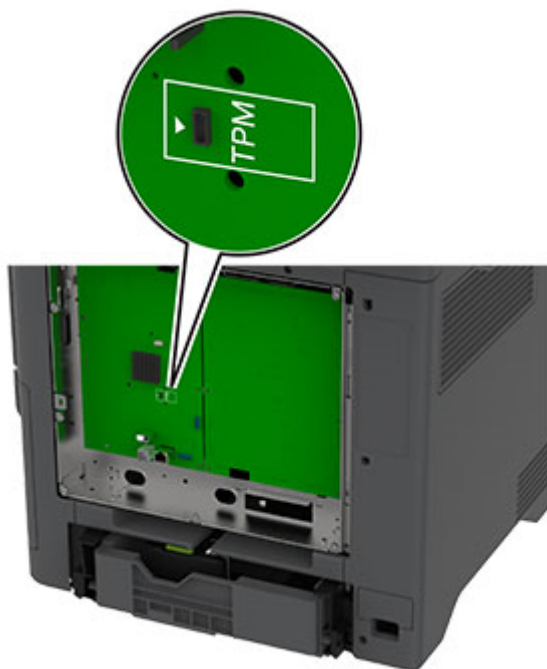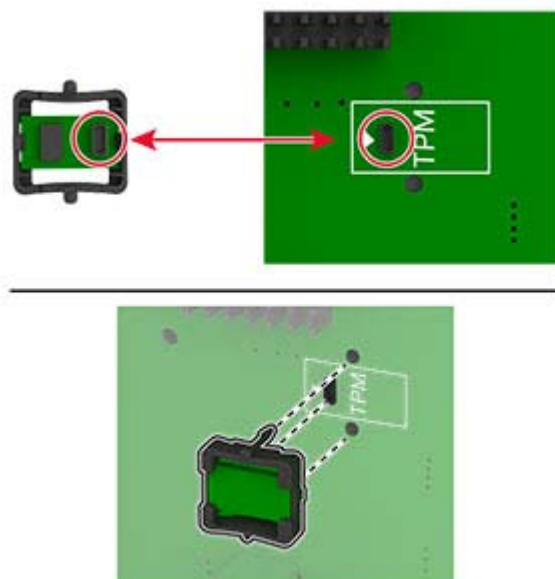4 Găsiți conectorul TPM.**5** Atașați modulul la conectorul TPM.

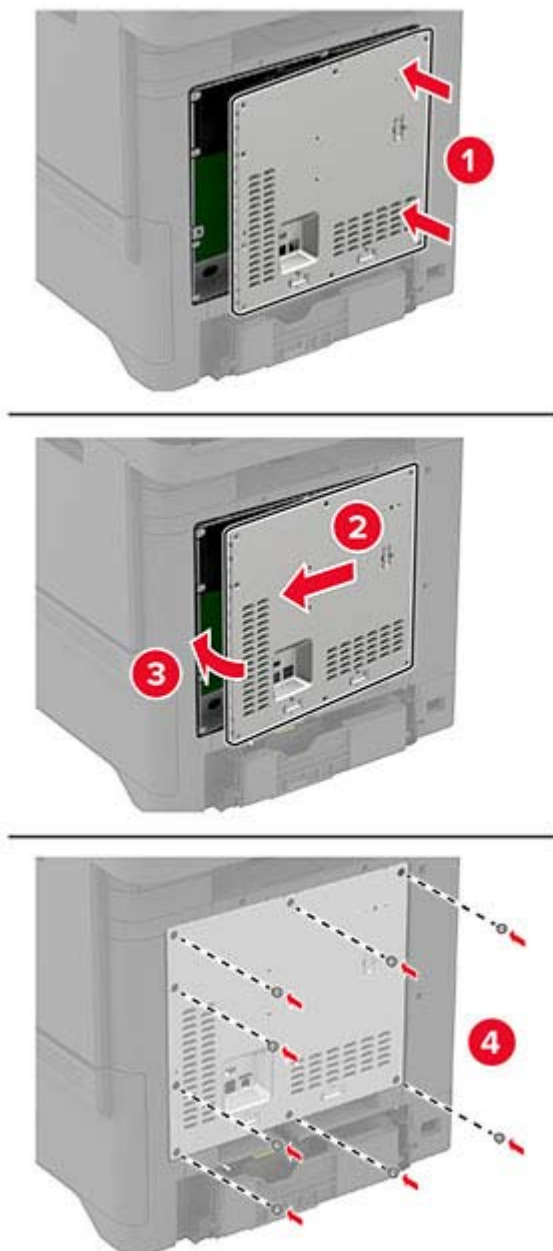6 Atașați capacul plăcii controlerului.**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Instalarea unui hard disk pentru imprimantă

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.




Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

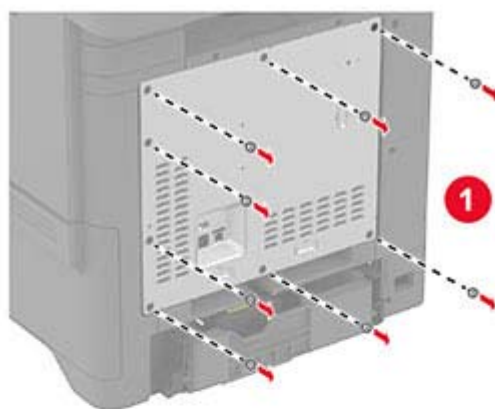


3 Despachetați hard diskul.

4 Atașați hard diskul pe placa controlerului.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți sau apăsați centrul hard diskului.

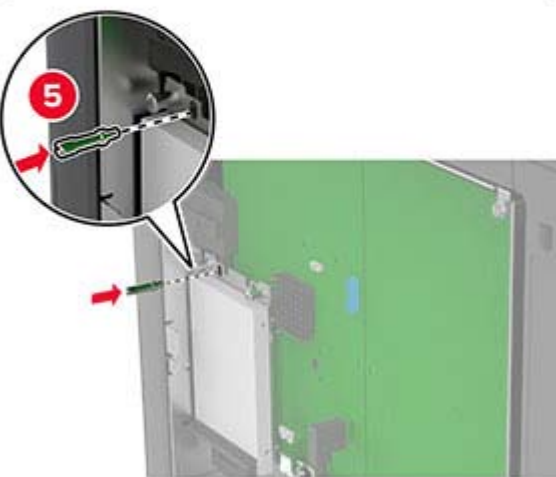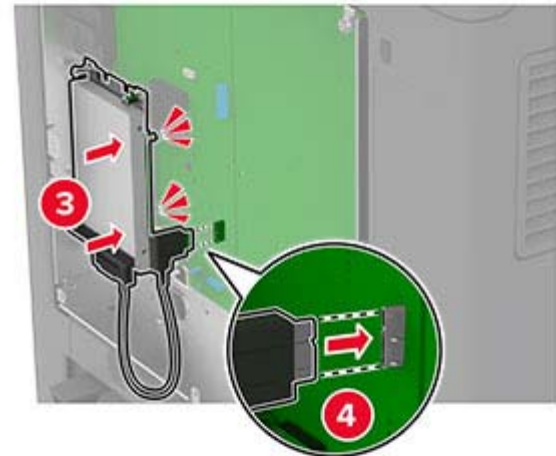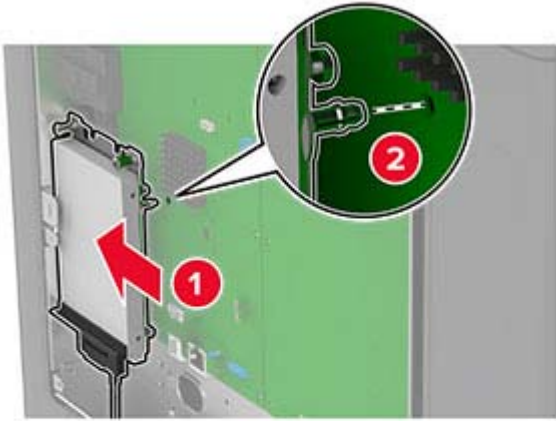

5 Atașați capacul plăcii controlerului.

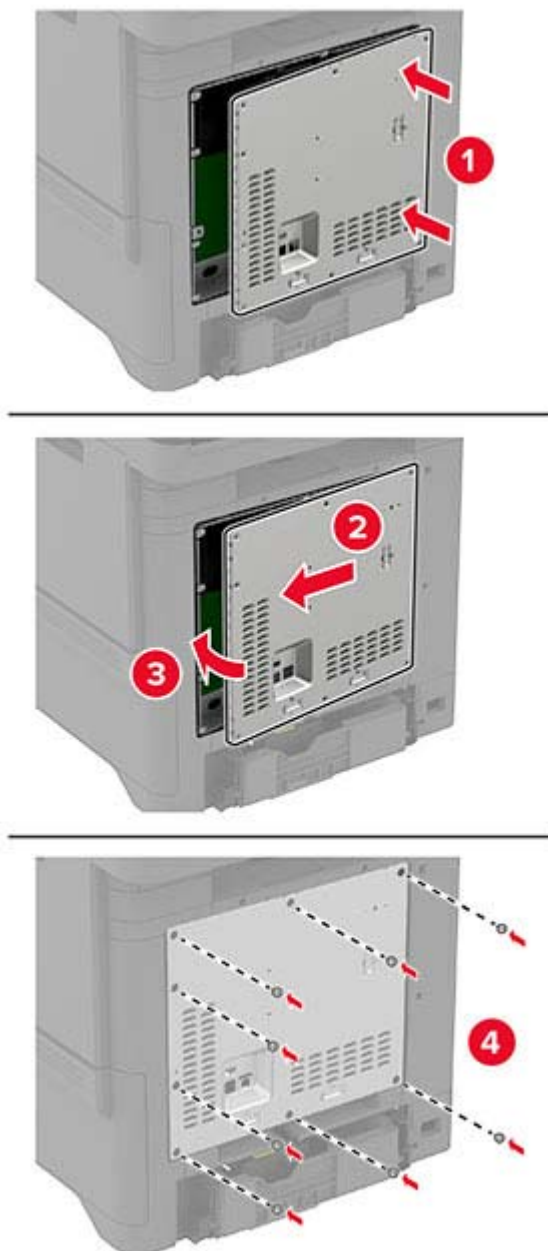


6 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Instalarea capsatorului util


- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Despachetați capsatorul util, apoi îndepărtați toate materialele de ambalare.

3 Conectați sursa de tensiune la capsatorul util.

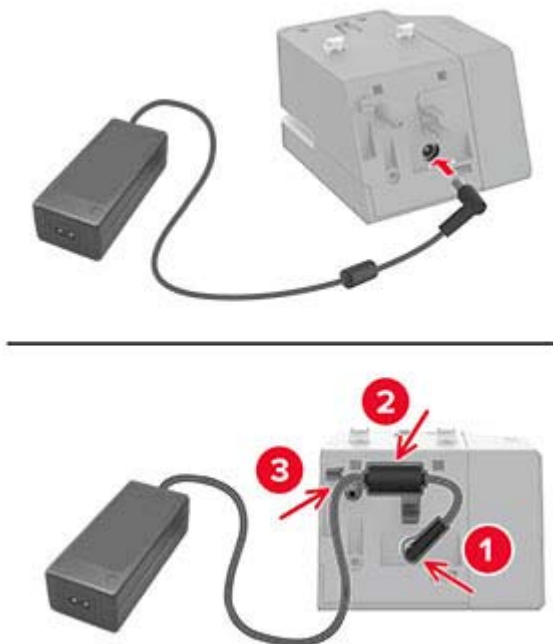


Notă: Utilizați numai sursa de tensiune furnizată împreună cu capsatorul util. Utilizarea oricărei alte surse de tensiune poate deteriora produsul.

4 Atașați capacul sursei de tensiune până când se fixează în poziție cu un *clic*.

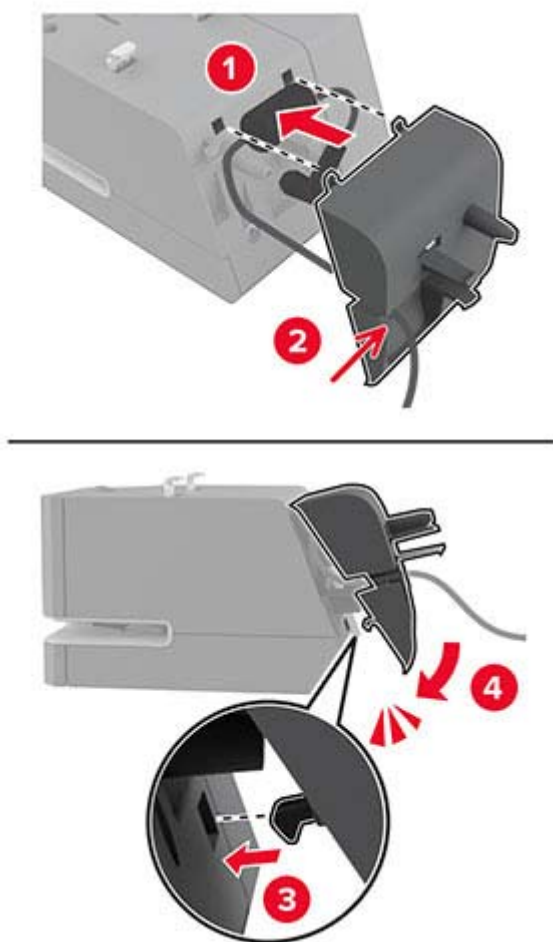


5 Instalați șurubul de presiune în capacul sursei de tensiune.

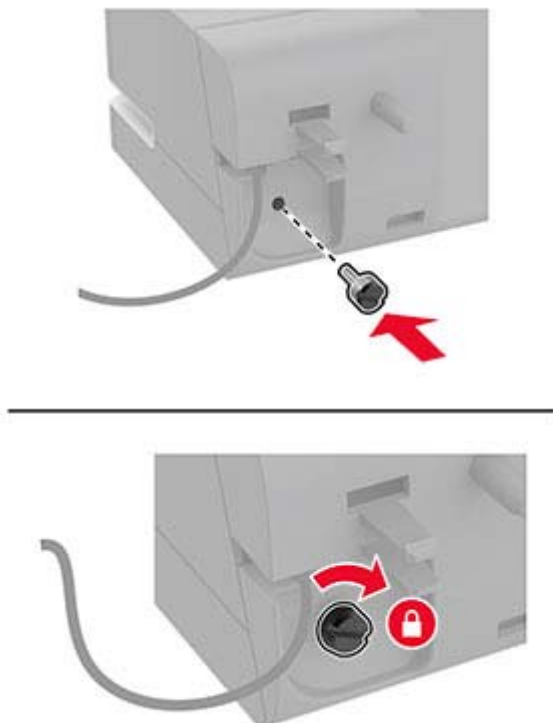


6 Scoateți capacul coloanei de deasupra recipientului standard.



Notă: Asigurați-vă că eliminați corespunzător capacul coloanei.

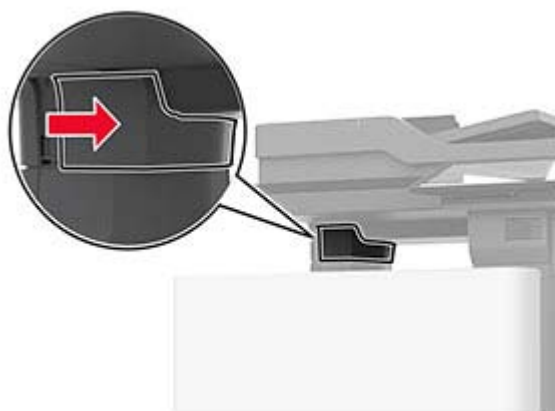


7 Introduceți sursa de tensiune prin imprimantă.

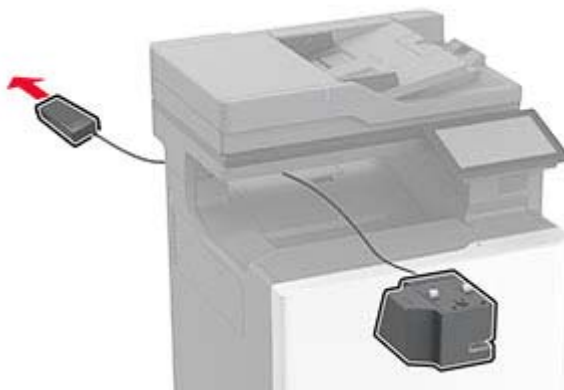


8 Instalați capsatorul util.

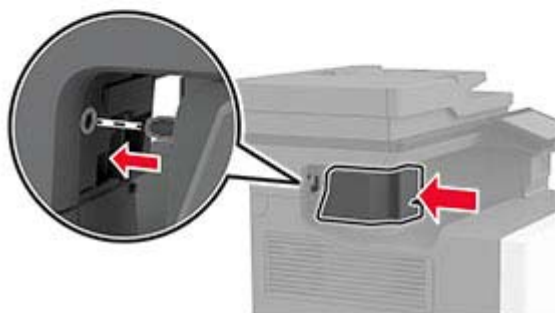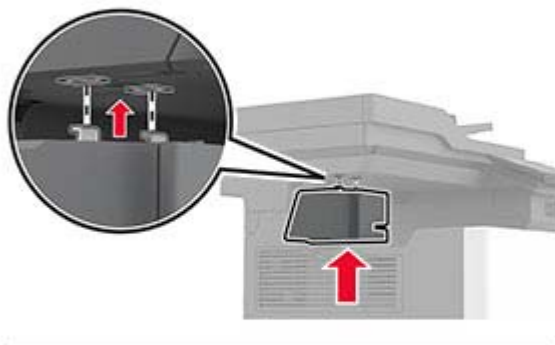

- 9 Poziționați corect sursa de tensiune.

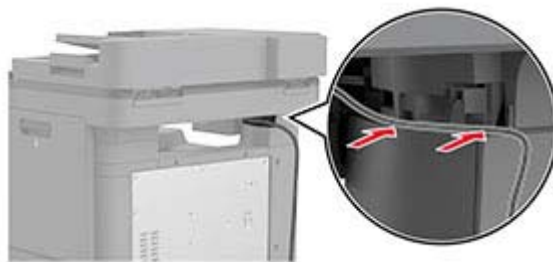

- 10 Atașați capacul capsatorului până când se fixează în poziție cu un *clic*.

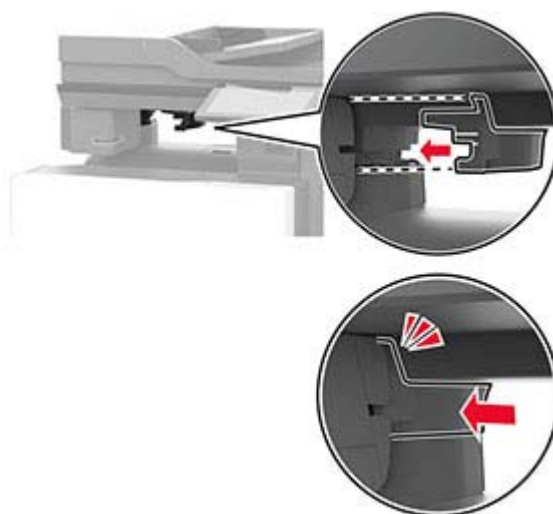

Notă: Asigurați-vă că sursa de tensiune este fixată.




- 11 Conectați un capăt al cablului de alimentare al capsatorului la sursa de tensiune și apoi pe celălalt la priza electrică.
- 12 Conectați un capăt al cablului de alimentare al imprimantei la imprimantă și apoi pe celălalt la priza electrică.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

- 13 Porniți imprimanta.


Instalarea modulelor fără fir

Instalarea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8370


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita pericolul de electrocutare, dacă accesați placa controlerului sau instalați dispozitive hardware sau de memorie opționale la un anumit timp după configurarea imprimantei, înainte de a continua, opriți imprimanta și deconectați cablul de alimentare de la priza electrică. Dacă aveți alte dispozitive atașate la imprimantă, închideți-le și pe acestea și deconectați orice cabluri conectate la imprimantă.

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Cu ajutorul unei șurubelnițe drepte, îndepărtați capacul plăcii controlerului.




Avertisment - Pericol de deteriorare: Componentele electronice ale plăcii controlerului pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică a imprimantei înainte de a atinge componentele electronice sau conectorii de pe placa de sistem.

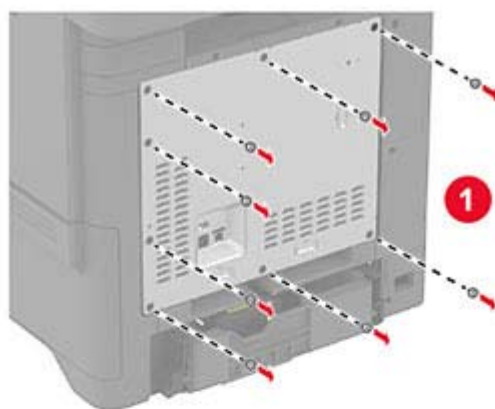



3 Instalați modulul fără fir în carcasa acestuia.

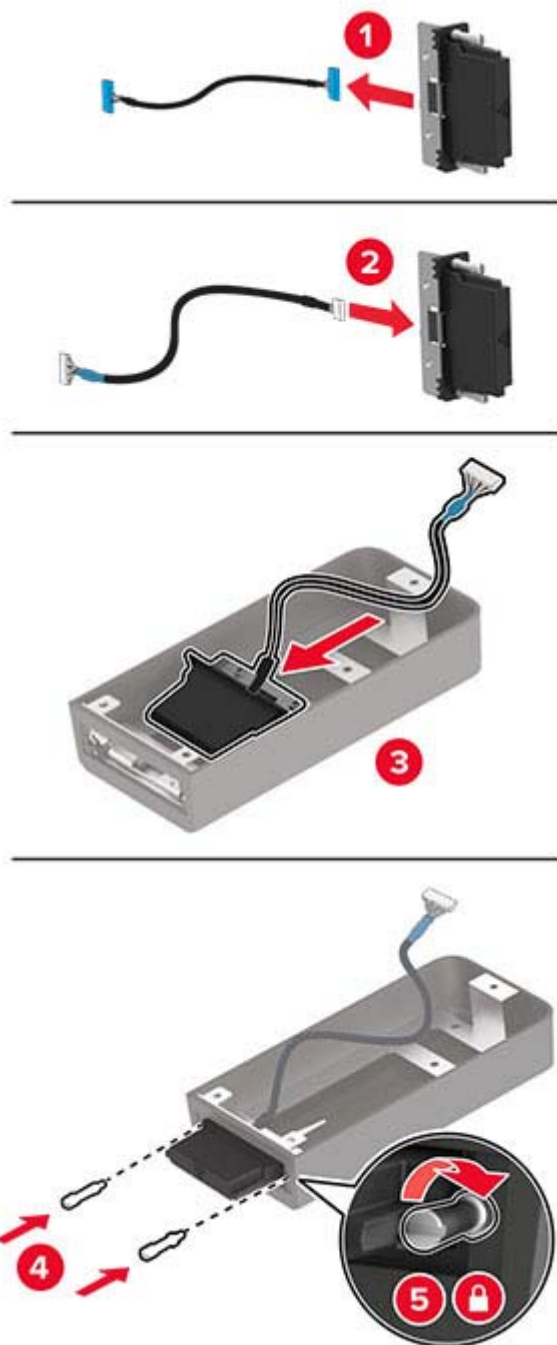



4 Atașați modulul fără fir la capacul plăcii controlerului.

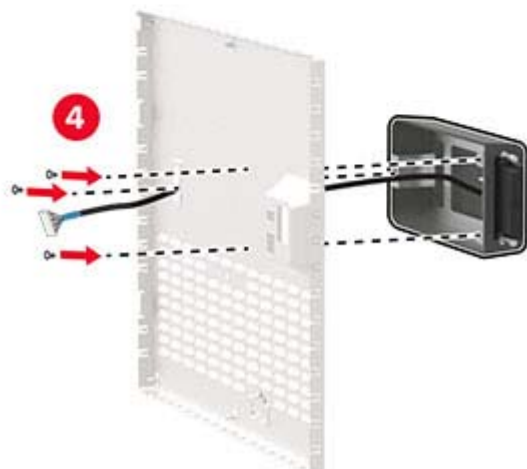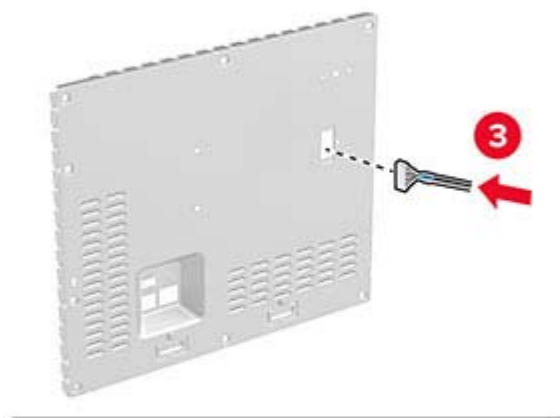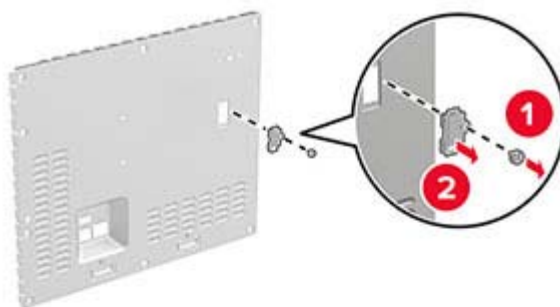

5 Conectați ansamblul fără fir la conectorul ISP de pe placa controlerului.

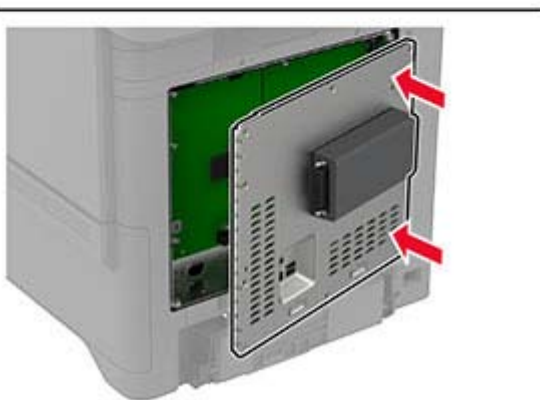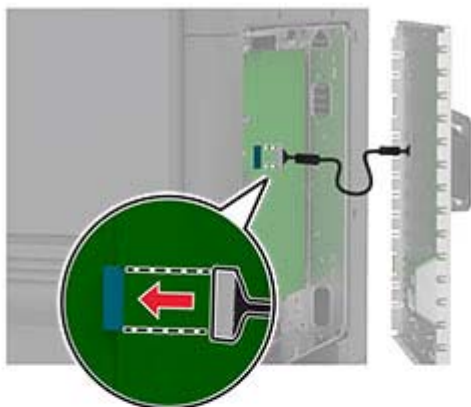

6 Atașați capacul plăcii controlerului.

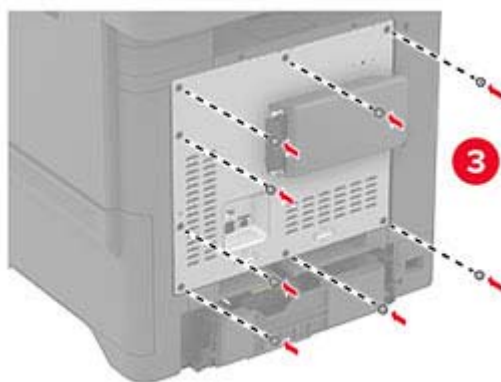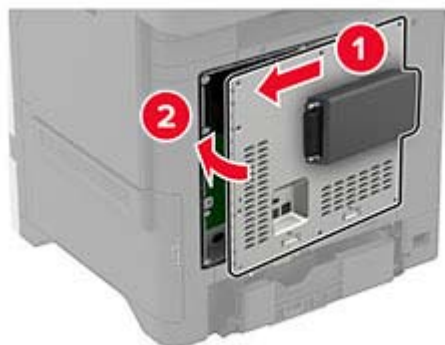

7 Atașați cardul NFC.




8 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Instalarea serverului de imprimare fără fir MarkNet N8372

- 1 Opriți imprimanta.
- 2 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, umedă și fără scame, apoi ștergeți suprafața din jurul portului USB.

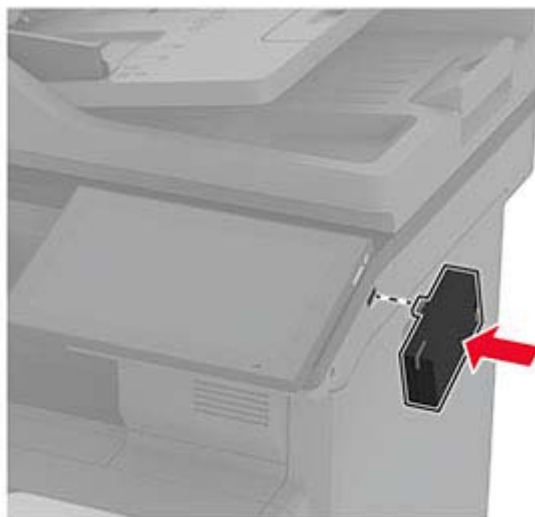3 Instalați modulul fără fir.**Note:**

- Aplicați o presiune fermă pentru a vă asigura că banda se lipește de suprafața imprimantei.
- Asigurați-vă că suprafața imprimantei este uscată și fără condens.
- Modulul este cel mai bine conectat la imprimantă după 72 de ore.

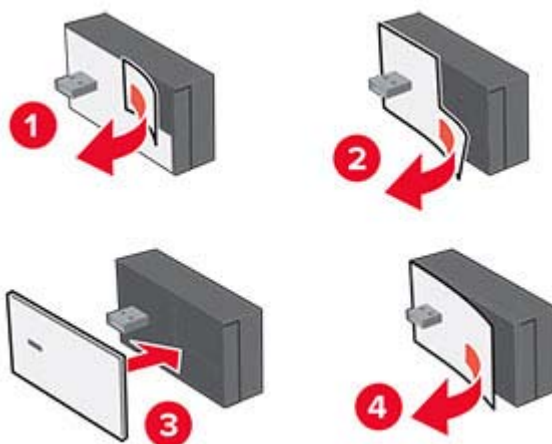4 Verificați dacă există un spațiu între modul și imprimantă, apoi atașați modulul distanțier dacă este necesar.

5 Atașați cardul NFC.



6 Porniți imprimanta.

Lucrul în rețea

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.

2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru imprimantele compatibile cu rețele Wi-Fi, în timpul configurării inițiale este afișată o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi.

Conectarea imprimantei la o rețea fără fir utilizând Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Punctul de acces (routerul fără fir) are certificare WPS sau este compatibil cu WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
- Pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).
- Opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

Utilizarea metodei cu apăsare pe buton

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă cu apăsare pe buton**.
- 2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Utilizarea metodei numărului personal de identificare (PIN)

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Wi-Fi Protected Setup > Pornire metodă PIN**.
- 2 Copiați numărul personal de identificare WPS format din opt cifre.
- 3 Deschideți un browser web, apoi introduceți adresa IP a punctului de acces în câmpul pentru adresă.

Note:

- Pentru a afla adresa IP, consultați documentația inclusă cu punctul de acces.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- 4 Accesați setările WPS. Pentru mai multe informații, consultați documentația livrată împreună cu punctul de acces.
 - 5 Introduceți PIN-ul din opt cifre, apoi salvați modificările.

Configurarea Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct® permite dispozitivelor fără fir să se conecteze direct la o imprimantă cu Wi-Fi Direct activat fără a utiliza un punct de acces (router fără fir).

Înainte de a începe, asigurați-vă că pe imprimantă este instalat un modul fără fir. Pentru mai multe informații, consultați secțiunea [Instalarea modulelor fără fir](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurați setările.
 - **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea Wi-Fi Direct.
 - **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
 - **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.

- **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Afișează parola pe Pagină configurare rețea.
- **Acceptare automată solicitări buton** – Permite imprimantei să accepte automat solicitările de conectare.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, activați pictograma de afișare a parolei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvăluire parolă/PIN**.
- Puteți vedea parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 80](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea Wi-Fi Direct” la pagina 80](#).

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți folderul imprimante, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală a rețelei > Adaptor activ > Rețea standard**.

2 Urmați instrucțiunile de pe afișaj.

Verificarea conectivității imprimantei

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea**.


2 Consultați prima secțiune a paginii de configurare pentru rețea și confirmați dacă starea este Connected (Conectat).

Dacă starea afișată este Not Connected (Neconectat), conexiunea la rețeaua LAN poate să fie inactivă sau poate să existe o defecțiune a cablului de rețea. Contactați administratorul pentru asistență.

Securizarea imprimantei

Localizarea slotului de securitate

Această imprimantă este echipată cu o caracteristică de securitate prin blocare. Atașați un dispozitiv de blocare a securității compatibil cu majoritatea computerelor laptop în locația afișată pentru a asigura imprimanta.

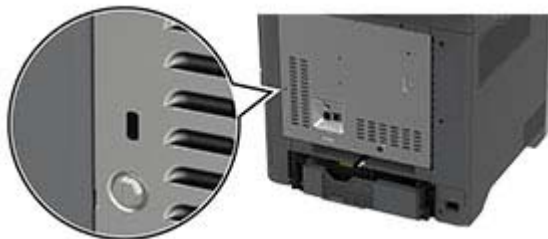

Ștergerea memoriei imprimantei

Pentru a șterge memoria volatilă sau datele de buffer ale imprimantei, opriți imprimanta.

Pentru a șterge memoria nevolatilă, setările dispozitivului și de rețea, setările de securitate și soluțiile încorporate, urmați pașii de mai jos:

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ștergere pentru scoaterea din uz**.
- 2 Atingeți caseta **Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă**, apoi atingeți **ȘTERGERE**.
- 3 Atingeți **Lansare expert configurare inițială** sau **Lăsați imprimanta offline**, apoi atingeți **Următorul**.
- 4 Începeți operația.

Notă: Acest proces distruge, de asemenea, cheia de criptare utilizată pentru a proteja datele utilizatorilor. Distrugerea cheii de criptare face ca datele să fie irecuperabile.

Ștergerea datelor de pe unitatea de stocare a imprimantei

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Ștergere pentru scoaterea din uz**.
- 2 În funcție de unitatea de stocare instalată pe imprimantă, efectuați una dintre următoarele acțiuni:
 - Pentru hard disk, atingeți caseta **Curățați toate inform. de pe hard disk**, atingeți **ȘTERGERE**, apoi selectați o metodă de ștergere a datelor.

Notă: Procesul de curățare a hard diskului poate dura de la câteva minute la peste o oră, imprimanta nefiind disponibilă în acest interval pentru alte activități.

 - Pentru unitatea de stocare inteligentă (ISD), atingeți **Ștergere unitate de stocare inteligentă**, apoi atingeți **ȘTERGERE** pentru a șterge toate datele utilizatorului.
- 3 Începeți operația.

Revenirea la setările prestabilite din fabrică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Revenire la setările prestabilite din fabrică**.
- 2 Atingeți **Restabilire setări** > selectați setările pe care doriți să le restabiliți > **RESTABILIRE**.
- 3 Începeți operația.

Declarație privind volatilitatea

Tip de memorie	Descriere
Memoria volatilă	Imprimanta utilizează o memorie cu acces aleator (Random Access Memory, RAM) standard pentru a stoca temporar în buffer datele de utilizator în timpul lucrărilor simple de imprimare și de copiere.
Memorie nevolatilă	Imprimanta poate să utilizeze două forme de memorie nevolatilă: EEPROM și NAND (memorie flash). Ambele tipuri stochează sistemul de operare, setările imprimantei și informațiile de rețea. De asemenea, stochează setările scannerului și ale marcajelor și soluțiile încorporate.
Unitate de stocare hard disk	Unele imprimante pot avea instalat un hard disk. Hard diskul imprimantei este proiectat pentru funcționalitate specifică imprimantei. Hard diskul permite imprimantei să rețină datele de utilizator stocate în buffer din lucrările complexe de imprimare, datele asociate cu formularele și cu fonturile.
Unitate de stocare inteligentă (ISD)	Este posibil ca unele imprimante să aibă instalat un ISD. ISD utilizează memoria flash nevolatilă pentru a stoca datele utilizatorului din lucrările complexe de imprimare, datele din formulare și datele despre fonturi.

Ștergeți conținutul oricărei memorii instalate în imprimantă în următoarele situații:

- Imprimanta este dezafectată.
- Hard diskul sau ISD-ul imprimantei este înlocuit.
- Imprimanta este mutată într-un alt departament sau într-o altă locație.
- Operațiile de service asupra imprimantei sunt efectuate de o persoană din afara organizației.
- Imprimanta este ridicată de la sediul dvs. pentru service.
- Imprimanta este vândută unei alte organizații.

Notă: Pentru a elimina o unitate de stocare, urmați politicile și procedurile organizației dvs.

Imprimare

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint



Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.



Note:

- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.
 - Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 - 2 Atingeți pictograma de partajare, apoi atingeți **Imprimare**.
 - 3 Selectați o imprimantă.
Dacă este necesar, reglați setările.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®


Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă” la pagina 81](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți **...** > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe o unitate flash

- 1 Introduceți o unitate flash.

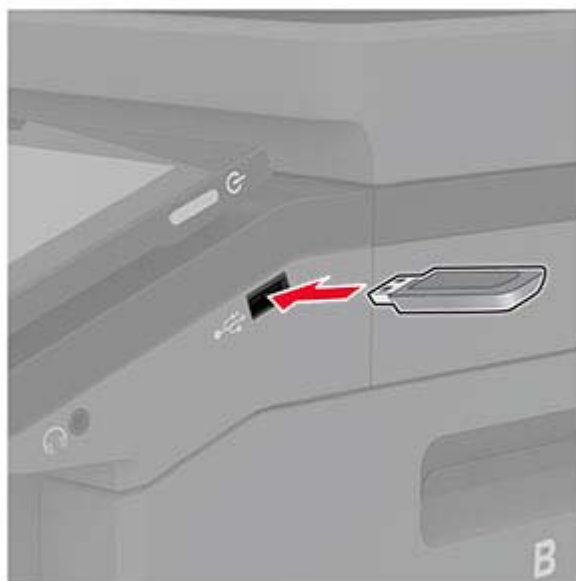

Note:

- Dacă introduceți unitatea flash atunci când este afișat un mesaj de eroare, imprimanta va ignora unitatea flash.
 - Dacă introduceți unitatea flash în timp ce imprimanta procesează alte lucrări de imprimare, pe ecran va apărea mesajul **Ocupat**.
- 2 De pe ecran, atingeți documentul pe care doriți să îl imprimați.
Dacă este necesar, configurați setările de imprimare.
 - 3 Imprimați documentul.
Pentru a imprima un alt document, atingeți **Unitate USB**.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Unități flash și tipuri de fișiere acceptate

Unități flash

Note:

- Imprimanta acceptă unități flash de mare viteză cu viteză integrală standard.
- Unitățile flash trebuie să accepte sistemul File Allocation Tables (FAT).

Tipuri de fișiere

Documente	Imagini
<ul style="list-style-type: none"> • PDF (versiunea 1.7 sau versiuni anterioare) • Formate de fișier Microsoft (DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX) 	<ul style="list-style-type: none"> • JPEG sau JPG • TIFF sau TIF • GIF • BMP • PNG • PCX • DCX

Configurarea lucrărilor de imprimare confidențiale

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Configurare imprimare confidențială**.

2 Configurați setările.

Setare	Descriere
Nr. max. intr. neval. PIN	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ștearsă automat din memoria imprimantei, de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. Notă: O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată	Setați perioada de expirare pentru lucrările de imprimare pe care doriți să le repetați.
Expirare lucrare de verificare	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Expirare lucrare rezervată	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor	Setați imprimanta să păstreze toate documentele cu același nume de fișier.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.
- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în așteptare** > alegeți numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
 - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele computerului > Confidențial > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > Imprimare**.

Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare > selectați numele computerului dvs. > Confidențial > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > Imprimare**.

Tipărirea unei liste de eșantioane de fonturi

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Fonturi imprimare**.
- 2 Atingeți **Fonturi PCL** sau **Fonturi PS**.


Tipărirea unei liste de directoare

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Imprimare > Director imprimare**.

Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Aspect > Coli de separare > Între copii**.
- 2 Imprimați documentul.

Anularea unei lucrări de imprimare

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți .
- 2 Selectați lucrarea de anulat.



Notă: De asemenea, puteți anula o lucrare atingând **Listă de așteptare lucrări**.

Reglarea luminozității tonerului

- 1** Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate**.
- 2** Reglați setările din meniul Luminozitate toner.

Copiere

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Realizarea de copii


- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

- 3 Copiați documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, din ecranul de pornire, atingeți .

Copierea fotografiilor

- 1 Amplasați o fotografie pe geamul scannerului.
- 2 De pe ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Conținut > Tip conținut > Foto**.
- 3 Atingeți **Sursă conținut**, apoi selectați setarea care corespunde cel mai bine fotografiei originale.
- 4 Copiați fotografia.

Copierea pe hârtie cu antet

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Copiere din** > selectați dimensiunea documentului original.
- 3 Atingeți **Copiere în**, apoi selectați sursa de hârtie care conține hârtia cu antet.
Dacă ați încărcat hârtia cu antet în alimentatorul multifuncțional, atingeți **Copiere pe > Alimentator multifuncțional** > selectați o dimensiune de hârtie > **Hârtie cu antet**.
- 4 Copiați documentul.

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Fețe**.
- 3 Selectați **1 față la 2 fețe** sau **2 fețe la 2 fețe**.
- 4 Copiați documentul.

Micșorarea sau mărirea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Redimensionare** > selectați o valoare de redimensionare.
Notă: Modificarea dimensiunii documentului original sau a celui imprimat după setarea opțiunii Scalare restabilește valoarea de scalare la Automat.
- 3 Copiați documentul.

Asamblarea copiilor

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Asamblare > Activat [1,2,1,2,1,2]**.
- 3 Copiați documentul.

Inserarea colilor de separare între copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Coli separatoare**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Trimiteteți lucrarea de copiere.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie


- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe o față**.
- 3 Reglați setările.
- 4 Copiați documentul.

Copierea cărților de identitate

- 1 Încărcați un act pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere carte de identitate**.
Notă: Dacă este necesar, reglați setările de scanare.
- 3 Atingeți **Scanare**.



Notă: Dacă doriți mai multe copii ale cărții de identitate, atingeți **Imprimare un exemplar**.

Crearea unei comenzi rapide pentru copiere

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Copiere**.
- 2 Configurați setările și atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

E-mail

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 36.](#)



- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
- 4 Trimiteți e-mailul.

Crearea unei comenzi rapide pentru poșta electronică

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**.
- 2 Configurați setările și atingeți ★.
- 3 Creați o comandă rapidă.

Fax

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Trimiterea unui fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Trimiteți faxul.

Utilizând computerul

Înainte de a începe, asigurați-vă că driverul de fax este instalat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Instalarea driverului de fax" la pagina 50](#).

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.

3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax > Se afișează setările înaintea trimiterii de faxuri**, apoi introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

4 Trimiteți faxul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

1 Având documentul deschis, selectați **Fișier > Imprimare**.

2 Selectați imprimanta care conține - **Fax** adăugat după numele acesteia.

3 În câmpul **Către**, introduceți numărul destinatarului.

Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.

4 Trimiteți faxul.

Programarea unui fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către** > introduceți numărul de fax > **Finalizare**.

3 Atingeți **Oră trimitere**, configurați data și ora, apoi atingeți **OK**.

4 Trimiteți faxul.

Crearea unei comenzi rapide pentru o destinație de fax

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax > Către**.

2 Introduceți numărul destinatarului, apoi atingeți **Finalizare**.

3 Configurați setările și atingeți .

4 Creați o comandă rapidă.

Schimbarea rezoluției faxului

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.

3 Atingeți **Rezoluție**, apoi selectați o setare.

4 Trimiteți faxul.

Ajustarea întunecimii faxului

Notă: Asigurați-vă că faxul este configurat. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Atingeți **Luminozitate** și apoi reglați setarea.
- 4 Trimiteți faxul.

Imprimarea unui jurnal de fax

Notă: Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Fax**.
- 2 Atingeți **Jurnal lucrări fax** sau **Jurnal apeluri fax**.

Blocarea faxurilor nesolicitate

Notă: Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.
- 2 Setați opțiunea Blocare faxuri fără nume la **Activat**.

Păstrarea faxurilor

Notă: Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Punerea în așteptare a faxurilor**.
- 2 Selectați un mod.

Redirecționarea unui fax

Notă: Asigurați-vă că este configurat faxul analogic sau etherFAX. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax](#).

- 1 Creați o comandă rapidă pentru o destinație.
 - a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

b Faceți clic pe **Comenzi rapide > Adăugare comandă rapidă**.

c Selectați un tip de comandă rapidă și apoi configurați setările.

Notă: Notați numărul comenzii rapide.

d Aplicați modificările.

2 Faceți clic pe **Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator**.



3 În meniul Redirecționare fax, selectați **Redirecționare** sau **Imprimare și redirecționare**.

4 În meniul Redirecționare către, selectați tipul destinației și apoi introduceți numărul comenzii rapide.

5 Aplicați modificările.

Scanarea

Utilizarea alimentatorului automat de documente și a geamului scannerului

Alimentator automat de documente (ADF)	Geam scanner
 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați ADF pentru documentele cu mai multe pagini sau două fețe. • Încărcați un document original cu fața în sus. Pentru documentele cu mai multe pagini, asigurați-vă că ați aliniat marginea frontală înainte de încărcare. • Asigurați-vă că ați reglat ghidajele ADF pentru a se potrivi cu lățimea hârtiei pe care o încărcați. 	 <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați geamul scannerului pentru documentele cu o singură pagină, pentru paginile cărților, elementele mici (cum ar fi cărțile poștale și fotografiile), foliile transparente, hârtia fotografică sau suporturile subțiri (cum ar fi decupaje din reviste). • Amplasați documentul cu fața în jos, în colțul cu săgeata.

Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 50](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
- 3 Din meniul Sursă, selectați un scanner sursă.
- 4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 5 Scanați documentul.

Pentru utilizatorii de Macintosh


Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați [“Adăugarea de imprimante la un computer” la pagina 50](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, efectuați una dintre următoarele:
 - Deschideți **Capturare imagini**.
 - Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
- 3 Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:
 - Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
 - Selectarea dimensiunii documentului original.
 - Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din Meniul Scanare sau activați **Utilizare alimentator de documente**.
 - Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
- 4 Faceți clic pe **Scanare**.

Scanarea pe un server FTP

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul principal, atingeți **FTP**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări FTP.
- 4 Trimiteți operația FTP.

Crearea unei comenzi rapide pentru FTP

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **FTP**.
- 2 Introduceți adresa serverului FTP, apoi atingeți .
- 3 Creați o comandă rapidă.

Scanare cu trimitere într-un folder din rețea

- 1 Încărcați documentul în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de scanare**.

Notă: Este posibil ca pictograma și denumirea să fi fost schimbate. Pentru informații suplimentare, contactați administratorul.

3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Selectați o destinație.

Notă: Pentru SFTP, setați numărul portului la **22**.

- Utilizați o comandă rapidă atingând ★, iar apoi selectați comanda rapidă din listă.

4 Scanați documentul.

Crearea unei comenzi rapide pentru un folder din rețea

1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

2 Faceți clic pe **Comenzi rapide** > **Adăugare comandă rapidă**.


3 Din meniul Tip comandă rapidă, selectați **Folder de rețea**, apoi configurați setările.

4 Aplicați modificările.

Scanarea către o unitate flash

1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

2 Introduceți o unitate flash.

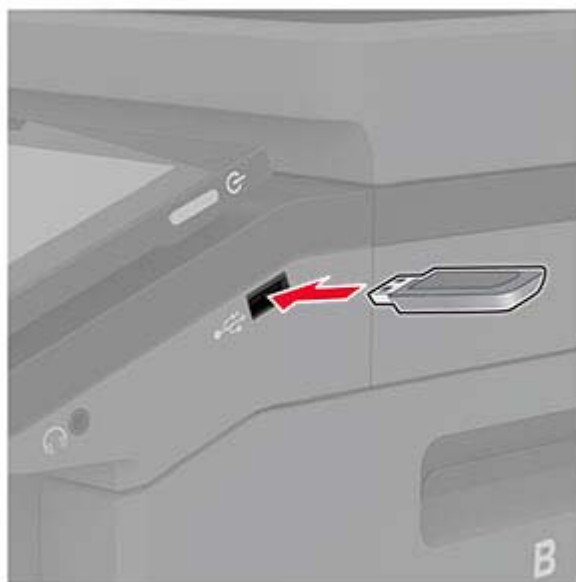

3 Atingeți **Scanare către USB** și reglați setările, dacă este necesar.

Note:

- Pentru a salva documentul scanat într-un folder, atingeți **Scanare către**, selectați un folder, apoi atingeți **Scanare aici**.
- Dacă ecranul Unitate USB nu este afișat, atingeți **Unitate USB** pe panoul de control.

4 Scanați documentul.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau defectarea imprimantei, nu atingeți unitatea flash sau imprimanta în zonele indicate în timp ce un dispozitiv de memorie este utilizat activ pentru imprimare, citire sau scriere.



Utilizarea meniurilor imprimantei

Hartă meniuri

Dispozitiv	<ul style="list-style-type: none"> • Preferințe • Eco Mode • Panou de operare la distanță • Notificări • Gestionarea energiei • Colectare anonimă a datelor 	<ul style="list-style-type: none"> • Accesibilitate • Revenire la setările prestabilite din fabrică • Întreținere • Particularizare ecran de pornire • Despre această imprimantă
Imprimare	<ul style="list-style-type: none"> • Aspect • Configurare • Calitate • Evidență lucrări 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • Imagine
Hârtie	<ul style="list-style-type: none"> • Configurație tavă 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare suporturi
Copiere	Setări prestabilite copiere	
Fax	Setări prestabilite fax	
E-mail	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare e-mail • Setări implicite e-mail 	<ul style="list-style-type: none"> • Configurare link web
FTP	Setări implicite FTP	
Unitate USB	<ul style="list-style-type: none"> • Scanare unitate flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimare unitate flash
Rețea/Porturi	<ul style="list-style-type: none"> • Prezentare generală rețea • Fără fir • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1x • Configurație LPD • Setări HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restricționați accesul la rețeaua externă
Securitate	<ul style="list-style-type: none"> • Metode de conectare • Programare dispozitive USB • Jurnalul auditului de securitate • Restricții de conectare • Configurare imprimare confidențială 	<ul style="list-style-type: none"> • Criptare disc • Ștergere fișiere de date temporare • Setări soluții LDAP • Diverse
Rapoarte	<ul style="list-style-type: none"> • Pagină setări meniu • Dispozitiv • Imprimare 	<ul style="list-style-type: none"> • Comenzi rapide • Fax • Rețea
Rezolvarea problemelor	Pagini de testare a calității imprimării	Curățarea scannerului

Dispozitiv

Preferințe

Element de meniu	Descriere
Limbă afișaj [Lista limbilor]	Setați limba textului care apare pe afișaj.
Țară/Regiune [Lista țărilor sau regiunilor]	Identificați țara sau regiunea pentru care imprimanta este configurată să funcționeze.
Executare configurare inițială Dezactivat* Activat	Execută expertul de configurare.
Tastatură Tip tastatură [Lista limbilor]	Selectarea unei limbi ca tip de tastatură. Notă: Se poate să nu apară toate valorile pentru Tip tastatură sau acestea pot necesita hardware special pentru a fi afișate.
Informații afișate Afișare text 1 (Adresă IP*) Afișare text 2 (Dată/oră*) Text particularizat 1 Text particularizat 2	Specificați ce informații doriți să apară pe ecranul de pornire.
Data și ora Configurare Data și ora curente Setare man. dată și oră Format dată (LL-ZZ-AAAA*) Format oră (12 ore A.M./P.M.*) Fus orar (UTC-5:00*) Protocol oră rețea Activare NTP (Activat*) Server NTP Activare autentificare (Fără*)	Configurați data și ora imprimantei și protocolul oră rețea.
Dimensiuni hârtie S.U.A.* Sistem metric	Specificați unitatea de măsură pentru dimensiunile hârtiei. Notă: Țara sau regiunea selectată în expertul de configurare inițială stabilește setarea inițială pentru dimensiunea hârtiei.
Luminozitate ecran 20-100% (100*)	Reglați luminozitatea ecranului.
Acces unitate flash Dezactivat Activat*	Permiteți accesul la unitatea flash.
Permite eliminare fundal Dezactivat Activat*	Specificați dacă este permisă eliminarea fundalului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Permit. operații de scanare part. Dezactivat Activat*	Specificați dacă setarea Scanare lucrare particularizată apare pentru copiere, scanare și fax. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.
Scanare suport plat pentru o pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a scana drept pagină unică orice tip de lucrare ce implică geamul scannerului. Notă: Imprimanta revine la ecranul de pornire după o singură scanare de la ADF, în loc să afișeze mesaje.
Sunete dispozitiv Dezactivați toate sunetele (Dezactivat*) Feedback buton (Activat*) Volum (5*) Semnal sonor ADF încărcat (Activat*) Control alarmă (Unic*) Alarmă cartuș (Unic*) Mod Difuzor (Activat până la conectare*) Volum sonerie (Activat*)	Configurați setările de sunet ale imprimantei.
Expirare ecran 5-300 secunde (60*)	Setați durata de inactivitate în secunde până când va fi afișat ecranul de pornire sau până când imprimanta va deconecta automat un cont de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Eco Mode

Element de meniu	Descriere
Imprimare Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Imprimare Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Imprimare Luminozitate toner 1-5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Imprimare Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor.
Copiere Fețe 1 față la 1 față* 1 față pe 2 fețe 2 fețe pe 1 față 2 fețe pe 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Copiere Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.
Copiere Luminozitate 1-9 (5*)	Stabiliți luminozitatea imaginilor din textul scanat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Panou de operare de la distanță

Element de meniu	Descriere
Conexiune VNC externă Nu se permite* Se permite	Conectează un client extern Virtual Network Computing (VNC) la panoul de control de la distanță.
Tip de autentificare Fără* Autentificare standard	Setați tipul autentificării la accesarea serverului clientului VNC.
Parolă VNC	Specificați parola de conectare la serverul clientului VNC. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă Tip de autentificare este setat la Autentificare standard.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Notificări

Element de meniu	Descriere
Semnal sonor de încărcare ADF Dezactivat Activat*	Activați un semnal sonor la încărcarea hârtiei în ADF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Control alarmă Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când imprimanta va necesita intervenție din partea utilizatorului.
Consumabile Afișare estimări consumabile Afișare estimări* Nu mai afișa estimări	Afișează starea estimată a consumabilelor.
Consumabile Alarmă cartuș Dezactivat Unic* Continuu	Setați de câte ori va suna alarma atunci când cartușul are un nivel scăzut.
Consumabile Faceți clic pe Notificări aprovizionare	Configurați setările privind notificările atunci când imprimanta necesită intervenția utilizatorului. Notă: Acest element de meniu apare numai în Embedded Web Server.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Port poartă SMTP primară (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Port poartă SMTP secundară (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Expirare SMTP (30*)	Specificați perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită (Dezactivat*)	Utilizați întotdeauna Adresa de răspuns SMTP implicită.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Utilizare SSL/TLS (Dezactivat*)	Trimiteți un mesaj de poștă electronică utilizând o legătură criptată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Solicită Certificat de încredere (Activat*)	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Autentificare server SMTP (Fără autentificare*)	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail E-mail inițiat de dispozitiv (Fără*)	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de dispozitiv.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail E-mail inițiat de utilizator (Fără*)	Setați dacă sunt necesare acreditări pentru poșta electronică inițiată de utilizator.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory (Dezactivat*)	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail ID de utilizator dispozitiv	Specificați ID-ul de utilizator pentru conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Parolă dispozitiv	Specificați parola de conectare la serverul SMTP.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Configurare alerte prin e-mail Configurare e-mail Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” (Dezactivat*)	Dezactivare afișare mesaj de eroare configurare SMTP pe ecran.
Prevenire erori Sensor alimentare multiplă ADF Dezactivat Activat*	Detectați când alimentatorul ADF preia mai multe coli de hârtie simultan.
Prevenire erori Asistență blocaje Dezactivat Activat*	Setați imprimanta să depisteze automat blocajele de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Prevenire erori Continuare automată Dezactivat Activat* Timp de continuare automată (5*)	Permiterea imprimantei să continue procesarea sau imprimarea automată a unei lucrări după rezolvarea anumitor situații care necesită intervenția utilizatorului.
Prevenire erori Repornire automată Repornire automată Repornește la inactivitate Repornește întotdeauna* Nu repornește niciodată	Setați imprimanta să repornească atunci când apare o eroare.
Prevenire erori Repornire automată Nr. maxim de reporniri automate (2*)	Setați numărul de reporniri automate pe care le poate efectua imprimanta.
Prevenire erori Repornire automată Fereastra Repornire automată (720*)	Setați durata în secunde până când imprimanta va efectua o repornire automată.
Prevenire erori Repornire automată Contor de repornire automată	Afișează informații numai-citire despre contorul de reporniri.
Prevenire erori Repornire automată Resetare contor de repornire automată Anulare Continuare	Resetați Contorul de repornire automată.
Prevenire erori Afișare eroare hârtie scurtă Activat Ștergere automată*	Setați imprimanta să afișeze un mesaj când survine o eroare de hârtie scurtă. Notă: Hârtia scurtă se referă la dimensiunea hârtiei încărcate.
Prevenire erori Protejare pagină Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să proceseze toată pagina în memorie înainte de a o imprima.
Recuperare conținut blocaj Recuperare pagini blocate Dezactivat Activat Auto*	Setați imprimanta să reimprime paginile blocate.
Recuperare conținut blocaj Recuperare pagini blocate din scanner Nivel lucrare Nivel pagină*	Specificați modul de repornire a lucrării de scanare după rezolvarea unui blocaj de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Gestionarea energiei

Element de meniu	Descriere
Profil Mod Repaus Imprimare din modul Repaus Imprimanta rămâne activă după imprimare Accesare mod Repaus după imprimare*	Setați imprimanta pentru a rămâne activă sau a intra în modul Repaus după imprimare.
Profil Mod Repaus Atingeți pentru activare din modul Repaus profund Dezactivat Activat*	Activați imprimanta din modul Repaus profund prin atingerea afișajului imprimantei.
Expirări Modul Repaus 1-114 minute (15*)	Setați durata de inactivitate dinainte ca imprimanta să înceapă să funcționeze în modul Repaus.
Expirări Expirare hibernare Dezactivat 1 oră 2 ore 3 ore 6 ore 1 zi 2 zile 3 zile* 1 săptămână 2 săpt. 1 lună	Setați timpul înainte ca imprimanta să se oprească.
Expirări Expirare hibernare la conectare Hibernare Fără hibernare*	Setați Expirare hibernare pentru a dezactiva imprimanta în timp ce există o conexiune Ethernet activă.
Programare moduri alimentare Programări Adăugare programare nouă	Programați când să intre imprimanta în modul Repaus sau Hibernare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Colectare anonimă a datelor

Element de meniu	Descriere
Colectare anonimă a datelor Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului Fără*	Notă: Oră de trimitere date anonime apare numai atunci când setați Colectare anonimă a datelor la Informații privind utilizarea și performanțele dispozitivului.
Oră de trimitere date anonime Oră de început Oră de sfârșit	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Accesibilitate

Element de meniu	Descriere
Interval acționare repetată tastă 0-5 (0*)	Setează intervalul de timp, în secunde, în care imprimanta ignoră apăsarea repetată pe tastele de la o tastatură atașată.
Amânare inițială repetare taste 0,25-5 (1*)	Setează durata de întârziere inițială, în secunde, înainte de repetarea unei taste apăsată în mod repetat. Notă: Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
Rată de repetare taste 0,5-30 (30*)	Setează numărul de apăsări pe secundă pentru o tastă care se repetă. Notă: Acest element de meniu apare numai când o tastatură este atașată la imprimantă.
Prelung. expirare ecran Dezactivat* Activat	Permiteți utilizatorului să rămână în aceeași locație și să reseteze cronometrul Expirare ecran la expirarea acestuia în loc de a reveni la ecranul de pornire.
Volum căști 1-10 (5*)	Ajustarea volumului căștilor. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască este atașată la imprimantă.
Activare ghidare vocală când sunt atașate căștile Dezactivat* Activat	Activare Ghidare vocală când sunt atașate căști la imprimantă.
Rostire parole/PIN Dezactivat* Activat	Setarea imprimantei să citească cu voce tare parolele sau numerele de identificare personală. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rată de vorbire Foarte lentă Lent Normală* Rapid Mai rapidă Foarte rapidă Accelerată Foarte accelerată Cea mai rapidă	Setarea ratei de vorbire pentru ghidarea vocală. Notă: Acest element de meniu apare numai când o cască sau un difuzor este atașat la imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Revenire la setările prestabilite din fabrică

Element de meniu	Descriere
Restabilire setări Restabilire toate setările Restabilire setări imprimantă Restabilire setări rețea Restabilire setări fax Restabilire setări aplicație	Restabiliți setările implicite din fabrică ale imprimantei.

Întreținere

Meniul Configurare

Element de meniu	Descriere
Configurare USB USB PnP 1* 2	Schimbă modul de funcționare al driverului USB de imprimantă pentru a mări compatibilitatea cu un computer personal.
Configurare USB Scanare USB pe comp. local Activat* Dezactivat	Setarea enumerării driverului de dispozitiv USB ca dispozitiv USB simplu (interfață singulară) sau ca dispozitiv USB compus (interfețe multiple).
Configurare USB Viteză USB Integrală Auto*	Setează portul USB să ruleze la viteză maximă și dezactivează capacitățile sale de rulare la viteză ridicată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație tavă Detectare dimensiune Detectare tavă [x] Dezactivat Activat*	Setați tava pentru a detecta automat dimensiunea hârtiei încărcate în aceasta.
Configurație tavă Unirea tăvilor Automat* Dezactivat	Setează imprimanta să conecteze tăvile cu același tip de hârtie și cu aceleași setări pentru dimensiunea hârtiei.
Configurație tavă Afișare mesaj suport pentru hârtie Dezactivat Numai pentru dimensiuni necunoscute* Întotdeauna	Afișați un mesaj care permite utilizatorului să modifice setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie după introducerea tăvii.
Configurație tavă Încărcare A5 Muchie scurtă Muchia lungă*	Stabiliți orientarea de încărcare implicită pentru dimensiunea de hârtie A5 pentru toate sursele de hârtie.
Configurație tavă Solicități hârtie Auto* Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca hârtie. Notă: Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
Configurație tavă Solicități plicuri Auto* Alimentator multifuncțional Plicuri alimentate manual	Stabilește sursa de hârtie pe care utilizatorul o va umple atunci când apare o solicitare de a încărca plicuri. Notă: Pentru a se afișa Alimentatorul multifuncțional, din meniul Hârtie, setați Configurare MP la Casetă.
Configurație tavă Acț. pt. solicitări Solicitare utilizator* Continuare Utilizare curent	Setați imprimanta pentru rezolvarea solicitărilor de schimbare a hârtiei sau a plicurilor.
Rapoarte Pagină setări meniu Jurnal evenimente Sumar jurnal de evenimente	Imprimați rapoarte despre setările meniului imprimantei, starea imprimantei și jurnale de evenimente ale imprimantei.
Utilizare consumabile și contoare Ștergere istoric utilizare consumabile	Resetează istoricul de utilizare a consumabilelor, precum numărul de pagini și zilele rămase, la nivelul de expediție din fabrică.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare consumabile și contoare Resetare ITM Resetare contor cartuș alb-negru Resetare contor cartuș cyan Resetare contor cartuș magenta Resetare contor cartuș galben Resetare contor întreținere	Resetați contorul după instalarea unui nou consumabil sau kit de mentenanță.
Utilizare consumabile și contoare Acoperire intervale pe niveluri	Ajustați acoperirea culorilor pentru fiecare interval de imprimare.
Emulări imprimantă Emulare PPDS Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PPDS.
Emulări imprimantă Emulare PS Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să recunoască și să utilizeze fluxul de date PS.
Emulări imprimantă Activare Formsmerge Dezactivat* Activat	Activați Formsmerge pentru a stoca formularele pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). Notă: Imprimanta trebuie să aibă un hard disk sau un ISD instalat.
Emulări imprimantă Activare Prescribe Dezactivat* Activat	Activați Prescribe. Notă: Licența Prescribe trebuie să fie instalată.
Emulări imprimantă Securitate emulator Expirare pagină 0-60 (60*)	Setați timpul de expirare a paginii în timpul emulării.
Emulări imprimantă Securitate emulator Resetare Emulator după lucrare Dezactivat* Activat	Resetați emulatorul după o lucrare de imprimare.
Emulări imprimantă Securitate emulator Dezactivare acces la mesajele imprimantei Dezactivat Activat*	Dezactivați accesul la mesajele imprimantei în timpul emulării.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurare fax Asistență energie redusă fax Dezactivare Repaus Activare Hibernare Auto*	Setați faxul să intre în Modul Repaus ori de câte ori imprimanta consideră că acest lucru este necesar.
Configurare fax Loc. depoz. fax NAND Disc*	Setarea locației de stocare pentru toate faxurile. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Configurație de imprimare Mod Numai negru Dezactivat* Activat	Imprimați lucrările fără copiere în tonuri de gri.
Configurație de imprimare Captare culoare Dezactivat 1 2* 3 4 5	Îmbunătățește materialul imprimat pentru compensarea înregistrării eronate din imprimantă.
Configurație de imprimare Conturare font 0-150 (24*)	Setează o valoare a dimensiunii punctului pentru text sub cea la care ecranele de înaltă frecvență sunt utilizate când se imprimă datele fontului. De exemplu, dacă valoarea este 24, atunci toate fonturile cu dimensiunea de 24 de puncte sau mai mică utilizează ecranele de înaltă frecvență.
Operații dispozitiv Modul silențios Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze în Modul Silențios. Notă: Activarea acestei setări încetinește performanța globală a imprimantei.
Operații dispozitiv Meniuri panou Dezactivat Activat*	Activați accesul la meniurile imprimantei de la panoul de control.
Operații dispozitiv Mod siguranță Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să funcționeze într-un mod special în care aceasta încearcă să ofere în continuare cât mai multă funcționalitate, în pofida problemelor cunoscute. De exemplu, atunci când modul este setat la Activat, iar motorul unității duplex este nefuncțional, imprimanta va imprima documentele pe o singură față chiar dacă lucrarea este de tip față-verso.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Operații dispozitiv Memorie minimă de copiere 80 MB* 100 MB	Setarea alocării de memorie minimă pentru stocarea lucrărilor de copiere.
Operații dispozitiv Ștergere stare particularizată	Șterge toate textele definite de utilizator ce apar în mesajele personalizate Implicite sau Alternative.
Operații dispozitiv Șterge toate mesajele instalate la distanță	Șterge mesajele instalate de la distanță.
Operații dispozitiv Afișare automată ecrane de erori Dezactivat Activat*	Afișați mesajele de eroare existente pe afișaj după ce imprimanta rămâne inactivă un anumit timp în ecranul de pornire.
Operații dispozitiv Orientare corectă la copierea căii rapide Dezactivat* Activat	Activați imprimanta să utilizeze setarea de orientare din meniul Copiere când trimiteți lucrări de copiere rapidă.
Configurare senzor corecție toner Preferință frecvență de calibrare Dezactivată Cele mai puține reglaje de culoare Mai puține reglaje de culoare Normal* Precizie mai bună a culorilor Cea mai bună precizie a culorilor	Setați imprimanta să aplice cantitatea corectă de toner pentru menținerea uniformității culorilor.
Configurare senzor corecție toner Calibrare completă	Rulați calibrarea completă a culorilor.
Configurare senzor corecție toner Imprimare pagină de informații TPS	Imprimarea unei pagini de diagnosticare care conține informații despre calibrarea senzorului de corecție a tonerului.
Configurație scaner Înregistrare manuală scaner Test rapid imprimare	Imprimarea unei pagini țintă de test rapid. Notă: Asigurați-vă că spațierea marginii de pe pagina țintă este uniformă de jur împrejurul țintei. Dacă nu este uniformă, marginile imprimantei trebuie resetate.
Configurație scaner Înregistrare manuală scaner Înregistrare ADF față Înregistrare ADF spate Înregistrare suport plat	Înregistrați manual suportul plat și ADF după înlocuirea ADF, a geamului scannerului sau a plăcii controlerului.
Configurație scaner Resetare contor întreținere	Resetați contorul după înlocuirea kitului de mentenanță ADF.
Configurație scaner Ștergere muchie Ștergere muchie geam scaner (3*) Ștergere muchie ADF (3*)	Setarea dimensiunii, în milimetri, a zonei neimprimabile din jurul unei lucrări de scanare de la ADF sau de pe suportul plat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Configurație scanner Corectare aliniere ADF necorespunzătoare Corectare aliniere electronică ADF necorespunzătoare (Activat*)	Reduceți înclinarea documentelor scanate din ADF.
Configurație scanner Dezactivare scanner Nu* Da Numai ADF	Dezactivarea scannerului când acesta nu funcționează corect.
Configurație scanner Ordine byți TIFF Ordine de octeți CPU* Little Endian Big Endian	Setați ordinea octeților dintr-o scanare în format TIFF.
Configurație scanner Linii TIFF exacte per bandă Activat* Dezactivat	Setați valoarea etichetei RowsPerStrip pentru o scanare în format TIFF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ștergere pentru scoaterea din uz

Element de meniu	Descriere
Ștergere pentru scoaterea din uz Memorie curățată ultima dată Hard disk curățat ultima dată Ultima ștergere a unității ISD	Afișați informații numai în citire despre când memoria imprimantei sau unitatea de stocare a fost ștersă ultima dată. Notă: Opțiunile Hard disk curățat ultima dată și Ultima ștergere a unității ISD sunt afișate numai când este instalată o unitate de stocare.
Ștergere pentru scoaterea din uz Curățați toate informațiile din memoria nevolatilă Ștergeți toate setările imprimantei și setările de rețea Ștergeți toate aplicațiile și setările acestora Ștergeți toate comenzile rapide și setările pentru comenzi rapide Curățați toate inform. de pe hard disk Ștergere descărcări (Ștergere toate macrocomenzile, fonturile, PFO-urile etc.) Ștergere lucrări din buffer Ștergere lucrări în așteptare Ștergere unitate de stocare inteligentă	Șterge toate informațiile din memoria nevolatilă și de pe unitatea de stocare. Notă: Opțiunile Curățați toate inform. de pe hard disk și Ștergere unitate de stocare inteligentă sunt afișate numai când este instalată o unitate de stocare.

Particularizare ecran de pornire

Notă: Acest meniu apare numai în Embedded Web Server.

Meniu	Descriere
Copiere E-mail Fax Faxuri în așteptare Reluare faxuri puse în așteptare Stare/Consumabile Listă de așteptare lucrări Setări Schimbare limbă Agendă Marcaje în document Lucrări în așteptare Unitate USB FTP Profiluri de scanare Blocare dispozitiv Scan Center Copiere carte de identitate Centru de comenzi rapide	Specificați ce pictograme doriți să apară pe ecranul de pornire.

Despre această imprimantă

Element de meniu	Descriere
Eticheta obiectului	Specificați identitatea imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 32 de caractere.
Locație imprimantă	Specificați locația imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Contact	Specificați informațiile de contact ale imprimantei. Lungimea maximă a textului este de 63 de caractere.
Versiune firmware	Afișați versiunea de firmware instalată pe imprimantă.
Motor	Afișați versiunea de firmware a imprimantei.
Număr de serie	Afișați numărul de serie al imprimantei.
Export Fișier de configurare pe USB	Exportați fișierele de configurare pe o unitate flash.
Export Jurnale comprimate pe USB	Exportați fișierele jurnal comprimate pe o unitate flash.

Imprimare

Aspect

Element de meniu	Descriere
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Pagini goale Imprimare Nu se imprimă*	Imprimarea paginilor goale incluse într-o lucrare de imprimare.
Colaționare Off (Dezactivat) (1,1,1,2,2,2) Activat (1,2,1,2,1,2)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Coli de separare Fără* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Vertical Rotire pe verticală	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini când se utilizează meniul Pagini per față.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când se utilizează meniul Pagini per față.
Copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii pentru fiecare lucrare de imprimare.
Zonă de imprimare Normal* Încadrare în pagină Întreaga pagină	Setați suprafața imprimabilă pe o coală de hârtie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare

Element de meniu	Descriere
Limbaj imprimantă Emulare PCL Emulare PS*	Setați limbajul imprimantei. Notă: Setarea unui limbaj pentru imprimantă ca prestabilit nu împiedică aplicația software să trimită lucrări de imprimare care folosesc un alt limbaj.
Lucrare în așteptare Dezactivat* Activat	Păstrează lucrările de imprimare care necesită consumabile, astfel încât lucrările care nu necesită consumabilele lipsă să se poată imprima. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Expirare lucrare în așteptare 0–255 (30*)	Setați durata de timp în secunde în care imprimanta așteaptă intervenția utilizatorului înainte de a pune în așteptare lucrări care necesită resurse nedisponibile. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Utilizare imprimantă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagine color în timpul imprimării. Note: <ul style="list-style-type: none"> Când este setat la Randament maxim, kitul de imagine color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru. Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagine color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru.
Utilizare imprimantă la viteză redusă Viteză maximă Randament maxim*	Determină modul de funcționare a kitului de imagine color în timpul imprimării la viteză redusă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Când este setat la Randament maxim, kitul de imagine color încetinește sau se oprește în timpul imprimării de grupuri de pagini alb-negru. Când este setat la Viteză maximă, kitul de imagine color funcționează întotdeauna în timpul imprimării, indiferent dacă se imprimă pagini color sau alb-negru. Această setare modifică comportamentul imprimantei numai când motorul de imprimare funcționează la o viteză de procesare de 25 de pagini pe minut. Nu are niciun efect când motorul de imprimare funcționează la viteze de procesare mai mari.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Locație de descărcare RAM* Disc	Specificați locația de salvare a tuturor resurselor permanente care au fost descărcate pe imprimantă. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Salvare resurse Dezactivat* Activat	Stabiliți modul în care imprimanta gestionează resursele descărcate atunci când primește o lucrare care necesită mai mult spațiu decât memoria disponibilă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Când este setat la Dezactivat, imprimanta păstrează resursele descărcate numai dacă nu este necesară memorie. Resursele asociate cu limbajul de imprimantă inactiv sunt șterse. • Când este setat la Activat, imprimanta păstrează toate resursele permanente descărcate pe durata tuturor comutărilor între limbaje. Când este necesar, imprimanta afișează mesaje de memorie plină în loc să șteargă resursele permanente.
Ordine imprimare totală Alfabetică* Cea mai nouă prima Cea mai veche prima	Specificați ordinea când alegeți să imprimați toate lucrările reținute și confidențiale. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Calitate

Element de meniu	Descriere
Mod de imprimare Alb-negru Color*	Setati modul în care imprimanta generează conținutul color.
Rezoluție de imprimare 4800 CQ* 1200 dpi	Setati rezoluția pentru materialul imprimat. Notă: 4800 CQ oferă materiale de înaltă calitate la viteză maximă.
Luminozitate toner De la 1 la 5 (4*)	Determină nivelul de luminozitate sau de întunecare al imaginilor textului.
Semiton Normal* Detalii	Îmbunătățește materialele imprimate, cu linii mai netede și margini mai clare.
Color economic Dezactivat* Activat	Reduce cantitatea de toner utilizată pentru imprimarea elementelor grafice și a imaginilor. Notă: Când este setată la Activat, această setare suprascrive valoarea setării Luminozitate toner.
Luminozitate RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați luminozitatea fiecărui obiect RGB și gri de pe pagină. Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Contrast RGB De la -6 la 6 (0*)	Reglați contrastul fiecărui obiect RGB și gri de pe pagină. Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Saturație RGB 0 - 5 (0*)	Păstrați valorile alb-negru în timp ce reglați valorile de culoare ale fiecărui obiect de pe pagină. Notă: Această setare nu afectează fișierele în care se folosesc specificațiile pentru culori CMYK (cyan-magenta-galben-negru).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*) Negru (0*)	Reglați cantitatea de toner care este utilizată pentru fiecare culoare.
Balans culori Resetare la valorile implicite	Resetați toate setările de culoare la valorile implicite.
Corectare culori Dezactivat Auto* Manual	Modificați setările de culoare utilizate pentru imprimarea documentelor. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Oprit setează imprimanta să primească o corecție a culorilor de la programul software. Opțiunea Auto setează imprimanta să aplice profiluri de culoare diferite pentru fiecare obiect de pe pagina imprimată. Opțiunea Manual vă permite să personalizați conversiile de culori RGB sau CMYK aplicate fiecărui obiect de pe pagina imprimată.
Mostre culori Imprimare mostre culori	Imprimați pagini mostră pentru fiecare dintre tabelele de conversie RGB și CMYK utilizate de imprimantă.
Reglare culori	Calibrați imprimanta pentru a regla variațiile de culori pe materialele imprimate.
Înlocuire culori rezultate la o singură trecere Setare CMYK personalizat	Atribuiți anumite valori CMYK pentru douăzeci de culori rezultate la o singură trecere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Evidență lucrări

Element de meniu	Descriere
Evidență lucrări Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să creeze un jurnal al lucrărilor de imprimare primite. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Frecvență evidență lucrări Zilnic Săptămânal Lunar*	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un fișier jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acțiune jurnal la finalul frecvenței Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge	Specificați modul în care reacționează imprimanta la expirarea limitei de frecvență. Notă: Valoarea definită de setarea Frecvență jurnal de evidență determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Jurnal memorie aproape plină Dezactivat Activat (5)*	Specificați dimensiunea maximă a fișierului jurnal înainte ca imprimanta să execute funcția Acțiune jurnal memorie aproape plină. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Acțiune jurnal memorie aproape plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când hard diskul sau ISD este aproape plin. Notă: Valoarea definită la Jurnal memorie aproape plină determină momentul de declanșare a acestei acțiuni.
Acțiune jurnal memorie plină Fără* Se trimite jurnalul curent prin poșta electronică, apoi se șterge Se trimite jurnalul cel mai vechi prin poșta electronică, apoi se șterge Se postează jurnalul curent, apoi se șterge Se postează jurnalul cel mai vechi, apoi se șterge Se șterge jurnalul curent Se șterge jurnalul cel mai vechi Se șterg toate, cu excepția celui curent Se șterg toate jurnalele	Specificați modul în care reacționează imprimanta când utilizarea hard diskului sau a unității ISD atinge limita maximă (100 MB).
Adresă URL pentru postarea jurnalelor	Specificați locația în care imprimanta postează jurnalele de evidență a lucrărilor.
Adresă de poșta electronică pentru trimiterea jurnalelor	Specificați adresa de e-mail la care trimite imprimanta jurnalele de evidență a lucrărilor.
Prefix fișier jurnal	Specificați prefixul pentru fișierele jurnal. Notă: Numele de gazdă curent definit în meniul TCP/IP este utilizat ca prefix implicit pentru fișierul jurnal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PDF

Element de meniu	Descriere
Redimensionare pentru încadrare Dezactivat* Activat	Redimensionați conținutul paginii pentru a se încadra în dimensiunea hârtiei selectate.
Adnotări Imprimare Nu se imprimă*	Specificați dacă doriți să imprimați adnotările din PDF.
Imprimare eroare PDF Dezactivat Activat*	Permiteți imprimarea erorii PDF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PostScript

Element de meniu	Descriere
Imprimare eroare PS Dezactivat* Activat	Imprimă o pagină care descrie eroarea PostScript®. Notă: La apariția unei erori, procesarea lucrării se va opri, imprimanta va imprima un mesaj de eroare iar restul lucrării va fi abandonat.
Lățime minimă a liniei 1-30 (2*)	Setarea lățimii minime a cursei. Notă: Lucrările imprimate la 1200 dpi utilizează direct valoarea.
Blocare mod pornire PS Dezactivat Activat*	Dezactivați fișierul SysStart.
Netezire imagine Dezactivat* Activat	Îmbunătățiți contrastul și claritatea imaginilor de rezoluție scăzută. Notă: Această setare nu are efect asupra imaginilor cu o rezoluție de 300 dpi sau mai mare.
Prioritate font Rezident* Flash/Disc	Stabiliți ordinea de căutare a fonturilor. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Rezident setează imprimanta să caute în memorie fontul solicitat, înainte de a căuta pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). Opțiunea Flash/Disc setează imprimanta să caute pe hard disk sau pe ISD fontul solicitat, înainte de a căuta în memoria imprimantei. Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Expirare așteptare Dezactivat Activat* (40 secunde)	Permiteți imprimantei să aștepte date suplimentare înainte de anularea unei lucrări de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

PCL

Element de meniu	Descriere
Sursă font Rezident* Disc Descărcate Flash Card fonturi Toate	Selectați sursa care conține selecția de fonturi implicită. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunile Disc și Flash apar numai când este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD) neprotejată, care nu este defectă și conține fonturi. • Descărcare apare numai dacă fonturile descărcate există în memoria imprimantei. • Card fonturi apare numai atunci când este instalat un ISD.
Nume font [Lista fonturilor disponibile] (Courier*)	Selectați un font din sursa de fonturi specificată.
Set de simboluri [Lista seturilor de simboluri disponibile] (10U PC-8*)	Specificați setul de simboluri pentru fiecare nume de font. Notă: Un set de simboluri este un set de caractere alfabetice și numerice, semne de punctuație și simboluri speciale. Seturile de simboluri acceptă diverse limbi sau programe specifice cum sunt simbolurile matematice pentru text științific.
Pas 0,08-100,00 (10,00*)	Specificați pasul pentru fonturile fixe sau monospațiu. Notă: Pasul reprezintă numărul de caractere cu lățime fixă dintr-un inch pe orizontală al tipului.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Rânduri pe pagină 1-255	Specificați numărul de rânduri de text pentru fiecare pagină imprimată prin intermediul fluxului de date PCL®. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu activează distanțierea verticală, care determină ca numărul selectat de rânduri solicitate să fie imprimate între marginile implicite ale paginii. • 60 este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Setarea internațională prestabilită din fabrică este 64.
Lățime minimă a liniei PCL5 1-30 (2*)	Setează lățimea minimă a cursei inițiale.
Lățimea minimă a liniei PCLXL 1-30 (2*)	
Lățime A4 198 mm* 203 mm	Specifică lățimea paginii logice pe hârtia de dimensiuni A4. Notă: Pagina logică este spațiul de pe pagina fizică unde sunt imprimate datele.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
CR automat după LF Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un retur de car după comanda de control salt la rând nou. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
LF automat după CR Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să efectueze un salt la rând nou după o comandă de control retur car.
Renumerotare tăvi Atribuire tavă [x] Atribuire hârtie alimentată manual Atribuire plic alimentat manual	Configurați imprimanta să funcționeze cu alt driver de imprimare sau aplicație personalizată, care utilizează un set diferit de atribuiri ale sursei pentru a solicita o anumită sursă de hârtie.
Renumerotare tăvi Vizualizare valori prestabilite din fabrică	Afișați valoarea implicită din fabrică atribuită fiecărei surse de hârtie.
Renumerotare tăvi Restabilire valori implicite	Restabiliți valorile de renumerotare a tăvii la valorile implicite din fabrică.
Expirare imprimare Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setați imprimanta să finalizeze o lucrare de imprimare după ce a fost inactivă pe durata unui interval de timp specificat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagine

Element de meniu	Descriere
Încadrare automată Activat Dezactivat*	Selectați cea mai bună setare disponibilă pentru dimensiunea și orientarea hârtiei în cazul unei imagini. Notă: Dacă este setat la Activat, acest element de meniu înlocuiește setările de scalare și orientare pentru imagine.
Inversare Dezactivat* Activat	Inversați imaginile monocromatice în două tonuri. Notă: Acest element de meniu nu este valabil pentru imaginile în format GIF sau JPEG.
Redimensionare Ancorare stânga sus Încadrare optimă* Ancorare în centru Încadrare pe înălțime/lățime Încadrare pe înălțime Încadrare pe lățime	Potriți imaginea pe suprafața imprimabilă. Notă: Când opțiunea Încadrare automată este setată la Activat, Scalarea este setată automat la Încadrare optimă.
Orientare Portret* Vedere Inversare portret Inversare vedere	Specifică orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Hârtie

Configurație tavă

Element de meniu	Descriere
Sursă prestabilită Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setați sursa hârtiei pentru toate lucrările de imprimare.
Dimensiune/Tip hârtie Tava [x] Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Specificați dimensiunea sau tipul hârtiei încărcate în fiecare sursă de hârtie.
Dimensiune înlocuitoare Dezactivat Letter/A4 Toate valorile listate*	Setați imprimanta să înlocuiască o dimensiune specificată a hârtiei dacă dimensiunea solicitată nu este încărcată în nicio sursă de hârtie. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Dezactivat solicită utilizatorului să încarce dimensiunea de hârtie necesară. • Toate valorile listate permite toate înlocuirile disponibile.
Configurare MP Casetă* Manual Prima	Stabiliți comportamentul alimentatorului multifuncțional. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea Casetă determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie automată. • Setarea Manual determină configurarea alimentatorului multifuncțional doar pentru lucrări de imprimare cu alimentare manuală. • Setarea Prima determină configurarea alimentatorului multifuncțional drept sursă de hârtie principală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare suporturi

Configurație universală

Element de meniu	Descriere
Unități de măsură Inchi Milimetri	Specificați unitatea de măsură pentru formatul universal de hârtie. Notă: Inchi este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. Milimetri este setarea implicită din fabrică internațională.
Lățime portret 3,5-19 inchi (8,5*) 88,9-482,6 mm (216*)	Setați lățimea portret a hârtiei format universal.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Înălțime portret 3,5-19 inchi (14*) 88,9-482,6 mm (356*)	Setați înălțimea portret a hârtiei format universal.
Direcție alimentare Muchia scurtă* Muchie lungă	Setați imprimanta să preia hârtie din marginea scurtă sau cea lungă. Notă: Opțiunea Muchia lungă este afișată numai dacă marginea cea mai lungă este mai scurtă decât lățimea maximă acceptată.
Dimensiuni universale multiple Tava [x] Alimentator multifuncțional	Atribuie o dimensiune unică pentru mai multe dimensiuni universale care sunt încărcate în fiecare sursă de hârtie. Notă: Această setare apare numai când este activată în meniul Dispozitiv. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Configurație tavă > Dimensiuni universale multiple .
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Dimensiuni de scanare particularizate

Element de meniu	Descriere
Dimensiune particularizată de scanare [x] Nume dimensiune de scanare Lățime 1-8,5 inchi (8,5*) 25,4-215,9 mm (215,9*) Înălțime 1-25 inchi (11*) 25,4-635 mm (279,4*) Orientare Portret* Vedere 2 scanări pe față Dezactivat* Activat	Atribuiți un nume dimensiunii de scanare și configurați setările de scanare.

Tipuri suport

Element de meniu	Descriere
Obişnuită Carton Reciclată Lucioasă Etichete Etichete de vinil Hârtie de corespondență Plicuri Hârtie cu antet Preimprimată Hârtie colorată Uşoară Greă Hârtie aspră/de bumbac Tip personalizat [x]	Specificați textura, greutatea și orientarea hârtiei.

Copiere

Setări prestabilite copiere

Element de meniu	Descriere
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieşire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățește rezultatul de ieşire pe baza sursei documentului original.
Fețe 1 față la 1 față* 1 față la 2 fețe 2 fețe la 1 față 2 fețe la 2 fețe	Setați comportamentul de scanare pe baza documentului original.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Coli de separare Fără* Între exemplare Între operații Între pagini	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Color Dezactivat Activat* Auto	Setați imprimanta pentru a genera rezultate color la o lucrare de scanare.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini în format Portret 4 pagini în format Portret 2 pagini în format Vedere 4 pagini în format Vedere	Specificați numărul de imagini de pagini de imprimat pe o singură față a unei coli de hârtie.
Imprimare cu margini Dezactivat* Activat	Plasați un chenar în jurul fiecărei imagini la imprimarea mai multor pagini pe o singură pagină.
Asamblare Dezactivat [1,1,1,2,2,2] Activat [1,2,1,2,1,2]*	Imprimați mai multe copii în mod secvențial.
Dimensiune „Copiere de pe” [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setează dimensiunea hârtiei documentului original. Notă: Letter este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională.
Sursă copiere Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Potrivire automată a dimensiuni	Specificați sursa hârtiei pentru lucrarea de copiere.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Întunecare De la 1 la 9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
Număr de copii 1-9999 (1*)	Specificați numărul de copii.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Antet/Subsol Antet stânga Antet mijloc Antet dreapta Subsol stânga Subsol mijloc Subsol dreapta	Specificați informațiile din antet sau subsol de pe imaginea scanată.
Acoperire Confidențial Copiere Cioră Urgent Personalizat Dezactivat*	Specificați textul suprapus de imprimat pe fiecare exemplar.
Acoperire particularizată	Introduceți textul pentru opțiunea Particularizat în meniul Acoperire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Contrast Optim pentru conținut* 0–5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. • Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Centrare automată Dezactivat* Activat	Aliniați conținutul la centrul paginii.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Reglați detaliile umbrelor în documentul original.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Se permit copii color Dezactivat Activat*	Imprimați copiile în culori.
Se permite copierea cu prioritate Dezactivat Activat*	Întrerupeți o lucrare de imprimare pentru a realiza copii.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați setările de copiere drept comandă rapidă.
Reglare poziționare ADF Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Exemplar de probă Dezactivat* Activat	Imprimați un exemplu de copie pentru verificarea calității înainte de a imprima exemplarele rămase. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fax

Setări prestabilite fax

Mod Fax

Element de meniu	Descriere
Mod Fax Fax Server fax Dezactivată	Selectați un mod de fax. Notă: Setarea implicită din fabrică poate varia în funcție de modelul de imprimantă.

Configurare fax

Setări generale de fax

Element de meniu	Descriere
Nume fax	Specificați ID-ul faxului.
Număr fax	Specificați numărul de fax.
ID fax Nume fax Număr fax*	Setați ID-ul faxului de utilizat în timpul negocierii faxului.
Activare fax manual Dezactivat* Activat	Activați funcția de fax manual pe imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu necesită un divizor de rânduri și un receptor de telefon. • Utilizați o linie telefonică obișnuită pentru a răspunde la o lucrare de fax în așteptare și pentru a forma un număr de fax. • Pentru a naviga direct la funcția Fax manual, atingeți # și 0 pe tastatură.
Utilizare memorie Toate primite În special pentru primire Egal* Majoritatea trimise Toate trimise	Setați nivelul memoriei interne din imprimantă, alocată pentru operații de fax. Notă: Acest element de meniu previne depășirea bufferului de memorie și eșuarea faxului.
Revocare faxuri Se permite* Nu se permite	Anulați faxurile trimise sau primite.
Ascundere număr fax Dezactivat* De la stânga De la dreapta	Specificați formatul pentru ascunderea unui număr de fax de ieșire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Nr. cifre ascunse 0-58 (0*)	Specifică numărul de cifre ascunse într-un număr de fax de ieșire.
Activare detectare linie conectată Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la imprimantă. Notă: Evenimentele sunt detectate imediat.
Activare detectare mufă greșită linie Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este conectată la portul corespunzător al imprimantei. Notă: Evenimentele sunt detectate imediat.
Activare suport derivație în uz Dezactivat Activat*	Stabiliți dacă o linie telefonică este utilizată de un alt dispozitiv în același timp, de exemplu de un alt telefon. Notă: Evenimentele sunt detectate imediat.
Optimizare compatib. fax	Configurați funcționalitatea de fax a imprimantei pentru compatibilitate optimă cu alte mașini de fax.
Transport fax T.38 Analogic G.711 etherFAX	Setați metoda de transport al faxului. Notă: Acest element de meniu apare numai dacă în imprimantă este instalat un pachet de licență etherFAX sau Fax prin IP (FoIP).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări de fax HTTPS

Notă: Acest meniu apare numai dacă Transport fax este setat la etherFAX.

Element de meniu	Descriere
URL serviciu HTTPS	Specificați adresa URL a serviciului etherFAX.
Proxy HTTPS	Specificați adresa URL a unui server proxy.
Utilizator proxy HTTPS	Specificați numele de utilizator și parola pentru serverul proxy.
Parolă proxy HTTPS	
Criptare trimitere faxuri Dezactivat Activat* Obligativ	Activați criptarea pentru mesajele de fax trimise.
Criptare primire faxuri Dezactivat Activat* Obligativ	Activați criptarea pentru mesajele de fax primite.
Stare fax HTTPS	Afișați starea de comunicare etherFAX.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări trimitere faxuri

Element de meniu	Descriere
Rezoluție Standard* Fină Foarte fină Ultrafină	Setează rezoluția imaginii scanate. Notă: O rezoluție mai mare mărește timpul de transmitere a faxurilor și necesită mai multă memorie.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor de hârtie] (Dimensiuni amestecate*)	Precizarea dimensiunii documentului original.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustează luminozitatea imaginii scanate.
În spatele unui PABX Activat Dezactivat*	Setări imprimanta să formeze un număr de fax fără a aștepta să recunoască tonul. Notă: Private Automated Branch Exchange (PABX) este o rețea de telefonie care permite ca un număr cu acces unic să ofere mai multe linii apelanților din exterior.
Mod apelare Ton* Impulsuri	Specificați modul de apelare pentru faxurile de intrare sau ieșire.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan – Roșu De la -4 la 4 (0*) Magenta – Verde De la -4 la 4 (0*) Galben – Albastru De la -4 la 4 (0*)	Reglați intensitatea culorilor în timpul scanării.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Setați contrastul rezultatului.
Eliminare fundal Nivel -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de fundal vizibil într-o imagine scanată.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creați o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Modifică proporția de detaliu al umbrei vizibilă pe o imagine scanată.
Scanare de la muchie la muchie Activat Dezactivat*	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Specifică dacă se generează o ieșire mai rece sau mai caldă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Reapelare automată 0-9 (5*)	Specificați numărul de încercări de reapelare ale imprimantei înainte de a anula trimiterea faxului la o destinație specificată.
Frecvență reapelare 1-200 minute (3*)	Măriți durata dintre încercările de reapelare pentru a mări șansa de expediere cu succes a faxului.
Activare NTP Activat* Dezactivat	Activați modul Corectare erori (ECM) pentru lucrările de fax. Notă: Modul ECM detectează și corectează erorile din procesul de transmitere a faxului cauzate de zgomotul de pe linia telefonică și de intensitatea slabă a semnalului.
Activare scanare faxuri Activat* Dezactivat	Creați faxuri utilizând scannerul imprimantei.
De la driver la fax Activat* Dezactivat	Permiteți driverului de imprimantă să trimită faxuri.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Activat* Dezactivat	Salvează în imprimantă numerele de fax drept comenzi rapide.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Se activează în mod implicit scanarea lucrărilor particularizate. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Examinare scanare Dezactivat* Activat	Arată o previzualizare a scanării pe afișaj. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Reglare poziționare ADF Dezactivat Activat*	Corecți ușoara poziționare greșită a imaginii scanate.
Activare scanare color faxuri Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Activați scanarea color pentru faxuri.
Convertire automată faxuri color în faxuri alb-negru Activat* Dezactivat	Converteți automat toate faxurile de ieșire color în alb-negru.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Confirmare număr fax Dezactivat* Activat	Solicitați utilizatorului să confirme numărul de fax.
Prefix apelare	Setați un prefix de apelare.
Reguli prefix apelare	Stabilește o regulă pentru prefixul de apelare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări primire faxuri

Element de meniu	Descriere
Lucrări de fax în așteptare Fără* Toner Toner și consumabile	Elimină din coada de imprimare lucrările de fax care solicită resurse specifice indisponibile.
Nr. de semnale de apel până la răspuns 1-25 (3*)	Setați numărul necesar de semnale de apel înainte ca imprimanta să preia apelurile primite.
Micșorare automată Activat* Dezactivat	Redimensionați faxurile primite pentru a se încadra în pagină.
Sursă hârtie Tava [X] Auto*	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea faxurilor primite.
Fețe Activat Dezactivat*	Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Coli de separare Fără* Înainte a lucrării După lucrare	Specificați dacă să inserați coli de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [X] (1*)	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Recipient de ieșire Recipient standard	Specificați recipientul de ieșire pentru faxurile primite.
Subsol fax Activat Dezactivat*	Imprimă informațiile de transmitere în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Marcaj de oră subsol fax Primire* Imprimare	Imprimă ora în subsolul fiecărei pagini de la un fax recepționat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Păstrarea faxurilor Mod Fax pus în așteptare Dezactivat* Activat permanent Manual Programat	Amână imprimarea faxurilor primite până la eliberarea acestora.
Păstrarea faxurilor Program punere în așteptare faxuri	Atribuiți un program pentru punerea faxurilor în așteptare. Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă opțiunea Mod Fax pus în așteptare este setată la Programat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Activare primire faxuri Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri.
Activare primire faxuri color Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească faxuri color.
Activare ID apelant Activat Dezactivat*	Afișați informațiile de identificare a apelantului pentru apelul primit pe afișajul imprimantei.
Blocare faxuri fără nume Activat Dezactivat*	Blocați faxurile primite fără ID-uri de fax.
Listă faxuri respinse Adăugare fax respins	Specificați numerele de telefon pe care doriți să le blocați.
Răspuns după Toate soneriile* Numai sonerie simplă Numai sonerie dublă Numai sonerie triplă Numai la unul sau două semnale de apel Numai la unul sau trei semnale de apel Numai sonerii duble sau triple	Setați un model de sonerie distinct pentru faxurile primite.
Răspuns automat Activat* Dezactivat	Setați imprimanta să primească automat faxuri.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Cod răspuns manual 0-9 (9*)	Introduceți manual un cod de la tastatura telefonului pentru a începe primirea unui fax. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Acest element de meniu apare numai când imprimanta partajează linia cu un telefon. • Acest element de meniu apare numai când setați imprimanta să primească faxuri în mod manual.
Redirecționare fax Imprimare* Imprimare și redirecționare Redirecționare	Specificați dacă să redirecționați faxul primit.
Redirecționare către Destinația 1 Destinația 2	Specificați adresa de redirecționare a faxului primit. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Redirecționare fax este setată la Imprimare și redirecționare sau Redirecționare.
Viteză maximă 33600* 14400 9600 4800 2400	Setați viteza maximă de trimitere a faxului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Pagină însoțire fax

Element de meniu	Descriere
Pagină însoțire fax Dezactivat în mod prestabilit* Implicit activat Nu se utilizează niciodată Se utilizează întotdeauna	Configurați setările pentru pagina de însoțire a faxului.
Includere câmp Către Dezactivat* Activat	
Includere câmp De la Dezactivat* Activat	
De la	
Includere câmp Mesaj Dezactivat* Activat	
Mesaj:	
Includere siglă Dezactivat* Activat	
Includere subsol [x] Dezactivat* Activat	
Subsol [x]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări jurnal faxuri

Element de meniu	Descriere
Frecvență de creare jurnale de trimitere Întotdeauna* Niciodată Numai în caz de eroare	Stabiliți frecvența cu care doriți ca imprimanta să creeze un jurnal de trimitere.
Ațiuni privind jurnalele de trimitere Imprimare Dezactivat Activat* E-mail Dezactivat* Activat	Imprimați sau trimiteți prin e-mail un jurnal pentru trimiterea cu succes a faxului sau pentru erorile de trimitere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Jurnal erori de primire Nu se imprimă niciodată* Se imprimă la eroare	Imprimați un jurnal pentru erori de primire a faxurilor.
Imprimare automată jurnale Activat* Dezactivat	Imprimați toată activitatea legată de fax.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*)	Specificați sursa hârtiei utilizate pentru imprimarea jurnalelor.
Afișare jurnale Nume fax la distanță* Număr format	Identifică expeditorul după numele faxului la distanță sau numărul de fax la distanță.
Activare jurnal lucrări Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al tuturor lucrărilor de fax.
Activare jurnal apeluri Activat* Dezactivat	Vizualizați un sumar al istoricului de apelare a numerelor de fax.
Recipient de ieșire pentru jurnal Recipient standard* Recipient [x]	Specifică recipientul de ieșire pentru jurnalele imprimate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări difuzor

Element de meniu	Descriere
Mod difuzor Dezactivat permanent* Activat permanent Activat până la conectare	Setați modul difuzorului pentru fax.
Volum difuzor Redus* Înalt	Reglați volumului difuzorului de fax.
Volum sonerie Dezactivat* Activat	Activați volumul soneriei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări VoIP

Element de meniu	Descriere
Protocol VoIP SIP* H.323	Setați protocolul Voice over Internet Protocol (VoIP).
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Server STUN	Specificați serverul STUN pentru a traversa un firewall.
Forțare mod fax Dezactivat Activat*	Comutați gateway-ul VoIP de la analogic la T.38 la începutul unui apel de fax.
Forțare întârz. mod Fax 0–15 (7*)	Setați întârzierea în secunde la trimiterea unei alte invitații Forțare mod fax.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări SIP

Element de meniu	Descriere
Proxy	Specificați adresa IP a sistemului care convertește numărul de telefon într-o adresă IP la care este trimis faxul.
Sistem de înregistrare	Specificați un nume sau o adresă IP a sistemului care gestionează înregistrarea clienților Session Initiation Protocol (SIP).
Utilizator	Specificați numele utilizatorului pentru SIP.
Parolă	Specificați parola utilizată la înregistrarea în registratorul SIP.
ID de autentificare	Numele de utilizator care este utilizat la înregistrare. Notă: Dacă nu este setat un ID de autentificare, setarea utilizează în schimb numele de utilizator din câmpul Utilizator.
Transport pentru înregistrare UDP* TCP	Setați tipul de transport SIP pentru înregistrare.
Transport pentru apeluri de intrare UDP* TCP UDP și TCP	Setați tipul de transport SIP pentru apelurile primite.
Transport pentru apeluri de ieșire UDP* TCP	Setați tipul de transport SIP pentru apelurile efectuate.
Proxy de ieșire	Specificați un proxy de ieșire pentru a redirecționa toate comunicațiile SIP.
Contact	Specificați un nume de contact pentru SIP.
Domeniu	Specificați un nume de domeniu pentru SIP. Notă: Dacă nu este setat un domeniu, setarea utilizează în schimb numele din câmpul Contact.
Stare înregistrare SIP	Afișați starea înregistrării SIP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări H.323

Element de meniu	Descriere
Gateway	Specificați adresa IP a gateway-ului H.323.
Server poartă de acces	Specificați serverul poartă de acces H.323.
Utilizator	Specificați numele de utilizator utilizat cu gateway-ul H.323.
Parolă	Specificați parola pentru gateway-ul H.323.
Activare Pornire rapidă Dezactivat* Activat	Activați Pornirea rapidă.
Dezactivare tunel H.245 Dezactivat* Activat	Dezactivați tunelul H.323.
Dezactivare Descoperire server poartă de acces Dezactivat Activat*	Dezactivați descoperirea serverului poartă de acces H.323.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări T.38

Element de meniu	Descriere
Indicator redundanță 0-5 (3*)	Setați numărul de repetări ale indicatorului de fax în comunicarea T.38.
Redundanță viteză scăzută 0-5 (3*)	Setați numărul de repetări ale datelor cu viteză redusă în comunicarea T.38.
Redundanță viteză ridicată 0-5 (1*)	Setați numărul de repetări ale datelor cu viteză ridicată în comunicarea T.38.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurarea serverului de fax**Setări generale de fax**

Element de meniu	Descriere
Format Către	Specificați un destinatar de fax. Notă: Dacă doriți să utilizați numărul de fax, introduceți simbolul (#) înaintea numărului.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Subiect	Specificați subiectul și mesajul faxului.
Mesaj	
Activare primire analogică Dezactivat* Activat	Configurați imprimanta să primească faxuri analogice.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setările poștei electronice pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Utilizare server de e-mail SMTP Activat Dezactivat*	Utilizați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru e-mail la primirea și trimiterea faxurilor. Notă: Când este setat la Activat, nu sunt afișate celelalte setări din meniul Setările poștei electronice pentru serverul de fax.
Gateway SMTP principal	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP principal.
Port gateway SMTP principal 1-65535 (25*)	Introduceți numărul de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introduceți adresa IP sau numele de gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1-65535 (25*)	Introduceți numărul de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare LPD 5-30 (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns pentru expedierea faxului.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite fax utilizând un link criptat.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Specificați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare / Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
Poștă electronică inițiată de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului	Specificați dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Fără* Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specificați dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat* Activat	Activați acreditările utilizatorului și denumirile de grup pentru conectare la serverul SMTP.
ID-ul de utilizator al dispozitivului	Specificați ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Parola dispozitivului	
Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascundeți mesajul de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setările de scanare pentru serverul de fax

Element de meniu	Descriere
Format imagine TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
Tip conținut Text* Text/Foto Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza conținutului documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul de ieșire pe baza sursei documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Rezoluție fax Standard* Fină Foarte fină Ultrafină	Setați rezoluția faxului.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Întunecare 1-9 (5*)	Setați luminozitatea documentului de ieșire.
Orientare Portret* Vedere	Specificați orientarea textului și a elementelor grafice de pe pagină.
Dimensiune original [Lista dimensiunilor hârtiei]	Setați dimensiunea hârtiei documentului original. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiuni amestecate este setarea implicită din fabrică pentru S.U.A. A4 este setarea implicită internațională. • Această setare poate să difere în funcție de modelul imprimantei dvs.
Utilizare TIFF multi-pagină Dezactivat Activat*	Alegeți între fișiere TIFF formate dintr-o singură pagină și fișiere TIFF formate din mai multe pagini.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

E-mail

Configurare poștă electronică

Element de meniu	Descriere
Gateway SMTP principal	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP principal utilizat pentru trimiterea poștei electronice.
Port gateway SMTP principal 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP principal.
Gateway SMTP secundar	Introducerea adresei IP sau numele gazdă al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Port gateway SMTP secundar 1–65535 (25*)	Introducerea numărului de port al serverului SMTP secundar sau de rezervă.
Expirare SMTP 5–30 secunde (30*)	Setați care este perioada de expirare a imprimantei dacă serverul SMTP nu răspunde.
Adresă de răspuns	Specificați o adresă de răspuns în e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Se utilizează întotdeauna adresa de răspuns SMTP implicită Activat Dezactivat*	Utilizarea permanentă a adresei de răspuns implicite pentru serverul SMTP.
Utilizare SSL/TLS Dezactivat* Negociere Obligatoriu	Specificați dacă se trimite e-mail utilizând o legătură criptată.
Solicită Certificat de încredere Dezactivat Activat*	Solicitați un certificat de încredere la accesarea serverului SMTP.
Autentificare server SMTP Fără autentificare* Conectare/Simplă NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Setați tipul de autentificare pentru serverul SMTP.
E-mail inițiat de dispozitiv Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de dispozitiv.
E-mail inițiat de utilizator Fără* Se utilizează acreditările SMTP ale dispozitivului Se utilizează ID-ul utilizatorului și parola de sesiune Se utilizează adresa de poștă electronică și parola de sesiune Solicitare utilizator	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
Utilizare acreditări dispozitiv Active Directory Dezactivat* Activat	Specifică dacă sunt necesare acreditări pentru e-mailul inițiat de utilizator.
ID de utilizator dispozitiv Parolă dispozitiv	Specifică ID-ul de utilizator și parola pentru conectare la serverul SMTP.
Domeniu Kerberos 5	Specificați domeniul pentru protocolul de autentificare Kerberos 5.
Domeniu NTLM	Specificați numele domeniului pentru protocolul de securitate NTLM.
Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” Dezactivat* Activat	Ascunderea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări implicite e-mail

Element de meniu	Descriere
Subiect:	Specificați subiectul și mesajul e-mailului.
Mesaj:	
Nume fișier	Precizați numele fișierului pentru documentul scanat.
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul de fișier pentru documentul scanat.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotire automată (Dezactivat*) Estompăre puncte (Dezactivat*) Îmbunătățire contrast automat (Dezactivat*)	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Permite căutarea (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale documentului scanat. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4. Opțiunea Foarte comprimat este afișată numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Tip conținut Text Text/Foto* Foto Grafică	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setează rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Precizarea orientării documentului original.
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setează dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie scurtă Muchie lungă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Adâncime de culoare e-mail (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Contrast Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. • Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
Pagini goale Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Dimensiune maximă e-mail 0-65535 (0*)	Setați dimensiunea permisă a fișierului pentru fiecare e-mail.
Mesaj eroare de dimensiune	Specificați un mesaj de eroare pe care-l trimite imprimanta când un e-mail depășește dimensiunea permisă a fișierului. Notă: Puteți introduce până la 1.024 de caractere.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Limitare destinații	Limitați trimiterea e-mailului doar la lista specificată de nume de domenii. Notă: Utilizați o virgulă pentru a separa domeniile.
Trimiteți-mi o copie Nu apare niciodată* Implicit activat Implicit dezactivat Activat permanent	Trimiteți o copie a mesajului de e-mail la dvs.
Permitere e-mailuri doar la adresa utilizatorului conectat Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să trimită e-mailuri numai către dvs.
Utilizare cc:/bcc: Dezactivat* Activat	Activați funcțiile de copiere către și copiere ascunsă către, pentru e-mailul respectiv.
Utilizare TIFF multi-pagină Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
Compresie TIFF JPEG LZW*	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
Prestabilit Text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului din conținutul scanat.
Prestabilit Text/Foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și a imaginii din conținutul scanat.
Prestabilit Foto 5-95 (50*)	Setați calitatea imaginii din conținutul scanat.
Reglare poziționare ADF Dezactivat Activat*	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările trimise prin e-mail.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa de hârtie pentru imprimarea jurnalelor de e-mail.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Examinare scanare Dezactivat* Activat	Afișați examinarea scanării documentului original. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați o adresă de e-mail drept comandă rapidă.
Trimitere imagini prin e-mail ca Atașare* Link web	Specificați modul de trimitere a imaginilor care sunt incluse în e-mail.
Resetați informațiile despre poșta electronică după trimitere Dezactivat Activat*	Resetați câmpurile Către, Subiect, Mesaj și Nume fișier la valorile implicite după trimiterea unui e-mail.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare link Web

Element de meniu	Descriere
Server	Specificați acreditările serverului care găzduiește imaginile incluse în e-mail.
Conectare	
Parolă	
Cale	
Nume fișier	
Link Web	

FTP

Setări implicite FTP

Element de meniu	Descriere
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotire automată (Dezactivat*) Estompăre puncte (Dezactivat*) Îmbunătățire contrast automat (Dezactivat*)	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Permite căutarea (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF pentru imaginea scanată. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4. Opțiunea Foarte comprimat este afișată numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Setări imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setări rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Specificați orientarea documentului original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchie lungă Muchie scurtă	Specificați orientarea la scanarea documentului pe ambele părți.
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți pentru FTP (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Contrast Optim pentru conținut* 0 1 2 3 4 5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	<p>Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunea Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. • Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creează o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Permite scanarea de la o margine la alta a documentului original.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
Pagini goale Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Prestabilit Text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
Prestabilit Text/Foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
Prestabilit Foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
Utilizare TIFF multi-pagină Activat* Dezactivat	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
Jurnal trimitere Se imprimă jurnalul* Nu se imprimă jurnalul Se imprimă numai în caz de eroare	Imprimați un jurnal de trimitere pentru scanările FTP.
Sursă hârtie jurnal Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru imprimarea jurnalelor FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setează imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Examinare scanare Dezactivat* Activat	Afișați o previzualizare a documentului original. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Se permite salvarea drept comandă rapidă Dezactivat Activat*	Salvați o adresă FTP drept comandă rapidă.
Reglare poziționare ADF Dezactivat* Activat	Setează imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Unitate USB

Scanare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Format JPEG (.jpg) PDF (.pdf)* TIFF (.tif) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx) XLSX (.xlsx) CSV (.csv)	Specificați formatul fișierului imaginii scanate.
Setări OCR globale Limbi recunoscute Rotire automată (Dezactivat*) Estompăre puncte (Dezactivat*) Îmbunătățire contrast automat (Dezactivat*)	Configurarea setărilor pentru recunoașterea optică a caracterelor (OCR). Notă: Acest element de meniu apare numai dacă ați achiziționat și instalat o soluție OCR.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Setări PDF Versiune PDF (1.5*) Versiune arhivare (A-1a*) Foarte comprimat (Dezactivat*) Securizat (Dezactivat*) Permite căutarea (Dezactivat*) Arhivare (PDF/A) (Dezactivat*)	Configurați setările PDF ale imaginii scanate. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Opțiunile Versiune arhivare și Arhivare (PDF/A) sunt acceptate numai dacă Versiunea PDF este setată la 1.4. • Opțiunea Foarte comprimat este afișată numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă (ISD).
Tip conținut Text Text/Foto* Grafică Foto	Îmbunătățiți rezultatul pe baza tipului de conținut al documentului original.
Sursă conținut Laser alb-negru Imprimante laser color* Jet de cerneală Foto/Film Revistă Ziar Presă Altele	Îmbunătățiți rezultatul pe baza sursei conținutului documentului original.
Color Alb-negru Gri Color* Auto	Setați imprimanta pentru a captura conținutul fișierului color sau alb-negru.
Rezoluție 75 dpi 150 dpi* 200 dpi 300 dpi 400 dpi 600 dpi	Setați rezoluția imaginii scanate.
Întunecare 1-9 (5*)	Ajustați luminozitatea imaginii scanate.
Orientare Portret* Vedere	Specificați orientarea documentului original.
Dimensiune original Dimensiuni amestecate*	Setați dimensiunea hârtiei documentului original.
Fețe Dezactivat* Muchia lungă Muchia scurtă	Specificați orientarea a documentului original la scanarea pe ambele fețe ale documentului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Nume fișier	Specificați numele fișierului imaginii scanate.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imagini complexe

Element de meniu	Descriere
Balans culori Cyan (0*) Magenta (0*) Galben (0*)	Reglați intensitatea culorilor pentru cyan, magenta și galben.
Abandonare culori Abandonare culoare (Fără*) Prag prestabilit roșu (128*) Prag prestabilit verde (128*) Prag prestabilit albastru (128*)	Specificați culoarea pe care să o eliminați în timpul scanării și ajustați setarea pentru eliminarea culorii respective.
Detectare automată culori Sensib. la culori (5*) Sensib. la zonă (5*) Număr de biți la scanare (1 bit*) Rezoluție minimă de scanare (300 dpi*)	Configurați setarea de detectare automată a culorilor.
Calitate JPEG Optim pentru conținut* 5-95	Setați calitatea JPEG a imaginii scanate.
Contrast Optim pentru conținut* 0-5	Specificați contrastul pentru imaginea scanată.
Eliminare fundal Detectarea fundalului (Pe bază de conținut*) Nivel (0*)	Eliminați culoarea de fundal sau zgomotul de imagine din documentul original. Note: <ul style="list-style-type: none"> Pe bază de conținut elimină culoarea de fundal din documentul original. Opțiunea Fix elimină zgomotul de imagine dintr-o fotografie.
Imagine în oglindă Dezactivat* Activat	Creează o imagine în oglindă a documentului original.
Imagine negativă Dezactivat* Activat	Creați o imagine negativă a documentului original.
Detaliu umbră -4 la 4 (0*)	Ajustați detaliul umbrei din imaginea scanată.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Scanare de la muchie la muchie Dezactivat* Activat	Scanați documentul original de la o margine la alta.
Claritate 1-5 (3*)	Ajustați claritatea imaginii scanate.
Temperatură -4 la 4 (0*)	Generați un rezultat mai albastru sau mai roșu față de documentul original.
Pagini goale Eliminare pagină goală (Nu scoateți*) Sensibilitate pagină goală (5*)	Setați sensibilitatea scanărilor în raport cu paginile goale din documentul original.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Comenzi administrator

Element de meniu	Descriere
Prestabilit Text 5-95 (75*)	Setați calitatea textului pe imaginea scanată.
Prestabilit Text/Foto 5-95 (75*)	Setați calitatea textului și imaginii pe imaginea scanată.
Prestabilit Foto 5-95 (50*)	Setați calitatea unei imagini pe imaginea scanată.
Utilizare TIFF multi-pagină Dezactivat Activat*	Permiteți scanarea mai multor imagini TIFF într-un fișier TIFF.
Compresie TIFF LZW* JPEG	Stabiliți tipul de compresie pentru fișiere TIFF.
Scanare lucrare particularizată Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să scaneze primul set de documente originale folosind setările specificate, apoi scanați următorul set cu aceleași setări sau cu setări diferite. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Examinare scanare Dezactivat* Activat	Afișați examinarea scanării documentului original. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Reglare poziționare ADF Dezactivat* Activat	Setați imprimanta pentru a ajusta imaginile înclinate din documentele scanate din ADF.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Imprimare unitate flash

Element de meniu	Descriere
Număr de copii 1-9999 (1*)	Setați numărul de copii.
Sursă hârtie Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional Hârtie alimentată manual Plic alimentat manual	Setează sursa hârtiei pentru lucrarea de imprimare.
Color Dezactivat Activat*	Imprimați color un fișier de pe unitatea flash.
Colaționare (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	În special când se imprimă mai multe copii ale unei lucrări, paginile fiecărei lucrări de imprimare sunt așezate în ordine.
Fețe 1 față* 2 fețe	Specificați dacă se imprimă pe o singură față sau pe ambele fețe ale paginii.
Stil răsturnare pagină Muchia lungă* Muchie scurtă	Stabiliți care latură a hârtiei este legată de imprimarea față-verso.
Pagini pe față Dezactivat* 2 pagini pe față 3 pagini pe față 4 pagini pe față 6 pagini pe față 9 pagini pe față 12 pagini pe față 16 pagini pe față	Imprimă mai multe imagini pe o singură față a hârtiei.
Ordonare pagini per față Orizontal* Rotire pe orizontală Rotire pe verticală Vertical	Specificați poziționarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Orientare pagini per față Auto* Vedere Portret	Specificați orientarea imaginilor pe mai multe pagini atunci când se utilizează meniul Pagini per față.
Chenar Pagini per față Fără* Compact	Imprimați un chenar în jurul fiecărei imagini a unei pagini când utilizați meniul Pagini per față.

Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.

Element de meniu	Descriere
Coli de separare Dezactivat* Între exemplare Între lucrări Între pagini	Inserarea colilor de separare goale la imprimare.
Sursă coală de separare Tava [x] (1*) Alimentator multifuncțional	Specificați sursa hârtiei pentru coala de separare.
Pagini goale Nu se imprimă* Imprimare	Imprimați pagini goale într-o lucrare de imprimare.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rețea/Porturi

Prezentare generală rețea

Element de meniu	Descriere
Adaptor activ Auto* Rețea standard Fără fir	Specificați tipul de conexiune în rețea. Notă: Meniul Fără fir este disponibil numai la imprimantele conectate la o rețea fără fir.
Stare rețea	Afișați starea conexiunii în rețea a imprimantei.
Afișare stare rețea pe imprimantă Dezactivat Activat*	Afișare stare rețea pe ecran.
Viteză, Duplex	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4	Afișare adresă IPv4.
Toate adresele IPv6	Afișează toate adresele IPv6.
Reinițializare server de imprimare	Resetați toate conexiunile la imprimantă ale rețelei active. Notă: Această setare elimină toate setările de configurare a rețelei.
Expirare lucrare în rețea Dezactivat Activat* (90 secunde)	Setarea duratei de timp înainte ca imprimanta să revoce o lucrare de imprimare în rețea.
Pagină banner Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner.
Scanare către interval de porturi PC	Specificați un interval valid de porturi pentru imprimantele din spatele unui paravan de protecție care blochează porturi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Activare conexiuni la rețea Dezactivat Activat*	Activați conectarea imprimantei la o rețea.
Activați LLDP Dezactivat* Activat	Activați Link Layer Discovery Protocol (LLDP) pe imprimantă.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Fără fir

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Configurare de la panoul imprimantei Alegere rețea Adăugare rețea Wi-Fi Nume rețea Mod Rețea Infrastructură Mod de securitate fără fir Dezactivat* WPA2/WPA - Personal WPA2 - Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Configurați conexiunea Wi-Fi utilizând panoul de control. Notă: Acest element de meniu apare drept <i>Configurare conexiune fără fir</i> în Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Pornire metodă prin apăsare pe buton Pornire metodă PIN	Configurați o rețea Wi-Fi și activați securitatea rețelei. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Pornire metodă cu apăsare pe buton conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când este apăsat atât butonul de pe imprimantă, cât și butonul de pe punctul de acces (routerul fără fir) într-un interval dat. • Pornire metodă PIN conectează imprimanta la o rețea Wi-Fi când un cod PIN de pe imprimantă este introdus în setările de conexiune fără fir ale punctului de acces.
Compatibilitate 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Specificați standardul pentru rețeaua Wi-Fi. Notă: Opțiunile 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) și 802.11a/n/ac (5 GHz) sunt afișate numai atunci când este instalată o opțiune Wi-Fi.

Element de meniu	Descriere
Mod de securitate fără fir Dezactivat* WPA2/WPA-Personal WPA2-Personal WPA2/WPA3 - Personal WPA3 - Personal 802.1x - RADIUS	Setați modul de securitate pentru conectarea imprimantei la dispozitive Wi-Fi.
WPA2/WPA Personal AES*	Activați securitatea Wi-Fi prin protocolul Acces protejat Wi-Fi (WPA). Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2/WPA-Personal.
Setați PSK	Setați parola pentru conexiunea Wi-Fi securizată.
WPA2-Personal AES*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul protocolului WPA2. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la WPA2-Personal.
Mod de criptare 802.1x WPA+ WPA2* WPA2 + PMF*	Activați securitatea Wi-Fi prin intermediul standardului 802.1x. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Mod securitate fără fir este setată la 802.1x - RADIUS.
IPv4 Activare DHCP Activat* Dezactivat Setare adresă IP statică Adresă IP Mască de rețea Gateway	Activează și configurează setările IPv4 la imprimantă.
IPv6 Activare IPv6 Activat* Dezactivat Activare DHCPv6 Activat Dezactivat* Configurare automată adresă fără stare Activat* Dezactivat Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Activează și configurează setările IPv6 la imprimantă.
Adresă de rețea UAA LAA	Vizualizați adresele de rețea.

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PCL SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Activat* Dezactivat	Setează imprimanta să comute automat la emularea PS, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când PS SmartSwitch este dezactivat, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Activat Dezactivat*	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Setarea Activat procesează lucrările de imprimare PostScript binare în modul brut. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare folosind protocolul standard.

Wi-Fi Direct

Notă: Acest meniu este disponibil numai pentru imprimantele conectate la o rețea Wi-Fi sau pentru imprimantele prevăzute cu adaptor de rețea fără fir.

Element de meniu	Descriere
Activare Wi-Fi Direct Activat Dezactivat*	Setați imprimanta să se conecteze direct la dispozitivele Wi-Fi.
Nume Wi-Fi Direct	Specificați numele rețelei Wi-Fi Direct.
Parolă Wi-Fi Direct	Setați parola pentru autentificarea și validarea utilizatorilor la o conexiune Wi-Fi.
Afișare parolă pe pagina de configurare Dezactivat Activat*	Afișați Parola Wi-Fi Direct pe Pagina configurare rețea.
Număr canal preferat 1–11 Auto*	Setați canalul preferat al rețelei Wi-Fi.
Adresă IP proprietar grup	Specificați adresa IP a proprietarului grupului.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Acceptare automată solicitări prin butonul de comandă Dezactivat* Activat	Acceptați automat solicitări de conectare la rețea. Notă: Acceptarea automată a clienților nu este sigură.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Ethernet

Element de meniu	Descriere
Viteză rețea	Afișați viteza adaptorului de rețea activ.
IPv4 Activare DHCP (Activat*) Setare adresă IP statică	Configurați setările IPv4.
IPv6 Activare IPv6 (Activat*) Activare DHCPv6 (Dezactivat) Configurare automată adresă fără stare (Activat*) Adresă server DNS Adresă IPv6 alocată manual Router IPv6 alocat manual Prefix adresă (64*) Toate adresele IPv6 Toate adresele de router IPv6	Configurați setările IPv6.
Adresă de rețea UAA LAA	Specificați adresa de rețea.
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute automat la emularea PCL, dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setăți imprimanta să comute automat la emularea PostScript dacă aceasta este necesară pentru o lucrare de imprimare, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Ethernet eficient energetic Activat Dezactivat Auto*	Reducerea consumului de energie când imprimanta nu primește date din rețeaua Ethernet.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

TCP/IP

Notă: Acest meniu apare numai la imprimantele de rețea sau la imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Setare nume gazdă	Setați numele gazdei TCP/IP curente.
Nume domeniu	Setați numele domeniului.
Permite DHCP/BOOTP să actualizeze serverul NTP Activat* Dezactivat	Permiteți clienților DHCP și BOOTP să actualizeze setările NTP ale imprimantei.
Nume configurație zero	Specificați un nume de serviciu pentru rețeaua cu configurație zero.
Activare AutoIP Dezactivat Activat*	Atribuiți o adresă IP în mod automat.
Adresă server DNS	Specificați adresa serverului curent Domain Name System (DNS) (Sistem de nume de domenii).
Adresă DNS de rezervă	Specificați adresele serverului DNS de rezervă.
Adresă DNS de rezervă 2	
Adresă DNS de rezervă 3	
Ordine de căutare domeniu	Specificați o listă a numelor de domenii pentru localizarea imprimantei și resurselor sale care se află în domenii diferite ale rețelei.
Activare DDNS Dezactivat* Activat	Actualizați setările DNS dinamic.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
DDNS TTL	Specificați setările DDNS curente.
TTL implicit	
Durată de reîmprospătare DDNS	
Activare mDNS Dezactivat Activat*	Actualizați setările DNS multicast.
Adresă server WINS	Specificați o adresă de server pentru Windows Internet Name Service (WINS) (Serviciul de alocare a numelui de domeniu pentru Windows).
Activare BOOTP Dezactivat* Activat	Permiteți BOOTP să atribuie o adresă IP de imprimantă.
Listă server restricționată	Specificați adresele IP permise pentru comunicarea cu imprimanta prin TCP/IP. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Utilizați o virgulă pentru a separa fiecare adresă IP. • Aveți posibilitatea de a adăuga până la 50 de adrese IP.
Opțiuni pentru Listă servere restricționată Se blochează toate porturile* Blocați numai imprimarea Blocați numai imprimarea și HTTP	Specificați opțiunea de acces pentru adresele IP care nu sunt în listă.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Specificați un parametru al unității de transmisie maxime (MTU) pentru conexiunile TCP.
Port de imprimare RAW 1-65535 (9100*)	Specificați un număr de port RAW pentru imprimantele conectate la o rețea.
Viteză maximă trafic ieșire Dezactivat* Activat	Setați viteza maximă de transfer a imprimantei. Notă: Când este activată, opțiunea pentru această setare este 100–1.000.000 de kilobiți/secundă.
Compatibilitate TLS Activare TLSv1.0 (Dezactivat) Activare TLSv1.1 (Dezactivat*) Activare TLSv1.2 (Activat*)	Activați protocolul Transport Layer Security.
Suită de cifruri SSL	Specificați algoritmi de codificare de utilizat pentru conexiunile SSL sau TLS.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

SNMP

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
SNMP Versiunile 1 și 2c Activat Dezactivat Activat* Acceptare setare SNMP Dezactivat Activat* Activare PPM MIB Dezactivat Activat* Comunitate SNMP	Configurați Simple Network Management Protocol (SNMP) (Protocol simplu de administrare a rețelei) versiunile 1 și 2c pentru instalarea driverelor și aplicațiilor de imprimare.
SNMP versiunea 3 Activat Dezactivat Activat* Nume context Setări acreditări de citire/scriere Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Setări acreditări numai-citire Nume de utilizator Parolă de autentificare Parolă de confidențialitate Cheie de autentificare MD5 SHA1* Nivel minim de autentificare Fără autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Fără confidențialitate Autentificare, Confidențialitate* Algoritm de confidențialitate DES AES-128*	Configurați SNMP versiunea 3 pentru instalarea și actualizarea securității imprimantei.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

IPSec

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activare IPSec Dezactivat* Activat	Activați Internet Protocol Security (IPSec) (Securizarea protocoalelor de Internet).
Configurație de bază Implicit* Compatibilitate Securizat	Setați configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Propunere grup DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Setați configurația de bază a IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de criptare propusă 3DES AES*	Setați metoda de criptare. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Metodă de autentificare propusă SHA1 SHA256* SHA512	Setați metoda de autentificare. Notă: Acest element de meniu apare numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IKE SA (Ore) 1 2 4 8 24*	Specificați perioada de expirare pentru IKE SA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Durată de viață IPSec SA (Ore) 1 2 4 8* 24	Specificați perioada de expirare pentru IPSec SA. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Configurație de bază este setată la Compatibilitate.
Certificat dispozitiv IPSec	Precizați un certificat IPSec. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate cheie predistribuită Gazda [x]	Configurați conexiunile autentificate ale imprimantei. Notă: Aceste elemente de meniu apar numai când opțiunea Activare IPSec este setată la Activat.
Conexiuni autentificate prin certificat Gazda [x] Adresă[/surețea]	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

802.1x

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Activ Dezactivat* Activat	Permite imprimantei să se conecteze la rețele care necesită autentificare înainte de a permite accesul.
Autentificare 802.1x Nume conectare dispozitiv Parolă conectare dispozitiv Validare certificat server (Activat*) Activare înregistrare eveniment (Dezactivat*) Certificat dispozitiv 802.1x	Configurați setările pentru autentificarea conexiunii 802.1x.
Mecanisme de autentificare permise EAP - MD5 (Activat*) EAP - MSCHAPv2 (Activat*) LEAP (Activat*) PEAP (Activat*) EAP - TLS (Activat*) EAP - TTLS (Activat*) Metodă de autentificare TTLS (MSCHAPv2*)	Configurați mecanismele de autentificare permise pentru conexiunea 802.1x.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurație LPD

Notă: Acest meniu apare numai pentru modelele de imprimante de rețea sau pentru imprimantele conectate la servere de imprimare.

Element de meniu	Descriere
Expirare LPD 0-65535 secunde (90*)	Setați valoarea duratei de expirare pentru a opri serverul Line Printer Daemon (LPD) să aștepte pe termen nedefinit lucrările de imprimare blocate sau nevalide.
Pagină baner LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină banner pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină banner este prima pagină a unei lucrări de imprimare, utilizată ca separator al lucrărilor de imprimare și pentru a identifica inițiatorul solicitării lucrării de imprimare.
Pagină trailer LPD Dezactivat* Activat	Imprimați o pagină trailer pentru toate lucrările de imprimare LPD. Notă: O pagină trailer este ultima pagină a unei lucrări de imprimare.
Conversie retur de car LPD Dezactivat* Activat	Activați conversia returului de car. Notă: Returul de care este un mecanism care comandă imprimanta să mute poziția cursorului la prima valoare de pe aceeași linie.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări HTTP/FTP

Element de meniu	Descriere
Proxy Adresă IP proxy HTTP Port IP implicit HTTP Adresă IP proxy FTP Port IP implicit FTP Autentificare Nume de utilizator Parolă Domenii locale	Configurați setările serverelor HTTP și FTP.
Alte setări Activare server HTTP (Activat*)	Accesați serverul Embedded Web Server pentru monitorizarea și gestionarea imprimantei.
Alte setări Activare HTTPS (Activat*)	Permiteți Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS) pentru a cripta transferul de date către și de la serverul de imprimare.
Alte setări Forțare conexiuni HTTPS (Dezactivat*)	Forțați imprimanta să utilizeze conexiunile HTTPS.
Alte setări Activare FTP/TFTP (Activat*)	Trimiteți fișiere prin FTP/TFTP.
Alte setări Certificat dispozitiv HTTPS (implicit*)	Vizualizați certificatul dispozitivului HTTP utilizat pe imprimantă.
Alte setări Expirare pentru solicitări HTTP/FTP (30*)	Precizați timpul până la închiderea conexiunii la server.
Alte setări Reîncercări pentru solicitări HTTP/FTP (3*)	Setați numărul încercărilor de conectare la serverul HTTP/FTP.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

ThinPrint

Element de meniu	Descriere
Activare ThinPrint Dezactivat* Activat	Imprimați cu ajutorul ThinPrint.
Număr port 4000-4999 (4000*)	Setați numărul portului pentru serverul ThinPrint.
Lățime de bandă (biți/sec) 100-1000000 (0*)	Setați viteza de transmitere a datelor într-un mediu ThinPrint.
Dimensiune pachet (kB) 0-64000 (0*)	Setați dimensiunea pachetelor pentru transmiterea datelor.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

USB

Element de meniu	Descriere
PCL SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute la emularea PCL când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
PS SmartSwitch Dezactivat Activat*	Setează imprimanta să comute la emularea PostScript când acest lucru este solicitat de o lucrare de imprimare primită printr-un port USB, indiferent de limbajul implicit al imprimantei. Notă: Atunci când această setare este dezactivată, imprimanta nu analizează datele primite și utilizează limbajul implicit al imprimantei specificat în meniul Configurare.
Utilizare buffer pentru operații Dezactivat* Activat	Stocați temporar lucrările de imprimare pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD) înainte de imprimare. Notă: Acest element de meniu apare numai atunci când este instalat un hard disk sau ISD.
PS binar Mac Auto* Activat Dezactivat	Setează imprimanta pentru a procesa lucrări de imprimare PostScript binare Macintosh. Note: <ul style="list-style-type: none"> • Cu Auto, imprimanta procesează lucrări de imprimare de la computere care utilizează sisteme de operare Windows sau Macintosh. • Setarea Dezactivat filtrează lucrările de imprimare PostScript folosind protocolul standard.
Activare port USB Dezactivat Activat*	Activați portul unității USB față.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricționați accesul la rețeaua externă

Element de meniu	Descriere
Restricționați accesul la rețeaua externă Dezactivat* Activat	Restricționați accesul la site-uri de rețea.
Adresă rețea externă	Specificați adresele de rețea cu acces restricționat.
Adresă de e-mail pentru notificări	Specificați o adresă de e-mail la care să se trimită o notificare privind evenimentele înregistrate în jurnal.
Frecvență ping 1-300 (10*)	Specificați intervalul de interogare a rețelei în secunde.
Subiect	Specificați obiectul și mesajul notificării prin e-mail.
Mesaj	
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Securitate

Metode de conectare

Gestionare permisiuni

Element de meniu	Descriere
<p>Acces funcții</p> <ul style="list-style-type: none"> Accesare agendă în Aplicații Modificare agendă Administrare comenzi rapide Creare profiluri Gestionare marcaje Imprimare unitate flash Imprimare color unitate flash Scanare unitate flash Funcție copiere Imprimare exemplare color Abandonare culori Funcția de e-mail Funcția de fax Funcția FTP Reluare faxuri puse în așteptare Acces la lucrările în așteptare Utilizare profiluri Anulare lucrări de la dispozitiv Schimbare limbă Protocolul de imprimare prin Internet (IPP) Inițiere scanări de la distanță Imprimare alb-negru Imprimare color Folder de rețea - Scanare Hard disk - Imprimare Hard disk - Imprimare color Hard disk - Scanare 	<p>Controlați accesul la funcțiile imprimantei.</p> <p>Notă: Anumite elemente de meniu sunt afișate numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.</p>
<p>Meniuri de administrare</p> <ul style="list-style-type: none"> Meniul Securitate Meniul Rețea/Porturi Meniul Hârtie Meniul Rapoarte Meniuri de configurare a funcțiilor Meniul Consumabile Meniul Cartelă opțională Meniul de service Meniul Dispozitiv 	<p>Controlați accesul la setările de meniu ale imprimantei.</p>

Element de meniu	Descriere
Administrare dispozitiv Administrare la distanță Actualizări firmware Configurație aplicații Blocare panou de operare Acces la Embedded Web Server Importare/Exportare toate setările Ștergere pentru scoaterea din uz Înregistrare la servicii cloud	Controlați accesul la opțiunile de administrare a imprimantei.
Aplicații Aplicații noi Expunere diapozitive Schimbare fundal Economizor de ecran Copiere carte de identitate Scan Center Personalizare Scan Center [x]	Controlați accesul la aplicațiile imprimantei.

Conturi locale

Element de meniu	Descriere
Administrare grupuri/permisiuni	Afișați o listă a tuturor grupurilor salvate în imprimantă.
Adăugare utilizator Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Creați conturi locale și specificați accesul acestora la funcțiile imprimantei, meniurile de administrare, opțiunile de administrare a imprimantei și aplicații.

Metode de conectare implicite

Notă: Acest meniu este afișat numai când configurați setările din meniul Conturi locale.

Element de meniu	Descriere
Panou de control Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa panoul de control.
Browser Nume de utilizator/Parolă Nume de utilizator Parolă PIN	Specificați metoda de conectare implicită pentru a accesa browserul.

Programare dispozitive USB

Element de meniu	Descriere
Programări Adăugare programare nouă	Programați accesul la portul USB din față.

Jurnal de audit de sec.

Element de meniu	Descriere
Activare audit Dezactivat* Activat	Înregistrați evenimente în jurnalul auditului de securitate și jurnalul sistemului la distanță.
Activare jurnal de sistem la distanță Dezactivat* Activat	Trimiteți jurnale de audit la un server la distanță.
Server jurnal de sistem la distanță	Specificați serverul pentru jurnalul sistemului la distanță.
Port jurnal de sistem la distanță 1-65535 (514*)	Specificați portul la distanță syslog.
Metodă jurnal de sistem la distanță UDP normal* Stunnel	Specificați o metodă pentru transmiterea evenimentelor înregistrate ale jurnalului de sistem la un server la distanță.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Locație jurnal de sistem la distanță 0 – Mesaje nucleu 1 – Mesaje de nivel utilizator 2 – Sistem de poștă 3 – Daemoni de sistem 4 – Mesaje de securitate/autorizare* 5 – Mesaje generate intern de jurnalele de sistem 6 – Subsistem imprimantă linie 7 – Subsistem informații de rețea 8 – Subsistem UUCP 9 – Daemon ceas 10 – Mesaje de securitate/autorizare 11 – Daemon FTP 12 – Subsistem NTP 13 – Jurnal de audit 14 – Alertă jurnal 15 – Daemon ceas 16 – Uz local 0 (local0) 17 – Uz local 1 (local1) 18 – Uz local 2 (local2) 19 – Uz local 3 (local3) 20 – Uz local 4 (local4) 21 – Uz local 5 (local5) 22 – Uz local 6 (local6) 23 – Uz local 7 (local7)	Specificați un cod de unitate pe care imprimanta îl utilizează pentru trimiterea evenimentelor de jurnal la un server la distanță.
Severitatea evenimentelor de înregistrat 0 – Urgență 1 – Alertă 2 – Critic 3 – Eroare 4 – Avertisment* 5 – Notificare 6 – Informativ 7 – Depanare	Specificați limita nivelului de prioritate pentru jurnalizarea mesajelor și evenimentelor.
Jurnal sistem la distanță pentru evenimente neînregistrate Dezactivat* Activat	Trimiteți toate evenimentele, indiferent de nivelul de severitate, la serverul la distanță.
Adresă de e-mail administrator	Trimite administratorului, prin e-mail, o notificare privind evenimentele jurnalizate.
Alertă jurnal de poștă electronică șters Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când o înregistrare de jurnal este ștersă.
Alertă jurnal de poștă electronică arhivat Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul se umple și începe să suprascrie înregistrările mai vechi.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Comportament jurnal plin Se suprascruie intrările cele mai vechi* Trimitere jurnal prin poștă electronică, șterge toate înregistrările	Rezolvă problemele de stocare a jurnalului când acesta umple memoria alocată.
Alertă % de poștă electronică plină Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când jurnalul umple memoria alocată acestuia.
Nivel de alertă memorie % plină 1-99 (90*)	
Alertă jurnal de poștă electronică exportat Dezactivat* Activat	Trimite administratorului o notificare prin e-mail când un jurnal este exportat.
Alertă setări jurnal de poștă electronică modificate Dezactivat* Activat	Trimiteți administratorului o notificare prin e-mail când este setată opțiunea Activare audit.
Capete de rând jurnal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Specificați modul în care se termină capătul fiecărui rând din fișierul jurnal.
Semnare digitală export Dezactivat* Activat	Adăugați câte o semnătură digitală la fiecare fișier jurnal exportat.
Ștergere jurnale	Ștergeți toate jurnalele de audit.
Export jurnal Jurnal sistem (RFC 5424) Jurnal sistem (RFC 3164) CSV	Exportați un jurnal de securitate pe o unitate flash.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Restricții de conectare

Element de meniu	Descriere
Conectări nereușite 1-10 (3*)	Specificați numărul de conectări nereușite permise înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp pentru nereușită 1-60 minute (5*)	Specificați intervalul de timp dintre conectările nereușite înainte de blocarea utilizatorului.
Interval de timp de blocare 1-60 minute (5*)	Specificați durata blocării.
Expirare conectare prin web 1-120 minute (10*)	Specificați întârzierea pentru o conectare la distanță înainte ca utilizatorul să fie deconectat automat.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Configurare imprimare confidențială

Element de meniu	Descriere
Nr. max. intr. neval. PIN 2–10	Setați limita pentru introducerea unui PIN nevalid. Notă: Când este atinsă limita, lucrările de imprimare pentru numele de utilizator respectiv sunt șterse.
Expirare lucrare confidențială Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați o durată de expirare individuală pentru fiecare lucrare reținută înainte ca aceasta să fie ștersă automat de pe hard disk sau de pe unitatea de stocare inteligentă. Notă: O lucrare reținută este de tipul Confidențial, Repetare, Rezervare sau Verificare.
Expirare lucrare repetată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați perioada de expirare pentru o lucrare de imprimare pe care doriți să o repetați.
Expirare lucrare de verificare Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați durata de expirare pentru imprimarea unei copii a unei lucrări în scopul verificării calității acesteia înainte de a imprima exemplarele rămase.
Expirare lucrare rezervată Dezactivat* 1 oră 4 ore 24 ore 1 săptămână	Setați timpul de expirare pentru lucrările pe care doriți să le stocați pe imprimantă pentru imprimare ulterioară.
Necesită punerea în așteptare a tuturor lucrărilor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să pună în așteptare toate lucrările de imprimare.
Se rețin copii ale documentelor Dezactivat* Activat	Setați imprimanta să păstreze toate documentele cu același nume de fișier.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Criptare disc

Notă: Acest meniu este afișat numai dacă este instalat un hard disk sau o unitate de stocare inteligentă.

Element de meniu	Descriere
Stare Activat	Criptarea are loc automat atunci când este instalată o unitate de stocare.

Ștergere fișiere de date temporare

Element de meniu	Descriere
Stocat în memoria integrată Dezactivat* Activat	Ștergeți toate fișierele stocate în memoria imprimantei.
Stocat pe hard disk Ștergere 1 trecere* Ștergere 3 treceri Ștergere 7 treceri	Ștergeți toate fișierele stocate pe hard diskul imprimantei. Notă: Acest element de meniu apare numai când este instalat un hard disk.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Setări soluții LDAP

Element de meniu	Descriere
Urmărire recomandări LDAP Dezactivat* Activat	Căutarea contului de utilizator conectat în diferitele servere ale domeniului.
LDAP Certificate Verification (Verificare certificat LDAP) Da Nu*	Activarea verificării certificatelor LDAP.

Diverse

Element de meniu	Descriere
Funcții protejate Afișare* Ascundere	Afișarea tuturor funcțiilor pe care Control acces la funcții (FAC) le protejează, indiferent de permisiunea de securitate a utilizatorului. Notă: Opțiunea Ascundere afișează numai funcțiile protejate FAC la care are acces utilizatorul.
Permisiune imprimare Dezactivat* Activat	Permite utilizatorului să se autentifice înainte de imprimare.
Conectare permisiune de imprimare implicită Nume de utilizator/Parolă* Nume de utilizator	Setați datele de autentificare implicite pentru Permisiune de imprimare.
Jumper de resetare securitate Activare acces „Vizitator”* Fără efect	Specificați accesul utilizatorilor la imprimantă. Note: <ul style="list-style-type: none"> Opțiunea Activare acces „Vizitator” oferă acces tuturor la toate funcțiile imprimantei. Opțiunea Fără efect poate împiedica accesul la imprimantă atunci când informațiile de securitate necesare nu sunt disponibile.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Element de meniu	Descriere
Utilizați unitatea de stocare inteligentă pentru datele utilizatorului Dezactivat Activat*	Activați unitatea de stocare inteligentă pentru a stoca datele utilizatorului.
Lungime minimă parolă 0-32 (0*)	Specificați lungimea parolei.
Activare dezvăluire parolă/PIN Dezactivat* Activat	Afișați parola sau numărul de identificare personală.
Notă: Un asterisc (*) în dreptul unei valori indică setarea implicită din fabrică.	

Rapoarte

Pagină setări meniu

Element de meniu	Descriere
Pagină setări meniu	Imprimați un raport care conține meniurile imprimantei.

Dispozitiv

Element de meniu	Descriere
Informații dispozitiv	Imprimați un raport care conține informații despre imprimantă.
Statistici echipament	Imprimați un raport despre utilizarea imprimantei și starea alimentării.
Listă de profiluri	Imprimați o listă cu profilurile stocate în imprimantă.
Raport despre produs	Imprimați un instrument de diagnosticare pentru probleme de imprimare. Notă: Pentru a evita decuparea conținutului, imprimați raportul pe hârtie de dimensiune Letter sau A4.

Imprimare

Element de meniu	Descriere
Fonturi de imprimare Fonturi PCL Fonturi PS	Imprimarea mostrelor și a informațiilor despre fonturile disponibile în fiecare limbaj de imprimantă.
Demonstrație imprimare Pagină demo	Imprimați o pagină care arată capacitățile imprimantei și soluțiile acceptate.
Director de imprimare	Imprimați resursele stocate pe unitatea flash, pe hard disk sau pe unitatea de stocare inteligentă (ISD). Notă: Acest element de meniu este afișat numai dacă s-a instalat o unitate flash, un ISD sau un hard disk.

Comenzi rapide

Element de meniu	Descriere
Toate comenzile rapide	Imprimați un raport care listează comenzile rapide stocate în imprimantă. Notă: Comenzile rapide pentru fax sunt afișate numai când este instalat faxul.
Comenzi rapide pentru fax	
Comenzi rapide pentru copiere	
Comenzi rapide pentru poșta electronică	
Comenzi rapide pentru FTP	
Comenzi rapide pentru folderul de rețea	

Fax

Notă: Acest meniu apare numai dacă funcția Fax este configurată și opțiunea Activare jurnal lucrări este setată la Activat.

Element de meniu	Descriere
Jurnal lucrări fax	Imprimați un raport despre ultimele 200 de lucrări fax finalizate.
Jurnal apeluri fax	Imprimați un raport despre ultimele 100 de apeluri încercate, primite și blocate.

Rețea

Element de meniu	Descriere
Pagină configurare rețea	Imprimați o pagină care prezintă setările configurate pe imprimantă pentru comunicarea în rețea și comunicarea fără fir. Notă: Acest element de meniu apare numai în imprimantele de rețea sau în imprimantele conectate la servere de imprimare.
Clienți conectați la Wi-Fi Direct	Imprimați o pagină care arată lista de dispozitive care sunt conectate la imprimantă utilizând Wi-Fi Direct. Notă: Acest element de meniu este afișat numai când opțiunea Activare Wi-Fi Direct este setată la Activat.

Rezolvarea problemelor

Element de meniu	Descriere
Pagini de testare a calității imprimării	Imprimați pagini de testare pentru a identifica și corecta defectele de calitate a imprimării.
Curățarea scannerului	Imprimați instrucțiuni privind modalitatea de curățare a scannerului.

Imprimarea Paginii setări meniu

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Pagină setări meniu**.

Întreținerea imprimantei

Verificarea stării pieselor și consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Status/Supplies** (Stare/Consumabile).
- 2 Selectați componentele sau consumabilele pe care doriți să le verificați.

Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.

Configurarea notificărilor de aprovizionare

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de început al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări**.
- 3 Din meniul Consumabile, faceți clic pe **Notificări aprovizionare particularizate**.
- 4 Selectați o notificare pentru fiecare articol consumabil.
- 5 Aplicați modificările.

Setarea avertizărilor prin e-mail

Configurați imprimanta astfel încât să trimită alerte prin e-mail când consumabilele au un nivel scăzut, când trebuie schimbată hârtia sau adăugată hârtie sau în cazul unui blocaj de hârtie.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Notificări > Configurare alerte e-mail**, apoi configurați setările.

Notă: Pentru mai multe informații despre setările SMTP, contactați furnizorul de servicii de e-mail.

- 3 Aplicați modificările.
- 4 Faceți clic pe **Configurație alerte și liste de poștă electronică**, apoi configurați setările.
- 5 Aplicați modificările.

Vizualizarea rapoartelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte**.
- 2 Selectați raportul pe care doriți să îl vizualizați.

Comandarea pieselor și consumabilelor

Notă: Toate duratele de viață estimate pentru consumabile presupun imprimarea pe hârtie simplă de dimensiunea Letter sau A4.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nemenținerea imprimantei într-o stare de funcționare optimă sau neînlocuirea pieselor și a consumabilelor poate duce la deteriorarea imprimantei.

Comandarea unei unități de imagine pentru negru

Pentru a comanda o unitate de imagine pentru negru, contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.

Comandarea unui kit de imagine color

Pentru a comanda un kit de imagine color, contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.


Comandarea unui kit de mentenanță pentru cuptor

Pentru a comanda un kit de mentenanță, contactați magazinul de la care ați achiziționat imprimanta.



Înlocuirea pieselor și consumabilelor

Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți ușa B.

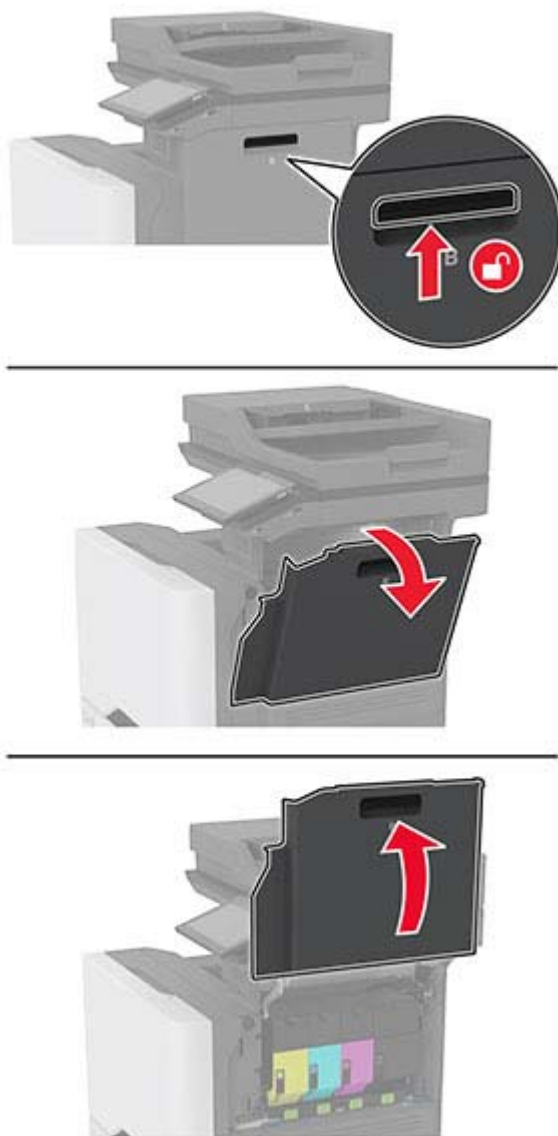


2 Scoateți cartușul de toner uzat.

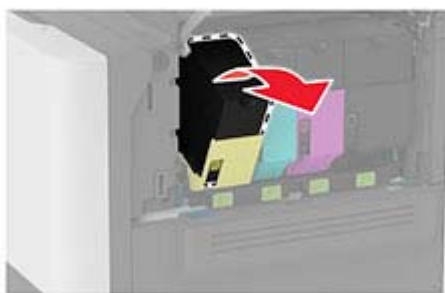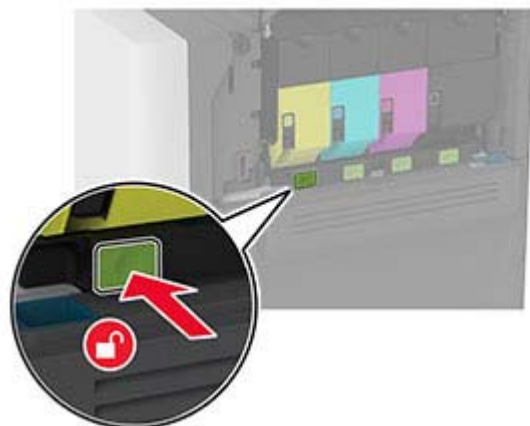

3 Scoateți cartușul nou din ambalaj.




4 Introduceți noul cartuș de toner.

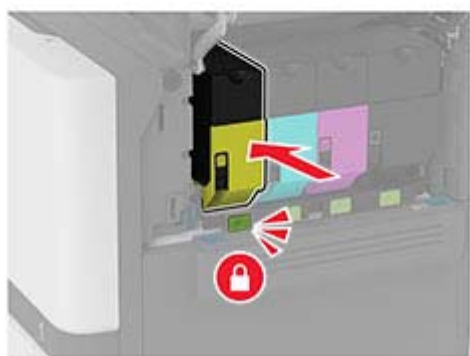


5 Închideți ușa B.

Înlocuirea unității de imagine pentru negru


1 Deschideți ușa B.

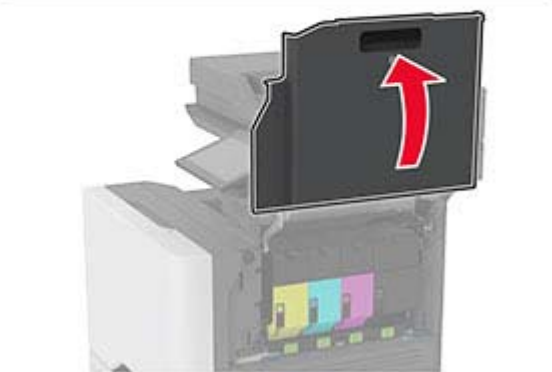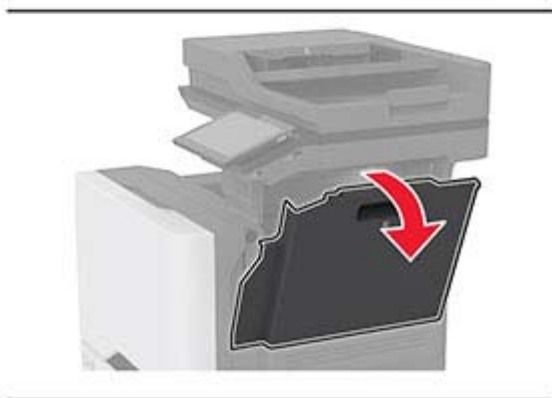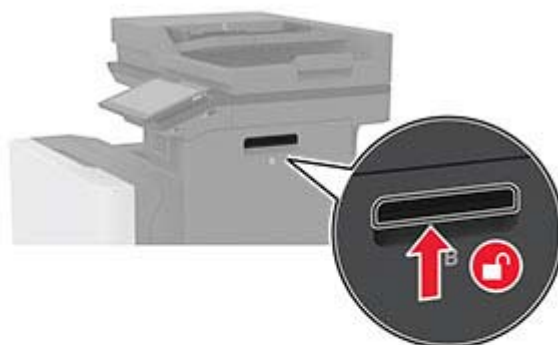




2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

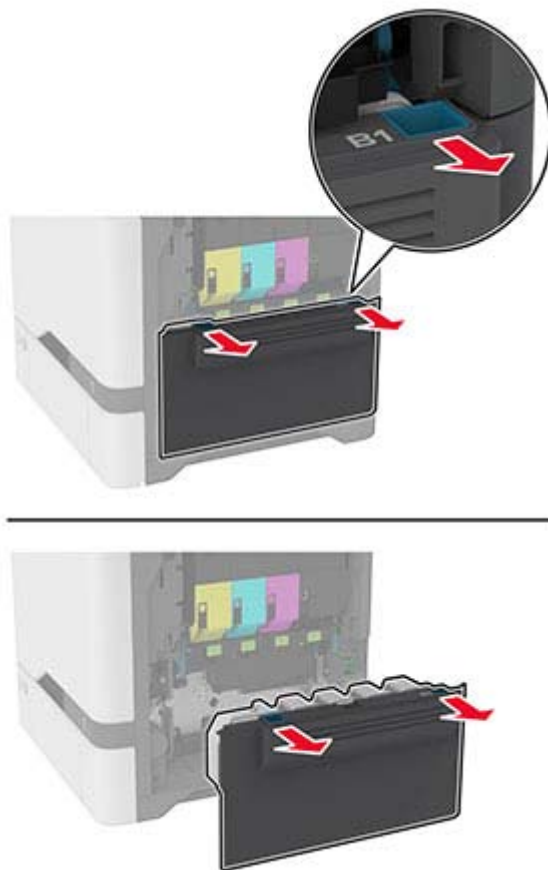


Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

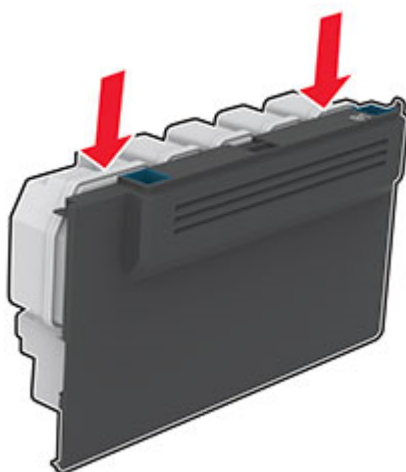

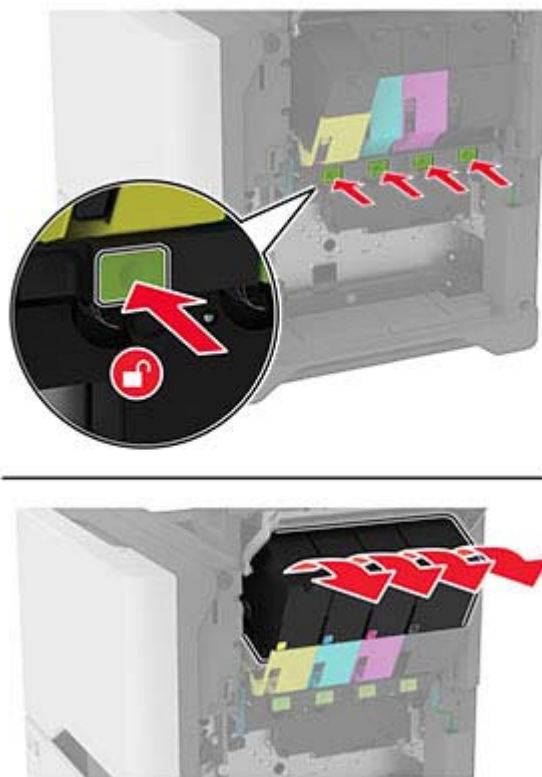3 Scoateți cartușele de toner.

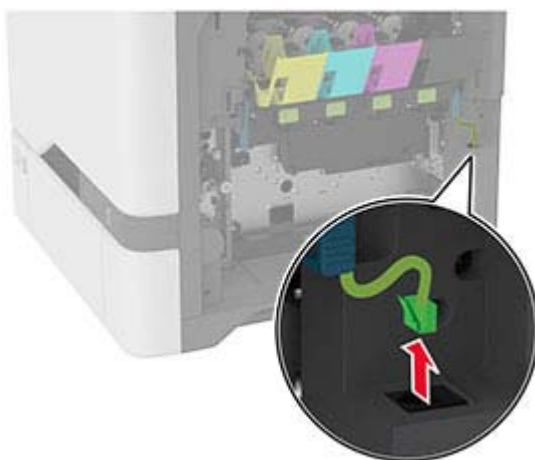
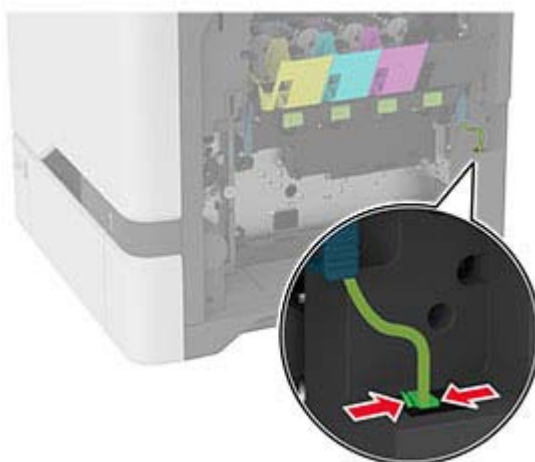
4 Deconectați cablul kitului de imagine.

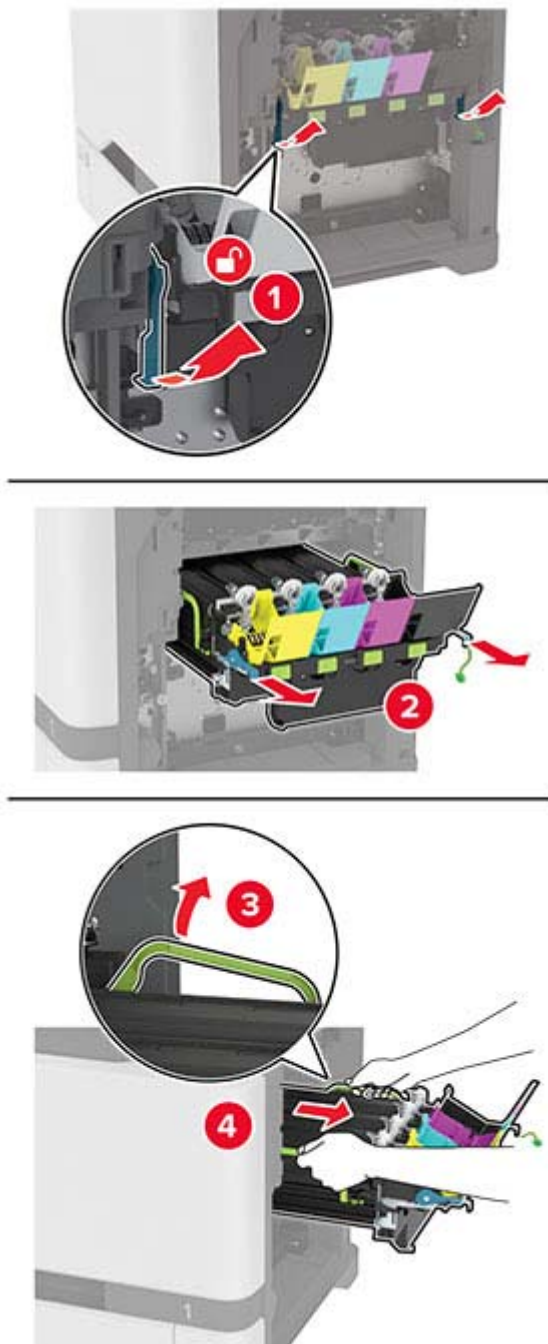5 Scoateți kitul de imagine.

Notă: Pentru a evita zgârierea kitului de imagine sau deteriorarea cilindrului fotoconductor, așezați kitul de imagine într-o poziție ridicată.





6 Scoateți unitatea de imagine pentru negru folosită.

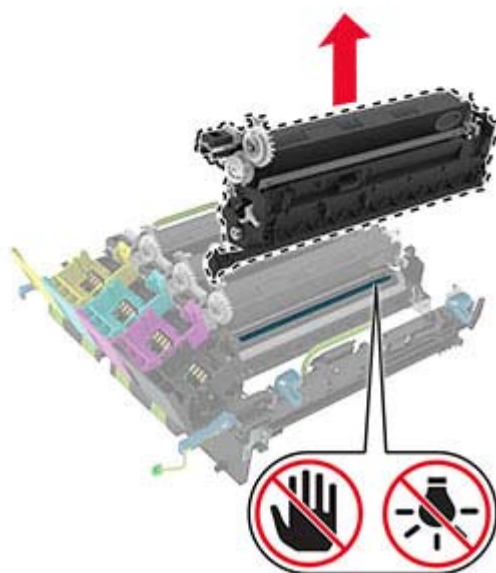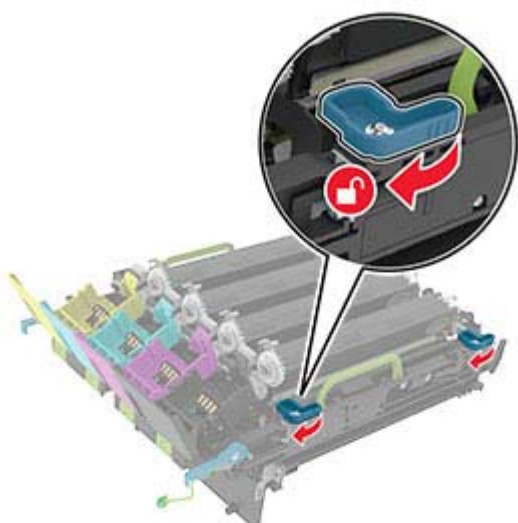


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor lucios de sub kitul de imagine. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.

- 7 Despachetați noua unitate de imagine pentru negru.
- 8 Introduceți noua unitate de imagine pentru negru în kitul de imagine.

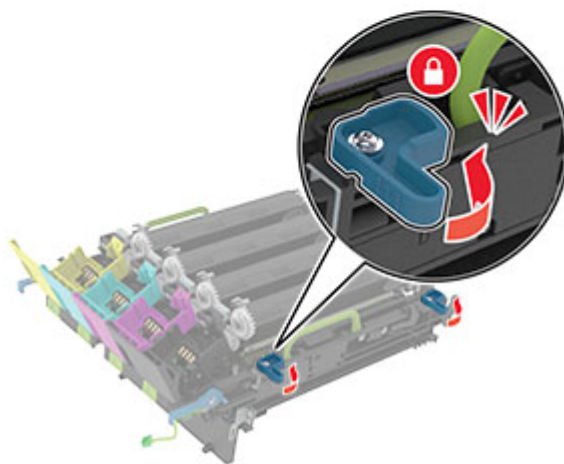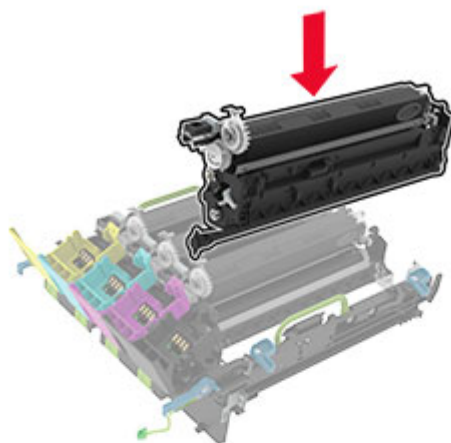

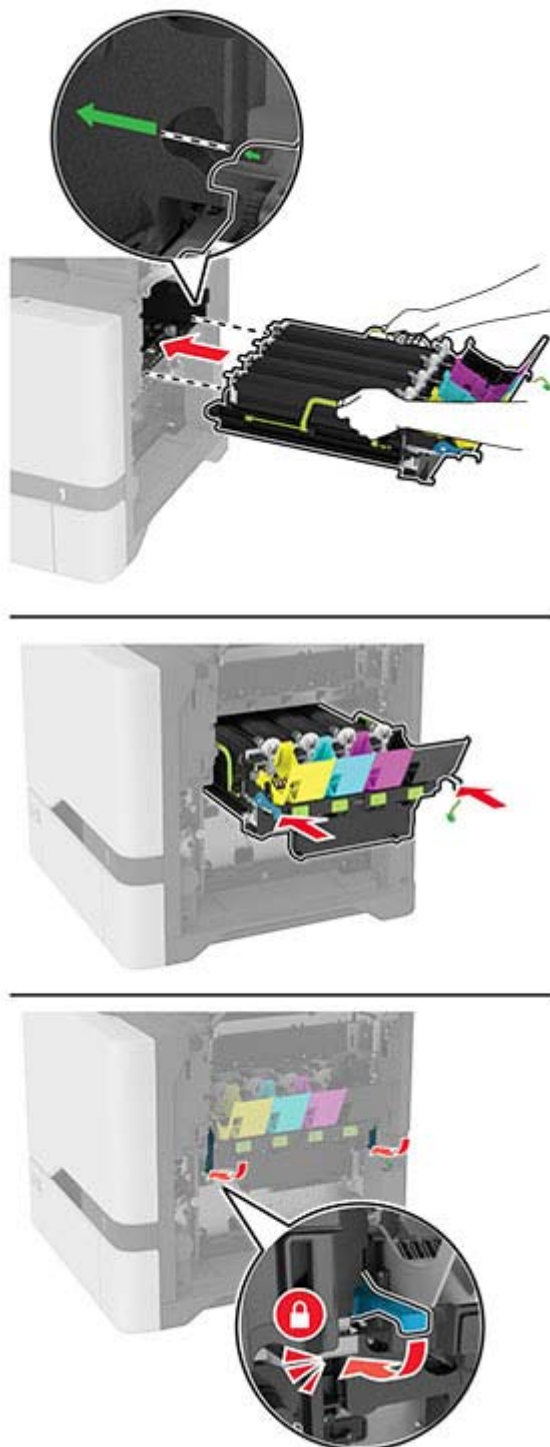9 Introduceți kitul de imagine.

10 Conectați cablul kitului de imagine.

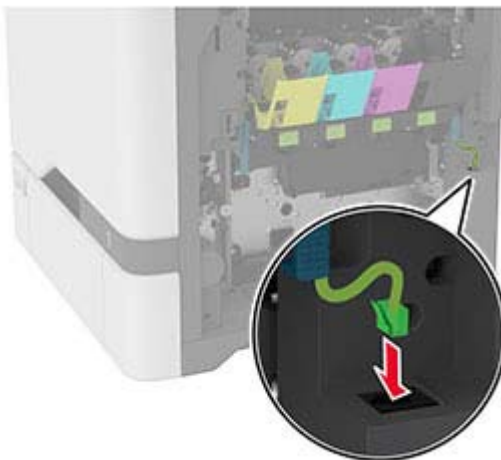




11 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

12 Introduceți cartușele de toner.


13 Închideți ușa B.

Înlocuirea unui kit de imagine color lipsă


1 Deschideți ușa B.

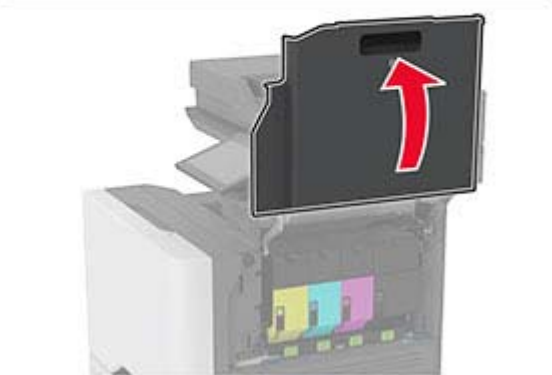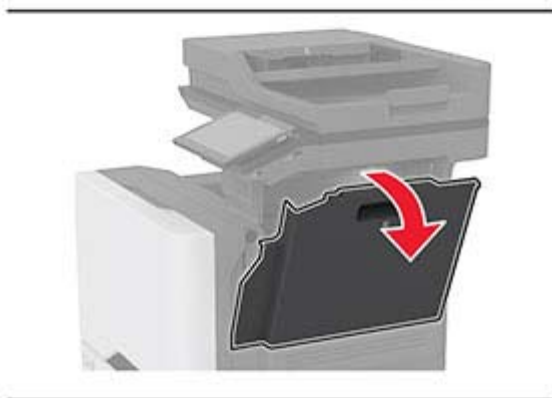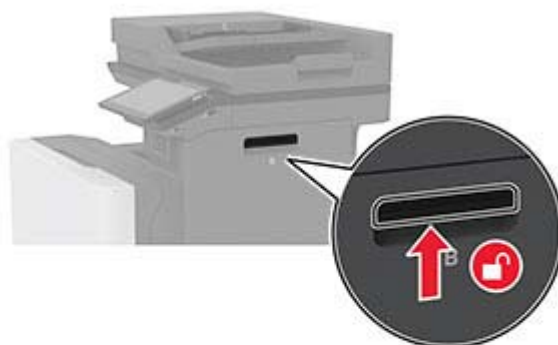




2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

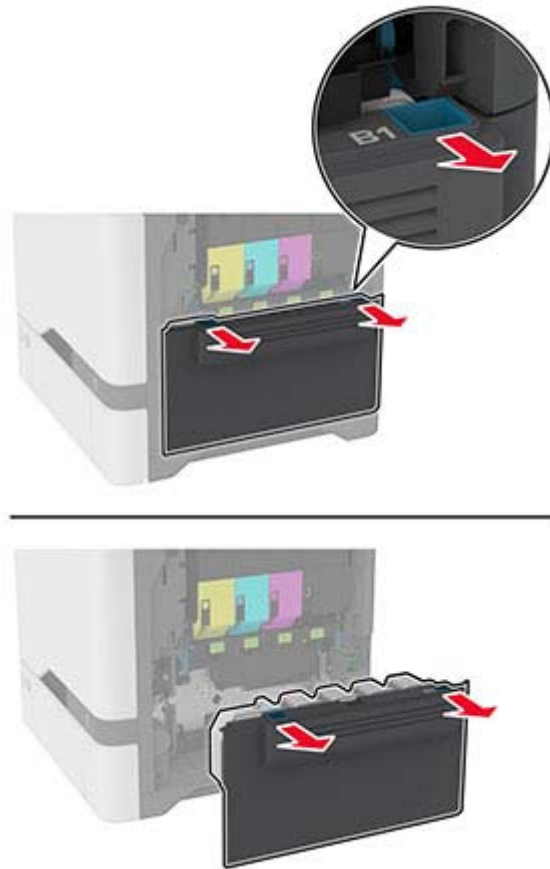



Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

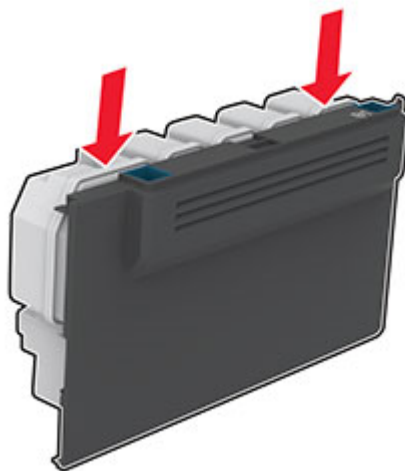

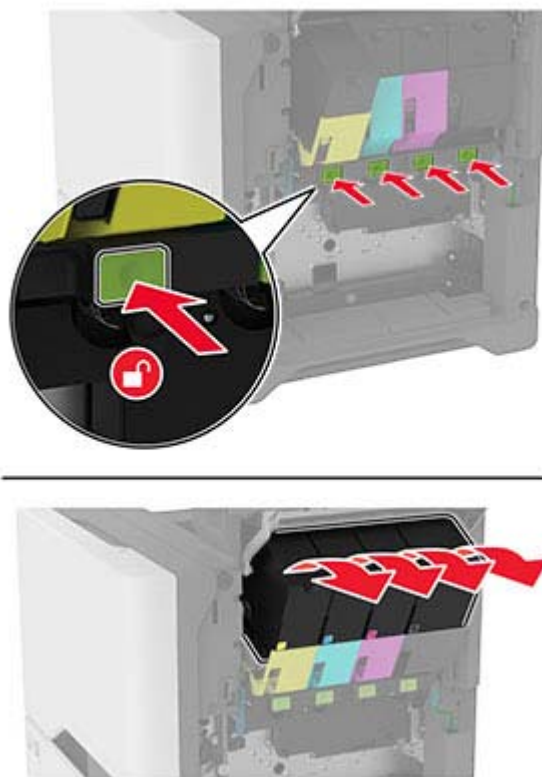
3 Scoateți cartușele de toner.

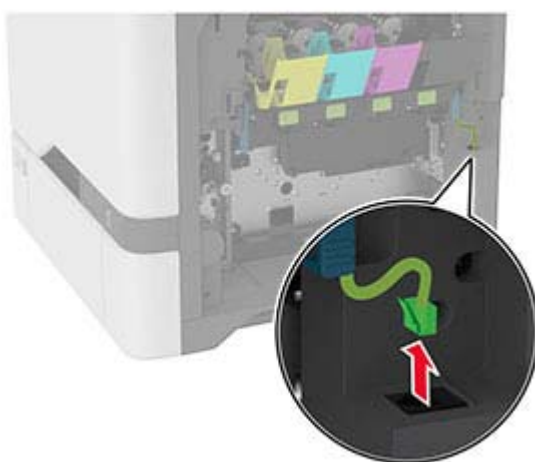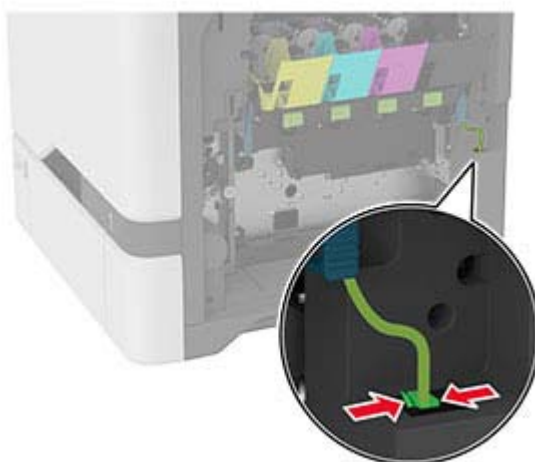4 Deconectați cablul kitului de imagine.

5 Scoateți kitul de imagine uzat.

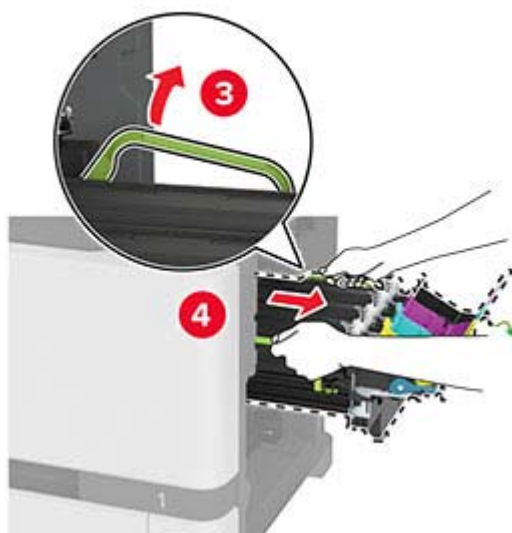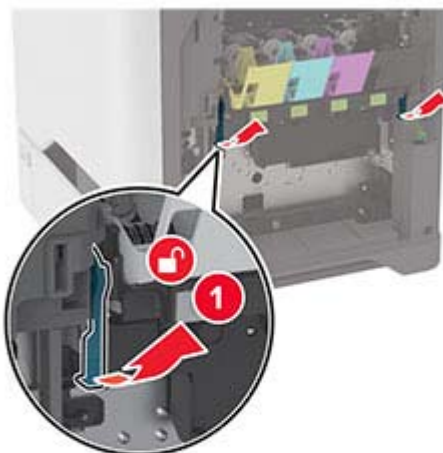

6 Scoateți unitatea de imagine pentru negru.

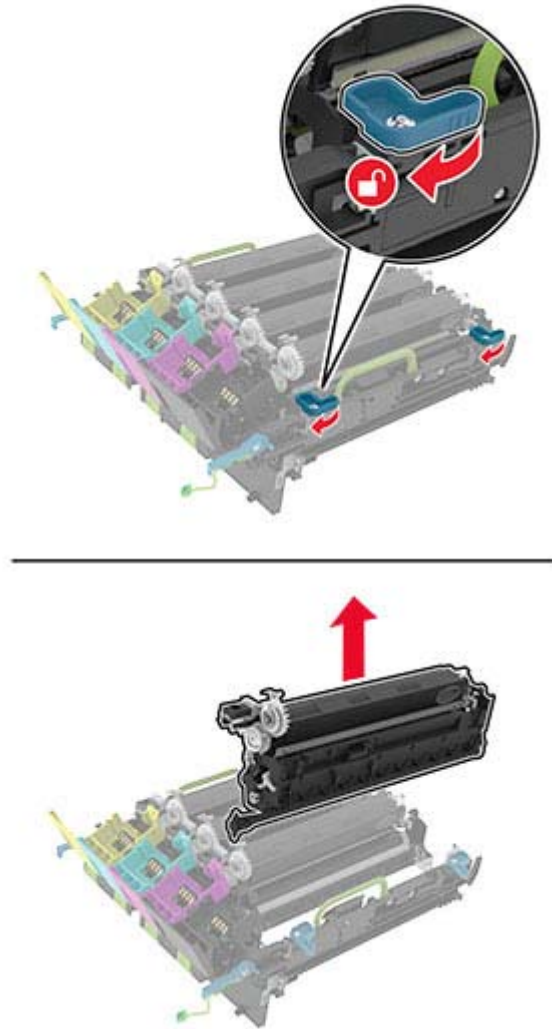

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți unitatea fotoconductoare la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.


Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor lucios de sub unitatea de imagine. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.




7 Despachetați noul kit de imagine.

Notă: Kitul de imagine include kitul de imagine și unitățile developer pentru cyan, magenta și galben.


8 Introduceți unitatea de imagine pentru negru în noul kit de imagine.

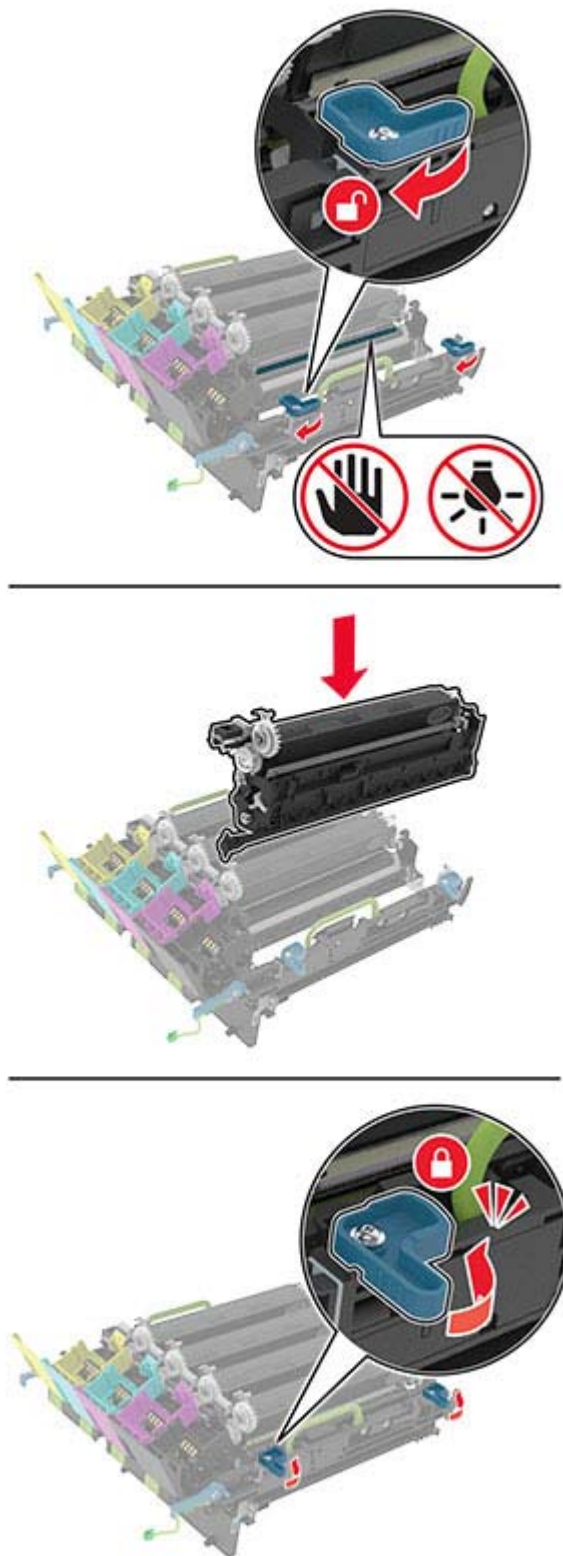

9 Introduceți noul kit de imagine.

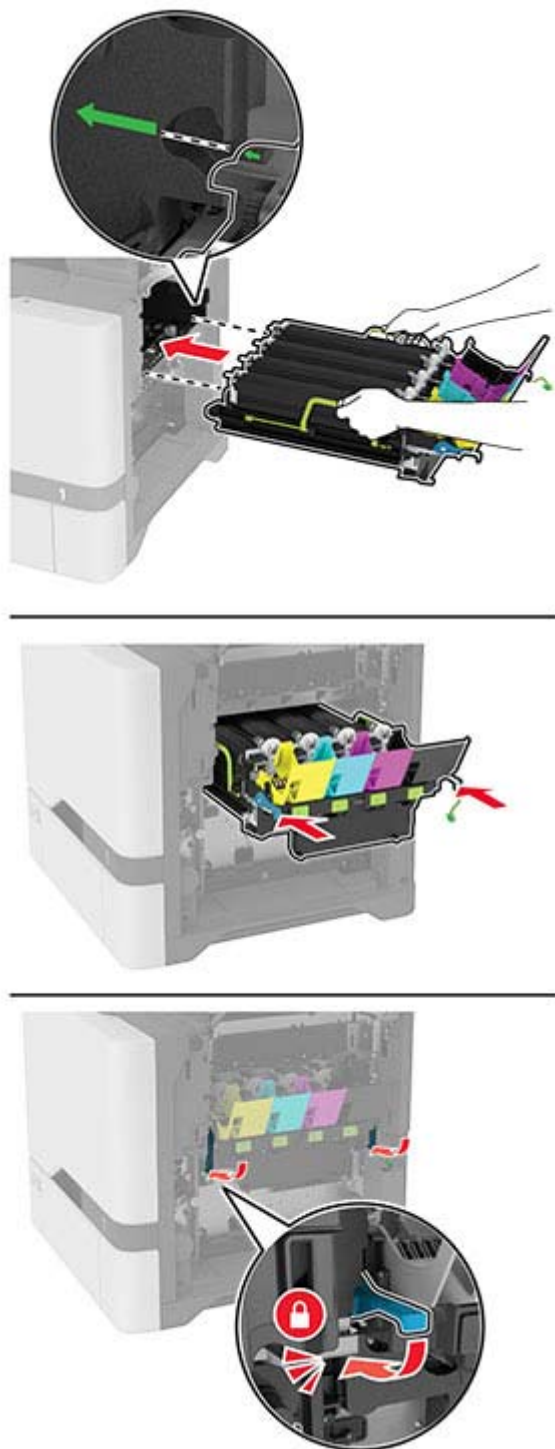

10 Conectați cablul kitului de imagine.

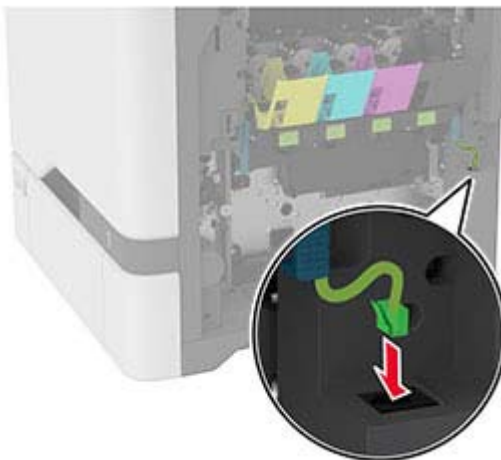


11 Introduceți recipientul pentru toner rezidual.

12 Introduceți cartușele de toner.


13 Închideți ușa B.

Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual


1 Deschideți ușa B.

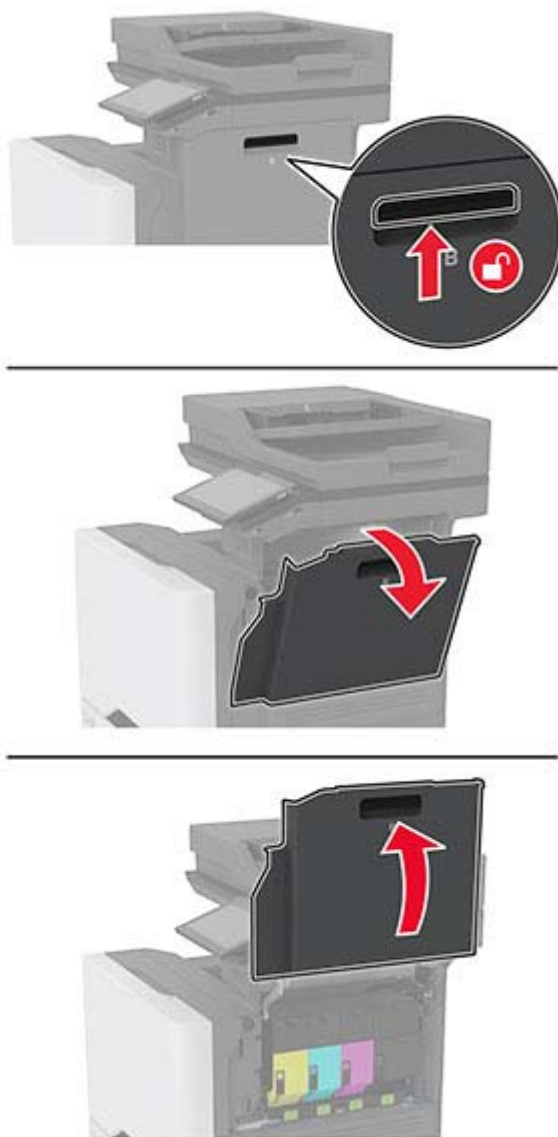

2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

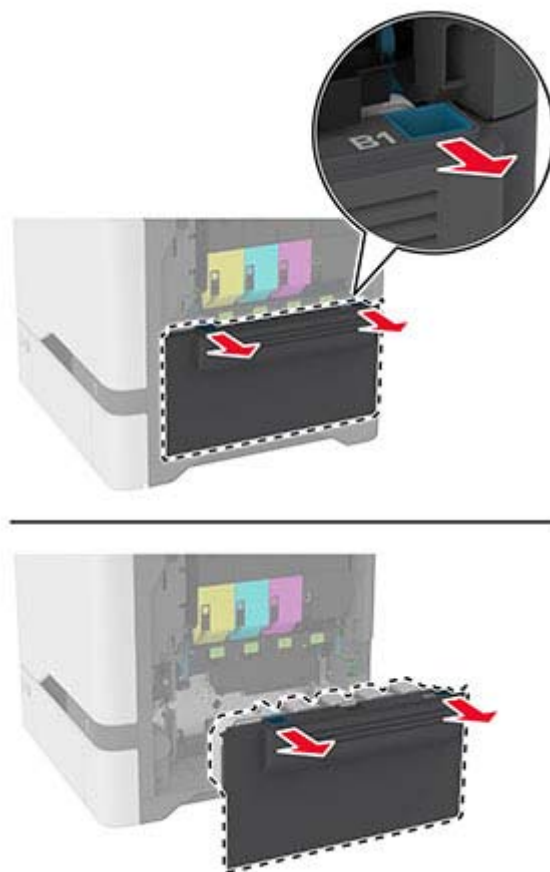

Notă: Pentru a evita vărsarea de toner, așezați recipientul în poziție verticală.

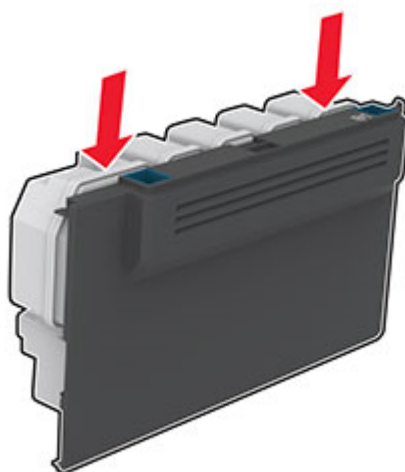


3 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

4 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.

- 5 Închideți ușa B.
- 6 Eliminați corespunzător recipientul pentru toner rezidual uzat.



Înlocuirea cuptorului

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Deschideți ușa A, apoi deschideți ușa A1.


 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



3 Scoateți cuptorul folosit.

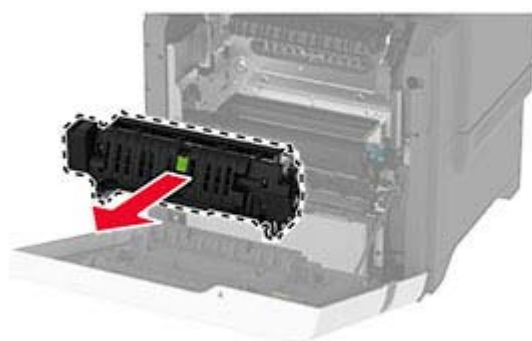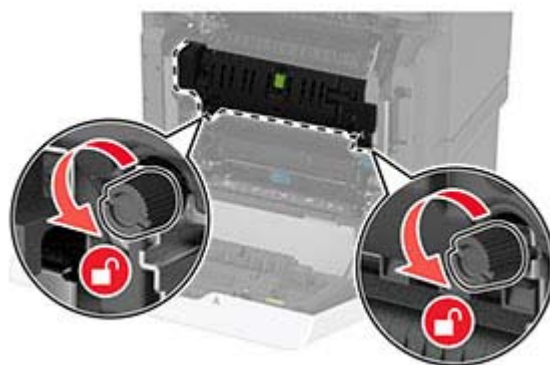

4 Despachetați noul cuptor.

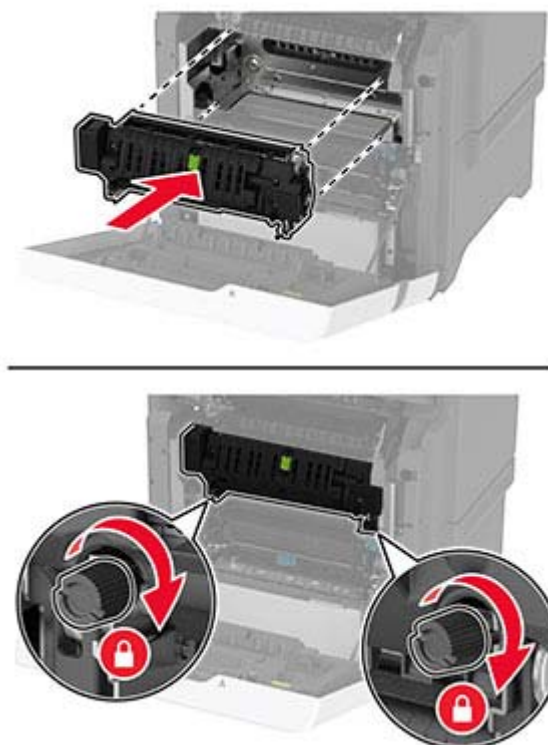5 Introduceți noul cuptor.**6** Închideți ușa A1, apoi închideți ușa A.**7** Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

8 Resetați contorul de mentenanță pentru cuptor.

Pentru informații suplimentare, consultați [“Resetarea contorului de mentenanță” la pagina 224](#).

Înlocuirea rolei de tragere

Înlocuirea rolei de tragere în tava de 550 de coli

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți tava.



3 Îndepărtați vechea rolă de tragere.**4** Despachetați noua rolă de tragere.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și performanțele slabe ale imprimantei, asigurați-vă că aveți mâinile curate atunci când manipulați componentele.

5 Inserați noua rolă de tragere.



6 Introduceți tava.


7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.


⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Înlocuirea rolei de tragere în alimentatorul multifuncțional

1 Opritiți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

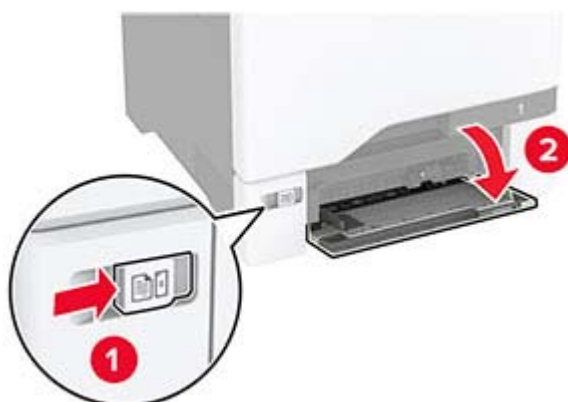

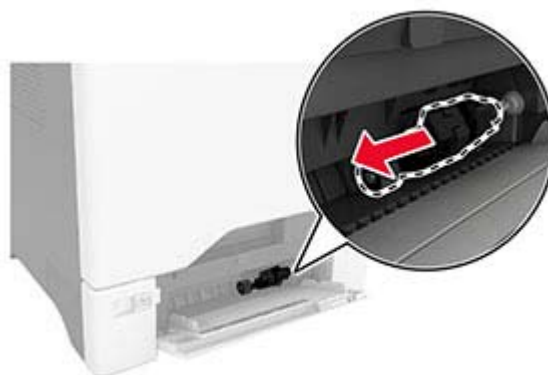3 Îndepărtați vechea rolă de tragere.**4** Despachetați noua rolă de tragere.



Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita deteriorarea și performanțele slabe ale imprimantei, asigurați-vă că aveți mâinile curate atunci când manipulați componentele.

5 Inserați noua rolă de tragere.**6** Închideți alimentatorul multifuncțional.**7** Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.



Înlocuirea suportului de separare**1** Trageți tava afară.

2 Scoateți suportul de separare folosit.

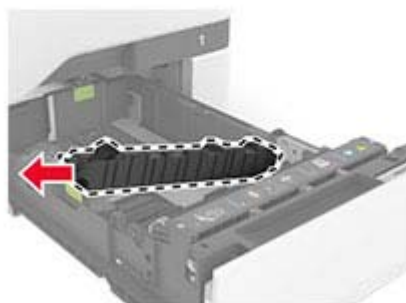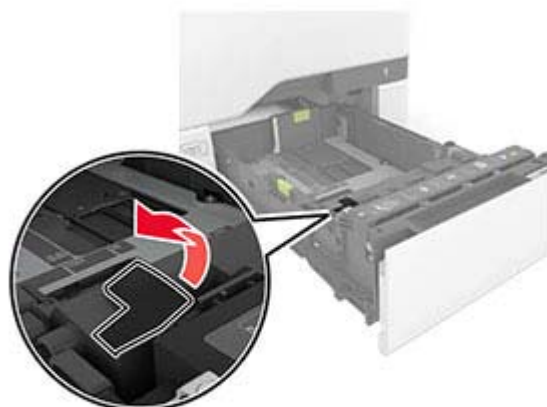

3 Despachetați noul suport de separare.

4 Introduceți suportul de separare nou.

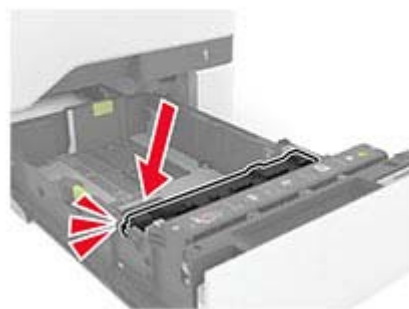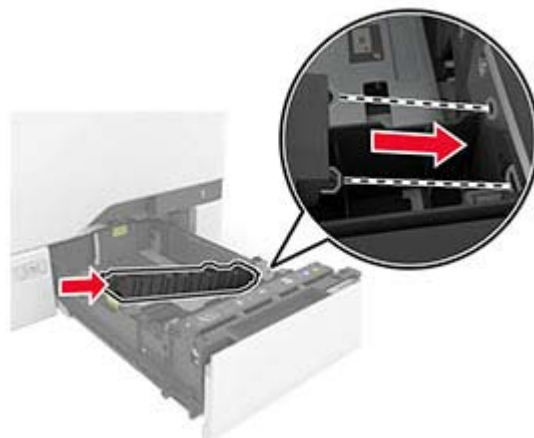


5 Introduceți tava.

Înlocuirea suportului geamului scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.



2 Scoateți suportul folosit al geamului scannerului.

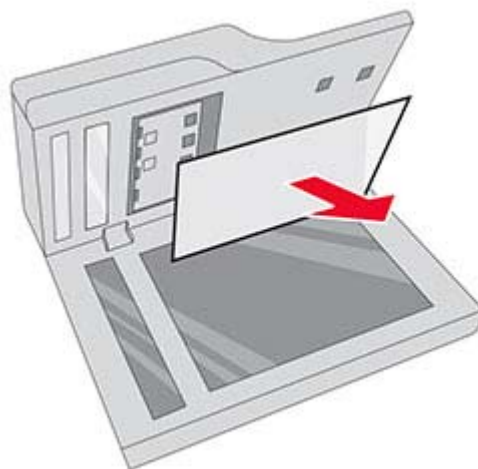

3 Despachetați suportul nou al geamului scannerului.

- 4 Așezați zona albă a suportului nou al geamului scannerului cu fața în jos pe geamul scannerului, apoi îndepărtați folia de pe spatele benzii.



Notă: Asigurați-vă că suportul geamului scannerului este aliniat corect cu marginile geamului scannerului.

5 Închideți capacul scannerului pentru a lipi noul suport al geamului scannerului pe capac.



6 Deschideți capacul scannerului pentru a verifica dacă noul suport al geamului scannerului este atașat corespunzător pe capac.



7 Închideți capacul scannerului.

Înlocuirea rolelor ADF



1 Deschideți ușa C.



2 Scoateți rola de tragere ADF folosită.

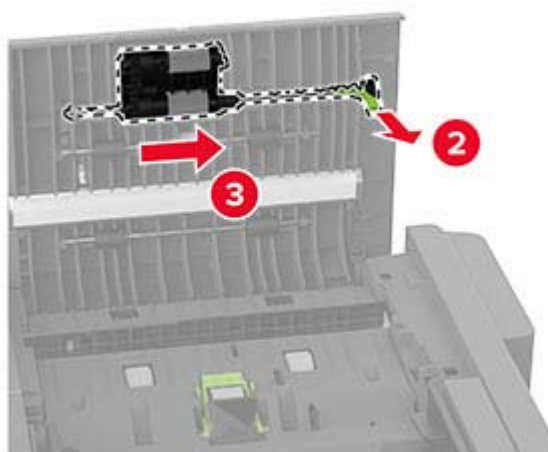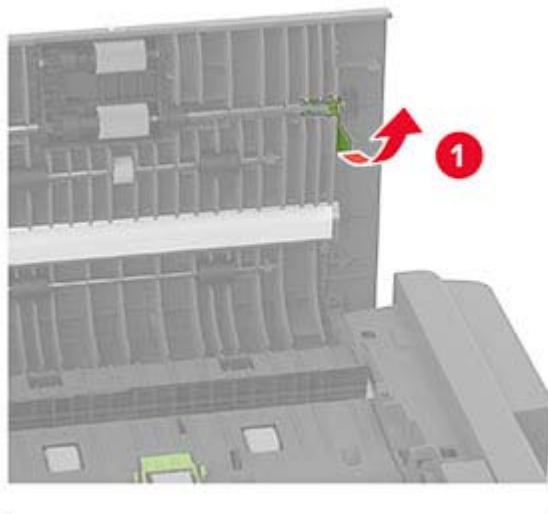

3 Scoateți rola de separare ADF folosită.



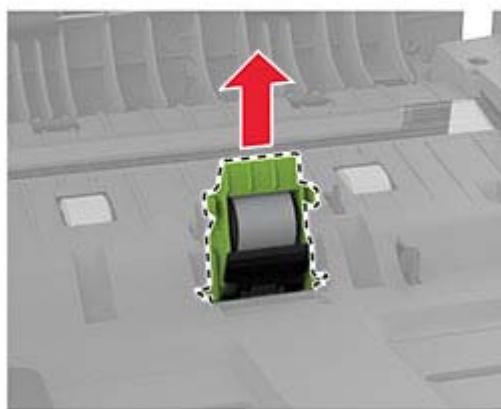
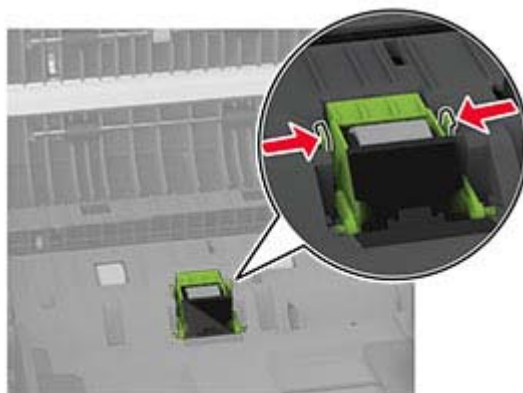


4 Despachetați noua rolă de tragere ADF și rola de separare ADF.

5 Introduceți noua rolă de separare ADF până când se fixează în poziție cu un *clic*.



6 Introduceți noua rolă de tragere ADF până când aceasta se fixează cu un *clic*.

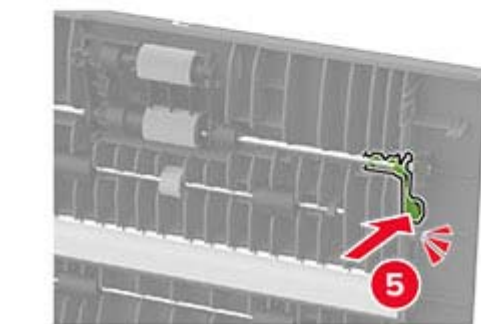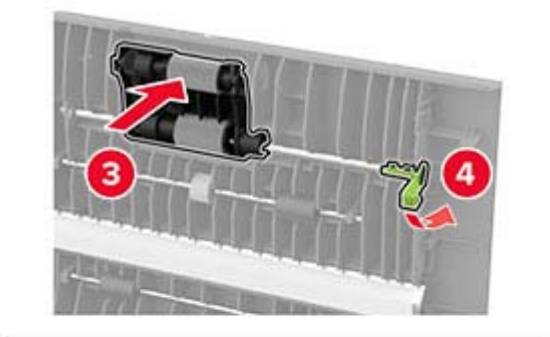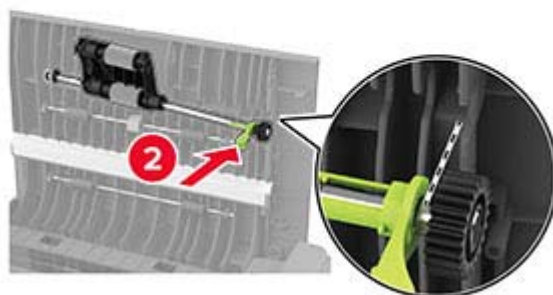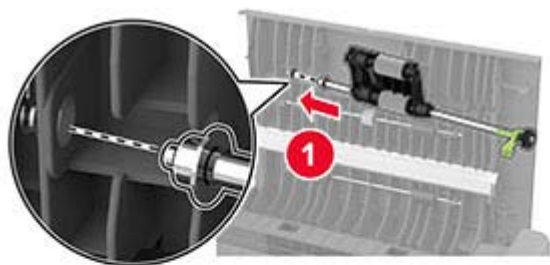

7 Închideți ușa C.

Resetarea contorului de mentenanță

1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări** > **Dispozitiv** > **Întreținere** > **Meniu Configurare** > **Utilizare consumabile și contoare**.


2 Atingeți **Resetare contor întreținere**.

Resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Contoare și utilizare consumabile**.
- 2 Selectați contorul pe care doriți să îl resetați.

Curățarea componentelor imprimantei

Curățarea imprimantei


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul electrocutării în timpul curățării exterioare a imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

Note:


- Efectuați această sarcină odată la câteva luni.
 - Deteriorarea imprimantei din cauza manipulării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.
- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
 - 2 Îndepărtați hârtia din recipientul standard și din alimentatorul multifuncțional.
 - 3 Îndepărtați praful, scamele și bucățile de hârtie din jurul și din interiorul imprimantei utilizând o perie moale sau un aspirator.
 - 4 Ștergeți exteriorul imprimantei cu o lavetă umedă, moale și fără scame.

Note:

- Nu utilizați produse comerciale de curățare și nici detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze finisajul imprimantei.
 - Asigurați-vă că imprimanta este uscată pe deplin după curățare.
- 5 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita pericolul de incendiu sau de electrocutare, conectați cablul de tensiune direct la o priză electrică legată corespunzător la masă și cu parametri nominali corespunzători, aflată în apropierea produsului și ușor accesibilă.

Curățarea ecranului tactil

 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare în timpul curățării exteriorului imprimantei, deconectați cablul de alimentare de la priza de perete și deconectați toate celelalte cabluri de la imprimantă înainte de a continua.

- 1 Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Folosind o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți ecranul tactil.

Note:

- Nu utilizați agenți de curățare de uz casnic sau detergenți, deoarece aceștia pot să deterioreze ecranul tactil.

- Asigurați-vă că ecranul tactil este uscat după curățare.

3 Conectați cablul de alimentare din priză electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Curățarea scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.



2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Suportul geamului ADF



- Suportul geamului scannerului



- Geamul scannerului



- Geam scanner



3 Închideți capacul scannerului.


4 Deschideți ușa C.

5 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Suportul geamului ADF la ușa C



- Geamul ADF la ușa C

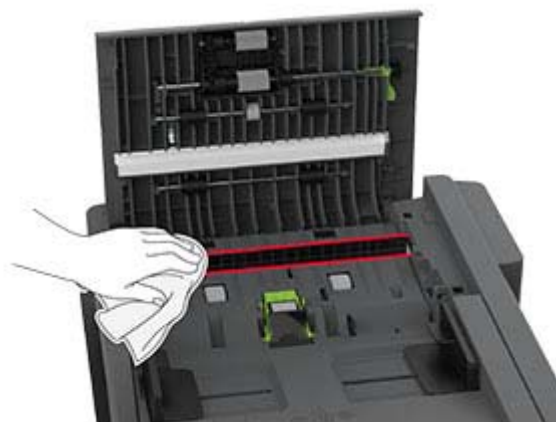

6 Închideți ușa C.

Curățarea roților de tragere

- 1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- 2 Scoateți tava.




3 Îndepărtați rola de tragere.



4 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rolele de tragere.

5 Introduceți rola de tragere.

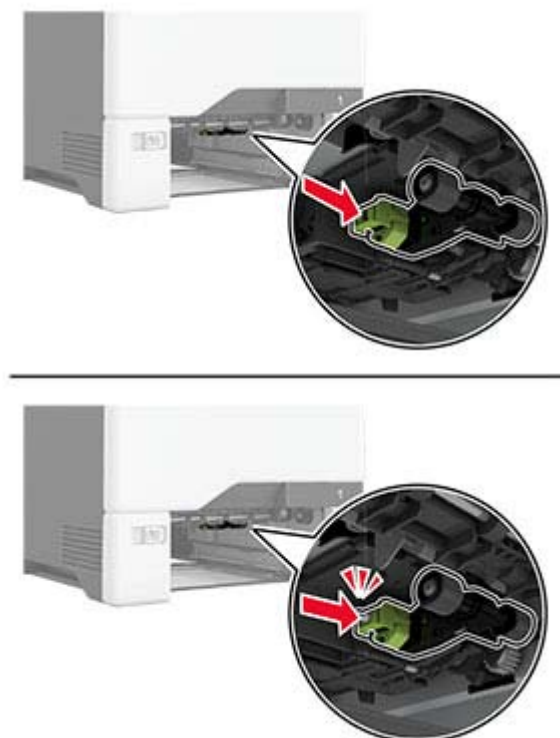

6 Introduceți tava.


7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.

⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Curățarea rolei de tragere din alimentatorul multifuncțional

1 Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.

2 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

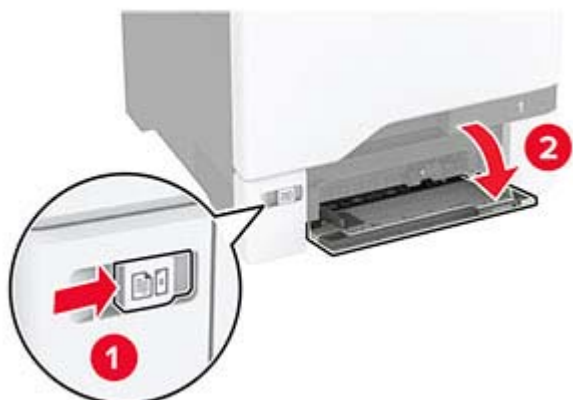


3 Îndepărtați rola de tragere.



4 Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rola de tragere.

5 Introduceți rola de tragere.

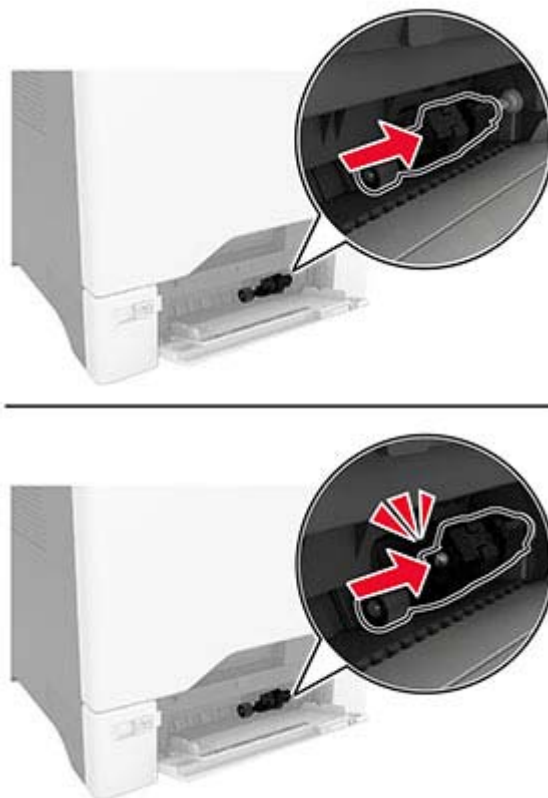

6 Închideți alimentatorul multifuncțional.



7 Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.




⚠ ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

Curățarea rolor ADF


1 Deschideți ușa C.

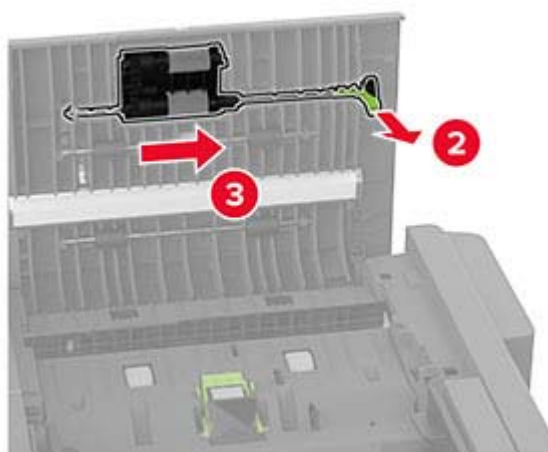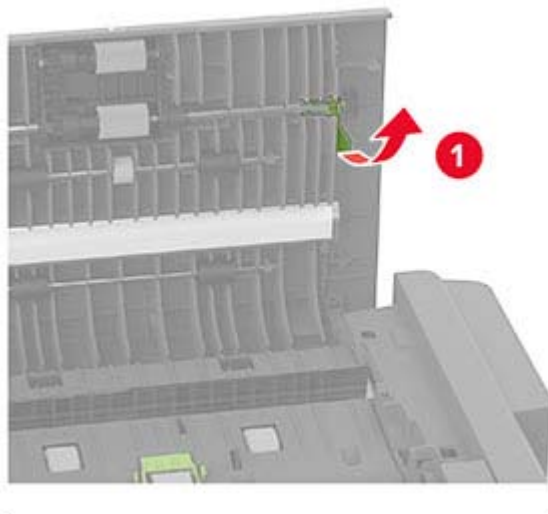





2 Scoateți rola de tragere ADF.

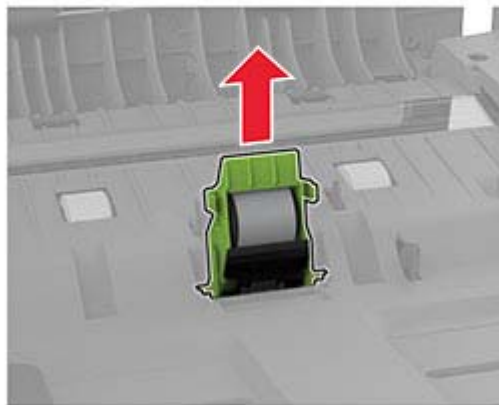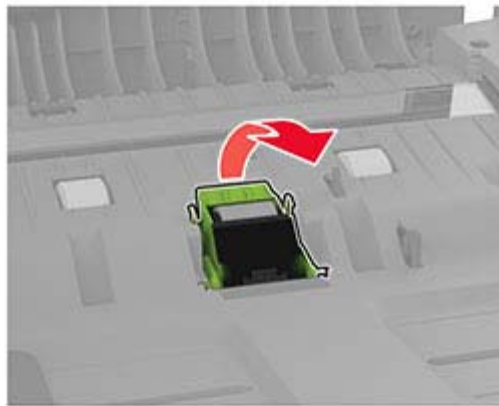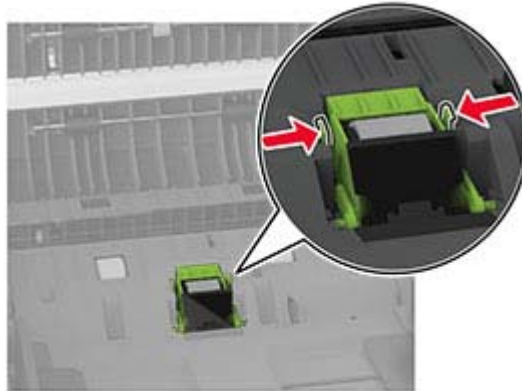3 Demontați rola de separare ADF.**4** Aplicați alcool izopropilic pe o cârpă moale, fără scame, apoi ștergeți rola de tragere ADF și rola de separare ADF.

5 Introduceți noua rolă de separare ADF până când se fixează în poziție cu un *clic*.

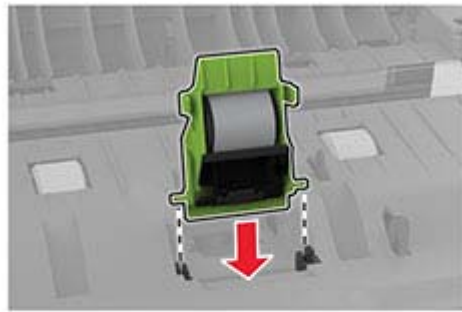

6 Introduceți rola de tragere ADF până când se fixează în poziție cu un *clic*.

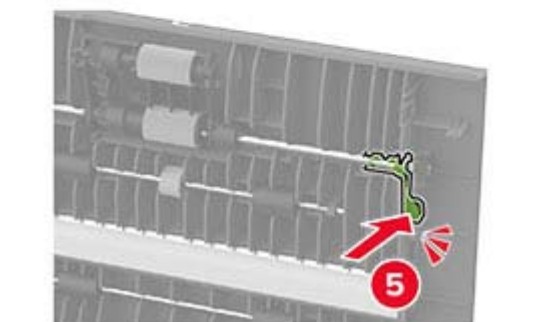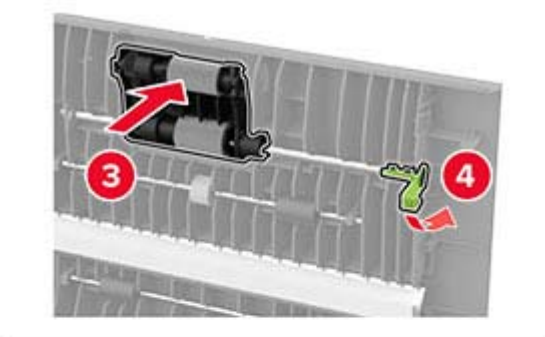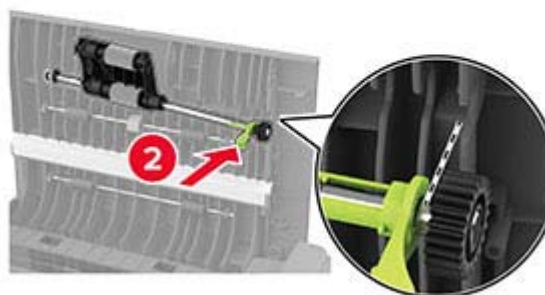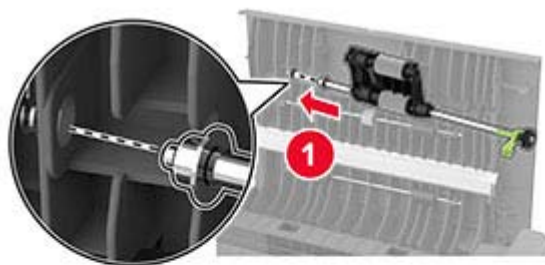

7 Închideți ușa C.

Economisirea de energie și hârtie

Configurarea setărilor pentru modurile de economisire a energiei

Modul Repaus

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Mod Repaus**.
- 2 Specificați durata de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în Modul Repaus.

mod Hibernare

- 1 Din ecranul de început, atingeți **Setări > Dispozitiv > Gestionare consum energie > Temporizări > Temporizare mod Hibernare**.
- 2 Selectarea duratei de inactivitate înainte ca imprimanta să intre în modul Hibernare.

Note:

- Pentru ca funcția Expirare hibernare să funcționeze, setați Expirare hibernare la conectare la Hibernare.
- Embedded Web Server este dezactivat când imprimanta se află în modul Hibernare.



Reglarea luminozității ecranului


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Preferințe**.
- 2 În meniul Luminozitate ecran, reglați setarea.

Economisirea consumabilelor

- Imprimați pe ambele fețe ale hârtiei.
Notă: Imprimarea pe două fețe este setarea implicită pentru driverul de imprimare.
- Imprimați mai multe pagini pe o singură coală de hârtie.
- Utilizați funcția de previzualizare pentru a vedea cum arată documentul înainte de a-l imprima.
- Imprimați o copie a documentului pentru a verifica corectitudinea conținutului și a formatului.

Mutarea imprimantei în altă locație

-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Dacă imprimanta cântărește mai mult de 20 kg (44 livre), poate fi nevoie de două sau mai multe persoane pentru a o ridica în siguranță.
-  **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferite împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Când mutați imprimanta, pentru a evita vătămarea corporală sau deteriorarea imprimantei, urmați aceste indicații:

- Asigurați-vă că toate ușile și tăvile sunt închise.
- Opriți imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.
- Deconectați toate cablurile de la imprimantă.
- Dacă imprimanta are tăvi opționale separate instalate pe podea sau accesorii de ieșire atașate la aceasta, deconectați-le înainte de a muta imprimanta.
- Dacă imprimanta are o platformă cu roțile, deplasați-o cu atenție în noua locație. Aveți grijă când treceți peste praguri și denivelări din podea.
- Dacă imprimanta nu are o platformă cu roțile, dar are în configurație tăvi opționale sau accesorii de ieșire, scoateți accesoriile de ieșire și ridicați imprimanta de pe tăvi. Nu încercați să ridicați imprimanta și orice accesorii simultan.
- Utilizați întotdeauna mânerul imprimantei pentru a o ridica.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta imprimanta trebuie să aibă o suprafață care să poată susține integral baza imprimantei.
- Cărucioarele utilizate pentru a muta echipamentele hardware trebuie să aibă o suprafață care să poată susține dimensiunile acestora.
- Mențineți imprimanta în poziție verticală.
- Evitați mutarea imprimantei prin mișcări de împingere bruște.
- Asigurați-vă că nu vă prindeți degetele dedesubt când așezați imprimanta jos.
- Asigurați-vă că în jurul imprimantei este spațiu suficient.

Notă: Deteriorarea imprimantei în urma mutării necorespunzătoare nu este acoperită de garanție.


Expedierea imprimantei

Când expediați imprimanta, utilizați ambalajul original sau contactați centrul de la care ați achiziționat imprimanta.

Depanarea unei probleme

Probleme legate de calitatea imprimării

Găsiți imaginea care este similară cu problema de calitate a imprimării pe care o întâmpinați, apoi faceți clic pe linkul de sub aceasta pentru a citi pașii de rezolvare a problemei.

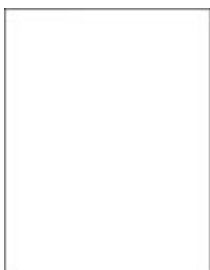

[“Pagini albe sau goale” la pagina 240](#)



[“Materiale imprimate întunecate” la pagina 241](#)



[“Imagini fantomă” la pagina 243](#)



[“Fundal gri sau colorat” la pagina 243](#)



[“Margini incorecte” la pagina 244](#)



[“Materiale imprimate luminoase” la pagina 245](#)



[“Culori care lipsesc” la pagina 247](#)



[“Documente cu puncte și modele” la pagina 248](#)



[“Încrețire hârtie” la pagina 249](#)



[“Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată” la pagina 250](#)



[“Imagini negre sau într-o singură culoare” la pagina 251](#)



[“Text sau imagini trunchiate” la pagina 252](#)



[“Tonerul se desprinde ușor” la pagina 253](#)



[“Densitate de imprimare neuniformă” la pagina 253](#)



[“Linii orizontale închise la culoare” la pagina 254](#)



[“Linii verticale închise la culoare” la pagina 255](#)



[“Linii orizontale albe” la pagina 256](#)



[“Linii verticale albe” la pagina 258](#)




[“Defecte repetitive” la pagina 259](#)

Probleme de imprimare

Calitate slabă la imprimare

Pagini albe sau goale

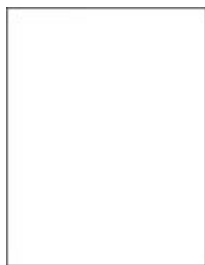

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta folosește un cartuș de toner original și acceptat.</p> <p>Notă: În cazul în care cartușul nu este acceptat, instalați un cartuș acceptat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă pagini goale sau albe?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Materiale imprimate întunecate



Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate, pentru a identifica culoarea care lipsește. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rezolvarea problemelor > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, măriți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pas 4</p> <p>Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 6</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea întunecate?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Imagini fantomă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Încărcați tava cu hârtie de tipul și greutatea corecte.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar imagini fantomă?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Fundal gri sau colorat



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Realizați Reglare culori.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apare un fundal gri sau colorat?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Margini incorecte



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>Notă:</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Marginile sunt corecte?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Materiale imprimate luminoase




Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Realizați Reglare culori. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, reduceți luminozitatea tonerului din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Luminozitate toner.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Dezactivați opțiunea Color economic.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Color economic.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 5</p> <p>Verificați dacă hârtia are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Imprimați pe hârtie cu textură pronunțată sau aspră?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>
<p>Pas 6</p> <p>a Înlocuiți hârtia cu textură pronunțată sau aspră cu hârtie simplă.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 7.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 7</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt deschise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 8.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 8</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialele imprimate sunt prea deschise la culoare?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Culori care lipsesc

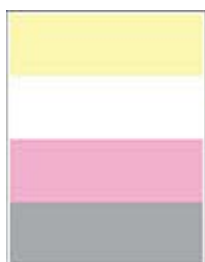

Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Scoateți kitul de imagine color.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Scoateți cartușul de toner care corespunde culorii care lipsește.</p> <p>c Scoateți și apoi introduceți unitatea developer pentru culoarea care lipsește.</p> <p>d Introduceți cartușul de toner de culoarea care lipsește.</p> <p>e Introduceți kitul de imagine color.</p> <p>f Imprimați documentul.</p> <p>Lipsesc anumite culori la imprimare?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Documente cu puncte și modele



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiuni	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați dacă imprimanta prezintă contaminare cauzată de scurgerea tonerului.</p> <p>Este imprimanta ferită de scurgerea tonerului?</p>	Treceți la pasul 2.	Contactați distribuitorul dvs.
<p>Pas 2</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Verificați dacă setările pentru dimensiunea și tipul de hârtie corespund hârtiei încărcate.</p> <p>Notă: Asigurați-vă că hârtia nu are textura pronunțată sau suprafața aspră.</p> <p>Setările se potrivesc?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 4</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 5</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Se imprimă cu pete?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Încrețire hârtie



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>Imprimați pe cealaltă față a hârtiei.</p> <p>a Scoateți hârtia, întoarceți-o, apoi reîncărcați-o.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Treceți la pasul 4.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 4</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Hârtia este încrețită?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Imprimare strâmbă sau în poziție înclinată



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Trageți tava afară.</p> <p>b Scoateți hârtia, apoi încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>c Strângeți și deplasați ghidajele hârtiei în poziția corectă pentru dimensiunea de hârtie încărcată.</p> <p>d Introduceți tava.</p> <p>e Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe o hârtie acceptată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimarea este strâmbă sau în poziție înclinată?</p>	<p>Contactați distribui-torul.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Imagini negre sau într-o singură culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă imagini într-o singură culoare sau negre?</p>	<p>Contactați distribui-torul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Text sau imagini trunchiate



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Reglați ghidajele pentru hârtia din tavă în poziția corectă pentru hârtia încărcată.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea de hârtie din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Textul sau imaginea este trunchiată?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Tonerul se desprinde ușor



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>1 În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>2 Imprimați documentul.</p> <p>Tonerul se șterge?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Densitate de imprimare neuniformă



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Densitatea de imprimare este neuniformă?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii orizontale închise la culoare



Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care liniile orizontale închise la culoare continuă să apară pe materialele imprimate, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale închise la culoare?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Linii verticale închise la culoare



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii orizontale albe



Note:

- Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.
- În cazul în care pe materialele imprimate continuă să apară linii orizontale albe, consultați secțiunea „Defecte repetitive”.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii orizontale albe?</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Linii verticale albe



Notă: Înainte de soluționarea problemei, imprimați paginile de testare a calității imprimării. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate în tavă. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>Verificați dacă utilizați tipul recomandat de hârtie.</p> <p>a Încărcați sursa de hârtie specificată cu tipul de hârtie recomandat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Scoateți kitul de imagine color, apoi scoateți unitatea de imagine pentru negru.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu expuneți kitul de imagine color sau unitatea de imagine pentru negru la lumină directă mai mult de 10 minute. Expunerea prelungită la lumină poate cauza probleme de calitate a imprimării.</p> <p>Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu atingeți cilindrul fotoconductor de sub kitul de imagine color și unitatea de imagine pentru negru. Dacă îl atingeți, calitatea viitoarelor lucrări de imprimare poate fi afectată.</p> <p>b Reintroduceți unitatea de imagine pentru negru, apoi kitul de imagine color.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Pe materialele imprimate apar linii verticale albe?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Defecte repetitive



Notă: Înainte de rezolvarea problemei, imprimați paginile mostră de calitate pentru a stabili cauza defectelor repetitive. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării**.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Identificați câte culori prezintă defecte.</p> <p>Este afectată o culoare?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.</p> <p>b Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p>Kit de imagine color sau unitate de imagine pentru negru</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,5 mm (3,72 in.) • 29,9 mm (1,18 in.) • 23,2 mm (0,91 in.) <p>Unitate developer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,6 mm (1,72 in.) • 45,0 mm (1,77 in.) <p>c Imprimați paginile de testare a calității imprimării.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	<p>Notați-vă distanța, apoi contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3</p> <p>a Utilizând Rigla pentru defecte de întreținere, măsurați distanța dintre defectele repetate care apar pe pagina color afectată.</p> <p>b Înlocuiți elementul consumabil care corespunde cu măsurarea de pe pagina color afectată.</p> <p>Modul de transfer</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,7 mm (1,48 in.) • 78,5 mm (3,09 in.) • 54,6 mm (2,15 in.) <p>Cuptor</p> <ul style="list-style-type: none"> • 95 mm (3,74 in.) • 110 mm (4,33 in.) <p>c Imprimați paginile de testare a calității imprimării.</p> <p>Apar în continuare defecte?</p>	<p>Notați-vă distanța, apoi contactați distribuitorul dvs.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Lucrările de imprimare nu sunt imprimate

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți caseta de dialog Imprimare și verificați dacă ați selectat imprimanta corespunzătoare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă porturile sunt funcționale și dacă ați conectat cablurile în mod corespunzător la computer și la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați documentația de configurare furnizată împreună cu imprimanta.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4</p> <p>a Oprii imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5</p> <p>a Dezinstalați și apoi reinstalați driverul de imprimare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>S-a imprimat documentul?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul local .

Lucrările confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din panoul de control, verificați dacă documentele apar în lista Lucrări în așteptare.</p> <p>Notă: Dacă documentele nu sunt listate, imprimați-le folosind opțiunile Imprimare și așteptare.</p> <p>b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>Lucrarea de imprimare poate conține o eroare de formatare sau date nevalide.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ștergeți lucrarea de imprimare, apoi retrimiteți-o. • Pentru fișiere PDF, generați un nou fișier și apoi imprimați documentele. <p>S-au imprimat documentele?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 3 Dacă imprimați de pe internet, atunci este posibil ca imprimanta să interpreteze titlurile multiple ale lucrărilor drept duplicate.</p> <p>Pentru utilizatorii de Windows</p> <p>a Deschideți dialogul Preferințe imprimare. b Din fila Imprimare și păstrare, faceți clic pe Se utilizează Imprimare și reținere, apoi faceți clic pe Se rețin copii ale documentelor. c Introduceți un cod PIN, apoi salvați modificările. d Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Pentru utilizatorii de Macintosh</p> <p>a Salvați și denumiți fiecare lucrare în mod diferit. b Trimiteți lucrarea individual.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Ștergeți alte lucrări în așteptare pt. a elibera memoria imprimantei. b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Adăugare memorie imprimantei. b Imprimați documentele.</p> <p>S-au imprimat documentele?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Lucrările de imprimare sunt executate din tava incorectă sau pe hârtie incorectă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimați pe o hârtie adecvată. b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Încărcați dimensiunea corectă și tipul corect de hârtie.</p>


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați dimensiunea și tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Notă: De asemenea, puteți schimba setările din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Asigurați-vă că setările corespund hârtiei încărcate.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat pe o hârtie adecvată?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă tăvile sunt conectate.</p> <p>Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 49.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este imprimat din tava corectă?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Imprimare lentă

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Verificați conectarea corectă a cablului imprimantei la imprimantă și la computer, la serverul de imprimare, la echipamentul opțional sau la alt dispozitiv de rețea.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta nu este în Modul silențios.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu Configurare > Operații dispozitiv > Modul Silențios.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>
<p>Pas 3</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați rezoluția de imprimare din caseta de dialog Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>b Setări rezoluția la 4800 CQ.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Rezoluție de imprimare.</p> <p>b Setați rezoluția la 4800 CQ.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 5.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 5</p> <p>a În funcție de sistemul de operare, specificați tipul hârtiei din dialogul Preferințe imprimare sau Imprimare.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că setarea corespunde hârtiei încărcate. • De asemenea, puteți schimba setarea din panoul de control al imprimantei. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie. • Hârtia mai grea se imprimă mai lent. • Hârtia mai îngustă decât formatele Letter, A4 și Legal se poate imprima mai lent. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 6.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 6</p> <p>a Asigurați-vă că setările imprimantei pentru textură și greutate corespund cu hârtia încărcată.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurare suporturi > Tipuri suporturi.</p> <p>Notă: Hârtia cu textură mai rugoasă și hârtia grea se poate imprima mai lent.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 7.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 7</p> <p>Eliminați lucrările în așteptare.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Treceți la pasul 8.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 8</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta nu se supraîncălzește.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permiteți imprimantei să se răcească după o lucrare de imprimare cu durată lungă. • Observați temperatura ambiantă recomandată pentru imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați “Alegerea unui loc pentru imprimantă” la pagina 19. <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta imprimă lent?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Imprimanta nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați conectarea cablului de tensiune la priza electrică.</p> <p> ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Verificați dacă priza electrică este oprită de la un comutator sau releu de protecție.</p> <p>Este priza electrică întreruptă de la un comutator sau întrerupător?</p>	Aduceți comutatorul în poziția „pornit” sau resetați întrerupătorul.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>Este imprimanta pornită?</p>	Treceți la pasul 4.	Porniți imprimanta.
<p>Pas 4 Verificați dacă imprimanta este în modul Repaus sau Hibernare.</p> <p>Este imprimanta în modul Repaus sau Hibernare?</p>	Apăsați butonul de alimentare pentru a activa imprimanta.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5 Verificați dacă cablurile care fac legătura între imprimantă și calculator sunt introduse în mufele corespunzătoare.</p> <p>Sunt cablurile introduse în mufele corespunzătoare?</p>	Treceți la pasul 6.	Introduceți cablurile în mufele corespunzătoare.
<p>Pas 6 Opriti imprimanta, instalați opțiunile de hardware și apoi reporniți-o. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu opțiunea.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pas 7 Instalați driverul corect de imprimare.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 8.
<p>Pas 8 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Răspunde imprimanta?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Nu se poate citi unitatea flash

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați dacă imprimanta nu este ocupată cu procesarea altei lucrări de imprimare, copiere, scanare sau fax.</p> <p>Imprimanta este pregătită?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Așteptați ca imprimanta să termine să proceseze cealaltă lucrare. • Scoateți, apoi introduceți unitatea flash. <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Verificați dacă unitatea flash este introdusă în portul USB frontal.</p> <p>Notă: Unitatea flash nu va funcționa când este introdusă în portul USB din spate.</p> <p>Unitatea flash este introdusă în portul corect?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4 Introduceți unitatea flash în portul corect.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5 Verificați dacă unitatea flash este acceptată. Pentru informații suplimentare, consultați "Unități flash și tipuri de fișiere acceptate" la pagina 87.</p> <p>Unitatea flash este acceptată?</p>	Treceți la pasul 7.	Treceți la pasul 6.
<p>Pas 6 Introduceți o unitate flash acceptată.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pas 7 Scoateți, apoi introduceți unitatea flash.</p> <p>Imprimanta recunoaște unitatea flash?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Activarea portului USB


Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > USB > Activare port USB**.

Eliminarea blocajelor

Evitarea blocajelor

Încărcați hârtie în mod corespunzător.

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

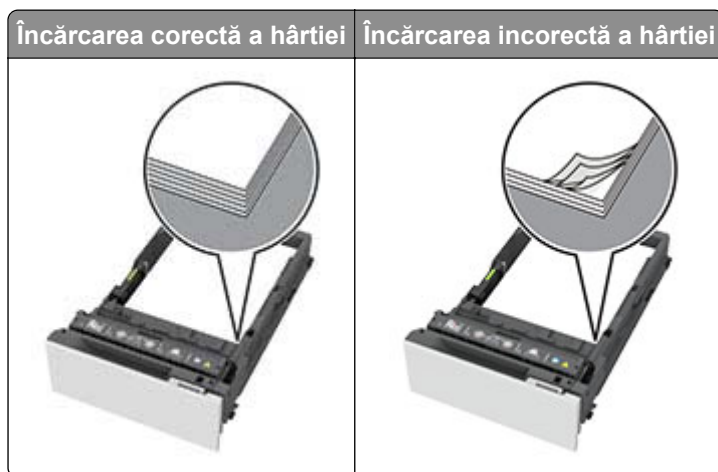

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.
- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.



- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apăsați cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Flexați, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.





- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate și tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:


- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

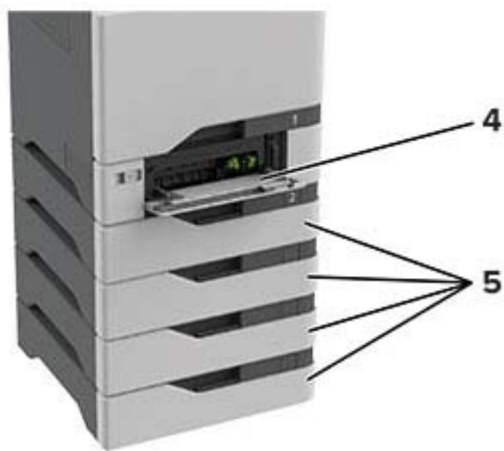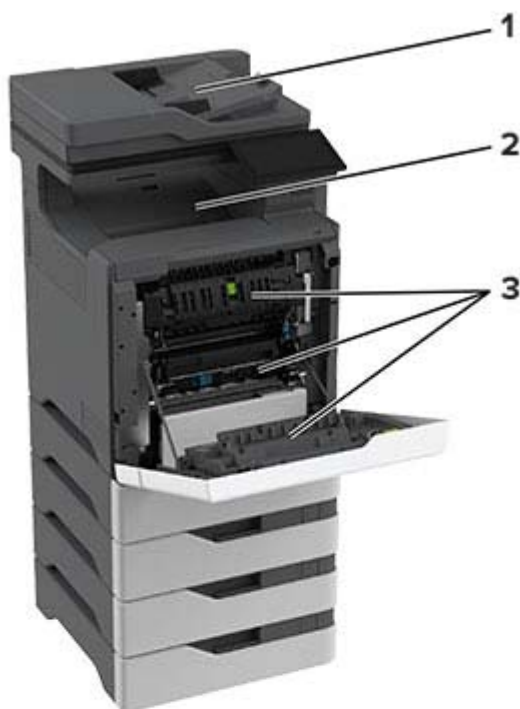

	Locații blocaje
1	ADF
2	Recipient standard
3	Ușa A
4	Alimentator multifuncțional
5	Tăvi

Blocaj hârtie în tăvi

1 Scoateți tava.

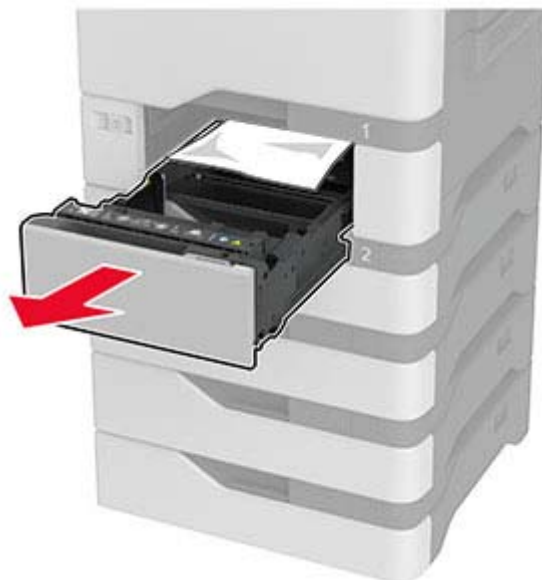

Avertisment - Pericol de deteriorare: Un detector aflat în interiorul tăvii opționale poate fi deteriorat cu ușurință de electricitatea statică. Atingeți o suprafață metalică înainte să scoateți hârtia blocată în tavă.

2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Introduceți tava.


Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

- 1 Scoateți toate documentele originale din tava ADF.
- 2 Deschideți ușa C.

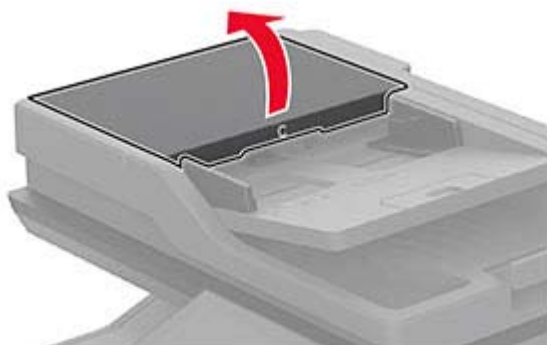

- 3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

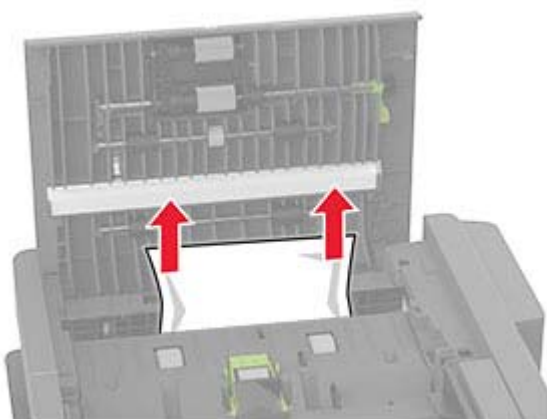


- 4 Închideți ușa C.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

- 1 Îndepărtați colile din alimentatorul multifuncțional.
- 2 Trageți tava afară.
- 3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

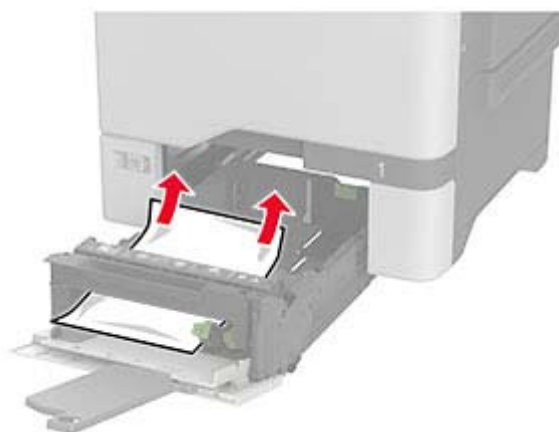

4 Introduceți tava.

Blocaj de hârtie în recipientul standard

Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



Blocaj hârtie în ușa A

Blocaj de hârtie în zona cuptorului


1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.



2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

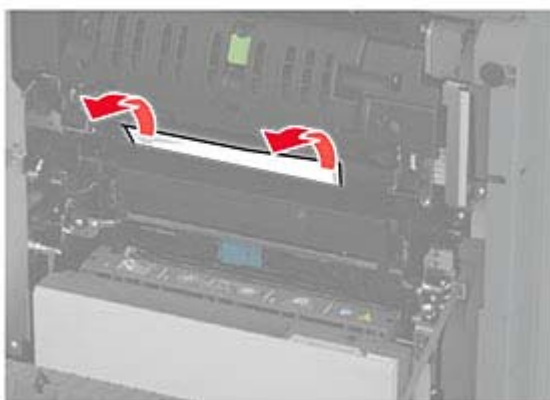

3 Deschideți ușa A1.




4 Deschideți ușa de acces a cuptorului.

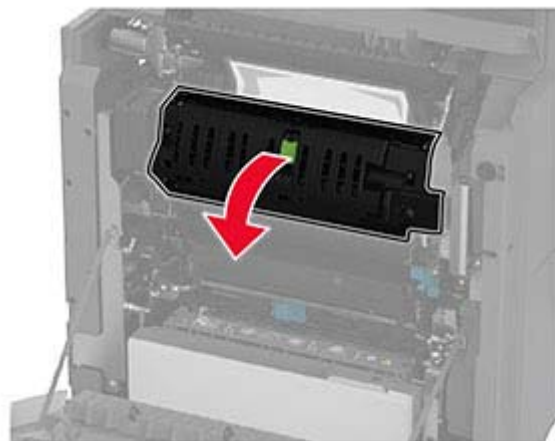

5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

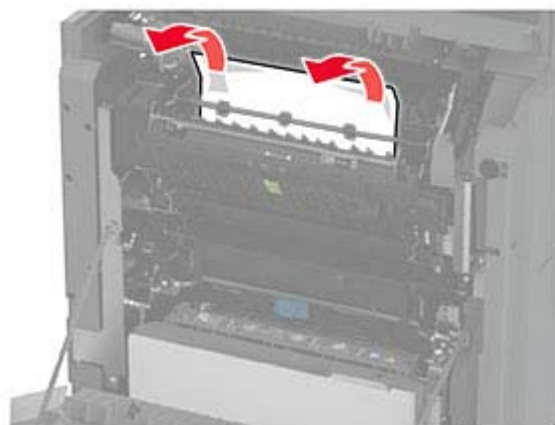


6 Închideți și blocați ușa de acces la cuptor.

7 Închideți ușa A1, apoi închideți ușa A.



Blocaj hârtie în spatele ușii A

1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Deschideți ușa unității de izolare.

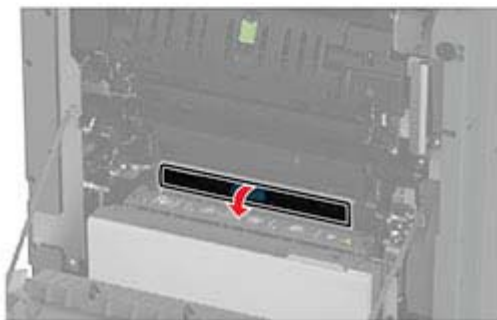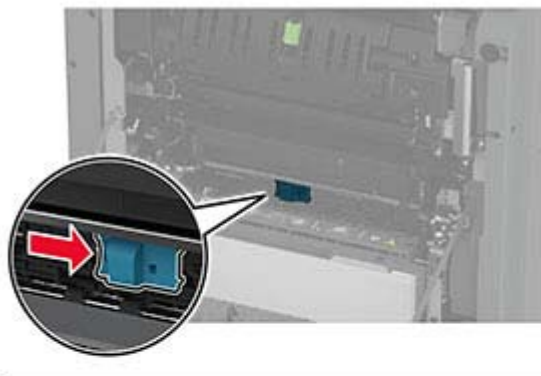

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

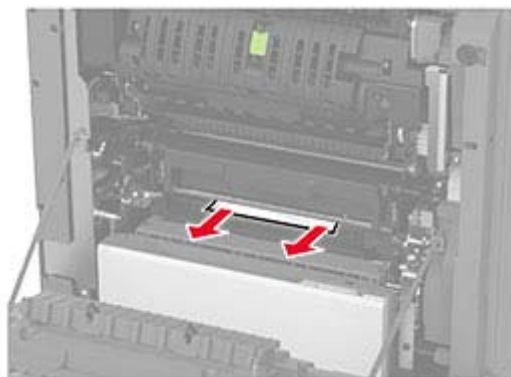


4 Închideți și blocați ușa de acces la unitatea de izolare.


5 Închideți ușa A.

Blocaj de hârtie în zona duplex


1 Deschideți ușa A.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

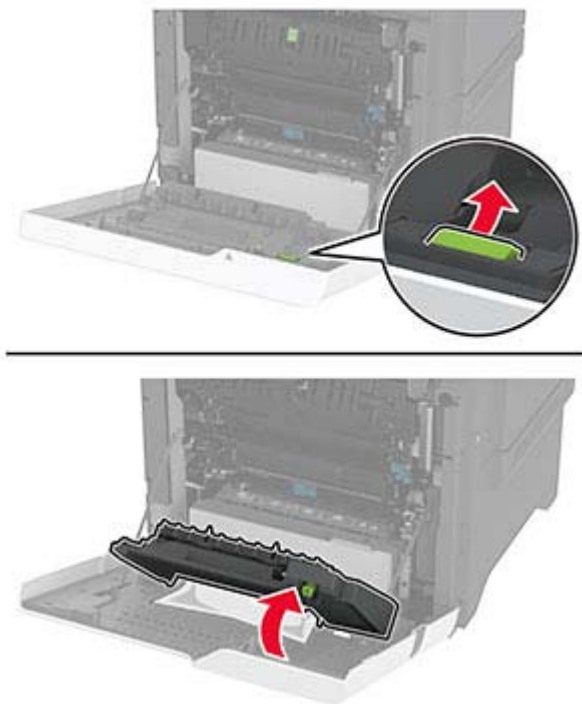

2 Deschideți capacul unității duplex.**3** Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

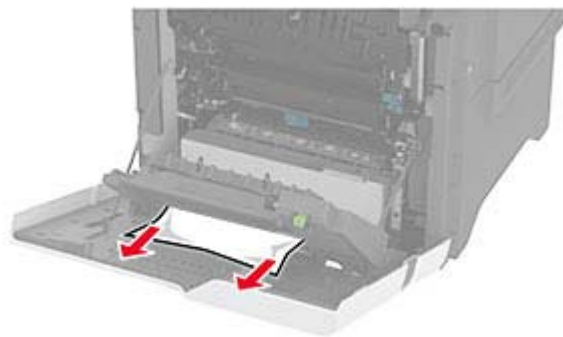**4** Închideți capacul unității duplex, apoi închideți ușa A.

Probleme de conectare la rețea

Nu se poate deschide serverul Embedded Web Server

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>b Accesați serverul Embedded Web Server (EWS) al imprimantei.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că adresa IP a imprimantei este corectă.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP pe ecranul de pornire. • Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Asigurați-vă că ați instalat un browser acceptat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer versiunea 11 sau ulterioară • Microsoft Edge • Safari versiunea 6 sau o versiune ulterioară • Google Chrome™ versiunea 32 sau o versiune ulterioară • Mozilla Firefox versiunea 24 sau o versiune ulterioară <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4</p> <p>a Verificați dacă conexiunea în rețea funcționează.</p> <p>Notă: În cazul în care conexiunea nu funcționează, contactați administratorul.</p> <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.
<p>Pas 5</p> <p>a Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor la imprimantă și serverul de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați documentația furnizată împreună cu serverul de imprimare.</p> <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 6</p> <p>a Verificați dacă serverele proxy web sunt dezactivate.</p> <p>Notă: Dacă serverele sunt dezactivate, contactați administratorul.</p> <p>b Accesați EWS.</p> <p>Puteți deschide EWS?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Imprimanta nu se poate conecta la rețeaua Wi-Fi

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ > Automat.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>Verificați dacă este selectată rețeaua Wi-Fi corectă.</p> <p>Notă: Unele routere pot partaja SSID-ul implicit.</p> <p>Vă conectați la rețeaua Wi-Fi corectă?</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>Conectați-vă la rețeaua Wi-Fi corectă. Pentru informații suplimentare, consultați "Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi" la pagina 79.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p>Pas 4</p> <p>Verificați modul de securitate fără fir.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Mod securitate fără fir.</p> <p>Este selectat modul corect de securitate fără fir?</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5</p> <p>Selectați modul corect de securitate fără fir.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 6.</p>
<p>Pas 6</p> <p>Asigurați-vă că ați introdus parola corectă pentru rețea.</p> <p>Notă: Aveți grijă la spațiile, cifrele și literele mari din parolă.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețeaua Wi-Fi?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Probleme legate de opțiunile hardware

Opțiunea internă nu poate fi detectată

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Imprimați Pagina setări meniuri și verificați dacă opțiunea internă apare în lista Caracteristici instalate.</p> <p>Opțiunea internă apare în listă?</p>	Treceți la pasul 4.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Verificați dacă opțiunea internă este instalată corespunzător pe placa controlerului.</p> <p>a Opriti imprimanta, apoi deconectați cablul de alimentare de la priza electrică.</p> <p>b Asigurați-vă că opțiunea internă este instalată în conectorul corespunzător de pe placa controlerului.</p> <p>c Conectați cablul de alimentare din priza electrică, apoi porniți imprimanta.</p> <p> ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4 a Verificați dacă opțiunea internă este disponibilă în driverul de imprimare.</p> <p>Notă: Dacă este cazul, adăugați opțiunea internă manual în driverul de imprimare, pentru a o face disponibilă lucrărilor de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Adăugarea opțiunilor disponibile în driverul de imprimare” la pagina 52.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Imprimanta detectează opțiunea internă?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

S-a detectat o memorie flash defectă

Contactați [distribuitorul local](#).

Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse

Contactați [distribuitorul local](#).

Lumină roșie pe capsatorul util

Încercați una sau mai multe dintre următoarele variante:

- Închideți ușa de la acces a capsatorului.
- Scoateți capsele desprinse.

Notă: După scoaterea capselor desprinse, sunt necesare două cicluri de amorsare înainte de capsare. Introduceți de trei ori un teanc de hârtie în capsator. Capsarea începe la a treia introducere.

- Înlocuiți cartușul de capse.

Probleme cu consumabilele

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă

Consumabil care nu provine de la producătorul imprimantei

Imprimanta a detectat un consumabil sau o componentă nerecunoscută instalată.

Imprimanta este proiectată pentru a funcționa optim cu consumabile și componente originale, fabricate de producătorul imprimantei. Alte consumabile sau componente pot afecta performanța, fiabilitatea sau durata de viață a imprimantei și componentelor de imagine.

Toate termenele de garanție prevăd funcționarea cu consumabile și componente fabricate de producătorul imprimantei; în cazul utilizării altor consumabile și componente, rezultatele nu pot fi predictibile. Utilizarea componentelor de imagine după durata de viață prevăzută poate deteriora imprimanta sau componentele asociate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Utilizarea de consumabile sau componente produse de terți poate afecta acoperirea garanției. Deteriorările cauzate de utilizarea de consumabile sau componente produse de terți pot să nu fie acoperite de garanție.

Pentru a accepta oricare și toate aceste riscuri și a continua să utilizați consumabile sau componente neoriginale în imprimantă, atingeți și țineți apăsat cu două degete mesajul de eroare de pe afișaj timp de 15 secunde. Când apare o casetă de dialog de confirmare, atingeți **Continuare**.

Dacă nu doriți să acceptați aceste riscuri, scoateți consumabilul sau componenta produsă de terți din imprimantă și instalați un consumabil sau o componentă originală de la producătorul imprimantei.

Dacă imprimanta nu imprimă după ștergerea mesajului de eroare, resetați contorul pentru utilizarea consumabilelor.

Probleme cu alimentarea de hârtie

Plicurile se lipesc la imprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Utilizați un plic care a fost depozitat într-un mediu uscat.</p> <p>Notă: Imprimarea pe plicuri cu conținut ridicat de umiditate poate cauza lipirea marginilor.</p> <p>b Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Asigurați-vă că tipul de hârtie este setat la Plic.</p> <p>Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Trimiteți lucrarea de imprimare.</p> <p>Se lipește plicul la imprimare?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Imprimarea de documente asamblate nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Aspect > Asamblare.</p> <p>b Atingeți Activat [1,2,1,2,1,2].</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare și apoi selectați Asamblare.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Documentul este asamblat corect?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Reduceți numărul de pagini de imprimat.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Sunt paginile asamblate corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Legarea tăvilor nu funcționează

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați dacă tăvile conțin aceeași dimensiune și același tip de hârtie.</p> <p>b Verificați dacă ghidajele hârtiei sunt poziționate corect.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Setati dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tăvile conectate.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Asigurați-vă că opțiunea Unirea tăvilor este setată la Automat. Pentru informații suplimentare, consultați "Legarea tăvilor" la pagina 49.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Se leagă corect tăvile de hârtie?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul local .

Hârtia se blochează frecvent

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Scoateți tava.</p> <p>b Verificați dacă hârtia este încărcată corect.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect. • Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. • Asigurați-vă că imprimați pe tipul și dimensiunea de hârtie recomandate. <p>c Introduceți tava.</p> <p>d Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Hârtie > Configurație tavă > Dimensiune/Tip hârtie.</p> <p>b Setează dimensiunea și tipul de hârtie corecte.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Treceți la pasul 3.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 3</p> <p>a Încărcați hârtie dintr-un pachet nou.</p> <p>Notă: Hârtia absoarbe umezeală din cauza umidității ridicate. Păstrați hârtia în ambalajul original până când sunteți gata să o încărcați.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Apar frecvent blocaje de hârtie?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Paginile blocate nu sunt reimprimare

Acțiune	Da	Nu
<p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Dispozitiv > Notificări > Recuperare conținut blocate.</p> <p>b În meniul Recuperare pagini blocate, selectați Pe sau Auto.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Au fost reimprimare paginile blocate?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul local .

Probleme cu e-mailul

Dezactivarea mesajului de eroare „Serverul SMTP nu este configurat”

Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail > Dezactivare eroare „Serverul SMTP nu este configurat” > Activat**.

Pentru a preveni reapariția erorii, efectuați una sau mai multe dintre următoarele acțiuni:

- Actualizați firmware-ul imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați [“Actualizarea firmware-ului” la pagina 51](#).
- Configurați setările de e-mail SMTP. Pentru informații suplimentare, consultați [“Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 36](#).

Nu se pot trimite e-mailuri

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că setările de e-mail SMTP sunt configurate corect. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 36.</p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Asigurați-vă că utilizați parola corectă. În funcție de furnizorul de servicii de e-mail, utilizați parola contului, parola aplicației sau parola de autentificare. Pentru informații suplimentare, consultați “Configurarea setărilor de e-mail SMTP” la pagina 36.</p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.</p> <p>Puteți trimite un e-mail?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Probleme la expedierea faxurilor

ID-ul apelantului nu este afișat

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică doar imprimantelor care acceptă faxul analogic. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea [Configurarea imprimantei pentru fax.](#)

Acțiune	Da	Nu
<p>Activați ID-ul apelantului. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator > Activare ID apelant.</p> <p>Este afișat ID-ul apelantului?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Asigurați-vă că sunt corecte conexiunile cablurilor ale următoarelor echipamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Căști • Robot telefonic <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Verificați dacă se aude tonul.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apelați numărul de fax pentru a verifica dacă funcționează corect. • Dacă utilizați opțiunea Apelare cu receptorul în furcă, creșteți volumul pentru a verifica dacă există ton. <p>Se aude tonul de apel?</p>	Treceți la pasul 5.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 4 Verificați priza de perete a telefonului.</p> <p>a Conectați telefonul analogic direct la priza de perete.</p> <p>b Așteptați tonul de apel.</p> <p>c Dacă nu auziți un ton de apel, atunci folosiți un alt cablu de telefon.</p> <p>d Dacă tot nu auziți tonul de apel, atunci conectați telefonul analogic la o altă priză de perete.</p> <p>e Dacă auziți un ton de apel, conectați imprimanta la priza de perete respectivă.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 5.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 5 Verificați conexiunea imprimantei la un serviciu de telefonie analogic sau la un conector digital corect.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dacă utilizați un serviciu telefonic de tip Servicii Integrate pentru Rețea Digitală (Integrated Services for Digital Network - ISDN), atunci conectați-vă la un port de telefon analogic al unui adaptor de terminal ISDN. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul ISDN. • Dacă utilizați DSL, conectați-vă la un filtru DSL sau la un router care acceptă utilizare analogică. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul DSL. • Dacă utilizați un serviciu de telefonie de tip centrală telefonică privată (private branch exchange - PBX), asigurați-vă că vă conectați la o conexiune analogică în PBX. Dacă nu există niciuna, atunci luați în considerare instalarea unei linii telefonice analogice pentru fax. <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 6.
<p>Pas 6 Deconectați temporar alte echipamente și dezactivați alte servicii de telefonie.</p> <p>a Deconectați alte echipamente (de ex. roboți telefonici, computere, modemi sau splitere de linii telefonice) dintre imprimantă și linia telefonică.</p> <p>b Dezactivați funcția de apel în așteptare și mesagerie vocală. Pentru informații suplimentare, contactați compania de telefonie.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 7.
<p>Pas 7 Scanați documentul original, pagină cu pagină.</p> <p>a Formați numărul de fax.</p> <p>b Scanați documentul.</p> <p>Puteți trimite sau primi un fax?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Se pot primi, dar nu și trimite faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Încărcați corespunzător un document original în ADF sau pe geamul scannerului.</p> <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Configurați corespunzător numărul de comandă rapidă.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Verificați dacă numărul de comandă rapidă a fost configurat pentru numărul de telefon pe care doriți să îl formați. • Formați numărul de telefon manual. <p>Puteți trimite faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că sursa hârtiei nu este goală.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Verificați setările intervalului dintre numărul de apeluri. De pe ecranul de pornire, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Nr. de semnale de apel până la răspuns.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3 Dacă imprimanta imprimă pagini goale, consultați "Pagini albe sau goale" la pagina 240.</p> <p>Puteți primi faxuri?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul dvs.

Calitate slabă a imprimării faxurilor

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Asigurați-vă că nu există defecte de calitate de imprimare.</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Depanare > Pagini de testare a calității imprimării.</p> <p>b Corectăți orice defecte de calitate de imprimare. Pentru informații suplimentare, consultați “Calitate slabă la imprimare” la pagina 240.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2 Dacă utilizați un fax analogic, reduceți viteza de transmisie a faxurilor primite.</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Fax > Configurare fax > Setări primire faxuri > Comenzi administrator.</p> <p>b În meniul Viteză maximă, selectați o viteză de transmisie mai redusă.</p> <p>Calitatea de imprimare a faxului este satisfăcătoare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului

Acțiune	Nu	Da
<p>a Opriți imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Trimiteți sau recuperați faxul.</p> <p>Există informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Asigurați-vă că driverul de imprimare este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați “Instalarea software-ului pentru imprimantă” la pagina 49.</p> <p>b Trimiteți faxul.</p> <p>Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Din documentul pe care încercați să-l trimiteți prin fax, deschideți dialogul Imprimare.</p> <p>b Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe Proprietăți, Preferințe, Opțiuni sau Configurare.</p> <p>c Faceți clic pe Fax, apoi debifați setarea Se afișează setările înaintea trimerii de faxuri.</p> <p>d Trimiteți faxul.</p> <p>Puteți trimite pagina de însoțire a faxului?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Probleme de scanare

Nu se poate scana către un computer

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>Efectuați o lucrare de copiere.</p> <p>A reușit lucrarea de copiere?</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Opriti imprimanta, așteptați aproximativ 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 3.</p>
<p>Pas 3</p> <p>Verificați conectivitatea imprimantei.</p> <p>a Imprimați Pagina configurare rețea. Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Rapoarte > Rețea > Pagină configurare rețea.</p> <p>b Verificați starea rețelei.</p> <p>Imprimanta se poate conecta la rețea?</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>	<p>Treceți la pasul 4.</p>
<p>Pas 4</p> <p>a Conectați imprimanta la rețea.</p> <p>b Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5</p> <p>a Asigurați-vă că imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.</p> <p>b Scanați documentul.</p> <p>Puteți scana documentul către un computer?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Nu se poate scana către un folder din rețea

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Creați o comandă rapidă pentru un folder din rețea.</p> <p>b Scanați un document cu ajutorul comenzii rapide. Pentru informații suplimentare, consultați “Scanare cu trimitere într-un folder din rețea” la pagina 100.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>Asigurați-vă că ați selectat corect calea și formatul folderului din rețea. De exemplu, //server_hostname/foldername/path, unde server_hostname este un nume de domeniu complet calificat (FQDN) sau o adresă IP.</p> <p>Calea și formatul folderului din rețea sunt corecte?</p>	Treceți la pasul 3.	Treceți la pasul 4.
<p>Pas 3</p> <p>Asigurați-vă că aveți permisiune de acces la scriere la folderul din rețea.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 4.

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 4 Actualizați comanda rapidă pentru folderul de rețea.</p> <p>a Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123. • Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web. <p>b Faceți clic pe Comenzi rapide, apoi selectați o comandă rapidă.</p> <p>Notă: Dacă aveți mai multe tipuri de comenzi rapide, selectați Folder de rețea.</p> <p>c În câmpul Cale partajare, introduceți calea folderului din rețea.</p> <p>Note:</p> <ul style="list-style-type: none"> • În cazul în care calea dvs. de partajare este <code>\server_hostname\foldername\path</code>, introduceți <code>//server_hostname/foldername/path</code>. • Asigurați-vă că utilizați barele oblice spre dreapta atunci când introduceți calea de partajare. <p>d Din meniul Autentificare, selectați metoda dvs. de autentificare.</p> <p>Notă: Dacă Autentificarea este setată la „Se utilizează numele de utilizator și parola alocate”, introduceți-vă datele de conectare în câmpurile Nume de utilizator și Parolă.</p> <p>e Faceți clic pe Salvare.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 5.</p>
<p>Pas 5 Asigurați-vă că imprimanta și folderul de rețea sunt conectate la aceeași rețea.</p> <p>Puteți scana și salva un document într-un folder din rețea?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul dvs.</p>

Copii de documente sau foto parțiale


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p>b Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 2</p> <p>a Setează dimensiunea hârtiei corespunzător cu hârtia încărcată în tavă.</p> <p>b Copiază documentul sau fotografia.</p> <p>Documentul sau fotografia se copiază corect?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul local.</p>

Calitate slabă a copierii


Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Curățați geamul scannerului și geamul ADF cu o lavetă umedă, moale și fără scame. Dacă imprimanta are un al doilea geam ADF în interiorul unității ADF, curățați și acest geam. Pentru informații suplimentare, consultați "Curățarea scannerului" la pagina 226.</p> <p>b Asigurați-vă că documentul sau fotografia sunt așezate cu fața în jos în colțul din stânga sus al geamului scannerului.</p> <p>c Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Treceți la pasul 2.</p>
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați calitatea documentului sau fotografiei originale.</p> <p>b Ajustați setările de calitate a scanării.</p> <p>c Copiați documentul sau fotografia.</p> <p>Calitatea copiei este satisfăcătoare?</p>	<p>Problema este rezolvată.</p>	<p>Contactați distribuitorul local.</p>


Dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF

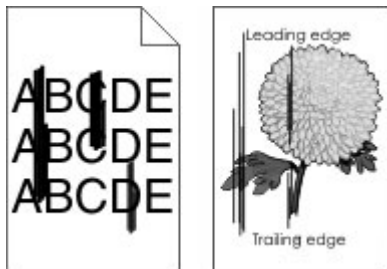

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Deschideți capacul scannerului.</p> <p>b Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF și suprafața inferioară albă a capacului scannerului.</p> <p>c Închideți capacul scannerului.</p> <p>Dungile verticale apar pe documentele scanate?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2</p> <p>a Deschideți capacul ADF.</p> <p>b Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți geamul ADF și suprafața inferioară albă a capacului ADF.</p> <p>c Închideți capacul ADF.</p> <p>Dungile verticale apar pe documentele scanate?</p>		Problema este rezolvată.

Imagine sau text cu margini zimțate la scanarea din ADF

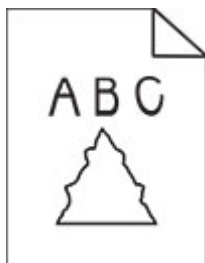

Acțiune	Da	Nu
<p>a Încărcați 50 de coli de hârtie simplă curată în ADF. Notă: Hârtia simplă ajută la curățarea sau îndepărtarea prafului și a altor depuneri de pe rolele de alimentare ADF.</p> <p>b Din ecranul de pornire, atingeți .</p> <p>c Încărcați un document original în ADF.</p> <p>d Scanați documentul.</p> <p>În materialele imprimate apar imagini sau text cu margini zimțate?</p>		Problema este rezolvată.

Operația de scanare nu a reușit

A acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Verificați conexiunile prin cablu.</p> <p>a Asigurați-vă că este conectat bine cablul de Ethernet sau USB la calculator și la imprimantă.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2 Verificați fișierul pe care doriți să îl scanați.</p> <p>a Asigurați-vă că numele fișierului nu este deja în uz în folderul de destinație.</p> <p>b Asigurați-vă că documentul sau fotografia pe care doriți să o scanați nu este deschisă în altă aplicație.</p> <p>c Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Verificați dacă caseta de dialog Adăugare marcaj de oră sau Suprascriere fișier existent este selectată în setările de configurare ale destinației.</p> <p>b Retrimiteți lucrarea de scanare.</p> <p>A reușit operația de scanare?</p>	Problema este rezolvată.	


Scannerul nu se închide

A acțiune	Da	Nu
<p>Îndepărtați obstrucțiunile ce împiedică închiderea scannerului.</p> <p>Unitatea de scanare s-a închis corect?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul local .

Scanarea durează prea mult sau îngheață computerul

A acțiune	Da	Nu
<p>Închideți toate aplicațiile care afectează scanarea.</p> <p>Scanarea durează prea mult sau blochează calculatorul?</p>		Problema este rezolvată.

Scannerul nu răspunde

Acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1</p> <p>a Verificați conectarea corespunzătoare a cablului de alimentare la imprimantă și la priza electrică.</p> <p> ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.</p> <p>b Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 2.
<p>Pas 2</p> <p>a Verificați dacă imprimanta este pornită.</p> <p>b Eliminați toate mesajele de eroare care apar pe afișaj.</p> <p>c Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Treceți la pasul 3.
<p>Pas 3</p> <p>a Opriti imprimanta, așteptați aprox. 10 secunde, apoi reporniți-o.</p> <p>b Copiați sau scanați documentul.</p> <p>Scannerul reacționează?</p>	Problema este rezolvată.	Contactați distribuitorul local .

Ajustarea înregistrării scannerului

- Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
 - În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
 - Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare pe geamul scannerului, apoi atingeți **Înregistrare suport plat**.
 - În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.
 - Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.
- Notă:** Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea din stânga și marginea de sus.
- Repețiți [pas 4](#) și [pas 5](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Ajustarea înregistrării ADF

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Dispozitiv > Întreținere > Meniu de configurare > Configurare scanner > Înregistrare manuală scanner**.
- 2 În meniul Test rapid de imprimare, atingeți **Pornire**.
- 3 Amplasați pagina pentru testul rapid de imprimare în tava ADF.
- 4 Atingeți **Înregistrare ADF față** sau **Înregistrare ADF spate**.

Note:

- Pentru a alinia înregistrarea ADF față, amplasați pagina de test cu fața în sus, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.
- Pentru a alinia înregistrarea ADF spate, amplasați pagina de test cu fața în jos, astfel încât latura scurtă să intre prima în ADF.

- 5 În meniul Test rapid de copiere, atingeți **Pornire**.
- 6 Comparați pagina pentru testul rapid de copiere cu documentul original.
Notă: Dacă marginile paginii de test sunt diferite față de documentul original, atunci ajustați marginea orizontală și marginea de sus.
- 7 Repetați [pas 5](#) și [pas 6](#) până când marginile paginii pentru testul rapid de copiere corespund îndeaproape cu documentul original.

Probleme legate de calitatea culorilor

Modificarea culorilor din materialele imprimate

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Corecție culori**.
- 2 Din meniul Corecție culori, atingeți **Manual > Conținut corecție culori**.
- 3 Alegeți setarea corectă pentru conversia culorii.

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine RGB Text RGB Grafică RGB	<ul style="list-style-type: none"> • Aprins - Produce culori mai luminoase, mai saturate și poate fi aplicată tuturor formatelor de culoare de intrare. • Afișaj sRGB – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea fotografiilor. • Afișaj – Negru intens – Produce un rezultat care aproximează culorile afișate pe un monitor de computer. Această setare utilizează numai toner negru pentru a crea toate nivelurile de gri neutre. • sRGB aprins – Oferă o saturație sporită a culorilor pentru corecția culorilor Afișaj sRGB. Utilizarea tonerului negru este optimizată pentru imprimarea graficii de afaceri. • Oprit

Tip obiect	Tabele pentru conversia culorilor
Imagine CMYK	<ul style="list-style-type: none"> • CMYK SUA – Aplică corecția culorilor pentru a aproxima producția color SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMYK Europa – Aplică corecția culorilor pentru aproximarea producției color EuroScale. • CMYK aprins – Crește saturația culorilor pentru setarea de corecție a culorilor CMYK SUA. • Oprit
Text CMYK	
Grafică CMYK	

Întrebări frecvente despre tipărirea color

Ce este culoarea RGB?

Culoarea RGB este o modalitate de descriere a culorilor prin indicarea cantității de roșu, verde sau albastru necesară pentru a produce o anumită culoare. Luminile roșie, verde și albastră pot fi combinate în diverse proporții pentru a crea o gamă largă de culori pe care le putem observa în natură. Ecranele computerelor, scanerele și camerele digitale utilizează această metodă pentru a afișa culori.

Ce este culoarea CMYK?

Culoarea CMYK este o modalitate de descriere a culorilor cyan, magenta, galben și negru necesare pentru reproducerea unei anumite culori. Cernelurile sau tonerele cyan, magenta, galbene și negre pot fi tipărite în diverse cantități, pentru a produce o gamă largă de culori observate în natură. Mașinile de tipărit, imprimantele cu jet de cerneală și imprimantele laser color creează culorile în acest mod.

Cum sunt specificate culorile într-un document care trebuie tipărit?

Programele software sunt utilizate pentru a specifica și modifica culoarea documentului utilizând combinațiile de culori RGB sau CMYK. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software.

Cum știe imprimanta ce culori trebuie tipărite?

La imprimarea unui document, informațiile care descriu tipul și culoarea fiecărui obiect sunt trimise către imprimantă și sunt prelucrate prin tabelele de conversie a culorilor. Culoarea este prelucrată în cantitățile corespunzătoare de cyan, magenta, galben și negru utilizate pentru a produce culoarea pe care o doriți. Informațiile despre obiect determină aplicarea tabelelor pentru conversia culorilor. De exemplu, este posibilă aplicarea unui anumit tip de tabel pentru conversia culorilor pentru text și a altui tabel pentru conversia culorilor pentru fotografii.

Ce este corectarea manuală a culorilor?

Dacă opțiunea de corectare manuală a culorilor este activată, imprimanta folosește tabelele pentru conversia culorilor selectate de utilizator pentru a procesa obiectele. Setările de corectare manuală a culorii sunt specifice tipului de obiect care este imprimat (text, grafică sau imagini). De asemenea, acest lucru este specific modului în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații RGB sau CMYK). Pentru a aplica manual un tabel diferit de conversie a culorii, consultați [“Modificarea culorilor din materialele imprimate” la pagina 297](#).

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci corectarea manuală a culorii nu este utilă. De asemenea, nu este eficientă în situațiile în care programul software sau sistemul de operare a calculatorului controlează reglajele pentru culori. În majoritatea situațiilor, setarea Corecție culoare la Automat, generează culorile preferate pentru documente.

Cum pot corela o anumită culoare (cum ar fi culoarea siglei unei companii)?

Din meniul Quality (Calitate) al imprimantei, sunt disponibile nouă tipuri de seturi de mostre de culori. De asemenea, aceste seturi sunt disponibile din pagina Mostre culori a serverului Embedded Web Server. Selectarea oricărui set de mostre generează imprimări pe mai multe pagini, care constau în sute de casete colorate. Fiecare casetă conține o combinație de CMYK sau RGB, în funcție de tabelul selectat. Culoarea pe care o puteți observa în fiecare casetă se obține prin trecerea combinației CMYK sau RGB marcate pe casetă prin tabelul de conversie pentru culoarea selectată.

Prin examinarea seturilor de Mostre culori, puteți identifica caseta de culori cea mai apropiată de culoarea corespunzătoare. Combinația de culori indicată pe casetă poate fi ulterior utilizată pentru modificarea culorii obiectului dintr-un program software. Pentru informații suplimentare, consultați subiectele secțiunii de asistență din programul software. Corectarea manuală a culorilor poate fi necesară pentru utilizarea tabelului pentru conversia culorilor selectat pentru un anumit obiect.

Selectarea setului de Mostre culori pentru utilizarea pentru o problemă de potrivire a culorilor, se realizează în funcție de:

- Setarea Corectare culori care este utilizată (Auto, Oprit sau Manual)
- Tipul de obiect imprimat (text, grafică sau imagini)
- Modul în care culoarea obiectului este specificată în programul software (combinații de RGB sau CMYK)

Dacă programul software nu specifică culori cu combinații RGB sau CMYK, atunci paginile cu Mostre culori nu sunt utile. În plus, anumite programe software reglează combinațiile RGB sau CMYK specificate în program prin gestionarea culorilor. În aceste situații, culoarea rezultată la tipărire poate să nu corespundă exact celor din paginile cu Mostre culori.

Materialul imprimat are o anumită tentă

A acțiune	Da	Nu
<p>Pas 1 Realizați Reglare culori.</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagini complexe > Reglare culori.</p> <p>b Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Treceți la pasul 2.	Problema este rezolvată.
<p>Pas 2 Realizați Balans culori.</p> <p>a Din ecranul de pornire, atingeți Setări > Imprimare > Calitate > Imagistică avansată > Balans culori.</p> <p>b Reglați setările.</p> <p>c Imprimați documentul.</p> <p>Materialul imprimat are o anumită tentă?</p>	Contactați distribuitorul dvs.	Problema este rezolvată.

Cum puteți contacta distribuitorul

Înainte de a contacta distribuitorul, asigurați-vă că aveți următoarele informații:

- Problema imprimantei
- Mesajul de eroare
- Tipul-modelul imprimantei și numărul de serie

Note

Informații despre produs

Denumire produs:

SISTEM DIGITAL MULTIFUNCȚIONAL COLOR
MX-C528F/MX-C428F

Tip echipament:

7530

Modele:

67H, 23H

Note referitoare la ediție

Ianuarie 2023


Paragraful următor nu se aplică țărilor unde aceste prevederi nu respectă legile locale: ACEASTĂ PUBLICAȚIE ESTE FURNIZATĂ „CA ATARE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANȚIE, FIE EA EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, FĂRĂ A SE LIMITA LA ACESTE, GARANȚIILE IMPLICITE CU PRIVIRE LA VANDABILITATE SAU POTRIVIRE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Anumite state nu permit declarații de limitare a responsabilității cu privire la garanții explicite sau implicite pentru anumite tranzacții și, de aceea, este posibil ca această declarație să nu se aplice în cazul dumneavoastră.

Această publicație poate conține inadvertențe tehnice sau erori tipografice. Informațiile conținute în această publicație se modifică periodic; aceste modificări se vor include în edițiile viitoare. Îmbunătățirile sau modificările produselor sau programelor descrise pot fi făcute în orice moment.

Consumabile

Consumabilele standard pentru acest produs, care pot fi înlocuite de utilizator, includ cartușele de toner.

Asigurați-vă că utilizați numai produse specificate SHARP pentru cartușele de toner.

 <p>CONSUMABILE ORIGINALE</p>	<p>Pentru cele mai bune rezultate de copiere, asigurați-vă că utilizați numai consumabile originale Sharp, care sunt proiectate, concepute și testate pentru a crește la maximum durata de viață și performanța produselor Sharp. Căutați eticheta Consumabile originale pe ambalajul tonerului.</p>
--	--

Niveluri de poluare fonică

Măsurătorile următoare au fost realizate în conformitate cu standardul ISO 7779 și raportate în conformitate cu standardul ISO 9296.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Presiune medie a sunetului pe metru, dBA	
Tipărirea	Pe o față: 52 (7530-23H); 53 (7530-67H) Față-verso: 53 (7530-23H); 55 (7530-67H)
Scanarea	51
Copierea	Monocrom: 55 (7530-23H); 56 (7530-67H) Color: 51 (7530-23H); 52 (7530-67H)
Pregătit	14

Directiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic Equipment - Deșeuri din echipamente electrice și electronice)



Baterie reîncărcabilă litiu-ion



Acest produs poate conține o baterie reîncărcabilă litiu-ion de tip monedă, care trebuie înlăturată numai de către un tehnician instruit. Coș de gunoi pe roți barbat înseamnă că produsul nu trebuie eliminat drept deșeu nesortat, ci trebuie trimis la facilități de colectare separate pentru recuperare și reciclare. În cazul în care bateria este înlăturată, nu aruncați bateria în gunoiul menajer. Este posibil să existe sisteme de colectare separate pentru baterii în comunitatea locală, cum ar fi o locație de colectare pentru reciclarea bateriilor. Colectarea separată a bateriilor uzate asigură tratarea corespunzătoare a deșeurilor, inclusiv reutilizarea și reciclarea, și previne orice potențiale efecte negative asupra sănătății umane și a mediului. Aruncați bateriile în mod responsabil.

Informații pentru utilizatorii casnici

Informații referitoare la eliminarea acestui echipament și a bateriilor aferente acestuia

DACĂ DORIȚI SĂ ELIMINAȚI ACEST ECHIPAMENT, NU UTILIZAȚI GUNOIUL MENAJER ȘI NU ARUNCAȚI ECHIPAMENTUL ÎN FOC!

Echipamentele electrice și electronice, precum și bateriile trebuie colectate și gestionate întotdeauna SEPARAT, în conformitate cu legislația locală.

Colectarea separată promovează o abordare care protejează mediul înconjurător, reciclarea materialelor și reducerea la minim a eliminării deșeurilor. ELIMINAREA NEADECVATĂ poate fi dăunătoare sănătății oamenilor și mediului din cauza anumitor substanțe! Duceți ECHIPAMENTELE UTILIZATE la un centrul local, de obicei municipal, de colectare a deșeurilor, acolo unde există această posibilitate. Acest echipament conține o BATERIE care nu poate fi scoasă de utilizator. Pentru schimbarea bateriei, contactați reprezentantul dvs. local.

Dacă aveți dubii cu privire la eliminare, contactați autoritățile locale sau distribuitorul și solicitați metoda corectă de eliminare la deșeuri.

NUMAI PENTRU UTILIZATORII DIN UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI DIN ANUMITE ȚĂRI DIN AFARA ACESTEIA; DE EXEMPLU, NORVEGIA ȘI ELVEȚIA: participarea dvs. la colectarea separată a deșeurilor este obligatorie prin lege.



Utilizatorii DOMESTICI trebuie să utilizeze centrele existente de returnare pentru echipamentele utilizate. Returnarea este gratuită.

Simbolul de mai sus apare pe echipamentele electrice și electronice (sau pe ambalajul acestora) pentru a aminti utilizatorilor de acest lucru. Dacă echipamentele au fost utilizate în SCOPURI BUSINESS, contactați reprezentantul dvs. SHARP, care vă va informa cu privire la returnare. Este posibil să vi se ceară o taxă pentru costurile care survin din preluarea deșeurilor. Echipamentele mici (și în cantități mici) pot fi preluate de centrul dvs. local de reciclare. Pentru Spania: contactați sistemul de colectare desemnat sau autoritatea locală pentru detalii cu privire la preluarea produselor dvs. utilizate.

Depunerea la deșeuri și tratarea cartușelor

În ceea ce privește cartușele de toner Sharp folosite și alte consumabile de la copiatoarele/echipamentele multifuncționale Sharp, vă rugăm să țineți cont de faptul că aceste produse uzate vor fi tratate conform cerințelor legale din zona dumneavoastră. În acest sens, vă recomandăm să contactați furnizorii de servicii competenți (de exemplu, companiile de reciclare a deșeurilor) și să solicitați asistență din partea autorităților locale, de fiecare dată când este necesar. Pentru informații despre programele de colectare și reciclare Sharp existente, disponibile în anumite țări, vă rugăm să vizitați site-ul nostru web la www.sharp.eu.

Notificare de sensibilitate statică



Acest simbol identifică componentele cu sensibilitate statică. Nu atingeți zonele din apropierea acestor simboluri fără a atinge în prealabil o suprafață metalică dintr-o zonă aflată în afara simbolului.

Pentru a preveni deteriorarea prin descărcare electrostatică la efectuarea de lucrări de întreținere, cum ar fi eliminarea blocajelor de hârtie sau înlocuirea consumabilelor, atingeți orice cadru metalic expus al imprimantei înainte de accesarea sau atingerea zonelor interioare ale imprimantei, chiar dacă simbolul nu este prezent.

ENERGY STAR

Orice produs care poartă emblema ENERGY STAR® pe produs sau pe un ecran de pornire este certificat ca respectând cerințele ENERGY STAR ale Agenției americane pentru Protecția Mediului (EPA) începând cu data fabricației.



Informații cu privire la temperatură

Temperatura în timpul operării și umiditatea relativă	Între 10 și 32,2 °C (între 50 și 90 °F) și între 15 și 80 % RH Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 22,8 °C (73 °F) Mediu fără condens
Depozitare pe termen lung Imprimantă/cartuș/unitate imagistică ¹	Între 15,6 și 32,2 °C (între 60 și 90 °F) și între 8 și 80 % RH Temperatură maximă termometru umed ² : 22,8 °C (73 °F)
Expediere pe termen scurt imprimantă/cartuș/unitate imagistică	Între -40 și 40 °C (între -40 și 104 °F)
¹ Termenul de valabilitate al consumabilelor este de aproximativ 2 ani. Această valoare presupune depozitarea într-un mediu de birou standard la 22 °C (72 °F) și la o umiditate de 45 %. ² Temperatura termometrului umed este determinată de temperatura aerului și de umiditatea relativă.	

Notă cu privire la laser

Imprimanta este certificată în Statele Unite ale Americii pentru a respecta cerințele DHHS 21 CFR, capitolul I, subcapitolul J pentru produse laser din clasa I (1) și în alte țări este certificată ca produs laser din clasa I care respectă cerințele IEC 60825-1: 2014.

Produsele laser din clasa I nu sunt considerate periculoase. Sistemul laser și imprimanta sunt concepute pentru a nu permite accesul uman la radiația laser superioară Clasei I în timpul funcționării normale, a întreținerii sau a condițiilor de service stabilite. Imprimanta are un ansamblu al capului de imprimare pentru care nu se poate oferi service și care conține un laser cu următoarele specificații:

Clasă: IIIb (3b) AlGaAs

Putere de ieșire nominală (miliwați): 12

Lungime de undă (nanometri): 770-800

Consumul de energie

Consumul de energie al produsului

În tabelul următor sunt documentate caracteristicile de consum energetic ale produsului.

Notă: Unele moduri pot să nu fie valabile pentru produsul dvs.

Mod	Descriere	Consum de energie (Wați)
Tipărire	Produsul generează lucrări imprimate din intrări electronice.	Pe o față: 630 (7530-23H); 760 (7530-67H) Față-verso: 520 (7530-23H); 640 (7530-67H)
Copiere	Produsul generează o lucrare imprimată din documente originale cu suport fizic.	640 (7530-23H); 800 (7530-67H)
Scanare	Produsul scanează documente de pe suport fizic.	44,5 (7530-23H); 45,0 (7530-67H)
Pregătit	Produsul așteaptă o lucrare de imprimare.	Consum ridicat de energie: 66 (7530-67H); 61 (7530-23H) Consum redus de energie: 32 (7530-67H), 31,5 (7530-23H)
Sleep Mode (Modul Repaus)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel înalt.	1,11 (7530-23H); 1,2 (7530-67H)
Hibernate (Hibernare)	Produsul se află într-un mod de economisire a energiei de nivel redus.	0,1
Dezactivat	Produsul este conectat la o priză electrică, dar este oprit de la comutatorul de alimentare.	0,1

Nivelurile de consum energetic listate în tabelul anterior reprezintă măsurători medii efectuate în timp. Valorile energetice instantanee pot fi semnificativ mai ridicate decât media.

Modul Repaus

Acest produs este prevăzut cu un mod de economisire a energiei denumit *Mod Repaus*. Modul Repaus economisește energie prin reducerea consumului energetic în perioadele extinse de inactivitate. Modul Repaus este activat automat după ce produsul nu este utilizat o anumită perioadă de timp, perioadă denumită *Expirare mod Repaus*.

Valoarea implicită din fabrică pentru expirarea modului Repaus pentru acest produs (în minute):	15
---	----

Utilizând meniurile de configurare, expirarea modului Repaus poate fi modificată între 1 minut și 120 de minute sau între 1 minut și 114 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Dacă viteza imprimantei este mai mică sau egală cu 30 de pagini pe minut, puteți seta un timp de expirare de maximum 60 de minute sau de 54 de minute, în funcție de modelul imprimantei. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mică reduce consumul de energie, dar poate mări timpul de răspuns al produsului. Setarea timpului de expirare pentru modul Repaus la o valoare mai mare menține un răspuns rapid, dar utilizează mai multă energie.

Unele modele acceptă un *mod Repaus profund*, care reduce și mai mult consumul de energie după perioade mai lungi de inactivitate.

Modul Hibernare

Acest produs este prevăzut cu un mod de funcționare la un consum extrem redus de energie, denumit *modul Hibernare*. La funcționarea în modul Hibernare, toate celelalte sisteme și dispozitive sunt oprite în siguranță.

Pentru a intra în modul Hibernare, alegeți oricare dintre următoarele metode:

- Utilizarea opțiunii Expirare hibernare
- Utilizarea opțiunii Programare moduri alimentare

Opțiunea implicită din fabrică Expirare hibernare pentru acest produs în toate țările sau regiunile	3 zile
---	--------

Intervalul de timp în care imprimanta așteaptă după imprimarea unei lucrări înainte de a intra în modul Hibernare poate fi modificat cu valori între o oră și o lună.

Note despre echipamentele de imagistică înregistrate EPEAT:

- Nivelul de alimentare în standby apare în modul Hibernare sau Dezactivat.
- Produsul se va opri automat la un nivel de alimentare în standby ≤ 1 W. Funcția de standby automat (Hibernare sau Dezactivat) va fi activată la livrarea produsului.

Modul Oprit

Dacă acest produs are un mod Oprit care încă mai consumă o cantitate mică de energie, atunci pentru a opri complet consumul de energie al produsului, deconectați cablul sursei de alimentare de la priza electrică.

Consumul total de energie

Uneori este util să se estimeze consumul total de energie al produsului. Deoarece datele privind consumul de energie sunt furnizate în Wați, pentru a calcula consumul energetic trebuie să înmulțiți consumul de energie cu timpul petrecut de produs în fiecare mod. Consumul total de energie al produsului este suma consumurilor de energie în fiecare mod.

Informații despre mediu

Vă rugăm să citiți cu atenție această secțiune. Aceasta vă va ajuta să vă reduceți impactul asupra mediului și să reduceți totodată costurile.

Economisirea hârtiei

- 1 Funcția de imprimare automată față-verso este destinată imprimării automate pe ambele fețe ale hârtiei, fără a întoarce hârtia manual. Dacă dispozitivul este echipat cu funcția de imprimare automată față-verso, configurați setările de imprimare pe computer pentru a imprima automat pe ambele fețe. Vă rugăm să folosiți funcția de imprimare automată față-verso a acestui dispozitiv ori de câte ori este posibil.
- 2 Imprimând pe hârtie reciclată și hârtie subțire de 64 g/m² care respectă standardul EN12281:2002 și standarde de calitate similare, puteți reduce impactul asupra mediului.

Economisirea energiei

Programul ENERGY STAR® este un sistem voluntar de promovare a dezvoltării și achiziționării de modele eficiente din punct de vedere energetic, care contribuie la reducerea la minimum a impactului asupra mediului. Produsele care îndeplinesc cerințele stricte ale programului ENERGY STAR atât în ceea ce privește beneficiile pentru mediu, cât și consumul de energie pot purta sigla ENERGY STAR în cazul în care au fost înregistrate într-un program ENERGY STAR.

Notificări în legătură cu reglementările privind echipamentele terminale de telecomunicații

Această secțiune conține informații privind reglementările aferente produselor ce conțin un card de fax analog:

LEX-M03-002

Conformitate cu directivele Comunității Europene (CE)

Acest produs este în conformitate cu cerințele de protecție ale directivelor Consiliului CE 2014/30/UE, 2014/35/UE și 2011/65/UE, modificată prin (UE) 2015/863 privind aproximarea și armonizarea legislației din statele membre în legătură cu compatibilitatea electromagnetică, siguranța echipamentelor electrice proiectate pentru a fi utilizate cu anumite limite ale tensiunii și restricțiile de utilizare ale anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

Acest produs respectă limitele pentru Clasa A ale standardului EN 55032 și cerințele de siguranță ale standardului EN 62368-1.

Notă cu privire la interferențele radio

Avertisment

Acest produs respectă limitele pentru emisii ale Clasei A conform standardului EN 55032 și cerințele privind imunitatea ale standardului EN 55035. Acest produs nu este destinat utilizării în medii rezidențiale/domestice.

Acesta este un produs de clasă A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care este posibil ca utilizatorul să fie obligat să ia măsurile necesare.

Index

A

A fost detectată o memorie flash defectă 280
 activare numere personale de identificare 29
 activare parole vocale 29
 activarea ghidării vocale 26
 activarea modului Mărire 28
 activarea portului USB 266
 activarea Wi-Fi Direct 81
 actualizarea firmware-ului 51
 adaptor RJ-11 33
 adăugarea contactelor 26
 adăugarea de aplicații pe ecranul de pornire 22
 adăugarea de imprimante la un computer 50
 adăugarea grupurilor de contacte 26
 adăugarea opțiunilor hardware driver de imprimare 52
 adăugarea opțiunilor interne driver de imprimare 52
 adăugarea unei comenzi rapide adresă FTP 100
 copiere 93
 destinație fax 96
 e-mail 94
 adresă FTP
 crearea unei comenzi rapide 100
 afișarea aplicațiilor pe ecranul de pornire 22
 Agendă
 utilizare 26
 AirPrint
 utilizare 85
 ajustarea luminozității faxurilor 97
 alegerea unui loc pentru imprimantă 19
 alerte de poștă electronică configurare 183
 alimentator multifuncțional încărcare 47
 anularea legării tăvilor 49
 anularea unei lucrări de imprimare 89

asamblarea copiilor 92
 așezarea de coli de separare între copii
 copiere 92
 atașarea cablurilor 20
 atribuirea imprimantei la un model pentru sonerie 35

B

blocaj de hârtie
 în alimentatorul automat de documente 271
 în alimentatorul multifuncțional 271
 în recipientul standard 272
 în spatele ușii A 272
 în tăvi 270
 în zona cuptorului 272
 în zona duplex 272
 blocaje de hârtie evitare 267
 blocaje, eliminare
 în alimentatorul multifuncțional 271
 în recipientul standard 272
 blocaje, hârtie evitare 267
 blocarea faxurilor nesolicitate 97

C

cablu Ethernet 20
 cablu USB 20
 calitate culoare, depanare materialul imprimat are o anumită tentă 299
 calitate slabă a imprimării faxului 289
 calitate slabă copiere 293
 capsator util indicator luminos roșu 281
 instalare 65
 caracteristicile hârtiei 11
 cartelă firmware 52
 carton încărcare 47
 cartuș de toner înlocuire 185
 coli de separare plasare 89
 comandarea consumabilelor kit de imagine color 184
 kit de întreținere unitate de fuziune 184
 unitate imagine pentru negru 184
 comandă rapidă Copiere 23
 E-mail 23
 Fax 23
 FTP 23
 comandă rapidă pentru e-mail creare 94
 comandă rapidă pentru o destinație de fax creare 96
 comandă rapidă, creare adresă FTP 100
 copiere 93
 destinație fax 96
 e-mail 94
 comenzi rapide creare 23
 computer conectarea la imprimantă 81
 computer, scanare către 99
 conectare la rețeaua fără fir utilizarea metodei cu apăsare pe buton 80
 utilizarea metodei PIN 80
 conectarea imprimantei la o rețea fără fir 79
 conectarea imprimantei la un serviciu de sonerie distinctă 35
 conectarea unui computer la imprimantă 81
 conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă 81
 configurare fax analogic 29
 configurare fax conexiune linie telefonică standard 31
 în funcție de țară sau regiune 33

- configurarea alertelor de poștă electronică 183
 - configurarea funcției de fax folosind serverul de fax 30
 - configurarea notificărilor pentru consumabile 183
 - configurarea orei de vară 35
 - configurarea setărilor difuzorului de fax 35
 - configurarea setărilor serverului de e-mail 36
 - configurarea Wi-Fi Direct 80
 - configurațiile de imprimantă 9
 - conservarea consumabilelor 237
 - consumabile
 - conservare 237
 - contactarea distribuitorului 300
 - contoare de utilizare a consumabilelor
 - resetare 225
 - contor de întreținere
 - resetare 224
 - copiere
 - fotografii 91
 - pe ambele fețe ale hârtiei 92
 - pe hârtie cu antet 92
 - utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 91
 - utilizarea geamului scannerului 91
 - Copiere carte de identitate 93
 - configurare 23
 - copiere față-verso 92
 - copiere, depanare
 - calitate slabă copiere 293
 - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 292
 - scannerul nu răspunde 296
 - unitatea de scanare nu se închide 295
 - copierea cărților de identitate 93
 - copierea de la tava selectată 91
 - copierea mai multor pagini pe o singură coală 93
 - copierea pe diferite dimensiuni de hârtie 91
 - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 292
 - corectare culori 297
 - corectare manuală culoare 297
 - crearea de comenzi rapide 23
 - crearea folderelor
 - pentru marcaje 25
 - crearea marcajelor 25
 - crearea unei comenzi rapide
 - adresă FTP 100
 - copiere 93
 - destinație fax 96
 - e-mail 94
 - folder de rețea 101
 - culori care lipsesc 247
 - curățare
 - exteriorul imprimantei 225
 - interiorul imprimantei 225
 - role de tragere 228
 - curățarea ecranului tactil 225
 - curățarea imprimantei 225
 - curățarea rolei de separare ADF 232
 - curățarea rolei de tragere ADF 232
 - curățarea rolei de tragere din alimentatorul multifuncțional 230
 - curățarea rolor ADF 232
 - curățarea scannerului 226
 - Curățarea scannerului 182
- D**
- dată și oră
 - setări fax 35
 - declarație de volatilitate 84
 - defecte de imprimare repetitive 259
 - densitate de imprimare neuniformă 253
 - depanare copiere
 - calitate slabă copiere 293
 - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 292
 - scannerul nu răspunde 296
 - depanare fax
 - calitate slabă a imprimării 289
 - identificatorul de apelant nu este afișat 285
 - informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 289
 - nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 289
 - nu se pot trimite faxuri folosind faxul analogic 288
 - nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 286
 - se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic 288
 - depozitarea hârtiei 12
 - dezactivarea erorii „Serverul SMTP nu este configurat” 284
 - dezactivarea ghidării vocale 27
 - dezactivarea rețelei Wi-Fi 82
 - nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 286
 - se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic 288
 - depanare scanare
 - calitate slabă copiere 293
 - copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 292
 - dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 293
 - imagine cu margini zimțate la scanarea din ADF 294
 - lucrarea de scanare nu a reușit 295
 - nu se poate scana către un computer 290
 - nu se poate scana către un folder din rețea 291
 - scannerul nu răspunde 296
 - text cu margini zimțate la scanarea din ADF 294
 - unitatea de scanare nu se închide 295
 - depanare, calitate culoare materialul imprimat are o anumită tentă 299
 - depanare, fax
 - calitate slabă a imprimării 289
 - identificatorul de apelant nu este afișat 285
 - informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 289
 - nu se poate trimite pagina de însoțire a faxului de la computer 289
 - nu se pot trimite faxuri folosind faxul analogic 288
 - nu se pot trimite sau primi faxuri folosind faxul analogic 286
 - se pot trimite, dar nu și primi faxuri folosind faxul analogic 288
 - depozitarea hârtiei 12
 - dezactivarea erorii „Serverul SMTP nu este configurat” 284
 - dezactivarea ghidării vocale 27
 - dezactivarea rețelei Wi-Fi 82

diferite dimensiuni de hârtie,
copierea pe 91
dimensiune hârtie
 setare 43
dimensiune universală hârtie
 setare 43
dimensiuni de hârtie
acceptate 13
dimensiuni hârtie
 acceptate 13
Dimensiuni universale multiple
 activare 44
dispozitiv mobil
 conectare la imprimantă 81
 imprimare de pe 85, 86
distribuitor de imprimante 300
documente, imprimare
 de pe computer 85
documentele confidențiale nu se
imprimă 261
documentele în așteptare nu se
imprimă 261
driver de fax
 instalare 50
driver de imprimare
 instalare 49
 opțiuni hardware, adăugare 52
dungi verticale închise la culoare
pe materialele scanate la
scanarea din ADF 293

E

e-mail
 trimitere 94
economia de hârtie 93
economia de toner 93
ecran de pornire
 particularizare 22
 utilizare 21
ecran tactil
 curățare 225
editarea contactelor 26
eliminarea blocajului
 în spatele ușii A 272
 în zona cuptorului 272
 în zona duplex 272
eliminarea blocajului de hârtie
 în alimentatorul automat de
 documente 271
 în tăvi 270

eroare „Serverul SMTP nu este
configurat”
 dezactivare 284
evitarea blocajelor de hârtie 267
expedierea imprimantei 238
exportul unui fișier de
configurare
 utilizarea Embedded Web
 Server 51

F

fax
 păstrare 97
 redirecționare 97
 trimitere 95
fax analogic
 configurare 29
fax, programare 96
faxuri nesolicitate
 blocare 97
faxuri primite
 păstrare 97
firmware, actualizare 51
folder de rețea
 crearea unei comenzi
 rapide 101
formulare preimprimare
 selectare 13
fotografii, copiere 91
funcția de poștă electronică
 configurare 36
fundal colorat pe materialul
imprimat 243
fundal gri pe materialul
imprimat 243
furnizori de servicii de e-mail 36

G

găsirea numărului de serie al
imprimantei 9
gestionarea economizorului de
ecran 24
Ghidare vocală
 activare 26
 dezactivare 27
 viteză de vorbire 28
greutăți acceptate pentru
hârtie 17
greutăți hârtie
 acceptate 17

H

hard disk
 ștergere 83
hard disk de imprimantă
 instalare 62
hârtia se blochează
frecvent 283
hârtie
 formulare preimprimare 13
 hârtie cu antet 13
 neacceptată 12
 selectare 11
 Setare dimensiune
 universală 43
hârtie cu antet
 copiere pe 92
 selectare 13

I

identificarea zonelor de
blocaj 268
identificatorul de apelant nu este
afișat 285
imagine cu margini zimțate
 scanare din ADF 294
imagini fantomă pe materialele
imprimare 243
imagini negre 251
imagini trunchiate în materialul
imprimat 252
importul unui fișier de
configurare
 utilizarea Embedded Web
 Server 51
imposibil de deschis serverul
Embedded Web Server 278
imprimanta nu răspunde 265
imprimanta nu se poate conecta
la Wi-Fi 279
imprimantă
 expediere 238
 selectarea unei locații
 pentru 19
 spații libere minime 19
imprimantă, mesaje
 A fost detectată o memorie
 flash defectă 280
 Înlocuiți cartușul, nepotrivire
 regiune imprimantă 281

Spațiu liber insuficient în memoria flash pentru resurse 281

imprimare

- de la o unitate flash 86
- de pe computer 85
- de pe un dispozitiv mobil 85, 86
- listă de directoare 89
- listă de eșantioane de fonturi 89
- lucrări de imprimare confidentiale 88
- lucrări în așteptare 88
- pagină de configurare rețea 82
- Pagină setări meniu 182
- utilizând Wi-Fi Direct 86

imprimare cu pete și puncte 248

imprimare de pe un computer 85

imprimare lentă 263

imprimare oblică 250

imprimare strâmbă 250

imprimarea de documente asamblate nu funcționează 282

imprimarea unei liste de directoare 89

imprimarea unei liste de eșantioane de fonturi 89

imprimarea unei pagini de configurare pentru rețea 82

imprimarea unui jurnal de fax 97

indicator luminos

- înțelegerea stării 10

indicator luminos roșu pe capsatorul util 281

informații de siguranță 7, 8

informații lipsă pe pagina de însoțire a faxului 289

inserarea de coli de separare 89

instalarea capsatorului util 65

instalarea driverului de fax 50

instalarea driverului de Imprimare 49

instalarea echipamentelor opționale

- hard disk de imprimantă 62

instalarea opțiunilor interne

- Trusted Platform Module 58
- unitate de stocare inteligentă 54

instalarea serverului de imprimare fără fir 71, 77

instalarea software-ului imprimantei 49

instalarea tăvilor 53

Î

încărcare

- alimentator multifuncțional 47
- carton 47
- plicuri 47

încărcarea tăvilor 44

îndepărtarea blocajelor

- în alimentatorul automat de documente 271
- în alimentatorul multifuncțional 271
- în recipientul standard 272
- în spatele ușii A 272
- în tăvi 270
- în zona cuptorului 272
- în zona duplex 272

înlocuirea consumabilelor

- cartuș de toner 185
- kit de imagine color 197
- recipient pentru toner rezidual 206
- suportul geamului scannerului 217
- unitate imagine pentru negru 188

înlocuirea pieselor

- rolă de separare unitate ADF 220
- rolă de tragere 211
- rolă de tragere unitate ADF 220
- role ADF 220
- suport de separare 215
- unitate de fuziune 208

Înlocuiți cartușul, nepotrivire regiune imprimantă 281

înregistrare ADF

- reglare 297

Întrebări frecvente despre imprimarea color 298

J

jurnal fax

- imprimare 97

K

kit de imagine color

- comandă 184
- înlocuire 197

kit de întreținere unitate de fuziune

- comandă 184

L

legarea tăvilor 49

legarea tăvilor nu funcționează 283

linii orizontale albe 256

linii orizontale închise la culoare 254

linii verticale albe 258

linii verticale închise la culoare pe materialele imprimate 255

listă de directoare imprimare 89

listă de eșantioane de fonturi imprimare 89

localizarea slotului de securitate 83

lucrare de imprimare anulare 89

lucrarea de scanare nu a reușit 295

lucrarea este imprimată din tava incorectă 262

lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 262

lucrări de imprimare confidentiale

- configurare 87
- imprimare 88

lucrări de imprimare neimprimare 260

lucrări de imprimare repetate 87

lucrări în așteptare imprimare 88

- setarea timpului de expirare 87

luminozitate fax

- reglare 97

luminozitatea afișajului

- reglare 237

luminozitatea tonerului

- reglare 90

M

marcaje

creare 25

crearea folderelor pentru 25

margini incorecte 244

materiale imprimate

întunecate 241

materiale imprimate

luminoase 245

materialul imprimat are o

anumită tentă 299

mărirea dimensiunii unei

copii 92

memoria imprimantei

ștergere 83

memorie nevolatilă 84

ștergere 83

memorie volatilă 84

ștergere 83

meniu

802.1x 170

Accesibilitate 111

Aspect 119

Calitate 121

Colectare anonimă a
datelor 111

Comenzi rapide 182

Configurare 120

Configurare e-mail 147

Configurare fax 133

Configurare imprimare
confidențială 179

Configurare link web 153

Configurarea serverului de
fax 144

Configurație LPD 171

Configurație tavă 127

Configurație universală 127

Conturi locale 175

Criptare disc 179

Despre această
imprimantă 118

Dimensiuni de scanare
particularizate 128

Dispozitiv 181

Diverse 180

Eco Mode 105

Ethernet 166

Evidență lucrări 122

Fax 182

Fără fir 163

Gestionare permisiuni 174

Gestionarea energiei 110

Imagine 126

Imprimare 181

Imprimare unitate flash 161

IPSec 169

Jurnalul auditului de
securitate 176

Meniul Configurare 112

Metode de conectare
implicite 175

Mod Fax 133

Notificări 106

Pagină setări meniu 181

Panou de operare la
distanță 106

Particularizare ecran de
pornire 117

PCL 125

PDF 124

PostScript 124

Preferințe 104

Prezentare generală rețea 162

Programare dispozitive
USB 176

Restricții de conectare 178

Restricționați accesul la
rețeaua externă 173

Rețea 182

Revenire la setările prestabilite
din fabrică 112

Rezolvarea problemelor 182

Scanare unitate flash 157

Setări HTTP/FTP 172

Setări implicite e-mail 149

Setări implicite FTP 153

Setări prestabilite copiere 129

Setări soluții LDAP 180

SNMP 168

Ștergere fișiere de date
temporare 180

Ștergere pentru scoaterea din
uz 117

TCP/IP 167

ThinPrint 172

Tipuri suport 129

USB 173

Wi-Fi Direct 165

meniurile imprimantei 103, 182

mod Hibernare

configurare 237

mod Mărire

activare 28

Mod Repaus

configurare 237

modificarea rezultatelor
color 297

moduri de economisire de
energie

configurare 237

mufă adaptoare 33

mutarea imprimantei 19, 237

N

navigare pe ecran

cu ajutorul gesturilor 27

navigarea pe ecran cu ajutorul
gesturilor 27

niveluri de poluare fonică 301

note 301, 305, 306

note privitoare la emisii 301

notificări pentru consumabile
configurare 183

nu se poate citi unitatea flash
rezolvarea problemelor,
imprimare 266

nu se poate scana către un
computer 290

nu se poate scana către un
folder din rețea 291

nu se poate trimite pagina de
însoțire a faxului de la
computer 289

nu se pot primi faxuri folosind
faxul analogic 288

nu se pot trimite e-mailuri 285

nu se pot trimite sau primi faxuri
folosind faxul analogic 286

număr de serie, imprimantă
găsire 9

numere personale de
identificare

activare 29

O

o singură culoare 251

opțiunea internă nu poate fi
detectată 280

opțiuni

carduri firmware 52

opțiuni hardware

tăvi 53

opțiuni hardware, adăugare driver de imprimare 52
 opțiuni imprimantă, depanare opțiunea internă nu poate fi detectată 280
 opțiuni interne 52
 opțiuni interne disponibile 52
 opțiuni interne, adăugare driver de imprimare 52
 oră de vară configurare 35

P

pagină de configurare rețea imprimare 82
 Pagină setări meniu imprimare 182
 pagini albe 240
 Pagini de testare a calității imprimării 182
 pagini goale 240
 paginile blocate nu sunt reimprimare 284
 panou de control utilizare 10
 parole vocale activare 29
 Particularizarea afișării utilizare 24
 păstrarea faxurilor 97
 personalizarea afișajului 24
 pictograme pe ecranul de pornire afișare 22
 piese și consumabile originale 184
 plicuri încărcare 47
 plicurile se lipesc la imprimare 282
 port Ethernet 20
 port USB 20 activare 266
 porturile imprimantei 20
 priză pentru cablul de alimentare 20
 problemă legată de calitatea scanării 293
 programarea unui fax 96
 puncte pe pagina imprimată 248

R

rapoarte starea imprimantei 184
 utilizarea imprimantei 184
 realizare de copii 91
 recipient pentru toner rezidual înlocuire 206
 recomandări privind hârtia 11
 redirecționarea unui fax 97
 reducerea dimensiunii unei copii 92
 reglare înregistrare scanner 296
 reglarea înregistrării ADF 297
 reglarea luminozității pentru afișaj 237
 reglarea luminozității tonerului 90
 reglarea vitezei de vorbire Ghidare vocală 28
 reglarea volumului implicit căști 28
 difuzor 28
 resetarea contoarelor de utilizare a consumabilelor 225
 resetarea contorului de întreținere 224
 rețea fără fir 79 conectarea imprimantei la 79
 rețea Wi-Fi dezactivare 82
 rezoluție fax modificare 96
 rezolvarea problemelor eroare „Serverul SMTP nu este configurat” 284
 imposibil de deschis serverul Embedded Web Server 278
 imprimanta nu răspunde 265
 imprimanta nu se poate conecta la Wi-Fi 279
 Întrebări frecvente despre imprimarea color 298
 rezolvarea problemelor de calitate a imprimării culori care lipsesc 247
 defecte de imprimare repetitive 259
 densitate de imprimare neuniformă 253
 fundal gri sau colorat 243

imagini complet colorate sau negre 251
 imprimare cu pete și puncte 248
 imprimare oblică 250
 imprimare strâmbă 250
 încrețirea hârtiei 249
 linii orizontale albe 256
 linii orizontale închise la culoare 254
 linii verticale albe 258
 materiale imprimate întunecate 241
 materiale imprimate luminoase 245
 pagini albe 240
 pagini goale 240
 pe materialele imprimate apar imagini fantomă 243
 pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 255
 text sau imagini trunchiate 252
 tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 253
 rezolvarea problemelor de imprimare documentele confidențiale și alte documente în așteptare nu se imprimă 261
 hârtia se blochează frecvent 283
 imprimare lentă 263
 imprimarea de documente asamblate nu funcționează 282
 legarea tăvilor nu funcționează 283
 lucrarea este imprimată din tava incorectă 262
 lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 262
 lucrările de imprimare nu sunt imprimate 260
 margini incorecte 244
 nu se poate citi unitatea flash 266
 paginile blocate nu sunt reimprimare 284
 plicurile se lipesc la imprimare 282

- rezolvarea problemelor legate de e-mail
 nu se pot trimite e-mailuri 285
- rezolvarea problemelor, calitatea imprimării
 culori care lipsesc 247
 defecte de imprimare
 repetitive 259
 densitate de imprimare
 neuniformă 253
 fundal gri sau colorat 243
 imagini complet colorate sau negre 251
 imprimare cu pete și puncte 248
 imprimare oblică 250
 imprimare strâmbă 250
 încrețirea hârtiei 249
 linii orizontale albe 256
 linii orizontale închise la culoare 254
 linii verticale albe 258
 materiale imprimate
 întunecate 241
 materiale imprimate
 luminoase 245
 pagini albe 240
 pagini goale 240
 pe materialele imprimate apar imagini fantomă 243
 pe materialele imprimate apar linii verticale închise la culoare 255
 text sau imagini trunchiate 252
 tonerul se desprinde ușor de pe hârtie 253
- rezolvarea problemelor, e-mail
 nu se pot trimite e-mailuri 285
- rezolvarea problemelor, imprimare
 documentele confidentiale și alte documente în așteptare
 nu se imprimă 261
 hârtia se blochează
 frecvent 283
 imprimare lentă 263
 imprimarea de documente asamblate nu funcționează 282
 lucrarea este imprimată din tava incorectă 262
- lucrarea este imprimată pe hârtie incorectă 262
- lucrările de imprimare nu sunt imprimate 260
- margini incorecte 244
- paginile blocate nu sunt reimprimare 284
- plicurile se lipesc la imprimare 282
- robot telefonic
 configurare 31
- rola de tragere din alimentatorul multifuncțional
 curățare 230
- rolă de separare unitate ADF
 curățare 232
 înlocuire 220
- rolă de tragere
 înlocuire 211
- rolă de tragere unitate ADF
 curățare 232
 înlocuire 220
- role ADF
 curățare 232
 înlocuire 220
- role de tragere
 curățare 228
- rularea unei expuneri de diapozitive 24
- S**
- Scan Center
 configurare 23
- scanare
 către un computer 99
 pe o unitate flash 101
 pe un server FTP 100
 utilizarea alimentatorului automat de documente (ADF) 99
 utilizarea geamului scannerului 99
- scanare din ADF
 imagine cu margini zimțate 294
 text cu margini zimțate 294
- scanare într-un folder din rețea 100
- scanare, depanare
 calitate slabă copiere 293
 copii parțiale ale documentelor sau fotografiilor 292
- dungi verticale închise la culoare pe materialele scanate la scanarea din ADF 293
- imagine cu margini zimțate la scanarea din ADF 294
 nu se poate scana către folderul de rețea 291
 nu se poate scana către un computer 290
 scanarea durează prea mult 295
 scanarea îngheață
 computerul 295
 scannerul nu răspunde 296
 text cu margini zimțate la scanarea din ADF 294
 scanarea pe un server FTP
 utilizarea panoului de control 100
- scanner
 curățare 226
- schimbarea rezoluției faxului 96
- schimbarea tapetului 24
- securizarea datelor
 imprimantei 84
- server de e-mail
 configurare 36
- server de fax, utilizare
 configurarea funcției de fax 30
- server de imprimare fără fir
 instalare 71, 77
- server de imprimare fără fir
 MarkNet N8370 71
- server de imprimare fără fir
 MarkNet N8372 77
- server FTP, scanare la
 utilizarea panoului de control 100
- serviciu de sonerie distinctă, fax
 activare 35
- setare dimensiune hârtie
 Dimensiuni universale
 multiple 44
- setarea dimensiunii hârtiei 43
- setarea tipului de hârtie 43
- setarea tipului de hârtie
 universal 43
- setări de protecție a
 mediului 237
- setări implicite din fabrică
 restabilire 84

setări SMTP
 configurare 36
setările difuzorului de fax
 configurare 35
setările imprimantei
 revenire la setările prestabilite
 din fabrică 84
slot de securitate
 localizare 83
SMB
 scanare 100
software pentru imprimantă
 instalare 49
sortarea mai multor copii 92
Spațiu liber insuficient în
 memoria flash pentru
 resurse 281
stare consumabile
 verificare 183
stare piese
 verificare 183
starea imprimantei 10
stocarea lucrărilor de
 imprimare 87
suport de separare
 înlocuire 215
suportul geamului scannerului
 înlocuire 217

Ș

ștergere
 memoria imprimantei 83
ștergerea contactelor 26
ștergerea datelor de pe unitatea
 de stocare a imprimantei 83
ștergerea grupurilor de
 contacte 26
ștergerea memoriei
 imprimantei 84

T

tastatură pe ecran
 utilizare 28
tăvi
 anularea legării 49
 instalare 53
 încărcare 44
 legare 49
temperatură în jurul
 imprimantei 304

text cu margini zimțate
 scanare din ADF 294
text trunchiat pe materialul
 imprimat 252
tip hârtie
 setare 43
tipuri de fișiere
 acceptate 87
tipuri de fișiere acceptate 87
tipuri de hârtie
 acceptate 16
tipuri de hârtie acceptate 16
tonerul se desprinde ușor de pe
 hârtie 253
trimitere fax 95
 setarea datei și orei 35
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 95
 utilizarea geamului
 scannerului 95
trimitere prin e-mail
 utilizarea alimentatorului
 automat de documente
 (ADF) 94
 utilizarea geamului
 scannerului 94
trimiterea e-mailului 94
Trusted Platform Module
 instalare 58

U

umiditate în jurul
 imprimantei 304
unitate de fuziune
 înlocuire 208
unitate de stocare
 ștergere 83
unitate de stocare hard disk 84
unitate de stocare inteligentă 84
 instalare 54
 ștergere 83
unitate flash
 imprimare de pe 86
 scanare către 101
unitate imagine pentru negru
 comandă 184
 înlocuire 188
unitatea de scanare nu se
 închide 295
unități flash
 acceptate 87

unități flash acceptate 87
utilizare ADF
 copiere 91
utilizarea ecranului de
 pornire 21
utilizarea funcției Particularizarea
 afișării 24
utilizarea geamului scannerului
 copiere 91
utilizarea panoului de control 10

V

verificarea lucrărilor de
 imprimare 87
verificarea stării pieselor și a
 consumabilelor 183
viteză de vorbire pentru ghidare
 vocală
 reglare 28
vizualizarea rapoartelor 184
volum implicit căști
 reglare 28
volum implicit difuzor
 reglare 28

W

Wi-Fi Direct
 activare 81
 configurare 80
 imprimare de pe un dispozitiv
 mobil 86
Wi-Fi Protected Setup
 configurare 80

Z

zone de blocaj
 localizare 268