

Referință rapidă

Copierea

Realizarea de copii

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

Notă: Pentru a evita trunchierea imaginii, asigurați-vă că documentul original și hârtia de ieșire au aceeași dimensiune.

- 2 Din ecranul principal, atingeți **Copiere**, apoi specificați numărul de copii.

Dacă este necesar, reglați setările pentru copiere.

- 3 Copiați documentul.

Notă: Pentru a realiza o copie rapidă, din panoul de comandă,

apăsați .

Copierea pe ambele fețe ale hârtiei

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Fețe**.

- 3 Reglați setările.

- 4 Copiați documentul.

Copierea mai multor pagini pe o singură foaie

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.

- 2 De la ecranul de pornire, atingeți **Copiere > Pagini pe o față**.

- 3 Reglați setările.

- 4 Copiați documentul.

E-mailul

Configurarea setărilor de e-mail SMTP

Configurați setările Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) pentru a trimite un document scanat prin e-mail. Setările variază în funcție de fiecare furnizor de servicii de e-mail.

Înainte de a începe, asigurați-vă că imprimanta este conectată la o rețea și că rețeaua este conectată la internet.

Utilizarea Embedded Web Server

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > E-mail**.

- 3 Configurați setările în secțiunea Configurare e-mail.

Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

- 4 Faceți clic pe **Salvare**.

Utilizarea meniului Setări de pe imprimantă

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > E-mail > Configurare e-mail**.

- 2 Configurați setările.

Note:

- Pentru mai multe informații despre parolă, consultați lista de [furnizorii de servicii de e-mail](#).
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs. și solicitați-i setările.

Furnizori de servicii de e-mail

- [AOL Mail](#)
- [Comcast Mail](#)
- [Gmail](#)
- [iCloud Mail](#)
- [Mail.com](#)
- [NetEase Mail \(mail.126.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.163.com\)](#)
- [NetEase Mail \(mail.yeah.net\)](#)
- [Outlook Live su Microsoft 365](#)
- [QQ Mail](#)
- [Sina Mail](#)
- [Sohu Mail](#)
- [Yahoo! Mail](#)
- [Zoho Mail](#)

Note:

- Dacă întâmpinați erori folosind setările furnizate, contactați furnizorul de servicii de e-mail.
- Pentru furnizorii de servicii de e-mail care nu sunt pe listă, contactați furnizorul dvs.

AOL Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.aol.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail

Setare	Valoare
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitate cont AOL , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

Comcast Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.comcast.net
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

Gmail™

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs. Google. Pentru a activa verificarea în doi pași, accesați pagina [Securitate cont Google](#), conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe **Verificare în doi pași**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.gmail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă

Setare	Valoare
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Note: <ul style="list-style-type: none"> Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Securitate cont Google, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Conectarea la Google”, faceți clic pe Parole pentru aplicații. Opțiunea „Parole pentru aplicații” se afișează numai dacă este activată verificarea în doi pași.

iCloud Mail

Notă: Asigurați-vă că verificarea în doi pași este activată în contul dvs.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.me.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Administrare cont iCloud , conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Securitate”, faceți clic pe Generare parolă .

Mail.com

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă cont

NetEase Mail (mail.126.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.126.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivile SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.163.com)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.163.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

NetEase Mail (mail.yeah.net)

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire NetEase Mail, faceți clic pe **Setări > POP3/SMTP/IMAP**, apoi activați fie **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.yeah.net
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului

Setare	Valoare
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă de autorizare Notă: Parola de autorizare este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Outlook Live su Microsoft 365

Aceste setări se aplică domeniilor de e-mail outlook.com și hotmail.com și conturilor Microsoft 365.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.office365.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației Note: <ul style="list-style-type: none">• Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs.• Pentru conturile outlook.com sau hotmail.com cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Administare cont Outlook Live, apoi conectați-vă la contul dvs.

Notă: Pentru opțiuni suplimentare de configurare pentru companii care utilizează Microsoft 365, accesați [pagina de ajutor Microsoft 365](#).

QQ Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe **Setări > Cont**. Din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, activați **serviciul POP3/SMTP** sau **serviciul IMAP/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.qq.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatoriu
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poștă electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Cod de autorizare Notă: Pentru a genera un cod de autorizare, din pagina de pornire QQ Mail, faceți clic pe Setări > Cont , apoi din secțiunea Serviciu POP3/IMAP/SMTP/Exchange/CardDAV/CalDAV, faceți clic pe Generare cod de autorizare .

Sina Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul POP3/SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sina Mail, faceți clic pe **Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP utilizator final** și apoi activați **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sina.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Cod de autorizare Notă: Pentru a crea un cod de autorizare, din pagina de pornire a e-mailului, faceți clic pe Setări > Mai multe setări > POP/IMAP/SMTP utilizator final și apoi activați Stare cod de autorizare .

Sohu Mail

Notă: Asigurați-vă că serviciul SMTP este activat în contul dvs. Pentru a activa serviciul, din pagina de pornire Sohu Mail, faceți clic pe **Opțiuni > Setări > POP3/SMTP/IMAP** și apoi activați **serviciul IMAP/SMTP**, fie **serviciul POP3/SMTP**.

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.sohu.com
Port gateway SMTP principal	465
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat

Setare	Valoare
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă independentă Notă: Parola independentă este furnizată atunci când este activat serviciul IMAP/SMTP sau serviciul POP3/SMTP.

Yahoo! Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.mail.yahoo.com
Port gateway SMTP principal	587
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parolă aplicație Notă: Pentru a crea o parolă de aplicație, accesați pagina Securitate cont Yahoo , conectați-vă la contul dvs. și apoi faceți clic pe Generare parolă aplicație .

Zoho Mail

Setare	Valoare
Gateway SMTP principal	smtp.zoho.com
Port gateway SMTP principal	587

Setare	Valoare
Utilizare SSL/TLS	Obligatori
Solicită Certificat de încredere	Dezactivat
Adresă de răspuns	Adresa dvs. de e-mail
Autentificare server SMTP	Conectare / Simplă
Poșta electronică inițiată de dispozitiv	Se utilizează acreditivle SMTP ale dispozitivului
ID de utilizator dispozitiv	Adresa dvs. de e-mail
Parola dispozitivului	Parola contului sau parola aplicației Note: <ul style="list-style-type: none">• Pentru conturile cu verificarea în doi pași dezactivată, utilizați parola contului dvs.• Pentru conturile cu verificarea în doi pași activată, utilizați o parolă de aplicație. Pentru a crea o parolă pentru aplicație, accesați pagina Securitate cont Zoho Mail, conectați-vă la contul dvs. și apoi, din secțiunea „Parole specifice aplicației”, faceți clic pe Generare parolă nouă.

Trimiterea unui e-mail

Înainte de a începe, asigurați-vă că setările SMTP sunt configurate. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea setărilor de e-mail SMTP" la pagina 1](#).

Utilizarea panoului de control

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **E-mail**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați setările pentru tipul de fișier trimis.
- 4 Trimiteti e-mailul.

Utilizarea unui număr de comandă rapidă

- 1 Încărcați un document original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de pornire, atingeți **Centru de comenzi rapide > E-mail**.
- 3 Selectați numărul comenzii rapide.
- 4 Trimiteți e-mailul.

Scanarea

Scanarea către un computer

Înainte de a începe, asigurați-vă că:

- Firmware-ul imprimantei este actualizat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Actualizare firmware" la pagina 11](#).
- Imprimanta și computerul sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru utilizatorii de Windows

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați ["Adăugarea de imprimante la un computer" la pagina 11](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, deschideți **Fax și scanare Windows**.
- 3 Din meniul Sursă, selectați un scanner sursă.
- 4 Dacă este nevoie, modificați setările SharePoint.
- 5 Scanați documentul.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Notă: Asigurați-vă că imprimanta este adăugată la computer. Pentru informații suplimentare, consultați ["Adăugarea de imprimante la un computer" la pagina 11](#).

- 1 Încărcați un document original în alimentatorul automat de documente sau pe geamul scannerului.
- 2 De pe computer, efectuați una dintre următoarele:
 - Deschideți **Capturare imagini**.

- Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi selectați o imprimantă. Faceți clic pe **Scanare > Deschidere scanner**.
- 3 Din fereastra Scanner, efectuați una sau mai multe dintre următoarele:
 - Selectați unde doriți să salvați documentul scanat.
 - Selectarea dimensiunii documentului original.
 - Pentru a scana din ADF, selectați **Alimentator de documente** din Meniul Scanare sau activați **Utilizare alimentator de documente**.
 - Dacă este necesar, configurați setările de scanare.
 - 4 Faceți clic pe **Scanare**.

Faxul

Trimiterea unui fax

Utilizând panoul de control

- 1 Încărcați documentul original în tava ADF sau pe geamul scannerului.
- 2 Din ecranul de început, atingeți **Fax**, apoi introduceți informațiile necesare.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Utilizând computerul

Notă: Asigurați-vă că driverul de fax universal este instalat.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier > Tipărire**.
- 2 Selectați imprimanta și apoi faceți clic pe **Proprietăți, Preferințe, Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Fax > Activare fax**, apoi introduceți numărul destinatarului.
- 4 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 5 Trimiteți lucrarea de fax.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Având documentul deschis, selectați **File (Fișier) > Print (Tipărire)**.
- 2 Selectați imprimanta și introduceți numărul destinatarului.
- 3 Dacă este necesar, configurați alte setări pentru fax.
- 4 Trimiteți lucrarea de fax.

Imprimarea

Imprimarea de pe un computer

Notă: Pentru etichete, hârtie cartonată și plicuri, setați dimensiunea hârtiei și selectați imprimanta înainte de imprimarea documentului.

- 1 Din documentul pe care încercați să-l imprimați, deschideți dialogul Imprimare.
- 2 Dacă este necesar, reglați setările.
- 3 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând AirPrint



Caracteristica software AirPrint este o soluție de Mobile Printing care vă permite să imprimați direct de pe dispozitivele Apple la o imprimantă certificată AirPrint.

Note:




- Asigurați-vă că dispozitivul Apple și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea. Dacă rețeaua are mai multe huburi wireless, asigurați-vă că ambele dispozitive sunt conectate la aceeași subrețea.

- Această aplicație este acceptată numai pe anumite dispozitive Apple.
- 1 De pe dispozitivul mobil, selectați un document din managerul de fișiere sau lansați o aplicație compatibilă.
 - 2 Atingeți pictograma de partajare, apoi atingeți **Imprimare**.
 - 3 Selectați o imprimantă.
Dacă este necesar, reglați setările.
 - 4 Imprimați documentul.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil utilizând Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® este un serviciu care vă permite să imprimați la orice imprimantă compatibilă cu Wi-Fi Direct.

Notă: Asigurați-vă că dispozitivul mobil este conectat la rețeaua fără fir a imprimantei. Pentru informații suplimentare, consultați "[Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă](#)" la [pagina 12](#).

- 1 De pe dispozitivul mobil, lansați o aplicație compatibilă sau selectați un document din managerul de fișiere.
- 2 În funcție de dispozitivul mobil, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
 - Atingeți  > **Imprimare**.
- 3 Selectați o imprimantă și apoi reglați setările, dacă este necesar.
- 4 Imprimați documentul.

Imprimarea lucrărilor confidențiale și a altor lucrări în așteptare

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Având documentul deschis, faceți clic pe **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă și apoi faceți clic pe **Proprietăți**, **Preferințe**, **Opțiuni** sau **Configurare**.
- 3 Faceți clic pe **Imprimare și păstrare**.

- 4 Selectați **Utilizare Imprimare și păstrare**, apoi atribuiți un nume de utilizator.
- 5 Selectați tipul de lucrare de imprimare (confidențială, repetată, rezervată sau de verificare).
Dacă selectați **Confidențial**, securizați lucrarea de imprimare cu un număr de identificare personală (PIN).
- 6 Faceți clic pe **OK** sau pe **Imprimare**.
- 7 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare.
 - Pentru lucrări de imprimare confidențiale, atingeți **Lucrări în așteptare** > așezați numele de utilizator > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.
 - Pentru alte lucrări de imprimare, atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele de utilizator > selectați lucrarea de imprimare > configurați setările > **Imprimare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Utilizarea AirPrint

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare cu PIN**.
- 3 Activați **Imprimarea cu PIN** și apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele computerului > **Confidențial** > introduceți codul PIN > selectați lucrarea de imprimare > **Imprimare**.

Utilizarea driverului de imprimare

- 1 Având documentul deschis, selectați **Fișier** > **Imprimare**.
- 2 Selectați o imprimantă, apoi, din meniul vertical care urmează meniului Orientare, alegeți **Imprimare și păstrare**.
- 3 Alegeți **Imprimare confidențială**, apoi introduceți un cod PIN din patru cifre.
- 4 Faceți clic pe **Imprimare**.
- 5 Din ecranul de pornire al imprimantei, inițiați lucrarea de imprimare. Atingeți **Lucrări în așteptare** > selectați numele computerului dvs. > **Confidențial** > selectați lucrarea de imprimare > introduceți codul PIN > **Imprimare**.

Anularea unei operații de tipărire

De la panoul de control al imprimantei


- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Listă de așteptare lucrări**.
Notă: Puteți accesa, de asemenea, această setare atingând secțiunea superioară a ecranului de început.
- 2 Selectați operația de anulat.


De la computer


- 1 În funcție de sistemul de operare, efectuați una dintre următoarele operații:
 - Deschideți folderul cu imprimante, după care selectați imprimanta dorită.
 - Din Preferințe sistem din meniul Apple, navigați la imprimanta dvs.
- 2 Selectați operația de anulat.

Întreținerea imprimantei

Atașarea cablurilor


 **ATENȚIE - PERICOL DE ELECTROCUTARE:** Pentru a evita riscul de electrocutare, nu configurați acest produs și nu realizați nicio o conexiune electrică sau cablare, de exemplu la cablul de alimentare, funcția de fax sau telefon, în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, conectați cablul de alimentare la o priză electrică cu tensiune nominală corespunzătoare sau împământată, care se află în apropierea produsului și este ușor accesibilă.

 **ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE:** Pentru a evita riscul de incendiu sau electrocutare, utilizați doar cablul de alimentare oferit împreună cu acest produs sau un cablu de schimb autorizat de producător.

ATENȚIE - PERICOL DE ACCIDENTARE: Pentru a reduce riscul de incendiu, când conectați acest produs la rețeaua telefonică publică cu comutare de circuite, utilizați numai un cablu de telecomunicații (RJ-11) 26 AWG sau superior. Pentru utilizatorii din Australia, cablul de alimentare trebuie să fie aprobat de Autoritatea de Comunicații și Media din Australia.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Pentru a evita pierderea de date sau o defecțiune la imprimantă, nu atingeți cablul USB, orice adaptor de rețea fără fir sau imprimanta în zonele indicate în timpul imprimării.

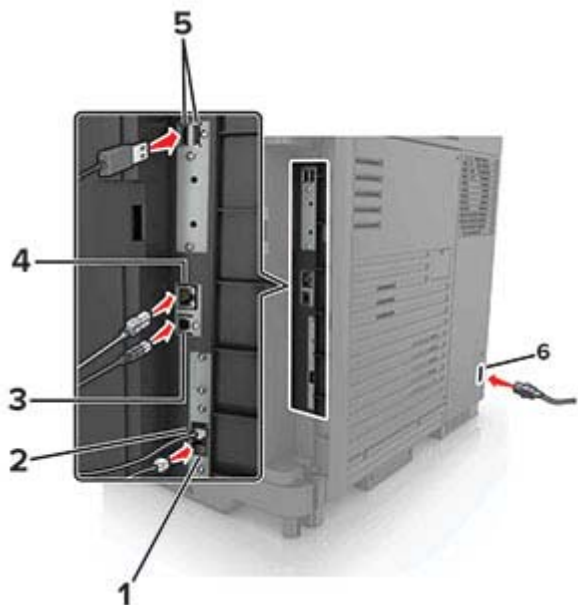


	Port imprimantă	Funcție
1	Port EXT	Conectați mai multe dispozitive (telefon sau un robot telefonic) la imprimantă și la linia telefonică. Utilizați acest port dacă nu aveți o linie de fax dedicată imprimantei și dacă această metodă de conectare este acceptată în țara sau regiunea dvs. Notă: Scoateți mufa pentru a accesa portul.
2	Port LINE	Conectați imprimanta la o linie telefonică activă utilizând o priză telefonică de perete standard (RJ-11), un filtru DSL sau un adaptor VoIP sau orice alt adaptor care vă permite să accesați linia telefonică pentru a trimite și a primi faxuri.

	Port imprimantă	Funcție
3	portul USB al imprimantei	Conectați imprimanta la un computer.
4	Portul Ethernet	Conectați imprimanta la o rețea.
5	Porturi USB	Atașați o tastatură sau orice opțiune compatibilă.
6	Priză pentru cablul de alimentare	Conectați imprimanta la o priză electrică împământată corespunzător.

Înlocuirea unui cartuș de toner

1 Deschideți ușa A.

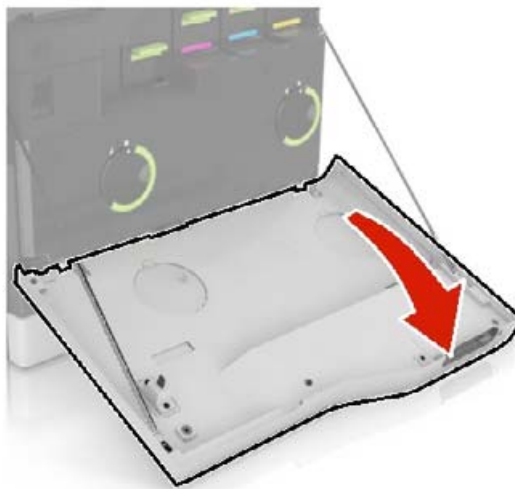


2 Scoateți cartușul de toner.



3 Scoateți cartușul nou din ambalaj.


4 Introduceți noul cartuș de toner până când acesta se fixează cu un *clic* în poziție.

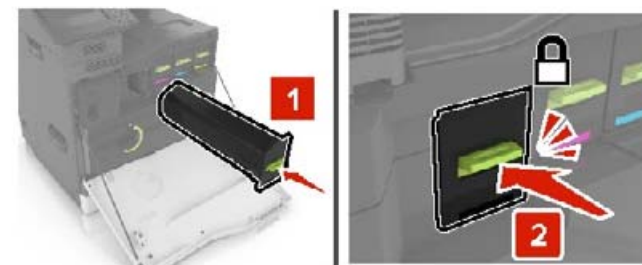


5 Închideți ușa A.

Înlocuirea recipientului pentru toner rezidual

1 Deschideți ușa A.


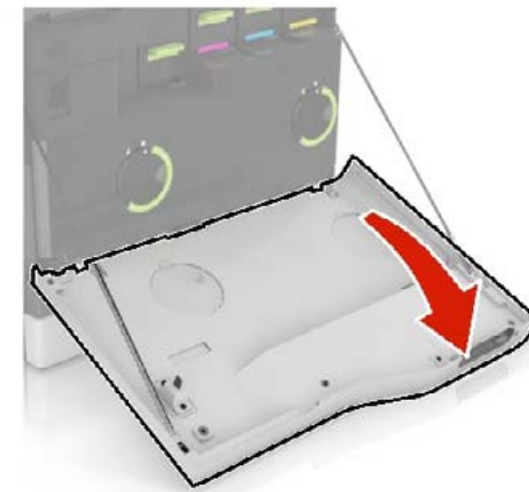


2 Îndepărtați recipientul pentru toner rezidual.

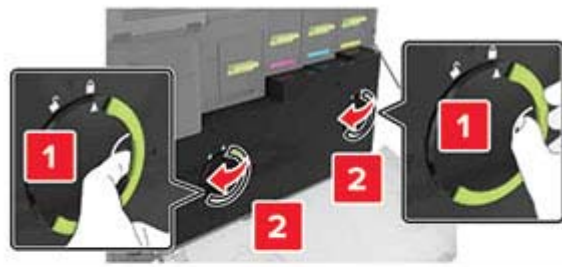

3 Despachetați recipientul pentru toner rezidual nou.

4 Introduceți noul recipient pentru toner rezidual.

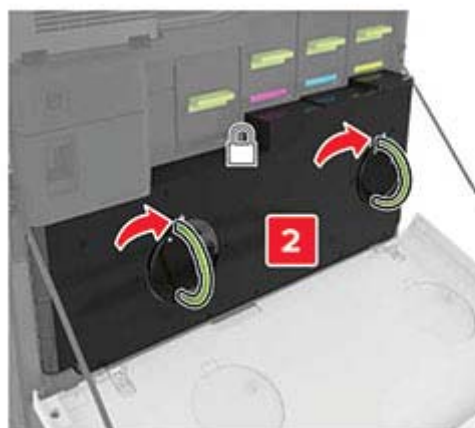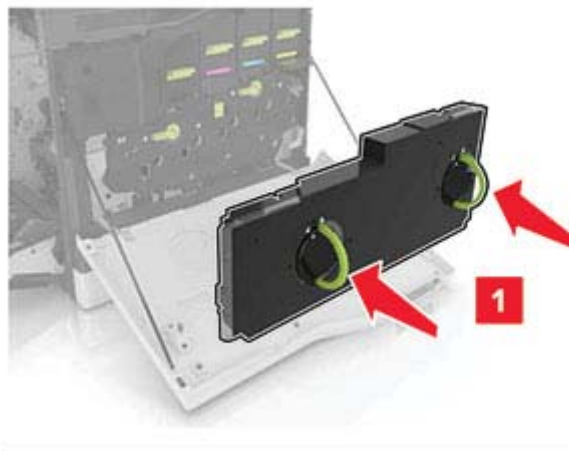

5 Închideți ușa A.

Curățarea scannerului

1 Deschideți capacul scannerului.




2 Utilizând o cârpă umedă, moale, fără scame, ștergeți următoarele zone:

- Geamul ADF



- Suportul geamului ADF

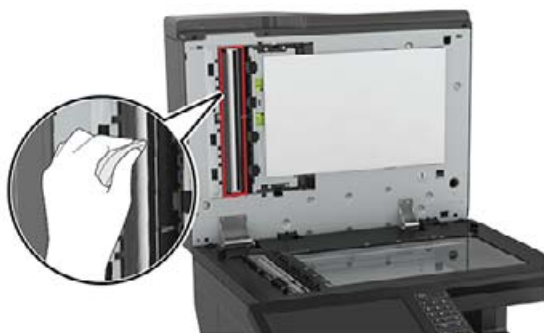

- Geamul scannerului



- Suportul geamului scannerului



- 3 Închideți capacul scannerului.

Încărcarea tăvilor

ATENȚIE - PERICOL DE RĂSTURNARE: Pentru a reduce riscul de instabilitate a echipamentului, încărcați separat fiecare tavă. Păstrați închise toate celelalte tăvi, până când este necesar să le deschideți.


- 1 Trageți tava afară.

Notă: Pentru a evita blocajele de hârtie, nu scoateți tăvile în timp ce imprimanta este ocupată.



- 2 Reglați ghidajele pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

Notă: Utilizați indicatorii din partea de jos a tăvii pentru a poziționa ghidajele.

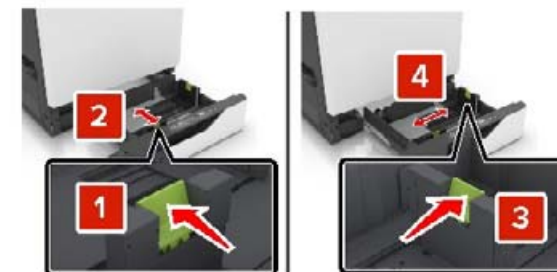

- 3 Flexați, răsăriți și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- 4 Încărcați hârtia cu fața imprimabilă îndreptată în sus.


Notă: Încărcați plicuri numai în tava de plicuri opțională.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți în tava de plicuri opțională.

Note:

- Pentru imprimarea pe o singură față, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea stângă a tăvii.
- Pentru imprimarea față-verso, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea dreaptă a tăvii.
- Pentru lucrările de imprimare pe o singură față care necesită finisare, încărcați hârtia cu antet cu fața în sus, cu antetul orientat către partea dreaptă a tăvii.
- Pentru lucrările de imprimare față-verso care necesită finisare, încărcați hârtia cu antet cu fața în jos, cu antetul orientat către partea stângă a tăvii.
- Încărcați hârtia pre-perforată cu găurile îndreptate spre partea frontală sau stângă a tăvii.
- Încărcați plicuri cu clapa orientată în jos și în partea din spate a tăvii. Încărcați plicuri europene cu clapa orientată în jos și în partea stângă a tăvii.
- Nu glisați hârtia în tavă.

- Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă. Umplerea excesivă poate genera blocaje de hârtie.

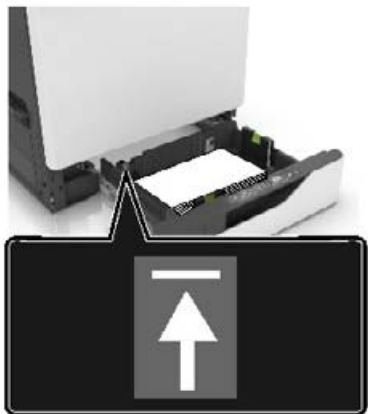


5 Introduceți tava.


Dacă încărcați alt tip de hârtie decât hârtie simplă, setați dimensiunea și tipul hârtiei în meniul Hârtie în funcție de hârtia încărcată în tavă.

Încărcarea alimentatorului multifuncțional

1 Deschideți alimentatorul multifuncțional.

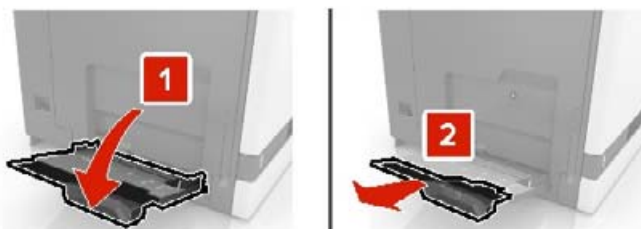

2 Reglați ghidajul pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei pe care o încărcați.

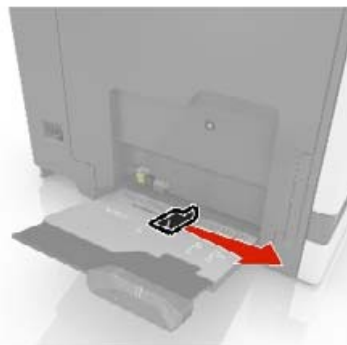

3 Îndoți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.





4 Încărcați hârtia.

- Încărcați hârtie, carton și folii transparente cu fața pentru imprimare în jos și marginea superioară orientată spre intrarea în imprimantă.



- Încărcați plicuri cu clapa orientată în sus și în partea stângă a ghidajului pentru hârtie. Încărcați plicuri

europene cu clapa orientată în sus și spre intrarea în imprimantă.

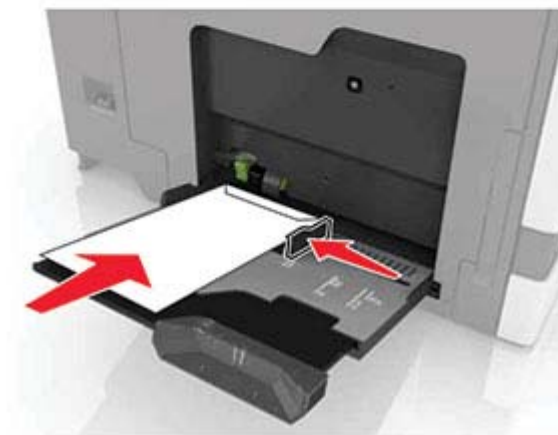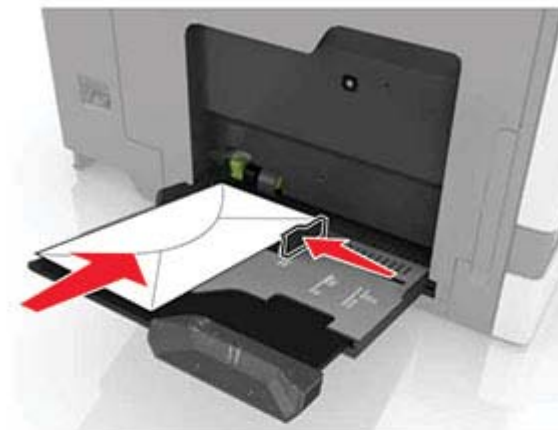

Avertisment - Pericol de deteriorare: Nu utilizați plicuri cu timbre, cleme, clapete, ferestre, învelitori sau adevizi autocolanți.

- 5 Din panoul de control, setați dimensiunea și tipul hârtiei pentru a corespunde cu hârtia încărcată în tavă.

Setarea dimensiunii și a tipului suporturilor speciale

Tăvile detectează automat dimensiunea hârtiei simple. Pentru suporturile speciale, cum ar fi etichetele, cartonul sau plicurile, efectuați următoarele:

- 1 Din ecranul de început, navigați la:
Setări > Hârtie > Configurarea tăvii > Dimensiune/Tip hârtie > selectați o sursă de hârtie
- 2 Setări dimensiunea și tipul suporturilor speciale.

Instalarea software-ului pentru imprimantă

Note:

- Driverul de imprimare este inclus în pachetul de instalare a software-ului.
 - Pentru computere Macintosh cu versiunea MacOS 10.7 sau ulterioară, nu trebuie să instalați driverul pentru a imprima pe o imprimantă certificată AirPrint. Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, descărcați driverul de imprimare.
- 1 Obțineți o copie a pachetului de instalare a software-ului.
 - De pe CD-ul cu software livrat împreună cu imprimanta dvs.
 - De pe site-ul nostru web sau de la magazinul din care ați achiziționat imprimanta.
 - 2 Executați programul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Instalarea driverului de fax

- 1 Accesați site-ul nostru web sau locul de unde ați achiziționat imprimanta și obțineți pachetul de instalare.
- 2 Executați scriptul de instalare a software-ului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului.

Actualizare firmware

Unele aplicații necesită un nivel minim de firmware pe dispozitiv pentru a funcționa corect.

Pentru mai multe informații privind actualizarea firmware-ului de pe dispozitiv, contactați reprezentantul dvs. de vânzări.

- 1 Deschideți un browser web, apoi tastați adresa IP a imprimantei în câmpul de adrese.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
- Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.

- 2 Faceți clic pe **Setări > Dispozitiv > Actualizare firmware**.

- 3 Efectuați oricare dintre următoarele operații:

- Faceți clic pe **Căutare actualizări > Sunt de acord, începere actualizare**.
- Încărcați fișierul flash.
 - a Navigați la fișierul flash.
 - b Faceți clic pe **Încărcare > Pornire**.

Adăugarea de imprimante la un computer

Înainte de a începe, efectuați una dintre următoarele:

- Conectați imprimanta și computerul la aceeași rețea. Pentru informații suplimentare despre conectarea imprimantei la o rețea, consultați ["Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi" la pagina 12](#).
- Conectați computerul la imprimantă. Pentru informații suplimentare, consultați ["Conectarea unui computer la imprimantă" la pagina 12](#).
- Conectați imprimanta la computer utilizând un cablu USB. Pentru informații suplimentare, consultați ["Așezarea cablurilor" la pagina 6](#).

Notă: Cablul USB se comercializează separat.

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 De pe un computer, instalați driverul de imprimare.

Notă: Pentru informații suplimentare, consultați ["Instalarea software-ului pentru imprimantă" la pagina 11](#).

- 2 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.

- 3 În funcție de conexiunea imprimantei, efectuați una dintre următoarele:

- Selectați imprimanta din listă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.

- Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, selectați o imprimantă, apoi faceți clic pe **Adăugare dispozitiv**.
- Faceți clic pe **Imprimanta pe care o doresc nu se află în listă** și apoi, din fereastra Adăugare imprimantă, faceți următoarele:

- a Selectați **Adăugați o imprimantă utilizând o adresă TCP/IP sau un nume de gazdă**, apoi faceți clic pe **Următorul**.

- b În câmpul „Nume de gazdă sau adresă IP”, introduceți adresa IP a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.

Note:

- Vizualizați adresa IP a imprimantei pe ecranul de pornire al acesteia. Adresa IP apare ca patru seturi de numere separate prin puncte, cum ar fi 123.123.123.123.
 - Dacă utilizați un server proxy, dezactivați-l temporar pentru a încărca corect pagina web.
- c Selectați un driver de imprimare și apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - d Selectați **Utilizați driverul de imprimare instalat curent (recomandat)**, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - e Introduceți un nume de imprimantă și apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - f Selectați o opțiune de partajare a imprimantei, apoi faceți clic pe **Următorul**.
 - g Faceți clic pe **Terminare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 De pe computer, deschideți **Imprimante și scanere**.

- 2 Faceți clic pe **+**, apoi selectați o imprimantă.

- 3 Din meniul Utilizare, selectați un driver de imprimare.

Note:

- Pentru a utiliza driverul de imprimare Macintosh, selectați fie **AirPrint**, fie **Secure AirPrint**.
 - Dacă doriți funcții de imprimare personalizate, selectați driverul de imprimare al producătorului. Pentru a instala driverul, consultați ["Instalarea software-ului pentru imprimantă" la pagina 11](#).
- 4 Adăugați imprimanta.

Configurarea Wi-Fi Direct

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Wi-Fi Direct**.
- 2 Configurați setările.
 - **Activare Wi-Fi Direct** – Permite imprimantei să transmită propria rețea® Wi-Fi Direct.
 - **Nume Wi-Fi Direct** – Atribuie un nume rețelei Wi-Fi Direct.
 - **Parolă Wi-Fi Direct** – Atribuie parola pentru negocierea securității fără fir atunci când utilizați conexiunea peer-to-peer.
 - **Afișare parolă pe pagina de configurare** – Permite afișarea parolei pe Pagina configurare rețea.
 - **Acceptare automată solicitări buton** – Determină ce se afișează pe ecranul de pornire atunci când clienții se conectează prin Wi-Fi Direct. Din motive de securitate, această setare este dezactivată implicit. Când este dezactivată, apare un mesaj prin care se întreabă utilizatorul dacă permite conexiunea.

Notă: Acceptarea automată a solicitărilor prin apăsare de buton nu este securizată.

Note:

- În mod implicit, parola rețelei Wi-Fi Direct nu este vizibilă pe afișajul imprimantei. Pentru a afișa parola, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Securitate > Diverse > Activare dezvoltării parolă/PIN**.
- Pentru a afla parola rețelei Wi-Fi Direct fără a o afișa pe afișajul imprimantei, din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rapoarte > Rețea > Pagina configurare rețea**.

Conectarea unui dispozitiv mobil la imprimantă

Înainte de a conecta dispozitivul mobil, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 12](#).

Conectarea utilizând Wi-Fi Direct

Notă: Aceste instrucțiuni se aplică numai dispozitivelor mobile Android.

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Activați **Wi-Fi**, apoi atingeți **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

- 4 Confirmați conexiunea pe panoul de control al imprimantei.

Conectarea utilizând Wi-Fi

- 1 De pe dispozitivul mobil, accesați meniul de setări.
- 2 Atingeți **Wi-Fi**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).

- 3 Introduceți parola Wi-Fi Direct.

Conectarea imprimantei la o rețea Wi-Fi

Asigurați-vă că opțiunea Adaptor activ este setată la Automat. Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Prezentare generală rețea > Adaptor activ**.

- 1 Din ecranul de pornire, atingeți **Setări > Rețea/Porturi > Fără fir > Configurare de la panoul imprimantei > Alegere rețea**.
- 2 Selectați o rețea Wi-Fi, apoi introduceți parola de rețea.

Notă: Pentru modelele de imprimantă compatibile cu rețele Wi-Fi, o solicitare pentru configurarea rețelei Wi-Fi apare în timpul configurării inițiale.

Conectarea unui computer la imprimantă

Înainte de a conecta computerul, asigurați-vă că Wi-Fi Direct a fost configurat. Pentru informații suplimentare, consultați ["Configurarea Wi-Fi Direct" la pagina 12](#).

Pentru utilizatorii de Windows

- 1 Deschideți **Imprimante și scanere**, apoi faceți clic pe **Adăugare imprimantă sau scanner**.
- 2 Faceți clic pe **Afișare imprimante Wi-Fi Direct**, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.
- 3 De pe afișajul imprimantei, notați-vă codul PIN din opt cifre al imprimantei.
- 4 Introduceți codul PIN pe computer.

Notă: Dacă driverul imprimantei nu este deja instalat, Windows descarcă driverul corespunzător.

Pentru utilizatorii de Macintosh

- 1 Faceți clic pe pictograma wireless, apoi selectați numele Wi-Fi Direct al imprimantei.

Notă: Înaintea numelui Wi-Fi Direct este adăugat șirul DIRECT-xy (unde x și y sunt două caractere aleatorii).
- 2 Introduceți parola Wi-Fi Direct.


Notă: Comutați computerul înapoi la rețeaua sa anterioară după deconectarea de la rețeaua Wi-Fi Direct.

Îndepărtarea blocajelor

Evitarea blocajelor


Încărcați hârtia în mod corespunzător

- Asigurați-vă că hârtia stă dreaptă în tavă.

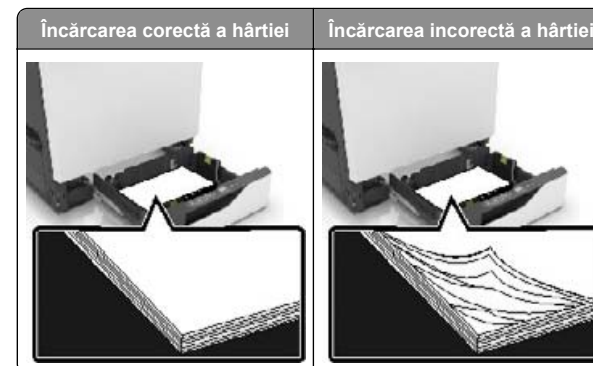

- Nu încărcați sau îndepărtați nicio tavă în timp ce echipamentul imprimă.
- Nu încărcați prea multă hârtie. Asigurați-vă că nivelul teancului este inferior indicatorului de umplere maximă.

- Nu glisați hârtia în tavă. Încărcați hârtia conform ilustrației.

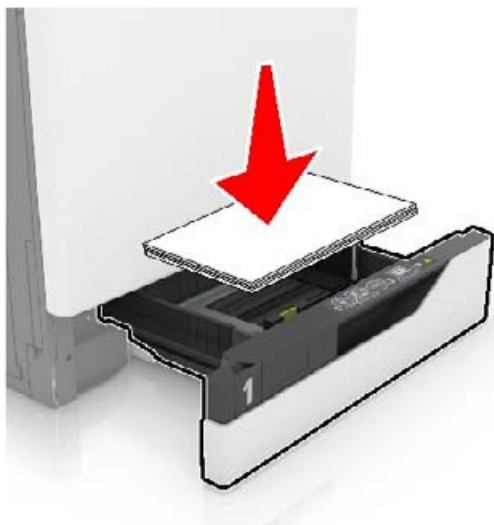

- Asigurați-vă că ghidajele pentru hârtie sunt poziționate corect și nu apasă cu putere pe hârtie sau plicuri.
- După încărcarea hârtiei, împingeți ferm tava în imprimantă.

Utilizați hârtia recomandată

- Utilizați numai hârtie recomandată sau suporturi media de specialitate.
- Nu încărcați hârtie creponată, umedă, îndoită sau ondulată.
- Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.



- Nu utilizați hârtie care a fost tăiată sau decupată manual.
- Nu amestecați coli de dimensiuni, greutate sau tipuri diferite în aceeași tavă.
- Asigurați-vă că ați setat corect dimensiunea și tipul hârtiei de la computer sau de la panoul de control al imprimantei.
- Depozitați hârtia conform recomandărilor producătorului.

Identificarea locațiilor blocajelor

Note:

- Dacă opțiunea Asistență blocaje este setată la Activat, imprimanta scoate pagini goale sau pagini imprimate parțial după îndepărtarea unei pagini blocate. Verificați materialele imprimate pentru identificarea paginilor goale.
- Atunci când opțiunea Recuperare pagini blocate este setată la Activat sau Automat, imprimanta reimprimă paginile blocate.

Locațiile blocajelor în imprimantă



1	Alimentator multifuncțional
2	Ușa B
3	Alimentator automat de documente (ADF)
4	Recipient standard
5	Ușa G
6	Recipient finisor
7	Tăvi

Locațiile blocajelor în finisor



1	Ușa L
2	Ușa J
3	Ușa K
4	Ușa N

Blocaj hârtie în tăvi

- 1 Trageți tava afară.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




3 Introduceți tava.

4 Deschideți capacul tăvii.



5 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

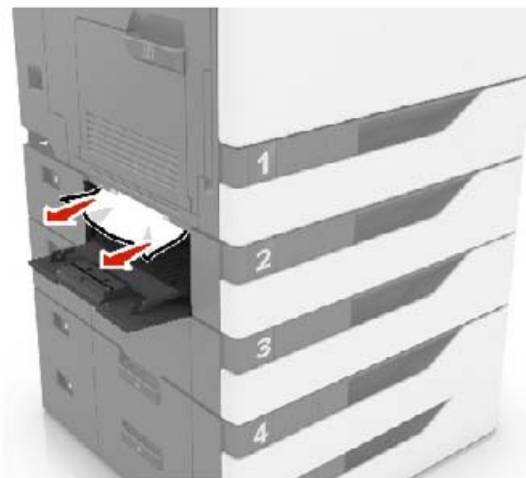


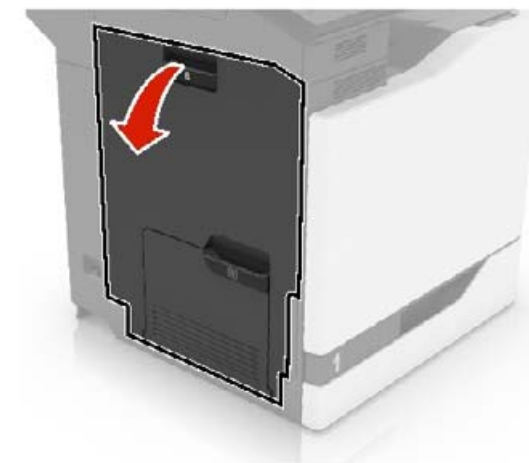
6 Închideți capacul tăvii.

Blocaj hârtie în ușa B

Blocaj de hârtie în unitatea de fuziune


1 Deschideți ușa B.

 **ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE:** Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.




2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

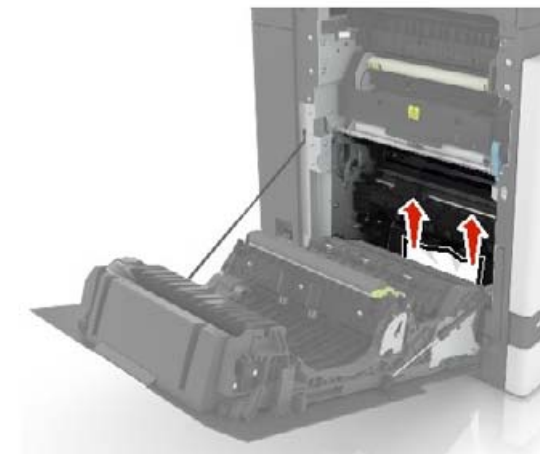


3 Deschideți ușa de acces a unității de fuziune.

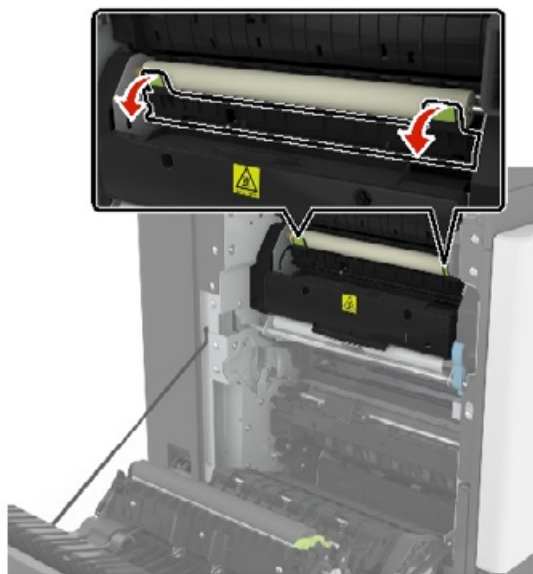

4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

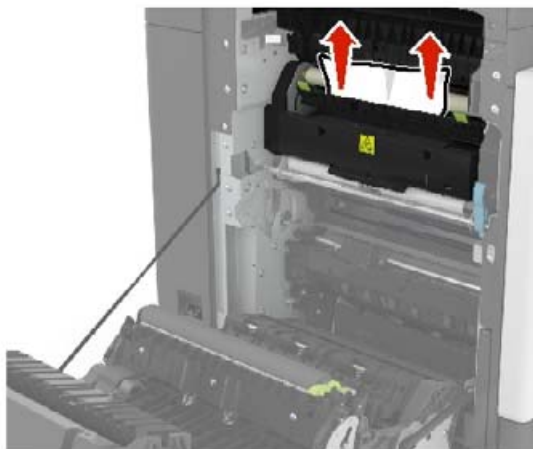


5 Închideți ușa B.

Blocaj de hârtie în unitatea duplex

1 Deschideți ușa B.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

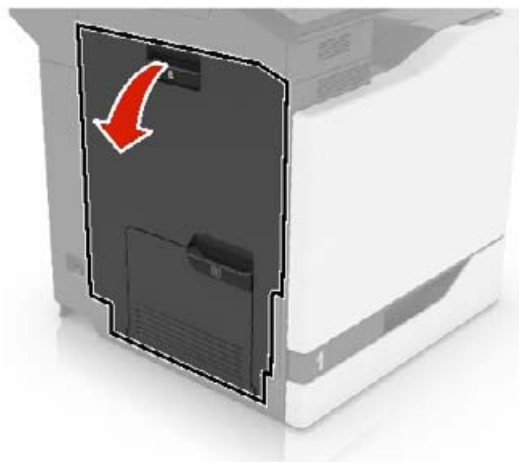

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.




3 Deschideți capacul unității duplex.



4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

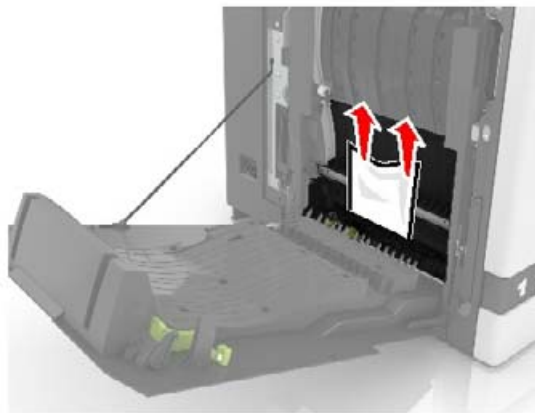

5 Închideți capacul unității duplex și ușa B.

Blocaj de hârtie în recipientul standard


1 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



2 Deschideți ușa B și apoi scoateți orice fragment de hârtie.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

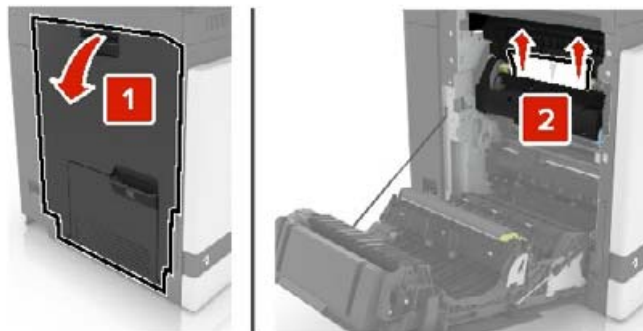


3 Închideți ușa B.

Blocaj de hârtie în alimentatorul multifuncțional

1 Îndepărtați coliele din alimentatorul multifuncțional.


2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

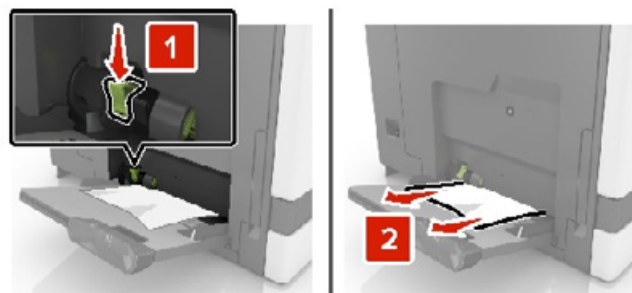

3 Deschideți ușa B și apoi scoateți orice fragment de hârtie.

ATENȚIE - SUPRAFAȚĂ FIERBINTE: Interiorul imprimantei poate să fie fierbinte. Pentru a reduce riscul de vătămare datorat componentei fierbinți, lăsați suprafața să se răcească înainte de a o atinge.

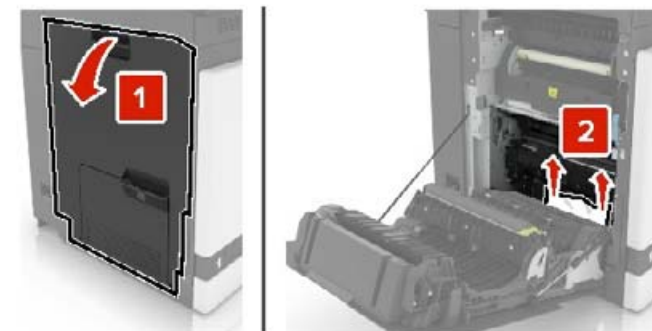

4 Închideți ușa B.

5 Îndoiiți, răsfirați și aliniați marginile hârtiei înainte de a o încărca.




6 Reîncărcați hârtia.

Blocaj de hârtie în alimentatorul automat de documente

1 Scoateți toate docum. originale din tava ADF.


2 Deschideți ușa D.

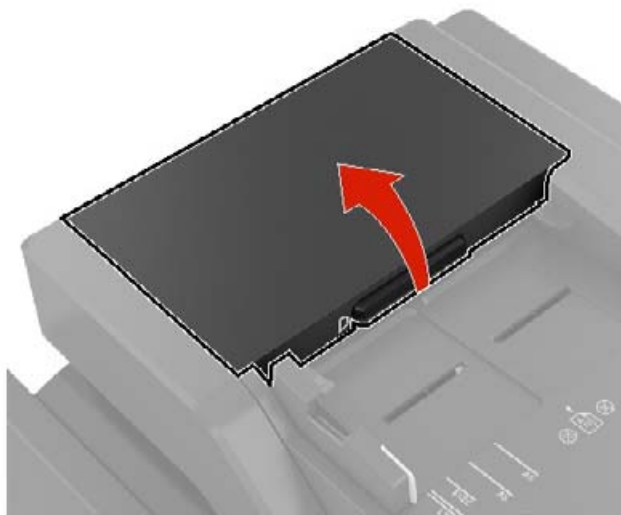

3 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

Avertisment - Pericol de deteriorare: Unele componente ale imprimantei pot fi deteriorate cu ușurință de electricitatea statică. Înainte de a atinge orice părți sau componente dintr-o regiune marcată cu simbolul de sensibilitate la electricitate statică, atingeți o suprafață metalică dintr-o zonă aflată la distanță de simbolul respectiv.

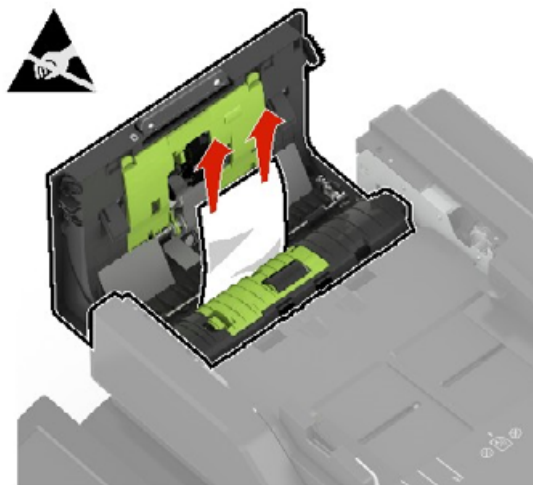


4 Închid. ușa D.

5 Deschideți capacul scannerului.




6 Deschideți ușa E.

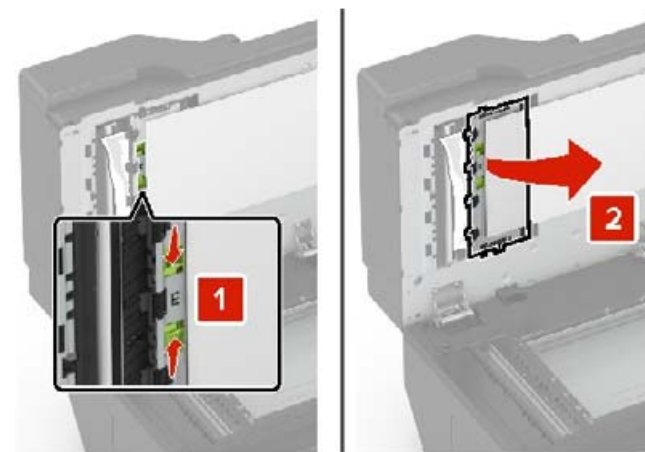

7 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

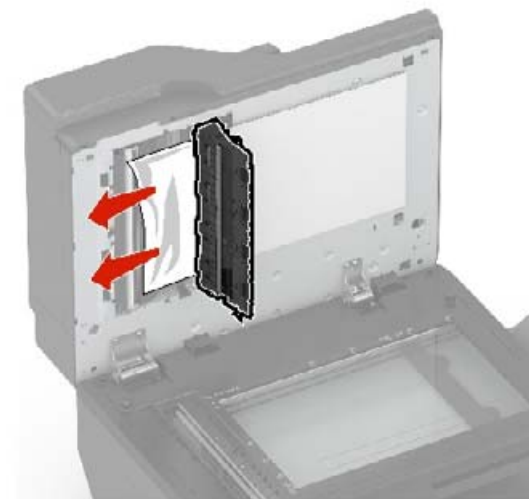


8 Închideți ușa E și capacul scannerului.


Paper jam in the finisher bin (Blocaj de hârtie în recipientul finisorului)

1 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

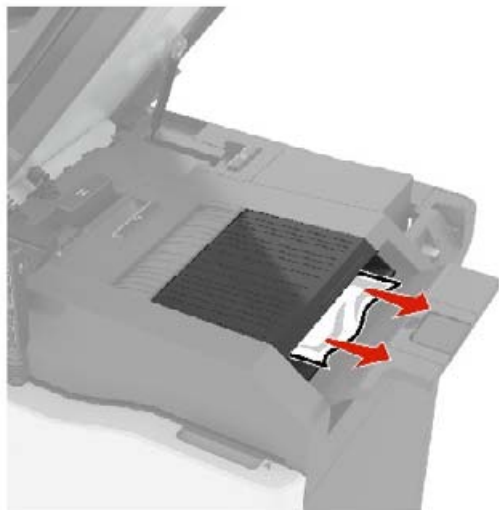

2 Deschideți ușa C.

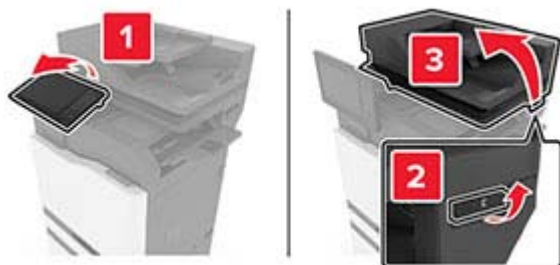


3 Deschideți ușa F.

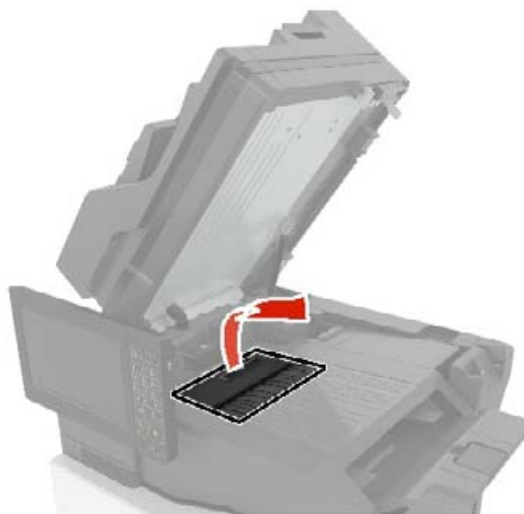

4 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

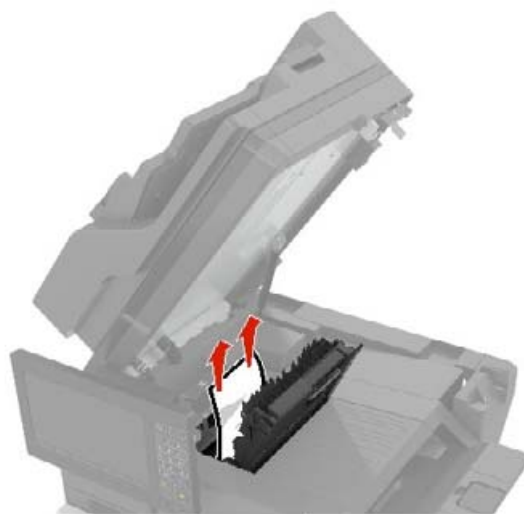


5 Închideți ușile F și C.


ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, țineți mâinile departe de zona etichetată când închideți ușa C.

Blocaj de capse la ușa G


1 Deschideți ușa C.

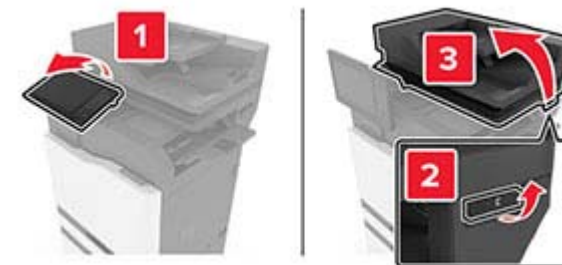

2 Deschideți ușa G.

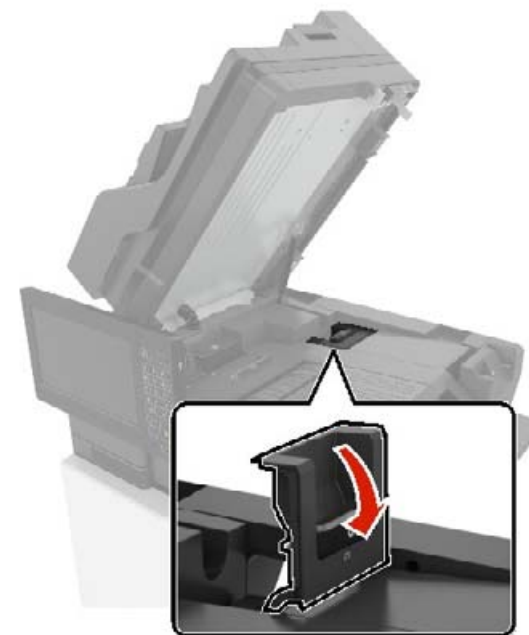

3 Trageți afară suportul cartușului de capse.

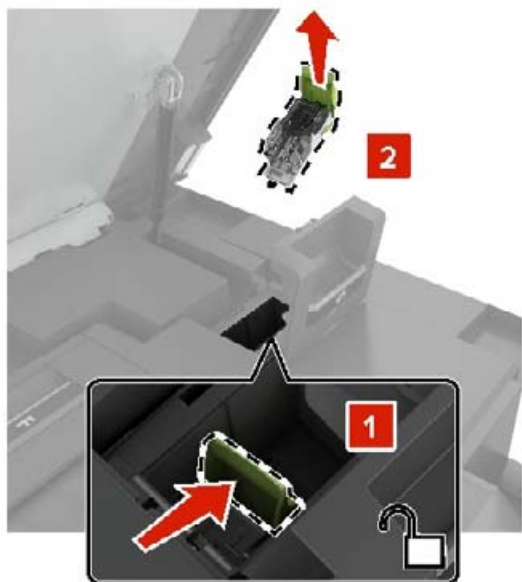

4 Ridicați garda capsatorului și scoateți capsele slăbite.



Notă: Nu introduceți capsele care ies din cartuș.

5 Închideți garda capsatorului.



6 Introduceți suportul cartușului de capse.




7 Închideți ușile G și C.

ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, țineți mâinile departe de zona etichetată când închideți ușa C.

Blocaj hârtie la ușa K

1 Deschideți ușile C și K.

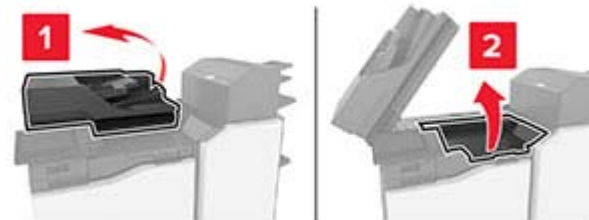


2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- Utilizând butonul K1



- Utilizând butonul J2

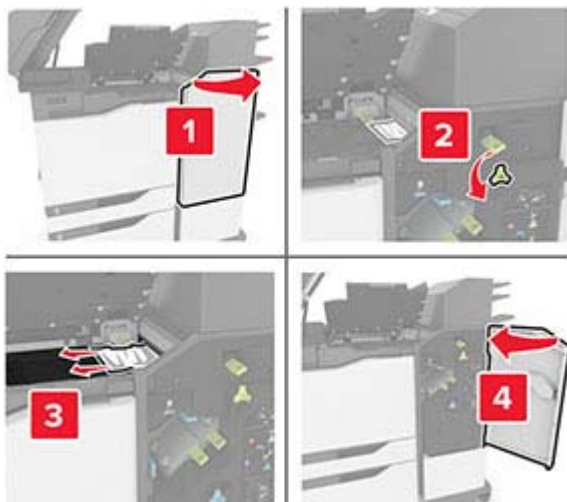

- 3 Închideți ușile K și C.

ATENȚIE—PERICOL DE PRINDERE A DEGETELOR: Pentru a evita riscul de prindere a degetelor, țineți mâinile departe de zona etichetată când închideți ușa C.

Blocaj de hârtie la ușa J


- 1 Deschideți ușa J.



- 2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

- Zona J1

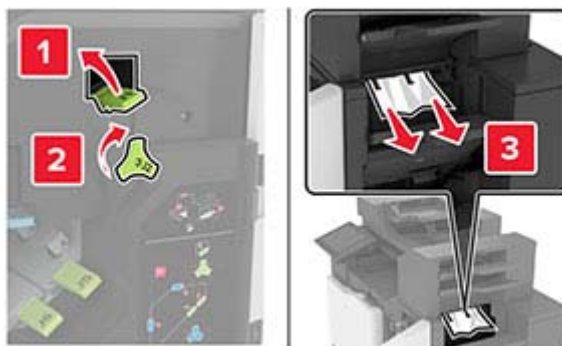

- Zonele J3 și J4



- Zonele J5 și J6



- 3 Închideți ușa J.


Blocaj hârtie la ușa N

- 1 Deschideți ușa N.



- 2 Scoateți hârtia blocată.


Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.

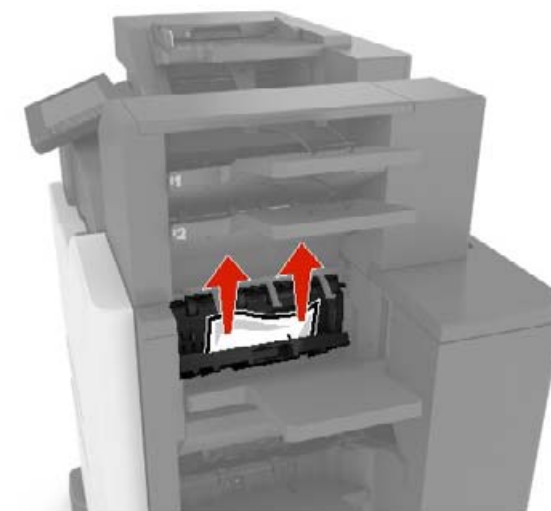

3 Închideți ușa N.

Blocaj hârtie la ușa L

1 Deschideți ușa L.

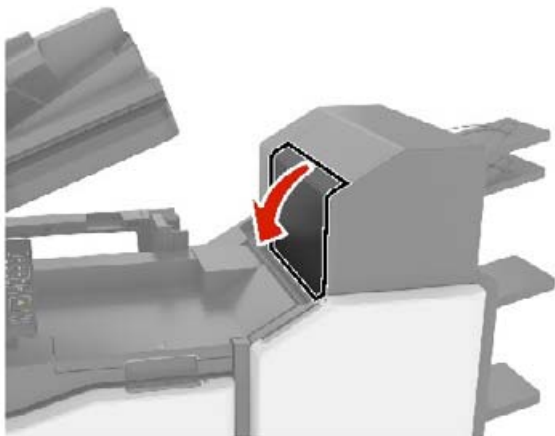

2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Închideți ușa L.

Blocaj de hârtie în recipientul finisorului

1 Deschideți ușa J.



2 Scoateți hârtia blocată.

Notă: Asigurați-vă că toate fragmentele de hârtie sunt îndepărtate.



3 Închideți ușa J.

Blocaj capse la ușa J


1 Deschideți ușa J.



2 Scoateți suportul cartușului de capse.



3 Deschideți garda capsatorului și scoateți capsele slăbite.

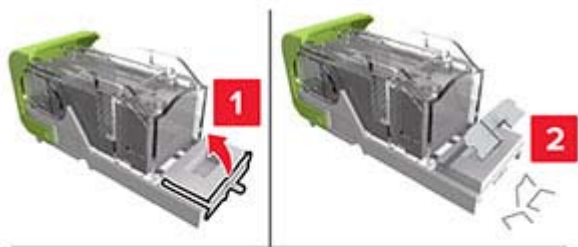

Notă: Nu introduceți capsele care ies din cartuș.

4 Închideți garda capsatorului.



5 Introduceți suportul cartușului de capse.



6 Închideți ușa J.