

IMPRIMANTE COULEUR NUMERIQUE MX-C607P

Guide de l'utilisateur

Octobre 2021

Type de machine :

5063

Modèle :

53H

Contenus

- Consignes de sécurité..... 5**
 - Conventions..... 5
 - Déclaration du produit..... 5
- A propos de l'imprimante..... 8**
 - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 8
 - Configurations de l'imprimante..... 9
 - Connexion des câbles..... 10
 - A partir du panneau de commandes..... 11
 - Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant..... 11
- Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil..... 13**
 - Utilisation de l'écran d'accueil..... 13
 - Personnalisation de l'écran d'accueil..... 14
 - Utilisation de la personnalisation de l'affichage..... 14
 - Configuration des formulaires et favoris..... 14
 - Configuration des paramètres Eco..... 15
 - Gestion des signets..... 15
 - Gestion des contacts..... 16
- Chargement du papier et des supports spéciaux..... 18**
 - Définition du format et du type des supports spéciaux..... 18
 - Configuration des paramètres de papier Universel..... 18
 - Chargement des tiroirs..... 18
 - Chargement du chargeur multifonction..... 20
 - Chaînage des tiroirs..... 21
- Support papier..... 22**
 - Formats de papier pris en charge..... 22
 - Types de support pris en charge..... 25
 - Grammages de papiers pris en charge..... 27
- Impression..... 28**
 - Impression depuis un ordinateur..... 28

Impression de formulaires..... 28

Impression à partir d'un périphérique mobile.....28

Impression à partir d'un lecteur flash.....29

Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge.....30

Configuration des travaux confidentiels..... 31

Impression de travaux confidentiels et suspendus.....32

Impression de la liste des échantillons de polices..... 33

Impression d'une liste des répertoires..... 33

Annulation d'une tâche d'impression.....33

Présentation des menus de l'imprimante..... 34

Affichage des menus..... 34

Périphérique..... 35

Impression..... 44

Papier..... 52

Lecteur USB..... 54

Réseau/Ports..... 56

Sécurité..... 68

Rapports..... 74

Aide..... 75

Dépannage..... 75

Sécurisation de l'imprimante..... 76

Emplacement du logement de sécurité..... 76

Effacement de la mémoire de l'imprimante..... 76

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante..... 76

Chiffrement du disque dur de l'imprimante..... 77

Restauration des paramètres usine..... 77

Déclaration relative à la volatilité..... 77

Entretien de l'imprimante..... 79

Réglage du volume du haut-parleur..... 79

Utilisation en réseau..... 79

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)..... 82

Nettoyage des pièces de l'imprimante..... 83

Commande de pièces et de consommables..... 84

Remplacement des pièces et consommables..... 85

Stockage des fournitures..... 117
 Déplacement de l'imprimante..... 117
 Economie d'énergie et de papier..... 118

Elimination des bourrages..... 119

Réduction des risques de bourrage..... 119
 Identification des zones de bourrage..... 120
 Bourrage papier dans les tiroirs..... 121
 Bourrage papier dans le chargeur multifonction..... 122
 Bourrage papier dans le réceptacle standard..... 123
 Bourrage papier derrière la porte B..... 124
 Bourrage papier dans le bac de l'unité de finition..... 127
 Bourrage d'agrafes derrière la porte G..... 129

Dépannage..... 132

Configuration du serveur SMTP..... 132
 Problèmes de connexion réseau..... 133
 Problèmes liés aux options matérielles..... 134
 Problèmes liés aux consommables..... 135
 Problèmes de chargement du papier..... 136
 Problèmes d'impression..... 139
 Problèmes de qualité des couleurs..... 158
 Contacter votre revendeur..... 161

Mise à niveau et migration..... 162

Matériel..... 162
 Logiciel..... 174
 Microcode..... 176

Avis..... 178

Index..... 186

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.
-  **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.
-  **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

Déclaration du produit

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : N'utilisez pas ce produit avec un parasurtenseur en ligne. L'utilisation de parasurtenseurs comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut réduire les performances de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :
- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
 - Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
 - Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
 - Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
 - Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
 - Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
 - Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
 - Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
 - Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
 - Maintenez l'imprimante en position verticale.
 - Evitez tout mouvement brusque.
 - Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
 - Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

CONSERVEZ PRECIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

Lorsque vous sélectionnez un emplacement pour l'imprimante, faites en sorte de laisser suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.

- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.
- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière ;
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones.
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs.
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures ;
- Respecter la température et l'humidité relative recommandées dans n'importe quelles conditions.

Température ambiante	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
Température de stockage	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :

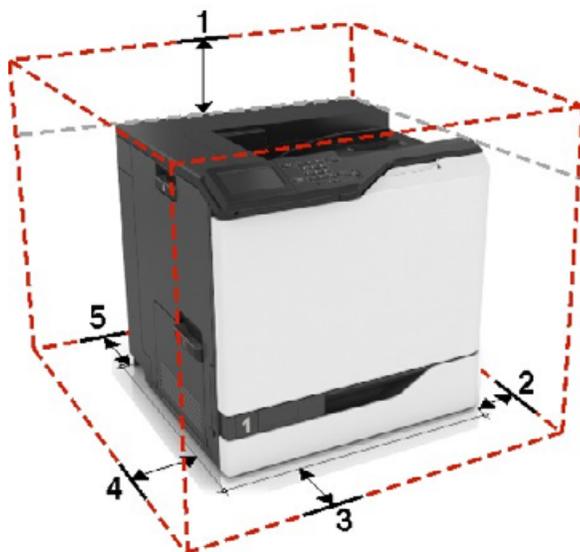


1	Haut	305 mm (12 po)
2	Volet de droite	152 mm (6 po)
3	Avant	381 mm (15 po)
4	Volet de gauche	457 mm (18 po)
5	Arrière	203 mm (8 po)

Configurations de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un socle à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un tiroir 2 200 feuilles en option ou jusqu'à trois tiroirs 550 feuilles ou tiroirs pour enveloppes en option.

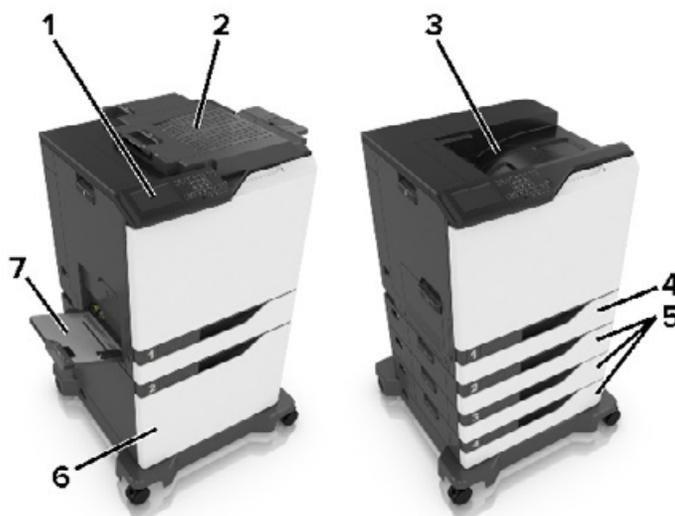

1	Panneau de commandes
2	Unité de finition d'agrafage
3	Réceptacle standard
4	Tiroir 550 feuilles standard
5	Tiroirs 550 feuilles ou tiroirs pour enveloppes en option
6	Tiroir 2 200 feuilles en option
7	Chargeur multifonction


Connexion des câbles

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (câble d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante lors de l'impression, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante indiquées.

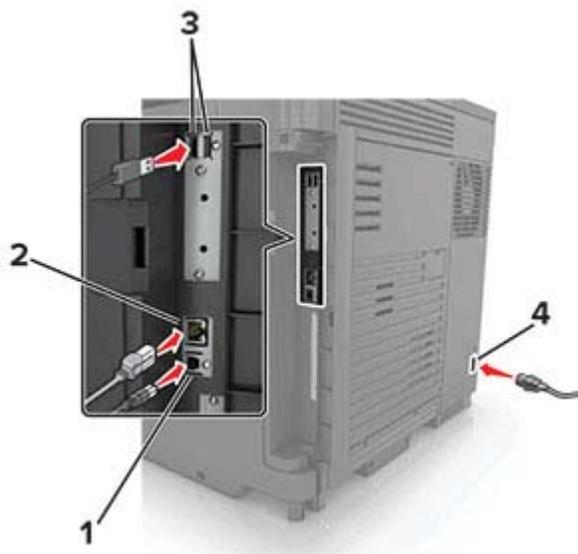

	Utilisez	Pour
1	Port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
2	Port Ethernet	Raccorder l'imprimante à un réseau Ethernet.
3	Ports USB	Connecter un clavier ou toute option compatible.
4	Prise du câble d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.

A partir du panneau de commandes

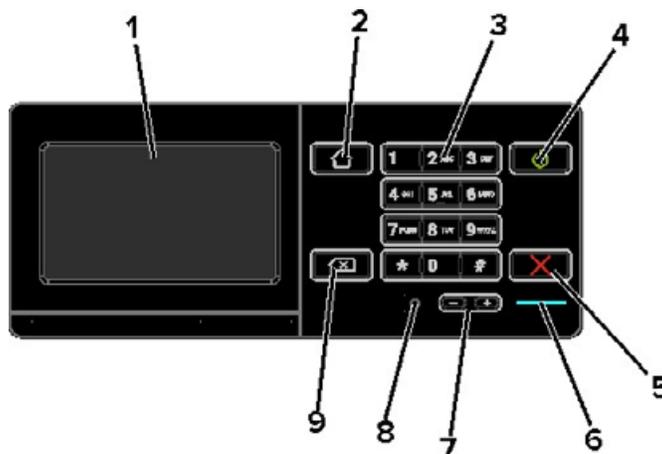

	Utilisez	Pour
1	Ecran	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
4	bouton d'alimentation	<ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre l'imprimante. <p>Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
5	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
6	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
7	Boutons de volume	Régler le volume du casque ou des haut-parleurs.
8	Port du casque ou des haut-parleurs	Raccorder un casque ou des haut-parleurs.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.

Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.


Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Désactiver	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.

Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Utilisation de l'écran d'accueil

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.

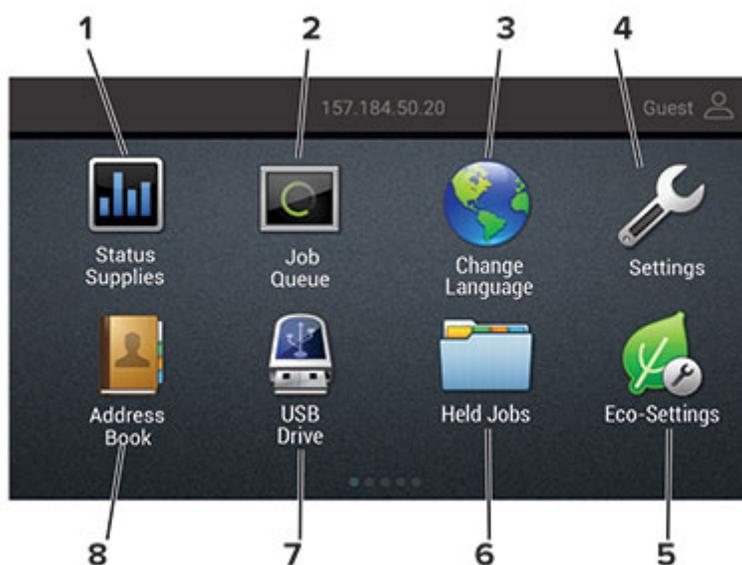

Appuyez sur		Pour
1	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer. <p>Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
2	File d'attente des travaux	<p>Afficher tous les travaux d'impression en cours.</p> <p>Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
3	Changer de langue	Changer la langue d'affichage.
4	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
5	Paramètres Eco	Gérer les paramètres de consommation d'énergie, le bruit, le toner et l'utilisation du papier.
6	Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.
7	Pilote USB	Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash.
8	Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.

Personnalisation de l'écran d'accueil

- 1 Dans le panneau de commandes, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Icônes visibles de l'écran d'accueil**.
- 2 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.
- 3 Appliquez les modifications.

Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Depuis Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > **Personnalisation de l'affichage** > **Configurer**.
- Activez et configurez les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint.

Gestion de l'économiseur d'écran et des images de diaporama

- 1 Dans la section Economiseur d'écran et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.

Remarques :

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
- Une fois activées, les icônes d'état apparaissent sur l'économiseur d'écran uniquement lorsqu'il existe des erreurs, des avertissements ou des notifications basées sur le cloud.

- 2 Appliquez les modifications.

Changement de l'image du papier peint

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Modifier le papier peint**.
- 2 Sélectionnez une image à utiliser.
- 3 Appliquez les modifications.

Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.

Les images s'affichent par ordre alphabétique.

Remarque : Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

Configuration des formulaires et favoris

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Applications > Formulaires et favoris > Configurer**.

3 Cliquez sur **Ajouter**, puis personnalisez les paramètres.

Remarques :

- Pour vous assurer que les paramètres d'emplacement du signet sont corrects, saisissez l'adresse IP de l'ordinateur hôte où se trouve le signet.
- Vérifiez que l'imprimante dispose des droits d'accès sur le dossier qui contient le signet.

4 Appliquez les modifications.

Configuration des paramètres Eco

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres Eco**.

2 Configurez Mode Eco ou Progr. modes alim.

3 Appliquez les modifications.

Gestion des signets

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Signets > Ajouter signet**, puis entrez un nom de signet.

3 Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.

- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Création de dossiers

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Signets > Ajouter dossier**, puis saisissez le nom d'un dossier.

Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [« Création de signets » à la page 15](#).

Gestion des contacts

Ajout de contacts

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

Remarque : Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

4 Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.

5 Appliquez les modifications.

Ajout de groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

Remarque : Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

4 Appliquez les modifications.

Modification des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
- Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.

4 Appliquez les modifications.

Suppression des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
- Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du format et du type des supports spéciaux

Les tiroirs détectent automatiquement le format du papier ordinaire. Pour les supports spéciaux tels que des étiquettes, du papier cartonné ou des enveloppes, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier > sélectionnez une source de papier
- 2 Configurez le format et le type des supports spéciaux.

Configuration des paramètres de papier Universel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale**.
- 2 Configurez les paramètres.

Chargement des tiroirs

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


- 1 Tirez sur le bac pour le dégager.

Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.



- 2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

Remarque : Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

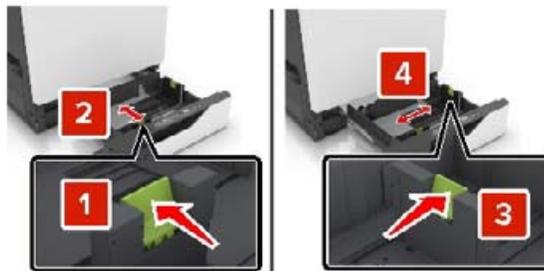

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



4 Chargez le papier, face à imprimer vers le haut.

Remarque : Chargez les enveloppes uniquement dans le tiroir pour enveloppes en option.

Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante dans le tiroir pour enveloppes en option.

Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir pour une impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour une impression recto verso.
- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête sur le côté droit du tiroir pour une impression recto qui nécessite une finition.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête sur le côté gauche du tiroir pour une impression recto verso qui nécessite une finition.
- Chargez le papier pré-perforé en orientant les trous vers l'avant ou la gauche du tiroir.
- Chargez les enveloppes contre le fond du tiroir en positionnant le rabat vers le bas. Chargez les enveloppes contre le côté gauche du tiroir en positionnant le rabat vers le bas.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Tout chargement excessif peut provoquer des bourrages.




5 Insérez le bac.


Si vous chargez un type de papier autre que du papier ordinaire, définissez le format et le type du papier dans le menu Papier de sorte qu'ils correspondent au papier chargé.

Chargement du chargeur multifonction

1 Ouvrez le chargeur multifonction.

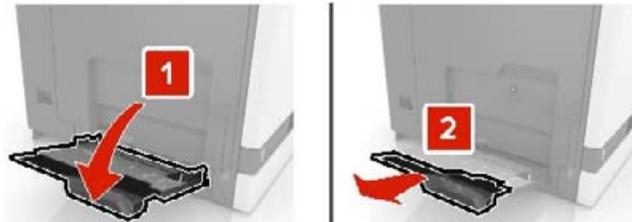

2 Réglez le guide pour qu'il corresponde au format du papier chargé.

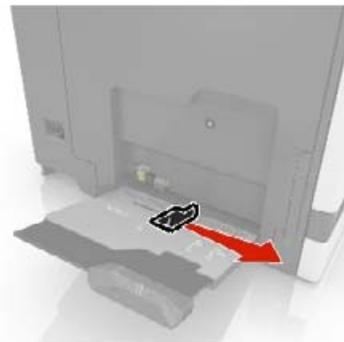

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



4 Chargez le papier.

- Chargez le papier, les bostols et les transparents en positionnant la face imprimable vers le bas, bord supérieur en premier.



- Chargez les enveloppes contre le côté gauche du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut. Chargez les enveloppes européennes en positionnant le rabat vers le haut, en premier dans l'imprimante.



Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

- 5 A partir du panneau de commandes, définissez le format et le type du papier de sorte qu'ils correspondent au papier chargé dans le tiroir.

Chaînage des tiroirs

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir** > sélectionnez une source de papier.
- 2 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.
- 3 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du tiroir > Chaînage des tiroirs**.
- 4 Appuyez sur **Automatique**.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Support papier

Formats de papier pris en charge

Formats d'alimentation pris en charge

Format de papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles	Tiroir 2 200 feuilles	Tiroir à enveloppes	Chargeur multifonction ¹	Impression recto verso
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 po)	X	X	X	✓	X
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 po)	X	X	X	✓	X
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po)	✓	✓	X	✓	✓
Paysage A5	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 po)	✓	✓	X	✓	✓
Portrait A5²	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po)	✓	X	X	✓	✓
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po)	X	X	X	✓	✓
Bannière	Largeur max. : 215,9 mm (8,5 po) Longueur max. : 1320,8 mm (52 po)	X	X	X	✓	X
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 po)	✓	X	X	✓	✓
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	X	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po)	✓	X	X	✓	✓
Légal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	X	✓	✓
Lettre	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	X	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po)	✓	✓	X	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	X	X	✓	✓

¹ Cette source d'alimentation papier ne prend pas en charge la fonction de détection automatique du format.

² Portrait A5 en tant que format Universel dans les tiroirs 550 feuilles standard et en option.

Format de papier	Dimensions	Tiroir 550 feuilles	Tiroir 2 200 feuilles	Tiroir à enveloppes	Chargeur multifonction ¹	Impression recto verso
Universal	139,7 x 148 mm à 215,9 x 355,6 mm (5,5 x 5,8 po à 8,5 x 14 po)	X	X	X	✓	X
Universal	76,2 x 127 mm à 229 x 359,9 mm (3 x 5 po à 9 x 14,2 po)	✓	X	X	✓	✓
Universal	98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,9 x 6,4 po à 6,9 x 9,8 po)	X	X	✓	X	X
Universal	210 x 215,9 mm à 210 x 1321 mm (8,27 x 8,5 po à 8,27 x 52 po)	X	X	X	✓	X
Enveloppe 7 3/4	98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe 10	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe C4	229 x 324 mm (9 x 13 po)	X	X	X	✓	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 po)	X	X	✓	✓	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po)	X	X	✓	✓	X
Autre enveloppe	98,4 x 162 mm à 229 x 359,9 mm (3,9 x 6,4 po à 9 x 14,2 po)	X	X	X	✓	X

¹ Cette source d'alimentation papier ne prend pas en charge la fonction de détection automatique du format.

² Portrait A5 en tant que format Universel dans les tiroirs 550 feuilles standard et en option.

Formats de sortie pris en charge

Format de papier	Dimensions	Réceptacle standard	Unité de finition d'agrafage	
			Décalage	Agrafe
3 x 5	76,2 x 127 mm (3 x 5 po)	✓	X	X
4 x 6	101,6 x 152,4 mm (4 x 6 po)	✓	X	X
A4	210 x 297 mm (8,3 x 11,7 po)	✓	✓	✓
Paysage A5	210 x 148 mm (8,3 x 5,8 po)	✓	✓	X
Portrait A5*	148 x 210 mm (5,8 x 8,3 po)	✓	X	X
A6	105 x 148 mm (4,1 x 5,8 po)	✓	X	X
Executive	184,2 x 266,7 mm (7,3 x 10,5 po)	✓	✓	X
Folio	215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po)	✓	✓	✓
JIS B5	182 x 257 mm (7,2 x 10,1 po)	✓	✓	X
Légal	215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po)	✓	✓	✓
Lettre	215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po)	✓	✓	✓
Oficio	216 x 340 mm (8,5 x 13,4 po)	✓	✓	✓
Statement	139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po)	✓	X	X
Universal	139,7 x 148 mm à 215,9 x 359,9 mm (5,5 x 5,8 po à 8,5 x 14,2 po)	✓	X	X
Universal	76,2 x 127 mm à 229 x 359,9 mm (3 x 5 po à 9 x 14,2 po)	✓	X	✓
Universal	98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,9 x 6,4 po à 6,9 x 9,8 po)	✓	X	X
Universal	210 x 215,9 mm à 210 x 1321 mm (8,27 x 8,5 po à 8,27 x 52 po)	✓	X	X
Enveloppe 7 3/4	98 x 190,5 mm (3,9 x 7,5 po)	✓	X	X

* Portrait A5 en tant que format Universel dans les tiroirs 550 feuilles standard et en option.

Format de papier	Dimensions	Réceptacle standard	Unité de finition d'agrafage	
			Décalage	Agrafe
Enveloppe 9	98,4 x 225,4 mm (3,86 x 8,9 po)	✓	X	X
Enveloppe 10	104,8 x 241,3 mm (4,1 x 9,5 po)	✓	X	X
Enveloppe B5	176 x 250 mm (6,9 x 9,8 po)	✓	X	X
Enveloppe C4	229 x 324 mm (9 x 13 po)	✓	X	X
Enveloppe C5	162 x 229 mm (6,4 x 9 po)	✓	X	X
Enveloppe DL	110 x 220 mm (4,3 x 8,7 po)	✓	X	X
Autre enveloppe	98,4 x 162 mm à 229 x 359,9 mm (3,9 x 6,4 po à 9 x 14,2 po)	✓	X	X

* Portrait A5 en tant que format Universel dans les tiroirs 550 feuilles standard et en option.

Types de support pris en charge

Types de sortie pris en charge

Remarque : Les étiquettes, les enveloppes et les bostols sont toujours imprimés à vitesse réduite.

Type de support	Tiroir 550 feuilles	Tiroir 2 200 feuilles	Tiroir à enveloppes	Chargeur multifonction	Impression recto verso
Papier ordinaire	✓	✓	X	✓	✓
Bristol ²	✓ ¹	X	X	✓ ¹	✓
Papier recyclé	✓	✓	X	✓	✓
Papier glacé	✓	✓	X	✓	✓
Glacé à grammage élevé	✓	✓	X	✓	✓
Étiquettes	✓	X	X	✓	X
Étiquettes en vinyle	✓	X	X	✓	X
Papier de qualité	✓	✓	X	✓	✓
Enveloppe	X	X	✓	✓	X

¹ Cette source d'alimentation prend en charge un grammage bostol jusqu'à 176 g/m².

² Le bostol d'un grammage supérieur à 176 g/m² est uniquement pris en charge pour l'impression recto avec le tiroir 550 feuilles standard.

Type de support	Tiroir 550 feuilles	Tiroir 2 200 feuilles	Tiroir à enveloppes	Chargeur multifonction	Impression recto verso
Enveloppe grenée	X	X	✓	✓	X
Transparent	X	X	X	✓	X
Papier à en-tête	✓	✓	X	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	X	✓	✓
Papier de couleur	✓	✓	X	✓	✓
Papier fin	✓	✓	X	✓	✓
Papier épais	✓	✓	X	✓	✓
Chiffon/grené	✓	✓	X	✓	✓

¹ Cette source d'alimentation prend en charge un grammage bristol jusqu'à 176 g/m².

² Le bristol d'un grammage supérieur à 176 g/m² est uniquement pris en charge pour l'impression recto avec le tiroir 550 feuilles standard.

Types de sortie pris en charge

Type de support	Unité de finition d'agrafage		
	Sans finition	Décalage	Agrafe
Papier ordinaire	✓	✓	✓
Bristol	✓	✓	X
Transparent	✓	X	X
Papier recyclé	✓	✓	✓
Papier glacé	✓	✓	X
Glacé à grammage élevé	✓	✓	X
Etiquettes	✓	X	X
Etiquettes en vinyle	✓	X	X
Papier de qualité	✓	✓	✓
Enveloppe	✓	✓	X
Enveloppe grenée	✓	✓	X
Papier à en-tête	✓	✓	✓
Préimprimé	✓	✓	✓
Papier de couleur	✓	✓	✓
Papier fin	✓	✓	✓
Papier épais	✓	✓	✓
Chiffon/grené	✓	✓	✓

Grammages de papiers pris en charge

Type de papier	Bac 550 feuilles standard	Bac 2200 feuilles	Bac à enveloppes	Chargeur multifonction
Papier ordinaire ^{1,2}	60-176 g/m ² (16-47 lb) ³	60-120 g/m ² (16-32 lb)	N/A	60-176 g/m ² (16-47 lb)
Papier continu	N/A	N/A	N/A	90-105 g/m ² (24-28 lb)
Glacé	88-176 g/m ² (60-120 lb)	N/A	N/A	88-176 g/m ² (60-120 lb)
Bristol	88-300 g/m ² (60-192 lb)	N/A	N/A	163-176 g/m ² (90-120 lb)
Étiquettes	88-300 g/m ² (60-192 lb)	N/A	N/A	199-220 g/m ² (53-59 lb)
Enveloppes	N/A	N/A	60-105 g/m ² (16-28 lb) ^{4, 5}	60-105 g/m ² (16-28 lb)

¹ Le papier sens machine sur largeur d'un grammage d'au moins 90 g/m² (24 lb) est pris en charge pour l'impression recto verso.

² Le papier recyclé d'un grammage de 75-120 g/m² (20-32 lb) est pris en charge pour l'impression recto verso.

³ Le grammage du papier est également pris en charge pour l'impression recto verso.

⁴ Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m² (24 lb).

⁵ Les enveloppes de 105 g/m² (25 lb) sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

Impression

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT :** Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression de formulaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, accédez à :
Formulaires et favoris > sélectionnez un formulaire > **Imprimer**
- 2 Si nécessaire, configurez les paramètres d'impression.
- 3 Envoyez le travail d'impression.

Impression à partir d'un périphérique mobile

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint



La fonction logicielle AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarques :

- Assurez-vous que le périphérique Apple et l'imprimante sont connectés au même réseau. Si le réseau compte plusieurs concentrateurs sans fil, assurez-vous que les deux périphériques sont connectés au même sous-réseau.
 - Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
- 1 Sur votre périphérique mobile, sélectionnez un document depuis votre gestionnaire de fichiers ou lancez une application compatible.
 - 2 Appuyez sur l'icône de partage, puis appuyez sur **Imprimer**.

- 3 Sélectionnez une imprimante.
Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Wi-Fi Direct®

Wi-Fi Direct® est un service d'impression qui vous permet d'imprimer sur toute imprimante compatible Wi-Fi Direct.

Remarque : Vérifiez que le périphérique mobile est connecté au réseau sans fil de l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante](#) » à la [page 81](#).

- 1 Sur votre périphérique mobile, lancez une application compatible ou sélectionnez un document dans votre gestionnaire de fichiers.
- 2 En fonction de votre périphérique mobile, effectuez l'une des actions suivantes :
 - Appuyez sur  > **Imprimer**.
 - Appuyez sur  > **Imprimer**.
 - Appuyez sur  > **Imprimer**.
- 3 Sélectionnez une imprimante, puis réglez les paramètres si nécessaire.
- 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez le lecteur flash.



Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.

2 Sur l'écran, appuyez sur le document à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

3 Envoyez le travail d'impression.

Pour imprimer un autre document, appuyez sur **Lecteur USB**.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique de stockage.



Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

De nombreux lecteurs flash sont testés et approuvés en vue d'une utilisation avec l'imprimante. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.

Types de fichiers

Documents :

- .doc ou .docx
- .xls ou .xlsx
- .ppt ou .pptx
- .pdf
- .xps

Images :

- .dcx
- .gif

- .jpeg ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .tiff ou .tif
- .png

Configuration des travaux confidentiels

Utilisation du panneau de commandes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles**.
- 2 Configurez les paramètres.

Utilisation d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Sécurité > Config. impression confidentielle**.

- 3 Configurez les paramètres.

Paramètre	Description
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels	Définir une heure d'expiration pour chaque travail suspendu avant qu'il ne soit automatiquement supprimé de la mémoire de l'imprimante ou du disque dur. Remarque : Un travail suspendu se présente comme Confidentiel, Répéter, Différer ou Vérifier.
Répéter. expir. travail	Définir le délai d'expiration des travaux d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expir. travail	Définir le délai d'expiration pour l'impression d'une copie d'un travail afin de vérifier sa qualité avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expir. travail	Définir le délai d'expiration des travaux d'impression que vous souhaitez stocker dans l'imprimante pour une impression ultérieure.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double	Configurer l'imprimante de sorte à conserver tous les documents portant le même nom de fichier.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.
- 5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si vous sélectionnez **Confidentiel**, sécurisez le travail d'impression avec un numéro d'identification personnel (PIN).

- 6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.
- 7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.
 - Pour les travaux d'impression confidentielle, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**
 - Pour tout autre travail d'impression, appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Imprimer**

Pour les utilisateurs Macintosh

Utilisation d'AirPrint

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Impression PIN**.
- 3 Activez **Imprimer avec code PIN**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > saisissez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > **Imprimer**.

Utilisation du pilote d'impression

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez une imprimante, puis dans le menu déroulant suivant le menu Orientation, choisissez **Imprimer et suspendre**.
- 3 Choisissez **Impression confidentielle**, puis entrez un code PIN à quatre chiffres.
- 4 Cliquez sur **Imprimer**.
- 5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression. Appuyez sur **Travaux suspendus** > sélectionnez le nom de votre ordinateur > **Confidentiel** > sélectionnez le travail d'impression > saisissez le code PIN > **Imprimer**.

Impression de la liste des échantillons de polices

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Imprimer** > **Imprimer les polices**.
- 2 Appuyez sur **Polices PCL** ou **Polices PS**.

Impression d'une liste des répertoires

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Rapports** > **Imprimer** > **Imprimer répertoire**.

Annulation d'une tâche d'impression

A partir du panneau de commandes de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **File d'impression**.
Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.

A partir de l'ordinateur

- 1 Selon le système d'exploitation, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
 - Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante.
- 2 Sélectionnez le travail à annuler.

Présentation des menus de l'imprimante

Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Mode Eco • Panneau de commandes à distance • Notifications • Gestion de l'alimentation • Collecte données anonymes 	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Icônes écran accueil visibles • A propos de cette imprimante
Impression	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en page • Configuration • Qualité • Compta des travaux • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du support
Lecteur USB	<ul style="list-style-type: none"> • Impression lecteur Flash 	
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Informations réseau • Sans fil • Wi-Fi Direct • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec 	<ul style="list-style-type: none"> • 802.1x • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Restreindre l'accès au réseau externe
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Planifier périphériques USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Configuration des impressions confidentielles 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrement du disque • Effacer fichiers données temporaires • Paramètres LDAP des solutions • Divers
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menu • Périphérique 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression • Réseau
Aide	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer tous les guides • Guide de qualité des couleurs • Guide raccordement • Guide d'information 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide des supports • Guide de transport • Guide de qualité d'impression • Guide des consommables
Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter la configuration initiale Désactivé* Activé	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. Remarque : Toutes les valeurs Type de clavier peuvent ne pas apparaître ou certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher.
Informations affichées Texte affiché 1 (Adresse IP*) Texte affiché 2 (Date/Heure*) Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir date/heure manuellement Format de date (MM-JJ-AAAA*) Format de l'heure (12 heures A.M./P.M.*) Fuseau horaire (UTC-5 :00*) Protocole horloge réseau Activer NTP (Activé*) Serveur NTP Activer l'authentification (Aucune*)	Configurer la date et l'heure de l'imprimante ainsi que le protocole horloge réseau.
Formats de papier U.S.* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Luminosité de l'écran 20-100 % (90*)	Régler la luminosité de l'écran.
Accès par lecteur Flash Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) (Activé*) Volume (5*)	<ul style="list-style-type: none"> Activez les signaux sonores pour les activations des boutons, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur. Régler le volume du retour.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délai d'affichage 5-300 secondes (60*)	Définir la durée d'inactivité avant l'affichage de l'écran d'accueil ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Mode Eco

Option de menu	Description
Imprimer Faces (Recto*) Pages par face (Désactivé*) Intensité toner (4*) Economie couleur (Désactivé*)	Configurer les paramètres d'impression de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
Type d'authentification Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC.
Mot de passe VNC	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur client VNC. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'option type d'authentification est définie sur Authentification standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
Erreur éclairage Désactivé Activé*	Définir l'allumage du voyant lumineux lorsqu'une erreur d'imprimante survient. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Contrôle de l'alarme Désactivé Unique* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Fournitures Afficher estimations fournitures (Afficher estimations*) Alarme cartouche (Simple*)	<ul style="list-style-type: none"> • Afficher l'estimation de l'état des fournitures. • Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP principale Port de passerelle SMTP principale (25*) Passerelle SMTP secondaire Port de passerelle SMTP secondaire (25*) Délai SMTP (30 secondes*) Adresse de réponse Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut (Désactivé*) Utiliser SSL/TLS (Désactivé*) Exiger un certificat approuvé (Activé*) Authentification via serveur SMTP (Aucune authentification n'est requise*) E-mail envoyé par périphérique (Aucun*) Util. infos d'authentif. d'Active Directory (Désactivé*) ID utilisateur du périphérique Mot de passe de périphérique Kerberos 5 REALM Domaine NTLM Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » (Désactivé*)	Configurer les paramètres de courrier électronique de l'imprimante.
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier (Activé*) Auto continu (Activé*) Redémarrage automatique Redémarrage automatique (Toujours redémarrer*) Redémarrages automatiques max. (2*) Fenêtre de redémarrage automatique (720 secondes*) Afficher l'erreur papier trop court (Effacer auto*) Protection page (Désactivé*)	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée. • Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur. • Configurer l'imprimante pour redémarrer automatiquement en cas d'erreur. • Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. • Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Récupération contenu bourrage Correction bourrage (Auto*)	<ul style="list-style-type: none"> • Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage. • Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation électrique

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer en mode Veille Rester actif après l'impression Activer le mode Veille après l'impression*	Configurer l'imprimante de sorte qu'elle reste en mode Prêt ou qu'elle revienne au mode Veille après l'impression.
Délais Mode Veille 1-120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours* 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante ne se mette hors tension.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas mettre en hibernation*	Définir Délai d'hibernation de sorte que l'imprimante se mette hors tension quand il existe une connexion Ethernet active.
Progr. modes alim. Planifications Ajouter nouvel horaire	Programmez le moment auquel l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Collecte données anonymes

Option de menu	Description
Collecte données anonymes Infos perform. et utilisation Aucun*	Envoyer au fabricant des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante. Remarque : L'option Heure d'envoi des données anonymes apparaît uniquement lorsque vous définissez Collecte données anonymes sur Performances et utilisation du périphérique.
Heure d'envoi des données anonymes Heure de début Heure de fin	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Accessibilité

Option de menu	Description
Intervalle de double frappe 0-5 secondes (0*)	Définir l'intervalle pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
Délai avant répétition 0,25-5 secondes (1*)	Définir la durée initiale du délai avant la répétition d'une touche répétée. Remarque : Apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Fréquence de répétition 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. Remarque : Apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Prolonger délai d'affichage Désactivé* Activé	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
Restaurer les paramètres Restaurer tous les paramètres Restaurer les paramètres d'impression Restaurer les paramètres réseau Restaurer les paramètres des applications	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante.

Maintenance

Menu Configuration

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel.
Configuration USB Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse.
Configuration du tiroir Détection format Détection tiroir [x] Désactivé Activé*	Configurer le tiroir de sorte qu'il détecte automatiquement le format du papier chargé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration du tiroir Chaînage des tiroirs Automatique* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration du tiroir Afficher message insertion tiroir Désactivé Uniquement pour les formats inconnus* Toujours	Afficher le message Insertion tiroir .
Configuration du tiroir Chargement de papier A5 Bord court Bord long*	Déterminer l'orientation de chargement par défaut pour le papier de format A5 dans toutes les sources d'alimentation papier.
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur multifonction Papier manuel	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier.
Configuration du tiroir Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Enveloppe manuel	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger une enveloppe.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Rapports Page des paramètres de menu Journal des événements Résumé Journal Événements Statistiques de diagnostic	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
Emulations de l'impr. Emulation PS Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PS.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Délai d'attente de page 0-60 (60*)	Configurer le délai d'attente de page au cours de l'émulation.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Réinitialiser l'émulateur après le travail Désactivé* Activé	Réinitialiser l'émulateur après un travail d'impression.
Emulations de l'impr. Sécurité de l'émulateur Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante Désactivé Activé*	Désactiver l'accès aux messages de l'imprimante au cours de l'émulation.
Configuration de l'impression Mode Noir unique Désactivé* Activé	Imprimer des travaux autres que copie en niveaux de gris.
Configuration de l'impression Prise couleur Désactivé 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Opérations périphérique Mode silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux. Remarque : L'activation de ce paramètre réduit les performances globales de l'imprimante.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est définie sur Activé et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto des documents même si le travail est une impression recto verso.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés Par défaut ou Alternatif.
Opérations périphérique Suppression de tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Opérations périphérique Afficher automatique les écrans d'erreur Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
Opérations périphérique Détection automatique du type de support Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour détecter le type de papier d'une page en cours de chargement.
Configuration du capteur de patch de toner Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Réglages couleur min. Moins de réglages couleur Normal* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Configurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner afin de garantir la cohérence des couleurs.
Configuration du capteur de patch de toner Etalonn. complet	Exécuter l'étalonnage couleur complet.
Configuration du capteur de patch de toner Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effacement hors service Dernier effacer mémoire imprimante Dernier eff. disque dur	Affichez les informations datant du dernier effacement du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante. Remarque : L'option Dernier eff. disque dur s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur est installé.

Option de menu	Description
Effacement hors service Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer tous les paramètres imprimante et réseau Effacer toutes les applications et tous les paramètres d'application Effacer tous les raccourcis et leurs paramètres Effacer toutes les info. du disque dur Effacer les téléchargements (Effacer toutes les macros, les polices, les PFO, etc.) Effacer les travaux en mémoire tampon Effacer les travaux suspendus	Effacer toutes les informations sur la mémoire non volatile et les informations sur le disque dur. Remarque : L'option Effacer toutes les info. du disque dur s'affiche uniquement lorsqu'un disque dur est installé.

Icônes écran accueil visibles

Menu	Description
Etat/Fournitures File d'attente des travaux Changer de langue Carnet d'adresses Signets Travaux suspendus USB Profils app Paramètres Eco Formulaire et favoris	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété	Afficher le numéro de série de l'imprimante.
Emplacement de l'imprimante	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB	Exporter le fichier de configuration vers un lecteur flash.
Exporter journ. compressé vers USB	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.

Impression

Mise en page

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer la face du papier reliée lors d'une impression recto verso.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler Désactivé (1,1,1,2,2,2) Activé (1,2,1,2,1,2)*	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation des images de plusieurs pages lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Bordure des pages par face Aucun* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque le menu Pages par face est utilisé.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normal* Adapter à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente Hors fonction* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Délai de mise en attente de la tâche 0–255 (30*)	Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Util. imprim Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement du kit de traitement d'images couleur pendant l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'il est défini sur Rendement maximal, le kit de traitement d'images couleur ralentit ou s'arrête pendant l'impression de groupes de pages en noir et blanc uniquement. Lorsqu'il est défini sur Vitesse maximale, le kit de traitement d'images couleur continue de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).
Télécharger la cible RAM* Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Economiser ressource Hors fonction* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Lorsque cette option est définie sur Hors fonction, l'imprimante conserve les ressources téléchargées uniquement tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. • Lorsque cette option est définie sur Activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Spécifier l'ordre d'impression de tous les travaux suspendus et confidentiels. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Mode d'impression Noir et blanc Couleur*	Définir comment l'imprimante génère le contenu en couleur.
Résolution impression 4800 CQ* 1200 ppp	Définir la résolution pour le document imprimé. Remarque : La résolution 4800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
Intensité toner 1 à 5 (4*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Demi-tons Normal* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Economie couleur Désactivé* Activé	Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images. Remarque : Lorsque ce paramètre est Activé, il remplace la valeur du paramètre Intensité du toner .
Luminosité RVB -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur.
Contraste RVB 0 à 5 (0*)	Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Saturation RVB 0 à 5 (0*)	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé de l'image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Rétablir les paramètres par défaut	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Correction des couleurs Désactivé Auto* Manuel	Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est définie sur Désactivé, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée.
Exemples couleur Impr. échantillons couleur	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
Réglage couleur	Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
Remplacement des tons directs Configuration CMJN perso.	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux vingt tons directs nommés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Compta des travaux

Option de menu	Description
Compta des travaux Désactivé* Activé	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur est installé.
Fréquence du journal de compta tâches Chaque jour Chaque semaine Chaque mois*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Consigner action en fin de fréquence Aucun* Envoyer le journal actuel par e-mail Env. par e-mail et suppr. journ. act. Poster journal actuel Poster, suppr. journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Fréquence du journal de compta tâches détermine le déclenchement de cette action.
Consigner action à niv. quasi plein Aucun* Envoyer le journal actuel par e-mail Env. par e-mail et suppr. journ. act. Env. par e-mail et suppr. plus anc. journ. Poster journal actuel Poster, suppr. journal actuel Poster et suppr. plus anc. journ. Supprimer le journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein.
Consigner action à niv. plein Aucun* Env. par e-mail et suppr. journ. act. Env. par e-mail et suppr. plus anc. journ. Poster, suppr. journal actuel Poster et suppr. plus anc. journ. Supprimer le journal actuel Suppr. plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Suppr. tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque dur atteint la limite maximale (100 Mo).
URL pr poster jnal	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
E-mail pr env. jnal	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
Préfixe fichier journal	Indiquer le préfixe à utiliser pour les fichiers journaux. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

XPS

Option de menu	Description
Imprimer les pages d'erreur Désactivé* Activé	Imprimer les pages des erreurs rencontrées par l'imprimante lors du traitement d'un fichier XPS.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Épaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. • Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PDF

Option de menu	Description
Ajuster la page Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Commentaires Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
Imprimer erreur PDF Désactivé Activé*	Activer l'impression de l'erreur PDF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Imprimer erreur PS Désactivé* Activé	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Épaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. • Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Verrouiller le mode de démarrage PS Désactivé Activé*	Désactiver le fichier SysStart.
Lissage de l'image Désactivé* Activé	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.
Délai d'attente Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de recevoir davantage de données avant l'annulation d'un travail d'impression. Remarque : Lorsque cette fonction est activée, le paramètre usine par défaut est de 40.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Origine police Résidant* Disque Flash Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Flash et Disque s'affichent uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur est installé. Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.
Nom police Courier*	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Jeu symboles 10U PC-8*	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Pas 0,08-100 (10*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. Remarque : Pas correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1-255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Cette option de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. 60 désigne le paramètre usine appliqué par défaut aux Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1-30 (2*)	
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
LF Auto après CR Désactivé* Activé	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Renommer les tiroirs Affecter chrg MF Affecter tiroir [x] Affecter papier man. Attribuer Enveloppe manuel Afficher les paramètres usine Restaurer valeurs par défaut	<ul style="list-style-type: none"> • Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée. • Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier. • Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du bac.
Délai d'impression Désactivé Activé* (90 secondes)	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

HTML

Option de menu	Description
Nom police Heures*	Définir la police à utiliser lors de l'impression de documents HTML.
Taille de la police 1-255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser lors de l'impression des documents HTML.
Mettre à l'échelle 1-400 % (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML pour l'impression.
Orientation Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
Taille de la marge 8-255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.
Arrière-plans Ne pas imprimer Imprimer*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques dans les documents HTML.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Activé Hors fonction*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est définie sur Activé, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Inverser Hors fonction* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage supérieur gauche Meilleure corresp.* Ancrage au centre Ajuster en hauteur/largeur Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est défini sur Activé, l'option Echelle est automatiquement définie sur Meilleure corresp.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression.
Format/Type papier Tiroir [x] Chargeur multifonction Papier manuel Enveloppe manuel	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Changer format Désactivé Lettre US/A4 Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Sur Désactivé, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • Liste complète autorise toutes les substitutions disponibles.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configurer MF Casette* Manuel Priorité MF	Déterminer le comportement du chargeur multifonction. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Casette permet de configurer le chargeur multifonction comme source d'alimentation automatique. • Manuel permet de configurer le chargeur multifonction uniquement pour les travaux d'impression manuelle. • Premier permet de configurer le chargeur multifonction comme principale source d'alimentation.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du support

Configuration générale

Option de menu	Description
Unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : Les pouces sont l'unité appliquée par défaut aux Etats-Unis. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3-52 po (8,5*) 76-1321 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3-52 po (14*) 76,2-1321 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Types de supports

Option de menu	Description
Ordinaire	Indiquer la texture, le grammage et l'orientation du papier.
Bristol	
Papier recyclé	
Transparent	
Papier glacé	
Glacé à grammage élevé	
Etiquettes	
Etiquettes en vinyle	
Papier de qualité	
Enveloppe	
Enveloppe grenée	
Papier à en-tête	
Préimprimé	
Papier de couleur	
Fin	
Epais	
Grené/Chiffon	
Type perso [X]	

Lecteur USB

Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Alimentation papier Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel papier Enveloppe manuel	Définir la source d'alimentation du travail d'impression. Remarque : Chargeur multifonction s'affiche uniquement lorsque un double tiroir 650 feuilles en option est installé.
Couleur Hors fonction Activé*	Imprimer en couleur.
Assembler (1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages par face Hors fonction* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation d'un document multipage lorsque Pages par face.
Bordure des pages par face Aucune* Fixe	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Séparateurs Hors fonction* Entre copies Entre travaux Entre pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Chargeur multifonction s'affiche uniquement lorsque un double tiroir 650 feuilles en option est installé.
Pages vierges Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

Informations réseau

Option de menu	Description
Réseau actif Auto* Réseau standard Sans fil	Indiquer le type de connexion réseau. Remarque : La fonction Sans fil est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau sans fil.
Etat du réseau	Afficher l'état de connectivité du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Désactivé Activé*	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinitialiser le serveur d'impression	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
Activer les connexions réseau Désactivé Activé*	Permettre à l'imprimante de se connecter à un réseau.
Activer LLDP Désactivé* Activé	Activer le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) sur l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Option de menu	Description
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes. Remarque : 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Détection automatique WPS Désactivé Activé* Méthode de démarrage par bouton de commande Méthode de démarrage par code PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'option de Détection automatique WPS s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP. • La Méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. • La Méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure*	Définir le mode réseau.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi. Remarque : 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi. Remarque : 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Mode d'authentification WEP Auto* Ouverte Partagée	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
WPA2/WPA Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.

Option de menu	Description
Configurer une clé prépartagée	Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
WPA2 - Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque le Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS. • 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactivé Activer DHCPv6 Activé Désactivé* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactivé Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau UAA AAL	Afficher les adresses réseau.
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.

Option de menu	Description
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Activé Désactivé*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de procéder à l'impression. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurer l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est définie sur Activé, l'imprimante traite les travaux d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est définie sur Désactivé, les travaux d'impression sont filtrés via le protocole standard.

Wi-Fi Direct

Option de menu	Description
Activer Wi-Fi Direct Activé Désactivé*	Configurer l'imprimante pour une connexion directe aux périphériques Wi-Fi.
Nom Wi-Fi Direct	Définir le nom du réseau Wi-Fi Direct.
Mot de passe Wi-Fi Direct	Définir le mot de passe pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher le mot de passe sur la page de configuration Désactivé Activé*	Afficher le Mot de passe Wi-Fi Direct sur la Page de configuration du réseau.
Numéro de canal préféré 1-11 Auto*	Définir le canal préféré du réseau Wi-Fi.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP (Activé*) Configurer l'adresse IP statique	Configurer les paramètres IPv4.
IPv6 Activer IPv6 (Activé*) Activer DHCPv6 (Désactivé*) Configuration automatique d'adresse sans état (Activé*) Adresse du serveur protocole DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse (64*) Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Configurer les paramètres IPv6.
Adresse réseau UAA AAL	Définir l'adresse réseau.
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur avant de les imprimer. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Energy Efficient Ethernet Activé Désactivé Auto*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Configurer le nom de domaine.
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Activé* Désactivé	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro.
Activer IP auto Désactivé* Activé	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse du serveur protocole DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse DNS de sauvegarde	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse DNS 2 de sauvegarde	
Adresse DNS 3 de sauvegarde	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau.
Activer DDNS Désactivé* Activé	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DNS dynamique	
Activer mDNS Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse du serveur protocole WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer BOOTP Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Spécifier les adresses IP qui sont autorisées à communiquer avec l'imprimante via TCP/IP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression seulement Bloquer l'impression et HTTP seulement	Spécifier l'option d'accessibilité pour les adresses IP qui ne figurent pas dans la liste.
MTU 256–1500 Ethernet (1500*)	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1-65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brut pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* Activé	Définir le taux de transfert maximum de l'imprimante. Remarque : Quand elle est activée, l'option pour ce paramètre est de 100–1000000 kilobits/seconde.
Activer TLSv1.0 Désactivé Activé*	Activer le protocole TLSv1.0.
Activer TLSv1.1 Désactivé Activé*	Activer le protocole TLSv1.1.
Liste de chiffrement SSL	Spécifiez les algorithmes de chiffrement à utiliser pour les connexions SSL ou TLS.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Hors fonction Activé* Autoriser jeu SNMP Hors fonction Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Hors fonction Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
SNMP Version 3 Activé Hors fonction Activé* Configuration informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe Configuration informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage de l'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Pas d'authentification, pas de confidentialité Authentification, pas de confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Désactivé Activé*	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec.
Proposition de groupe DH (Diffie-Hellman) modp2048 (14)* modp3072 (15) modp4096 (16) modp6144 (17)	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Méthode de chiffrement proposée Triple DES AES*	Définissez la méthode de chiffrement. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Méthode d'authentification proposée SHA1 SHA256* SHA512	Définissez la méthode d'authentification. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Compatibilité.
Durée de vie SA IKE (heures) 1 2 4 8 24*	Spécifier le délai d'expiration de la période SA IKE. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
Durée de vie SA IPSec (heures) 1 2 4 8* 24	Spécifiez le délai d'expiration de la période SA IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque l'option Configuration de base est définie sur Sécurisé.
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec.
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x]	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante.
Connexions authentifiées par certificat Adresse[/sous-réseau] hôte [x]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Actif Hors fonction* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0-65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Hors fonction* Activé	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Hors fonction* Activé	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Option de menu	Description
Activer serveur HTTP Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Activer HTTPS Désactivé Activé*	Activer le protocole HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure) pour chiffrer les données de transfert vers et depuis le serveur d'impression.
Forcer les connexions HTTPS Activé Désactivé*	Forcer l'imprimante à utiliser les connexions HTTPS.
Activer FTP/TFTP Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP/TFTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP.
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ThinPrint

Option de menu	Description
Activer ThinPrint Désactivé* Activé	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
Bande passante (bits/s) 100-1000000 (0*)	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
Taille des paquets (Ko) 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PostScript lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si ce paramètre est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Tampon d'impression Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur avant de les imprimer. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les travaux d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Auto traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs Macintosh ou Windows. • Si le paramètre est défini sur Désactivé, les travaux d'impression PostScript sont filtrés via le protocole standard.
Activer port USB Désactivé Activé*	Activer le port USB en façade du lecteur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restreindre l'accès au réseau externe

Option de menu	Description
Restreindre l'accès au réseau externe Désactiver* Activé	Restreindre l'accès à des sites du réseau.
Adresse réseau externe	Spécifier les adresses réseau avec accès limité.
Adresse e-mail de notification	Spécifier une adresse e-mail à laquelle sera envoyée une notification des événements consignés.
Fréquence de ping 1-300 (10*)	Spécifier l'intervalle d'interrogation du réseau, en secondes.
Objet	Indiquez l'objet et le message de l'e-mail de notification.
Message	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sécurité

Méthodes de connexion

Gestion des autorisations

Option de menu	Description
Accès aux fonctions Gérer les raccourcis Modifier le carnet d'adresses Créer des profils Gérer les signets Impression lecteur Flash Impression couleur lecteur Flash Accès Travaux suspendus Utiliser les profils Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole IPP (Internet Printing Protocol) Impression N/B Impression couleur	Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Menus administrateur Menu Sécurité Menu Réseau/Ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Fournitures Menu Carte option Menu SE Menu du périphérique	Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.
Gestion des périphériques Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Importer / Exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.
Applications Nouvelles applications Diaporama Modifier le papier peint Ecran de veille Formulaire et favoris Paramètres Eco	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

Comptes locaux

Option de menu	Description
Gérer les groupes/les autorisations	Afficher une liste de tous les groupes enregistrés dans l'imprimante.
Ajouter un utilisateur Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe Code PIN	Créer des comptes locaux et indiquez leur accès aux fonctions de l'imprimante, aux menus administratifs, aux options de gestion de l'imprimante et aux applications.

Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
Planifications Ajouter nouvel horaire	Planifier l'accès au port USB frontal.

Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Activer l'audit Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
Serveur Syslog distant	Spécifier le serveur syslog distant.
Port Syslog distant 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
<p>Option de syslog distant</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7) 	<p>Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.</p>
<p>Gravité des événements à consigner</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage 	<p>Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.</p>
<p>Événements Syslog distant non consignés</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	<p>Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.</p>
<p>Adresse e-mail de l'administrateur</p>	<p>Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.</p>
<p>Alerte e-mail car journal effacé</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	<p>Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.</p>
<p>Alerte e-mail car journal en boucle</p> <ul style="list-style-type: none"> Désactivé* Activé 	<p>Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.</p>
<p>Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.</p>	

Option de menu	Description
Comportement journal plein Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Alerte e-mail car % plein Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Niveau d'alerte car % plein 1 à 99 (90*)	
Alerte e-mail car journal exporté Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
Fins de lignes du journal LF (\n)* CR (\r) CRLF (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
Exportations signées numériquement Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
Eff. journal	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restrictions de connexion

Option de menu	Description
Echecs de connexion 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai avant échec 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Durée de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
Nbre max. de codes PIN erronés 2-10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés.
Expiration des travaux confidentiels Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. travail Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expir. travail Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expir. travail Désactiver* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
Conserver tous les travaux suspendus Désactiver* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactiver* Activé	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Chiffrement du disque

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque le scanner est équipé d'un disque dur.

Option de menu	Description
Etat Activé Désactivé	Activer le chiffrement du disque.
Démarrer le chiffrement	

Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
Stocké dans la mémoire interne Hors fonction* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
Stocké sur disque dur Eff. passage 1* Eff. passage 3 Eff. passage 7	Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres LDAP des solutions

Option de menu	Description
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat du serveur LDAP Oui Non*	Activer la vérification de certificats LDAP.

Divers

Option de menu	Description
Fonctions protégées Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. Remarque : Masquer affiche uniquement les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) auxquelles l'utilisateur peut accéder.
Autorisation d'impression Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
Connexion Autorisation d'impression par défaut Nom d'utilisateur/Mot de passe** Nom d'utilisateur	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Spécifier l'accès de l'utilisateur à l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. • Autoriser accès « Invité » permet à tout le monde d'accéder à tous les aspects de l'imprimante. • Aucun effet peut empêcher l'accès à l'imprimante lorsque les informations de sécurité requises sont indisponibles.
Longueur minimale du mot de passe 0-32	Spécifier la longueur du mot de passe.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Rapports

Page des paramètres de menu

Option de menu	Description
Page des paramètres de menu	Imprimer un rapport contenant les menus de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Rapport d'inventaire	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Imprimer

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PS	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
Imprimer répertoire	Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.
Clients connectés Wi-Fi Direct	Imprimer une page qui affiche la liste des périphériques qui sont connectés à l'imprimante via Wi-Fi Direct. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer Wi-Fi Direct est définie sur Activé.

Aide

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de qualité des couleurs	Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide d'information	Fournit des informations sur l'imprimante
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de fournitures.

Dépannage

Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

Sécurisation de l'imprimante

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.



Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service.**
- 2 Cochez la case **Effacer toutes les informations en mémoire non volatile**, puis appuyez sur **OK.**
- 3 Sélectionnez **Lancer la configuration initiale** ou **Laisser l'imprimante hors ligne**, puis appuyez sur **OK.**

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service.**
- 2 Cochez la case **Effacer toutes les info. du disque dur**, puis appuyez sur **EFFACER.**
- 3 Sélectionner une méthode d'effacement des données.
- 4 Démarrer l'opération.

Remarque : Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

Chiffrement du disque dur de l'imprimante

Ce processus efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Sécurité** > **Chiffrement du disque dur** > **Démarrer le chiffrement**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarques :

- Pour éviter toute perte de données, ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement.
- Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Après le chiffrement, l'imprimante redémarre automatiquement.

Restauration des paramètres usine

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Restaurer les paramètres usine**.
- 2 Appuyez sur **Restaurer les paramètres** > pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez restaurer > **RESTAURER**.
- 3 Démarrer l'opération.

Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.

- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

Entretien de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel : Vous risquez d'endommager l'imprimante si vous ne veillez pas régulièrement à préserver ses performances ou à remplacer les pièces et les fournitures en temps opportun.

Réglage du volume du haut-parleur

Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Préférences > Confirmation sonore
- 2 Réglez le volume.

Remarques :

- Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées. Ce paramètre ralentit également l'imprimante.
- Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

Utilisation en réseau

Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

Assurez-vous que l'option Réseau actif est définie sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante > Choisir un réseau**.
- 2 Sélectionnez un réseau Wi-Fi, puis saisissez le mot de passe réseau.

Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.
- Le Réseau actif est défini sur Auto. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Informations réseau > Réseau actif**.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par bouton de commande.**
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Méthode de démarrage par code PIN.**
- 2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.
- 3 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Pour connaître l'adresse IP, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
 - 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Configuration de Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct est une technologie peer-to-peer basée sur le Wi-Fi, qui permet aux périphériques sans fil de se connecter directement à une imprimante compatible Wi-Fi Direct sans utiliser de point d'accès (routeur sans fil).

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Wi-Fi Direct.**
- 2 Configurez les paramètres.
 - **Activer Wi-Fi Direct** : permet à l'imprimante de diffuser son propre réseau Wi-Fi Direct.
 - **Nom Wi-Fi Direct** : attribue un nom au réseau Wi-Fi Direct.
 - **Mot de passe Wi-Fi Direct** : attribue le mot de passe pour négocier la sécurité sans fil lors de l'utilisation de la connexion peer-to-peer.
 - **Afficher le mot de passe sur la page de configuration** : affiche le mot de passe sur la Page de configuration du réseau.
 - **Accepter auto. demandes bout. comm.** : permet à l'imprimante d'accepter automatiquement les demandes de connexion.

Remarque : L'acceptation automatique des demandes du bouton de commande n'est pas sécurisée.

Remarques :

- Par défaut, le mot de passe réseau Wi-Fi Direct n'est pas visible sur l'écran de l'imprimante. Pour afficher le mot de passe, activez l'icône d'affichage du mot de passe. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Divers > Activer l'affichage du mot de passe/code PIN.**
- Pour connaître le mot de passe du réseau Wi-Fi Direct sans l'afficher sur l'écran de l'imprimante, à partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau.**

Connexion d'un périphérique mobile à l'imprimante

Avant de connecter votre périphérique mobile, assurez-vous que Wi-Fi Direct a été configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 80.

Connexion à l'aide de Wi-Fi Direct

Remarque : Ces instructions s'appliquent uniquement aux périphériques mobiles Android.

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Activez le **Wi-Fi**, puis appuyez sur **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 4 Confirmez la connexion sur le panneau de commandes de l'imprimante.

Connexion à l'aide de Wi-Fi

- 1 Sur le périphérique mobile, accédez au menu des paramètres.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 3 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Connexion de l'ordinateur à l'imprimante

Avant de connecter votre ordinateur, assurez-vous que Wi-Fi Direct est configuré. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Configuration de Wi-Fi Direct](#) » à la page 80.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 2 Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.
- 3 Sur l'écran de l'imprimante, notez le code PIN à huit chiffres de l'imprimante.
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur.

Remarque : Si le pilote d'impression n'est pas déjà installé, Windows télécharge le pilote approprié.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Cliquez sur l'icône sans fil, puis sélectionnez le nom Wi-Fi Direct de l'imprimante.

Remarque : La chaîne DIRECT-xy (où x et y sont deux caractères aléatoires) est ajoutée avant le nom Wi-Fi Direct.

- 2 Saisissez le mot de passe Wi-Fi Direct.

Remarque : Rétablissez le réseau précédent de votre ordinateur après vous être déconnecté du réseau Wi-Fi Direct.

Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > Aperçu du réseau > Réseau actif > Réseau standard**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne

Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > **IP**.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

Configuration de l'impression série (Windows uniquement)

- 1 Définissez les paramètres de l'imprimante.
 - a A partir du panneau de commandes, accédez au menu des paramètres du port.
 - b Recherchez le menu des paramètres du port série et réglez les paramètres si nécessaire.
 - c Appliquez les modifications.
- 2 Depuis votre ordinateur, ouvrez le dossier Imprimantes, puis sélectionnez votre imprimante.
- 3 Ouvrez les propriétés de l'imprimante, puis sélectionnez le port COM dans la liste.
- 4 Définissez les paramètres du port COM dans le Gestionnaire de périphériques.

Remarques :

- L'impression série réduit la vitesse d'impression.
- Assurez-vous que le câble série est connecté au port série de l'imprimante.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
- Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.

- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage de l'écran tactile



ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- 2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez l'écran tactile.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ménagers ni de détergents car ils peuvent endommager l'écran tactile.
- Assurez-vous que l'écran tactile est sec après l'avoir nettoyé.

3 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.



ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Commande de pièces et de consommables

Vérification de l'état des pièces et fournitures

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Etat/Consomm.**
- 2 Sélectionnez les pièces ou fournitures que vous souhaitez vérifier.

Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.

Commande de cartouches de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement et entraîner la défaillance de certains composants de la cartouche avant que le toner ne soit épuisé.

Pour plus d'informations sur la commande de cartouches de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Pour plus d'informations sur la commande d'une bouteille de récupération de toner, contactez le revendeur de votre imprimante.

Configuration des notifications de fournitures

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :


- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications.**
- 3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications conso. perso.**
- 4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.
- 5 Appliquez les modifications.




Remplacement des pièces et consommables

Remplacement d'une unité de développement


- 1 Ouvrez la porte A.

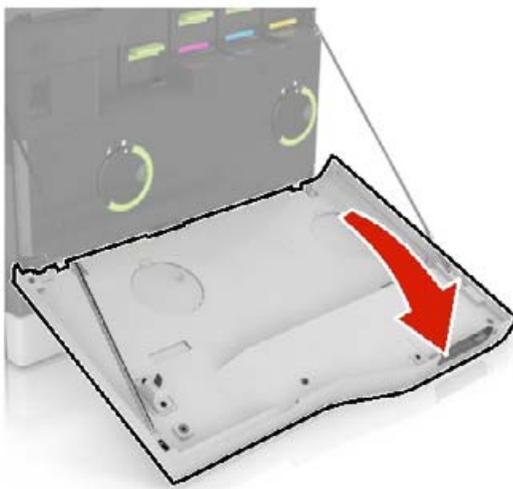


2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

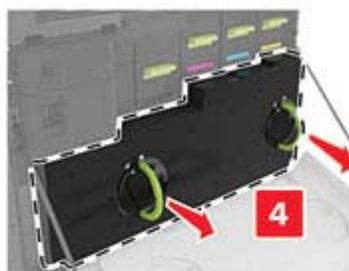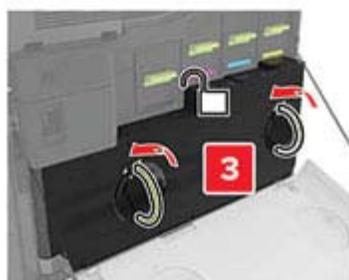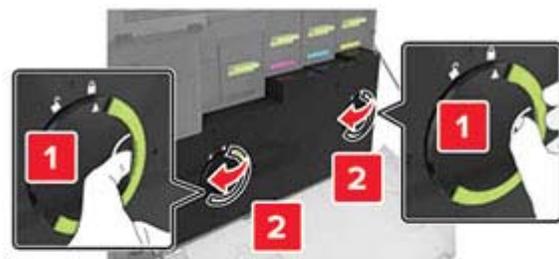

3 Retirez l'unité de traitement d'images.

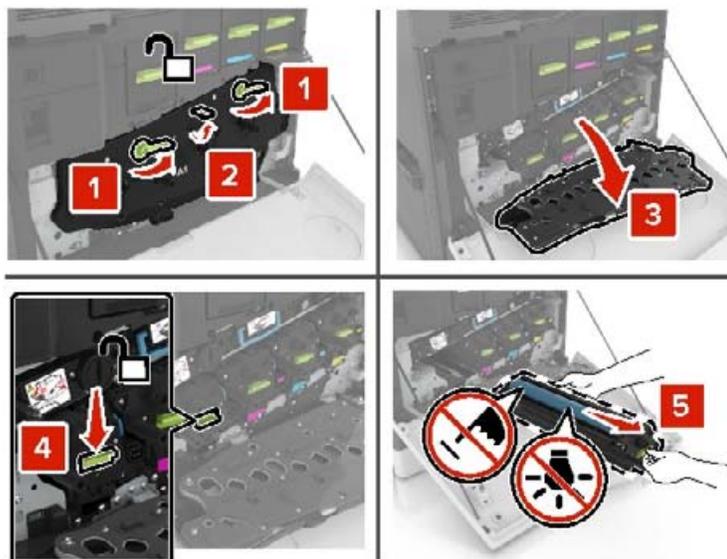


4 Retirez l'unité de développement.

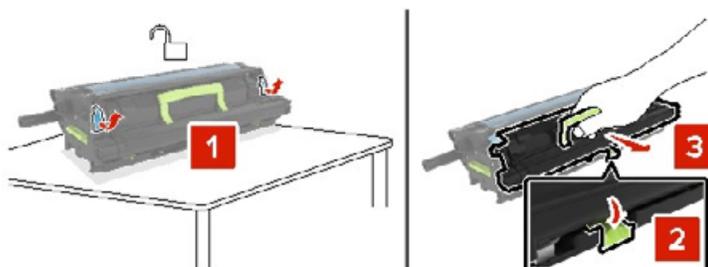


5 Déballez la nouvelle unité de développement, puis retirez tous les matériaux d'emballage.


6 Insérez la nouvelle unité de développement.

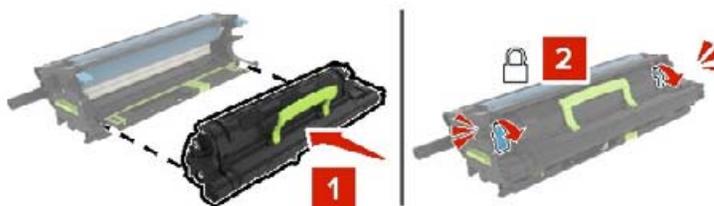

7 Insérez l'unité de traitement d'images.

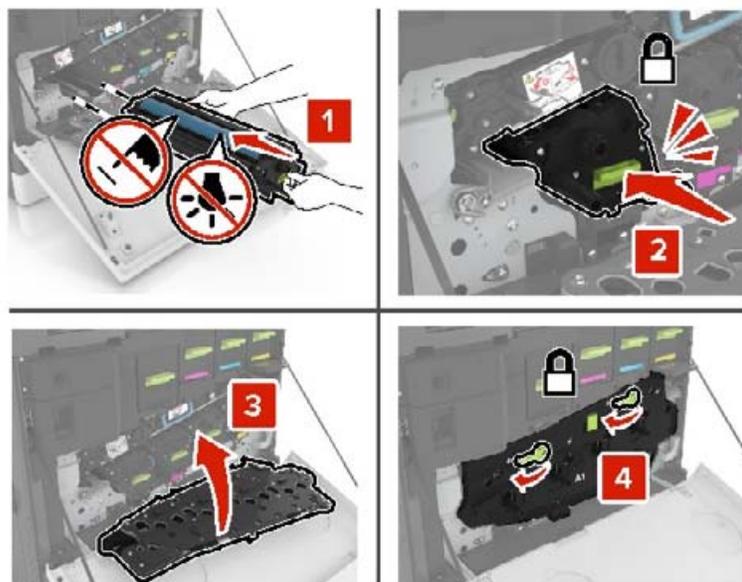

8 Insérez la bouteille de récupération de toner.

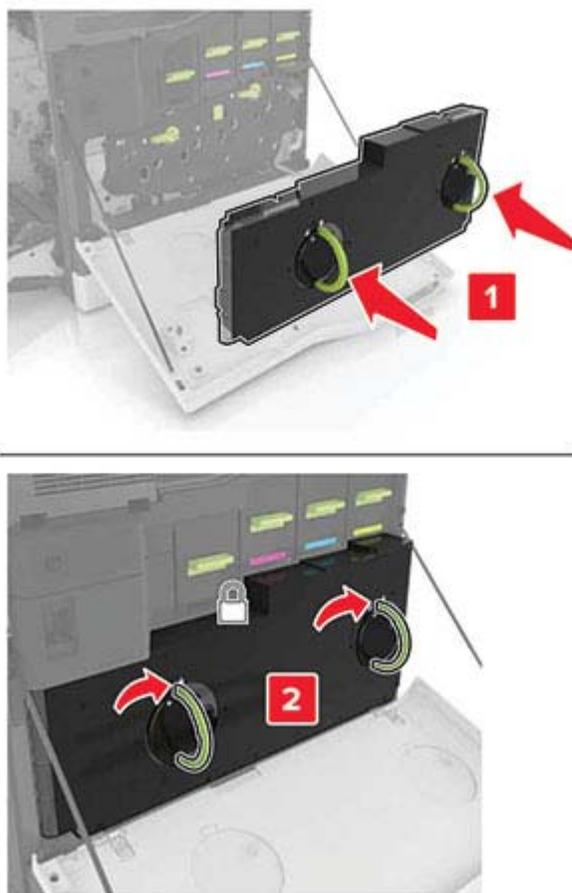


9 Fermez la porte A.

Remplacement de l'unité de fusion


1 Eteignez l'imprimante.

2 Ouvrez la porte B.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

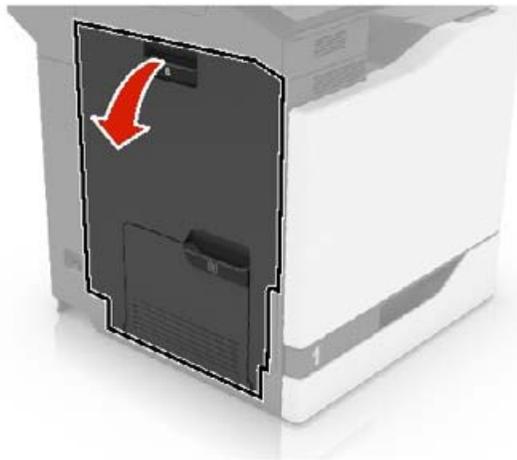


3 Retirez l'unité de fusion.

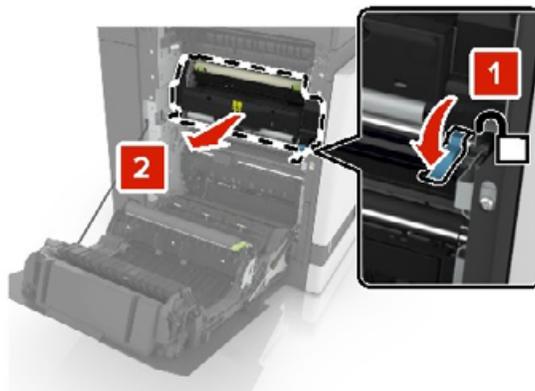


4 Déballez la nouvelle unité de fusion.

5 Nettoyez la lentille de l'unité de fusion à l'aide du coton-tige fourni dans l'emballage.

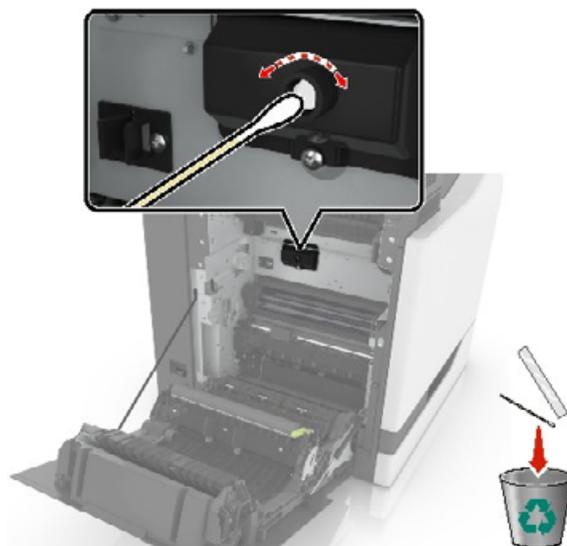

6 Insérez la nouvelle unité de fusion jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

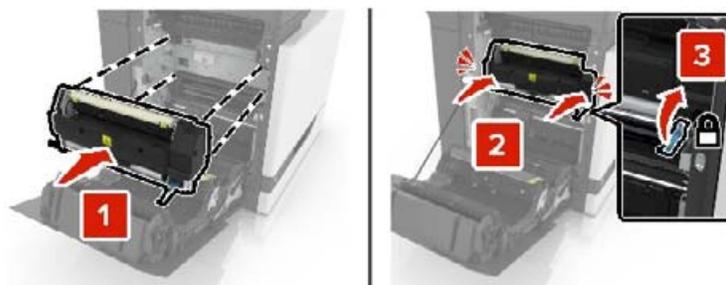


7 Fermez la porte B.



8 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement d'un photoconducteur


- 1 Ouvrez la porte A.

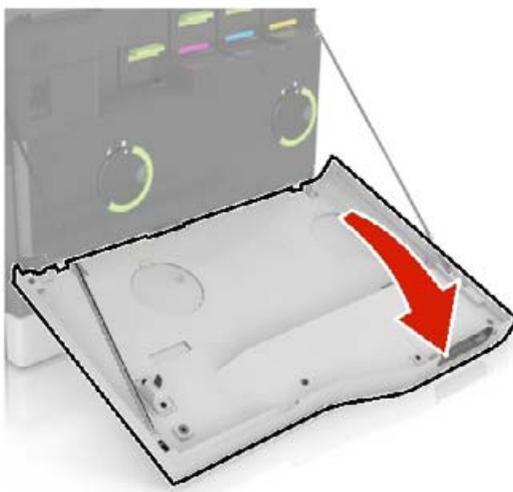


2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

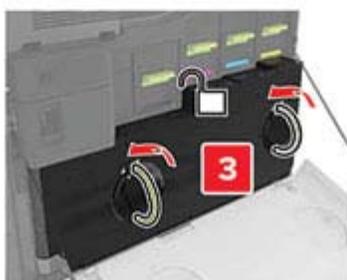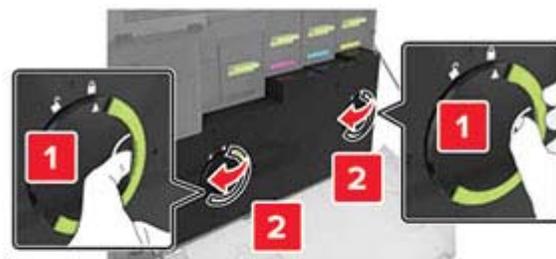

3 Retirez l'unité de traitement d'images.

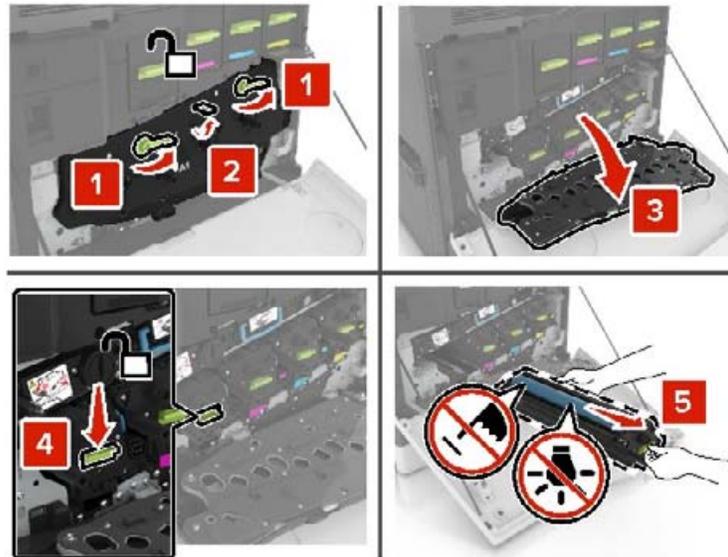

4 Retirez le photoconducteur.

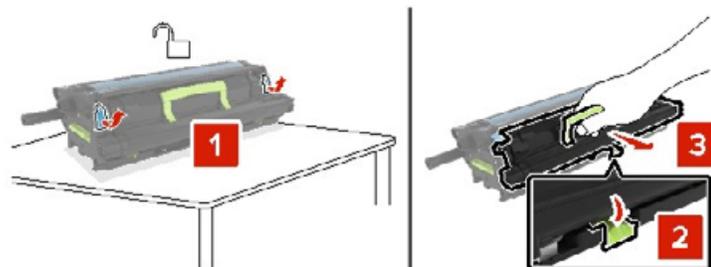


5 Déballez le nouveau photoconducteur, puis retirez tous les matériaux d'emballage.


Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas le photoconducteur à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.


6 Insérez le nouveau photoconducteur.

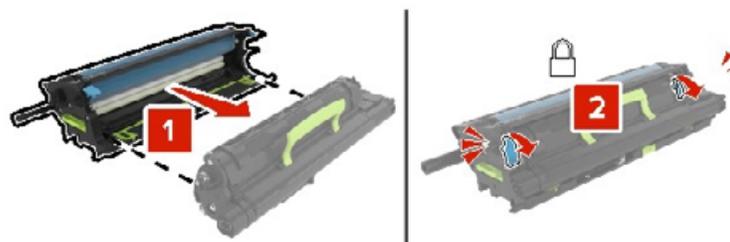

7 Insérez l'unité de traitement d'images.

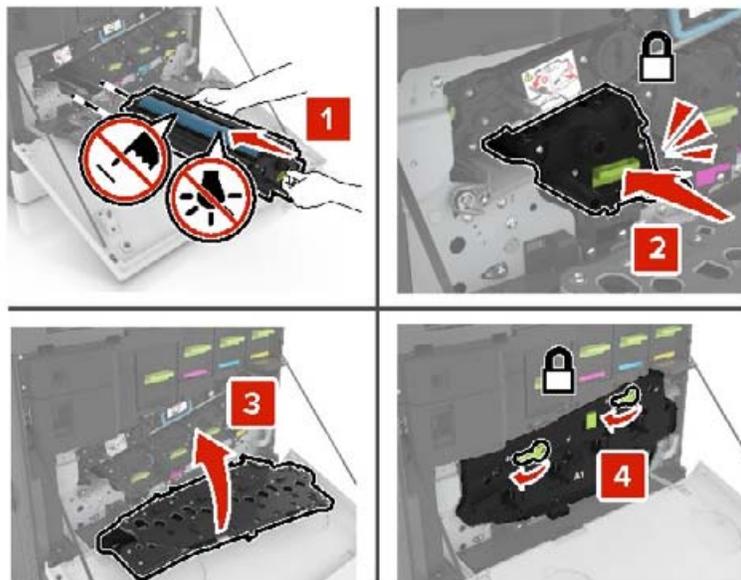


8 Insérez la bouteille de récupération de toner.

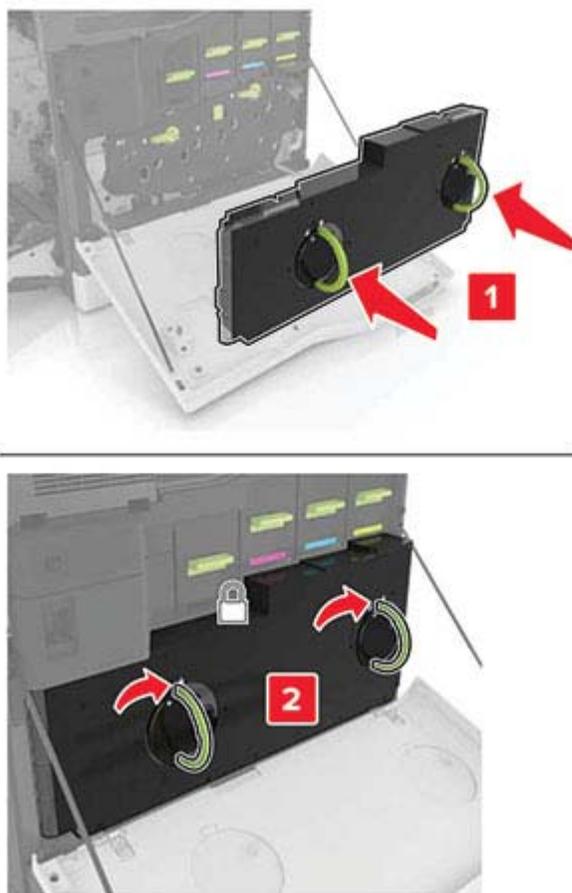




9 Fermez la porte A.

Remplacement d'une unité de traitement d'images


- 1 Ouvrez la porte A.

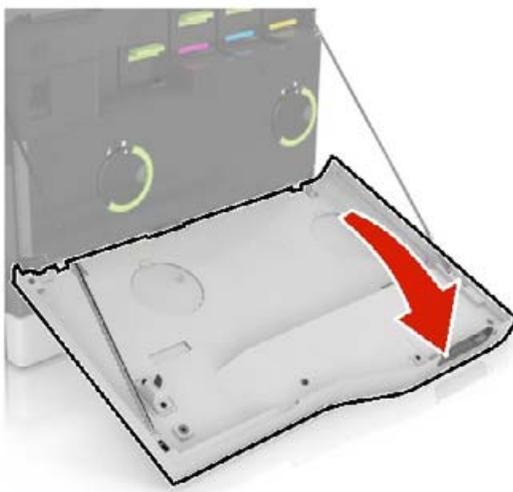

2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

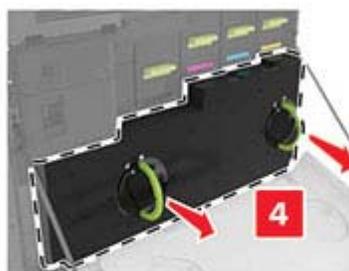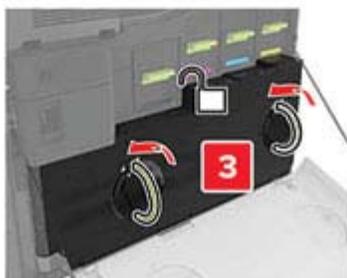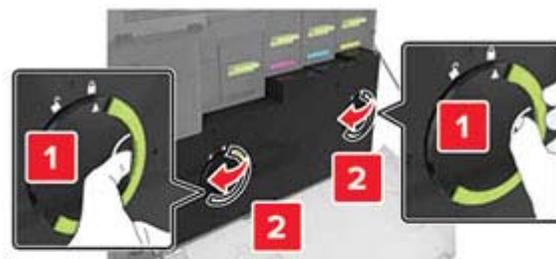

3 Retirez l'unité de traitement d'images.

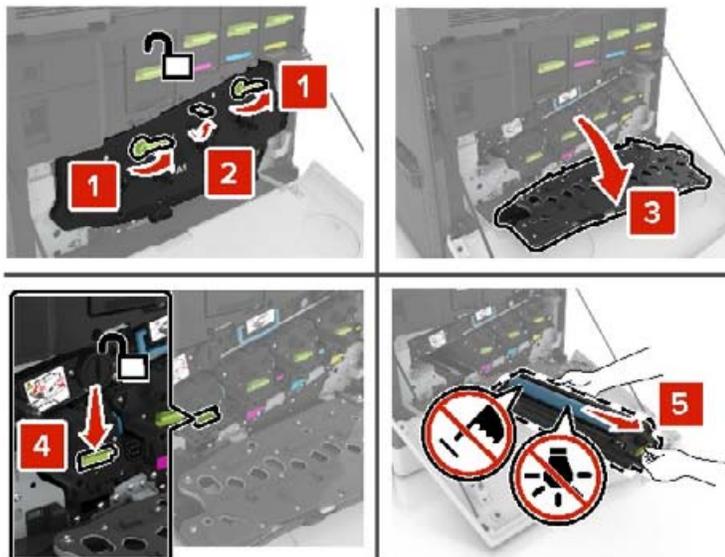


4 Déballez la nouvelle unité de traitement d'images, puis retirez tous les matériaux d'emballage.



Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas le photoconducteur à la lumière directe pendant plus de 10 minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.

5 Insérez la nouvelle unité de traitement d'images.

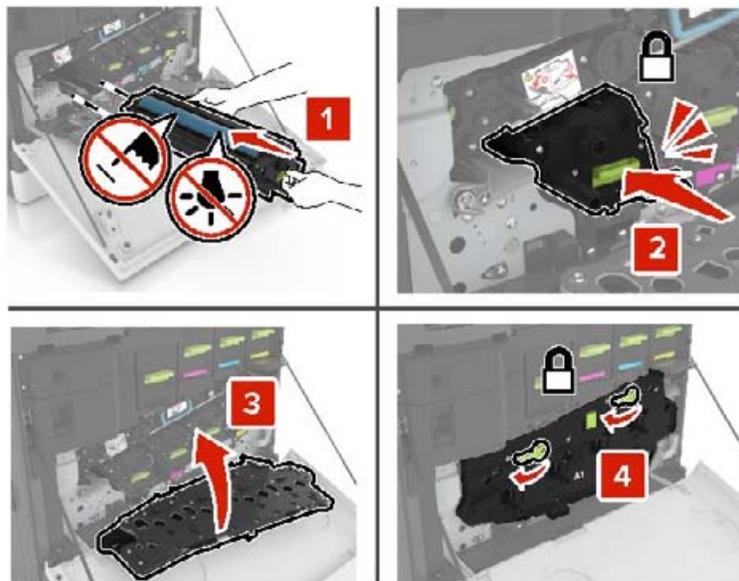


6 Insérez la bouteille de récupération de toner.

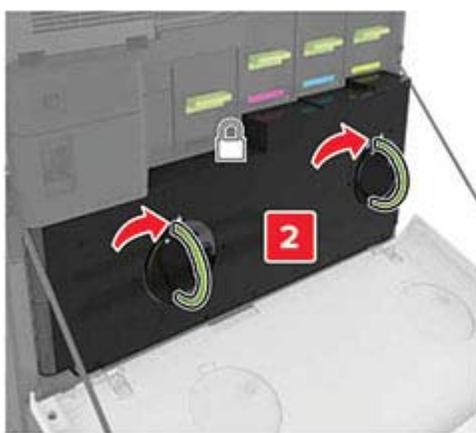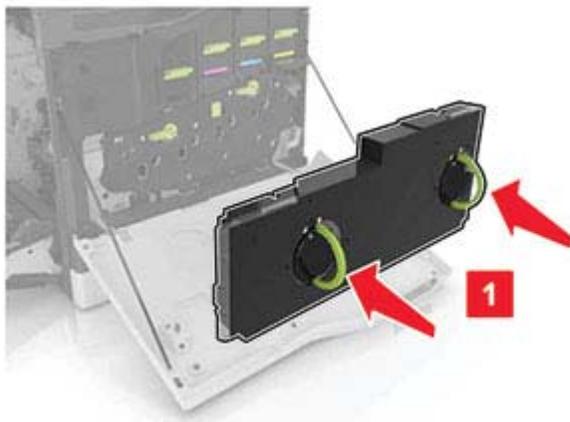

7 Fermez la porte A.

Remplacement d'une cartouche de toner

1 Ouvrez la porte A.

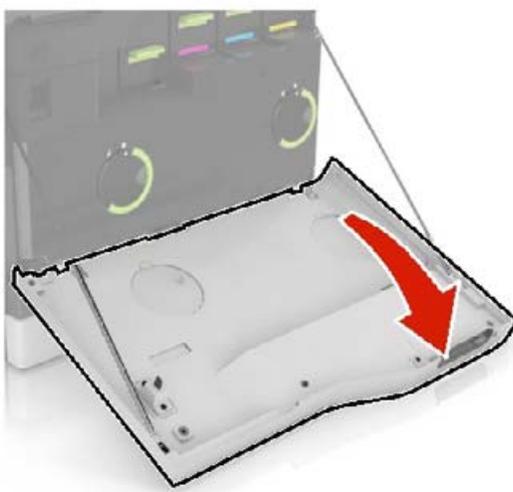


2 Retirez la cartouche de toner.



3 Déballez la nouvelle cartouche de toner.


4 Insérez la nouvelle cartouche de toner jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

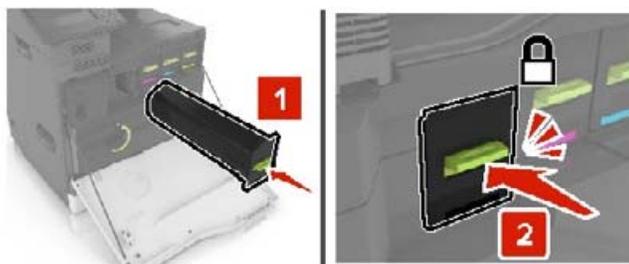


5 Fermez la porte A.

Remplacement de la bouteille de récupération de toner

1 Ouvrez la porte A.


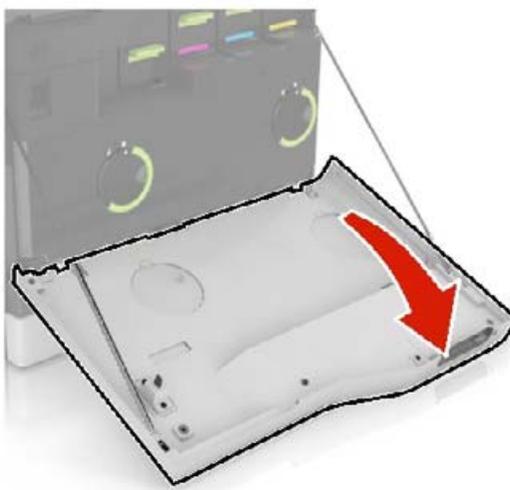


2 Insérez la bouteille de récupération de toner.

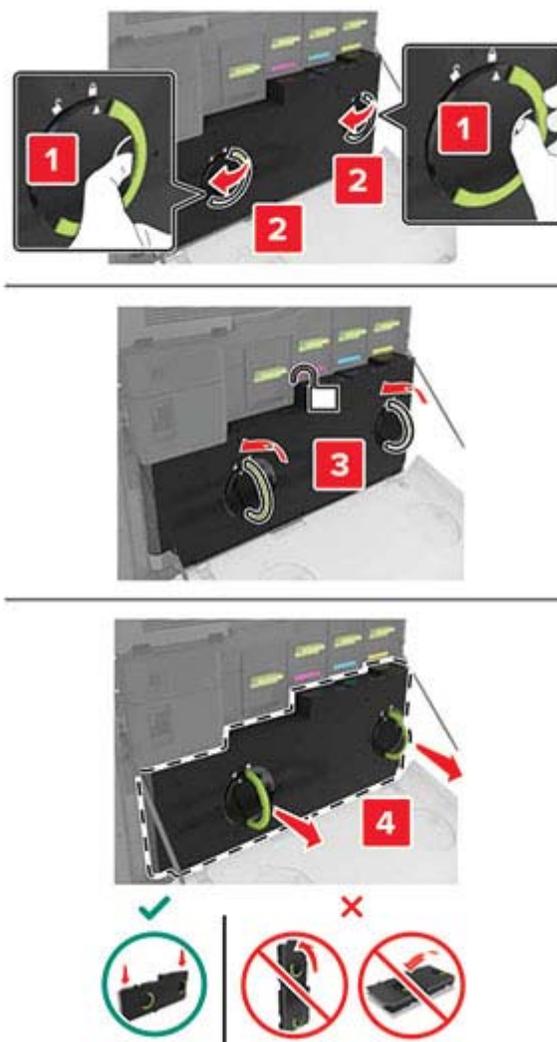

3 Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.


4 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

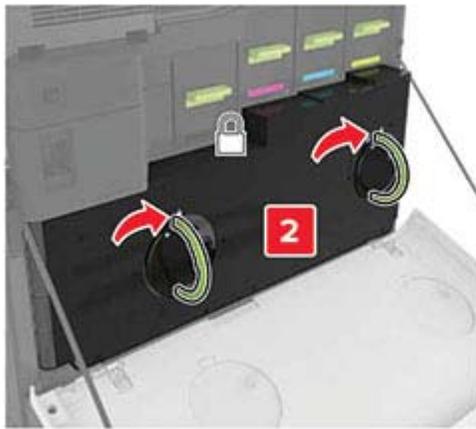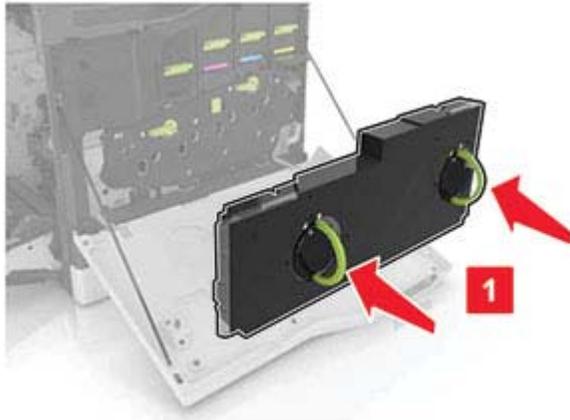


5 Fermez la porte A.

Remplacement de la courroie de transfert


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte A.

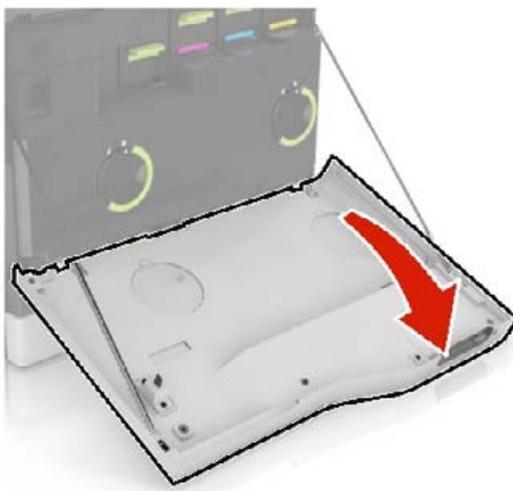


3 Insérez la bouteille de récupération de toner.

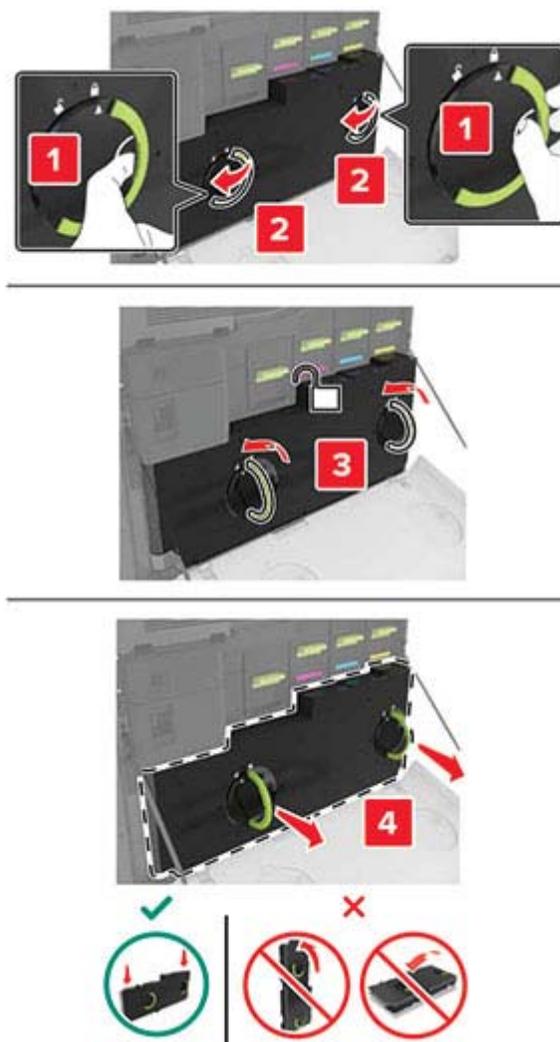

4 Ouvrez la porte A1.

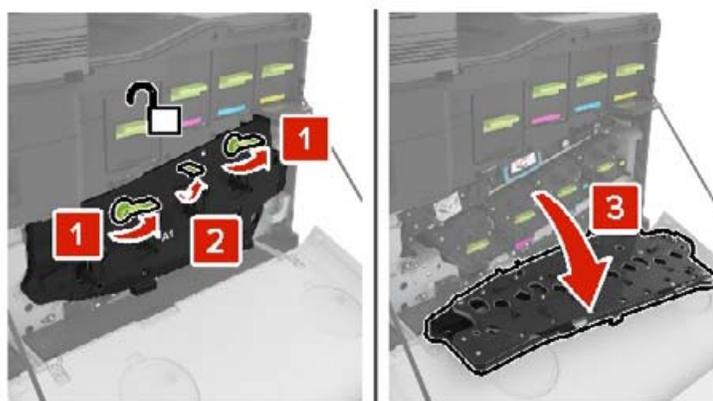

5 Retirez la courroie de transfert.

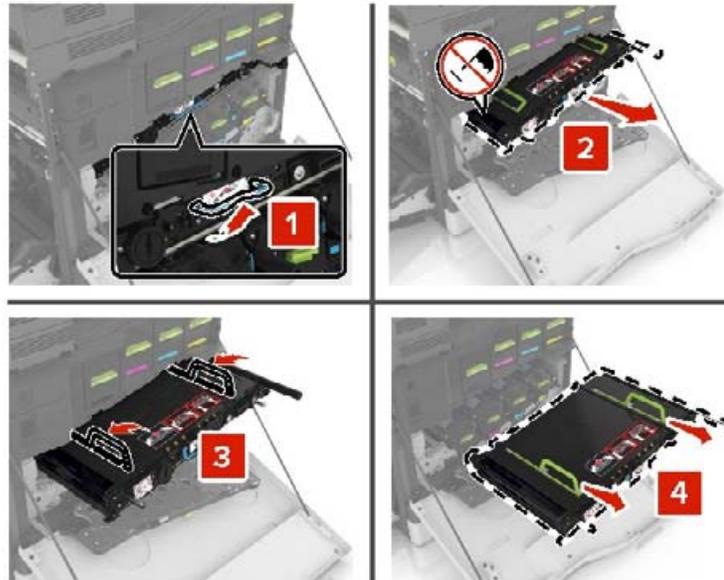


6 Déballez la nouvelle courroie de transfert, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

Avertissement—Danger potentiel : n'exposez pas la ceinture de transfert à la lumière directe pendant plus de dix minutes. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.

Avertissement—Danger potentiel : ne touchez pas à la courroie de transfert. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité d'impression des prochains travaux.




7 Insérez la nouvelle courroie de transfert jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

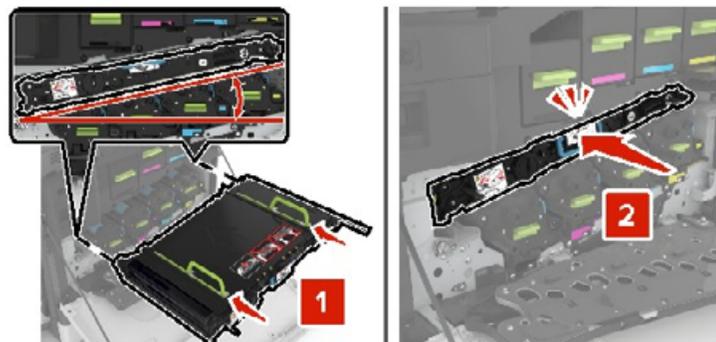

8 Fermez la porte A1.



9 Insérez la bouteille de récupération de toner.

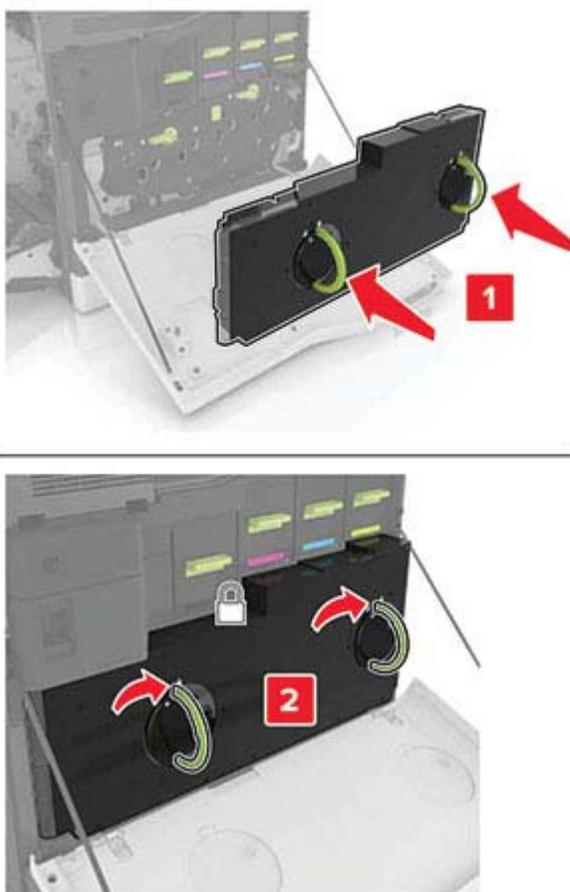


10 Fermez la porte A.

11 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau de transfert

- 1 Ouvrez la porte B.

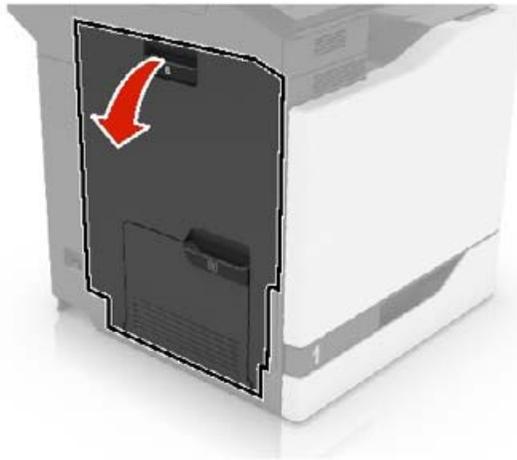


- 2 Retirez le rouleau de transfert.




- 3 Déballez le nouveau rouleau de transfert.

Remarque : Ne retirez pas les matériaux d'emballage blancs.

4 Insérez le nouveau rouleau de transfert.

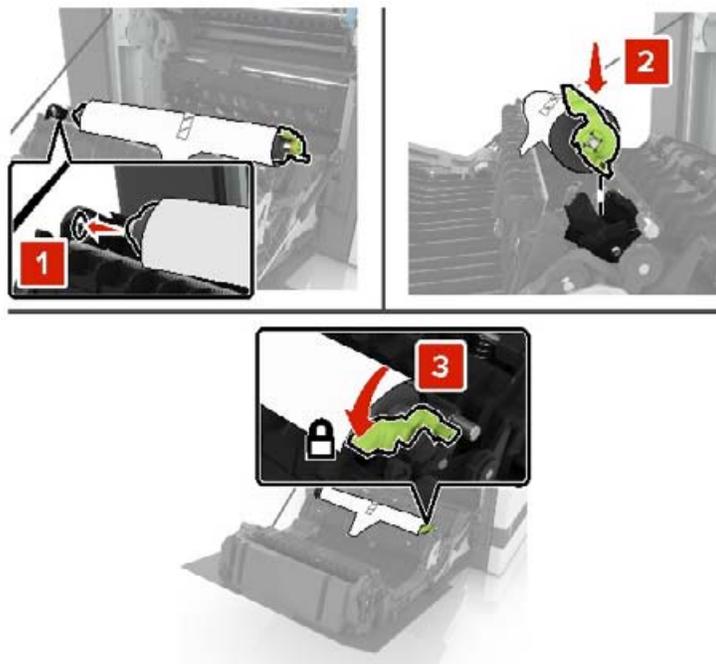

5 Retirez les matériaux d'emballage blancs.

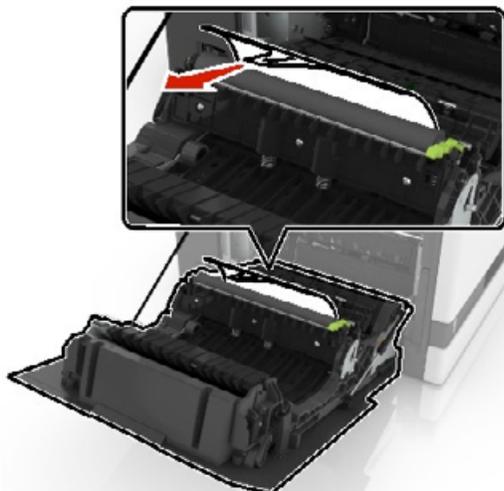


6 Fermez la porte B.


Remplacement du rouleau de saisie

Remplacement du rouleau de saisie dans le tiroir 550 feuilles ou le tiroir pour enveloppes

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Retirez le tiroir.

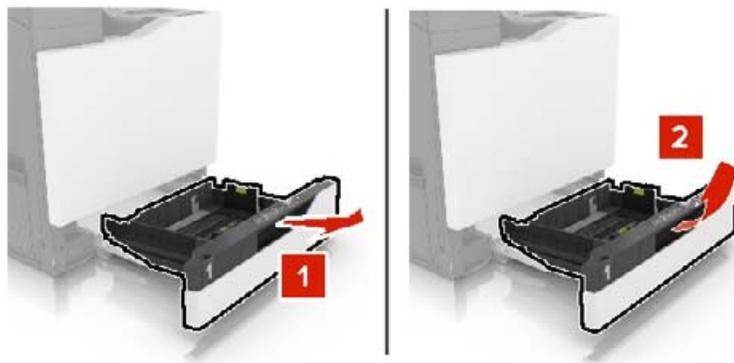


- 3 Retirez le rouleau de saisie.

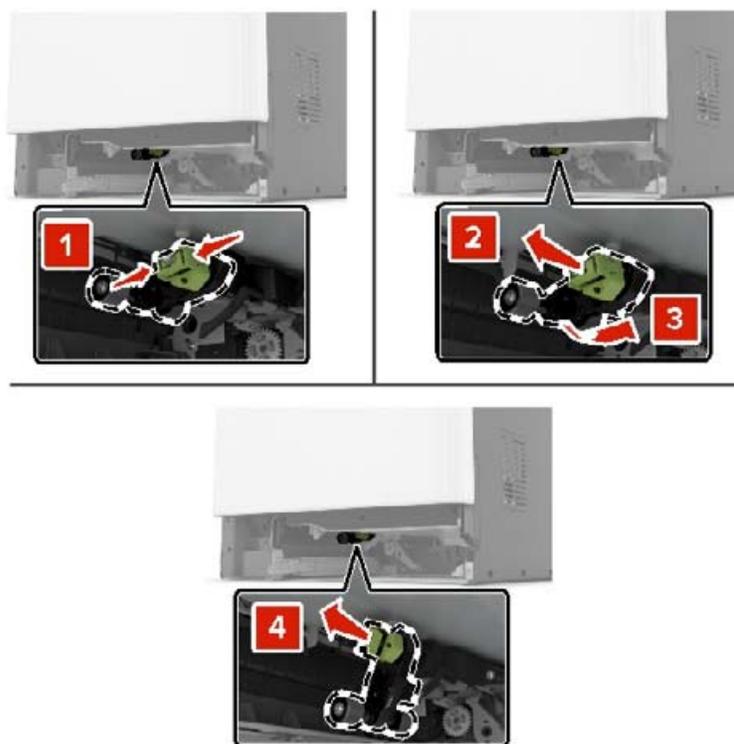

- 4 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

5 Insérez le nouveau rouleau de saisie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

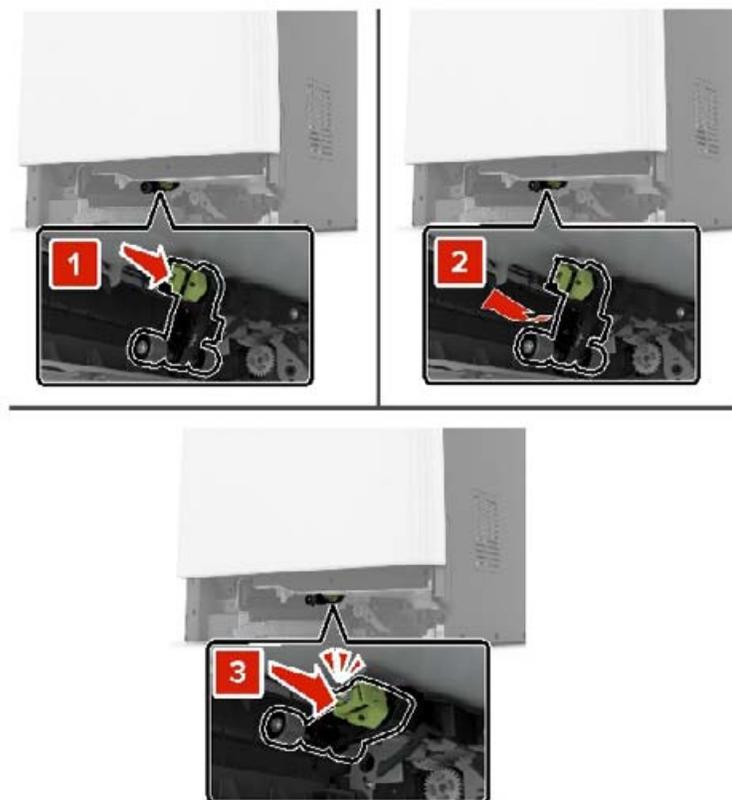


6 Insérez le bac.




7 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du rouleau de saisie du tiroir de 2 200 feuilles

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Tirez le tiroir, puis déverrouillez-le.

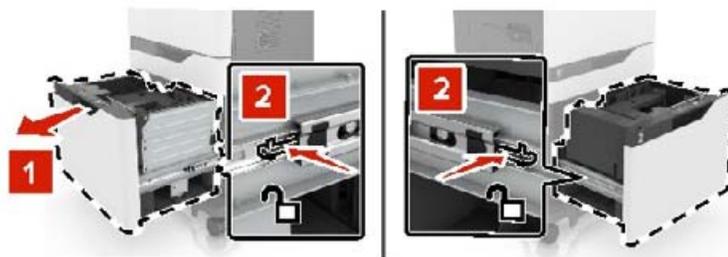


- 3 Retirez le tiroir.
- 4 Retirez le rouleau de saisie.

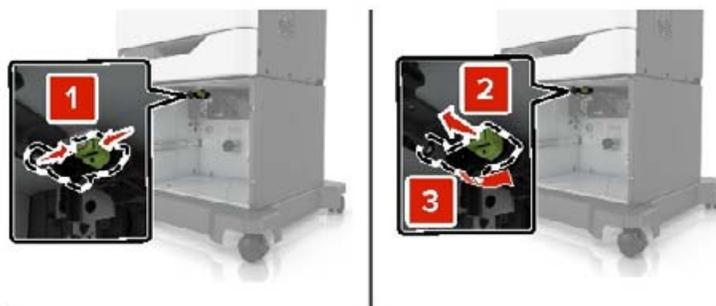


- 5 Déballez le nouveau rouleau de saisie.

6 Insérez le nouveau rouleau de saisie jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

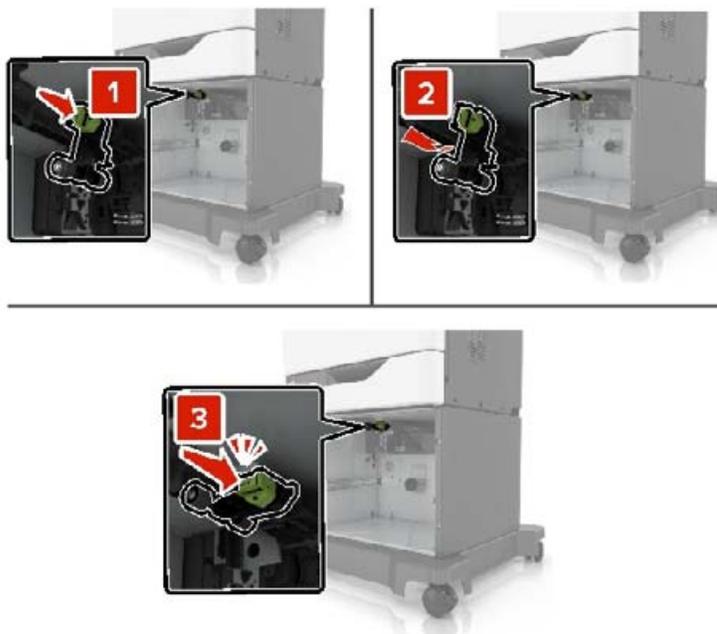


7 Insérez le bac.

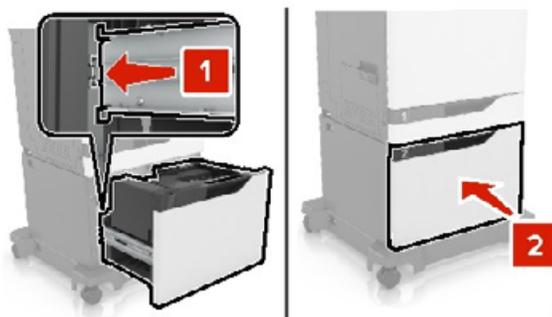


8 Mettez l'imprimante sous tension.

Remplacement du bloc séparateur

1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.

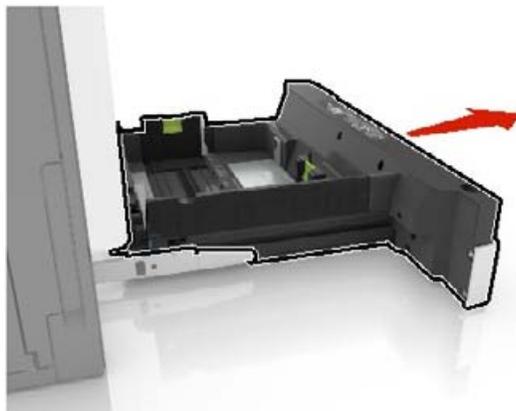


2 Retirez le bloc séparateur.

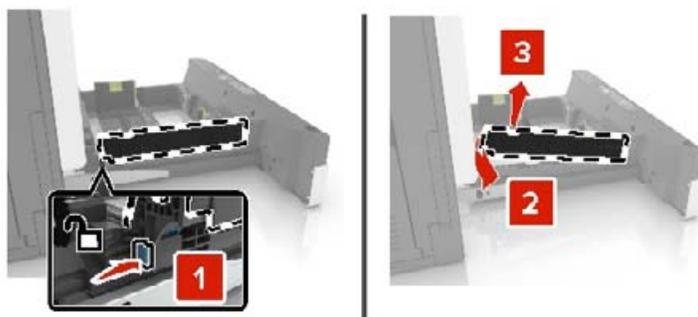

3 Déballez le nouveau bloc séparateur.

4 Insérez le nouveau bloc séparateur jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

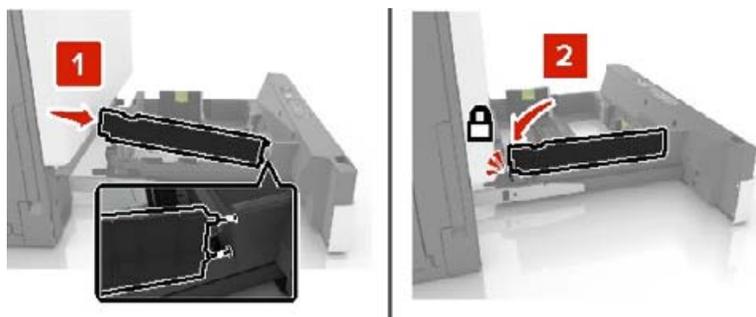

5 Insérez le bac.

Réinitialisation du compteur de maintenance

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Menu Configuration** > **Utilisation des consommables et compteurs**.
- 2 Sélectionnez **Réinitialiser l'unité de fusion** ou **Réinitialiser le MTI**.

Réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Maintenance** > **Menu Configuration** > **Utilisation des consommables et compteurs**.
- 2 Sélectionnez le compteur que vous voulez réinitialiser.

Avertissement—Danger potentiel : Les consommables et pièces sans condition d'accord relatif au programme d'utilisation et de retour peuvent être réinitialisés ou reconditionnés. Cependant, la garantie du fabricant ne couvre pas les dommages causés par des consommables ou pièces non authentiques. Réinitialiser les compteurs des consommables/pièces sans réusinage peut endommager votre imprimante. Après la réinitialisation des compteurs de consommables/pièces, il se peut que votre imprimante puisse afficher une erreur indiquant la présence de l'élément réinitialisé.


Remplacement de la cartouche d'agrafes

Remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage

- 1 Ouvrez la porte G.

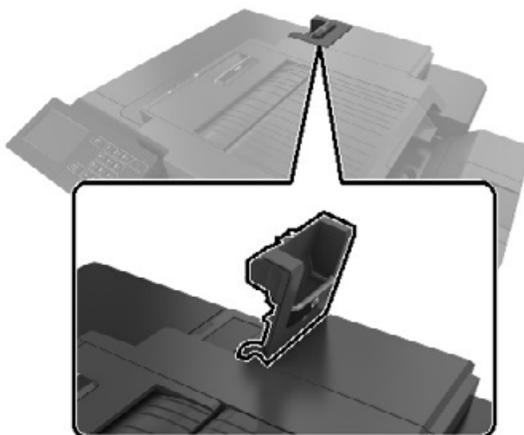


2 Retirez la cartouche d'agrafes.

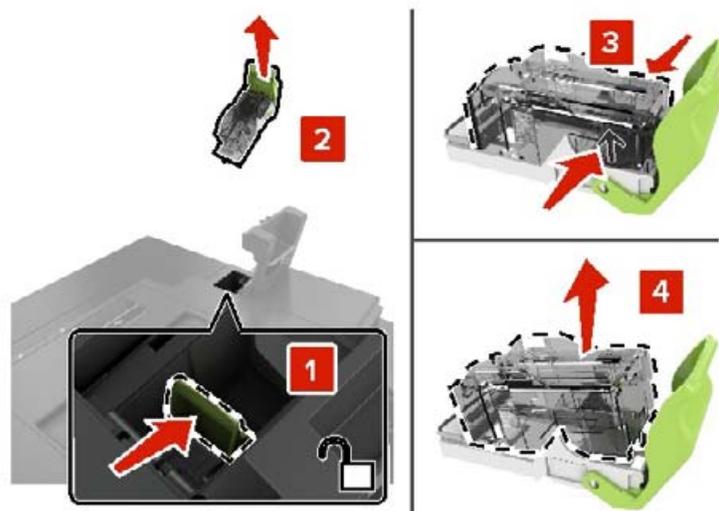

3 Déballez la nouvelle cartouche d'agrafes.


4 Insérez la nouvelle cartouche d'agrafes jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

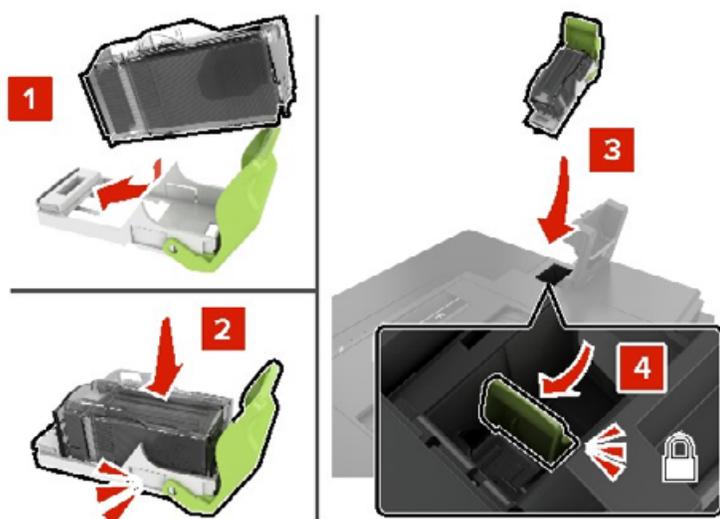


5 Fermez la porte G.

Remplacement du support de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage


- 1 Ouvrez la porte G.

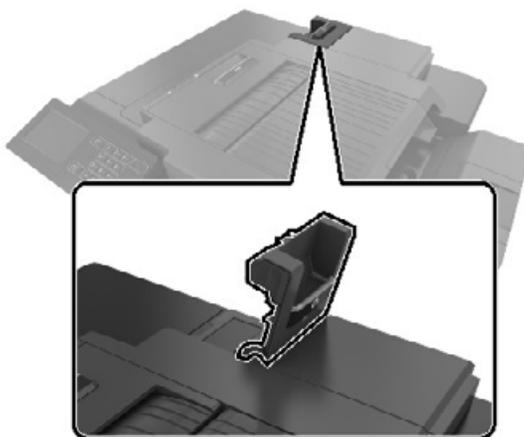

- 2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

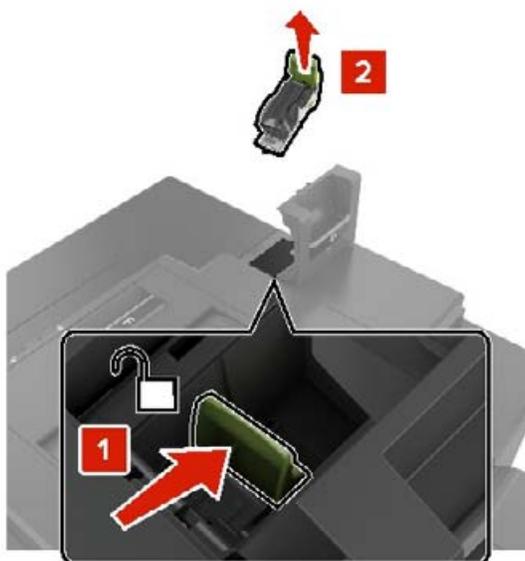


3 Retirez la cartouche d'agrafes du support.

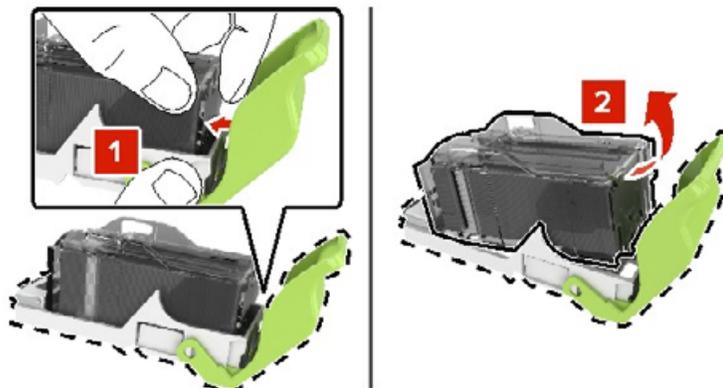


4 Déballez le nouveau support de la cartouche d'agrafes.

5 Insérez la cartouche d'agrafes dans le nouveau support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

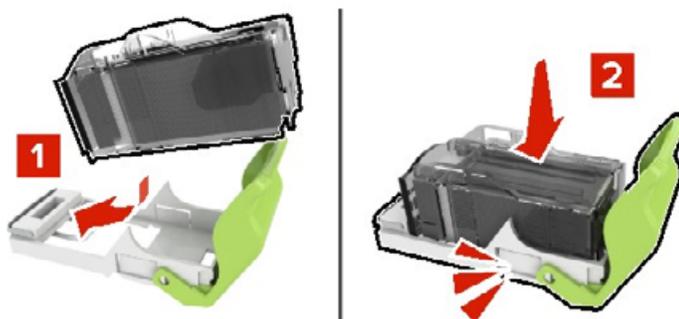

6 Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.

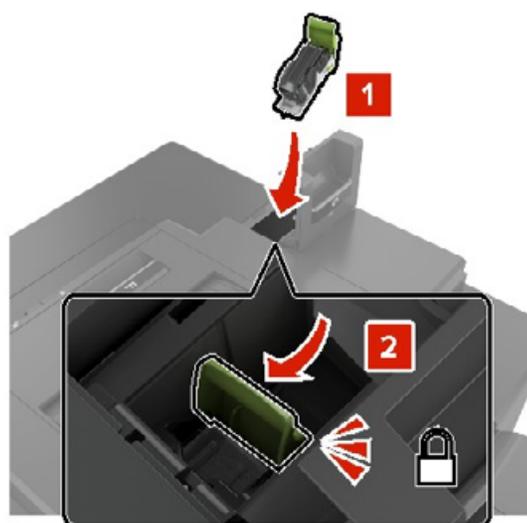

7 Fermez la porte G.

Stockage des fournitures

Stockez les fournitures de l'imprimante dans un lieu propre et frais. Rangez-les côté droit orienté vers le haut et ne les sortez pas de leur emballage avant de les utiliser.

Veillez à ne pas exposer les fournitures à :

- la lumière directe du soleil,
- des températures supérieures à 35°C,
- une humidité élevée (supérieure à 80 %),
- un environnement salé,
- des gaz corrosifs,
- une poussière excessive.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour transporter l'imprimante, emballez-la dans son conditionnement d'origine ou contactez votre point de vente.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

mode Veille

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion alimentation > Délais > Mode veille**.
- 2 Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

mode Hibernation

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Gestion alimentation > Délais > Fin de l'hibernation**.
- 2 Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

Remarques :

- Pour que la fin de l'hibernation fonctionne, définissez l'option Fin de l'hibernation lors d'une connexion sur Hibernation.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Préférences > Luminosité de l'écran**.
- 2 Réglez le paramètre.

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.

Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.


- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Elimination des brouillages


Réduction des risques de brouillage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

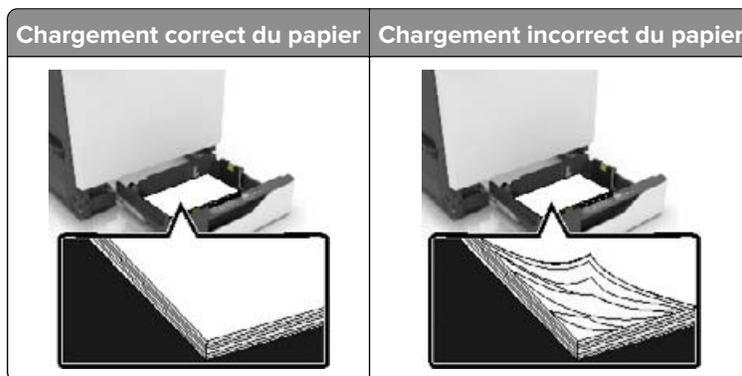

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

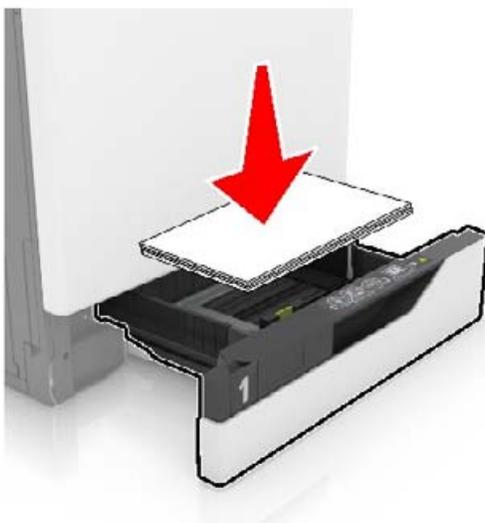

- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de brourage

Remarques :

- Lorsque l'option Assistance brourage papier est définie sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction brourage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.



Zones de brourage	
1	Chargeur multifonction
2	Porte B
3	Réceptacle standard
4	Porte G
5	Réceptacle d'unité de finition
6	Tiroirs

Boufrage papier dans les tiroirs

- 1 Tirez sur le tiroir pour le dégager.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




- 3 Insérez le tiroir.

- 4 Soulevez le capot du tiroir.



5 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

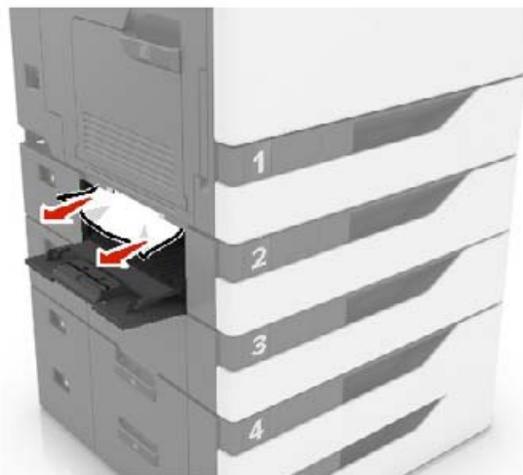


6 Fermez le capot du tiroir.

Bouffrage papier dans le chargeur multifonction

1 Retirez le papier du chargeur multifonction.


2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

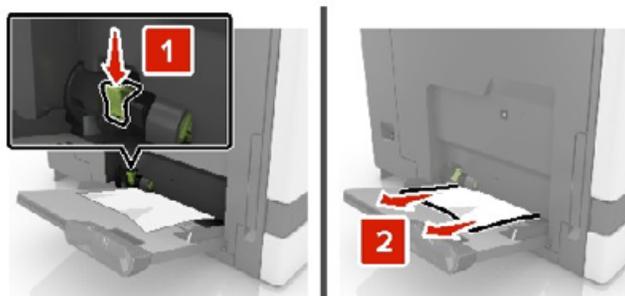

3 Ouvrez la porte B, puis retirez tous les fragments de papier.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE :** L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

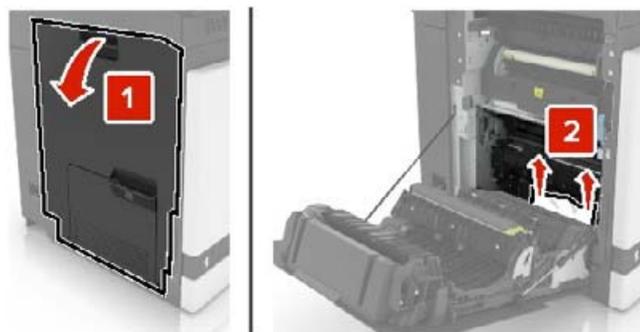

4 Fermez la porte B.

5 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.



6 Rechargez du papier.

Bourrage papier dans le réceptacle standard

1 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2 Ouvrez la porte B, puis retirez tous les fragments de papier.



ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

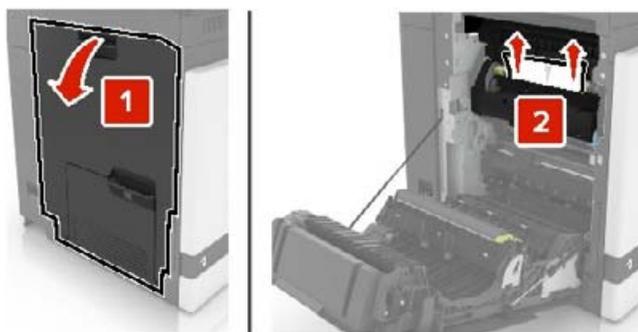


3 Fermez la porte B.

Bouillage papier derrière la porte B

Bouillage papier dans l'unité de fusion

1 Ouvrez la porte B.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

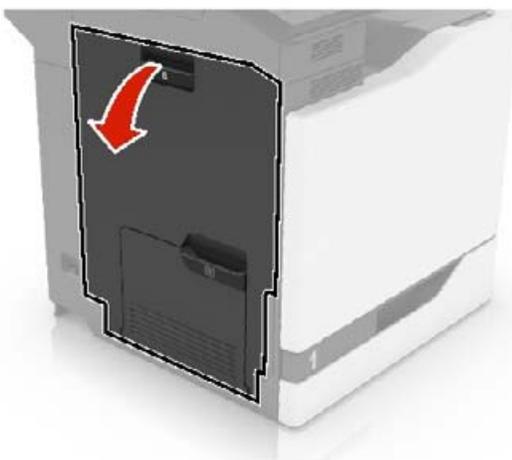


2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




3 Ouvrez la porte d'accès à l'unité de fusion.

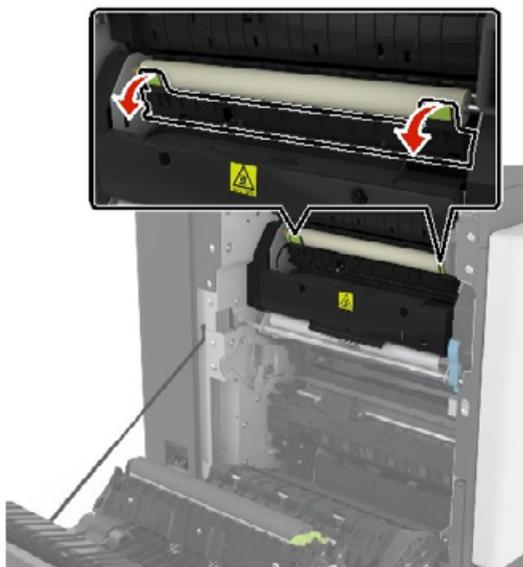

4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

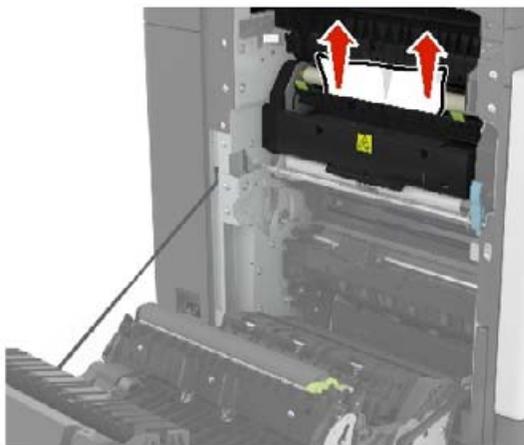


5 Fermez la porte B.

Bourrage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Ouvrez la porte B.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

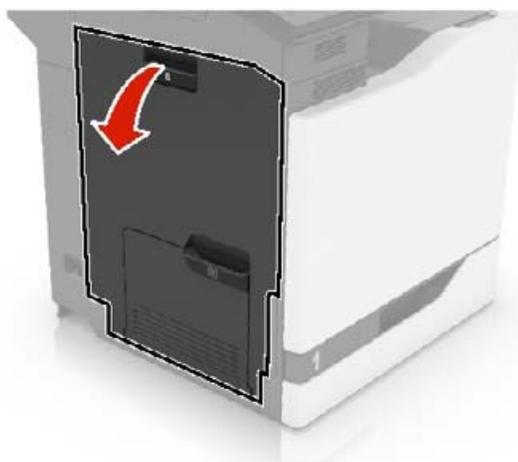

2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.




3 Soulevez le capot de l'unité d'impression recto verso.



4 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

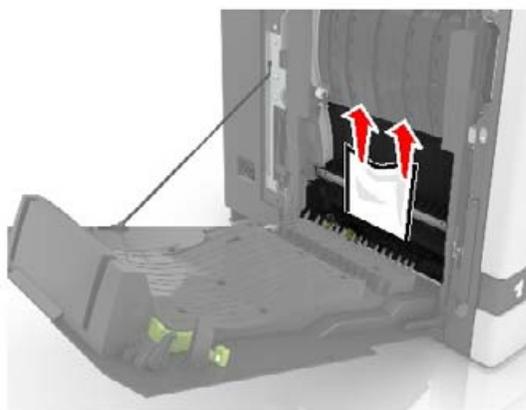


5 Fermez le capot de l'unité d'impression recto verso ainsi que la porte B.


Bouffrage papier dans le bac de l'unité de finition

1 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

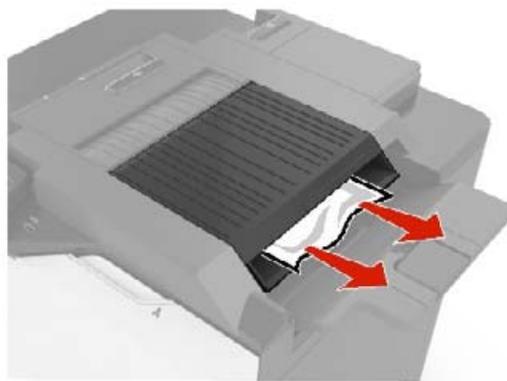


2 Ouvrez la porte F.

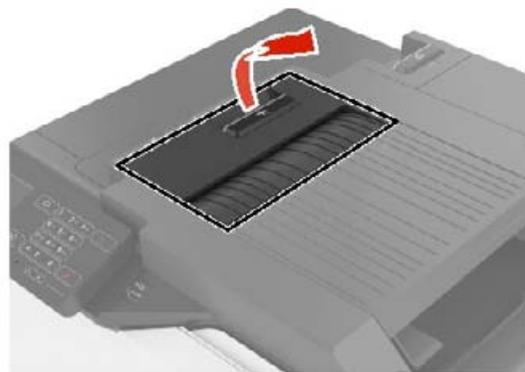

3 Retirez le papier coincé.


Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

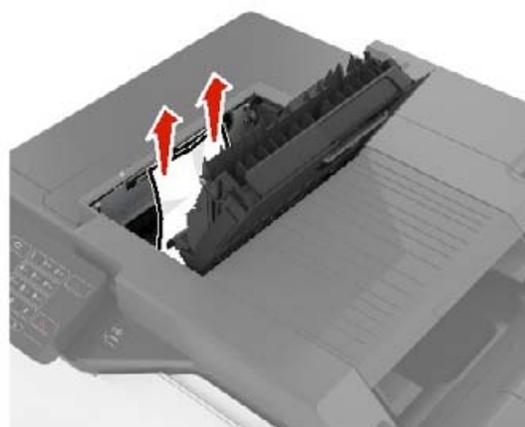


4 Fermez porte F.

Bouffrage d'agrafes derrièfe la porte G

1 Ouvrez la porte G.

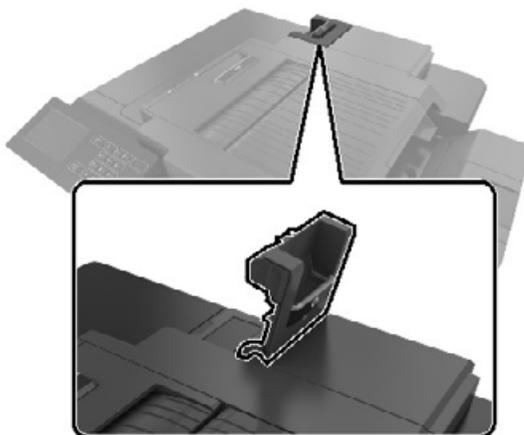

2 Retirez le support de la cartouche d'agrafes.

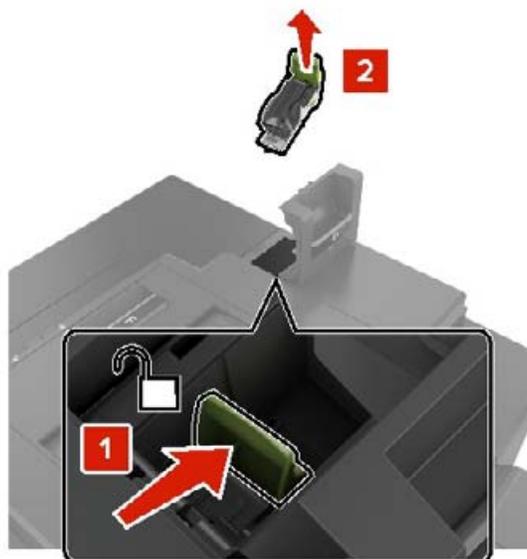

3 Ouvrez la protection de l'agrafeuse et retirez les agrafes détachées.




Remarque : Ne remettez pas en place les agrafes sorties de la cartouche.

4 Refermez la butée de l'agrafeuse.



5 Réinstallez le support de la cartouche d'agrafes.

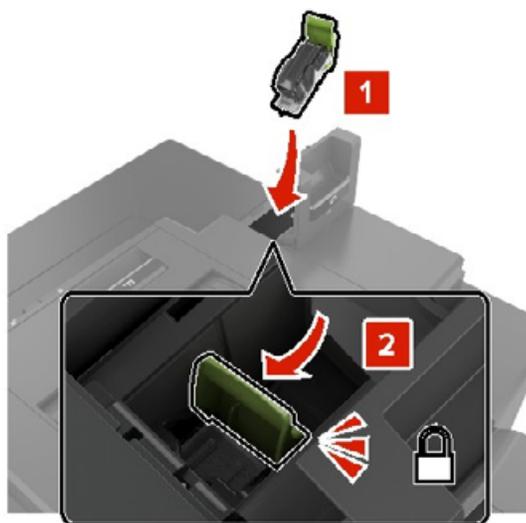

6 Fermez la porte G.

Dépannage

Configuration du serveur SMTP

Remarque : Sur certains modèles d'imprimante, ce paramètre peut être configuré uniquement depuis Embedded Web Server.

Sur le panneau de commandes

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique > Configuration de la messagerie
- 2 Configurez les paramètres.

A partir d'Embedded Web Server

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Notifications > Configuration des alertes par courrier électronique**.
- 3 Configurez les paramètres à partir de la section Configuration de la messagerie.
- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Affichez l'adresse IP sur l'écran d'accueil. • Une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123. <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
<p>Etape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer version 11 ou ultérieure • Microsoft Edge • Safari version 10 ou ultérieure • Google Chrome™ version 60 ou ultérieure • Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
<p>Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
<p>Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.
<p>Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
<p>Etape 7 Accédez à Embedded Web Server.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez si l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
<p>Etape 2 Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p>Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?</p>	Passez à l'étape 3.	Insérez le lecteur flash dans le port approprié.
<p>Etape 3 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 30.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation du port USB » à la page 134.</p> <p>b Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Activation du port USB

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer port USB**.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau**.
- 2 Vérifiez la première section de la page de configuration du réseau et assurez-vous que l'état est Connectée. Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Problèmes liés aux options matérielles

Mémoire flash défectueuse détectée

Contactez votre [distributeur](#).

Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Contactez votre [distributeur](#).

Mémoire flash non formatée détectée

Essayez l'une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée. Pour remplacer la mémoire flash, contactez votre [distributeur](#).

Problèmes liés aux consommables

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Installez la cartouche de toner appropriée.

Fournitures ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes

Un consommable ou un composant non reconnu a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante, installez toujours des consommables et des composants authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des fournitures et des composants du fabricant de l'imprimante et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de fournitures ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant authentique du fabricant de votre imprimante.

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p>Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p>b Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe. Depuis le panneau de commande, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier, > sélectionnez une source de papier</p> <p>b Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Depuis le panneau de commande, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Mise en page > Assembler > Sur [1,2,1,2,1,2].</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Papier recourbé



Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>Imprimez sur l'autre côté du papier.</p> <p>a Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p>b Vérifiez que les guide-papier sont correctement positionnés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>b Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que la connexion au tiroir est définie sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chaînage des tiroirs » à la page 21.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Tirez sur le bac pour le dégager.</p> <p>b Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guide-papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer avec le format et le type de papier recommandés. <p>c Insérez le tiroir.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>b Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Notifications > Récupération contenu bourrage.</p> <p>b Dans le menu Correction bourrage, sélectionnez Activé ou Auto.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Problèmes d'impression

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Sur le panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste Travaux suspendus.</p> <p>Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p>b Dans l'onglet Imprimer et suspendre, cliquez sur Utiliser l'option Imprimer et suspendre et cliquez sur Conserver les documents en double.</p> <p>c Dans la section Impression confidentielle, saisissez un code PIN.</p> <p>d Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer de l'espace sur la mémoire de l'imprimante.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Impression lente

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode silencieux. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Opérations périphérique > Mode Silencieux.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Résolution impression.</p> <p>b Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. • L'impression sur papier plus lourd est plus lente. • L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage correspondent au papier chargé.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du support > Types de supports.</p> <p>Remarque : L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Etape 7</p> <p>Supprimez les travaux suspendus.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 8</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. • Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 8. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	<p>Contactez votre distributeur.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	<p>Le problème est résolu.</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier.</p> <p>b Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si les tiroirs sont chaînés.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Chaînage des tiroirs » à la page 21.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement sur une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit.</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
<p>Etape 6 Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches



Contactez votre [distributeur](#).

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages d'échantillon de qualité afin de déterminer la couleur manquante. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Images rémanentes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Chargez le tiroir de papier aux type et grammage appropriés.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur.</p> <p>Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Arrière-plan gris ou coloré



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Lignes noires horizontales



Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, indiquez la source de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Lignes blanches horizontales



Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez la source de papier spécifiées avec le type de papier recommandé.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Les marges sont incorrectes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Sur les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez votre distributeur .

Impression claire



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur le panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>S</p> <p>L'impression est-elle trop claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité toner.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 5</p> <p>a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop claire ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>	Passez à l'étape 2.	Contactez votre distributeur .
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Remplacez le papier texturé ou grené chargé dans le tiroir par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.


Impression inclinée ou déformée



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Tirez sur le tiroir pour le dégager.</p> <p>b Retirez le papier, puis chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine avant de l'utiliser.</p> <p>c Pincez les guide-papier et faites-les glisser sur la position qui correspond au format du papier que vous chargez.</p> <p>d Insérez le tiroir.</p> <p>e Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous d'imprimer sur un format de papier pris en charge.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	<p>Contactez votre distributeur.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Défaillances répétées

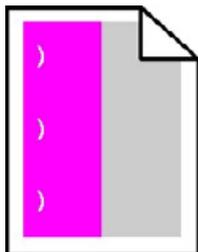

Contactez votre [distributeur](#).

Images noires ou de couleur unie



Contactez votre [distributeur](#).

Texte ou images coupés



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>La page ou l'image est-elle tronquée ?</p>	<p>Contactez votre distributeur.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Effacement du toner



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>1 En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>2 Imprimez le document.</p> <p>Le toner ne se fixe pas bien sur le papier ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Densité d'impression inégale



Contactez votre [distributeur](#).

Lignes noires verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres** > **Dépannage** > **Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre distributeur.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. Sur l'écran d'accueil, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé dans le tiroir. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type papier. <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p>a Chargez la source de papier spécifiées avec le type de papier recommandé.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles toujours sur les impressions ?</p>	<p>Contactez votre distributeur.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Problèmes de qualité des couleurs

Réglage de l'intensité du toner

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité**.
- 2 Réglez l'intensité du toner.
- 3 Appliquez les modifications.

Modification des couleurs de vos impressions

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs**.
- 2 Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.
- 3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'Affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Désactivé
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. • CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN US. • Désactivé

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnées selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez [« Modification des couleurs de vos impressions » à la page 158](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

L'impression présente une dominante de couleur

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Exécutez un Réglage couleur. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Sur l'écran d'accueil, appuyez sur Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Equilibre des couleurs.</p> <p>b Réglez les paramètres.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	Contactez votre distributeur .	Le problème est résolu.

Contactez votre revendeur

Avant de contacter votre revendeur, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Rendez-vous dans le magasin qui vous a vendu l'imprimante.

Mise à niveau et migration

Matériel

Options internes disponibles

- Carte mémoire
 - DDR3 DIMM
 - Mémoire flash
 - Polices
 - Cartes d'applications
 - Formulaires et code à barres
 - PRESCRIRE
 - IPDS
- Port de solutions interne (ISP, Internal Solutions Port)

Remarque : certaines options sont disponibles uniquement sur certains modèles d'imprimante. Pour plus d'informations, contactez le revendeur de l'imprimante.


Installation d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

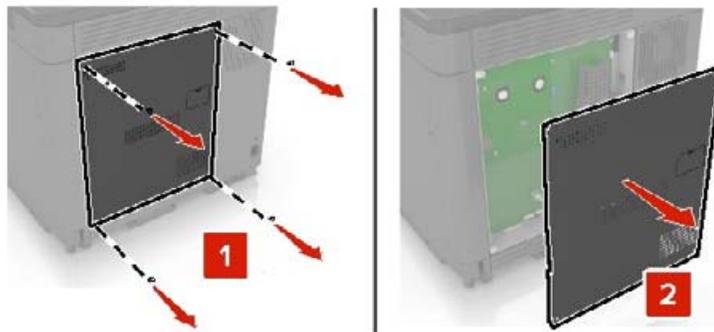


3 Déballez la carte mémoire.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

4 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

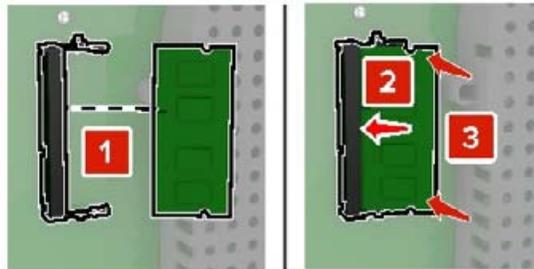

5 Refixez le capot.

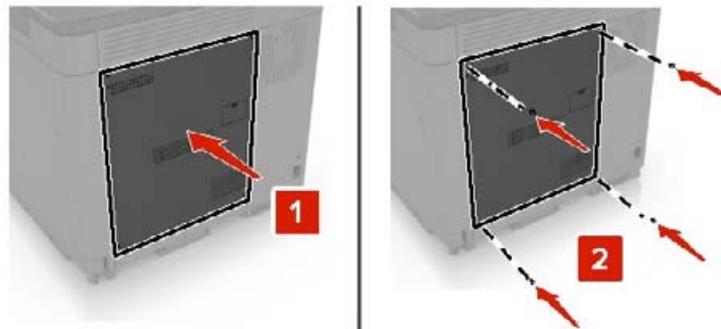

6 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


Installation d'un port de solutions interne

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

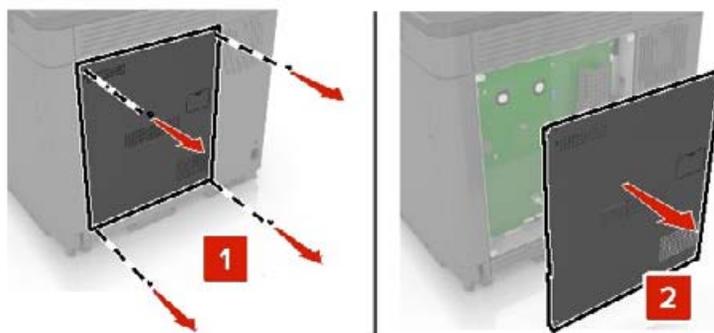


3 Déballez le kit de port de solutions interne (ISP, internal solutions port).

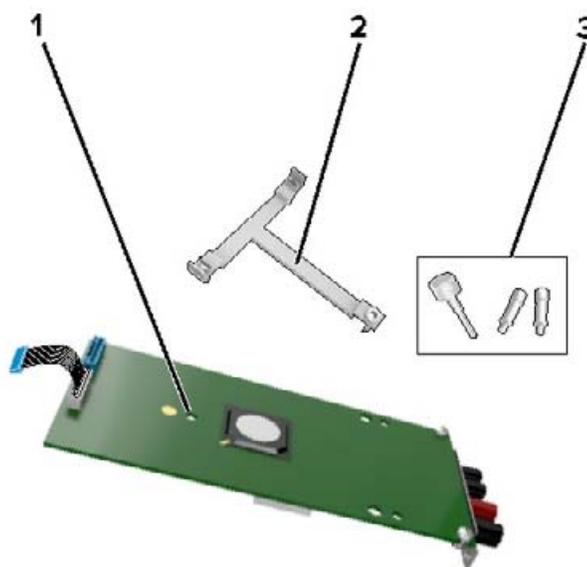


1	ISP
2	Support de montage
3	Vis à ailettes

4 Si nécessaire, retirez le disque dur de l'imprimante.

5 Insérez le support dans la carte jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

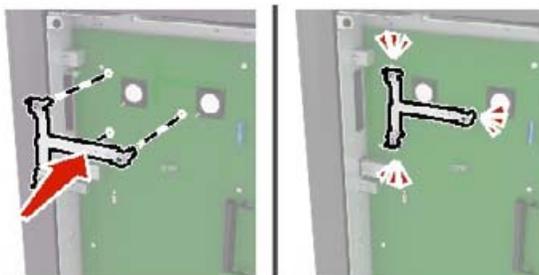


6 Fixez le port ISP au support.

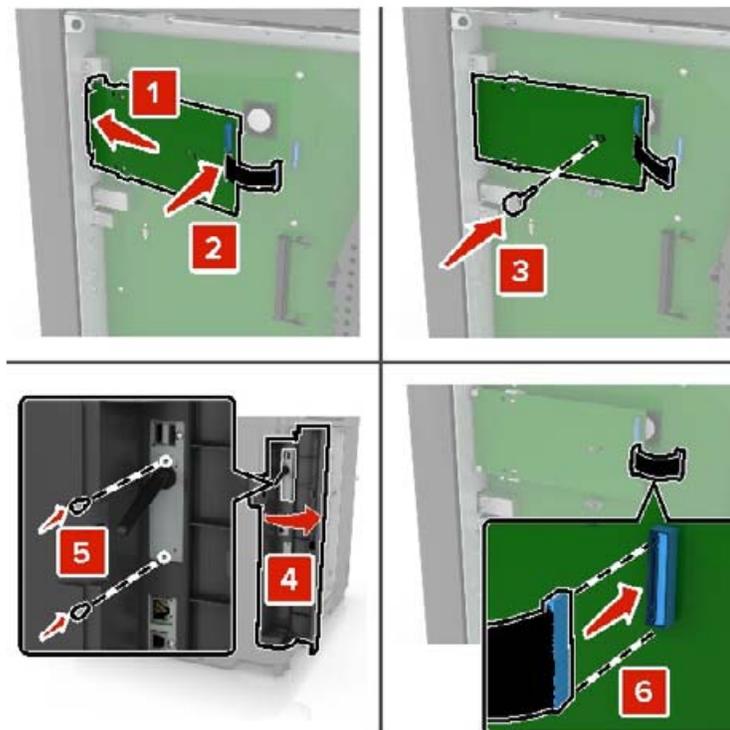


7 Si nécessaire, fixez le disque dur au port ISP.

a Retirez le support du disque dur.

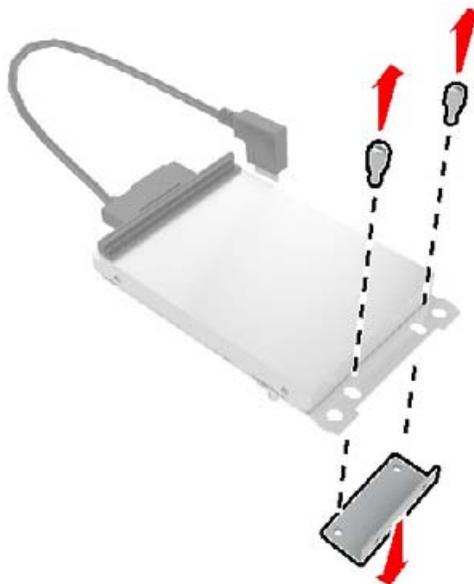


b Connectez le disque dur au port ISP.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

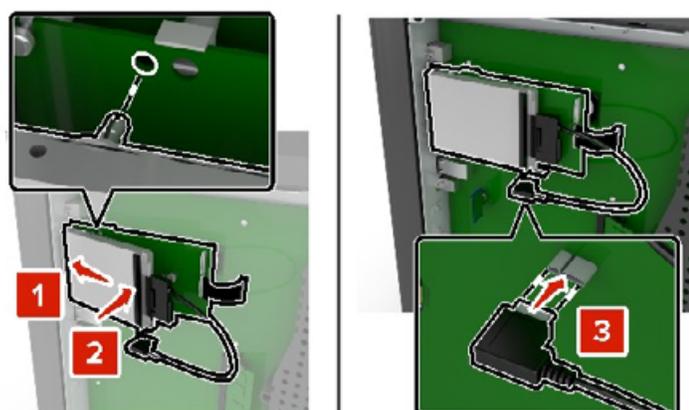

8 Refixez le capot.

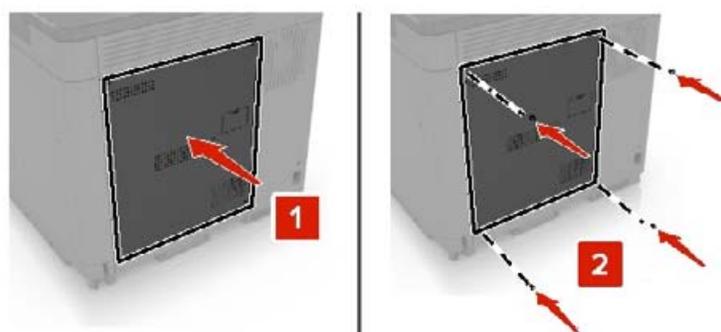

9 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.


Installation d'une carte en option

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.

2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

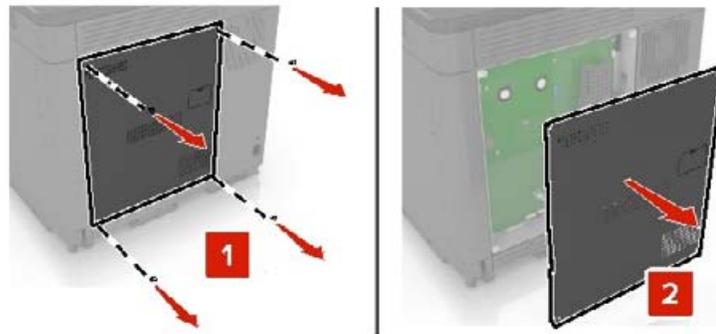

3 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.


4 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

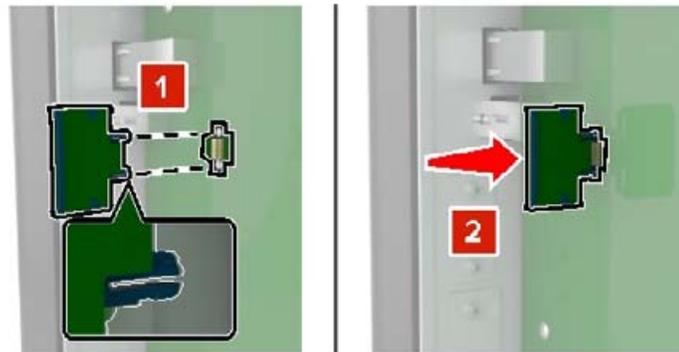

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte contrôleur sur toute sa longueur.

Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte contrôleur.

5 Refixez le capot.

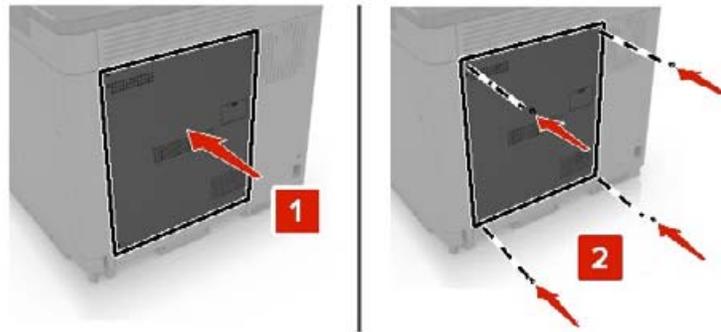

6 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.


ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.


- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

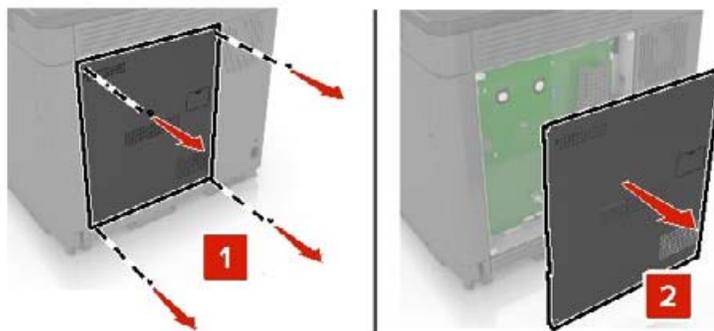


- 3 Sortez le disque dur de son emballage.
- 4 Fixez le disque dur à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

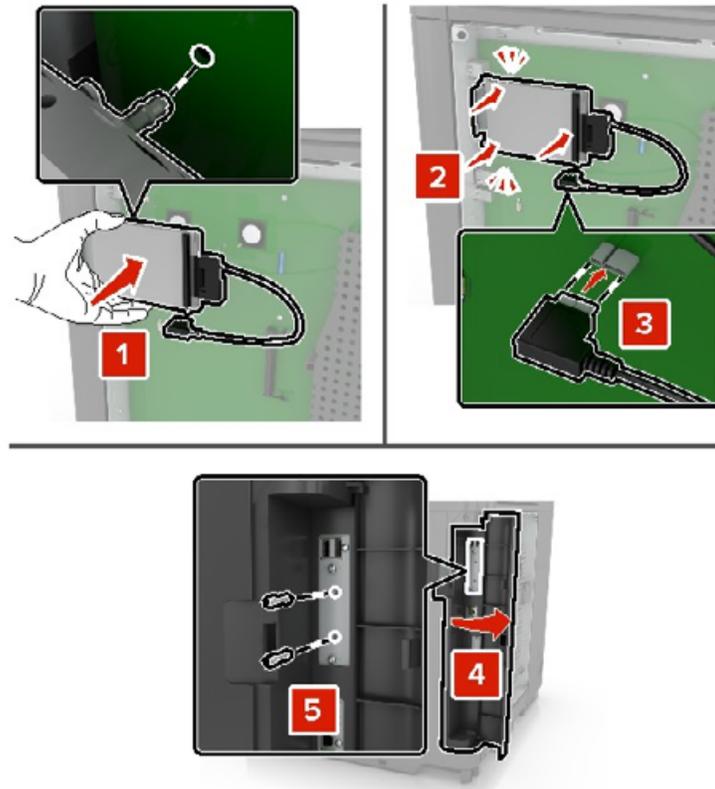


Si un port ISP (Internal Solutions Port) est installé, procédez comme suit :


- a** Retirez le support du disque dur.

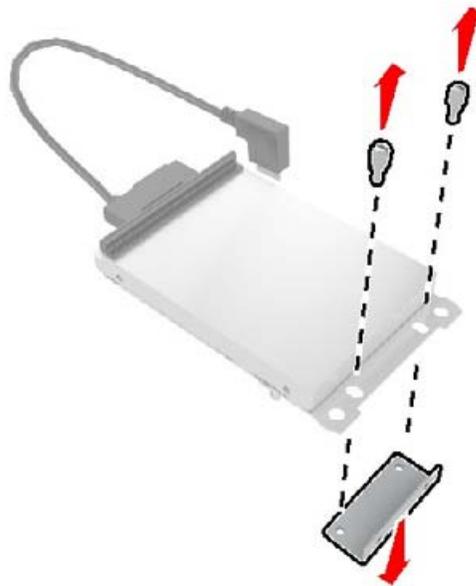

b Fixez le disque dur au port ISP.

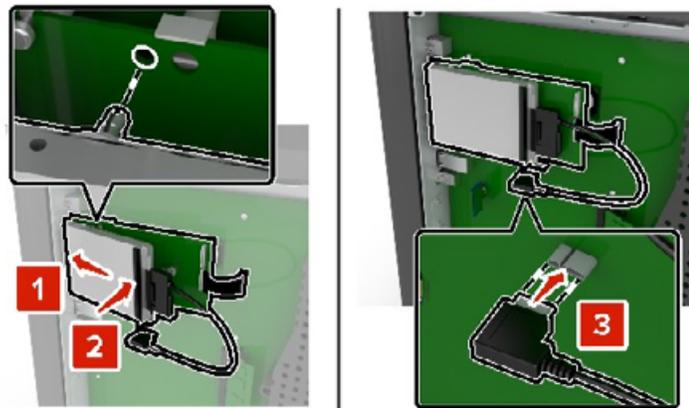

5 Refixez le capot.

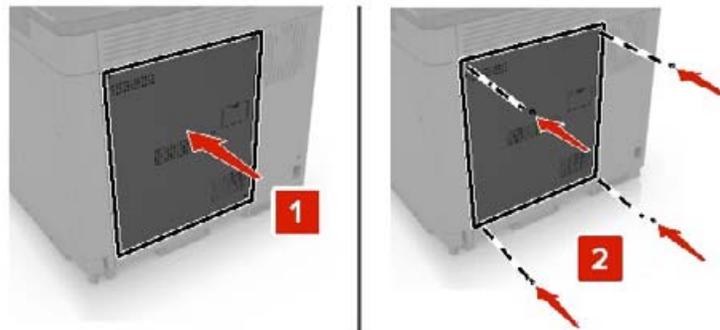

6 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Installation des tiroirs en option

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des périphériques de stockage alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, contactez le revendeur de l'imprimante.

1 Mettez l'imprimante hors tension.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Déballez le tiroir optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.


4 Soulevez l'imprimante à l'aide des poignées latérales et arrière.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 20 kg (44 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



Remarque : Si des tiroirs optionnels sont déjà installés, déverrouillez-les sur l'imprimante avant de la soulever. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les tiroirs en même temps.

5 Alignez l'imprimante avec le tiroir en option, puis abaissez l'imprimante jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

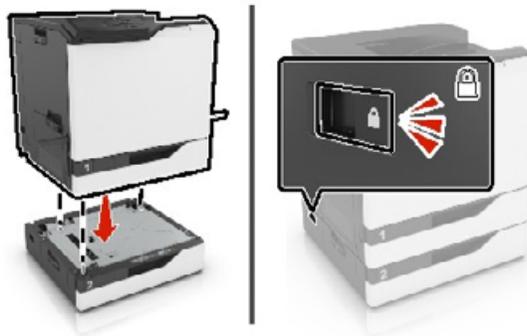

6 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

7 Mettez l'imprimante sous tension.


Il peut être nécessaire d'ajouter le tiroir manuellement dans le pilote d'imprimante afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la page 176.

Lors de l'installation de plusieurs options matérielles, suivez cet ordre d'installation.


- Socle à roulettes
- Bac 2 200 feuilles en option
- Tiroir 550 feuilles ou tiroir pour enveloppes en option
- Imprimante
- Unité de finition d'agrafage

Installation de l'unité de finition d'agrafage


- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Ouvrez la porte A.

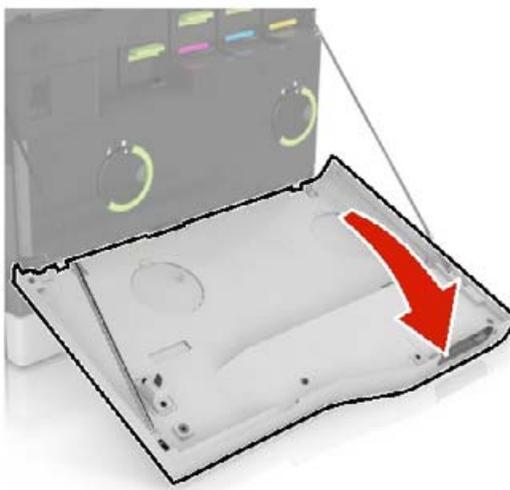

- 3 Retirez le presse-papier.

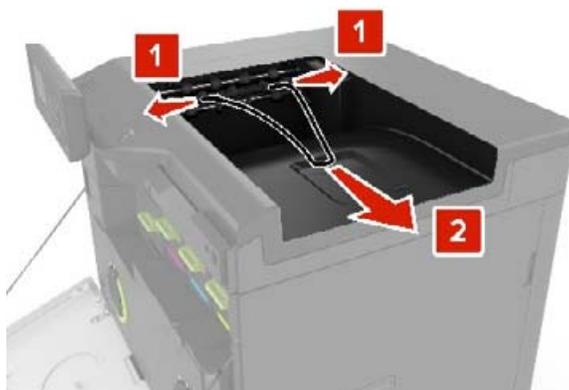


4 Retirez le réceptacle standard.

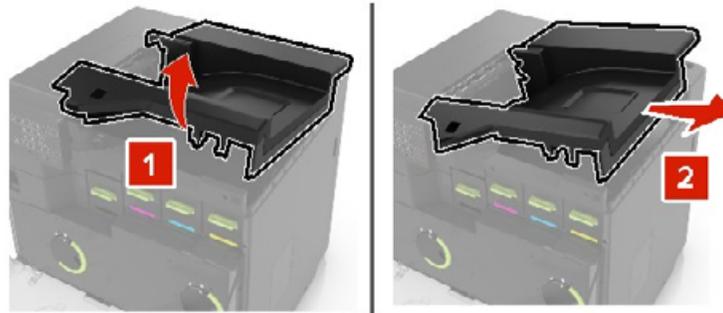


5 Déballez l'unité de finition d'agrafage, puis retirez tous les matériaux d'emballage.

6 Insérez l'unité de finition d'agrafage jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

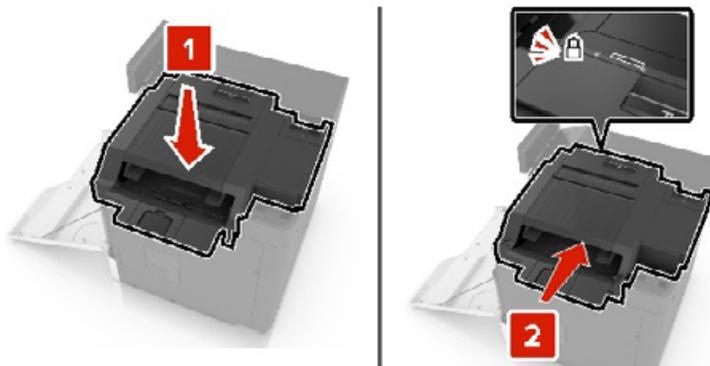

7 Insérez le cache de l'unité de finition.

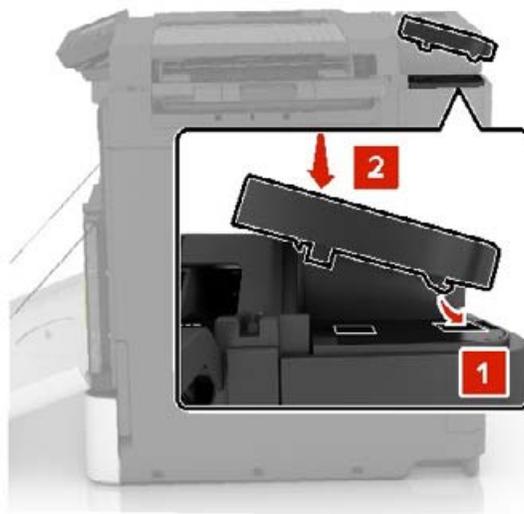

8 Fermez la porte A.

9 Mettez l'imprimante sous tension.

Logiciel

Systemes d'exploitation pris en charge

Le CD Logiciel vous permet d'installer le logiciel d'imprimante sur les systèmes d'exploitation suivants :

- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows Server 2012 R2
- Windows Server 2012
- Windows 7 SP1
- Windows Server 2008 R2 (SP1)
- Windows Server 2008 (SP2)
- Windows Vista (SP2)
- Mac OS X version 10.7 ou ultérieure
- Red Hat Enterprise Linux WS
- openSUSE Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- Debian GNU/Linux
- Ubuntu
- Fedora
- IBM AIX
- Oracle Solaris SPARC
- Oracle Solaris x86

Remarques :

- Les pilotes et les utilitaires d'imprimante sont compatibles avec les versions 32 bits et 64 bits des systèmes d'exploitation Windows.
- Pour consulter les pilotes et les utilitaires d'imprimante compatibles avec Mac OS X version 10.6 ou antérieure et pour connaître les versions des systèmes d'exploitation Linux ou UNIX prises en charge, rendez-vous sur notre site Web.
- Pour plus d'informations sur la compatibilité des logiciels avec tous les autres systèmes d'exploitation, contactez l'assistance clientèle.

Installation du logiciel de l'imprimante

Remarques :

- Le pilote d'impression est inclus dans le programme d'installation du logiciel.

- Avec les ordinateurs Macintosh exécutant macOS version 10.7 ou ultérieure, vous n'avez pas besoin d'installer le pilote pour pouvoir imprimer sur une imprimante AirPrint certifiée. Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, téléchargez le pilote d'impression.
- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Depuis notre site Web ou chez le revendeur de votre imprimante.
 - 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.

Ajout d'imprimantes sur un ordinateur

Avant de commencer, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante et l'ordinateur au même réseau. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante à un réseau, reportez-vous à la section [« Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi » à la page 79](#).
- Connectez l'ordinateur à l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Connexion de l'ordinateur à l'imprimante » à la page 81](#).
- Reliez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Connexion des câbles » à la page 10](#).

Remarque : Le câble USB est vendu séparément.

Pour les utilisateurs de Windows

- 1 Installez le pilote d'impression à partir d'un ordinateur.

Remarque : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 174](#).

- 2 Ouvrez **Imprimantes et scanners**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante ou un scanner**.
- 3 Selon la connexion de votre imprimante, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sélectionnez une imprimante dans la liste et cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
 - Cliquez sur **Afficher les imprimantes Wi-Fi Direct**, sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Ajouter un périphérique**.
 - Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**, puis, dans la fenêtre Ajouter une imprimante, procédez comme suit :
 - a Sélectionnez **Ajouter une imprimante à l'aide d'une adresse TCP/IP ou d'un nom d'hôte**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - b Dans le champ « Nom d'hôte ou adresse IP », saisissez l'adresse IP de l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
 - Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.
- c Sélectionnez un pilote d'impression, puis cliquez sur **Suivant**.
 - d Sélectionnez **Utiliser le pilote d'impression actuellement installé (recommandé)**, puis cliquez sur **Suivant**.

- e Saisissez un nom pour l'imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.
- f Sélectionnez une option de partage d'imprimantes, puis cliquez sur **Suivant**.
- g Cliquez sur **Terminer**.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Sur un ordinateur, ouvrez **Imprimantes et scanners**.
- 2 Cliquez sur **+**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Dans le menu Utilisation, sélectionnez un pilote d'impression.

Remarques :

- Pour utiliser le pilote d'impression Macintosh, sélectionnez **AirPrint** ou **AirPrint sécurisé**.
- Si vous souhaitez des fonctions d'impression personnalisées, sélectionnez le pilote d'impression du fabricant. Pour installer le pilote, reportez-vous à la section [« Installation du logiciel de l'imprimante » à la page 174](#).

- 4 Ajoutez l'imprimante.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

Microcode

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.

3 Suivez les instructions à l'écran.

4 Si l'imprimante prend en charge des applications, effectuez les opérations suivantes :

- a** Cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application > **Configurer**.
- b** Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant commercial.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Mettre à jour le microcode**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Cliquez sur **Rechercher les mises à jour** > **J'accepte, démarrer la mise à jour**.
- Téléchargez le fichier flash.
 - a** Recherchez le fichier flash.
 - b** Cliquez sur **Charger** > **Démarrer**.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

IMPRIMANTE COULEUR NUMERIQUE
MX-C607P

Type de machine :

5063

Modèle :

53H

Note d'édition

Octobre 2021

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LA PRESENTE PUBLICATION EST FOURNIE "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALISABILITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Fournitures

Les fournitures standard de ce produit pouvant être remplacées par l'utilisateur sont les cartouches de toner.

Veillez à utiliser uniquement des cartouches de toner spécifiées SHARP.

 <p>SHARP</p> <p>FOURNITURES AUTHENTIQUES</p>	<p>Pour obtenir les meilleures copies possibles, veillez à utiliser uniquement des fournitures authentiques Sharp, qui sont conçues, fabriquées et testées pour optimiser la durée de vie et les performances des produits Sharp. Repérez l'étiquette Fournitures authentiques sur l'emballage des cartouches de toner.</p>
--	---

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	Recto : 56 Recto verso : 57
Prêt	14

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits. Pour toute autre question sur les options de recyclage, contactez votre revendeur local.

Batterie rechargeable au lithium-ion



Ce produit peut contenir une batterie rechargeable au lithium-ion, qui ne doit être retirée que par un technicien qualifié. Le symbole de la poubelle barrée signifie que le produit ne doit pas être mis au rebut parmi des déchets non triés ; il doit être envoyé dans des infrastructures de collecte des déchets pour récupération et recyclage. Si la batterie est retirée, ne la jetez pas parmi vos ordures ménagères. Votre communauté locale peut disposer de systèmes de collecte distincts pour les batteries, par exemple un site de dépôt pour le recyclage des batteries. La collecte séparée des batteries usagées permet d'assurer le traitement approprié des déchets, y compris leur réutilisation et recyclage, et d'éviter tout risque d'effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Mettez vos batteries au rebut de manière responsable.

Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

Informations sur la mise au rebut de cet équipement et de ses piles

SI VOUS VOULEZ METTRE AU REBUT CET ÉQUIPEMENT, N'UTILISEZ PAS LA POUBELLE ORDINAIRE ! NE LES BRÛLEZ PAS DANS UNE CHEMINÉE !

Les équipements électriques et électroniques usagés ainsi que les batteries devraient toujours être collectés et traités SÉPARÉMENT conformément à la loi en vigueur.

La collecte sélective permet un traitement respectueux de l'environnement et le recyclage des matériaux. Elle minimise également la quantité de déchets mise en traitement ultime. Une MISE AU REBUT INCORRECTE peut être nuisible pour la santé humaine et l'environnement en raison de certaines substances ! Déposez l'ÉQUIPEMENT USAGÉ dans une déchetterie, souvent gérée par la municipalité, si disponible. L'équipement contient une PILE qui ne peut pas être ôtée par l'utilisateur. Pour remplacer la batterie, contactez votre revendeur.

Si vous avez le moindre doute, contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des informations sur les procédures correctes de mise au rebut.

POUR LES UTILISATEURS SE TROUVANT DANS L'UNION EUROPÉENNE ET DANS QUELQUES AUTRES PAYS COMME LA NORVÈGE ET LA SUISSE : votre participation à la collecte sélective est encadrée par la loi.



Les utilisateurs de PRODUITS MÉNAGERS doivent utiliser des points de collecte existants pour les équipements usagés. La collecte est gratuite.

Le symbole ci-dessus apparaît sur les équipements électriques et électroniques et sur les piles (ou leurs emballages) afin de rappeler aux utilisateurs qu'il faut les collecter séparément. Si l'équipement a été utilisé PROFESSIONNELLEMENT, contactez votre revendeur SHARP qui vous informera de la procédure existante. Vous pourrez être facturé pour les dépenses résultant de cette collecte. Les petits équipements ou les faibles quantités d'équipements peuvent être collectés par votre déchetterie. Pour l'Espagne : contactez le système de collecte établi ou votre collectivité locale pour la collecte de vos produits usagés.

Recyclage des cartouches d'impression usagées

Les cartouches usagées, ainsi que les autres consommables intégrés aux imprimantes et systèmes multifonction Sharp, ont été conçus pour être recyclés et valorisés, conformément aux exigences locales. Nous vous invitons à contacter un organisme spécialisé dans le retraitement des déchets (ex. entreprise de recyclage). Pour toute question sur les programmes de collecte et de recyclage des déchets Sharp, consultez notre site internet www.sharp.eu.

Certification Ange bleu

Pour les photocopieurs/imprimantes multifonction Sharp certifiés par le label environnemental allemand l'Ange bleu, veuillez trouver davantage d'informations sur les sites Web de nos sociétés de distribution nationales respectives : <http://www.sharp.eu>

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR

Tout produit portant l'étiquette ENERGY STAR® (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa fabrication.



Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative 15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum ² : 22,8 °C (73 °F) Environnement sans condensation
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images ¹	15,6 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80 % d'humidité relative Température humide maximum ² : 22,8 °C (73 °F)

¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %.

² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.

Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 40 °C (-40 à 104 °F)
¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %. ² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance. L'imprimante dispose d'un ensemble de têtes d'impression non réparable contenant un laser doté des caractéristiques suivantes :

Classe : IIIb (3b) AlGaAs

Puissance de sortie nominale (milliwatts) : 20

Longueur d'onde (nanomètres) : 755-800

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 800 Recto verso : 765
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	N/A
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	N/A
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	Plus énergivore : 53,2 Plus économique : 45,4
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	1,34
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,3
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	1
---	---

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Si la vitesse d'impression est inférieure ou égale à 30 pages par minute, vous pouvez définir le délai jusqu'à 60 minutes uniquement. L'attribution d'une valeur faible au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsque le mode Hibernation est activé, tous les autres systèmes et périphériques sont mis hors tension en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation de l'option Fin de l'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

La fin de l'hibernation est définie sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Remarques sur les équipements d'imagerie homologués par l'EPEAT :

- Le niveau d'alimentation en veille se produit en mode Hibernation ou Hors fonction.
- Le produit s'éteint automatiquement à un niveau d'alimentation en veille inférieur ou égal à 1 W. La fonction de mise en veille automatique (Hibernation ou Hors fonction) doit être activée lors de l'expédition du produit.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Etant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Informations relatives à l'environnement

Veillez lire attentivement cette section. Les informations qu'elle contient vous aideront non seulement à réduire votre impact sur l'environnement mais également à réduire vos coûts.

Economie de papier

- 1 La fonction d'impression recto verso automatisée permet d'imprimer automatiquement sur les deux faces du papier sans avoir à retourner les feuilles manuellement. Si l'imprimante est équipée de la fonction d'impression recto verso automatisée, configurez les paramètres d'impression de votre ordinateur pour imprimer automatiquement en recto verso. Veillez à utiliser la fonction d'impression recto verso automatique de cette imprimante autant que possible.
- 2 En effectuant vos impressions sur du papier recyclé ou du papier fin de 64 g/m² conforme à la norme EN12281:2002 et autres normes de qualité similaires, vous pouvez réduire l'impact sur l'environnement.

Economie d'énergie

Le programme ENERGY STAR® est basé sur la volonté de promouvoir le développement et l'achat de modèles consommant peu d'énergie, afin de contribuer à réduire l'impact environnemental. Les produits qui répondent aux rigoureuses exigences du programme ENERGY STAR en termes de bénéfices environnementaux et de consommation d'énergie présentent le logo ENERGY STAR s'ils sont enregistrés auprès d'un programme ENERGY STAR.

Innovation, Science and Economic Development Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE déléguée par (EU) 2015/863 du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique, de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55032 et aux exigences de sécurité EN 62368-1.

Avis sur les interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions de la norme EN 55032, Classe A, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN 55035. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit risque de provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

Index

A

- à partir du panneau de commandes 11
- activation de Wi-Fi Direct 81
- activation du port USB 134
- affichage des menus 34
- AirPrint
 - utilisation 28
- ajout d'imprimantes sur un ordinateur 175
- ajout de contacts 16
- ajout de groupes 17
- ajout des options internes
 - pilote d'impression 176
- ajout des options matérielles
 - pilote d'impression 176
- annulation d'un travail d'impression
 - à partir de l'ordinateur 33
 - à partir du panneau de commandes de l'imprimante 33
- annulation du chaînage des tiroirs 21
- arrière-plan gris ou coloré 147
- avis 178, 182, 183
- avis relatifs aux émissions 178

B

- barrette microcode 162
- bloc séparateur
 - remplacement 112
- bouffrage agrafes, élimination porte G 129
- bouffrage d'agrafes derrière la porte G 129
- bouffrage papier dans le chargeur multifonction 122
- bouffrage papier dans le réceptacle de l'unité de finition 127
- bouffrage papier dans le réceptacle standard 123
- bouffrage papier dans les tiroirs 121
- bouffrage papier derrière la porte B 124

- bouffrage papier, élimination
 - chargeur multifonction 122
 - dispositif recto verso 124
 - réceptacle de l'unité de finition 127
 - réceptacle standard 123
 - tiroirs 121
 - unité de fusion 124
- bouffrage, élimination
 - cartouche d'agrafes 129
 - chargeur multifonction 122
 - dispositif recto verso 124
 - réceptacle de l'unité de finition 127
 - réceptacle standard 123
 - tiroirs 121
 - unité de fusion 124
- bouffrages
 - réduction des risques 119
- bouffrages papier
 - emplacement 120
 - réduction des risques 119
- bouteille de récupération de toner
 - commande 84
 - remplacement 99
- bristol
 - chargement 20

C

- carte en option
 - installation 166
- carte mémoire 162
 - installation 162
- cartouche d'agrafes
 - remplacement 113
- cartouche de toner
 - remplacement 98
- cartouches de toner
 - commande 84
- chaînage des tiroirs 21
- chargement
 - bristol 20
 - enveloppes 18
 - tiroirs 18
 - transparents 20
- chargement d'enveloppes
 - chargeur multifonction 20

- chargement de papier
 - chargeur multifonction 20
- chargeur multifonction
 - chargement 20
- chiffrement
 - disque dur de l'imprimante 77
- choix d'un emplacement pour l'imprimante 8
- commande
 - cartouches de toner 84
- commande de consommables
 - bouteille de récupération de toner 84
- compteur de maintenance
 - réinitialisation 113
- compteurs d'utilisation des consommables
 - réinitialisation 113
- configuration de l'impression série 82
- configuration de Wi-Fi Direct 80
- configuration des notifications de consommables 84
- configuration des paramètres Eco 15
- configuration du paramètre Mode Eco 15
- configuration du serveur SMTP 132
- configuration e-mail 132
- configurations des imprimantes 9
- connexion à un réseau sans fil
 - utilisation de la méthode Bouton de commande 79
 - utilisation de la méthode PIN 79
- connexion d'un ordinateur à l'imprimante 81
- connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 79
- connexion des câbles 10
- connexion du périphérique mobile
 - vers l'imprimante 81
- consignes de sécurité 6, 7
- Consommable ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 135

- consommables
 - économie 118
 - stockage 117
- consommables, commande
 - bouteille de récupération de toner 84
 - cartouches de toner 84
- contacter votre distributeur 161
- contacts
 - ajout 16
 - modification 17
 - suppression 17
- correction des couleurs 158
- correction manuelle des couleurs 158
- courroie de transfert
 - remplacement 102
- création de dossiers
 - pour les signets 16
- création de signets 15

D

- déclaration relative à la volatilité 77
- définition du format de papier 18
- définition du format de papier Universel 18
- définition du type de papier 18
- densité d'impression inégale 156
- dépannage
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 133
 - l'imprimante ne répond pas 144
 - questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 159
- dépannage de la qualité d'impression
 - apparition de lignes ou traînées noires verticales sur les impressions 156
 - arrière-plan gris ou coloré 147
 - densité d'impression inégale 156
 - effacement du toner 155
 - images noires ou de couleur unie 154
 - images ou textes coupés 155
 - images rémanentes sur les impressions 146
 - impression claire 151
 - impression déformée 153

- impression inclinée sur la page 153
- impression sombre 145
- l'impression présente une dominante de couleur 160
- lignes blanches
 - horizontales 149
- lignes blanches verticales 157
- lignes noires horizontales 148
- pages blanches 145
- pages vierges 145
- papier recourbé 137
- répétition des défauts d'impression 154
- taches et points sur l'impression 153

dépannage, impression

- bourrages papier fréquents 138
- enveloppe collée pendant l'impression 136
- impression depuis un tiroir inapproprié 143
- impression lente 140
- impression sur du papier inapproprié 143

l'impression assemblée ne fonctionne pas 136

- les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 139
- les pages bloquées ne sont pas réimprimées 139
- les travaux d'impression ne s'impriment pas 142
- marges incorrectes 150

dépannage, qualité d'impression

- apparition de lignes ou traînées noires verticales sur les impressions 156
- arrière-plan gris ou coloré 147
- densité d'impression inégale 156
- effacement du toner 155
- images noires ou de couleur unie 154
- images ou textes coupés 155
- images rémanentes sur les impressions 146
- impression claire 151
- impression déformée 153
- impression inclinée sur la page 153

- impression sombre 145
- lignes blanches
 - horizontales 149
- lignes blanches verticales 157
- lignes noires horizontales 148
- pages blanches 145
- pages vierges 145
- papier recourbé 137
- répétition des défauts d'impression 154
- taches et points sur l'impression 153

déplacement de l'imprimante 8, 117

- désactivation du réseau Wi-Fi 82
- disque dur de l'imprimante
 - chiffrement 77
- distributeur
 - contacter 161
- documents, impression
 - à partir d'un ordinateur 28

E

- économie des consommables 118
- écran d'accueil
 - personnalisation 14
 - utilisation 13
- écran de l'imprimante
 - réglage de la luminosité 118
- écran tactile
 - nettoyage 83
- effacement de la mémoire de l'imprimante 76, 77
- effacement de la mémoire du disque dur 76
- effacement du toner 155
- emplacement du logement de sécurité 76
- enveloppe collée pendant l'impression 136
- enveloppes
 - chargement 20
- Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 135
- état des consommables
 - vérification 84
- état des pièces
 - vérification 84
- exemples de polices
 - impression 33

exportation d'un fichier de configuration
à partir d'Embedded Web Server 176

F

format du papier
configuration 18
format papier Universel
configuration 18
formats de papier
prise en charge 22
formats de papier pris en charge 22
Formulaires et favoris
configuration 14

G

gestion de l'écran de veille 14
grammages de papiers pris en charge 27
groupes
ajout 17
modification 17
suppression 17

H

humidité autour de l'imprimante 181

I

icônes de l'écran d'accueil 13
affichage 14
icônes sur l'écran d'accueil
affichage 14
images noires ou de couleur unie 154
images ou textes coupés 155
images rémanentes sur les impressions 146
importation d'un fichier de configuration
à partir d'Embedded Web Server 176
impossible d'ouvrir Embedded Web Server 133
impossible de lire le lecteur flash
dépannage, impression 134
impression
à l'aide de Wi-Fi Direct 29
à partir d'un lecteur flash 29

à partir d'un ordinateur 28
à partir d'un périphérique mobile 28, 29
exemples de polices 33
liste des répertoires 33
travaux d'impression
confidentielle 32
travaux suspendus 32
impression à partir d'un lecteur flash 29
impression à partir d'un ordinateur 28
impression claire 151
impression d'une page de configuration réseau 134
impression de formulaires 28
impression de la liste des exemples de polices 33
impression de la liste des répertoires 33
impression déformée 153
impression depuis un tiroir inapproprié 143
impression inclinée sur la page 153
impression lente 140
impression série
configuration 82
impression sombre 145
impression sur du papier inapproprié 143
impression, dépannage
bourrages papier fréquents 138
enveloppe collée pendant l'impression 136
impossible de lire le lecteur flash 134
impression depuis un tiroir inapproprié 143
impression lente 140
impression sur du papier inapproprié 143
l'impression assemblée ne fonctionne pas 136
la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 138
les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 139
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 139

les travaux d'impression ne s'impriment pas 142
marges incorrectes 150
imprimante
choix d'un emplacement 8
déplacement 8
entièrement configurée 9
espace minimum 8
transport 118
installation d'options
disque dur de l'imprimante 168
port de solutions interne 163
installation d'un disque dur sur l'imprimante 168
installation d'un port de solutions interne 163
installation d'une carte en option 166
installation d'une carte mémoire 162
installation de l'unité de finition d'agrafage 172
installation des tiroirs en option 170
installation du logiciel de l'imprimante 174
installation du pilote d'impression 174
intensité toner
réglage 158
interprétation de l'état du bouton d'alimentation et des voyants 11

L

l'impression assemblée ne fonctionne pas 136
l'impression présente une dominante de couleur 160
l'imprimante ne répond pas 144
la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 138
lancement d'un diaporama 14
lecteur flash
impression depuis 29
lecteurs flash pris en charge 30
les pages bloquées ne sont pas réimprimées 139
lignes blanches horizontales 149
lignes blanches verticales 157
lignes noires horizontales 148
lignes noires verticales sur les impressions 156

- liste des répertoires
 - impression 33
- localisation des zones de bourrage 120
- logement de sécurité
 - recherche 76
- logiciel de l'imprimante
 - installation 174

M

- mémoire de l'imprimante
 - effacement 76
- mémoire du disque dur
 - effacement 76
- mémoire du disque dur de l'imprimante 77
- Mémoire flash défectueuse détectée 134
- Mémoire flash non formatée détectée 135
- mémoire non volatile 77
 - effacement 76
- mémoire volatile 77
 - effacement 76
- menu
 - 802.1x 64
 - A propos de cette imprimante 43
 - Accessibilité 39
 - Aide 75
 - Chiffrement du disque 72
 - Collecte données anonymes 38
 - Compta des travaux 47
 - Comptes locaux 69
 - Configuration 45
 - Configuration des impressions confidentielles 72
 - Configuration du tiroir 52
 - Configuration générale 53
 - Configuration LPD 65
 - Dépannage 75
 - Divers 73
 - Effacement hors service 42
 - Effacer fichiers données temporaires 73
 - Ethernet 60
 - Gestion de l'alimentation électrique 38
 - Gestion des autorisations 68
 - HTML 51
 - Icônes écran accueil visibles 43
 - Image 51

- Impression 74
- Impression lecteur Flash 54
- Informations réseau 56
- IPSec 63
- Journal d'audit de sécurité 69
- Menu Configuration 39
- Mise en page 44
- Mode Eco 36
- Notifications 36
- Page des paramètres de menus 74
- Panneau de commandes à distance 36
- Paramètres HTTP/FTP 65
- Paramètres LDAP des solutions 73
- PCL 50
- PDF 49
- Périphérique 74
- Planifier périphériques USB 69
- PostScript 49
- Préférences 35
- Qualité 46
- Réseau 75
- Restaurer les paramètres usine 39
- Restreindre l'accès au réseau externe 67
- Restrictions de connexion 71
- Sans fil 56
- SNMP 62
- TCP/IP 61
- ThinPrint 66
- Types de supports 54
- USB 66
- Wi-Fi Direct 59
- XPS 48

- menus de l'imprimante 34
- messages de l'imprimante
 - Consommable ne venant pas d'un fabricant d'imprimantes 135
 - Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources 135
 - Mémoire flash défectueuse détectée 134
 - Mémoire flash non formatée détectée 135
- Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 135

- méthode Bouton de commande 79
- méthode Numéro d'identification personnel 79
- microcode, mise à jour 177
- mise à jour du microcode 177
- mode Hibernation
 - configuration 118
- mode Veille
 - configuration 118
- modos économie d'énergie
 - configuration 118
- modification de contacts 17
- modification de groupes 17
- modification de la sortie couleur 158
- modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation de l'ISP 82
- modification du papier peint 14

N

- nettoyage
 - intérieur de l'imprimante 83
 - partie externe de l'imprimante 83
- nettoyage de l'écran tactile 83
- nettoyage de l'imprimante 83
- niveaux du volume sonore 178
- notifications de consommables
 - configuration 84

O

- options
 - barrettes microcode 162
 - carte mémoire 162
- options internes 162
 - carte mémoire 162
 - installation 166
- options internes disponibles 162
- options internes, ajout pilote d'impression 176
- options matérielles
 - installation 170
- options matérielles, ajout pilote d'impression 176
- ordinateur
 - connexion à l'imprimante 81

P

Pages de test de qualité d'impression 75
panneau de commandes utilisation 11
papier
 paramètre Format Universel 18
papiers
 impression 28
paramètres de l'imprimante
 restauration des paramètres usine 77
paramètres du port de l'imprimante
 modification 82
paramètres Eco
 configuration 15
paramètres environnementaux 118
paramètres usine par défaut
 restauration 77
périphérique mobile
 connexion à l'imprimante 81
 impression depuis 28, 29
personnalisation de l'affichage 14
Personnalisation de l'affichage
 utilisation 14
photoconducteur
 remplacement 91
pilote d'impression
 installation 174
 options matérielles, ajout 176
port de solutions interne
 installation 163
port USB
 activation 134
ports d'imprimante 10
prévention des risques de bourrage papier 119
programmation des modes d'alimentation 15

Q

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 159

R

réglage de l'intensité du toner 158

réglage de la luminosité
 écran de l'imprimante 118
réglage de la luminosité de l'écran de l'imprimante 118
réglage du volume par défaut
 haut-parleur 79
réinitialisation des compteurs d'utilisation des consommables 113
réinitialisation du compteur de maintenance 113
réinitialisation du compteur de pages de l'unité de fusion 113
réinitialisation du compteur de pages du module de transfert 113
remplacement
 courroie de transfert 102
remplacement d'un photoconducteur 91
remplacement d'une cartouche de toner 98
remplacement d'une unité de développement 85
remplacement d'une unité de traitement d'images 95
remplacement de l'unité de fusion 89
remplacement de la bouteille de récupération de toner 99
remplacement de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage 113
remplacement de la courroie de transfert 102
remplacement des consommables
 bouteille de récupération de toner 99
 cartouche d'agrafes 113
 support de cartouche d'agrafes 115
remplacement des pièces
 bloc séparateur 112
 rouleau de saisie 108
remplacement du bloc séparateur 112
remplacement du rouleau de saisie 108
remplacement du rouleau de transfert 106

remplacement du support de la cartouche d'agrafes dans l'unité de finition d'agrafage 115
Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 135
répéter les travaux d'impression 31
répétition des défauts d'impression 154
réseau sans fil 79
 connexion de l'imprimante au 79
 Wi-Fi Protected Setup 79
réseau Wi-Fi
 désactivation 82
rouleau de saisie
 remplacement 108
rouleau de transfert
 remplacement 106

S

sécurisation de la mémoire de l'imprimante 77
serveur e-mail
 configuration 132
serveur SMTP
 configuration 132
signets
 création 15
 création de dossiers pour 16
stockage
 consommables 117
stockage de tâches d'impression 31
support de cartouche d'agrafes
 remplacement 115
suppression de contacts 17
suppression de groupes 17
systèmes d'exploitation
 prise en charge 174
systèmes d'exploitation pris en charge 174

T

taches et points sur l'impression 153
température ambiante de l'imprimante 181
 tiroirs
 annulation du chaînage 21
 chaînage 21

- chargement 18
- tiroirs en option
 - installation 170
- traînées sur les impressions 156
- transparents
 - chargement 20
- transport de l'imprimante 118
- travail d'impression
 - annulation à partir de l'ordinateur 33
 - annulation à partir du panneau de commandes de l'imprimante 33
- travaux d'impression confidentielle
 - configuration 31
 - impression 32
- travaux d'impression non imprimés 142
- travaux suspendus
 - définition du délai d'expiration 31
 - impression 32
- type de papier
 - configuration 18
- types de fichier pris en charge 30
- types de papier
 - prise en charge 25
- types de papier pris en charge 25

U

- unité de développement
 - remplacement 85
- unité de finition d'agrafage
 - installation 172
- unité de fusion
 - remplacement 89
- unité de traitement d'images
 - remplacement 95
- utilisation de l'écran d'accueil 13
- utilisation de la personnalisation de l'affichage 14

V

- vérification de l'état des pièces et consommables 84
- vérification de la connectivité de l'imprimante 134

- vérification des travaux d'impression 31
- volume par défaut du haut-parleur
 - réglage 79
- voyant
 - état de l'imprimante 11
- voyant marche/arrêt
 - état de l'imprimante 11

W

- Wi-Fi Direct
 - activation 81
 - configuration 80
 - impression à partir d'un périphérique mobile 29
- Wi-Fi Protected Setup
 - réseau sans fil 79

Z

- zones de bourrage
 - identification 120