

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Κάντε κλικ στο εικονίδιο που αντιστοιχεί στη λειτουργία για την οποία θέλετε να αποκτήσετε περισσότερες πληροφορίες.



Κοινή



Φωτοαντιγραφικό




Εκτυπωτής



Φαξ



Αποστολή
Εικόνας

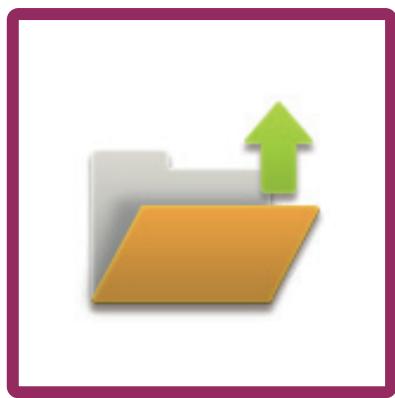

Αρχειοθέτηση
Εγγράφων



Χρήσιμες συμβουλές

Πρόλογος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ

Αυτός ο οδηγός παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του μηχανήματος και την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε σε αυτόν τον οδηγό πριν να απευθυνθείτε σε κάποιο κέντρο υποστήριξης.

Σημείωση

- Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν τον οδηγό βασίζονται στην προϋπόθεση ότι τα άτομα που εγκαθιστούν και χρησιμοποιούν το προϊόν διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων περιήγησης ιστού.
- Για πληροφορίες σχετικά με το λειτουργικό σας σύστημα ή το πρόγραμμα περιήγησης ιστού ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λειτουργικού συστήματος ή του προγράμματος περιήγησης, ή στην online Βοήθεια.
- Οι εξηγήσεις των οθονών και των διαδικασιών στον παρόντα οδηγό αφορούν κυρίως το Internet Explorer® των Windows® 10. Οι οιθόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την έκδοση του λειτουργικού συστήματος ή την εφαρμογή λογισμικού.
- Στον όρο "MX-xxxx" που χρησιμοποιείται σε αυτόν τον οδηγό, η ένδειξη "xxxx" πρέπει να αντικαθίσταται με το όνομα του μοντέλου.
- Σημαντική μέριμνα έχει ληφθεί για την προετοιμασία αυτού του εγχειριδίου. Αν έχετε σχόλια ή παρατηρήσεις αναφορικά με το εγχειρίδιο, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Αυτό το προϊόν έχει υποβληθεί σε αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και επιθεώρησης. Στην απίθανη περίπτωση που εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα ή άλλο πρόβλημα, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καλύπτονται από τη νομοθεσία, η SHARP δεν φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που προκύπτουν κατά τη χρήση του προϊόντος ή των προαιρετικών εξαρτημάτων του ή για βλάβες λόγω εσφαλμένου χειρισμού του προϊόντος και των προαιρετικών εξαρτημάτων του, ή άλλες βλάβες, ή για ενδεχόμενες φθορές που οφείλονται στη χρήση του προϊόντος.

Προειδοποίηση

- Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση του περιεχομένου του παρόντος εγχειρίδιου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου κάτι τέτοιο επιτρέπεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
- Όλες οι πληροφορίες του παρόντος εγχειριδίου ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι εικόνες, ο πίνακας λειτουργίας και η οθόνη αφής που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο

Οι περιφερειακές συσκευές είναι γενικά προαιρετικές. Ωστόσο, σε ορισμένα μοντέλα κάποιες περιφερειακές συσκευές διατίθενται στο βασικό εξοπλισμό.

Οι επεξηγήσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στην προϋπόθεση ότι έχετε εγκαταστήσει συρτάρι χαρτιού, εφόσον χρησιμοποιείτε το μοντέλο MX-M7570.

Οι επεξηγήσεις για ορισμένες λειτουργίες και διαδικασίες που περιγράφονται στον παρόντα οδηγό βασίζονται στην προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί συσκευές διαφορετικές από αυτές που περιγράφονται παραπάνω.

Οι οιθόνες, τα μηνύματα και τα ονόματα των πλήκτρων που εμφανίζονται στο εγχειρίδιο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που εμφανίζονται στο μηχάνημα λόγω βελτιώσεων και τροποποιήσεων του προϊόντος.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ	2
Γενικά Προβλήματα	4
Προβλήματα κατά την αντιγραφή	27
Προβλήματα εκτύπωσης	31
Προβλήματα φαξ	39
Προβλήματα αποστολής εικόνας	49
Προβλήματα Αρχειοθέτησης Εγγράφων	57
Χρήσιμες συμβουλές	61

Αν, αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες αυτού του οδηγού, το πρόβλημα παραμένει...

Αν δεν μπορείτε να λύσετε κάποιο πρόβλημα εφαρμόζοντας τις λύσεις που προτείνονται στο παρόν εγχειρίδιο, πατήστε το κουμπί [Ενεργοποίηση] και, στη συνέχεια, γυρίστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση "⊕". Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επαναφέρετε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση " | ". Όταν το χρώμα της ενδεικτικής λυχνίας τροφοδοσίας αλλάξει σε πράσινο, πατήστε το κουμπί [ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ].



Όταν το χρώμα φόντου της ένδειξης κατάστασης εργασίας στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα αφής δεν είναι γκρι, μην απενεργοποιείτε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας και μην αποσυνδέετε το βύσμα ρεύματος από την πρίζα. Με αυτές τις ενέργειες ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο σκληρό δίσκο ή να χαθούν τα δεδομένα που αποθηκεύονται ή λαμβάνονται τη δεδομένη στιγμή.




Γενικά Προβλήματα

Σημεία που πρέπει να θυμάστε

Για να δείτε μια λίστα με γενικά προβλήματα, ανατρέξτε στην ενότητα "[ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ \(σελίδα 9\)](#)".

Θέσεις τροφοδοσίας και συνδέσεων

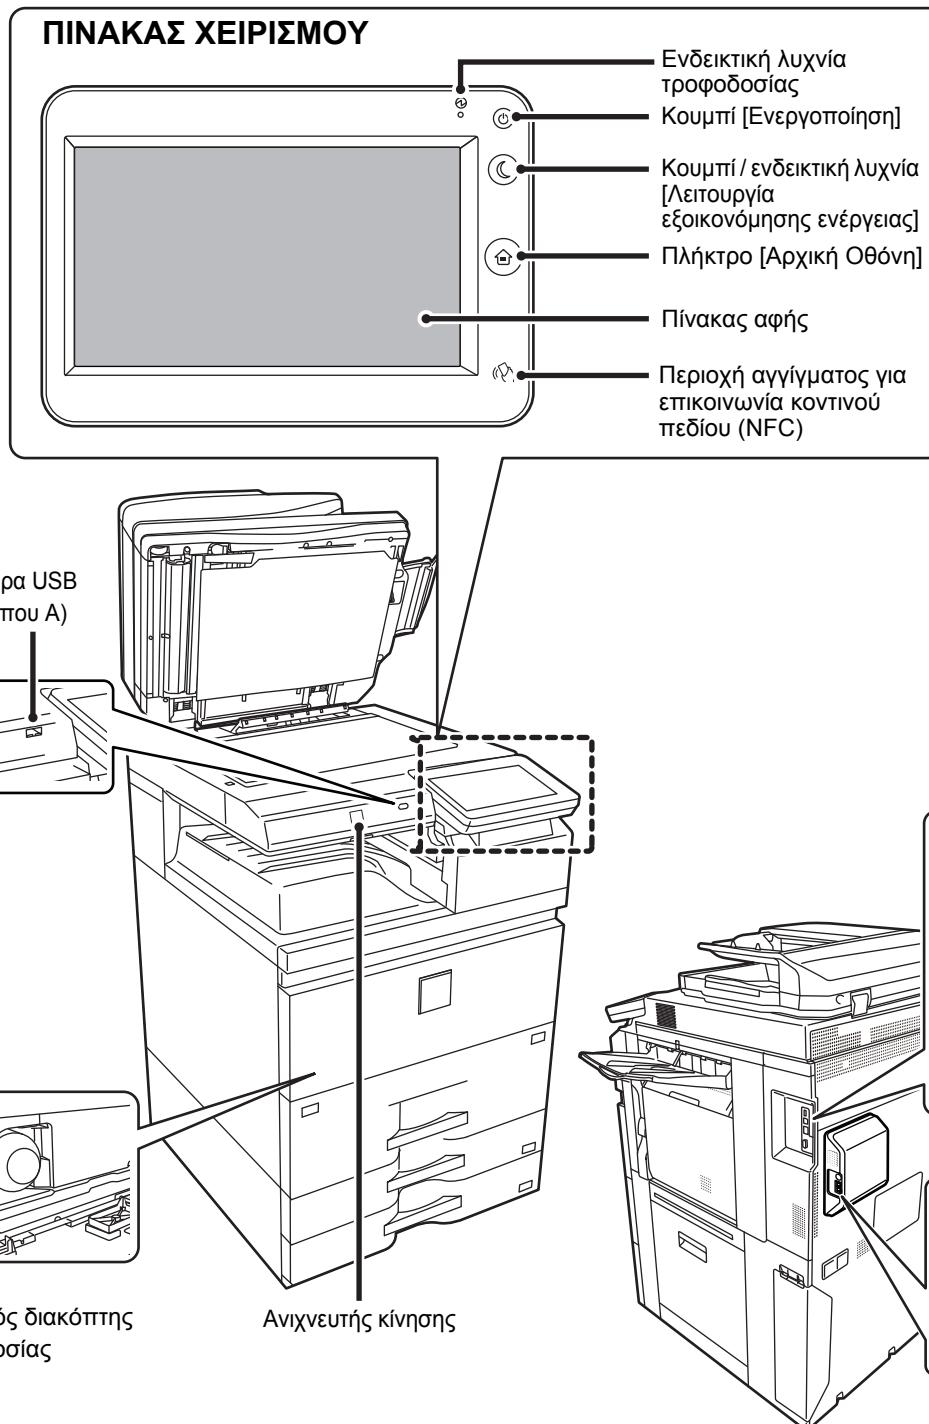




Τοποθέτηση πρωτοτύπου

Αυτόματος Τροφοδότης Πρωτοτύπων


Μην υπερβαίνετε την ενδεικτική γραμμή

Ευθυγραμμίστε τις άκρες και τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα επάνω μέσα στον τροφοδότη.


Ρυθμίστε στο αρχικό μέγεθος

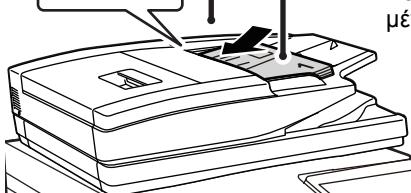

Αν το πρωτότυπο έχει διπλωθεί, πριν το τοποθετήσετε φροντίστε να το ισιώσετε στο σημείο που έχει διπλωθεί. (Αυτό αποτρέπει προβλήματα τροφοδότησης του πρωτοτύπου και εσφαλμένης ανίχνευσης του μεγέθους του)

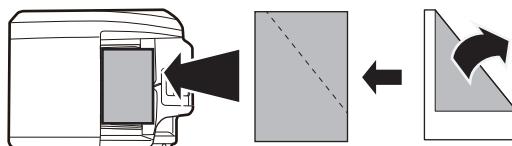



Εάν το πρωτότυπο είναι συραμμένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τους συνδετήρες και ξεψυλλίσει τις σελίδες καλά πριν από την τοποθέτηση. (Αυτό είναι απαραίτητο για την πρόληψη εσφαλμένης τροφοδοσίας και το σχίσιμο του πρωτοτύπου, καθώς και για την αποφυγή δυσλειτουργιών από σκισμένα τμήματα του πρωτοτύπου που παραμένουν στον τροφοδότη.)

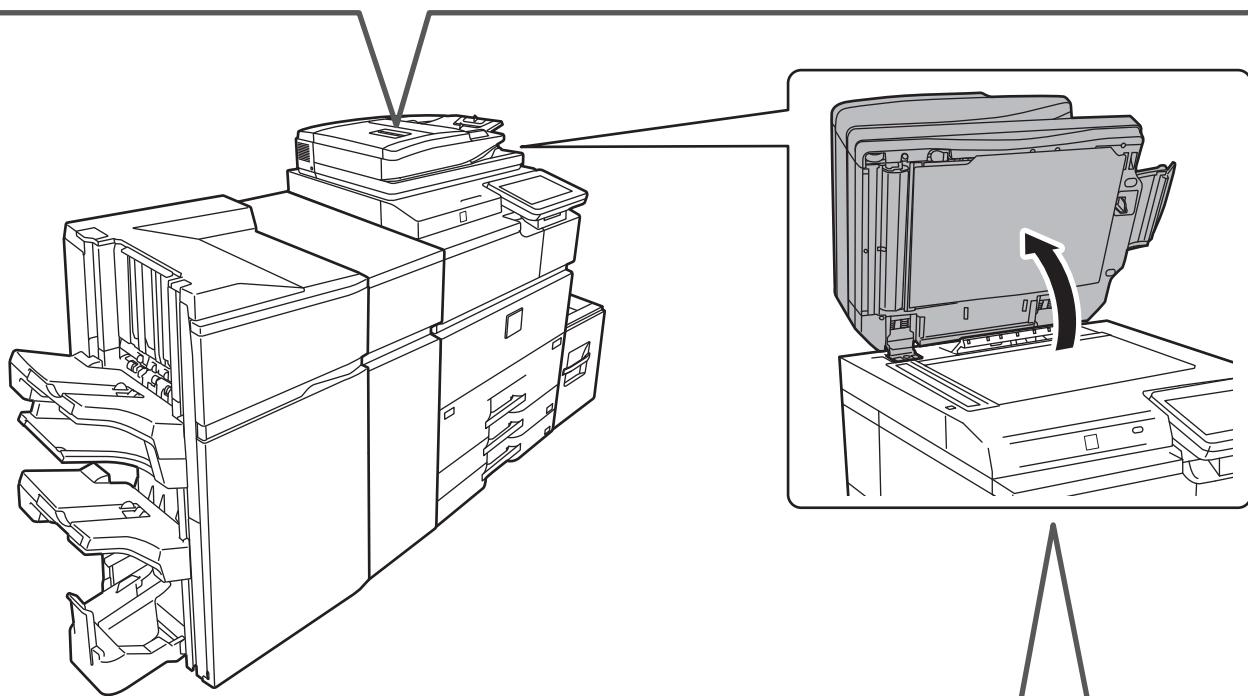

Κρύσταλλο Πρωτοτύπων

Τοποθετήστε το πρωτότυπο στην πίσω αριστερή γωνία.

Αν το πρωτότυπο έχει διπλωθεί, πριν το τοποθετήσετε φροντίστε να το ισιώσετε στο σημείο που έχει διπλωθεί. (Αυτό αποτρέπει προβλήματα τροφοδότησης του πρωτοτύπου και εσφαλμένης ανίχνευσης του μεγέθους του)

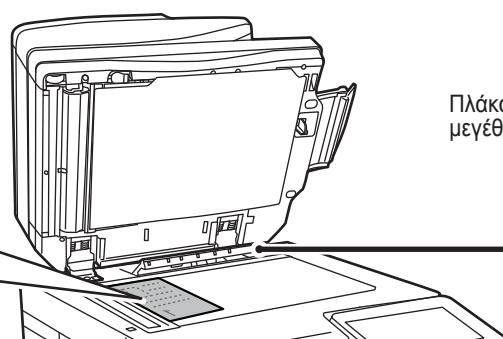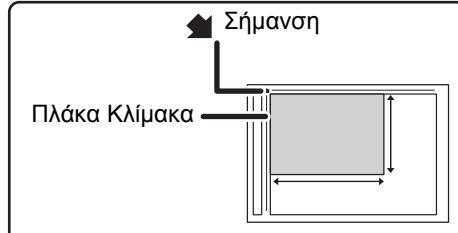


Πλάκα εντοπισμού μεγέθους πρωτοτύπου



Τοποθέτηση χαρτιού

Όταν υπάρχει εγκατεστημένος δίσκος μεγάλης χωρητικότητας.

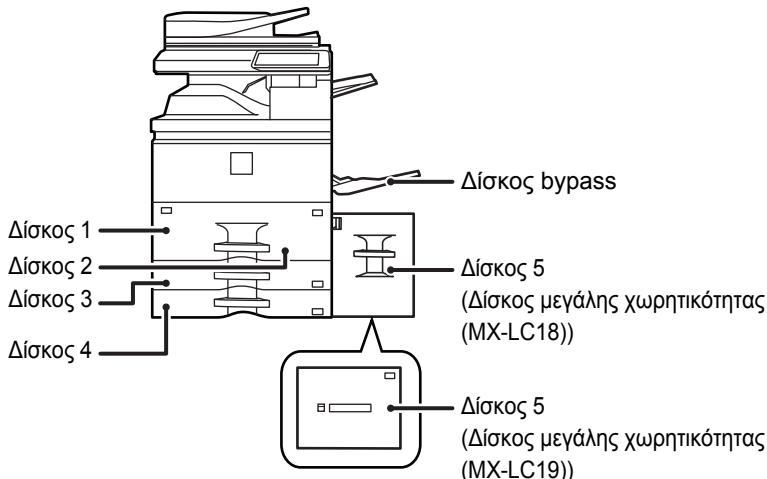

Ξεφυλλίστε το χαρτί




Ξεφυλλίστε το χαρτί προτού το τοποθετήσετε. Αν δεν ξεφυλλίσετε το χαρτί, ενδέχεται να τροφοδοτηθούν πολλά φύλλα μαζί και να προκληθεί εμπλοκή.

Ενδεικτική γραμμή




Το χαρτί δεν πρέπει να υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό φύλλων καθώς και την υψηλότερη ενδεικτική γραμμή.


Δίσκοι 1/2

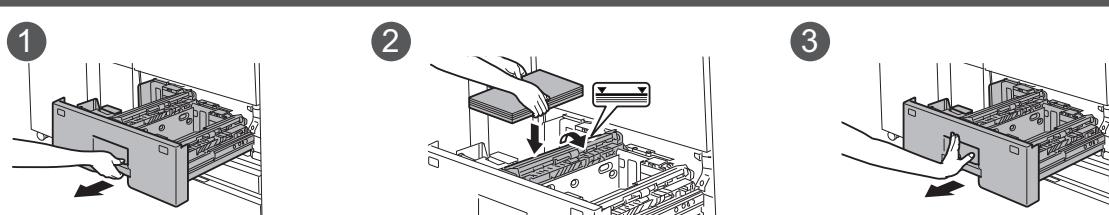

Δίσκοι 3/4

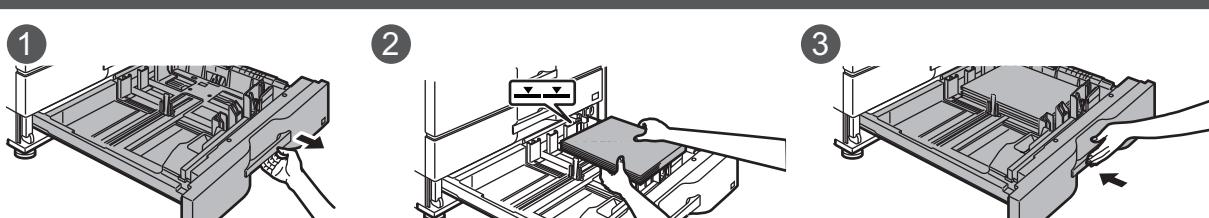


Δίσκος μεγάλης χωρητικότητας (MX-LC18)

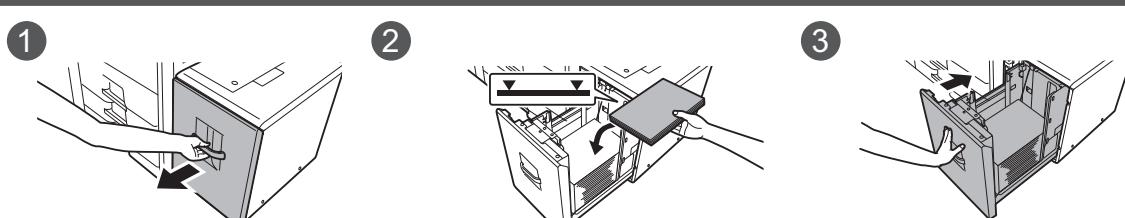




Δίσκος μεγάλης χωρητικότητας (MX-LC19)

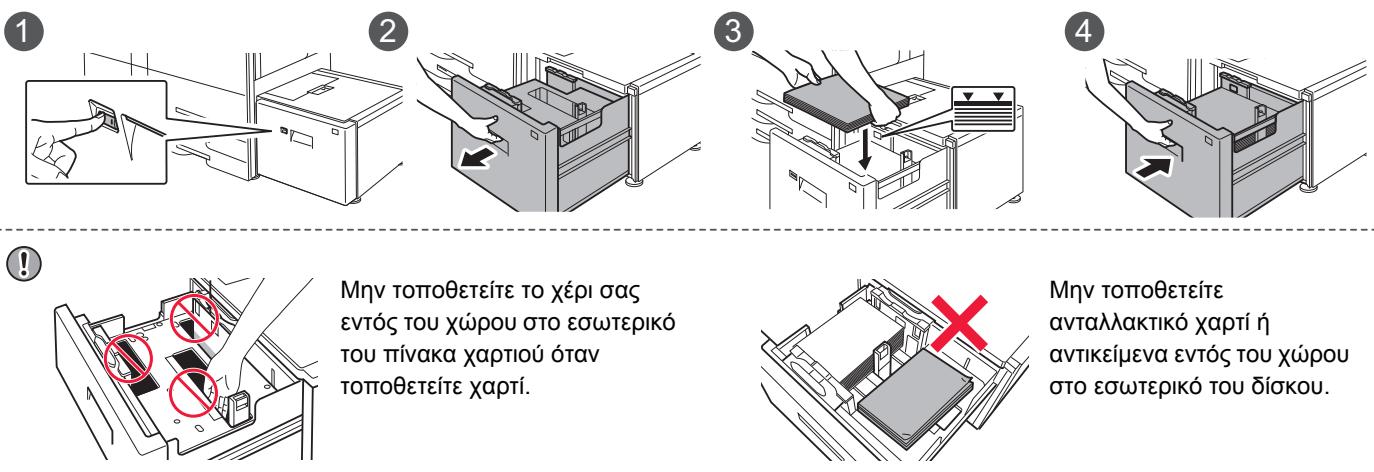







Δίσκος bypass (στο μηχάνημα)

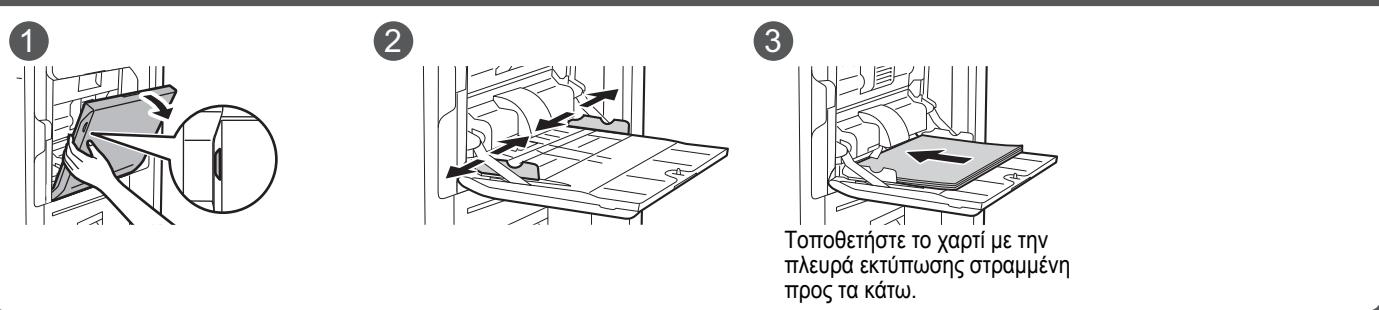






Συντήρηση

Πώς να καθαρίσετε τον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων και το κρύσταλλο πρωτοτύπων

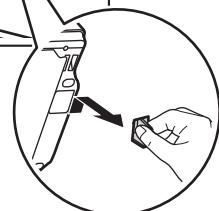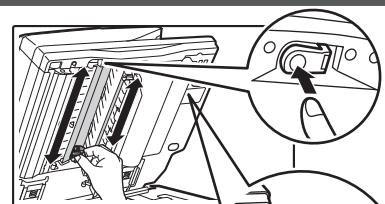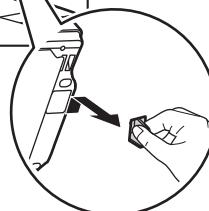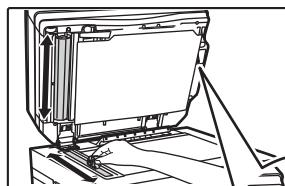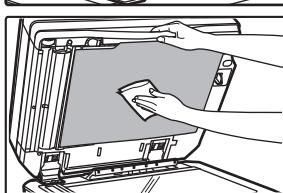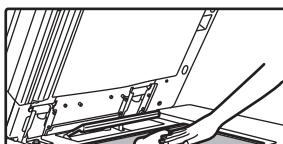


Πώς να καθαρίζετε τον κύλινδρο τροφοδοσίας bypass

Αφαίρεση της φύσιγγας γραφίτη

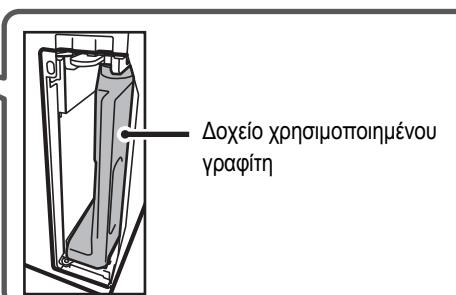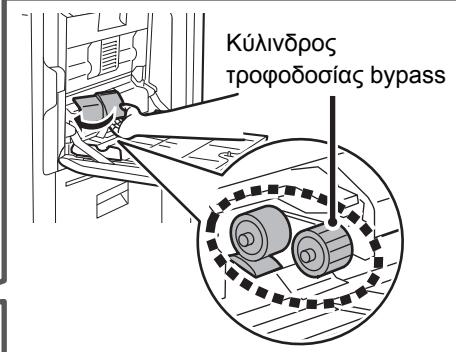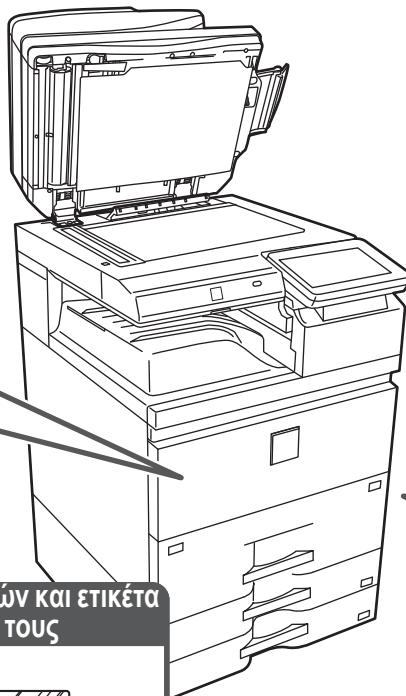


Θέση αντικατάστασης συρραπτικών και ετικέτα επεξηγήσεων για την απεμπλοκή τους


- Εσωτερική τελική μονάδα

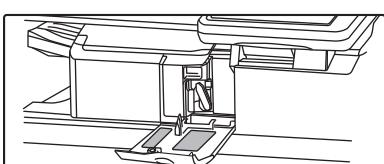

- Τελική μονάδα/Μονάδα καρφιτσώματος

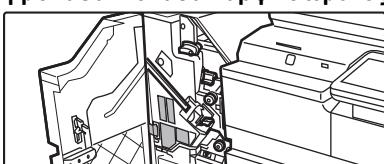


- Τελική Μονάδα (μεγάλος Στοιβακτής)/Μονάδα καρφιτσώματος (μεγάλος στοιβακτής)

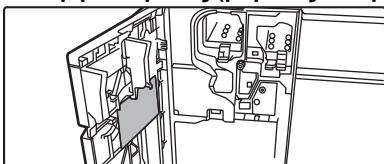


Απόρριψη υπολειμμάτων διάτρησης

- Τελική μονάδα/Μονάδα καρφιτσώματος

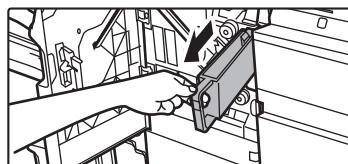

- Τελική Μονάδα (μεγάλος Στοιβακτής)/Μονάδα καρφιτσώματος (μεγάλος στοιβακτής)

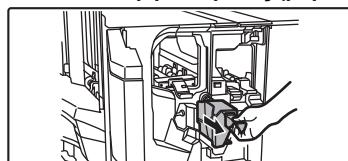



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

?	Πρόβλημα	✓ Έλεγχος	Σελίδα
	ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ	Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;	12
	ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟ ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ	Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [Αρχική Οθόνη].	12
		Μπορείτε να τον ελέγξετε στην κατάσταση της λειτουργίας ρύθμισης.	12
	ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ	Είναι αναμένη η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ρεύματος;	12
		Μήπως θέσατε το μηχάνημα σε λειτουργία μόλις πριν από λίγο;	12
		Μήπως το πλήκτρο [Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας] αναβοσβήνει;	12
		Μήπως κάποιο κάλυμμα είναι ανοιχτό ή κάποια συσκευή έχει διαχωριστεί από το μηχάνημα;	13
		Μήπως η σύνδεση απέτυχε τρεις διαδοχικές φορές;	13
		Μήπως εμφανίζεται μήνυμα που υποδεικνύει ότι η Αυτόματη Σύνδεση απέτυχε;	13
		Μήπως στον πίνακα αφής εμφανίζεται το μήνυμα "Καλέστε την τεχνική υποστήριξη. Κωδικός:xx-xx*.";	13
	Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ	Είναι απενεργοποιημένος ο αισθητήρας κίνησης;	13
		Υπάρχουν προβλήματα στη θέση εγκατάστασης ή το περιβάλλον εγκατάστασης;	13
		Έχει οριστεί σωστά το εύρος ανίχνευσης;	14
	Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Ή ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Μήπως έχει τελειώσει το χαρτί στο δίσκο;	14
		Μήπως τέλειωσε ο γραφίτης στο μηχάνημα;	14
		Μήπως παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού;	14
		Μήπως ο δίσκος εξόδου είναι γεμάτος;	14
		Μήπως είναι γεμάτο το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη;	14
		Έχουν επιβληθεί περιορισμοί για τους δίσκους που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κάθε λειτουργία (αντιγραφή, εκτύπωση, αποστολή εικόνας και αρχειοθέτηση εγγράφων);	14
	ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ Ή ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ	Μήπως το πρωτότυπο είναι κυρτωμένο ή διπλωμένο;	15
		Μήπως τοποθετήσατε πρωτότυπο το μέγεθος του οποίου είναι μικρότερο από A5 (5-1/2" x 8-1/2");	15
		Είναι ένα πρωτότυπο μεγέθους A5 (5-1/2" x 8-1/2") ρυθμισμένο σε οριζόντιο προσανατολισμό (μέγεθος A5R)?	15
	ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΣΚΟ BYPASS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ	Αντιστοιχούν οι οδηγοί δίσκου παράκαμψης στο πλάτος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί;	15
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ)	Μήπως έχετε τοποθετήσει υπερβολική ποσότητα χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη πρωτοτύπων;	15
		Μήπως το πρωτότυπο είναι μακρύ;	15
		Μήπως το πρωτότυπο έχει τυπωθεί σε λεπτό χαρτί;	15
	ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ	Μήπως μέσα στο μηχάνημα έχει μείνει κάποιο σκισμένο κομμάτι χαρτιού;	16
		Μήπως έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο;	16
		Μήπως τροφοδοτούνται πολλές σελίδες ταυτόχρονα;	16
		Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί που δεν πληροί τις προδιαγραφές;	16
		Έχουν ρυθμιστεί οι οδηγοί του δίσκου bypass στο πλάτος του χαρτιού;	16
		Έχετε τραβήξει έξω τον οδηγό προέκτασης του δίσκου bypass;	16
		Μήπως ο κύλινδρος τροφοδοσίας του δίσκου bypass είναι λερωμένος;	16
		Έχει επιλεγεί χαρτί μεγέθους A5 (5-1/2" x 8-1/2");	16
		Προσδιορίζεται το μέγεθος χαρτιού;	16
		Μήπως προσθέσατε χαρτί στο δίσκο bypass;	16
		Χρησιμοποιείτε διατρημένο χαρτί;	16
		Χρησιμοποιείτε φύλλα ετικετών που δεν προορίζονται για χρήση;	16
		Αφαιρέστε το χαρτί και γυρίστε την πλευρά ανοίγματος από την άλλη. Η χρήση διαφορετικού τύπου χαρτιού μπορεί να βελτιώσει το πρόβλημα.	16



Πρόβλημα	Έλεγχος	Σελίδα
ΔΕΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΧΑΡΤΙΟΥ	Έχει τοποθετηθεί σωστά το χαρτί στο δίσκο; Έχει απαγορευθεί η χρήση του δίσκου σε ορισμένες λειτουργίες (αντιγραφή, εκτύπωση, φαξ, αποστολή εικόνας, αρχειοθέτησης εγγράφων);	17 17
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΛΛΑΖΩ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ	Καθορίστε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιείται σε κάθε δίσκο στις ρυθμίσεις του δίσκου.	17
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΩΣ ΤΣΑΛΑΚΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ	Αφαιρέστε το χαρτί και γυρίστε την πλευρά ανοίγματος από την άλλη. Η χρήση διαφορετικού τύπου χαρτιού μπορεί να βελτιώσει το πρόβλημα.	17
Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΞΗ	Μήπως έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο bypass; Έχουν ρυθμιστεί οι οδηγοί του δίσκου bypass στο πλάτος του χαρτιού; Έχουν ρυθμιστεί οι οδηγοί πρωτοτύπου στο πλάτος του χαρτιού;	18 18 18
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ	Μήπως είναι λερωμένη η περιοχή σάρωσης στο κρύσταλλο πρωτοτύπων ή στον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων; Μήπως ο κύλινδρος τροφοδοσίας του δίσκου bypass είναι λερωμένος;	18 18
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΕΣ ΣΤΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ	Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί που δεν πληροί τις προδιαγραφές; Μήπως εκτυπώνετε σε προδιατρημένο χαρτί; Μήπως εμφανίζεται μήνυμα που υποδεικνύει την ανάγκη για εργασίες συντήρησης; Αφαιρέστε το χαρτί και γυρίστε την πλευρά ανοίγματος από την άλλη. Η χρήση διαφορετικού τύπου χαρτιού μπορεί να βελτιώσει το πρόβλημα.	18 18 18 18
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 2Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΕΣ	Έχετε ορίσει σωστά τον τύπο χαρτιού;	19
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΕΞΟΔΟΥ	Έχετε αλλάξει τον δίσκο εξόδου;	19
ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	Έχει οριστεί το σωστό μέγεθος χαρτιού; Έχει τοποθετηθεί το πρωτότυπο στη σωστή θέση;	19 19
Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ	Έχει τοποθετηθεί το χαρτί με την όψη εκτύπωσης προς τη σωστή κατεύθυνση;	20
Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ Ή ΤΩΝ ΕΝΘΕΤΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ	Έχετε ορίσει σωστά τον τύπο χαρτιού;	20
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB	Είναι συμβατή η συσκευή USB με το μηχάνημα; Γίνεται σωστά η αναγνώριση της συνδεδεμένης συσκευής USB; Είναι η μορφή της συσκευής μνήμης USB FAT32; Μήπως χρησιμοποιείτε συσκευή μνήμης USB με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 32 GB;	20 20 20 20
ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΑΧΗΣ	Μήπως εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι χρειάζεται να αφαιρέσετε χαρτί από τη μονάδα συλλέκτη συρραπτικού; Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;	21 21
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΡΑΧΗΣ)	Μήπως εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να ελέγξετε τη μονάδα συρραφής; Μήπως εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας υποδεικνύει να προσθέσετε συρραπτικά; Μήπως έχει αναμιχθεί διαφορετικό πλάτος χαρτιού; Μήπως υπάρχουν περισσότερα φύλλα από όσα μπορούν να συρραφτούν ταυτόχρονα; Μήπως στην εργασία εκτύπωσης έχει συμπεριληφθεί μέγεθος χαρτιού που δεν μπορεί να συρραφτεί;	21 21 21 21 21
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ	Μήπως η ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει οριστεί σε τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να συρραφτεί; Μήπως εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να ελέγξετε τη μονάδα διάτρησης; Μήπως έχει αναμιχθεί διαφορετικό μέγεθος χαρτιού; Μήπως στην εργασία εκτύπωσης έχει συμπεριληφθεί μέγεθος χαρτιού που δεν μπορεί να διατρηθεί;	22 22 22 22
Η ΘΕΣΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Ή ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ	Μήπως ο δίσκος που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σε τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να διατρηθεί; Έχει ρυθμιστεί σωστά η θέση συρραφής; Έχουν ρυθμιστεί σωστά οι θέσεις διάτρησης; Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω? (Χρησιμοποιείται από τη μονάδα ένθεσης.)	22 22 22 22



Πρόβλημα	Έλεγχος	Σελίδα
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΙΠΛΩΣΗ	Μήπως έχει ενεργοποιήσει ο διαχειριστής τη ρύθμιση [Απενεργοποίηση της διπλής όψης]; Μήπως χρησιμοποιείτε τύπο χαρτιού που έχει συγκεκριμένη μπροστινή και πίσω όψη;	23
Η ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ	Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω?	23
ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ Η ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΣ	Υπάρχουν πολλές εργασίες σε αναμονή προς εκτέλεση;	23
ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Η ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΦΗΣ	Έχει ρυθμιστεί σωστά η φωτεινότητα;	23
ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΑΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ	Μήπως ενεργοποιήθηκε η Αυτόματη Διαγραφή;	24
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP	Η διεύθυνση IP έχει οριστεί στις Ρυθμίσεις Δικτύου της λειτουργίας Ρύθμισης.	24
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ	Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του φόντου στη "Ρύθμιση Προβολής Μοτίβου".	24
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΩ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ	Μπορείτε να αλλάξετε μια συντόμευση από την επιλογή "Επεξεργασία Αρχικής".	25
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗ	Είναι η λειτουργία μεγάλου κειμένου ενεργοποιημένη στην αρχική οθόνη;	25
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ	Ρυθμίστε το χρόνο για την εισαγωγή του μηχανήματος σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις Ρυθμίσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας της λειτουργίας Ρύθμισης.	25
ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ	Έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή από την εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση;	26
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ	Ελέγξτε τις πληροφορίες υποστήριξης πελατών.	26



ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας. Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση χρήστη, οι δικές σας ρυθμίσεις χρήστη μπορεί να περιορίζουν τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΕΛΙΔΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ



Έλεγχος



Λύση

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο [Αρχική Οθόνη].

- Όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο [Αρχική Οθόνη] εμφανίζεται ένα μήνυμα που δείχνει το συνολικό αριθμό σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν και το επίπεδο του γραφίτη.

Μπορείτε να τον ελέγξετε στην κατάσταση της λειτουργίας ρύθμισης.

- Εμφανίζεται η ένδειξη [Συνολικος Μετρητης] στην επιλογή [Κατάσταση] της λειτουργίας ρύθμισης. Σε αυτό το στοιχείο μπορείτε να ελέγξετε το συνολικό αριθμό σελίδων που χρησιμοποιήθηκαν.



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ



Έλεγχος



Λύση

Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ρεύματος;

- Αν η ενδεικτική λυχνία τροφοδοσίας ρεύματος δεν είναι αναμμένη, ενεργοποιήστε το μηχάνημα. Βεβαιωθείτε ότι το φίς τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στην πρίζα και γυρίστε το διακόπτη ρεύματος στη θέση " | ".

Μήπως θέσατε το μηχάνημα σε λειτουργία μόλις πριν από λίγο;

- Περιμένετε έως ότου εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα υποδεικνύει ότι το μηχάνημα είναι έτοιμο. Μετά το πάτημα του πλήκτρου [Ενεργοποίηση], το μηχάνημα χρειάζεται ένα μικρό διάστημα για να ολοκληρώσει τη λειτουργία προθέρμανσης. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προθέρμανσης, μπορείτε να επιλέξετε λειτουργίες, αλλά δεν είναι δυνατή η εκτέλεση εργασιών.

Μήπως το πλήκτρο [Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας] αναβοσβήνει;

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία για Αυτόματο Σβήσιμο Μηχανής. Για επαναφορά του μηχανήματος στην κανονική λειτουργία πατήστε το κουμπί [Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας]. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο "Έγχειριδιο Χρήστη".



✓ Έλεγχος

Μήπως κάποιο κάλυμμα είναι ανοιχτό ή κάποια συσκευή έχει διαχωριστεί από το μηχάνημα;

Μήπως η σύνδεση απέτυχε τρεις διαδοχικές φορές;

Μήπως εμφανίζεται μήνυμα που υποδεικνύει ότι η Αυτόματη Σύνδεση απέτυχε;

**Μήπως στον πίνακα αφής εμφανίζεται το μήνυμα "Καλέστε την τεχνική υποστήριξη".
Κωδικός:xx-xx*.";
*Στην ένδειξη xx-xx εμφανίζονται γράμματα και αριθμοί.**

! Λύση

- Διαβάστε το μήνυμα και λάβετε τα απαραίτητα μέτρα.
Αν κάποιο κάλυμμα είναι ανοιχτό ή κάποια συσκευή έχει διαχωριστεί από το μηχάνημα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης.
- Μετά το ξεκλείδωμα της λειτουργίας, συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα σωστά στοιχεία χρήστη.
Όταν στη λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Προειδοποίηση όταν Αποτυγχάνει η Σύνδεση] και η σύνδεση αποτυγχάνει 3 διαδοχικές φορές, θα εμφανιστεί μια προειδοποίηση και η λειτουργία πιστοποίησης χρήστη θα κλειδωθεί για 5 λεπτά.
(Αν δεν γνωρίζετε τα στοιχεία χρήστη, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας).
⇒ ["Ρυθμίσεις"] → [Έλεγχος Χρήστη] → [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] → [Προειδοποίηση όταν Αποτυγχάνει η Σύνδεση]

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Η Αυτόματη Σύνδεση απέτυχε εξαιτίας προβλήματος στο δίκτυο ή άλλων προβλημάτων. Αν είστε ο διαχειριστής, πατήστε το πλήκτρο [Κωδικός Πρόσβασης Διαχειριστή], συνδεθείτε ως διαχειριστής και αλλάξτε προσωρινά τις ρυθμίσεις αυτόματης σύνδεσης στη λειτουργία ρύθμισης. (Μόλις διορθωθούν τα προβλήματα, επαναφέρετε τις αλλαγμένες ρυθμίσεις στην αρχική τους κατάσταση).

- Ενεργοποιήστε ξανά το μηχάνημα.
- Βεβαιωθείτε ότι το χρώμα φόντου της οθόνης κατάστασης εργασίας στην επάνω δεξιά γωνία του πίνακα αφής είναι γκρι, και πατήστε το πλήκτρο [Ενεργοποίηση] και, στη συνέχεια, γυρίστε το διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος στη θέση "⊕". Περιμένετε τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, επαναφέρετε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας στη θέση "||".
- Αν το μήνυμα εξακολουθεί να εμφανίζεται αφού κλείστε και ανοίξετε το κουμπί [Ενεργοποίηση] και το διακόπτη τροφοδοσίας ρεύματος επανειλημμένα, τότε υπάρχει πιθανότητα βλάβης και απαιτείται επισκευή. Στην περίπτωση αυτή, διακόψτε τη χρήση του μηχανήματος, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης SHARP. (Κατά την επικοινωνία με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης SHARP, ενημερώστε τους σχετικά με τον κωδικό σφάλματος που εμφανίζεται).

? Ο ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΩΣΤΑ

✓ Έλεγχος

Είναι απενεργοποιημένος ο αισθητήρας κίνησης;

Υπάρχουν προβλήματα στη θέση εγκατάστασης ή το περιβάλλον εγκατάστασης;

! Λύση

- Επιλέξτε [Λειτουργία Αισθητήρα Κίνησης] στις "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Εξοικονόμηση Ενέργειας] → [Ρύθμιση Οικονομικής Λειτουργίας] → [Επίπεδο Ισχύος Λειτουργίας Αδράνειας] ή στις "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" - [Ρυθμίσεις Αρχικής Εγκατάστασης] → [Επίπεδο Ισχύος Λειτουργίας Αδράνειας].

- Ελέγξτε τη θέση εγκατάστασης και το περιβάλλον εγκατάστασης.
Ο ανιχνευτής κίνησης μπορεί να μην λειτουργεί σωστά στις ακόλουθες συνθήκες.
 - Όταν υπάρχει κάποιο αντικείμενο μπροστά από τον ανιχνευτή κίνησης.
 - Όταν υπάρχουν γρατσουνιές ή λεκέδες στο κάλυμμα του ανιχνευτή κίνησης.
 - Όταν ο ανιχνευτής κίνησης είναι άμεσα εκτεθειμένος στο φως του ήλιου ή σε ρεύμα αέρα.
 - Όταν ο ανιχνευτής κίνησης έχει υποστεί ζημιά.
 - Όταν υπάρχει κοντά κάποια πηγή θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
 - Όταν κινείται κάποιο αντικείμενο μέσα στην εμβέλεια ανιχνευσης.




Έλεγχος

Έχει οριστεί σωστά το εύρος ανίχνευσης;

Λύση

- Ρυθμίστε το εύρος ανίχνευσης.

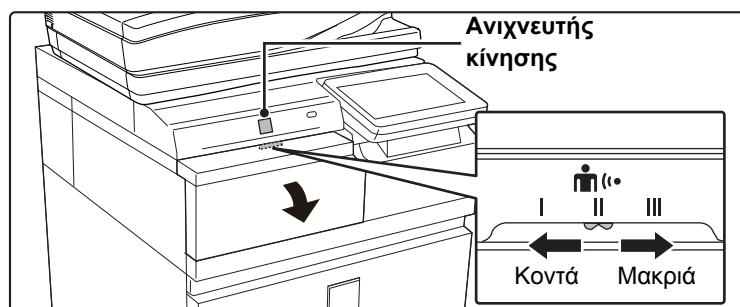

Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΤΗ ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έλεγχος

Μήπως έχει τελειώσει το χαρτί στο δίσκο;

Μήπως τέλειωσε ο γραφίτης στο μηχάνημα;

Μήπως παρουσιάστηκε εμπλοκή χαρτιού;

Μήπως ο δίσκος εξόδου είναι γεμάτος;

Μήπως είναι γεμάτο το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη;

Έχουν επιβληθεί περιορισμοί για τους δίσκους που μπορούν να χρησιμοποιούνται σε κάθε λειτουργία (αντιγραφή, εκτύπωση, αποστολή εικόνας και αρχειοθέτηση εγγράφων);

Λύση

- Προσθέστε χαρτί ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος στον πίνακα αφής.

- Αντικαταστήστε την φύσιγγα γραφίτη.
► [Συντήρηση \(σελίδα 8\)](#)

- Αποκαταστήστε την εμπλοκή ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος στον πίνακα αφής.

- Αφαιρέστε τα αντίτυπα από το δίσκο και συνεχίστε την εκτύπωση.
Όταν γεμίσει ο δίσκος εξόδου, ενεργοποιείται ένας ανιχνευτής και η εκτύπωση διακόπτεται.

- Αντικαταστήστε το δοχείο υπολειμμάτων γραφίτη ακολουθώντας τις οδηγίες του μηνύματος στον πίνακα αφής.

- Ελέγξτε τις επιλογές στις [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] και δείτε αν είναι ενεργοποιημένα τα πλαίσια ελέγχου κάθε λειτουργίας ([Τροφοδότηση Εγκεκριμένης Εργασίας]).
Οι λειτουργίες χωρίς το σημαδί ελέγχου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση μέσω του συγκεκριμένου δίσκου.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις]
→ [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] → [Καταχώριση Δίσκου]
→ [Τροφοδότηση Εγκεκριμένης Εργασίας]



ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ή ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΟ ΜΕΓΕΘΟΣ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως το πρωτότυπο είναι κυρτωμένο ή διπλωμένο;

- Ισιώστε το πρωτότυπο.

Το σωστό μέγεθος του πρωτοτύπου δεν μπορεί να ανιχνευτεί, αν το πρωτότυπο είναι κυρτωμένο ή διπλωμένο.

Μήπως τοποθετήσατε πρωτότυπο το μέγεθος του οποίου είναι μικρότερο από A5 (5-1/2" x 8-1/2");

- Επιλέξτε χειροκίνητα το μέγεθος του πρωτοτύπου.

Μεγάλη πρωτοτύπων που είναι μικρότερα από A5 (5-1/2" x 8-1/2") δεν ανιχνεύονται. Κατά τη σάρωση ενός πρωτοτύπου μικρού μεγέθους στο κρύσταλλο πρωτοτύπων, είναι χρήσιμο να τοποθετείτε μια λευκή κόλλα χαρτιού πάνω από το πρωτότυπο που να έχει το ίδιο μέγεθος (A4 (8-1/2" x 11"), B5 (8-1/2" x 11"R), κ.λπ.) με το χαρτί που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την εκτύπωση.

Είναι ένα πρωτότυπο μεγέθους A5 (5-1/2" x 8-1/2") ρυθμισμένο σε οριζόντιο προσανατολισμό (μέγεθος A5R)?

- Εάν το πρωτότυπο μεγέθους A5 (5-1/2" x 8-1/2") είναι ρυθμισμένο σε οριζόντιο προσανατολισμό (μέγεθος A5R), δεν ανιχνεύεται αυτόματα.



ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΣΚΟ BYPASS ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ



Έλεγχος



Λύση

Αντιστοιχούν οι οδηγοί δίσκου παράκαμψης στο πλάτος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί;

- Ρυθμίστε τους οδηγούς του δίσκου bypass στο πλάτος του χαρτιού. Όταν τοποθετείτε χαρτί στο δίσκο bypass, φροντίστε να τραβήξετε έξω τον οδηγό προέκτασης για να εξασφαλίσετε τη σωστή ανίχνευση του μεγέθους χαρτιού.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ)



Έλεγχος



Λύση

Μήπως έχετε τοποθετήσει υπερβολική ποσότητα χαρτιού στο δίσκο του τροφοδότη πρωτοτύπων;

- Βεβαιωθείτε ότι η δεσμίδα του χαρτιού στο δίσκο δεν υπερβαίνει την ενδεικτική γραμμή.

► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)

Μήπως το πρωτότυπο είναι μακρύ;

- Οταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων για να σαρώσετε ένα μακρύ πρωτότυπο, ορίστε το μέγεθος σάρωσης σε [Μακρύ Μέγ.]. (Λάβετε υπόψη ότι δεν είναι δυνατή η αντιγραφή πρωτοτύπων μεγάλου μήκους μέσω της λειτουργίας αντιγραφής).

Μήπως το πρωτότυπο έχει τυπωθεί σε λεπτό χαρτί;

- Χρησιμοποιήστε το κρύσταλλο πρωτοτύπων για τη σάρωση του πρωτοτύπου. Αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων, χρησιμοποιήστε τη [Αργή Σάρωση] στην επιλογή [Άλλα] για να σαρώσετε το πρωτότυπο.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΜΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΧΑΡΤΙΟΥ



Έλεγχος



Λύση

- Μήπως μέσα στο μηχάνημα έχει μείνει κάποιο σκισμένο κομμάτι χαρτιού;**
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στον πίνακα αφής για να αφαιρέσετε όλα τα κομμάτια χαρτιού.
- Μήπως έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο;**
- Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το χαρτί. Μην τοποθετείτε μεγαλύτερο αριθμό φύλλων από τον μέγιστο και μην υπερβαίνετε τη ενδεικτική γραμμή.
► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)
- Μήπως τροφοδοτούνται πολλές σελίδες ταυτόχρονα;**
- Ξεφυλλίστε το χαρτί προτού το τοποθετήσετε.
- Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί που δεν πληροί τις προδιαγραφές;**
- Χρησιμοποιήστε χαρτί που συνιστά η SHARP. Η χρήση χαρτιού που προορίζεται για άλλα μοντέλα ή ειδικού χαρτιού που δεν υποστηρίζεται μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές, ζάρες ή μουντζούρες.
⇒ "-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ" στον "Οδηγίες Χρήσης"
Για χαρτί η χρήση του οποίου απαγορεύεται ή δεν συνιστάται, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο Χρήσης".
- Έχουν ρυθμιστεί οι οδηγοί του δίσκου bypass στο πλάτος του χαρτιού;**
- Ρυθμίστε τους οδηγούς του δίσκου bypass στο πλάτος του χαρτιού.
► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)
- Έχετε τραβήξει έξω τον οδηγό προέκτασης του δίσκου bypass;**
- Κατά την τοποθέτηση χαρτιού μεγάλου μεγέθους, τραβήξτε τον οδηγό προέκτασης προς τα έξω.
► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)
- Μήπως ο κύλινδρος τροφοδοσίας του δίσκου bypass είναι λερωμένος;**
- Καθαρίστε την επιφάνεια του κυλίνδρου τροφοδότησης του δίσκου bypass.
► [Συντήρηση \(σελίδα 8\)](#)
- Έχει επιλεγεί χαρτί μεγέθους A5 (5-1/2" x 8-1/2");**
- Όταν φορτώνεται μέγεθος χαρτιού A5 (5-1/2" x 8-1/2"), τοποθετήστε το χαρτί με οριζόντιο προσανατολισμό (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)). (Εκτός από το δίσκο 1 και δίσκο bypass)
- Προσδιορίζεται το μέγεθος χαρτιού;**
- Αν χρησιμοποιείτε μη τυπικό μέγεθος, φροντίστε να καθορίσετε το μέγεθος χαρτιού. Αν το μέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετημένο σε κάποιο δίσκο άλλαξε, φροντίστε να ελέγξετε τη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] → [Καταχώριση Δίσκου]
- Μήπως προσθέσατε χαρτί στο δίσκο bypass;**
- Κατά την προθήκη του χαρτιού, αφαιρέστε το χαρτί που έχει απομείνει στο δίσκο bypass, αναμίξτε το με το χαρτί που θα προσθέσετε και τοποθετήστε το ξανά ως μία δεσμίδα.
Αν προσθέστε χαρτί χωρίς να αφαιρέσετε αυτό που έχει απομείνει, μπορεί να παρουσιαστεί εμπλοκή.
- Χρησιμοποιείτε διατρημένο χαρτί;**
- Όταν χρησιμοποιείτε διάτρητο χαρτί, ρυθμίστε τον τύπο χαρτιού σε γρονθοκόπησε.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] → [Καταχώριση Δίσκου]
- Χρησιμοποιείτε φύλλα ετικετών που δεν προορίζονται για χρήση;**
- Ετικέτες χωρίς φύλλο φορέα μπορεί να κολλήσει στην επιφάνεια μεταφοράς και να προκληθεί εμπλοκή.
- Αφαιρέστε το χαρτί και γυρίστε την πλευρά ανοίγματος από την άλλη. Η χρήση διαφορετικού τύπου χαρτιού μπορεί να βελτιώσει το πρόβλημα.**
- Χάρη σε αυτό μπορεί να βελτιωθούν ορισμένες συνθήκες που προκαλούν κύρτωμα του χαρτιού.
► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)



?

ΔΕΝ ΤΡΟΦΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΧΑΡΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΧΑΡΤΙΟΥ



Έλεγχος



Λύση

Έχει τοποθετηθεί σωστά το χαρτί στο δίσκο;

- Ρυθμίστε τους οδηγούς στο μέγεθος του χαρτιού.
Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το χαρτί. Μην τοποθετείτε μεγαλύτερο αριθμό φύλλων από τον μέγιστο και μην υπερβαίνετε τη ενδεικτική γραμμή.
► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)

Έχει απαγορευθεί η χρήση του δίσκου σε ορισμένες λειτουργίες (αντιγραφή, εκτύπωση, φαξ, αποστολή εικόνας, αρχειοθέτησης εγγράφων);

- Ελέγχετε τις επιλογές στις [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] και δείτε αν είναι ενεργοποιημένα τα πλαίσια ελέγχου κάθε λειτουργίας ([Τροφοδότηση Εγκεκριμένης Εργασίας]). Οι λειτουργίες χωρίς το σημάδι ελέγχου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκτύπωση μέσω του συγκεκριμένου δίσκου.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] → [Καταχώριση Δίσκου] → [Τροφοδότηση Εγκεκριμένης Εργασίας]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΖΩ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ



Έλεγχος



Λύση

Καθορίστε το μέγεθος του χαρτιού που θα χρησιμοποιείται σε κάθε δίσκο στις ρυθμίσεις του δίσκου.

- Το πλήκτρο "Ρυθμίσεις Δίσκου" βρίσκεται στην αρχική οθόνη.
Πατήστε το πλήκτρο αυτό για να ανοίξει η οθόνη ρυθμίσεων του δίσκου.
Πατήστε το δίσκο στον οποίο θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος του χαρτιού,
επιλέξτε τον τύπο χαρτιού, και, στη συνέχεια, πατήστε την καρτέλα [Μέγεθος].
Επιλέξτε το μέγεθος χαρτιού και πατήστε το πλήκτρο [OK].
Αν έχετε τοποθετήσει ένα ειδικό μέγεθος χαρτιού στο δίσκο bypass, πατήστε το πλήκτρο [Άμεση Εισαγωγή] αφού αρχικά πατήσετε την καρτέλα [Μέγεθος],
εισαγάγετε το μέγεθος του χαρτιού χειροκίνητα και πατήστε το πλήκτρο [OK].



ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΞΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΩΣ ΤΣΑΛΑΚΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ



Έλεγχος



Λύση

Αφαιρέστε το χαρτί και γυρίστε την πλευρά ανοίγματος από την άλλη. Η χρήση διαφορετικού τύπου χαρτιού μπορεί να βελτιώσει το πρόβλημα.

- Χάρη σε αυτό μπορεί να βελτιωθούν ορισμένες συνθήκες που προκαλούν κύρτωμα του χαρτιού.
► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)



Η ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΟ ΧΑΡΤΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΞΗ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως έχετε τοποθετήσει πολύ μεγάλη ποσότητα χαρτιού στο δίσκο bypass;

Έχουν ρυθμιστεί οι οδηγοί του δίσκου bypass στο πλάτος του χαρτιού;

Έχουν ρυθμιστεί οι οδηγοί πρωτοτύπου στο πλάτος του χαρτιού;

■ Αφαιρέστε και τοποθετήστε ξανά το χαρτί. Μην τοποθετείτε μεγαλύτερο αριθμό φύλλων από τον μέγιστο και μην υπερβαίνετε τη ενδεικτική γραμμή. Ο μέγιστος αριθμός φύλλων διαφέρει ανάλογα με τη ρύθμιση του τύπου χαρτιού.

■ Προσαρμόστε τους οδηγούς δίσκου παράκαμψης στο πλάτος του χαρτιού έτσι ώστε να εφάπτονται ελαφρώς με τις πλευρές του χαρτιού.

■ Ρυθμίστε τους οδηγούς πρωτοτύπου στο πλάτος του χαρτιού.



ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΗ ΣΑΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως είναι λερωμένη η περιοχή σάρωσης στο κρύσταλλο πρωτοτύπων ή στον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων;

Μήπως ο κύλινδρος τροφοδοσίας του δίσκου bypass είναι λερωμένος;

■ Καθαρίστε την περιοχή σάρωσης στο κρύσταλλο πρωτοτύπων ή στον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων.

► [Συντήρηση \(σελίδα 8\)](#)

■ Καθαρίστε την επιφάνεια του κυλίνδρου τροφοδότησης του δίσκου bypass.

► [Συντήρηση \(σελίδα 8\)](#)



ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΕΣ ΣΤΟ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί που δεν πληροί τις προδιαγραφές;

Μήπως εκτυπώνετε σε προδιατρημένο χαρτί;

Μήπως εμφανίζεται μήνυμα που υποδεικνύει την ανάγκη για εργασίες συντήρησης;

Αφαιρέστε το χαρτί και γυρίστε την πλευρά ανοίγματος από την άλλη. Η χρήση διαφορετικού τύπου χαρτιού μπορεί να βελτιώσει το πρόβλημα.

■ Χρησιμοποιήστε χαρτί που συνιστά η SHARP. Η χρήση χαρτιού που προορίζεται για άλλα μοντέλα ή ειδικού χαρτιού που δεν υποστηρίζεται μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές, ζάρες ή μουντζούρες.
⇒ -"ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ" στον "Οδηγίες Χρήσης"

■ Φροντίστε η εικόνα να μην επικαλύπτει τις οπές διάτρησης. Αν η εκτυπωμένη εικόνα επικαλύπτει τις οπές διάτρησης, ενδέχεται να εμφανιστούν μουντζούρες στην πίσω όψη του χαρτιού κατά την εκτύπωση μίας όψης ή και στις δύο πλευρές του χαρτιού κατά την εκτύπωση διπλής όψης.

■ Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης SHARP το συντομότερο δυνατό.

■ Χάρη σε αυτό μπορεί να βελτιωθούν ορισμένες συνθήκες που προκαλούν κύρτωμα του χαρτιού.

► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)



ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΕ ΧΑΡΤΟΝΙ, ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ 2Η ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΒΡΩΜΙΚΕΣ



Έλεγχος



Λύση

Έχετε ορίσει σωστά τον τύπο χαρτιού;

- Ορίστε τον σωστό τύπο χαρτιού στις ρυθμίσεις δίσκου.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν συμβεί τα εξής:

- Όταν χρησιμοποιείτε χαρτόνι ως μέσο εκτύπωσης, αλλάζετε τον τύπο χαρτιού στις ρυθμίσεις του δίσκου σε Χαρτόνι. (Αν τρίψετε την εικόνα, ενδέχεται να σβηστεί).
- Χρησιμοποιείται διαφορετικό χαρτί, αλλά στις ρυθμίσεις του δίσκου έχει επιλεγεί χαρτόνι. (Αυτό μπορεί να προκαλέσει ζάρες και εμπλοκές).
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις]
→ [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] → [Καταχώριση Δίσκου]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΔΙΣΚΟ ΕΞΟΔΟΥ



Έλεγχος



Λύση

Έχετε αλλάξει τον δίσκο εξόδου;

- Μπορείτε να επιλέξετε το δίσκο εξόδου κατά την αντιγραφή στην κανονική λειτουργία. Αγγίζτε [Έξοδος] στη βασική οθόνη της κανονικής λειτουργίας.
Μπορείτε να ορίσετε το δίσκο εξόδου στις οθόνες.
Κατά την εκτύπωση μπορείτε να επιλέξετε το δίσκο εξόδου από το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή. Στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή κάντε κλικ στην καρτέλα [Φινίρισμα] και επιλέξτε το δίσκο εξόδου στην επιλογή [Δίσκος Εξόδου]. Όταν ορίζονται ορισμένες ρυθμίσεις αντιγραφής ή εκτύπωσης, ο δίσκος εξόδου παραμένει σταθερός και δεν μπορεί να αλλάξει. Ορισμένες ρυθμίσεις αντιγραφής ή εκτύπωσης μπορεί να ακυρωθούν όταν αλλάζετε το δίσκο εξόδου.



ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ



Έλεγχος



Λύση

Έχει οριστεί το σωστό μέγεθος χαρτιού;

- Αν χρησιμοποιείτε μη τυπικό μέγεθος, φροντίστε να καθορίσετε το μέγεθος χαρτιού.
Αν το μέγεθος του χαρτιού που είναι τοποθετημένο σε κάποιο δίσκο άλλαξε, φροντίστε να ελέγξετε τη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις]
→ [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] → [Καταχώριση Δίσκου]

Έχει τοποθετηθεί το πρωτότυπο στη σωστή θέση;

- Αν χρησιμοποιείτε το κρύσταλλο πρωτοτύπων, φροντίστε να τοποθετήσετε το πρωτότυπο στην πίσω αριστερή γωνία του κρυστάλλου.
► [Τοποθέτηση πρωτοτύπου \(σελίδα 5\)](#)



Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ



Έλεγχος



Λύση

Έχει τοποθετηθεί το χαρτί με την όψη εκτύπωσης προς τη σωστή κατεύθυνση;

- Βεβαιωθείτε ότι η όψη εκτύπωσης του χαρτιού έχει τοποθετηθεί προς τη σωστή κατεύθυνση.
 - Δίσκοι 1 έως 4:
Τοποθετήστε το χαρτί με την όψη εκτύπωσης προς τα επάνω.*
 - Δίσκος bypass, Δίσκου 5:
Τοποθετήστε το χαρτί με την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω.*
* Όταν ο τύπος του χαρτιού είναι "Προτυπωμένο" ή "Επιστολόχαρτο", τοποθετήστε το χαρτί προς την αντίθετη κατεύθυνση.
(Εκτός εάν στη λειτουργία ρύθμισης έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση [Απενεργοποίηση της διπλής όψης] (από το διαχειριστή).
Για πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία ρύθμισης, συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας).



Η ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΞΩΦΥΛΛΩΝ ή ΤΩΝ ΕΝΘΕΤΩΝ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΧΑΡΤΙ



Έλεγχος



Λύση

Έχετε ορίσει σωστά τον τύπο χαρτιού;

- Ορίστε το σωστό τύπο χαρτιού για το δίσκο που περιέχει το χαρτί που έχει καθοριστεί για το εξώφυλλο ή το ένθετο.
Αν ο τύπος χαρτιού που έχετε ορίσει για το εξώφυλλο ή το ένθετο δεν είναι ο ίδιος με τον τύπο χαρτιού που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο δίσκο, η τροφοδοσία του χαρτιού πραγματοποιείται από διαφορετικό δίσκο.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις]
→ [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] → [Καταχώριση Δίσκου]



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ USB



Έλεγχος



Λύση

Είναι συμβατή η συσκευή USB με το μηχάνημα;

- Ρωτήστε τον προμηθευτή σας αν η συσκευή είναι συμβατή με το μηχάνημα.
Οι συσκευές USB που δεν είναι συμβατές με το μηχάνημα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Γίνεται σωστά η αναγνώριση της συνδεδεμένης συσκευής USB;

- Όταν μια συσκευή USB συνδέεται σωστά και αναγνωρίζεται από το μηχάνημα, στην κορυφή του πίνακα αφής εμφανίζεται το εικονίδιο (💡). Αν η συσκευή δεν αναγνωρίζεται, συνδέστε την ξανά.

Είναι η μορφή της συσκευής μνήμης USB FAT32;

- Ελέγξτε τη μορφή αρχείου της συσκευής μνήμης USB.
Αν η μορφή της συσκευής μνήμης USB είναι διαφορετική από FAT32, χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να αλλάξετε τη μορφή σε FAT32.

Μήπως χρησιμοποιείτε συσκευή μνήμης USB με χωρητικότητα μεγαλύτερη από 32 GB;

- Χρησιμοποιήστε μια συσκευή μνήμης USB με χωρητικότητα έως 32 GB.



ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ/ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ ΡΑΧΗΣ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι χρειάζεται να αφαιρέσετε χαρτί από τη μονάδα συλλέκτη συρραπτικού;

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

■ Αφαιρέστε όλο το χαρτί που έχει απομείνει στη μονάδα συλλέκτη συρραπτικού.

■ Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας. Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης.



ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΥΡΡΑΦΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ ΡΑΧΗΣ)



Έλεγχος



Λύση

Μήπως εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να ελέγξετε τη μονάδα συρραφής;

Μήπως εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας υποδεικνύει να προσθέσετε συρραπτικά;

Μήπως έχει αναμιχθεί διαφορετικό πλάτος χαρτιού;

Μήπως υπάρχουν περισσότερα φύλλα από όσα μπορούν να συρραφτούν ταυτόχρονα;

Μήπως στην εργασία εκτύπωσης έχει συμπεριληφθεί μέγεθος χαρτιού που δεν μπορεί να συρραφτεί;

Μήπως η ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει οριστεί σε τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να συρραφτεί;

■ Αφαιρέστε τα μπλοκαρισμένα συρραπτικά.
► [Συντήρηση \(σελίδα 8\)](#)

■ Αντικαταστήστε την φύσιγγα συρραπτικού.
Μην ξεχάσετε να αντικαταστήσετε τη θήκη συρραπτικών.
► [Συντήρηση \(σελίδα 8\)](#)

■ Για να εκτελέσετε συρραφή διαφορετικών μεγεθών, χρησιμοποιήστε χαρτί ίδιου πλάτους και επιλέξτε τη ρύθμιση [Ιδιο Πλάτος].
Η συρραφή δεν είναι δυνατή όταν αναμιγνύονται χαρτιά με διαφορετικό πλάτος.
Κατά την αντιγραφή, επιλέξτε [Ιδιο Πλάτος] για τη ρύθμιση [Πρωτότυπο μικτού μεγέθους] στην επιλογή [Άλλα].

■ Για τον μέγιστο αριθμό φύλλων που μπορούν να συρραφτούν, ανατρέξτε στην ενότητα "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" του "Οδηγίες Χρήσης".

■ Για μεγέθη χαρτιού που μπορούν να συρραφτούν, ανατρέξτε στην ενότητα "ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ" του "Οδηγίες Χρήσης".

■ Πρέπει να ελέγξετε τους τύπους χαρτιού που έχουν οριστεί στο μηχάνημα και να επιλέξετε το δίσκο που έχει οριστεί για χαρτί* το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση με συρραφή.
Κάντε κλικ στο κουμπί [Κατάσταση Δίσκου] στην καρτέλα [Δίσκος Χαρτιού] του παραθύρου ιδιοτήτων του εκτυπωτή και ελέγξτε τη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού σε κάθε δίσκο.

*Δεν είναι δυνατή η συρραφή σε ετικέτες, χαρτί με ετικέτα, γυαλιστερό χαρτί, διαφάνειες και φακέλους. Επιπλέον, αν στον τύπο χρήσης έχει οριστεί η επιλογή "Απενεργοποίηση Συρραπτικού", η συρραφή δεν θα είναι δυνατή.



ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΙΑΤΡΗΣΗ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως εμφανίζεται ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι πρέπει να ελέγξετε τη μονάδα διάτρησης;

Μήπως έχει αναμιχθεί διαφορετικό μέγεθος χαρτιού;

Μήπως στην εργασία εκτύπωσης έχει συμπεριληφθεί μέγεθος χαρτιού που δεν μπορεί να διατρηθεί;

Μήπως ο δίσκος που έχει επιλεγεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή έχει ρυθμιστεί σε τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να διατρηθεί;

- Απόρριψη υπολειμμάτων διάτρησης.
▶ [Συντήρηση \(σελίδα 8\)](#)

- Η διάτρηση δεν είναι δυνατή όταν αναμιγνύονται χαρτιά με διαφορετικό μέγεθος. Για να εκτελέσετε διάτρηση διαφορετικών μεγεθών, χρησιμοποιήστε χαρτί ίδιου πλάτους και επιλέξτε τη ρύθμιση [Ιδιο Πλάτος]. Κατά την αντιγραφή, επιλέξτε [Ιδιο Πλάτος] για τη ρύθμιση [Πρωτότυπο Μικτού Μεγέθους] στην επιλογή [Άλλα].

- Για τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν να διατρηθούν, ανατρέξτε στις "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" στον "Οδηγίες Χρήσης".

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του τύπου χαρτιού στο μηχάνημα και επιλέξτε δίσκο που περιέχει χαρτί το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάτρηση*. Κάντε κλικ στο κουμπί [Κατάσταση Δίσκου] στην καρτέλα [Δίσκος Χαρτιού] του παραθύρου ιδιοτήτων του εκτυπωτή και ελέγξτε τη ρύθμιση για τον τύπο χαρτιού σε κάθε δίσκο.
*Δεν είναι δυνατή η διάτρηση σε ετικέτες, χαρτί καρτέλας, γυαλιστερό χαρτί, διαφάνειες ή φακέλους. Επιπλέον, αν στον τύπο χρήστη έχει επιλεχθεί "Απεν.Διατρητ.", η διάτρηση δεν θα είναι δυνατή.



Η ΘΕΣΗ ΣΥΡΡΑΦΗΣ Η ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ



Έλεγχος



Λύση

Έχει ρυθμιστεί σωστά η θέση συρραφής;

Έχουν ρυθμιστεί σωστά οι θέσεις διάτρησης;

Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω?
(Χρησιμοποιείται από τη μονάδα ένθεσης.)

- Ελέγξτε τη θέση συρραφής στην "ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ".

- Ελέγξτε τη θέση διάτρησης στην "ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ".

- Ελέγξτε τη μέθοδο τοποθέτησης χαρτιού και προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες.



ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΔΙΠΛΩΣΗ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως έχει ενεργοποιήσει ο διαχειριστής τη ρύθμιση [Απενεργοποίηση της διπλής όψης];

- Η λειτουργία δίπλωσης χαρτιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν είναι ενεργοποιημένη η [Απενεργοποίηση της διπλής όψης] στη λειτουργία ρύθμισης. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
⇒ Στη "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)", [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Έλεγχος Συσκευής] → [Απενεργοποίηση της διπλής όψης].

Μήπως χρησιμοποιείτε τύπο χαρτιού που έχει συγκεκριμένη μπροστινή και πίσω όψη;

- Η λειτουργία δίπλωσης δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα προτυπωμένα χαρτιά, στα επιστολόχαρτα ή σε άλλα χαρτιά που έχουν συγκεκριμένη μπροστινή και πίσω όψη. Όταν επιθυμείτε δίπλωση του χαρτιού, χρησιμοποιείτε έναν τύπο χαρτιού, όπως το κοινό χαρτί, που δεν έχει συγκεκριμένη μπροστινή και πίσω όψη.



Η ΘΕΣΗ ΔΙΠΛΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΦΑΛΜΕΝΗ



Έλεγχος



Λύση

Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω;

- Ελέγξτε τον προσανατολισμό για την τοποθέτηση του πρωτούπου ή τον προσανατολισμό του χαρτιού που πρόκειται να διπλωθεί και προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο "Εγχειρίδιο χρήστη".



ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ή ΜΙΚΡΟΓΡΑΦΙΕΣ



Έλεγχος



Λύση

Υπάρχουν πολλές εργασίες σε αναμονή προς εκτέλεση;

- Περιμένετε έως ότου εκτελεστούν αρκετές από τις εργασίες.



ΔΕΝ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Η ΟΘΟΝΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΦΗΣ



Έλεγχος



Λύση

Έχει ρυθμιστεί σωστά η φωτεινότητα;

- Πατήστε στην αρχική οθόνη το πλήκτρο [Ρύθμιση Φωτεινότητας] () για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα.



?

ΑΠΟΣΥΝΔΕΘΗΚΑΤΕ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως ενεργοποιήθηκε η Αυτόματη Διαγραφή;

- Όταν χρησιμοποιείται η πιστοποίηση χρήστη, ο χρήστης που είναι συνδεδεμένος τη δεδομένη στιγμή αποσυνδέεται αυτόματα αν ενεργοποιηθεί η Αυτόματη Διαγραφή. Συνδεθείτε ξανά.
Αν είστε ο διαχειριστής, αλλάξτε τη χρονική ρύθμιση για την Αυτόματη Διαγραφή ή απενεργοποιήστε την στη [Ρύθμιση Αυτόματης Επαναφοράς].
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Λειτουργίας] → [Ρυθμίσεις Κατάστασης] → [Ρύθμιση Αυτόματης Επαναφοράς]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ IP



Έλεγχος



Λύση

Η διεύθυνση IP έχει οριστεί στις Ρυθμίσεις Δικτύου της λειτουργίας Ρύθμισης.

- Για να ορίσετε μια μόνιμη διεύθυνση IP, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP που έχει εκχωρηθεί στο μηχάνημα και άλλες πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τις Ρυθμίσεις Δικτύου.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Δικτύου] → [Ρύθμιση πρωτοκόλλου]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ



Έλεγχος



Λύση

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα του φόντου στη "Ρύθμιση Προβολής Μοτίβου".

- Στην αρχική οθόνη ανοίξτε τον πίνακα λειτουργίας και πατήστε τη [Ρύθμιση Προβολής Μοτίβου]. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή και επιλέξτε το επιθυμητό χρώμα από τα πρότυπα 1 έως 5. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγός Προσαρμογής Περιβάλλοντος Εργασίας Χρήστη.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΣΘΕΣΩ ή ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΣΩ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΟΘΟΝΗ



Έλεγχος



Λύση

Μπορείτε να αλλάξετε μια συντόμευση από την επιλογή "Επεξεργασία Αρχικής".

- Στην αρχική οθόνη ανοίξτε τον πίνακα λειτουργίας και πατήστε τη [Επεξεργασία Αρχικής]. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, πατήστε την επιθυμητή θέση και προσθέστε μια συντόμευση, ή πατήστε μια συντόμευση και διαγράψτε την. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στον Οδηγό Προσαρμογής Περιβάλλοντος Εργασίας Χρήστη.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΩ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗ



Έλεγχος



Λύση

Είναι η λειτουργία μεγάλου κειμένου ενεργοποιημένη στην αρχική οθόνη;

- Η λειτουργία μεγάλου κειμένου είναι ενεργοποιημένη εάν εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο . Πατήστε το εικονίδιο για να το αλλάξετε σε και να ακυρώσετε τη λειτουργία μεγάλου κειμένου.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Έλεγχος



Λύση

Ρυθμίστε το χρόνο για την εισαγωγή του μηχανήματος σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις Ρυθμίσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας της λειτουργίας Ρύθμισης.

- Ρυθμίστε το χρόνο που θα απαιτείται για να εισέλθει το μηχάνημα σε λειτουργία προθέρμανσης.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος]
→ [Εξοικονόμηση Ενέργειας] → [Ρύθμιση Οικονομικής Λειτουργίας]
→ [Ρύθμιση Λειτουργίας Προθέρμανσης]

Ρυθμίστε το χρόνο που θα απαιτείται για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Αυτόματου Σβησίματος Μηχανής
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος]
→ [Εξοικονόμηση Ενέργειας] → [Ρύθμιση Οικονομικής Λειτουργίας]
→ [Χρονοδιακόπτης Για Αυτόματο Σβήσιμο Μηχανής]



ΞΕΧΑΣΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ



Έλεγχος



Λύση

Έχετε αλλάξει τον κωδικό πρόσβασης διαχειριστή από την εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση;

- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης SHARP.
Για τον εργοστασιακά προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης διαχειριστή, ανατρέξτε στην ενότητα "ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ" στον Οδηγό Έναρξης. Αφού αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, φροντίστε να τον θυμάστε.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ



Έλεγχος



Λύση

Ελέγχετε τις πληροφορίες υποστήριξης πελατών.

- Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης SHARP.



Προβλήματα κατά την αντιγραφή

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση χρήστη, οι δικές σας ρυθμίσεις χρήστη μπορεί να περιορίζουν τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.

?	Πρόβλημα	✓ Έλεγχος	Σελίδα
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	Mήπως η ρύθμιση του τύπου χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο καθορίζει έναν τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή διπλής όψης;		28
	Mήπως χρησιμοποιείτε χαρτί ειδικού μεγέθους ή τύπου;		28
	Mήπως εκτελείτε αντιγραφή χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την αντιγραφή διπλής όψης;		28
ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ	Επιλέξατε την κλίμακα αντιγραφής χειροκίνητα;		28
	Προσπαθείτε να προχωρήσετε σε αντιγραφή χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την περιστροφή κατά την αντιγραφή;		28
	Mήπως έχει απενεργοποιηθεί η [Ρύθμιση Περιστροφής Αντιγράφου] στη λειτουργία ρύθμισης;		28
ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ/ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ	Είναι σωστές οι ρυθμίσεις για το πρωτότυπο, το χαρτί και την κλίμακα;		28
Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή ΣΚΟΤΕΙΝΗ	Mήπως η εικόνα είναι υπερβολικά φωτεινή;		29
	Mήπως η εικόνα είναι υπερβολικά σκοτεινή;		29
	Η λειτουργία φωτεινότητας που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλη για τον τύπο του πρωτότυπου;		29
	Είναι η συνολική πτυκνότητα αντιγραφής υπερβολικά χαμηλή;		29
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΝΟΙ	Εκτελέσατε "Αυτόματη Βαθμονόμηση Γκρι (για Αντιγραφή)";		29
ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	Έχει επιλεγεί η κατάλληλη κλίμακα για το μέγεθος πρωτότυπου και χαρτιού;		30
	Mήπως χρησιμοποιείτε μέγεθος πρωτότυπου σε μετρικό (ίντσες);		30
ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΑ	Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω;		30
ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΩ ΠΟΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ Α4 ΣΕ ΕΝΑ ΦΥΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ Α4	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία N-Up.		30



ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως η ρύθμιση του τύπου χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο καθορίζει έναν τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αντιγραφή διπλής όψης;

- Ελέγξτε τις "Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού" στη λειτουργία ρύθμισης.
⇒ [Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού] → [Καταχώριση Δίσκου] → [Τροφοδότηση Εγκεκριμένης Εργασίας]
Ελέγξτε τις [Ρυθμίσεις Δίσκου] στην αρχική οθόνη.
Πατήστε τον επιλεγμένο δίσκο και στην οθόνη που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο [Ιδιότητα Χαρτιού].
Ο δίσκος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης, εάν το πλαίσιο ελέγχου [Απενεργοποίηση Διπλής Όψης] στην οθόνη με τις ιδιότητες του χαρτιού είναι . Άλλαξτε τον τύπο χαρτιού σε τύπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης.

Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί ειδικού μεγέθους ή τύπου;

- Για τους τύπους και τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιγραφή διπλής όψης, ανατρέξτε στην ενότητα "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" στις Οδηγίες Χρήσης.
- Μήπως εκτελείτε αντιγραφή χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την αντιγραφή διπλής όψης;
- Ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες, η αντιγραφή διπλής όψης μπορεί γενικά να συνδυαστεί με άλλες λειτουργίες, ωστόσο ορισμένοι συνδυασμοί δεν είναι εφικτοί. Αν επιλεγεί ένας απαγορευμένος συνδυασμός, εμφανίζεται στον πίνακα αφής ένα μήνυμα.



ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ



Έλεγχος



Λύση

Επιλέξτε την κλίμακα αντιγραφής χειροκίνητα;

- Αντιγράψτε χρησιμοποιώντας την επιλογή αυτόματης κλίμακας.

Προσπαθείτε να προχωρήσετε σε αντιγραφή χρησιμοποιώντας ρυθμίσεις που δεν επιτρέπουν την περιστροφή κατά την αντιγραφή;

- Η περιστροφή κατά την αντιγραφή μπορεί να συνδυαστεί γενικά με άλλες λειτουργίες αν απαιτείται, ωστόσο ορισμένοι συνδυασμοί δεν είναι εφικτοί. Αν επιλεγεί ένας απαγορευμένος συνδυασμός, εμφανίζεται στον πίνακα αφής ένα μήνυμα.

Μήπως έχει απενεργοποιηθεί η [Ρύθμιση Περιστροφής Αντιγράφου] στη λειτουργία ρύθμισης;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Αν είστε ο διαχειριστής, ενεργοποιήστε τη [Ρύθμιση Περιστροφής Αντιγράφου].
⇒ Επιλέξτε [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αντιγραφής] → [Ρυθμίσεις Κατάστασης] → [Ρύθμιση Περιστροφής Αντιγράφου] → [Αντιγραφή με Περιστροφή] στη "Ρυθμίσεις".



ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ/ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ



Έλεγχος



Λύση

Είναι σωστές οι ρυθμίσεις για το πρωτότυπο, το χαρτί και την κλίμακα;

- Ελέγξτε αν το μέγεθος του πρωτοτύπου που εμφανίζεται στην οθόνη είναι σωστό. Μετά από αυτό, ελέγξτε αν έχει επιλεγεί το σωστό χαρτί. Πατήστε το πλήκτρο [Κλίμακα] και, στη συνέχεια, το πλήκτρο [Αυτόματη Κλιμακά]. Θα εμφανιστεί η κατάλληλη κλίμακα για το πρωτότυπο και το χαρτί.



Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή ΣΚΟΤΕΙΝΗ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως η εικόνα είναι υπερβολικά φωτεινή;

Μήπως η εικόνα είναι υπερβολικά σκοτεινή;

Η λειτουργία φωτεινότητας που έχετε επιλέξει είναι κατάλληλη για τον τύπο του πρωτότυπου;

- Επιλέξτε κατάλληλη λειτουργία φωτεινότητας για το πρωτότυπο που αντιγράφεται και ρυθμίστε χειροκίνητα το επίπεδο φωτεινότητας.

Είναι η συνολική πτυκνότητα αντιγραφής υπερβολικά χαμηλή;

- Επιλέξτε μία από τις ακόλουθες λειτουργίες ανάλογα με τον τύπο του πρωτότυπου. (Αυτή η ρύθμιση μπορεί να οριστεί από την κανονική λειτουργία).
 - **Κείμενο**
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για κανονικά έγγραφα κειμένου.
 - **Κείμενο/Εκτυπωμένη φωτογραφία**
Αυτή η λειτουργία παρέχει την καλύτερη ισορροπία για την αντιγραφή ενός πρωτότυπου που περιέχει κείμενο και εκτυπωμένες φωτογραφίες, όπως ένα περιοδικό ή ένας κατάλογος.
 - **Κείμενο/Φωτογραφία**
Αυτή η λειτουργία παρέχει την καλύτερη ισορροπία για την αντιγραφή ενός πρωτότυπου που περιέχει κείμενο και φωτογραφίες, όπως ένα έγγραφο κειμένου με επικολλημένη μια φωτογραφία.
 - **Εκτυπωμένη Φωτογραφία**
Αυτή η λειτουργία είναι η βέλτιστη για την αντιγραφή εκτυπωμένων φωτογραφιών, όπως φωτογραφίες σε ένα περιοδικό ή κατάλογο.
 - **Φωτογραφία**
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για την αντιγραφή φωτογραφιών.
 - **Χάρτης**
Αυτή η λειτουργία είναι η βέλτιστη για την αντιγραφή των ανοιχτών αποχρώσεων και μικρών λεπτομερειών που συναντώνται στην πλειονότητα των χαρτών.
 - **Ανοιχτόχρωμο Πρωτότυπο**
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για πρωτότυπα γραμμένα με μολύβι.

- Άλλαξτε το συνολικό επίπεδο πτυκνότητας της αντιγραφής με κάποια από τις παρακάτω μεθόδους.

- **Αλλαγή προεπιλεγμένης ρύθμισης**

Επιλέξτε "Ρυθμίσεις (Έκδοση Web)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Προσαρμογή Ποιότητας Εικόνας] → [Ποιότητα Εικόνας Αντιγραφής] → [Γρήγορη Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας]. Ορίστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση [2] στην επιλογή [3 (Οξύ)] για να αυξήσετε το συνολικό επίπεδο πτυκνότητας ή [1 (Ομαλό)] για να το μειώσετε.

- **Προσωρινή αλλαγή της ρύθμισης**

Επιλέξτε Κανονική Λειτουργία (η ρύθμιση δεν μπορεί να αλλάξει στην Εύκολη Λειτουργία). Στη ρύθμιση [Άλλα] → [Γρήγορη Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας] ορίστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση [2] στην επιλογή [3 (Οξύ)] για να αυξήσετε το συνολικό επίπεδο πτυκνότητας ή [1 (Ομαλό)] για να το μειώσετε. Η ρύθμιση επανέρχεται αυτόματα όταν επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΝΟΙ



Έλεγχος



Λύση

Εκτελέσατε "Αυτόματη Βαθμονόμηση Γκρι (για Αντιγραφή)";

- Ζητήστε από το διαχειριστή σας να εκτελέσει "Αυτόματη Βαθμονόμηση Γκρι (για Αντιγραφή)".
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος]
→ [Προσαρμογή Ποιότητας Εικόνας] → [Κοινές Λειτουργίες] → [Αυτόματη Βαθμονόμηση Γκρι (για Αντιγραφή)]



?

ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ



Έλεγχος



Λύση

Έχει επιλεγεί η κατάλληλη κλίμακα για το μέγεθος πρωτοτύπου και χαρτιού;

■ Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση κλίμακας.

Μήπως χρησιμοποιείτε μέγεθος πρωτοτύπου σε μετρικό (ίντσες);

■ Κατά την αντιγραφή πρωτοτύπου το μέγεθος του οποίου ορίζεται σε μετρικό (ίντσες), ορίστε το μέγεθος πρωτοτύπου με μη αυτόματο τρόπο.

?

ΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΑ



Έλεγχος



Λύση

Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω;

■ Όταν χρησιμοποιείτε το κρύσταλλο πρωτοτύπων, το πρωτότυπο πρέπει να τοποθετείται με την όψη προς τα κάτω. Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων, το πρωτότυπο πρέπει να τοποθετείται με την όψη προς τα επάνω.

?

ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΨΩ ΠΟΛΛΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ A4 ΣΕ ΕΝΑ ΦΥΛΟ ΧΑΡΤΙΟΥ A4



Έλεγχος



Λύση

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία N-Up.

■ Η λειτουργία N-Up σάς επιτρέπει να μειώσετε και να αντιγράψετε τις εικόνες των έως οχτώ σελίδων A4 σε ένα φύλλο χαρτιού. Πατήστε το πλήκτρο [N-Up]. Στην κανονική λειτουργία μπορείτε να προσθέσετε περιγράμματα σε N-Up αντίγραφα.



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση χρήστη, οι δικές σας ρυθμίσεις χρήστη μπορεί να περιορίζουν τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.

Πρόβλημα	Έλεγχος	Σελίδα
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ	Έχει συνδεθεί σωστά ο υπολογιστής στο μηχάνημα; Είναι το μηχάνημα συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο (LAN κ.λπ.) με τον υπολογιστή σας; Έχει επιλεχθεί σωστά η διεύθυνση IP; (Windows) Χρησιμοποιείτε θύρα εκτυπωτή που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τυπικής Θύρας TCP/IP; (Windows)	32
	Μήπως ο υπολογιστής σας δεν είναι σταθερός; Έχει οριστεί σωστά το μηχάνημα στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για την εκτύπωση; Λειτουργούν σωστά οι συσκευές σύνδεσης δικτύου; Μήπως η ρύθμιση I/O Timeout προβλέπει πολύ μικρό χρονικό περιθώριο; Μήπως εκτυπώθηκε σελίδα ειδοποίησης; Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες; Μήπως στις "Ρυθμίσεις Κατάστασης" αποθηκεύσατε ρυθμίσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την τρέχουσα διαμόρφωση ρυθμίσεων των επιλογών σας;	32
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ	Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε τις λειτουργίες κάθε προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.	33
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ	Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε την εκτύπωση	34
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	Μήπως η ρύθμιση του τύπου χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο καθορίζει έναν τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης; Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί ειδικού μεγέθους ή τύπου; Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;	34
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ	Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Ρυθμίσεις IPsec] στο μηχάνημα;	34
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ, Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΆΛΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	Έχουν διαμορφωθεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή οι περιφερειακές συσκευές που έχουν εγκατασταθεί;	35
Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΟΚΚΟΥΣ	Είναι κατάλληλες οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για την εργασία εκτύπωσης;	35
Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή ΣΚΟΤΕΙΝΗ	Είναι το συνολικό επίπεδο πυκνότητας εκτύπωσης υπερβολικά ανοικτό; Μήπως η εικόνα (ειδικά μια φωτογραφία) χρειάζεται διόρθωση; (Windows)	35
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΝΟΙ	Εκτελέσατε "Αυτόματη Βαθμονόμηση Γκρι (για Εκτύπωση)";	36
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΧΝΑ ΚΑΙ ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΑ	Είναι το συνολικό επίπεδο πυκνότητας εκτύπωσης υπερβολικά ανοικτό; Υπάρχουν λεπτές γραμμές στα αρχικά δεδομένα;	36
ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	Ταιριάζει το μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξι για τη συγκεκριμένη εργασία με το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο; Έχει οριστεί σωστά η ρύθμιση προσανατολισμού της εκτύπωσης (κατακόρυφος ή οριζόντιος); Έχουν οριστεί σωστά τα περιθώρια στις ρυθμίσεις διάταξης της εφαρμογής;	36
Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΟΔΑ	Μήπως χρησιμοποιείτε έναν τύπο χαρτιού (διατηρημένο χαρτί κ.λπ.) που μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με συγκεκριμένο προσανατολισμό; Έχει επιλεχθεί η σωστή θέση βιβλιοδεσίας για την εκτύπωση διπλής όψης;	37
ΕΚΤΥΠΩΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ	Μήπως ο υπολογιστής ή το μηχάνημα δεν είναι σταθερά;	37
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΠΛΕΩ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ	Είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας στο μηχάνημα;	38



ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ



Έλεγχος



Λύση

Έχει συνδεθεί σωστά ο υπολογιστής στο μηχάνημα;

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο έχει συνδεθεί σωστά στην υποδοχή LAN του υπολογιστή σας και του μηχανήματος.
Εάν συνδέεστε σε δίκτυο, βεβαιωθείτε επίσης ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο σταθερά στο διανομέα.
► [Θέσεις τροφοδοσίας και συνδέσεων \(σελίδα 4\)](#)

Είναι το μηχάνημα συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο (LAN κ.λπ.) με τον υπολογιστή σας;

- Το μηχάνημα πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο ίδιο δίκτυο με τον υπολογιστή σας.
Αν δεν γνωρίζετε σε ποιο δίκτυο είναι συνδεδεμένο το μηχάνημα, ρωτήστε το διαχειριστή του δικτύου.

Έχει επιλεχθεί σωστά η διεύθυνση IP; (Windows)

- Ελέγξτε τη ρύθμιση για τη διεύθυνση IP.
Αν το μηχάνημα δεν έχει μόνιμη διεύθυνση IP (το μηχάνημα λαμβάνει μια διεύθυνση IP από διακομιστή DHCP), η εκτύπωση δεν θα είναι δυνατή αν αλλάξει η διεύθυνση IP.
Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος στην επιλογή [Κατάσταση δικτύου] της λειτουργίας ρύθμισης. Αν έχει αλλάξει η διεύθυνση IP, αλλάξτε τη ρύθμιση θύρας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Κατάσταση] → [Κατάσταση δικτύου]
Βλ.: Οδηγός Εγκατάστασης Λογισμικού
Αν η διεύθυνση IP αλλάζει συχνά, συνιστάται η εκχώρηση μόνιμης διεύθυνσης IP στο μηχάνημα.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Δικτύου]

Χρησιμοποιείτε θύρα εκτυπωτή που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση Τυπικής Θύρας TCP/IP; (Windows)

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του υπολογιστή.
Όταν χρησιμοποιείται θύρα που έχει δημιουργηθεί με τυπική θύρα TCP/IP σε Windows και το πλαίσιο [Ενεργοποίηση Κατάστασης SNMP] έχει οριστεί σε , υπάρχει πιθανότητα να μη γίνεται σωστά η εκτύπωση. Αλλάξτε το πλαίσιο επιλογής [Ενεργοποίηση Κατάστασης SNMP] σε
Βλ.: Οδηγός Εγκατάστασης Λογισμικού

Μήπως ο υπολογιστής σας δεν είναι σταθερός;

- Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
Μερικές φορές η εκτύπωση δεν είναι δυνατή όταν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα πολλές εφαρμογές ή όταν η μνήμη ή ο χώρος στο σκληρό δίσκο είναι ανεπαρκής.
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.

Έχει οριστεί σωστά το μηχάνημα στην εφαρμογή που χρησιμοποιείτε για την εκτύπωση;

- Ελέγξτε εάν έχει επιλεγεί το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή του μηχανήματος από το παράθυρο εκτύπωσης της εφαρμογής.
Αν το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή του μηχανήματος δεν εμφανίζεται στον κατάλογο των διαθέσιμων προγραμμάτων οδήγησης εκτυπωτή, μπορεί να μην έχει γίνει σωστά η εγκατάστασή του. Απεγκαταστήστε το πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε το ξανά.
Βλ.: Οδηγός Εγκατάστασης Λογισμικού

Λειτουργούν σωστά οι συσκευές σύνδεσης δικτύου;

- Βεβαιωθείτε ότι οι δρομολογητές και οι άλλες συσκευές σύνδεσης δικτύου λειτουργούν κανονικά.
Αν μια συσκευή δεν είναι σε λειτουργία ή έχει παρουσιάσει σφάλμα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της συσκευής για να διορθώσετε το πρόβλημα.

Μήπως η ρύθμιση I/O Timeout προβλέπει πολύ μικρό χρονικό περιθώριο;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Αν η ρύθμιση I/O Timeout προβλέπει πολύ μικρό χρονικό περιθώριο, μπορεί να παρουσιαστούν σφάλματα κατά τη διάρκεια της εγγραφής στον εκτυπωτή.
Ζητήστε από το διαχειριστή του μηχανήματος να διαμορφώσει κατάλληλο χρονικό περιθώριο στην επιλογή "I/O Timeout".
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Εκτυπωτή] → [Ρυθμίσεις Κατάστασης] → [Ρυθμίσεις Διασύνδεσης] → [I/O Timeout].



✓ Έλεγχος

Μήπως εκτυπώθηκε σελίδα ειδοποίησης;

! Λύση

- Ελέγξτε τη Σελίδα Ειδοποίησης.
Αν μια εργασία εκτύπωσης δεν μπορεί να εκτελεστεί με τον καθορισμένο τρόπο και η αιτία δεν εμφανίζεται στην οθόνη, θα εκτυπωθεί μια σελίδα ειδοποίησης όπου υποδεικνύεται η αιτία του προβλήματος. Διαβάστε την εκτυπωμένη σελίδα και προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες.
Για παράδειγμα, η Σελίδα Ειδοποίησης θα εκτυπωθεί στις ακόλουθες περιπτώσεις.
 - Η εργασία εκτύπωσης είναι υπερβολικά μεγάλη και δεν χωρά στη μνήμη.
 - Ορίζεται λειτουργία που έχει απαγορευτεί από το διαχειριστή.Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση δεν προβλέπει εκτύπωση των σελίδων ειδοποίησης.

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

Μήπως στις "Ρυθμίσεις Κατάστασης" αποθηκεύσατε ρυθμίσεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με την τρέχουσα διαμόρφωση ρυθμίσεων των επιλογών σας;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση χρήστη, οι δικές σας ρυθμίσεις χρήστη μπορεί να περιορίζουν τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
- Αρχικοποιήστε τις "Ρυθμίσεις Κατάστασης".
Αν αλλάζετε τη διαμόρφωση ρυθμίσεων των επιλογών σας αφού αλλάζετε τις "Ρυθμίσεις Κατάστασης", η οθόνη "Ρυθμίσεις Εκτύπωσης" ενδέχεται να μην εμφανιστεί. Επιστρέψτε στην αρχική διαμόρφωση ρυθμίσεων των επιλογών σας ή αρχικοποιήστε τις "Ρυθμίσεις Κατάστασης".



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΟΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΩ

✓ Έλεγχος

Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε τις λειτουργίες κάθε προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.

! Λύση

- Το κάθε πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε τα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή που ταιριάζουν στις ανάγκες σας.
 - Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PCL6
Το μηχάνημα υποστηρίζει τις γλώσσες ελέγχου εκτυπωτή PCL6 της Hewlett-Packard. Εκτυπώνει γρήγορα και είναι κατάλληλη για τακτικές εργασίες εκτύπωσης.
 - Πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS
Το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS υποστηρίζει τη γλώσσα περιγραφής σελίδας PostScript 3 που ανέπτυξε η Adobe Systems. Εξαιρετική αναπαραγωγή εικόνων που περιλαμβάνουν σύνθετα γραφικά.
 - Πρόγραμμα οδήγησης PPD
Το πρόγραμμα οδήγησης PPD δίνει στο μηχάνημα τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί το τυπικό πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή PS των Windows.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΩ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ



Έλεγχος



Λύση

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ακυρώσετε την εκτύπωση

- Αν τα δεδομένα εκτύπωσης δεν έχουν τροφοδοτήσει το μηχάνημα, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του λειτουργικού συστήματος ή της εφαρμογής σας.
Αν τα δεδομένα εκτύπωσης έχουν τροφοδοτήσει το μηχάνημα, πατήστε το πλήκτρο [Κατάστ. Εργασ.], το πλήκτρο [Τροφοδόσια], ή το πλήκτρο [Ουρά Εργασ.] και επιλέξτε την εργασία που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα. Ανοίξτε τον πίνακα λειτουργίας και πατήστε την επιλογή [Σταμάτημα/Διαγραφή]. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για την επιβεβαίωση της ακύρωσης. Πατήστε το πλήκτρο [Ακύρωση].



ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως η ρύθμιση του τύπου χαρτιού στον επιλεγμένο δίσκο καθορίζει έναν τύπο χαρτιού που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης;

- Ελέγξτε τις "Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού" στη λειτουργία ρύθμισης.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Χαρτιού]
→ [Ρυθμίσεις Δίσκου/ Ρυθμίσεις Χαρτιού] → [Ρυθμίσεις δίσκου χαρτιού]
→ [Καταχώριση Δίσκου] → [Τροφοδότηση Εγκεριμένης Εργασίας]
Ελέγξτε τις [Ρυθμίσεις Δίσκου] στην αρχική οθόνη.
Πατήστε τον επιλεγμένο δίσκο και στην οθόνη που εμφανίζεται πατήστε το πλήκτρο [Ιδιότητα Χαρτιού].
Ο δίσκος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης, εάν το πλαίσιο ελέγχου [Απενεργοποίηση Διπλής Όψης] στην οθόνη με τις ιδιότητες του χαρτιού είναι . Αλλάξτε τον τύπου χαρτιού σε τύπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτύπωση διπλής όψης.

Μήπως χρησιμοποιείτε χαρτί ειδικού μεγέθους ή τύπου;

- Για τους τύπους και τα μεγέθη χαρτιού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην αντιγραφή διπλής όψης, ανατρέξτε στην ενότητα "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" στις Οδηγίες Χρήσης.

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση χρήστη, οι δικές σας ρυθμίσεις χρήστη μπορεί να περιορίζουν τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.
Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΜΕΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ ΦΑΚΕΛΟ



Έλεγχος



Λύση

Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Ρυθμίσεις IPsec] στο μηχάνημα;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Όταν στη λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Ρυθμίσεις IPsec] ενδέχεται να μην είναι δυνατή η άμεση εκτύπωση ενός αρχείου από ένα κοινόχρηστο φάκελο στο περιβάλλον του δικού σας υπολογιστή. Για πληροφορίες σχετικά με τις [Ρυθμίσεις IPsec], συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Ασφάλειας] → [Ρυθμίσεις IPsec]



?

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ Ο ΔΙΣΚΟΣ, Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ή ΆΛΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ



Έλεγχος



Λύση

Έχουν διαμορφωθεί στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή οι περιφερειακές συσκευές που έχουν εγκατασταθεί;

- Ανοίξτε το πλαίσιο διαλόγου με τις ιδιότητες του εκτυπωτή και κάντε κλικ στην επιλογή [Αυτόματη Διαμόρφωση] στην καρτέλα [Επιλογές]. (Windows)
Αν δεν μπορεί να εκτελεστεί αυτόματη διαμόρφωση, ανατρέξτε στον Οδηγό Εγκατάστασης Λογισμικού.

?

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΚΟΚΚΟΥΣ



Έλεγχος



Λύση

Είναι κατάλληλες οι ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή για την εργασία εκτύπωσης;

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Κατά την επιλογή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, για λειτουργία εκτύπωσης επιλέξτε [600dpi], [600dpi (Υψηλή Ποιότητα)] ή [1200dpi]. Αν χρειάζεστε πολύ καθαρή εικόνα, επιλέξτε [1200dpi].
Windows: Η ρύθμιση ανάλυσης ορίζεται στην καρτέλα [Ποιότητα Εικόνας] του παραθύρου ιδιοτήτων στο πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.
Mac OS: Επιλέξτε το μενού [Advanced2] στο παράθυρο εκτύπωσης [Printer Features].

?

Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ή ΣΚΟΤΕΙΝΗ



Έλεγχος



Λύση

Είναι το συνολικό επίπεδο πυκνότητας εκτύπωσης υπερβολικά ανοικτό;

- Χρησιμοποιήστε την παρακάτω ρύθμιση για να αλλάξετε τη συνολική πυκνότητα εκτύπωσης.
Επιλέξτε "Ρυθμίσεις (Έκδοση Web)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος]
→ [Προσαρμογή Ποιότητας Εικόνας] → [Ποιότητα Εικόνας Εκτύπωσης]
→ [Γρήγορη Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας]. Ορίστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση [2] στην επιλογή [3 (Οξύ)] για να αυξήσετε το συνολικό επίπεδο πυκνότητας ή [1 (Ομαλό)] για να το μειώσετε.

Μήπως η εικόνα (ειδικά μια φωτογραφία) χρειάζεται διόρθωση; (Windows)

- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Διορθώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση με την επιλογή [Ρύθμιση Εικόνας] στην καρτέλα [Ποιότητα Εικόνας] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις για να πραγματοποιήσετε απλές διορθώσεις, σε περιπτώσεις όπως όταν δεν έχει εγκατασταθεί λογισμικό επεξεργασίας εικόνων στον υπολογιστή σας.



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΟΝΟΙ



Έλεγχος



Λύση

Εκτελέσατε "Αυτόματη Βαθμονόμηση Γκρι (για Εκτύπωση)";

- Ζητήστε από το διαχειριστή σας να εκτελέσει "Αυτόματη Βαθμονόμηση Γκρι (για Εκτύπωση)".
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας] → [Κοινές Λειτουργίες] → [Αυτόματη Βαθμονόμηση Γκρι (για Εκτύπωση)]



ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΑΧΝΑ ΚΑΙ ΔΥΣΔΙΑΚΡΙΤΑ



Έλεγχος



Λύση

Είναι το συνολικό επίπεδο πυκνότητας εκτύπωσης υπερβολικά ανοικτό;

- Χρησιμοποιήστε την παρακάτω ρύθμιση για να αλλάξετε τη συνολική πυκνότητα εκτύπωσης.
Επιλέξτε "Ρυθμίσεις (Έκδοση Web)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας] → [Ποιότητα Εικόνας Εκτύπωσης] → [Γρήγορη Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας]. Ορίστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση [2] στην επιλογή [3 (Οξύ)] για να αυξήσετε το συνολικό επίπεδο πυκνότητας ή [1 (Ομαλό)] για να το μειώσετε.

Υπάρχουν λεπτές γραμμές στα αρχικά δεδομένα;

- Αλλάξτε το πάχος συγκεκριμένων τυπωμένων γραμμών.
Επιλέξτε "Ρυθμίσεις (Έκδοση Web)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρύθμιση Ποιότητας Εικόνας] → [Ποιότητα Εικόνας Εκτύπωσης] → [Πάχος Γραμμής]. Αυξήστε την τιμή της προεπιλεγμένης ρύθμισης [5] για να κάνετε τις γραμμές πιο παχιές ή μειώστε την τιμή για να τις κάνετε πιο λεπτές. (Δεν είναι δυνατή η αλλαγή κειμένου και δεδομένων raster, όπως εικόνες bitmap).



ΚΟΒΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ



Έλεγχος



Λύση

Ταιριάζει το μέγεθος χαρτιού που έχετε επιλέξει για τη συγκεκριμένη εργασία με το μέγεθος χαρτιού που έχετε τοποθετήσει στο δίσκο;

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού αντιστοιχεί στο μέγεθος χαρτιού που είναι τοποθετημένο στο δίσκο.
Windows: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση στην καρτέλα [Δίσκος Χαρτιού] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Αν έχετε επιλέξει [Δίσκος Χαρτιού], ελέγχτε το χαρτί που βρίσκεται στο δίσκο και τη ρύθμιση για το μέγεθος χαρτιού.
Mac OS: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση στο μενού [Διαμόρφωση Σελίδας].

Έχει οριστεί σωστά η ρύθμιση προσανατολισμού της εκτύπωσης (κατακόρυφος ή οριζόντιος);

- Ρυθμίστε τον προσανατολισμό της εκτύπωσης ώστε να ταιριάζει στην εικόνα.
Windows: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση στην καρτέλα [Κύριες Επιλογές] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Mac OS: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση στο μενού [Διαμόρφωση Σελίδας].

Έχουν οριστεί σωστά τα περιθώρια στις ρυθμίσεις διάταξης της εφαρμογής;

- Επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος χαρτιού και τα περιθώρια στις ρυθμίσεις διάταξης της εφαρμογής.
Αν η άκρη της εικόνας εκτείνεται έξω από την εκτυπώσιμη περιοχή του μηχανήματος, τότε η άκρη θα αποκοπεί.



Η ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΟΔΑ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως χρησιμοποιείτε έναν τύπο χαρτιού (διατηρημένο χαρτί κ.λπ.) που μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με συγκεκριμένο προσανατολισμό;

■ Περιστρέψτε την εικόνα κατά 180 μοίρες πριν από την εκτύπωση.
Όταν το μέγεθος της εικόνας και του χαρτιού είναι το ίδιο, αλλά διαφέρουν οι προσανατολισμοί, ο προσανατολισμός της εικόνας αλλάζει αυτόματα ώστε να αντιστοιχεί στον προσανατολισμό του χαρτιού. Ωστόσο, αν το χαρτί μπορεί να τοποθετηθεί μόνο με συγκεκριμένο προσανατολισμό, η εικόνα μπορεί να εκτυπωθεί ανεστραμμένη. Σε αυτήν την περίπτωση, περιστρέψτε την εικόνα κατά 180 μοίρες πριν από την εκτύπωση.
Windows: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση "Προσανατολισμός" στην καρτέλα [Κύριες Επιλογές] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Mac OS: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση στην καρτέλα [Layout] στο παράθυρο εκτύπωσης.

Έχει επιλεχθεί η σωστή θέση βιβλιοδεσίας για την εκτύπωση διπλής όψης;

■ Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει την κατάλληλη θέση βιβλιοδεσίας.
Όταν για τη θέση βιβλιοδεσίας έχει επιλεγεί βιβλιοδεσία πίνακα και εκτελείται εκτύπωση διπλής όψης, κάθε δεύτερη σελίδα εκτυπώνεται ανεστραμμένη.
Windows: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση στην καρτέλα [Κύριες Επιλογές] του προγράμματος οδήγησης εκτυπωτή.
Mac OS: Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση στην καρτέλα [Layout] στο παράθυρο εκτύπωσης.



ΕΚΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΠΑΡΑΔΟΞΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως ο υπολογιστής ή το μηχάνημα δεν είναι σταθερά;

■ Ακυρώστε την εκτύπωση, κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή σας και του μηχανήματος και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
Αν ο ελεύθερος χώρος που απομένει στη μνήμη ή στο σκληρό δίσκο του Η/Υ σας είναι περιορισμένος ή αν έχετε αποστείλει μεγάλο όγκο εργασιών στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να περιοριστεί ο χώρος, ενδέχεται οι χαρακτήρες του κειμένου να εκτυπωθούν αλλοιωμένοι.
Για ακύρωση της εκτύπωσης:

- Windows:
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του εκτυπωτή που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της γραμμής εργασιών και κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση όλων των εγγράφων" (ή στην επιλογή "Εκκαθάριση εγγράφων εκτύπωσης") στο μενού [Εκτυπωτής].

- Mac OS:
Κάντε διπλό κλικ στο όνομα του μηχανήματος στη λίστα εκτυπωτών, επιλέξτε την εργασία που θέλετε να διαγράψετε και διαγράψτε την.

- Στο μηχάνημα:
Πατήστε την οθόνη κατάστασης εργασίας στον πίνακα χειρισμού, πατήστε την καρτέλα [Εκτύπωση] για να αλλάξετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο της εργασίας εκτύπωσης που θέλετε να διαγράψετε και, στη συνέχεια, το πλήκτρο [Σταμάτημα/Διαγραφή]. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για την επιβεβαίωση της ακύρωσης. Πατήστε το πλήκτρο [Ακύρωση].

Αν μετά την επανεκκίνηση εξακολουθούν ορισμένοι χαρακτήρες να εκτυπώνονται στρεβλωμένοι, ζητήστε από το διαχειριστή σας να επιμηκύνει το χρόνο διακοπής στη ρύθμιση [I/O Timeout] στη λειτουργία ρύθμισης.

⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Εκτυπωτή] → [Ρυθμίσεις Κατάστασης] → [I/O Timeout].

Σε περίπτωση που εξακολουθούν να εκτυπώνονται αλλοιωμένοι χαρακτήρες, παρά το γεγονός ότι έχετε λάβει τα παραπάνω μέτρα, απεγκαταστήστε και, στη συνέχεια, εγκατάστηστε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή.



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ



Έλεγχος



Λύση

Είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής σας στο μηχάνημα;

■ Η σύνδεση δικτύου μεταξύ του μηχανήματος και του υπολογιστή σας ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά. Ελέγχετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος και του υπολογιστή σας και βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο μηχάνημα. Επίσης, ελέγχετε εάν στις ρυθμίσεις προγράμματος οδήγησης του υπολογιστή σας έχει οριστεί η σωστή "Θύρα εκτύπωσης".

- Ελέγχετε τη ρύθμιση για τη διεύθυνση IP.
Αν το μηχάνημα δεν έχει μόνιμη διεύθυνση IP (το μηχάνημα λαμβάνει μια διεύθυνση IP από διακομιστή DHCP), η εκτύπωση δεν θα είναι δυνατή αν αλλάζει η διεύθυνση IP. Μπορείτε να ελέγχετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος στην επιλογή [Κατάσταση δικτύου] της λειτουργίας ρύθμισης. Αν έχει αλλάξει η διεύθυνση IP, αλλάξτε τη ρύθμιση θύρας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Κατάσταση] → [Κατάσταση δικτύου]

ΒΛ.: Οδηγός Εγκατάστασης Λογισμικού

Αν η διεύθυνση IP αλλάζει συχνά, συνιστάται η εκχώρηση μόνιμης διεύθυνσης IP στο μηχάνημα.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Δικτύου]

- Ελέγχετε εάν στον υπολογιστή έχει οριστεί η σωστή θύρα εκτύπωσης.
Windows:
Κάντε κλικ στο κουμπί [Εναρξη] και επιλέξτε [Ρυθμίσεις] → [Συσκευή] → [Συσκευές και εκτυπωτές]. (Στα Windows 8.1 / Windows Server 2012, κάντε δεξί κλικ στο κουμπί [Εναρξη] και επιλέξτε [Πίνακας Ελέγχου] → [Προβολή συσκευών και εκτυπωτών] (ή [Συσκευές και εκτυπωτές]).)
(Στα Windows 7 / Windows Server 2008, κάντε κλικ στο κουμπί [Εναρξη] και επιλέξτε [Συσκευές και εκτυπωτές].)
Κάντε δεξί κλικ στον εκτυπωτή και επιλέξτε [Ιδιότητες εκτυπωτή] → [Θύρα].
Mac OS:
Διαγράψτε και, στη συνέχεια, εγκαταστήστε ξανά τον εκτυπωτή.



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση χρήστη, οι δικές σας ρυθμίσεις χρήστη μπορεί να περιορίζουν τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.

?	Πρόβλημα	✓ Έλεγχος	Σελίδα
ΤΟ ΦΑΞ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ		Έχει συνδεθεί σωστά η τηλεφωνική γραμμή;	40
		Έχει οριστεί η σωστή λειτουργία κλήσης για τη γραμμή σας;	40
		Λαμβάνεται σήμα κατειλημμένης γραμμής;	40
		Παρουσιάστηκε σφάλμα επικοινωνίας;	40
		Εμφανίζεται κάποιο μήνυμα που υποδεικνύει ότι η μνήμη είναι πλήρης;	41
		Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι το μέγεθος του πρωτότυπου δεν εντοπίστηκε;	41
		Δηλώνει η οθόνη κατάστασης εργασίας (ολοκληρωμένων εργασιών) ή η αναφορά επικοινωνίας ότι η μετάδοση δεν ήταν επιτυχής;	41
		Μήπως τοποθετήσατε διπλωμένο πρωτότυπο;	41
		Είναι σωστή η υποδιεύθυνση και ο κωδικός πρόσβασης; (Όταν χρησιμοποιείτε επικοινωνία F-code)	41
ΤΟ ΦΑΞ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΤΟΥ		Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω;	41
		Αν στη συσκευή λήψης χρησιμοποιείται θερμικό χαρτί, μήπως το θερμικό χαρτί έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα;	41
ΤΟ ΦΑΞ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ		Έχει οριστεί η ρύθμιση προσανατολισμού στην αποστολή;	41
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ		Είναι το ρολόι του μηχανήματος ρυθμισμένο στη σωστή ώρα;	42
		Βρίσκεται η μετάδοση σε εξέλιξη;	42
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ		Έχει εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης;	42
		Έχει απενεργοποιηθεί η διακοπή εκτύπωσης από τη λειτουργία ρύθμισης (διαχειριστής);	42
		Έχει ενεργοποιηθεί η προώθηση (λειτουργία Δρομολόγησης Εισερχόμενων) για ληφθέντα φας;	42
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ Η Η ΛΗΨΗ POLLING		Είναι ο χώρος στη μνήμη περιορισμένος;	43
Η ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΝΗ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΑΞ		Είναι το πρωτότυπο που έχει σταλεί με φας επίσης αχνό;	43
		Έχει οριστεί η λειτουργία λήψης σε [Μη Αυτόματη Λήψη] στη λειτουργία ρύθμισης;	43
		Είναι ο χώρος στη μνήμη περιορισμένος;	43
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΛΗΣΗ		Είναι η τηλεφωνική επέκταση συνδεδεμένη;	44
		Είναι το εξωτερικό τηλέφωνο ενεργοποιημένη τη λειτουργία ρύθμισης; (Όταν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό τηλέφωνο)	44
		Είναι η γραμμή κατειλημμένη;	44
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑ		Μήπως η κλήση πραγματοποιήθηκε μέσω του ηχείου;	44
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)		Μήπως έχει αποθηκευθεί ο μέγιστος αριθμός πλήκτρων;	45
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Η ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)		Μήπως το πλήκτρο χρησιμοποιείται σε μετάδοση που είναι σε κράτηση ή σε μετάδοση που βρίσκεται σε εξέλιξη;	45
		Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;	45
		Μήπως ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει κάποια λειτουργία που εμποδίζει την επεξεργασία/διαγραφή;	45
ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ/ΛΗΨΕΩΝ		Πατήστε το πλήκτρο [Αποστολή Ιστορικού]. (Αποστολή ιστορικού μόνο)	45
		Ελέγχετε με το πλήκτρο [Κατάστ. Εργασ.].	45
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΩΘΩ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΦΑΣ		Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις προώθησης ληφθέντων φας στη λειτουργία ρύθμισης.	46
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΦΑΣ		Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση προεπισκόπησης εικόνας για τα ληφθέντα φας στη λειτουργία ρύθμισης.	46



?	Πρόβλημα	✓ Έλεγχος	Σελίδα
ΟΙ ΗΧΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΙ ή Η ΗΠΟΙ Η ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ)		Έχετε ρυθμίσει την ένταση του ήχου στις ρυθμίσεις των ηχείων ή τη λειτουργία ρύθμισης;	47
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΩ ή ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ		Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για την ολοκλήρωση της αρχικής σάρωσης στη ρύθμιση ήχου ολοκλήρωσης σάρωσης που βρίσκεται στη λειτουργία ρύθμισης.	47
ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ		Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του αποστολέα στην επιλογή "Ρύθμιση Ονόματος και Προορισμού" της λειτουργίας ρύθμισης.	47
ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΦΑΞ/ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ		Έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση πολλαπλής αποστολής στη λειτουργία ρύθμισης (διαχειριστής); Μήπως ανακτήσατε ένα ληφθέν φαξ που είχε εκτυπωθεί; Υπάρχει σφάλμα που αποτρέπει την εκτύπωση των ληφθέντων φαξ;	48
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΞ		Πατήστε το πλήκτρο [Αναθεώρηση Διεύθυνσης]. Έχει ενεργοποιηθεί η "Λειτουργία επιβεβαίωσης προορισμού φαξ" στη λειτουργία ρύθμισης;	48

? ΤΟ ΦΑΞ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ



Έλεγχος



Λύση

Έχει συνδεθεί σωστά η τηλεφωνική γραμμή;

- Ελέγξτε την υποδοχή της τηλεφωνικής γραμμής, την πρίζα και τυχόν προσαρμογές επέκτασης για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.
► [Θέσεις τροφοδοσίας και συνδέσεων \(σελίδα 4\)](#)

Έχει οριστεί η σωστή λειτουργία κλήσης για τη γραμμή σας;

- Ζητήστε από το διαχειριστή σας να βεβαιωθεί ότι έχει οριστεί σωστά η "Ρύθμιση Λειτουργίας Κλήσης" για τη γραμμή που χρησιμοποιείτε.
Επιλέξτε τον τύπο της τηλεφωνικής γραμμής στη "Ρύθμιση Λειτουργίας Κλήσης" στη λειτουργία ρύθμισης (διαχειριστής).
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] → [Ρύθμιση Λειτουργίας Κλήσης]

Λαμβάνεται σήμα κατειλημμένης γραμμής;

- Αν λαμβάνεται σήμα κατειλημμένης γραμμής, η μετάδοση ακυρώνεται προσωρινά και, στη συνέχεια, επιχειρείται και πάλι αυτόματα μετά από ένα μικρό διάστημα. Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι: Δύο προσπάθειες σε διαστήματα 3 λεπτών.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Αποστολή Ρυθμίσεων] → [Επανάκληση στην περίπτωση κατειλημμένης γραμμής]
Για να ακυρώσετε τη μετάδοση, πατήστε το πλήκτρο ένδειξης κατάστασης εργασίας στον πίνακα χειρισμού, πατήστε το πλήκτρο της εργασίας που θέλετε να διαγράψετε και τέλος πατήστε [Σταμάτημα/Διαγραφή] στον πίνακα λειτουργίας. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για την επιβεβαίωση της ακύρωσης.
Πατήστε το πλήκτρο [Ακύρωση].

Παρουσιάστηκε σφάλμα επικοινωνίας;

- Αν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα που αποτρέπει τη μετάδοση, η μετάδοση ακυρώνεται προσωρινά και, στη συνέχεια, επιχειρείται και πάλι αυτόματα μετά από ένα μικρό διάστημα. Η εργοστασιακά προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι: Δύο προσπάθειες σε διαστήματα 3 λεπτών.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Αποστολή Ρυθμίσεων] → [Επανάκληση στη περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας]
Για να ακυρώσετε τη μετάδοση, πατήστε το πλήκτρο ένδειξης κατάστασης εργασίας στον πίνακα χειρισμού, πατήστε το πλήκτρο της εργασίας που θέλετε να διαγράψετε και τέλος πατήστε [Σταμάτημα/Διαγραφή] στον πίνακα λειτουργίας. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα για την επιβεβαίωση της ακύρωσης.
Πατήστε το πλήκτρο [Ακύρωση].
Το μηχάνημα υποστηρίζει τη λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων (ECM) και έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να επαναλαμβάνει αυτόματα την αποστολή κάθε τμήματος του φαξ που έχει παραμορφωθεί εξαιτίας του θορύβου στη γραμμή.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] → [ECM]



✓ Έλεγχος

Εμφανίζεται κάποιο μήνυμα που υποδεικνύει ότι η μνήμη είναι πλήρης;

Εμφανίζεται ένα μήνυμα που σας ειδοποιεί ότι το μέγεθος του πρωτότυπου δεν εντοπίστηκε;

Δηλώνει η οθόνη κατάστασης εργασίας (ολοκληρωμένων εργασιών) ή η αναφορά επικοινωνίας ότι η μετάδοση δεν ήταν επιτυχής;

Μήπως τοποθετήσατε διπλωμένο πρωτότυπο;

Είναι σωστή η υποδειγμούση και ο κωδικός πρόσβασης; (Όταν χρησιμοποιείτε επικοινωνία F-code)

! Λύση

■ Χωρίστε τα πρωτότυπα σε υποσύνολα και στείλτε με φας το κάθε υποσύνολο εξωχωριστά, ή χρησιμοποιήστε την απευθείας μετάδοση. Άν η μνήμη γεμίσει, η μετάδοση θα ακυρωθεί.

■ Επανατοποθετήστε το πρωτότυπο. Αν το μέγεθος του πρωτότυπου εξακολουθεί να μην ανιχνεύεται σωστά, ορίστε το μέγεθος του πρωτότυπου με μη αυτόματο τρόπο.

■ Επαναλάβετε τη μετάδοση. Αν η μετάδοση εξακολουθεί να αποτυγχάνει και μετά τη διαδικασία επανάκλησης που περιγράφεται στην ενότητα [Επανάκληση στην περίπτωση κατειλημμένης γραμμής] ή στην ενότητα [Επανάκληση στην περίπτωση σφάλματος επικοινωνίας], η αποτυχία μετάδοσης θα αναφέρεται στην οθόνη κατάστασης εργασίας και στην αναφορά επικοινωνίας.

■ Ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης, ξεδιπλώστε το πρωτότυπο, τοποθετήστε το ξανά στον αυτόματο τροφοδότη πρωτότυπων και επαναλάβετε τη σάρωση. Αν τοποθετηθεί διπλωμένο πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη πρωτότυπων, θα παρουσιαστεί σφάλμα και η σάρωση θα ακυρωθεί όταν ανιχνευτεί το πραγματικό μέγεθος του πρωτότυπου κατά τη διάρκεια της σάρωσης.

■ Επικοινωνήστε με το χειριστή του άλλου μηχανήματος για να βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή η υποδειγμούση και ο κωδικός πρόσβασης.

? ΤΟ ΦΑΞ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΚΕΝΟ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΛΗΠΤΗ ΤΟΥ

✓ Έλεγχος

Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω;

Αν στη συσκευή λήψης χρησιμοποιείται θερμικό χαρτί, μήπως το θερμικό χαρτί έχει τοποθετηθεί εσφαλμένα;

! Λύση

■ Τοποθετήστε ξανά το πρωτότυπο με το σωστό προσανατολισμό και επαναλάβετε την αποστολή. Όταν χρησιμοποιείτε το κρύσταλλο πρωτότυπων, το πρωτότυπο πρέπει να τοποθετείται με την όψη προς τα κάτω. Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη πρωτότυπων, το πρωτότυπο πρέπει να τοποθετείται με την όψη προς τα επάνω. Τοποθετήστε το πρωτότυπο σωστά και στείλτε ξανά το φαξ.

■ Επικοινωνήστε με το χειριστή του άλλου μηχανήματος και βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του χαρτιού.

? ΤΟ ΦΑΞ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΕ ΣΜΙΚΡΥΝΣΗ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΛΗΨΗΣ ΤΟΥ

✓ Έλεγχος

Έχει οριστεί η ρύθμιση προσανατολισμού στην αποστολή;

! Λύση

■ Πριν από τη μετάδοση ενεργοποιήστε τη "Ρύθμιση Προσανατολισμού Στην Αποστολή". Όταν η [Ρύθμιση Προσανατολισμού Στην Αποστολή] δεν είναι ενεργοποιημένη (ή εικόνα δεν περιστρέφεται), ένα πρωτότυπο που τοποθετείται με κατακόρυφο προσανατολισμό μπορεί να σμικρυνθεί από το μηχάνημα λήψης.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Αποστολή Ρυθμίσεων] → [Ρύθμιση Προσανατολισμού Στην Αποστολή] →

Αν έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση "Πρωτότυπο Μικτού Μεγέθους" στην επιλογή "Άλλα" και αποστέλλεται ένα πρωτότυπο με διαφορετικό πλάτος, η μετάδοση με περιστροφή θα απενεργοποιηθεί.



Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΩΡΑ



Έλεγχος



Λύση

Είναι το ρολόι του μηχανήματος ρυθμισμένο στη σωστή ώρα;

- Ρυθμίστε το ρολόι στη σωστή ώρα.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Κοινές Ρυθμίσεις]
→ [Ρολόι]

Βρίσκεται η μετάδοση σε εξέλιξη;

- Αν μια άλλη μετάδοση βρίσκεται σε εξέλιξη όταν φθάσει ο προκαθορισμένος χρόνος, η χρονοθετημένη αποστολή θα ξεκινήσει μετά το τέλος της μετάδοσης.



ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΨΗ



Έλεγχος



Λύση

Έχει εμφανιστεί μια οθόνη εισαγωγής κωδικού πρόσβασης;

- Εισαγάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Ρύθμιση Κράτησης για Εκτύπωση Ληφθέντων Δεδομένων]. Αν δεν γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή σας.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Κατάστασης]
→ [Ρύθμιση Κράτησης για Εκτύπωση Ληφθέντων Δεδομένων]

Έχει απενεργοποιηθεί η διακοπή εκτύπωσης από τη λειτουργία ρύθμισης (διαχειριστής);

- Τοποθετήστε το ίδιο μέγεθος χαρτιού, όπως το ληφθέν φαξ.
Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Εκτύπωση στο πραγματικό μεγεθ.(απαγόρευση διαχωρισμού)] στη [Ρύθμιση Στυλ Εκτύπωσης] της λειτουργίας ρύθμισης (διαχειριστής) και έχει ληφθεί φαξ μεγαλύτερο από οποιοδήποτε χαρτί έχει τοποθετηθεί, το φαξ θα ληφθεί και θα αποθηκευτεί στη μνήμη χωρίς να εκτυπωθεί. (Οστόσο, όταν παραληφθεί φαξ μεγαλύτερο από A3 (11" x 17"), τότε θα εκτυπωθεί χρησιμοποιώντας πολλά φύλλα χαρτιού).
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Λήψη Ρυθμίσεων] → [Ρύθμιση Στυλ Εκτύπωσης]

Έχει ενεργοποιηθεί η προώθηση (λειτουργία Δρομολόγησης Εισερχόμενων) για ληφθέντα φαξ;

- Αν θέλετε να εκτυπώσετε ένα ληφθέν φαξ, ρωτήστε το διαχειριστή σας.
Όταν η λειτουργία Δρομολόγησης Εισερχομένων είναι ενεργοποιημένη, τα ληφθέντα φαξ προωθούνται αυτόματα στην καθορισμένη διεύθυνση. Αν έχει οριστεί η επιλογή [Εκτύπωση με Σφάλμα] όταν είναι ενεργοποιημένη η Δρομολόγηση Εισερχομένων, τα ληφθέντα φαξ θα εκτυπώνονται μόνο όταν παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας]
→ [Ρυθμίσεις Δρομολόγησης Εισερχόμενων (Προώθηση/Αποθήκευση)]
→ [Ρυθμίσεις Διαχείρισης] → [Ρυθμίσεις Εισερχομένης Δρομολόγησης]



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΛΗΨΗ ΗΛΗΨΗ POLLING



Έλεγχος



Λύση

Είναι ο χώρος στη μνήμη περιορισμένος;

- Αν ισχύει οτιδήποτε από τα παρακάτω, εκτυπώστε ή διαγράψτε τα ληφθέντα φαξ για να αυξήσετε το διαθέσιμο χώρο μνήμης για τη λήψη φαξ.
 - Η μνήμη περιέχει δεδομένα που έχουν ληφθεί με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση λήψης εικόνας.
 - Η μνήμη περιέχει δεδομένα που έχουν ληφθεί με εμπιστευτική λήψη ή προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης.
 - Ένα φαξ αποθηκεύεται στη θυρίδα μνήμης.



Η ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΧΝΗ



Έλεγχος



Λύση

Είναι το πρωτότυπο που έχει σταλεί με φαξ επίσης αχνό;

- Ζητήστε από τον αποστολέα να στείλει το φαξ ξανά χρησιμοποιώντας κάποιο πιο κατάλληλη (πιο σκούρα) ρύθμιση φωτεινότητας.



ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΦΑΞ



Έλεγχος



Λύση

Έχει οριστεί η λειτουργία λήψης σε [Μη Αυτόματη Λήψη] στη λειτουργία ρύθμισης;

- Ορίστε τη λειτουργία λήψης σε [Αυτόματη Λήψη].
Όταν η λειτουργία λήψης ορίζεται σε [Μη Αυτόματη Λήψη], το μηχάνημα δεν λαμβάνει φαξ αυτόματα.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Λήψη Δεδομένων Φαξ / Προώθηση (Χειροκίνητα)] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Λήψη Ρυθμίσεων]

Όταν στη λειτουργία ρύθμισης έχει επιλεγεί η [Εναλλαγή από Χειροκίνητη σε Αυτόματη Λήψη] και το φαξ έχει ληφθεί με μη αυτόματη λειτουργία λήψης, το μηχάνημα θα μεταβεί αυτόματα σε αυτόματη λήψη μετά τον καθορισμένο αριθμό κουδουνισμάτων και θα λάβει το φαξ.

Ζητήστε από το διαχειριστή σας για να ενεργοποιήσει αυτήν τη ρύθμιση.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Λήψη Ρυθμίσεων] → [Εναλλαγή από Χειροκίνητη σε Αυτόματη Λήψη] → [Μεταγωγή στην αυτόματη λήψη]
→

Είναι ο χώρος στη μνήμη περιορισμένος;

- Αυξήστε τον ελεύθερο χώρο στη μνήμη.
 - Η μνήμη περιέχει δεδομένα που έχουν ληφθεί με ενεργοποιημένη τη ρύθμιση λήψης εικόνας.
 - Η μνήμη περιέχει δεδομένα που έχουν ληφθεί με εμπιστευτική λήψη ή προστατευμένα με κωδικό πρόσβασης.
 - Ένα φαξ αποθηκεύεται στη θυρίδα μνήμης.



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΚΛΗΣΗ



Έλεγχος



Λύση

Είναι η τηλεφωνική επέκταση συνδεδεμένη;

■ Ελέγξτε τις συνδέσεις.

Ελέγξτε την υποδοχή της τηλεφωνικής γραμμής, την πρίζα και τυχόν προσαρμογείς επέκτασης για να βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν πραγματοποιηθεί σωστά.

Είναι το εξωτερικό τηλέφωνο ενεργοποιημένη τη λειτουργία ρύθμισης;
(Όταν είναι συνδεδεμένο ένα εξωτερικό τηλέφωνο)

■ Ζητήστε από το διαχειριστή σας να ενεργοποιήση τη [Ρύθμιση Εξωτερικού Τηλεφώνου]
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] → [Ρύθμιση Εξωτερικού Τηλεφώνου] →

Είναι η γραμμή κατειλημμένη;

■ Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η επικοινωνία.



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως η κλήση πραγματοποιήθηκε μέσω του ηχείου;

■ Χρησιμοποιήστε το εσωτερικό τηλέφωνο.

Όταν η κλήση πραγματοποιείται μέσω του ηχείου, εσείς μπορείτε να ακούτε τον καλούντα, αλλά δεν ισχύει το αντίθετο. Χρησιμοποιήστε το εσωτερικό τηλέφωνο.
(Όταν δεν είναι εγκατεστημένο το εσωτερικό τηλέφωνο, δεν μπορείτε να μιλάτε με τον καλούντα.)



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ή ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)



Έλεγχος



Λύση

Μήπως έχει αποθηκευθεί ο μέγιστος αριθμός πλήκτρων;

- Προσαρμόστε τον αριθμό των αποθηκευμένων πλήκτρων. Διαγράψτε διευθύνσεις (πλήκτρα άμεσης επιλογής και πλήκτρα ομάδας) που δεν χρησιμοποιούνται.



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ή Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ή ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)



Έλεγχος



Λύση

Μήπως το πλήκτρο χρησιμοποιείται σε μετάδοση που είναι σε κράτηση ή σε μετάδοση που βρίσκεται σε εξέλιξη;

- Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση ή ακυρώστε την κρατημένη μετάδοση και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην επεξεργασία ή τη διαγραφή του πλήκτρου.

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας. Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης.

Μήπως ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει κάποια λειτουργία που εμποδίζει την επεξεργασία/διαγραφή;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας. Αν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει ρυθμίσεις όπως [Ρυθμίσεις Εισερχομένης Δρομολόγησης], δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η κατάργηση των πλήκτρων.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας]
→ [Ρυθμίσεις Δρομολόγησης Εισερχόμενων (Προώθηση/Αποθήκευση)]
→ [Ρυθμίσεις Εισερχομένης Δρομολόγησης]



ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΛΕΓΧΩ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ/ΛΗΨΕΩΝ



Έλεγχος



Λύση

Πατήστε το πλήκτρο [Αποστολή Ιστορικού]. (Αποστολή ιστορικού μόνο)

- Πατήστε το πλήκτρο [Αποστολή Ιστορικού] (Λειτουργία εύκολου φας) για να δείτε το ιστορικό αποστολών. Σε κανονική λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο [Αποστολή Ιστορικού] στον πίνακα λειτουργίας.

Ελέγχετε με το πλήκτρο [Κατάστ. Εργασ.].

- Πατήστε το πλήκτρο [Κατάστ. Εργασ.] και πατήστε την καρτέλα [Φας] για να ελέγξετε την κατάσταση των εργασιών φας. Για να ελέγξετε τα προηγούμενα ιστορικά αποστολής ή λήψης, πατήστε το πλήκτρο [Ολοκληρωθ.]. Για να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα της επικοινωνίας, ανοίξτε τον πίνακα λειτουργίας και πατήστε [Εκτύπωση Αναφοράς Αποστολής Εικόνας].



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΟΩΘΩ ΤΑ ΛΗΦΘΕΝΤΑ ΦΑΞ



Έλεγχος



Λύση

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις προώθησης ληφθέντων φαξ στη λειτουργία ρύθμισης.

- Μπορείτε να προωθήσετε τα ληφθέντα φαξ σε έναν προορισμό προώθησης που θα ορίσετε εκ των προτέρων. Ενεργοποιήστε τις [Ρυθμίσεις Εισερχομένης Δρομολόγησης] στη "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)"
 - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας]
 - [Ρυθμίσεις Δρομολόγησης Εισερχόμενων (Προώθηση/Αποθήκευση)].
- Πατήστε [Προσθέστε] και ορίστε τον προορισμό και τις προϋποθέσεις προώθησης. Όταν ολοκληρώσετε τον ορισμό των ρυθμίσεων, τα ληφθέντα φαξ θα προωθούνται σύμφωνα με τις ορισμένες προϋποθέσεις.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩ ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΦΑΞ



Έλεγχος



Λύση

Ενεργοποιήστε τη ρύθμιση προεπισκόπησης εικόνας για τα ληφθέντα φαξ στη λειτουργία ρύθμισης.

- Μπορείτε να προωθήσετε τα ληφθέντα φαξ σε έναν προορισμό προώθησης που θα ορίσετε εκ των προτέρων. Ενεργοποιήστε τη [Ρύθμιση Ελέγχου Ληφθέντων Δεδομ. Εικόνας] στη "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Κατάστασης] → [Ρύθμιση Προεπισκόπησης]. Όταν λαμβάνεται ένα φαξ, πατήστε το εικονίδιο που εμφανίζεται δίπλα στο πλήκτρο [Κατάστ. Εργασ.] στο πάνω μέρος της οθόνης. Στην οθόνη πληροφοριών συστήματος που εμφανίζεται, πατήστε την καρτέλα [Πληροφορίες Συμβάντος] και πατήστε το πλήκτρο [Έλεγχος Εικόνας Λήψης Φαξ]. Πατήστε το πλήκτρο για το ληφθέν φαξ που θέλετε να ελέγξετε, στη συνέχεια στον πίνακα λειτουργίας πατήστε [Έλεγχος Εικόνας] για να δείτε μια προεπισκόπηση του φαξ.



ΟΙ ΗΧΟΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΑ ΔΥΝΑΤΟΙ ή Η ΗΠΙΟΙ ή ΔΕΝ ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΙ (ΡΥΘΜΙΣΗ ΕΝΤΑΣΗΣ ΗΧΟΥ)



Έλεγχος

Έχετε ρυθμίσει την ένταση του ήχου στις ρυθμίσεις των ηχείων ή τη λειτουργία ρύθμισης;

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου για την ολοκλήρωση της αρχικής σάρωσης στη ρύθμιση ήχου ολοκλήρωσης σάρωσης που βρίσκεται στη λειτουργία ρύθμισης.



Λύση

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου για το τηλέφωνο με κατεβασμένο ακουστικό, το κουδούνισμα, την παρακολούθηση γραμμής, την ολοκλήρωση αποστολής/λήψης και το σφάλμα αποστολής/λήψης στη "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)".
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] → [Ρυθμίσεις Μεγαφώνου]



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΩ ή ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΩ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ



Έλεγχος

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του αποστολέα στην επιλογή "Ρύθμιση Ονόματος και Προορισμού" της λειτουργίας ρύθμισης.



Λύση

- Για να αποθηκεύσετε τα στοιχεία του αποστολέα, επιλέξτε "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Κοινές Ρυθμίσεις] → [Ρύθμιση Ονόματος και Προορισμού].



ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΠΟΛΛΑΠΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ



Έλεγχος

Έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση πολλαπλής αποστολής στη λειτουργία ρύθμισης (διαχειριστής);



Λύση

- Η πολλαπλή αποστολή δεν είναι δυνατή όταν έχει απενεργοποιηθεί η "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Αποστολή Ρυθμίσεων] → [Απενεργοποίηση Πολλαπλής Αποστολής Φαξ].



ΔΕΝ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΗΨΗΣ ΦΑΞ/ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως ανακτήσατε ένα ληφθέν φαξ που είχε εκτυπωθεί;

■ Η ένδειξη λήψης φαξ/δεδομένων αναβοσβήνει έως ότου ανακτηθούν τα ληφθέντα φαξ.

Υπάρχει σφάλμα που αποτρέπει την εκτύπωση των ληφθέντων φαξ;

■ Η ένδειξη λήψης φαξ/δεδομένων αναβοσβήνει όταν ένα ληφθέν φαξ παραμένει στη μνήμη χωρίς να εκτυπωθεί. Εξαλείψτε το σφάλμα που αποτρέπει την εκτύπωση.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΞ



Έλεγχος



Λύση

Πατήστε το πλήκτρο [Αναθεώρηση Διεύθυνσης].

■ Πατήστε το πλήκτρο [Αναθεώρηση Διεύθυνσης] για να δείτε μια λίστα διευθύνσεων.

Έχει ενεργοποιηθεί η "Λειτουργία επιβεβαίωσης προορισμού φαξ" στη λειτουργία ρύθμισης;

■ Ενεργοποιήστε τη "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" - [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Φαξ] → [Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις] → [Λειτ. Επιβεβ. Προορισμού Φαξ]. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η ρύθμιση, εμφανίζεται μήνυμα επιβεβαίωσης διεύθυνσης κατά την αποστολή του φαξ για αποτροπή εσφαλμένης μετάδοσης.



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες; Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση χρήστη, οι δικές σας ρυθμίσεις χρήστη μπορεί να περιορίζουν τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.

?	Πρόβλημα	✓ Έλεγχος	Σελίδα
Η ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ		Επιλέξατε το σωστό προφίλ (πληροφορίες προφίλου); Είναι αποθηκευμένες οι σωστές πληροφορίες (διεύθυνση e-mail ή πληροφορίες για το διακομιστή FTP) για αυτόν τον προφίλο;	50
		Μήπως το αρχείο εικόνας υπερβαίνει το όριο που έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία ρύθμισης (διαχειριστής) για τα αρχεία που είναι συνημμένα σε e-mail;	50
		Μήπως το αρχείο εικόνας υπερβαίνει το όριο μεγέθους συνημμένου αρχείου του διακομιστή ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε; (Όταν χρησιμοποιείτε Σάρωση σε E-mail)	50
		Ο φάκελος στον υπολογιστή του προφίλου έχει οριστεί ως κοινόχρηστος φάκελος ώστε τα αρχεία να μπορούν να αποσταλούν σε αυτόν; (Όταν χρησιμοποιείτε Σάρωση στον Φάκελο Δικτύου)	50
		Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Ρύθμισης IPsec] στο μηχάνημα; (Όταν χρησιμοποιείτε Σάρωση στον Φάκελο Δικτύου)	50
		Μήπως τοποθετήσατε διπλωμένο πρωτότυπο;	51
		Τόσο οι δύο απευθείας διευθύνσεις SMTP όσο και οι υπόλοιπες διευθύνσεις είναι καθορισμένες ως προφίλοι;	51
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΑ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ		Μήπως σαρώνετε έναν από τους παρακάτω τύπους πρωτοτύπων;	51
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ		Υποστηρίζει το πρόγραμμα προβολής που χρησιμοποιεί ο παραλήπτης τη μορφή των δεδομένων της ληφθείσας εικόνας;	51
		Μήπως εμφανίζεται κάποιο μήνυμα που σας προτρέπει να πληκτρολογήσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης;	51
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΡΙΖΩ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ		Χρησιμοποιείτε την Εύκολη λειτουργία;	52
Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΟΛΥ Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΙ		Είναι κατάλληλη η ρύθμιση της ανάλυσης κατά τη σάρωση;	52
		Μήπως έχει ενεργοποιηθεί η [Ρύθμιση Προκαθορισμένης Διεύθυνσης] στη λειτουργία ρύθμισης;	52
Η ΣΑΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΕΝΗ		Μήπως η ρύθμιση για το μέγεθος σάρωσης πρωτοτύπου είναι μικρότερη από το πραγματικό μέγεθος πρωτοτύπου;	53
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΩΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ		Μήπως το πρωτότυπο είναι σε έντυπη μορφή, όπως βιβλίο ή περιοδικό;	53
		Μήπως κατά τη σάρωση ενός έγχρωμου ή με διαβαθμίσεις του γκρι πρωτοτύπου, η έγχρωμη λειτουργία έχει οριστεί σε [Movo2];	53
		Μήπως στη μετάδοση συμπεριλαμβάνονται διευθύνσεις φαξ μέσω Internet;	53
		Είναι η ρύθμιση ανάλυσης πολύ χαμηλή;	53
		Είναι ο λόγος συμπίεσης πολύ υψηλός;	53
Η ΣΑΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ		Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω;	54
Η ΣΑΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΟΔΑ ή ΣΤΟ ΠΛΑΙ		Μήπως στη μετάδοση συμπεριλαμβάνονται διευθύνσεις φαξ μέσω Internet;	54
ΟΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΞΗΘΗΚΕ ΤΟ JPEG, ΆΛΛΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ TIFF		Μήπως επιλέξατε τη ρύθμιση [Movo2] στην έγχρωμη λειτουργία;	54
ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ		Είχε ρυθμιστεί η έγχρωμη λειτουργία σε [Διαβάθμ. του γκρι] όταν σαρώσατε ένα μονόχρωμο πρωτότυπο;	55
		Είναι η ρύθμιση ανάλυσης πολύ υψηλή;	55
		Είναι ο λόγος συμπίεσης πολύ χαμηλός;	55
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ή ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)		Μήπως έχει αποθηκευθεί ο μέγιστος αριθμός πλήκτρων;	55



?	Πρόβλημα	✓ Έλεγχος	Σελίδα
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Ή Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Ή ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)	Mήπως το πλήκτρο χρησιμοποιείται σε μετάδοση που είναι σε κράτηση ή σε μετάδοση που βρίσκεται σε εξέλιξη;		55
ΘΕΛΩ ΝΑ ΆΛΛΑΞΩ ΤΟ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ Ή ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΑΡΩΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	Μήπως ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει κάποια λειτουργία που εμποδίζει την επεξεργασία/διαγραφή;		55
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ	Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [Μορφή].		56
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ Ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ	Πατήστε το πλήκτρο [Αναθεώρηση Διεύθυνσης].		56
	Μήπως άλλαξε η διεύθυνση IP του μηχανήματος;		56



Η ΕΙΚΟΝΑ ΔΕΝ ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ



Έλεγχος



Λύση

Επιλέξατε το σωστό προορισμό (πληροφορίες προορισμού); Είναι αποθηκευμένες οι σωστές πληροφορίες (διεύθυνση e-mail ή πληροφορίες για το διακομιστή FTP) για αυτόν τον προορισμό;

Μήπως το αρχείο εικόνας υπερβαίνει το όριο που έχει ρυθμιστεί στη λειτουργία ρύθμισης (διαχειριστής) για τα αρχεία που είναι συνημμένα σε e-mail;

Μήπως το αρχείο εικόνας υπερβαίνει το όριο μεγέθους συνημμένου αρχείου του διακομιστή ταχυδρομείου που χρησιμοποιείτε;
(Όταν χρησιμοποιείτε Σάρωση σε E-mail)

Ο φάκελος στον υπολογιστή του προορισμού έχει οριστεί ως κοινόχρηστος φάκελος ώστε τα αρχεία να μπορούν να αποσταλούν σε αυτόν;
(Όταν χρησιμοποιείτε Σάρωση στον Φάκελο Δικτύου)

Είναι ενεργοποιημένη η επιλογή [Ρυθμίσεις IPsec] στο μηχάνημα;
(Όταν χρησιμοποιείτε Σάρωση στον Φάκελο Δικτύου)

- Βεβαιωθείτε ότι έχουν αποθηκευτεί οι σωστές πληροφορίες για τον προορισμό και ότι ο προορισμός έχει επιλεχθεί σωστά.
Αν η παράδοση μέσω e-mail (σάρωση σε e-mail) είναι ανεπιπυχής, στη διεύθυνση e-mail του καθορισμένου διαχειριστή μπορεί να αποσταλεί ένα μήνυμα σφάλματος όπως "Το μήνυμα δεν παραδόθηκε". Οι πληροφορίες αυτές σας βοηθούν να εξακριβώσετε την αιτία του προβλήματος.
- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Αν ο διαχειριστής σας έχει ορίσει όριο για το μέγεθος των μεταδιδόμενων αρχείων, τα αρχεία που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο όριο ενδέχεται να μη μεταδοθούν.
■ Μειώστε το μέγεθος του συνημμένου αρχείου (μειώστε τον αριθμό των προς σάρωση σελίδων) για μία μετάδοση e-mail.
Το μέγεθος του αρχείου μπορεί επίσης να μειωθεί εάν η σάρωση πραγματοποιείται με ρύθμιση χαμηλότερης ανάλυσης. Ρωτήστε το διαχειριστή του διακομιστή του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (ή τον πάροχο των υπηρεσιών διαδικτύου, κλπ.) ποιο είναι το όριο μεγέθους αρχείων για κάθε μετάδοση e-mail.
■ Εάν επιλέξετε [Αποστολή Σύνδεσμου Προορισμού], τα δεδομένα θα αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του μηχανήματος και στον προορισμό θα αποστέλλεται ένα e-mail με το σύνδεσμο URL που οδηγεί στα αποθηκευμένα δεδομένα. Ο παραλήπτης μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύνδεσμο για να κατεβάσει το αρχείο. Επειδή αυτή η μέθοδος δεν επηρεάζεται από τους περιορισμούς που ισχύουν για τους διακομιστές e-mail, μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε σε περιπτώσεις που δεν μπορείτε να μειώσετε το μέγεθος του αρχείου.
■ Αν ο φάκελος προορισμού δεν έχει διαμορφωθεί ως κοινόχρηστος φάκελος, επιλέξτε "Κοινό" στις ιδιότητες του φακέλου.
Αν ο φάκελος μετακινήθηκε ή δέχτηκε κάποια άλλη αλλαγή, η ρύθμιση "Κοινό" μπορεί να έχει ακυρωθεί.
■ Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Όταν στη λειτουργία ρύθμισης έχει ενεργοποιηθεί η ρύθμιση [Ρυθμίσεις IPsec], σε ορισμένα περιβάλλοντα υπολογιστών ενδέχεται να μην είναι εφικτή η σάρωση σε κοινόχρηστο φάκελο.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Ασφάλειας] → [Ρυθμίσεις IPsec]



✓ Έλεγχος

Μήπως τοποθετήσατε διπλωμένο πρωτότυπο;

Τόσο ο δύο απευθείας διευθύνσεις SMTP όσο και οι υπόλοιπες διευθύνσεις είναι καθορισμένες ως προορισμοί;

! Λύση

- Ακολουθώντας τις οδηγίες επί της οθόνης, ξεδιπλώστε το πρωτότυπο, τοποθετήστε το ξανά στον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων και επαναλάβετε τη σάρωση.
Αν τοποθετηθεί διπλωμένο πρωτότυπο στον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων, θα παρουσιαστεί σφάλμα και η σάρωση θα ακυρωθεί όταν ανιχνευτεί το πραγματικό μέγεθος του πρωτοτύπου κατά τη διάρκεια της σάρωσης.
- Δεν είναι δυνατή η πολλαπλή αποστολή τόσο στις δύο απευθείας διευθύνσεις SMTP όσο και στις υπόλοιπες διευθύνσεις.
Πραγματοποιήστε χωριστή αποστολή στις απευθείας διευθύνσεις SMTP και στις υπόλοιπες διευθύνσεις.

? ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΣΩΣΤΑ Η ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΓΧΡΩΜΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

✓ Έλεγχος

Μήπως σαρώνετε έναν από τους παρακάτω τύπους πρωτοτύπων;
Όταν δεν είναι επιλεγμένη η ασπρόμαυρη λειτουργία:

- Μήπως υπάρχουν χρώματα ή χρωματισμοί στο χαρτί;

Όταν δεν είναι επιλεγμένη η έγχρωμη λειτουργία:

- Μήπως το χρώμα στο πρωτότυπο είναι υπερβολικά αχνό;
- Μήπως το χρώμα στο πρωτότυπο είναι υπερβολικά σκούρο, σχεδόν μαύρο;
- Μήπως είναι έγχρωμη μόνο μια πολύ μικρή περιοχή του πρωτοτύπου;

! Λύση

- Ρυθμίστε την έγχρωμη λειτουργία με μη αυτόματο τρόπο.
Όταν η έγχρωμη λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε [Αυτόμ.], όταν πατάτε το πλήκτρο [Χρώμα Έναρξη], το μηχάνημα ανιχνεύει αν το πρωτότυπο είναι ασπρόμαυρο ή έγχρωμο. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που παρατίθενται αριστερά, η αυτόματη ανίχνευση ενδέχεται να μην έχει σωστά αποτελέσματα.

? ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΟΥ ΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΚΟΝΑΣ

✓ Έλεγχος

Υποστηρίζει το πρόγραμμα προβολής που χρησιμοποιεί ο παραλήπτης τη μορφή των δεδομένων της ληφθείσας εικόνας;

Μήπως εμφανίζεται κάποιο μήνυμα που σας προτρέπει να πληκτρολογήσετε τον ατομικό σας κωδικό πρόσβασης;

! Λύση

- Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα λογισμικού που μπορεί να ανοίξει τους επιλεγμένους τύπους αρχείου και συμπίεσης.
Ίσως ο παραλήπτης μπορέσει να ανοίξει το αρχείο αν αλλάξετε τους τύπους αρχείου και συμπίεσης που επιλέξατε κατά τη μετάδοση.
- Ζητήστε τον κωδικό πρόσβασης από τον αποστολέα ή ζητήστε να σας ξαναστείλει την εικόνα σε μη κρυπτογραφημένη μορφή.
Το ληφθέν αρχείο είναι κρυπτογραφημένο αρχείο PDF.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΡΙΖΩ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ/ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ



Έλεγχος



Λύση

Χρησιμοποιείτε την Εύκολη λειτουργία;

- Χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία για να ορίσετε το αρχικό του μέγεθος και το μέγεθος αποστολής. Πλατήστε το πλήκτρο [Πρωτότυπο] στην αρχική οθόνη της κανονικής λειτουργίας. Ορίστε το μέγεθος σάρωσης (μέγεθος πρωτοτύπου) και το μέγεθος αποστολής που θα ληφθεί στον προορισμό.



Η ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙ ΠΟΛΥ



Έλεγχος



Λύση

Είναι κατάλληλη η ρύθμιση της ανάλυσης κατά τη σάρωση;

- Επιλέξτε ρυθμίσεις ανάλυσης και συμπίεσης δεδομένων που είναι κατάλληλες για το σκοπό της μετάδοσης.
Για να δημιουργήσετε δεδομένα εικόνας ισορροπημένα ως προς την ανάλυση και το μέγεθος αρχείου, δώστε προσοχή στα ακόλουθα σημεία:
Ανάλυση:
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση ανάλυσης είναι [200x200dpi] για "E-Mail", "FTP/Επιφ. Εργ.", "Φάκελ. Δικτύου" και "Σάρωση σε Συσκευή Εξωτερικής Μνήμης", και [200x100dpi] για τη λειτουργία φαξ μέσω Internet. Αν το πρωτότυπο δεν περιέχει εικόνα μισού τόνου, όπως μια φωτογραφία ή απεικόνιση, η σάρωση με την προεπιλεγμένη ανάλυση δημιουργεί πιο πρακτική και χρήσιμη εικόνα. Η ρύθμιση υψηλότερης ανάλυσης ή η ρύθμιση "Μεσοτονική" (μόνο στη λειτουργία φαξ μέσω Internet) πρέπει να επιλέγονται μόνο αν το πρωτότυπο περιέχει φωτογραφία και θέλετε να δώσετε προτεραιότητα στην ποιότητα της εικόνας της φωτογραφίας.
Στην περίπτωση αυτή, να είστε προσεκτικοί γιατί δημιουργείται μεγαλύτερο αρχείο απ' ό,τι με τη χρήση της προεπιλεγμένης ρύθμισης.



Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΕΧΕΙ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΕΙ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως έχει ενεργοποιηθεί η [Ρύθμιση Προκαθορισμένης Διεύθυνσης] στη λειτουργία ρύθμισης;

- Αν επιθυμείτε αποστολή σε άλλον προορισμό εκτός από τον προεπιλεγμένο, πατήστε το πλήκτρο [Ακύρωση].
Αν είστε ο διαχειριστής και θέλετε να αλλάξετε ή να απενεργοποιήσετε τον προεπιλεγμένο προορισμό, κάντε τις αντίστοιχες αλλαγές στη [Ρύθμιση Προκαθορισμένης Διεύθυνσης].
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αποστολής Εικόνας] → [Ρυθμίσεις Σάρωσης] → [Προεπιλεγμένη διεύθυνση] → [Ρύθμιση Προκαθορισμένης Διεύθυνσης]



Η ΣΑΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΕΝΗ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως η ρύθμιση για το μέγεθος σάρωσης πρωτότυπου είναι μικρότερη από το πραγματικό μέγεθος πρωτότυπου;

- Ρυθμίστε το μέγεθος σάρωσης ώστε να ταιριάζει με το πραγματικό μέγεθος του πρωτότυπου.
Αν έχετε σκόπιμα ορίσει μικρότερο μέγεθος από το πραγματικό μέγεθος του πρωτότυπου, τοποθετήστε το πρωτότυπο λαμβάνοντας υπόψη τη θέση αναφοράς τοποθέτησης για το επιλεγμένο μέγεθος σάρωσης. Για παράδειγμα, κατά τη σάρωση ενός πρωτότυπου A4 (8-1/2" x 11") με χρήση της ρύθμισης B5 (5-1/2" x 8-1/2") από το κρύσταλλο πρωτότυπων, ευθυγραμμίστε το πρωτότυπο χρησιμοποιώντας την κλίμακα του κρυστάλλου πρωτότυπων στην αριστερή άκρη, ώστε η περιοχή που θέλετε να σαρώσετε να χωράει στην περιοχή σάρωσης B5 (5-1/2" x 8-1/2").



Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΑΡΩΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως το πρωτότυπο είναι σε έντυπη μορφή, όπως βιβλίο ή περιοδικό;

- Για να μειώσετε την εμφάνιση του φαινομένου μουαρέ, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:
Όταν το πρωτότυπο είναι σε έντυπη μορφή, μπορεί να εμφανιστούν κατακόρυφα μοτίβα (μουαρέ). Στην Αρχική οθόνη της κανονικής λειτουργίας επιλέξτε [Άλλα] → [Οξύτητα] και απαλύνετε τις άκρες της εικόνας για να μειώσετε το φαινόμενο μουαρέ (μόνο σε λειτουργίες "E-Mail", "FTP/Επιφ. Εργ.", "Φάκελ. Δικτύου" και "Σάρωση σε Συσκευή Εξωτερικής Μνήμης"). Ενδέχεται, επίσης, να είναι δυνατή η μείωση της εμφάνισης μουαρέ αλλάζοντας τη ρύθμιση ανάλυσης η μετατοπίζοντας ελαφρώς το πρωτότυπο (ή αλλάζοντας τη γωνία του) στο κρύσταλλο πρωτότυπων.

Μήπως κατά τη σάρωση ενός έγχρωμου ή με διαβαθμίσεις του γκρι πρωτότυπου, η έγχρωμη λειτουργία έχει οριστεί σε [Μονο2];

- Η ρύθμιση της έγχρωμης λειτουργίας σε [Μονο2] αντικαθιστά τα χρώματα στο πρωτότυπο με μαύρο ή άσπρο. Αυτό ενδείκνυται για πρωτότυπα που περιέχουν μόνο κείμενο, αλλά για πρωτότυπα που περιέχουν εικόνες, είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο [Α/Μ Έναρξη] όταν η έγχρωμη λειτουργία έχει οριστεί σε [Διαβάθμ. του γκρι] ή να ορίσετε την έγχρωμη λειτουργία του πλήκτρου [Χρώμα Έναρξη] σε [Έγχρωμο] ή [Διαβάθμ. του γκρι] και έπειτα να σαρώσετε.

Μήπως στη μετάδοση συμπεριλαμβάνονται διευθύνσεις φαξ μέσω Internet;

- Αν επιθυμείτε να στείλετε εικόνα σαρωμένη με υψηλή ανάλυση σε προορισμούς για "E-Mail", "FTP/Επιφ. Εργ." και "Φάκελ. Δικτύου", στείλτε την εικόνα χωριστά στους προορισμούς σαρωτή και φαξ μέσω Internet.

Είναι η ρύθμιση ανάλυσης πολύ χαμηλή;

- Η ρύθμιση χαμηλής ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα κακής ποιότητας εικόνα. Η αύξηση της ρύθμισης ανάλυσης δημιουργεί μια πιο ομαλή εικόνα. (Οσο υψηλότερη είναι η ανάλυση, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου).

Είναι ο λόγος συμπίεσης πολύ υψηλός;

- Αν ο λόγος συμπίεσης είναι ρυθμισμένος σε υψηλή τιμή όταν η μετάδοση σε "Έγχρωμη Λειτ." έχει ρυθμιστεί σε έγχρωμη λειτουργία ή λειτουργία κλίμακας του γκρι, ο θόρυβος μπορεί να είναι εμφανής και τα χρώματα θολά. Ρυθμίστε τη [Μορφή Αρχείου] → "Λόγος Συμπίεσης" σε χαμηλότερη τιμή για να μειώσετε το θόρυβο και τη θαμπάδα των χρωμάτων. (Οσο υψηλότερος είναι ο λόγος συμπίεσης, τόσο μεγαλύτερο το μέγεθος του αρχείου). Αυτή η ρύθμιση ορίζεται στην κανονική λειτουργία.



Η ΣΑΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΗ



Έλεγχος



Λύση

Έχει τοποθετηθεί σωστά το πρωτότυπο με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω;

- Τοποθετήστε ξανά το πρωτότυπο με το σωστό προσανατολισμό και επαναλάβετε την αποστολή.
Όταν χρησιμοποιείτε το κρύσταλλο πρωτοτύπων, το πρωτότυπο πρέπει να τοποθετείται με την όψη προς τα κάτω. Όταν χρησιμοποιείτε τον αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων, το πρωτότυπο πρέπει να τοποθετείται με την όψη προς τα επάνω.



Η ΣΑΡΩΜΕΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΥΡΙΣΜΕΝΗ ΑΝΑΠΟΔΑ ή ΣΤΟ ΠΛΑΙ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως στη μετάδοση συμπεριλαμβάνονται διευθύνσεις φαξ μέσω Internet;

- Αποστείλετε την εικόνα μεμονωμένα σε προορισμούς της λειτουργίας σάρωσης και φαξ μέσω Internet.
Όταν σε πολλαπλή αποστολή περιλαμβάνονται προορισμοί λειτουργίας "E-Mail", "FTP/Επιφ. Εργ." και "Φάκελ. Δικτύου" και προορισμοί φαξ μέσω Internet, ο προσανατολισμός μετάδοσης του πρωτοτύπου στη λειτουργία φαξ μέσω Internet έχει προτεραιότητα και επομένως το αρχείο μπορεί να μην εμφανίζεται με το σωστό προσανατολισμό στον υπολογιστή.



ΩΣ ΤΥΠΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΤΟ JPEG, ΆΛΛΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΣΕ ΜΟΡΦΗ TIFF



Έλεγχος



Λύση

Μήπως επιλέξατε τη ρύθμιση [Movo2] στην έγχρωμη λειτουργία;

- Αλλάξτε την έγχρωμη λειτουργία σε [Εγχρωμο] ή [Διαβάθμ. του γκρι] και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο [Έναρξη].
Όταν ως τύπος αρχείου επιλέγεται η ρύθμιση [JPEG] και η εικόνα σαρώνεται σε Movo2, το αρχείο δημιουργείται ως αρχείο TIFF.



?

ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟ

Έλεγχος

Είχε ρυθμιστεί η έγχρωμη λειτουργία σε [Διαβάθμ. του γκρι] όταν σαρώσατε ένα μονόχρωμο πρωτότυπο;

Είναι η ρύθμιση ανάλυσης πολύ υψηλή;

Είναι ο λόγος συμπίεσης πολύ χαμηλός;

Λύση

■ Η ρύθμιση [Διαβάθμ. του γκρι] είναι η κατάλληλη όταν θέλετε εικόνα υψηλής ποιότητας κειμένου ή φωτογραφίας, αλλά το μέγεθος του αρχείου θα είναι μεγαλύτερο. Η χρήση της επιλογής [Movo2] για ένα πρωτότυπο που αποτελείται μόνο από κείμενο θα μειώσει σημαντικά το μέγεθος του αρχείου. Αυτή η ρύθμιση ορίζεται στην κανονική λειτουργία.

■ (Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση ανάλυσης, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του αρχείου).
Αν μειώσετε την ανάλυση, το αποτέλεσμα είναι μια εικόνα υποδεέστερης ποιότητας, αλλά με μικρότερο μέγεθος αρχείου.

■ Αν ο λόγος συμπίεσης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή, όταν η Έγχρωμη Λειτουργία έχει ρυθμιστεί σε [Έγχρωμο] ή [Διαβάθμ. του γκρι], το μέγεθος του αρχείου θα είναι μεγάλο.
Αν η ρύθμιση [Μορφή Αρχείου] → [Άλογος Συμπίεσης] έχει οριστεί σε μεγαλύτερη τιμή, ο θόρυβος μπορεί να είναι πιο ορατός και τα χρώματα να φαίνονται θολά, αλλά το μέγεθος του αρχείου θα είναι μικρότερο.
Αυτή η ρύθμιση ορίζεται στην κανονική λειτουργία.

?

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ή ΕΝΟΣ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)

Έλεγχος

Μήπως έχει αποθηκευθεί ο μέγιστος αριθμός πλήκτρων;

Λύση

■ Προσαρμόστε τον αριθμό των αποθηκευμένων πλήκτρων.
Διαγράψτε διευθύνσεις (πλήκτρα άμεσης επιλογής και πλήκτρα ομάδας) που δεν χρησιμοποιούνται.

?

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ή Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ (ΕΝΟΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΑΜΕΣΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ή ΠΛΗΚΤΡΟΥ ΟΜΑΔΑΣ)

Έλεγχος

Μήπως το πλήκτρο χρησιμοποιείται σε μετάδοση που είναι σε κράτηση ή σε μετάδοση που βρίσκεται σε εξέλιξη;

Μήπως ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει κάποια λειτουργία που εμποδίζει την επεξεργασία/διαγραφή;

Λύση

■ Περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί η μετάδοση ή ακυρώστε την κρατημένη μετάδοση και, στη συνέχεια, προχωρήστε στην επεξεργασία ή τη διαγραφή του πλήκτρου.

■ Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.
Αν ο διαχειριστής σας έχει ενεργοποιήσει ρυθμίσεις όπως η [Ρύθμιση Προκαθορισμένης Διεύθυνσης] και [Ρυθμίσεις Εισερχομένης Δρομολόγησης], δεν είναι δυνατή η επεξεργασία ή η κατάργηση των πλήκτρων.



ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΛΛΑΞΩ ΤΟ ΜΟΡΦΟΤΥΠΟ ή ΤΗ ΣΥΜΠΙΕΣΗ ΜΙΑΣ ΣΑΡΩΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ



Έλεγχος



Λύση

Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο [Μορφή].

- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο [Μορφή] για να ορίσετε τη μορφή και το ποσοστό συμπίεσης του αρχείου που πρόκειται να αποθηκευτεί ή να αποσταλεί. Στην κανονική λειτουργία μπορείτε να δημιουργήσετε ένα αρχείο από μια σειρά πρωτότυπων σελίδων Μπορεί να χρησιμοποιηθεί η επιλογή [Καθορ. σελιδ. ανα αρχείο].



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΛΕΓΞΩ ΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΙΑΣ ΕΙΚΟΝΑΣ



Έλεγχος



Λύση

Πατήστε το πλήκτρο [Αναθεώρηση Διεύθυνσης].

- Πατήστε το πλήκτρο [Αναθεώρηση Διεύθυνσης] για να δείτε μια λίστα διευθύνσεων.



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΩ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ ΣΕ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΤΥΟΥ ή ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΡΩΣΗΣ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως άλλαξε η διεύθυνση IP του μηχανήματος;

- Ελέγξτε τη ρύθμιση για τη διεύθυνση IP.
Αν το μηχάνημα δεν έχει μόνιμη διεύθυνση IP (το μηχάνημα λαμβάνει μια διεύθυνση IP από διακομιστή DHCP), η σάρωση σε φάκελο δικτύου ή η απλή σάρωση δεν θα είναι δυνατή αν αλλάξει η διεύθυνση IP.
Μπορείτε να ελέγξετε τη διεύθυνση IP του μηχανήματος στην επιλογή [Κατάσταση δικτύου] της λειτουργίας ρύθμισης. Αν έχει αλλάξει η διεύθυνση IP, αλλάξτε τη ρύθμιση θύρας στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.
⇒ "Ρυθμίσεις" → [Κατάσταση] → [Κατάσταση δικτύου]
Βλ.: Οδηγός Εγκατάστασης Λογισμικού
Αν η διεύθυνση IP αλλάζει συχνά, συνιστάται η εκχώρηση μόνιμης διεύθυνσης IP στο μηχάνημα.
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Δικτύου]



ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

(Μόνο το μηχάνημα που διαθέτει σκληρό δίσκο)

Μήπως ο διαχειριστής έχει απενεργοποιήσει κάποιες λειτουργίες;

Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν απενεργοποιηθεί στη λειτουργία ρύθμισης. Όταν είναι ενεργοποιημένη η πιστοποίηση χρήστη, οι δικές σας ρυθμίσεις χρήστη μπορεί να περιορίζουν τις λειτουργίες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.

?	Πρόβλημα	✓ Έλεγχος	Σελίδα
ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ	Έχετε ενεργοποιήσει την αρχειοθέτηση εγγράφων στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή;		57
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ	Εμφανίζονται οι ειδικοί φάκελοι που δημιουργήθηκαν με το μηχάνημα στις "Πληροφορίες Φακέλων"; (Κατά την εκτύπωση)		58
	Μήπως ο ειδικός φάκελος έχει κωδικό PIN;		58
ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ	Μήπως πατήσατε το πλήκτρο [Εκτύπωση και διαγραφή των δεδομένων] για να εκτυπώσετε κάποιο αποθηκευμένο αρχείο;		58
	Μήπως έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη διαγραφή των αρχείων της αρχειοθέτησης εγγράφων;		58
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ	Μήπως η ιδιότητα του αρχείου έχει οριστεί σε [Προστασία];		58
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ [Εμπιστευτικό]	Μήπως το αρχείο βρίσκεται στο Φάκελο γρήγορων αρχείων;		59
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ή ΦΑΚΕΛΟΥ	Μήπως πληκτρολογήσατε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης/κωδικό PIN;		59
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΩ Η ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ Ή ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ	Μήπως το όνομα περιλαμβάνει χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα όνομα αρχείου ή φακέλου;		59
ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΕΝΟ	Μήπως το όνομα του αρχείου αποθηκεύτηκε στις ρυθμίσεις μετάδοσης για προχωρημένους κατά τη διάρκεια της σάρωσης ή της μετάδοσης φαξ μέσω Internet;		59
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΡΩΝΩ ΣΕ ΜΝΗΜΗ USB	Τοποθετήσατε τη συσκευή μνήμης USB;		60
	Επιλέξατε [Σάρωσε σε Εξωτ Συσκευή Μνήμης] στην επιλογή [Σάρωση σε Σκληρό Δίσκο / USB] της λειτουργίας Εύκολης Σάρωσης;		60
	Επιλέξατε [Σάρωση σε Συσκευή Εξωτερικής Μνήμης] στη λειτουργία Αρχειοθέτησης Εγγράφων;		60
ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ USB	Τοποθετήσατε τη συσκευή μνήμης USB;		60
	Επιλέξατε [Επιλογή Αρχείου από Μνήμη USB προς Εκτύπωση] στη λειτουργία Αρχειοθέτησης Εγγράφων;		60



ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΑΙ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ



✓ Έλεγχος



! Λύση

Έχετε ενεργοποιήσει την αρχειοθέτηση εγγράφων στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή;

■ Ενεργοποιήστε την αρχειοθέτηση εγγράφων.
Στη λειτουργία εκτύπωσης ενεργοποιήστε την αρχειοθέτηση εγγράφων από την καρτέλα [Χειρισμός Εργασίας] του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή.
Σε άλλες λειτουργίες εκτός της λειτουργίας εκτύπωσης, ορίστε τις ρυθμίσεις αρχειοθέτησης εγγράφων από το Γρήγορο Αρχείο ή το Αρχείο.



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΜΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ



Έλεγχος



Λύση

Εμφανίζονται οι ειδικοί φάκελοι που δημιουργήθηκαν με το μηχάνημα στις "Πληροφορίες Φακέλων";
(Κατά την εκτύπωση)

Μήπως ο ειδικός φάκελος έχει κωδικό PIN;

■ Για να ανακαλέσετε τους ειδικούς φακέλους που έχουν δημιουργηθεί στο μηχάνημα, κάντε κλικ στο κουμπί [Λάβετε το Όνομα Φακέλου] στην οθόνη αποθήκευσης της αρχειοθέτησης εγγράφων στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

■ Πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN που έχει διαμορφωθεί στο μηχάνημα στην οθόνη αποθήκευσης της αρχειοθέτησης εγγράφων.



ΕΧΕΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΕΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως πατήσατε το πλήκτρο [Εκτύπωση και διαγραφή των δεδομένων] για να εκτυπώσετε κάποιο αποθηκευμένο αρχείο;

Μήπως έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη διαγραφή των αρχείων της αρχειοθέτησης εγγράφων;

■ Πατήστε το πλήκτρο [Εκτύπωση και αποθήκευση των δεδομένων] για επανάληψη της εκτύπωσης.
Αν εκτυπώνετε το αρχείο πατώντας το πλήκτρο [Εκτύπωση και διαγραφή των δεδομένων], το αρχείο διαγράφεται αυτόματα μετά την εκτύπωση.
Για να εμποδίσετε την εύκολη διαγραφή ενός αρχείου, μπορείτε να ορίσετε την ιδιότητά του σε [Προστασία].

■ Αν τα αρχεία που χρειάζεστε έχουν διαγραφεί, συμβουλευτείτε το διαχειριστή του μηχανήματος.
Όταν στη λειτουργία ρύθμισης είναι ενεργοποιημένες οι [Αυτόματη Διαγραφή Ρυθμίσεων Αρχείου], κατά διαστήματα γίνεται διαγραφή των αρχείων στους καθορισμένους φακέλους. (Ακόμη και όταν η ιδιότητα του αρχείου είναι [Εμπιστευτικό] ή [Προστασία], είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου).
⇒ "Ρυθμίσεις (διαχειριστής)" → [Ρυθμίσεις Συστήματος] → [Ρυθμίσεις Αρχειοθέτησης Πρωτοτύπων] → [Αυτόματη Διαγραφή Ρυθμίσεων Αρχείου]



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως η ιδιότητα του αρχείου έχει οριστεί σε [Προστασία];

■ Όταν η ιδιότητα ενός αρχείου έχει οριστεί σε [Προστασία], δεν είναι δυνατή η διαγραφή του αρχείου.
Αλλάξτε την ιδιότητα του αρχείου από [Προστασία] σε [Κοινό] και, στη συνέχεια, διαγράψτε το.



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΣ Ο ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΩΣ [Εμπιστευτικό]



Έλεγχος



Λύση

Μήπως το αρχείο βρίσκεται στο Φάκελο γρήγορων αρχείων;

- Μετακινήστε το αρχείο σε διαφορετικό φάκελο και, στη συνέχεια, ορίστε το ως "Εμπιστευτικό".
Η επιλογή [Εμπιστευτικό] δεν μπορεί να οριστεί σε αρχείο του φακέλου γρήγορων αρχείων. (Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να οριστεί η επιλογή [Προστασία] για ένα αρχείο στο φάκελο γρήγορων αρχείων για να το αποτρέψει από την εύκολη διαγραφή).



ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΕΝΟΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ Ή ΦΑΚΕΛΟΥ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως πληκτρολογήσατε λανθασμένο κωδικό πρόσβασης/κωδικό PIN;

- Συμβουλευτείτε το διαχειριστή σας.



ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΩ ή ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΩ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ή ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως το όνομα περιλαμβάνει χαρακτήρες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ένα όνομα αρχείου ή φακέλου;

- Σε ένα όνομα αρχείου ή φακέλου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθοι χαρακτήρες:
? / " : < > * \ |



ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΕΝΟ



Έλεγχος



Λύση

Μήπως το όνομα του αρχείου αποθηκεύτηκε στις ρυθμίσεις μετάδοσης για προχωρημένους μετάδοσης για προχωρημένους κατά τη διάρκεια της σάρωσης ή της μετάδοσης φαξ μέσω Internet;

- Αν το όνομα αποθηκεύτηκε στις ρυθμίσεις μετάδοσης για προχωρημένους προτού διαμορφωθούν οι ρυθμίσεις για το Γρήγορο Αρχείο ή το Αρχείο, αυτό το όνομα χρησιμοποιείται για το αποθηκευμένο αρχείο. Αν ο αριθμός των χαρακτήρων στο όνομα υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπόμενο αριθμό χαρακτήρων για ένα όνομα Γρήγορου Αρχείου (30 χαρακτήρες), οι χαρακτήρες μετά τον 30ο απορρίπτονται.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΑΡΩΝΩ ΣΕ ΜΝΗΜΗ USB



Έλεγχος



Λύση

Τοποθετήσατε τη συσκευή μνήμης USB;

- Όταν εισαγάγετε μια συσκευή μνήμης USB στο μηχάνημα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Για να σαρώσετε στη μνήμης USB, πατήστε το πλήκτρο [Σάρωση σε Συσκευή Εξωτερικής Μνήμης]. Στη Λειτουργία σάρωσης εμφανίζεται η οθόνη της εξωτερικής συσκευής μνήμης. Τοποθετήστε το πρωτότυπο και πατήστε το πλήκτρο [Εναρξη] για να σαρώσετε το έγγραφο στη συσκευή μνήμης USB. Μπορείτε να επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Εκτελέστε Λεπτομερή Ρύθμ] για να επιλέξετε λεπτομερείς ρυθμίσεις αποθήκευσης.

Επιλέξατε [Σάρωσε σε Εξωτ Συσκευή Μνήμης] στην επιλογή [Σάρωση σε Σκληρό Δίσκο / USB] της λειτουργίας Εύκολης Σάρωσης;

- Όταν έχετε επιλέξει [Σάρωσε σε Εξωτ Συσκευή Μνήμης] στην επιλογή [Σάρωση σε Σκληρό Δίσκο / USB] της λειτουργίας Εύκολης Σάρωσης, το σαρωμένο έγγραφο θα αποθηκευτεί στη συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB.

Επιλέξατε [Σάρωση σε Συσκευή Εξωτερικής Μνήμης] στη λειτουργία Αρχειοθέτησης Εγγράφων;

- Όταν έχετε επιλέξει [Σάρωση σε Συσκευή Εξωτερικής Μνήμης] στον πίνακα λειτουργίας της Αρχειοθέτησης Εγγράφων, το σαρωμένο έγγραφο θα αποθηκευτεί στη συνδεδεμένη συσκευή μνήμης USB.



ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΠΩΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΠΟ USB



Έλεγχος



Λύση

Τοποθετήσατε τη συσκευή μνήμης USB;


- Όταν εισαγάγετε μια συσκευή μνήμης USB στο μηχάνημα, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα. Για να εκτελέσετε απευθείας εκτύπωση από το USB Direct Print, πατήστε το πλήκτρο [Εκτύπωση από εξωτερική συσκευή μνήμης (USB)].

Επιλέξατε [Επιλογή Αρχείου από Μνήμη USB προς Εκτύπωση] στη λειτουργία Αρχειοθέτησης Εγγράφων;

- Πατήστε [Επιλογή Αρχείου από Μνήμη USB προς Εκτύπωση] στον πίνακα λειτουργίας της λειτουργίας Αρχειοθέτησης Εγγράφων.



Σύντομος οδηγός για συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους εκτύπωσης

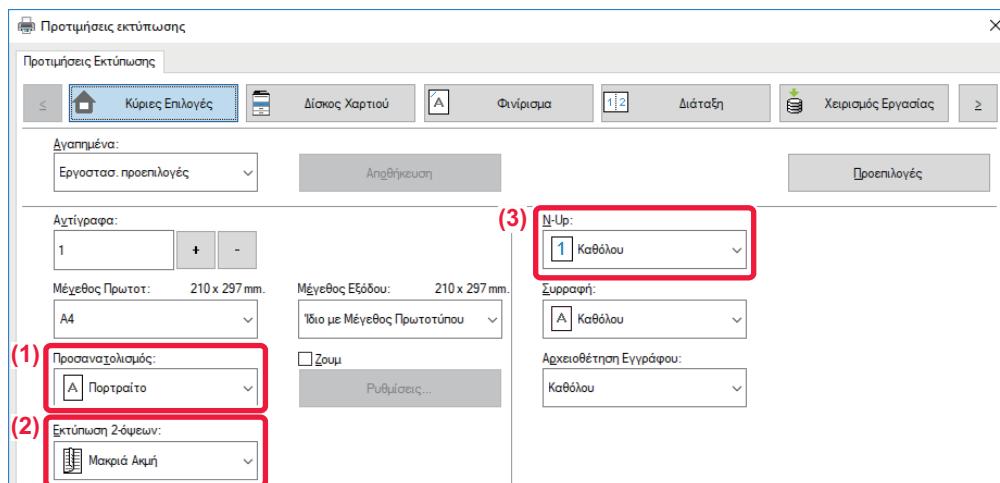

Έξοδος	Προσανατολισμός πρωτοτύπων	Αποτέλεσμα εκτύπωσης		Δίσκος χαρτιού		Ρύθμιση προγράμματος οδήγησης
				Τύπος δίσκου	Πλευρά εκτύπωσης	
Εκτύπωση διπλής όψης	 	 	→	Δίσκοι 1-4	Στραμμένη προς τα επάνω	(1)
			→	Δίσκος παράκαμψης, Δίσκος μεγάλης χωρητικότητας	Στραμμένη προς τα κάτω	(2)*
	 	 	→	Δίσκοι 1-4	Στραμμένη προς τα επάνω	(1)*
			→	Δίσκος παράκαμψης, Δίσκος μεγάλης χωρητικότητας	Στραμμένη προς τα κάτω	(2)*





Χρήσιμες συμβουλές

Έξοδος	Προσανατολισμός πρωτοτύπων	Αποτέλεσμα εκτύπωσης		Δίσκος χαρτιού		Ρύθμιση προγράμματος οδήγησης
				Τύπος δίσκου	Πλευρά εκτύπωσης	
Εκτύπωση διπλής όψης και N-Up (2σε1)				Δίσκοι 1-4	Στραμμένη προς τα επάνω	(1)
				Δίσκος παράκαμψης, Δίσκος μεγάλης χωρητικότητας	Στραμμένη προς τα κάτω	(2)*
Εκτύπωση διπλής όψης και N-Up (4σε1)				Δίσκοι 1-4	Στραμμένη προς τα επάνω	(1)*
				Δίσκος παράκαμψης, Δίσκος μεγάλης χωρητικότητας	Στραμμένη προς τα κάτω	(2)*


* Πρέπει να γίνει αλλαγή από την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Φυλλάδιο

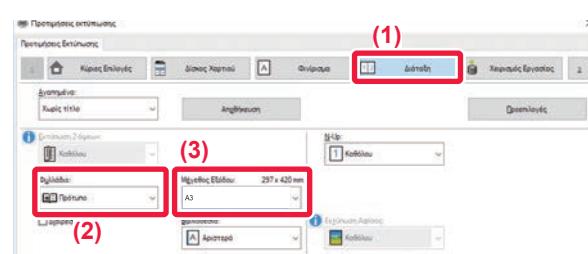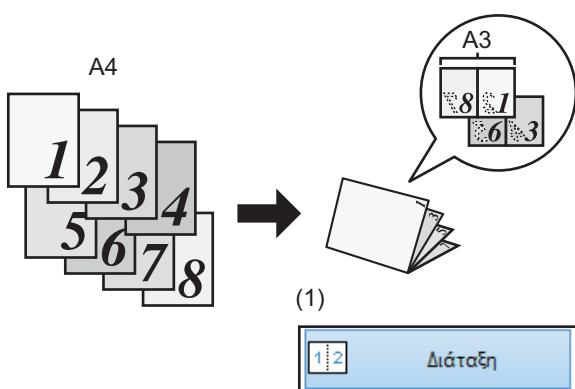

(2)

(3)




(1)

Διάταξη

A3

▼

Όταν χρησιμοποιείται και το [Συρραφή Ράχης]
(Εάν υπάρχει εγκατεστημένη μονάδα τελειώματος ράχης)




(1)

(2)

(2)

(1)






Σάρωση εγγράφου στον υπολογιστή σας

Δημιουργία φακέλου δικτύου


Το παράδειγμα κοινής χρήσης φακέλου με το όνομα "δείγμα" με όλους στο δίκτυο εξηγείται παρακάτω.

1

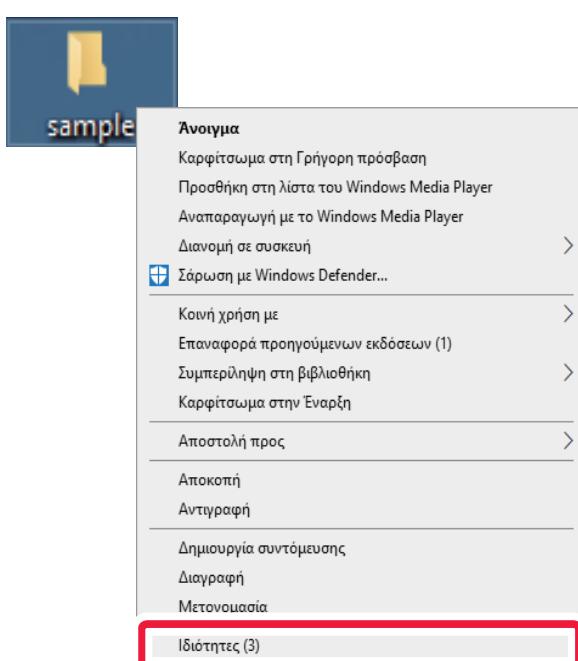

Μετά τη δημιουργία φακέλου με το όνομα "δείγμα" στην επιφάνεια εργασίας, κάντε δεξί κλικ και επιλέξτε τη δυνατότητα [Ιδιότητες].


2

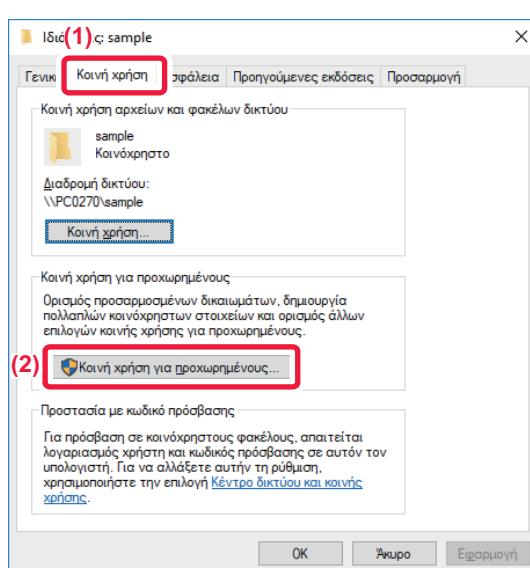

Κάντε κλικ στις επιλογές [Κοινή χρήση] και [Κοινή χρήση για προχωρημένους].




3

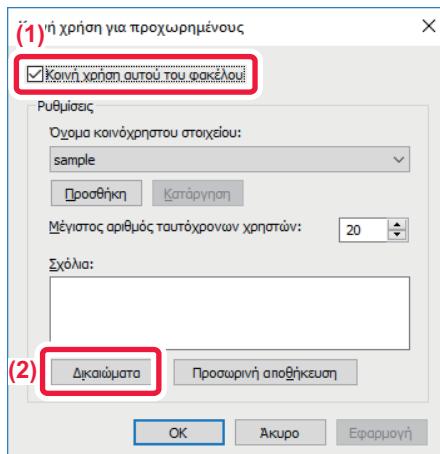

Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου [Κοινή χρήση αυτού του φακέλου] και κάντε κλικ στο κουμπί [Δικαιώματα].

4

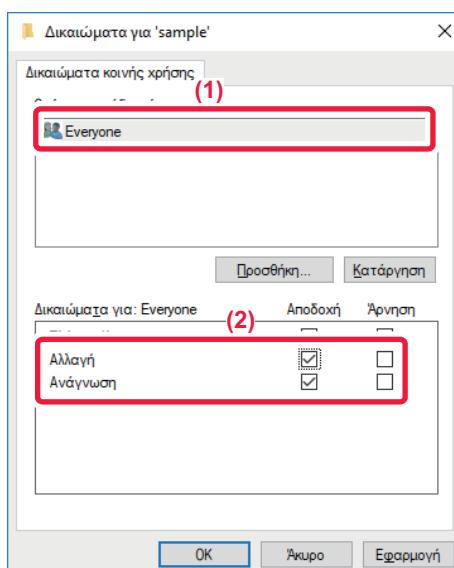

Επιλέξτε τη ρύθμιση "Everyone", επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου της δυνατότητας [Αποδοχή] στις επιλογές [Αλλαγή] και [Ανάγνωση] και κάντε κλικ στην επιλογή [OK].


5

Κάντε κλικ στο κουμπί [OK] στην οθόνη "Κοινή χρήση για προχωρημένους" για να κλείστε την οθόνη και κάντε κλικ στο κουμπί [Κλείσιμο].




Αποστολή εγγράφου σε κοινόχρηστο φάκελο

1

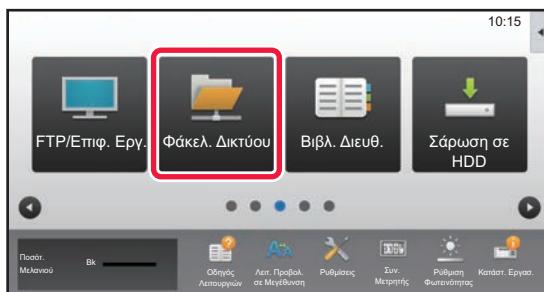

Πατήστε το εικονίδιο της λειτουργίας [Φάκελ. Δικτύου].

2

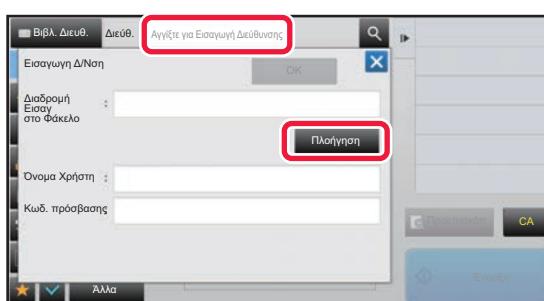

Πατήστε την επιλογή "Αγγίξτε για Εισαγωγή Διεύθυνσης" και το πλήκτρο [Πλοήγηση] στην οθόνη εισαγωγής φακέλου δικτύου.

3

Πατήστε το πλήκτρο της ομάδας εργασιών που επιθυμείτε να προσπελάσετε.




- Πατήστε το εικονίδιο και πληκτρολογήστε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση ομάδας εργασίας, διακομιστή ή φακέλου δικτύου.
- Μπορούν να εμφανιστούν ως και 100 ομάδες εργασιών, 100 διακομιστές και 100 φάκελοι δικτύου.
- Αγγίζτε το για να επιστρέψετε στην οθόνη του βήματος 2.

4

Πατήστε το πλήκτρο του διακομιστή ή υπολογιστή στον οποίο επιθυμείτε να αποκτήσετε πρόσβαση.

Αν εμφανιστεί μια οθόνη που θα σα ζητά να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ρωτήστε το διαχειριστή του διακομιστή σας και πληκτρολογήστε το κατάλληλο όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης.


5

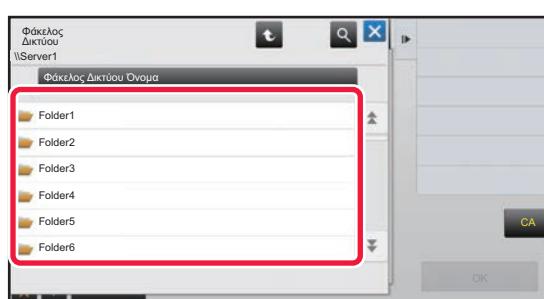

Πατήστε το πλήκτρο του φακέλου δικτύου.




6

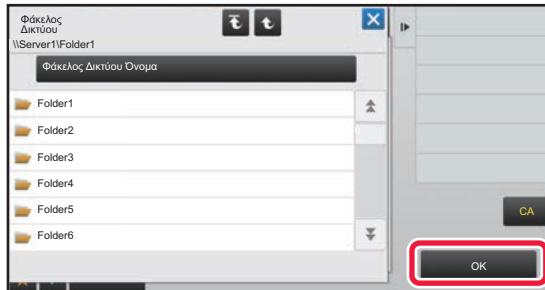

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, αγγίξτε το πλήκτρο [ΟΚ].

Θα επιστρέψετε στην οθόνη του βήματος 2. Πατήστε ξανά το πλήκτρο [ΟΚ] για να αποδεχθείτε τον προορισμό.

7

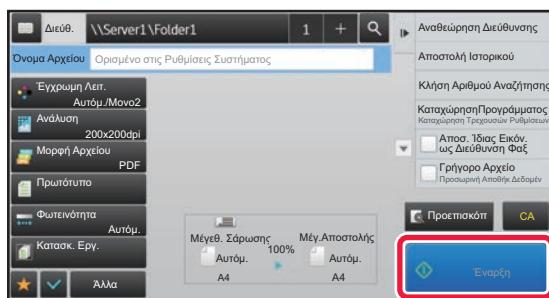


Πατήστε το πλήκτρο [Εναρξη].



Αλλαγή των ρυθμίσεων σάρωσης

Μπορείτε να μετατρέψετε ένα σαρωμένο έγγραφο απευθείας σε αρχείο του Office ή σε PDF με δυνατότητα αναζήτησης το οποίο σας επιτρέπει να αναζητήσετε κείμενο.

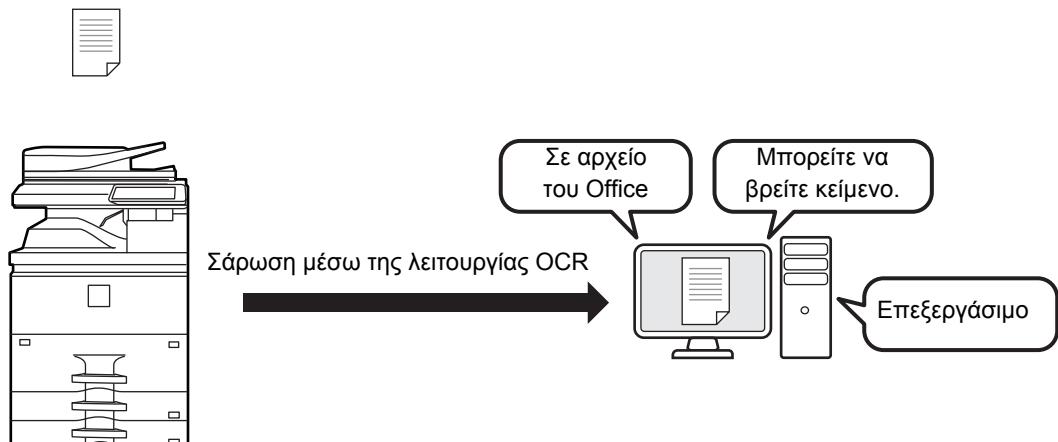

Λειτουργία	Ρύθμ. Μορφοποίησης	Ρύθμιση OCR
Εύκολη λειτουργία	<p>Όταν έχει επιλεχθεί το πλήκτρο [Έγχρωμα/ Κλιμάκωση γκρι]</p> <p>Όταν έχει επιλεχθεί το πλήκτρο [Α/Μ]</p>	
Κανονική Λειτουργία	<p>Όταν έχει επιλεχθεί το πλήκτρο [Έγχρωμα/ Κλιμάκωση γκρι]</p> <p>Όταν έχει επιλεχθεί το πλήκτρο [Α/Μ]</p>	

SHARP
®

SHARP CORPORATION