

## Benutzerhandbuch (Einstellungen Website)



## Inhalt

<b>ÜBER DIESE ANLEITUNG</b> .....	<b>2</b>
<b>WEBSEITE</b> .....	<b>3</b>
• Funktionen der Webseite .....	3
• Aufrufen der Webseite .....	3
<b>WEBSEITEN-EINSTELLUNGEN</b> .....	<b>5</b>
• Aufbau der Webseite .....	5
• Menü-Registerkarte .....	6
• So nehmen Sie Einstellungen über die Webseite vor .....	7
• Stromsparmodus .....	10
• Einstellungen für Sicherheit .....	11
• Einstellungen für Kategorie .....	16
• Dokumenten- vorgänge .....	18
• Kontrolle der Benutzer .....	19
• Einstellungen für System .....	29
<b>ANPASSEN DER WEBSEITE</b> .....	<b>33</b>
• Benutzerdefinierten Link einstellen .....	33
• Schnellzugriffstasten .....	34
<b>EINSTELLUNGLISTE DER WEBSEITE</b> .....	<b>35</b>

## ÜBER DIESE ANLEITUNG

In dieser Anleitung wird erläutert, wie Sie mithilfe der Web-Konfiguration Einstellungen für Ihr Gerät vom Computer aus vornehmen können.

### Bitte beachten

- Es wird vorausgesetzt, dass die Person, die dieses Produkt installiert und verwendet, über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Computern und Webbrowsern verfügt.
- Informationen zu Ihrem Betriebssystem bzw. Webbrowser erhalten Sie im Betriebssystemhandbuch oder über die Online-Hilfe.
- Die Erläuterungen für Bildschirmansichten und Verfahren beziehen sich hauptsächlich auf den Internet Explorer®. Die Fenster können je nach Betriebssystemversion oder verwendeter Software abweichen.
- Bitte ersetzen Sie bei allen Verweisen auf „xx-xxxx“ in dieser Anleitung „xx-xxxx“ durch die Modellbezeichnung Ihres Geräts.
- Die Inhalte dieser Anleitung sind allgemeine Produktbeschreibungen, also auch anderer Modelle. Deshalb enthält diese Anleitung Beschreibungen von Funktionen, die für Ihr Modell nicht verfügbar sind.
- Diese Anleitung wurde sorgfältig ausgearbeitet. Im Falle von Anmerkungen oder Fragen über diese Anleitung wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Für dieses Produkt wurden eine umfangreiche Qualitätskontrolle und verschiedene Prüfverfahren angewandt. Falls das Produkt dennoch beschädigt ist oder sonstige Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder die nächstgelegene autorisierte Servicevertretung.
- Mit Ausnahme der gesetzlich verordneten Verantwortung ist SHARP nicht für Fehler verantwortlich, die während der Verwendung des Produkts oder seiner Optionen auftreten, oder Fehler aufgrund des inkorrekten Betriebs des Produkts oder seiner Optionen, oder andere Fehler, oder jegliche andere Schäden, die aufgrund der Verwendung des Produkts auftreten.

### Warnung

- Die Vervielfältigung, Anpassung oder Übersetzung von Inhalten dieser Anleitung ist nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung und nur im Rahmen der gültigen Copyright-Gesetze zulässig.
- Alle in dieser Anleitung enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

### Abbildungen, Bedienfeld, Touch-Panel und Webseiten in dieser Anleitung

Die Peripheriegeräte zählen im Allgemeinen zur Sonderausstattung; manche Modelle sind jedoch mit gewissen Peripheriegeräten standardmäßig ausgestattet.

Bei der Beschreibung mancher Funktionen und Vorgehensweisen wird davon ausgegangen, dass zusätzlich zu den oben beschriebenen Geräten weitere Geräte installiert sind.

Abhängig von Inhalt, Modell und installierten Peripheriegeräten ist möglicherweise keine Verwendung möglich. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Dieses Handbuch enthält Verweise auf die Fax- und Internetfaxfunktion. Beachten Sie jedoch bitte, dass die Fax- und Internetfaxfunktion in einigen Ländern und Regionen und bei manchen Modellen nicht zur Verfügung steht.

- Die in der Anleitung dargestellten Bildschirme, Meldungen und Tastaturbezeichnungen können aufgrund von durchgeführten Produktverbesserungen und Änderungen geringfügig von denen des tatsächlichen Geräts abweichen.
- Das Touch-Panel, die Abbildungen und Einstellungsbildschirme in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und können je nach Modell, installierten Optionen, Änderungen, die von der Standardeinstellung geändert wurden, und nach Land und Region variieren.
- In diesem Handbuch wird davon ausgegangen, dass ein Vollfarbgerät benutzt wird. Einige der Erklärungen treffen möglicherweise nicht auf ein Schwarzweißgerät zu.

## WEBSEITE



Je nach Land, Region oder Modell ist die Fax- und Internetfaxfunktion ggf. nicht verfügbar.

## Funktionen der Webseite

Dieses Gerät verfügt über einen integrierten Webserver zur Konfiguration von Einstellungen.

Sobald das Gerät mit einem Netzwerk verbunden ist, können Sie von Ihrem Computer aus über diesen Webserver diverse Geräteeinstellungen vornehmen.

So können Sie das Gerät über das Netz konfigurieren, ohne dass Sie zu ihm laufen müssen.

Von Ihrem Computer aus können Sie ganz einfach Ihren Benutzernamen und andere Werte eingeben.

Sie können aber auch erweiterte Einstellungen vornehmen, die am Gerät selbst gar nicht verfügbar sind.



Detaillierte Informationen zu den Geräteeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## Aufrufen der Webseite

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Webseite des Geräts aufrufen.

### Unterstützte Webbrowser

Sie können die Webseite mit folgenden Browsern aufrufen:

Internet Explorer: 11 oder neuer (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Letzte Version oder kurz vorher veröffentlichtes großes Release

### Aufrufen der Webseite

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Webseite aufzurufen.

1

**Öffnen Sie auf Ihrem Computer einen Webbrowser.**

2

**Geben Sie in die Adresszeile Ihres Webbrowsers die im Gerät eingestellte IP-Adresse ein.**


- Der Administrator des Geräts kann Ihnen die IP-Adresse mitteilen.
- Sie können die IP-Adresse aber auch selbst am Gerät ermitteln. Siehe dazu: „[So ermitteln Sie die IP-Adresse des Geräts](#)“ ([► Seite 4](#))

#### • Passwort eingeben

- Sobald Sie auf eine Option klicken, für die Administratorrechte erforderlich sind, werden Sie unabhängig von den Einstellungen zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Wählen Sie einen Benutzer mit Administratorrechten und geben Sie das entsprechende Passwort ein.
- Falls die Benutzerauthentifizierung nicht aktiviert ist, können Sie den Anmeldenamen auf „Administrator“ ändern und das Passwort des Administrators eingeben, um sich an der Webseite anzumelden. Wenn Sie sich an der Webseite mit Administratorrechten angemeldet haben, erscheint bei Optionen, die Administratorrechte erfordern, die Aufforderung zur Eingabe eines Passworts nicht mehr (bis Sie sich wieder abmelden).

## So ermitteln Sie die IP-Adresse des Geräts

1

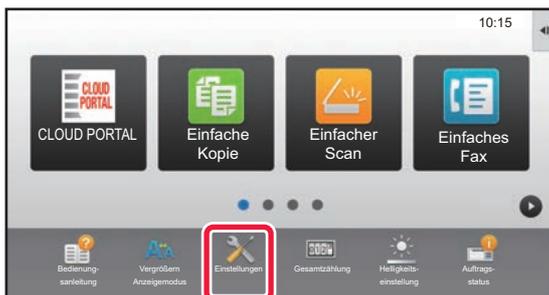


Berühren Sie die Taste [Einstellungen].

2

Berühren Sie im Menü [Status] → [Netzwerkstatus].

3

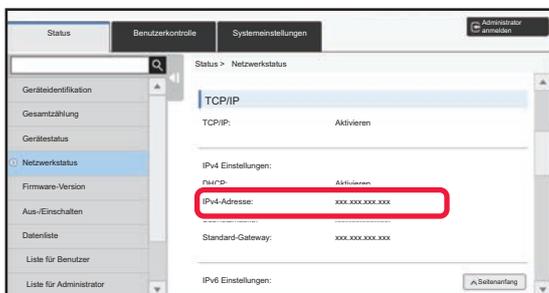

Scrollen Sie im Bildschirm nach unten und aktivieren Sie „IPv4-Adresse“ in den IPv4-Einstellungen für TCP/IP.

4




Starten Sie den Webbrowser auf dem Computer und geben Sie die IP-Adresse des Geräts ein

## WEBSEITEN-EINSTELLUNGEN

In diesem Kapitel werden einige typische Webseiten-Einstellungen beschrieben. Informationen zu Optionen, die hier nicht vorgestellt werden, finden Sie in der Bedienungsanleitung.

### Aufbau der Webseite

Wenn Sie die Adresse des Webservers in Ihrem Webbrowser aufgerufen haben, erscheint die Webseite. Im oberen Bereich finden Sie mehrere Registerkarten (1), in denen Einstellungen gruppiert werden. Wenn Sie auf eine dieser Registerkarten klicken, werden die möglichen Optionen (2) links angezeigt. Wenn Sie nun auf eine dieser Optionen klicken, erscheint die entsprechende Einstellungsseite im rechten Bildbereich (10). Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Logout] und schließen Sie den Webbrowser.

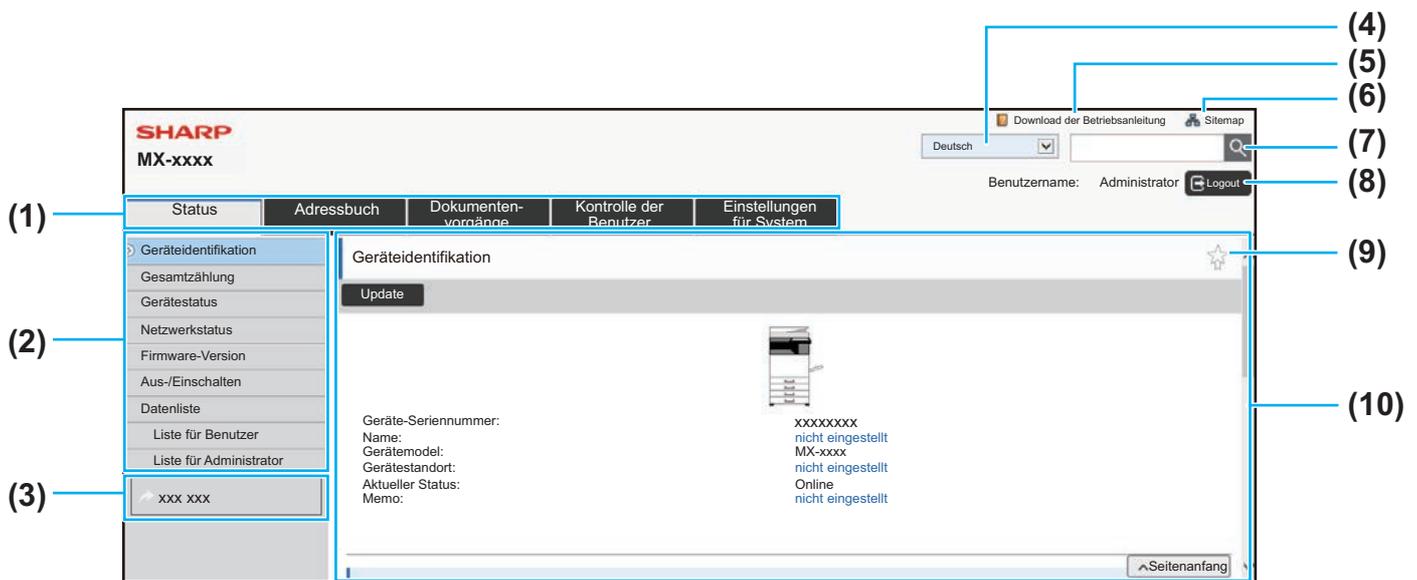

#### (1) Menü-Registerkarte

Diese Registerkarte zeigt die oberste Ebene der Einstellungen an. Klicken Sie auf die Registerkarte, um die einzelnen Optionen im Einstellungsmenü anzuzeigen. Manche Einstellungen, wie z. B. die Systemeinstellungen, werden nach dem Klicken auf die Registerkarte nicht im Einstellungsmenü angezeigt. Stattdessen erscheinen im Einstellungsbereich Schaltflächen für weitere Optionen.

► [Menü-Registerkarte \(Seite 6\)](#)

#### (2) Einstellungsmenü

Hier werden die Optionen angezeigt, die über die Webseite geändert werden können. Diese Optionen sind hierarchisch angeordnet. Sobald Sie auf eine Option klicken, für die Geräteadministratorrechte erforderlich sind, werden Sie zur Eingabe eines Passworts aufgefordert. Wählen Sie den zuvor registrierten Anmeldenamen aus und geben Sie das Passwort ein.

#### (3) Benutzerlinks

Um Benutzerlinks im Einstellungsmenü anzuzeigen, müssen Sie diese zuvor registrieren.

► [Benutzerdefinierten Link einstellen \(Seite 33\)](#)

#### (4) Sprache

Wählen Sie die Sprache, in der die Webseite angezeigt wird.

#### (5) Download der Betriebsanleitung

Hier gelangen Sie zum Download der Betriebsanleitung.

#### (6) Sitemap

Hier wird eine Sitemap der Webseite angezeigt.

#### (7) Suche

Hier können Sie eine Suche nach bestimmten Einstellungsoptionen oder anderen Informationen ausführen. Geben Sie den Suchbegriff in das Textfeld ein und klicken Sie auf .

#### (8) Schaltfläche [Login/Logout]

##### Schaltfläche [Login]

Klicken Sie hier, um sich an der Webseite anzumelden.

##### Schaltfläche [Logout]

Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf diese Schaltfläche, um sich abzumelden, und schließen Sie den Webbrowser.

#### (9) Schnellzugriffstaste

Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine Seite zur Registerkarte für den Schnellzugriff hinzuzufügen.

► [Schnellzugriffstasten \(Seite 34\)](#)

#### (10) Einstellungsbereich

Hier können Sie die Einstellungen für die links im Einstellungsmenü ausgewählte Option vornehmen.

## Menü-Registerkarte



Die Dokumentenablagefunktion kann bei installierter lokaler Festplatte verwendet werden. Die Funktionen Fax und Internet-Fax können bei einigen Modellen nicht verwendet werden.

Menü	Übersicht	
Status	Anzeige von Informationen zur Papierkassette und zum Gerät	
Adressbuch	Hier kann das Adressbuch bearbeitet werden.	
Dokumenten- vorgänge	Hier können Sie mit der Dokumentenablagefunktion Aktionen für Dateien ausführen.	
Kontrolle der Benutzer	Sie können Benutzer für die Benutzerauthentifizierung hinzufügen, bearbeiten und löschen sowie die Einstellungen für die Benutzerauthentifizierung konfigurieren.	
Einstellungen für System	Diese Option dient zur Konfiguration zentraler Geräteeinstellungen wie Datum oder Papierkassetten-Einstellung. Folgende Einstellungen können konfiguriert werden:	
	Einstellungen Startseite	Einstellungen für den Startbildschirm, z. B. Ändern des Hintergrundbilds
	Kopiereinstellungen	Auswahl von Kopiereinstellungen
	Einstellungen für Drucken	Auswahl von Druckereinstellungen
	Einstellungen für Bild senden	Einstellungen für den Bildversand, z. B. Fax oder Scannen für E-Mail
	Einstellungen für Doku.ablage	Auswahl von Einstellungen für die Dokumentenablage
	Sharp OSA-Einstellungen	Auswahl von SharpOSA-Einstellungen
	Authentifizierung einstellen	Nehmen Sie die Einstellungen vor, z. B. für Benutzerauthentifizierungsverfahren oder für die IC-Karte.
	Allgemeine Einstellungen	Konfiguration von Geräteeinstellungen, z. B. Datum oder Papierfacheinstellungen
	Einstellungen für Netzwerk	Konfiguration von Netzwerkeinstellungen, z. B. Netzwerkprotokoll oder NAS-Einstellungen
	Einstellungen für Sicherheit	Konfiguration von Sicherheitseinstellungen, z. B. Authentifizierungsoptionen oder Ändern des Administratorpassworts
	Stromsparmmodus	Reduzierung des Stromverbrauchs des Geräts durch den Eco-Modus
	Systemsteuerung	Sie können die Gerätesicherung und Einstellungen für das Auftragsprotokoll konfigurieren.
Bildqualitätsanpassung	Anpassen der Bildeinstellungen des Geräts für Druck und Scan	
Urspr. Installationseinstellungen	Gruppe von Einstellungen, die bei der Erstinstallation des Geräts erforderlich sind	

# So nehmen Sie Einstellungen über die Webseite vor

In diesem Abschnitt werden die grundlegenden Schritte zum Konfigurieren von Einstellungen über die Webseite anhand des Beispiels „Einstellungen Startseite“ beschrieben. Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Bild als Hintergrundbild für den Startbildschirm festlegen.

---

**1**

**Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([▶ Seite 3](#)) beschrieben.**

---

**2**

**Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Einstellungen Startseite“.**

**(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System]** ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

**(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen Startseite]** ().


3

Klicken Sie im Einstellungsmenü auf [Hintergrundbild] und richten Sie das Hintergrundbild ein.

(1) Klicken Sie im Einstellungsmenü auf [Hintergrundbild].


(2) Klicken Sie unter „Hintergrundbild“ auf die Schaltfläche [Ändern].

Es erscheint das Bild „Startseite registrieren“.

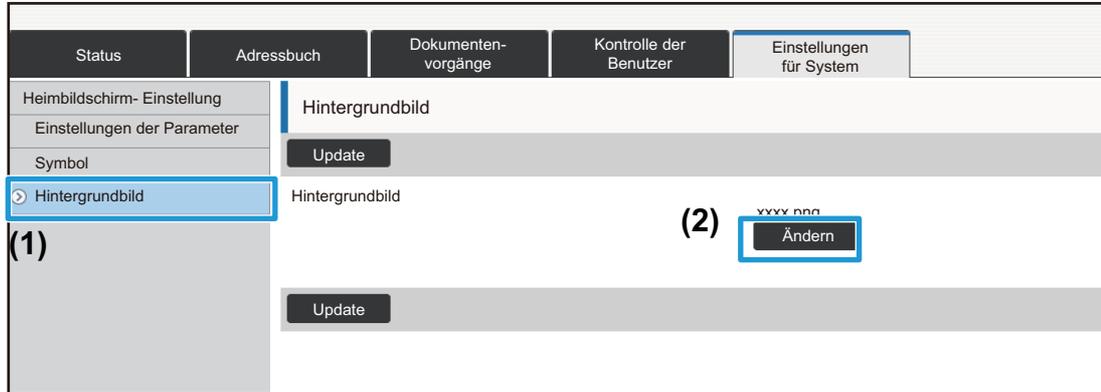

4


Wählen Sie „Individuelles Bild verwenden“ und suchen Sie das gewünschte Bild über die Schaltfläche [Browse].

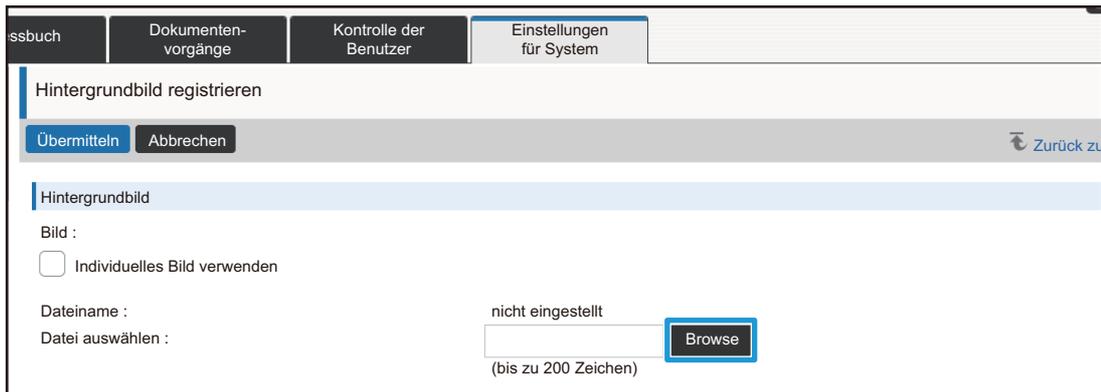

Wenn Sie auf die Schaltfläche [Browse] klicken, erscheint ein Fenster zur Auswahl der Datei mit dem gewünschten Hintergrundbild.

5

Überprüfen Sie den Dateipfad unter „Datei auswählen“ und klicken Sie dann auf die Schaltfläche [Übermitteln].

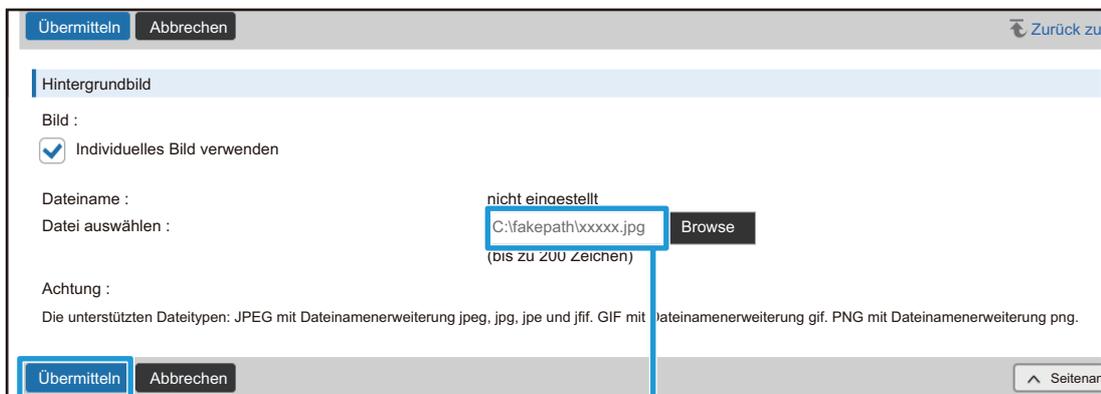

Dateipfad

**6**

**Falls gewünscht, können Sie über das Einstellungsmenü oder die Menü-Registerkarte noch weitere Einstellungen vornehmen.**

---



Wenn Sie mit den Vor- und Zurück-Tasten Ihres Webbrowsers zu anderen Optionen wechseln, werden Ihre Änderungen möglicherweise nicht gespeichert. Verwenden Sie stattdessen zur Navigation immer das Einstellungsmenü bzw. die Menü-Registerkarte.

---

**7**

**Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche [Logout] und schließen Sie den Webbrowser.**

Wenn Sie sich von den Einstellungen abgemeldet haben, erscheint möglicherweise eine Meldung auf dem Touch-Panel des Geräts. Diese können Sie lesen und schließen.

---

## Stromsparmmodus

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie die Übergangszeiten für den Vorwärmmodus und die Automatische Abschaltung eingerichtet werden.

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([▶ Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Eco-Einstellung“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] (  ).

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Stromsparmmodus] (  ).

Im Einstellungs Menü erscheinen die Stromsparmmodus-Optionen.

(3) Klicken Sie auf [Eco-Einstellung].


Die Eco-Optionen werden rechts angezeigt.

3

Richten Sie die Übergangszeiten für den Vorwärmmodus und die Automatische Abschaltung ein.

(1) Geben Sie die gewünschte Dauer in das Textfeld „Einstellung Vorwärmmodus“ ein.

(2) Um für die Übergangszeit die kürzestmögliche Dauer über den „Einstellung für automatische Abschaltung“ einzustellen, wählen Sie [Früheste]. Wenn Sie die Übergangszeit ändern wollen, geben Sie den Zeitwert in das Textfeld ein.

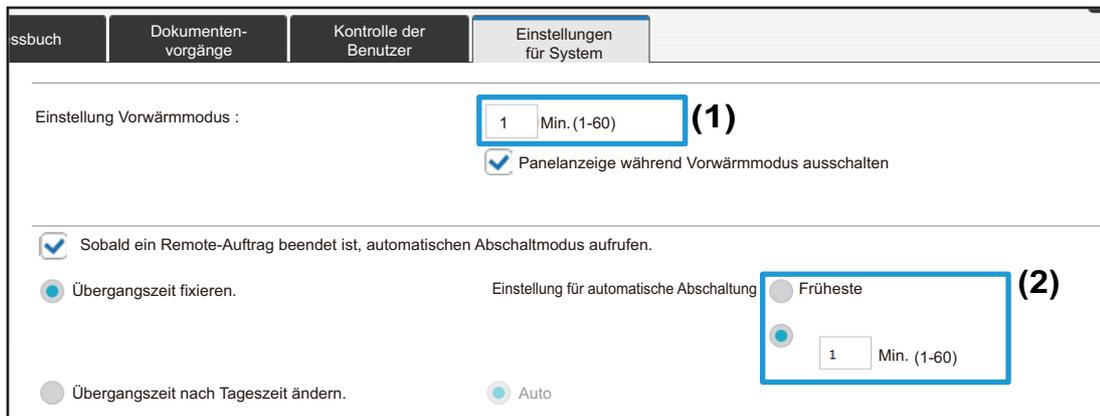

Abhängig von dem Modell ist der Zeitbereich, der für die Abschaltautomatik eingestellt werden kann, unterschiedlich.

4

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

## Einstellungen für Sicherheit

Im Folgenden wird beschrieben, wie das Administratorpasswort zur Anmeldung am Gerät sowie die Netzwerk-Sicherheitseinstellungen geändert werden.

### Administratorpasswort ändern

Das werkseitige Administratorpasswort kann leicht erraten oder entziffert werden, wenn Sie es ohne Änderung verwenden.

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Passwort-Änderung“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] (  ).

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen für Sicherheit] (  ).

Im Einstellungs Menü erscheinen die Sicherheitseinstellungen-Optionen.

(3) Klicken Sie auf [Passwort-Änderung].

Das Bild zum Ändern des Passworts wird rechts angezeigt.


3

Ändern Sie das Administratorpasswort.

(1) Aktivieren Sie unter „Administrator Passwort“ das Kontrollkästchen „Passwort ändern“.

(2) Geben Sie Ihr neues Passwort in das Textfeld „Passwort“ ein.

(3) Geben Sie das Passwort zur Bestätigung noch einmal in das Textfeld „Passwort (bestätigen)“ ein.

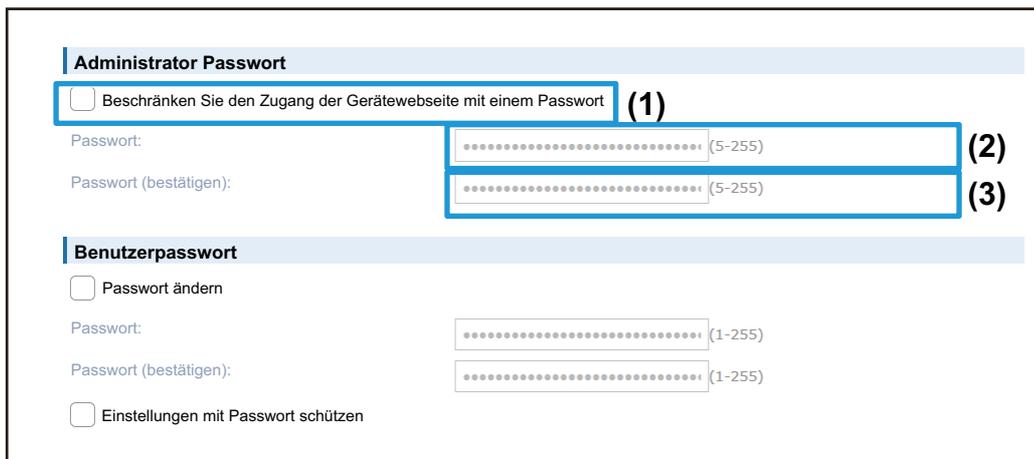



Prägen Sie sich das geänderte Passwort gut ein.

**4**

**Nach Abschluss Ihrer Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.**

## Port-Steuerung

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie den Port für den Zugriff auf das Gerät (Server-Port) sowie den Port für den Zugriff auf andere Netzwerke vom Gerät aus (Client-Port) festlegen. Wenn unbenutzte Port verwendbar sind, können diese für unberechtigte Zugriffe missbraucht werden. Indem Sie die Port-Nummer ändern, verhindern Sie für Benutzer, denen die Port-Nummer nicht bekannt ist, den Zugriff auf das Gerät und erhöhen dadurch die Sicherheit.




Die Port-Kontrolle sollte nur von Administratoren vorgenommen werden, die über fundierte Kenntnisse des verwendeten Netzwerks verfügen. Eine willkürliche Änderung der Port-Nummer kann dazu führen, dass die Verbindung mit dem Gerät nicht mehr möglich ist.

**1**


**Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.**

**2**

**Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Port-Steuerung“.**

**(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System]** ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

**(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen für Sicherheit]** ().

**(3) Klicken Sie auf [Port-Steuerung].**

Die Optionen zur Port-Kontrolle werden rechts angezeigt.

**3**

**Nehmen Sie die Einstellungen für Server-Port und Client-Port vor.**

- (1) Um einen Port zu aktivieren bzw. deaktivieren, wählen Sie „Aktivieren“ bzw. „Deaktivieren“.
- (2) Um eine Port-Nummer zu ändern, geben Sie die neue Port-Nummer in das Textfeld ein.

Service	Status	Port-Nummer	Range
HTTP :	(1) Aktivieren	80	(0-65535) (2)
HTTPS :	Aktivieren	443	(0-65535)
FTP-Druck :	Aktivieren	21	(0-65535)
Rohdatendruck :	Aktivieren	9100	(0-65535)
LPD :	Aktivieren	515	(0-65535)

**4**

**Nach Abschluss Ihrer Einstellungen klicken Sie auf die Schaltfläche [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.**

## Einbruch-/Angriffserkennung

Dieser Abschnitt erläutert, wie das Gerät bei einem Angriffsversuch über ein Netzwerk durch teilweises Blockieren der Kommunikation geschützt werden kann.

Falls das Gerät innerhalb des festgelegten Zeitraums mehr als die angegebene Anzahl von Kommunikationen von derselben IP-Adresse empfängt, blockiert das Gerät jegliche Kommunikation von der betreffenden IP-Adresse.

Blockierte IP-Adressen werden im Überwachungsprotokoll aufgezeichnet und in der Liste von abgelehnten IP-Adressen registriert.


Außerdem werden diese IP-Adressen per E-Mail den Adressen in der E-Mail-Alarm-Nachrichtenliste 1/2 und in der E-Mail-Alarm-Nachrichtenliste des Händlers gemeldet.

Löschungen von IP-Adressen aus der Liste von abgelehnten IP-Adressen werden ebenfalls im Überwachungsprotokoll aufgezeichnet.

Die maximale Kapazität der Liste von abgelehnten IP-Adressen beträgt 100, und wenn das Maximum erreicht wird, werden alle externen Verbindungsanfragen an das Gerät abgelehnt.



- Einbruch-/Angriffserkennungseinstellungen und die Liste von abgelehnten IP-Adressen bleiben auch nach dem Ein- und Ausschalten des Gerätes erhalten. Wenn [NIC zurückstellen] oder [Werkseinstellungen wiederherstellen] ausgeführt wird, werden die Einbruch-/Angriffserkennungseinstellungen und die Liste von abgelehnten IP-Adressen initialisiert.
- Wenn Sie eine E-Mail zu der E-Mail-Alarm-Adressenliste oder E-Mail-Alarm-Händleradressenliste senden wollen, aktivieren Sie [Sicherheitsalarm] in [E-Mail-Alarm].

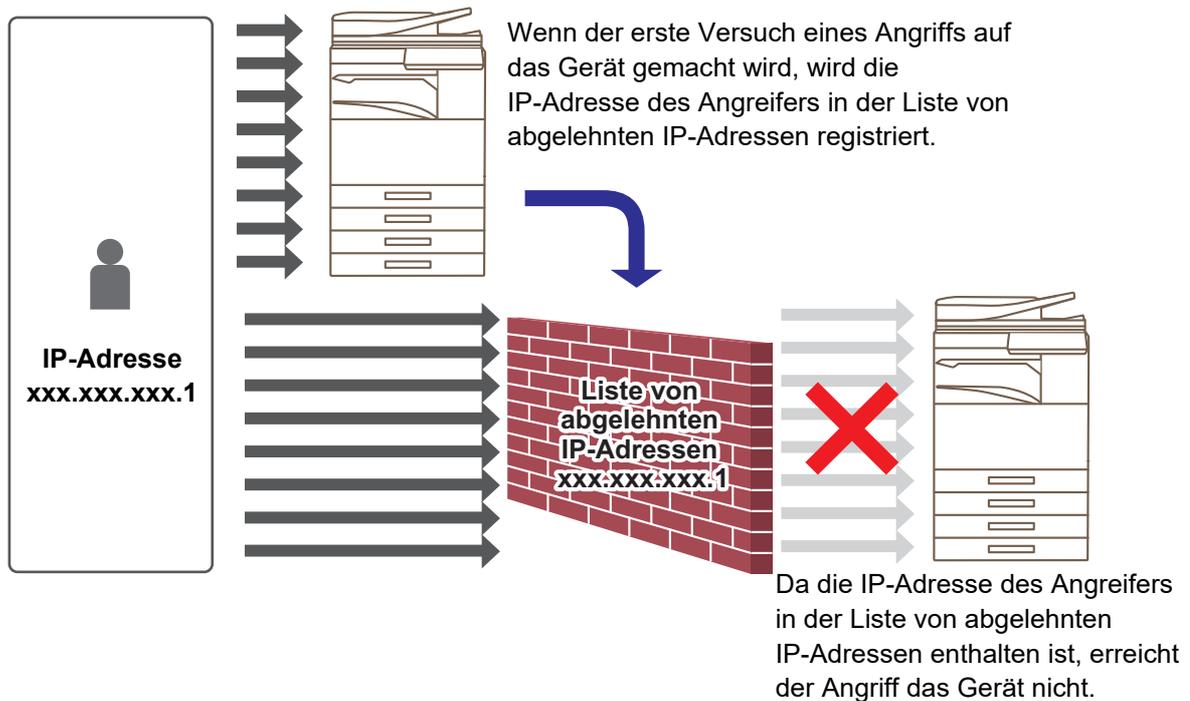

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter "**Aufrufen der Webseite**" ([▶ Seite 3](#)) erläutert.

2

**Zeigen Sie den Einstellungsbildschirm für "Einbruch-/Angriffserkennung" an.**

(1) **Klicken Sie auf die Registerkarte [Systemeinstellungen]** ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

(2) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Sicherheitseinstellungen]** ().

(3) **Klicken Sie auf [Einbruch-/Angriffserkennung].**

Die Einstellungen für Einbruch-/Angriffserkennung erscheinen im rechten Bereich der Seite.

3

**Konfigurieren Sie die Einstellungen für Einbruch-/Angriffserkennung.**

(1) **Um die Einstellung von "Erkennungszeitraum" zu aktivieren/deaktivieren, wählen Sie "Aktivieren" oder "Deaktivieren".**

(2) **Konfigurieren Sie die Einstellungen für "Schwellenwert für erkanntes Paket"**



Um eine IP-Adresse aus der Liste von abgelehnten IP-Adressen zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der IP-Adresse, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen].


4

**Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Abmelden], und schließen Sie den Web-Browser.**

## Einstellungen für Kategorie

Für eine Adresse kann eine „Kategorie“ eingestellt werden. Dies vereinfacht die Suche nach Adressen, indem Sie nach Kategorien filtern können.

Kategorien können benannt werden. Mit aussagekräftigen Namen von Kategorien lassen sich Adressen leicht sortieren.

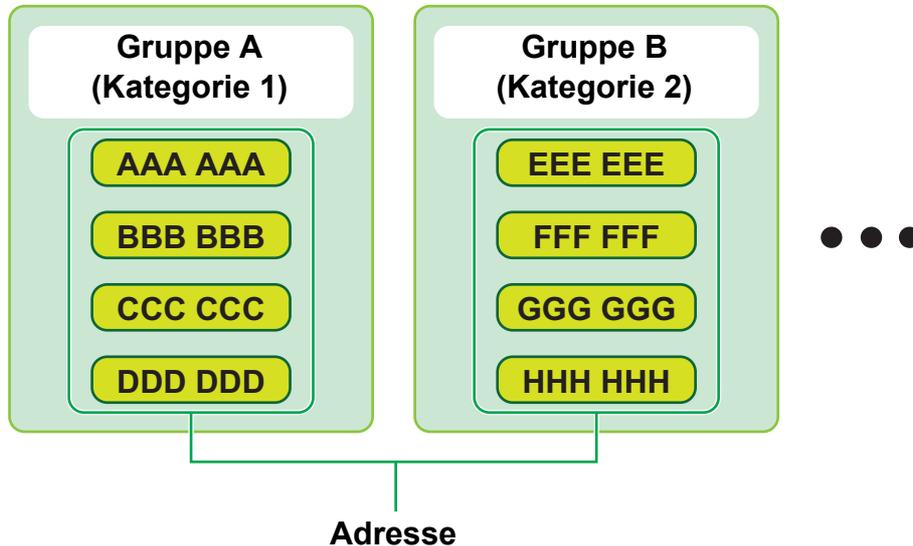


1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Einstellungen für Kategorie“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Adressbuch] ().

Im Einstellungsmenü erscheinen die Adressbuch-Optionen.

(2) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für Kategorie].

Das Bild mit den Kategorie-Einstellungen wird rechts angezeigt.

3

Konfigurieren Sie die Einstellungen für Kategorie.

Geben Sie den gewünschten Namen in das Textfeld „Kategorie“ ein.

Das Screenshot zeigt das Einstellungsfenster für Kategorien. Oben sind vier Registerkarten zu sehen: Adressbuch, Dokumentenvorgänge, Kontrolle der Benutzer und Einstellungen für System. Die Registerkarte 'Einstellungen für System' ist aktiv. Darunter befindet sich ein Tab 'Einstellungen für Kategorie' mit den Schaltflächen 'Übermitteln' und 'Update'. Ein Textfeld enthält die Anweisung: 'Bitte Kategorienamen eingeben. (Bis zu 127 Zeichen)'. Darunter ist eine Tabelle mit den Spalten 'Nr.' und 'Kategorie' zu sehen. Die Tabelle enthält fünf Zeilen mit den Nummern 1 bis 5 und den Namen 'Kategorie 1' bis 'Kategorie 5'. Die Spalte 'Kategorie' ist mit einem blauen Rahmen hervorgehoben.

Nr.	Kategorie
1	Kategorie 1
2	Kategorie 2
3	Kategorie 3
4	Kategorie 4
5	Kategorie 5

4

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.



Wenn Sie einen Kategorienamen in den Kategorieeinstellungen festlegen, registrieren Sie die Kategorie im Adressbuch unter „Adressregistrierung“.


Adressbuch	Dokumenten- vorgänge	Kontrolle der Benutzer	Einstellungen für System
Adressregistrierung			
<input type="button" value="Übermitteln"/> <input type="button" value="Eintragen und Nächste Registrieren"/> <input type="button" value="Zurück"/>			
Art :	<input type="text" value="Kontakte"/>		
Suchnummer :	<input type="text"/>	(1-2000)	
Adresse (erforderlich) :	<input type="text"/>	(Bis zu 36 Zeichen)	
Initiale :	<input type="text"/>	(Bis zu 10 Zeichen)	
Kategorie :	<input type="text" value="Kategorie 1"/>		

## Dokumenten- vorgänge

Auf der Webseite des Geräts werden Dateien angezeigt, die von der Dokumentenablage im Listenformat gespeichert wurden. Die Dateien können auch als Miniaturbilder angezeigt werden. In diesem Fall wird für jede Datei ein Miniaturbild angezeigt, sodass Sie die Dateien visuell überprüfen können. Wie Sie das Anzeigeformat von der Listenanzeige in Miniaturbilder ändern können, wird nachstehend beschrieben.

<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_165038	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_144354	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143915	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143901	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_210535	Unbek. Benutzer	Scan zu HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	Book1	S123232	Drucker	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drucker	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drucker	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drucker	Auto

Liste

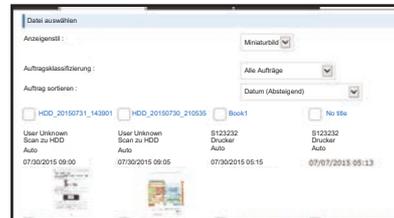

Miniaturbild




Die Dokumentenablagefunktion kann bei installierter lokaler Festplatte verwendet werden.

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([▶ Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster von „Datei auswählen“ unter „Dokumenten- vorgänge“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Dokumenten- vorgänge] ().


Die Elemente für die Dokumentvorgänge werden im Einstellungsamenü angezeigt.

(2) Klicken Sie auf den Ordner ([Hauptordner], [Offene Ablage] oder [Spezifische Ordner]), den Sie einstellen möchten.

Das Fenster zur Dateiauswahl erscheint auf der rechten Seite.

3

Ändern Sie „Anzeigenstil“ in „Miniaturbild“.

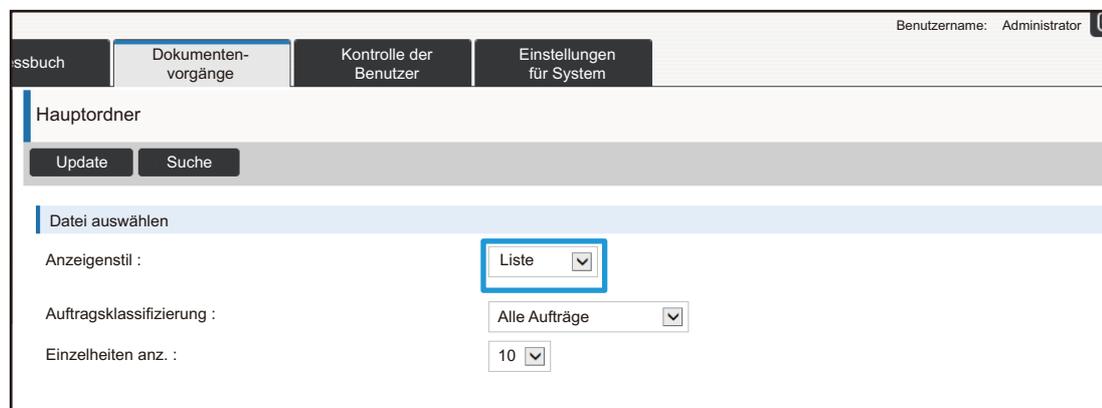

Von der Dokumentenablage gespeicherte Dateien werden nun als Miniaturbild angezeigt.

## Kontrolle der Benutzer

Über Kontrolle der Benutzer können Sie die Benutzer registrieren und verwalten, die das Gerät verwenden.

Indem Sie die Anzahl der Seiten und die Funktionen begrenzen, die ein bestimmter Benutzer oder eine Benutzergruppe verwenden kann, wird der unbefugten Nutzung des Geräts vorgebeugt.

Zu diesem Zweck kann auch eingestellt werden, dass Personen, die nicht als Benutzer registriert sind, das Gerät nicht verwenden oder bestimmte Funktionen nicht nutzen können.


### Beispiel: In der Benutzername-Registrierung gespeicherte Informationen

	Benutzername: AAA Benutzerindex: Gruppe A Seitenbegrenzungsgruppe: Gruppe „Begrenzt“	Authentifizierungsgruppe: Benutzer Bevorzugte Bedienergruppe: Gruppe a
	Benutzername: BBB Benutzerindex: Gruppe B Seitenbegrenzungsgruppe: Gruppe „Begrenzt“	Authentifizierungsgruppe: Benutzer Bevorzugte Bedienergruppe: Gruppe a
	Benutzername: CCC Benutzerindex: Gruppe A Seitenbegrenzungsgruppe: Gruppe „Unbegrenzt“	Authentifizierungsgruppe: Administrator Bevorzugte Bedienergruppe: Gruppe b
	Benutzername: Ohne (Nicht im Gerät registrierte Benutzer)	

### Benutzerindex



### Verwendung des Geräts

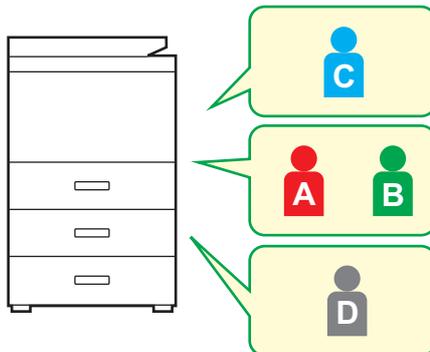

Alle Gerätefunktionen können genutzt werden.

Sie können nur Funktionen benutzen, die in den Benutzerberechtigungen der Authentifizierungsgruppe eingestellt und nur die Anzahl Blätter verwenden, die in der Seitenbegrenzungsgruppe eingestellt sind.

Es können nur Funktionen genutzt werden, die in der Liste Authentifizierungsgruppe unter Gastberechtigung festgelegt sind.

### Bevorzugte Bediener-gruppe




Das Gerät kann entsprechend der für jede Gruppe festgelegten Anzeigefenster und Standardeinstellungen verwendet werden.

## Benutzerindex

Bei der Registrierung eines Benutzers wird ein Index festgelegt. Für Benutzerindizes können beliebige Namen festgelegt werden; wenn Sie also eindeutige Namen wählen, lassen sich Benutzer leicht finden.

So filtern Sie Benutzerindizes

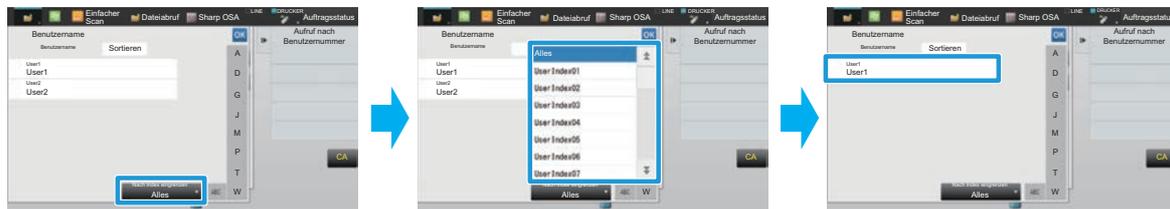

1

**Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([▶ Seite 3](#)) beschrieben.**

2

**Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Benutzerindex“.**

- (1) **Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer]** ().
- Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.
- (2) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Benutzereinstellungen]** ().
- (3) **Klicken Sie auf [Benutzerindex].**
- Die Elemente für den Benutzerindex werden im Rahmen angezeigt.

3

**Konfigurieren Sie den Benutzerindex.**

Geben Sie den gewünschten neuen Namen in das Textfeld „Benutzerindex“ ein.

Nr.	Index
1	Benutzer 1
2	Benutzer 2
3	Benutzer 3
4	Benutzer 4
5	


4

**Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.**

## Organisations /Gruppenliste

Benutzer können so in einer Organisation/Gruppe registriert werden, dass sie in dieser Gruppe gespeicherte Kontakte und Gruppeninformationen für andere freigeben können. Bei der Auswertung der Seitennutzung können Sie prüfen, wie viele Seiten und welche Funktionen die einzelnen Gruppen nutzen.

Jeder Benutzer kann zu mehreren Organisationen/Gruppen gehören.

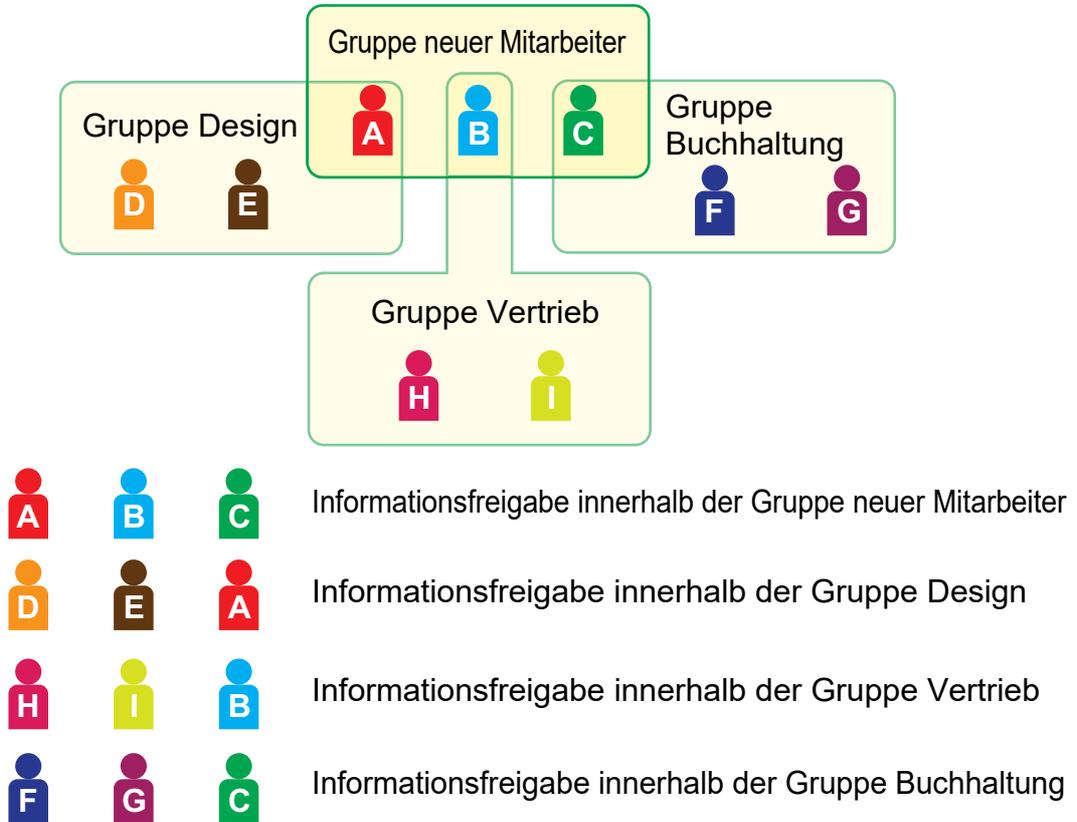


1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Organisations /Gruppenliste“.

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer] ().  
Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Benutzereinstellungen] ().
- (3) Klicken Sie auf [Organisations /Gruppenliste].  
Die Elemente für den Benutzerindex werden auf der rechten Seite angezeigt.

3

## Konfigurieren Sie die Organisations-/Gruppenlisteneinstellungen.

Geben Sie den gewünschten neuen Namen in das Textfeld „Organisations /Gruppenliste“ ein.

Organisations /Gruppenliste

Übermitteln Update

Gruppennamen eingeben. (bis zu 255 Zeichen)

Nr.	Organisation/Gruppe
1	Gruppe 1
2	Gruppe 2
3	Gruppe 3
4	Gruppe 4
5	Gruppe 5

4

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

## Verzeichnis der Gruppen für Seitenlimit

Mithilfe einer Liste Seitenbegrenzungsgruppe kann die Anzahl von Blättern, die Benutzern in einer bestimmten Gruppe für Kopien und Druckjobs zur Verfügung stehen, sowie die Anzahl von Seiten für Scan- und Faxvorgänge begrenzt werden. Außerdem können bestimmte Funktionen für Benutzer gesperrt werden.



Einstellungen für Farbkopie und Farbdruck werden nur auf einem Vollfarbgerät angezeigt.

Die Dokumentenablagefunktion kann bei installierter lokaler Festplatte verwendet werden. Die Funktionen Fax und Internet-Fax können bei einigen Modellen nicht verwendet werden.

Liste Seitenbegrenzungsgruppe A  
Kopie:  
SW: Seitenbegrenzung (10.000)  
Vollfarbe: Seitenbegrenzung (10.000)  
Drucker:  
SW: Unbegrenzt  
Vollfarbe: Unzulässig  
Dokumentenablagedruck:  
SW: Unbegrenzt  
Vollfarbe: Unbegrenzt  
Listendruck:  
SW: Unbegrenzt  
Vollfarbe: Unbegrenzt  
Scanner:  
SW: Unzulässig  
Vollfarbe: Unzulässig  
Senden von Faxen: Unzulässig  
Zu lokalem Laufwerk scannen:  
SW: Seitenbegrenzung (50.000)  
Vollfarbe: Seitenbegrenzung (50.000)

In diesem Abschnitt wird erklärt, wie die Liste Seitenbegrenzungsgruppe festgelegt wird.

- Den Benutzern in dieser Gruppe stehen für Vorgänge in Schwarzweiß und in Farbe jeweils bis zu 10.000 Seiten zur Verfügung.
- Druckvorgänge für den Schwarzweißdruck sind unbegrenzt.
- Farbdruck hingegen ist nicht möglich.
- Dokumentenablagedruck und Listendruck können sowohl in Farbe als auch in Schwarzweiß unbegrenzt durchgeführt werden. Scanner- und Faxübertragung sind nicht möglich.
- Für die Scanspeicherung stehen für Farbe und Schwarzweiß jeweils bis zu 50.000 Seiten zur Verfügung.

1

**Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.**

2

**Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Seitenbegrenzungsgruppe“.**

**(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer]** ().

Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.

**(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellung Zugangskontrolle]** (.

**(3) Klicken Sie auf [Seitenbegrenzungsgruppe].**

Die Elemente für die Seitenbegrenzungsgruppe werden auf der rechten Seite angezeigt.

## 3

### Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Seitenbegrenzungsgruppe.

#### (1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinz.].

Um eine vorhandene Gruppe zu bearbeiten, wählen Sie die betreffende Gruppe aus.

The screenshot shows the 'Einstellungen für System' menu with the following elements:

- Navigation tabs: ssbuch, Dokumenten-vorgänge, Kontrolle der Benutzer, **Einstellungen für System**
- Buttons: Update
- Text: Standard-Gruppenverzeichnis : Gruppenname : Unbegrenzt
- Text: Gruppenliste :
- Table with columns: Nr., Gruppenname
- Table content: nicht eingestellt, [highlighted empty cell]
- Buttons: ALLE auswählen, Löschvorgang überprüft
- Buttons: **Hinz.** (highlighted), Zurück auf Standard
- Buttons: Update
- Page number: < Seitenanf

#### (2) Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Seitenbegrenzungsgruppe.

- Geben Sie in das Textfeld „Gruppenname“ einen neuen Gruppennamen ein.
- Wenn bereits andere Seitenbegrenzungsgruppen festgelegt wurden, können Sie eine Gruppe auswählen, deren Einstellungen den gewünschten Einstellungen bereits sehr nahe kommen. Über die Option „Gruppenname als Anmeldemodell auswählen“ können Sie dann die Einstellungen der ausgewählten Gruppe auf die neue Gruppe übertragen.
- Wählen Sie aus dem Menü die Option „Unbegrenzt“, „Unzulässig“ oder „Begrenzt“ aus. „Unbegrenzt“ bedeutet, dass die Anzahl der Seiten nicht begrenzt wird. Mit „Unzulässig“ wird die Nutzung dieser Funktion verhindert.

Wenn Sie „Begrenzt“ auswählen, geben Sie die Seitenbegrenzung ein.

The screenshot shows the 'Seitenbegrenzungs-Gruppenregistrierung' form with the following elements:

- Navigation tabs: ssbuch, Dokumenten-vorgänge, Kontrolle der Benutzer, **Einstellungen für System**
- Buttons: Übermitteln, Abbrechen
- Text: Gruppenname : [highlighted text input field] (bis zu 32 Zeichen)
- Text: Gruppenname als Anmeldemodell auswählen : [highlighted dropdown menu: Unbegrenzt]
- Text: Kopierer :
- Text: Schwarzweiß : [highlighted dropdown menu: Unbegrenzt] Seitenbegrenzung [input field] (1-99,999,999)
- Text: F. Farbe : [highlighted dropdown menu: Unbegrenzt] Seitenbegrenzung [input field] (1-99,999,999)

## 4

### Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.


## Autoritäts-Gruppenverzeichnis

Mit der Liste Authentifizierungsgruppe lassen sich Funktionen und Einstellungen begrenzen, auf die die Benutzer in einer bestimmten Gruppe zugreifen können. Indem Sie die Nutzung von Funktionen und Einstellungen beschränken, verhindern Sie, dass unerfahrene Benutzer Vorgänge falsch ausführen oder falsche Einstellungen vornehmen, und gewährleisten so die sichere Nutzung des Geräts.



Einstellungen für Farbkopie und Farbdruck werden nur auf einem Vollfarbgerät angezeigt.  
Die Dokumentenablagefunktion kann bei installierter lokaler Festplatte verwendet werden.

### Haupt-Authentifizierungstypen (Standardgruppenliste)

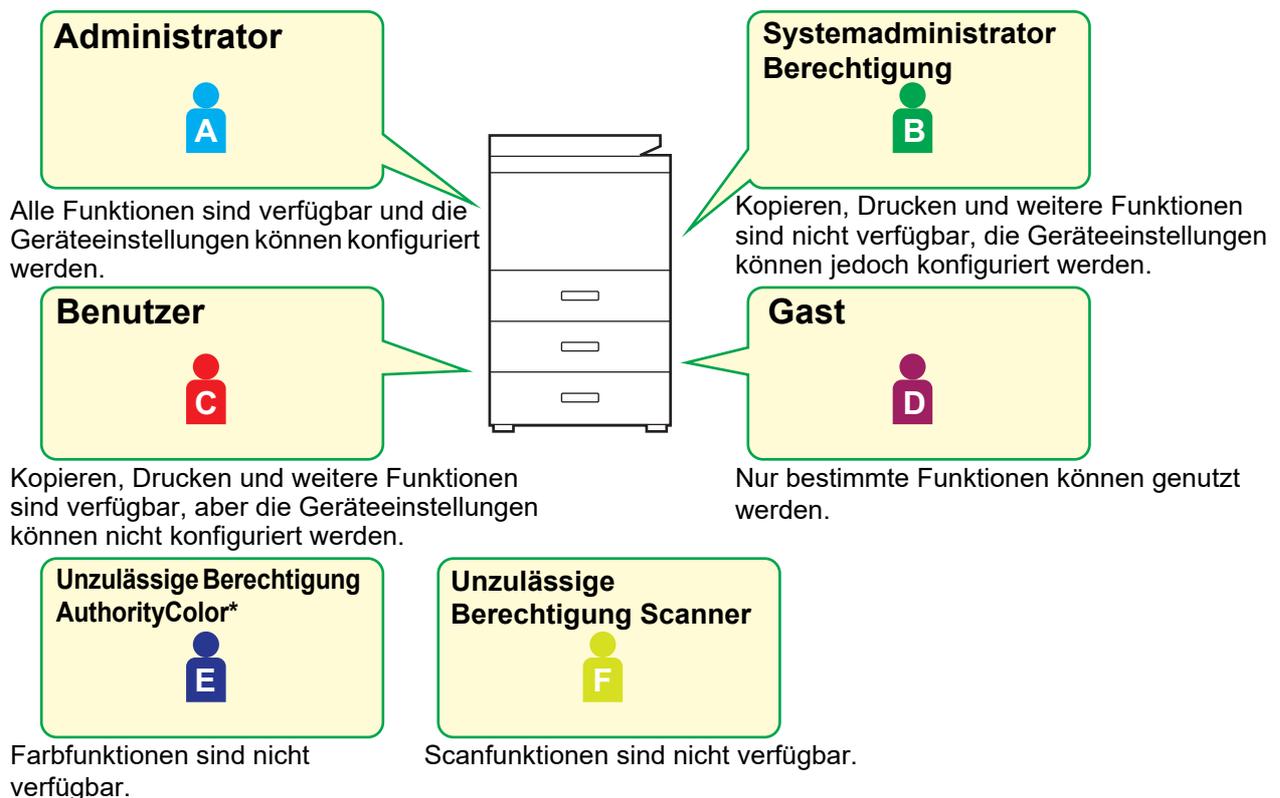

\* Dies kann auf einem Vollfarbgerät eingestellt werden.

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([► Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Authentifizierungsgruppe“.

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer] ().  
Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellung Zugangskontrolle] ().
- (3) Klicken Sie auf [Authentifizierungsgruppe].  
Die Elemente für die Authentifizierungsgruppe werden auf der rechten Seite angezeigt.

## 3

### Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Authentifizierungsgruppe.

#### (1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinzufügen].

Um eine vorhandene Gruppe zu bearbeiten, wählen Sie die betreffende Gruppe aus.

The screenshot shows the 'Einstellungen für System' menu with the 'Kontrolle der Benutzer' sub-menu selected. Below the menu is a table titled 'Gruppenliste' with two columns: 'Nr.' and 'Gruppenname'. The first row contains 'nicht eingestellt' and 'a'. Below the table are buttons for 'ALLE auswählen' and 'Löschvorgang überprüft'. A 'Hinzufügen' button is highlighted with a blue box. At the bottom, there is a 'Zurück auf Standard' section with a dropdown menu 'Bitte Befugnis auswählen.' and an 'Ausführen' button. An 'Update' button is at the very bottom left, and 'Seitenanf' is at the bottom right.

#### (2) Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Authentifizierungsgruppe.

- Geben Sie unter „Gruppenname“ den Namen der Authentifizierungsgruppe ein.
- Sie können eine Gruppe auswählen, deren Einstellungen den gewünschten Einstellungen bereits sehr nahe kommen. Über die Option „Gruppenname als Anmeldemodell auswählen“ können Sie dann die Einstellungen der ausgewählten Gruppe auf die neue Gruppe übertragen.
- Auf der Registerkarte [Jobeinstellungen] können Sie festlegen, ob das Kopieren, Drucken, Faxen/Senden von Bildern und weitere Funktionen zulässig sein sollen.
- Auf der Registerkarte [Geräteeinstellungen] können Sie festlegen, ob die Geräteeinstellungen zulässig sein sollen.

The screenshot shows the 'Autoritäts-Gruppenregistrierung' form. At the top are buttons for 'Übermitteln' and 'Abbrechen'. Below are fields for 'Gruppenname :', 'Gruppenname als Anmeldemodell auswählen :', and 'User'. The 'Gruppenname' field is highlighted with a blue box. Below the form are tabs for 'Jobeinstellungen' and 'Geräteeinstellungen'. The 'Kopie' section is active, showing 'Farbmodusfreigabe einstellen :', 'Schwarz & W :', and 'Vollfarbe :', each with a dropdown menu set to 'Erlaubt'. An 'Auf Einzelbildsch' link is on the right. An 'Update' button is at the bottom left, and 'Seitenanf' is at the bottom right.

## 4


### Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

## Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung

Für jede einzelne Gruppe kann eine Umgebung mit passenden Einstellungen festgelegt werden. Wenn die Benutzer beispielsweise verschiedene Sprachen sprechen, kann für jede Gruppe eine bestimmte Sprache eingestellt werden. Diese Einstellung wird dann beim Login automatisch übernommen (die Anzeigesprache kann in der Regel nicht bei jeder Verwendung des Geräts geändert werden).



Einstellungen für Farbkopie und Farbdruck werden nur auf einem Vollfarbgerät angezeigt.

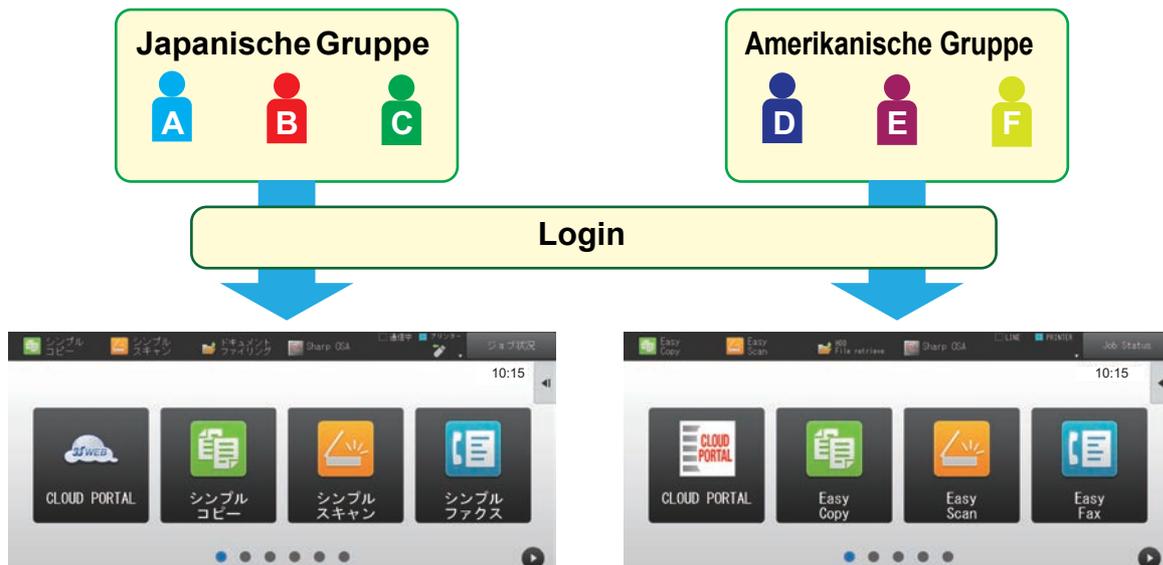

Wenn in der Liste bevorzugte Benutzergruppe Englisch für die amerikanische Gruppe und Japanisch für die japanische Gruppe eingestellt wird, wechselt die Sprache automatisch, je nachdem, welcher Benutzer sich auf dem Gerät anmeldet.

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([▶ Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung“.

(1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Kontrolle der Benutzer] ( ).

Die Elemente für die Benutzerkontrolle werden im Einstellungsmenü angezeigt.

(2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellung Zugangskontrolle] ( ).

(3) Klicken Sie auf [Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung] unter [Bevorzugte Bedienergruppe].

Die Elemente für die Liste bevorzugte Benutzergruppe werden auf der rechten Seite angezeigt.

## 3

### Konfigurieren Sie die Einstellungen für die Liste bevorzugte Benutzergruppe.

#### (1) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinz.].

Um eine vorhandene Gruppe zu bearbeiten, wählen Sie die betreffende Gruppe aus.

The screenshot shows the 'Einstellungen für System' menu with the following elements:

- Navigation tabs: ssbuch, Dokumenten-vorgänge, Kontrolle der Benutzer, **Einstellungen für System**
- Section: Verzeichnis der Gruppen für bevorzugte Verwendung
- Buttons: Update
- Text: Standard-Gruppenverzeichnis : Gruppenname : Systemeinstellungen befolgen
- Text: Gruppenliste :
- Table with columns: Nr., Gruppenname
- Table content: nicht eingestellt
- Buttons: ALLE auswählen, Löschvorgang überprüft
- Buttons: **Hinz.** (highlighted), Zurück auf Standard
- Page navigation: Seitenanfang

#### (2) Konfigurieren Sie die Liste bevorzugte Benutzergruppe.

- Geben Sie unter „Gruppenname“ einen Namen für die Liste bevorzugte Benutzergruppe ein.
- Wenn bereits andere Listen bevorzugte Benutzergruppe vorhanden sind, können Sie eine Gruppe auswählen, deren Einstellungen den gewünschten Einstellungen bereits sehr nahe kommen. Über die Option „Gruppenname als Anmeldemodell auswählen“ können Sie dann die Einstellungen der ausgewählten Gruppe auf die neue Gruppe übertragen.
- Klicken Sie auf die Registerkarten „Kopie“, „Bild Senden“, „Dokumentenablage“ und „Systemeinstellungen“, und legen Sie die Funktionen und Einstellungen fest, die für die Gruppe gespeichert werden sollen.

The screenshot shows the 'Registrierung Hauptbenutzergruppe' form with the following elements:

- Navigation tabs: ssbuch, Dokumenten-vorgänge, Kontrolle der Benutzer, **Einstellungen für System**
- Section: Registrierung Hauptbenutzergruppe
- Buttons: Übermitteln, Abbrechen
- Form fields: Gruppenname : (bis zu 32 Zeichen), Gruppenname als Anmeldemodell auswählen : Systemeinstellungen befolgen
- Buttons: Kopie, Bild Senden, Bild Senden, Systemeinstellungen
- Section: Anfangsstatus einstellen
- Form field: Farbmodus : Vollfarbe
- Page navigation: Auf Einzelbildschirm

## 4


### Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

## Einstellungen für System

Mithilfe der Systemeinstellungen werden die Geräteeinstellungen konfiguriert. Nachfolgend werden die Einstellungen für die Startseite und die Modustasten erläutert.

### Einstellungen Startseite

Die Schnellzugriffstasten auf der Startseite können an Ihre Vorstellungen angepasst werden. Das Ändern von Schnellzugriffstasten für häufig verwendete Funktionen ist ganz einfach.

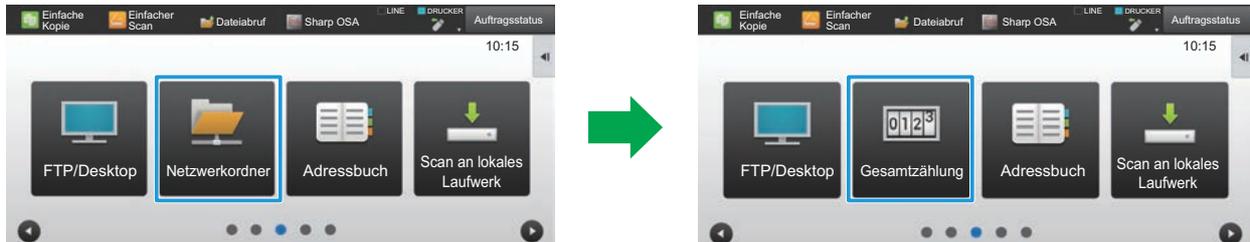

Ändern einer Schnellzugriffstaste in den Startseiteneinstellungen von „Netzwerkordner“ in „Gesamtzählung“

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([▶ Seite 3](#)) beschrieben.

2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Einstellungen Startseite“.

- (1) Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System] (  ).  
Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.
- (2) Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen Startseite] (  ).
- (3) Klicken Sie auf [Einstellungen der Parameter].  
Die Elemente für die Parametereinstellungen werden auf der rechten Seite angezeigt.

3

Klicken Sie auf den Funktionsnamen der Nummer der Schnellzugriffstaste, die Sie ändern möchten.

Nr.	Start-Taste
1	CLOUD PORTAL
2	Einfache Kopie
3	Einfacher Scan
4	Einfach-Fax
5	Sharp OSA
6	Kopieren
7	E-mail
8	Fax
9	FTP/Desktop
10	Netzwerkordner

CW0006 1/6 CW0007

Seitenanfang

4

## Legen Sie die Schnellzugriffstaste auf dem Startbildschirm fest.

Wählen Sie das Element aus, das Sie einstellen möchten.

The screenshot shows a web application interface with a navigation menu at the top containing 'ssbuch', 'Dokumentenvorgänge', 'Kontrolle der Benutzer', and 'Einstellungen für System'. The main content area is titled 'Startseite registrieren' and contains buttons for 'Übermitteln' and 'Abbrechen', along with a 'Zurück zu' link. Below this, a section titled 'Start-Taste Nr.1 : Einfache Kopie' is active. Under the heading 'Kopieren :', there is a list of radio button options: 'Kein', 'Einfache Kopie' (which is selected), 'Kopierer', 'Programmliste', 'Programm', 'Abrufdruck', and 'Modus-Taste'. To the right of these options is a dropdown menu labeled 'Voreinstellung Programm'. At the bottom right, there is a 'Seitenanfang' button.

5

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

## Tastenbelegung des Bildschirms

Die Anzahl der Schnellzugriffstasten auf dem Startbildschirm kann geändert werden.


1

Öffnen Sie das Einstellungsfenster von Schritt 2, wie unter „[Einstellungen Startseite](#)“ ([▶ Seite 29](#)) erläutert.

2

Wählen Sie unter „Vorlage“ das gewünschte Layoutmuster aus.

Je nachdem, welches Muster ausgewählt ist, ändert sich die unter „Tastenbelegung des Bildschirms“ angezeigte Abbildung. Nehmen Sie diese Abbildung bei der Auswahl des gewünschten Musters zu Hilfe.

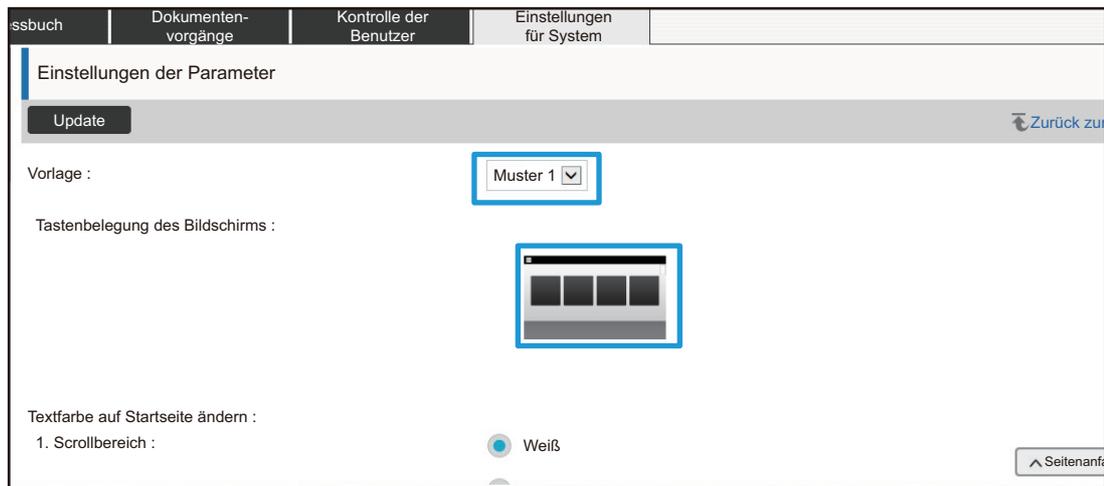

3

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.



Haben Sie das Layout geändert, werden die „Einstellungen“ je nach Einstellung möglicherweise nicht angezeigt. Möchten Sie die Geräteeinstellungen ändern, aber die Taste „Einstellungen“ wird nicht angezeigt, ändern Sie die Einstellungen auf der Webseite oder verwenden Sie „Startseite bearbeiten“ auf dem Bedienfeld des Geräts, um die Taste „Einstellungen“ hinzuzufügen.

## Einstellung der Modustaste anzeigen

Bei den Modustasten handelt es sich um Schnellzugriffstasten für die verschiedenen Funktionen. Sie werden oben im Fenster angezeigt.

In diesem Abschnitt werden die Anzeigeeinstellungen für die Modustasten vorgestellt.

1

**Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „Aufrufen der Webseite“ (► [Seite 3](#)) beschrieben.**

2

**Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Einstellung der Modustaste anzeigen“.**

(1) **Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System]** (  ).

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

(2) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Allgemeine Einstellungen]** (  ).

(3) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen des Betriebs]** (  ).

(4) **Klicken Sie auf [Einstellung der Modustaste anzeigen] unter [Betriebs- Einstellungen].**

Die Anzeigeeinstellungen für die Modustasten werden auf der rechten Seite angezeigt.

3


**Konfigurieren Sie die Anzeigeeinstellungen für die Modustasten.**

### Modi zum Anzeigen

Wählen Sie die Modi aus, die mit Modustasten angezeigt werden sollen. Aktivieren Sie hierzu die Kontrollkästchen der betreffenden Modi.

### Betriebsartschlüssel auf Home anzeigen

Wenn Sie möchten, dass eine Modustaste auf dem Startbildschirm angezeigt wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen der jeweiligen Taste.

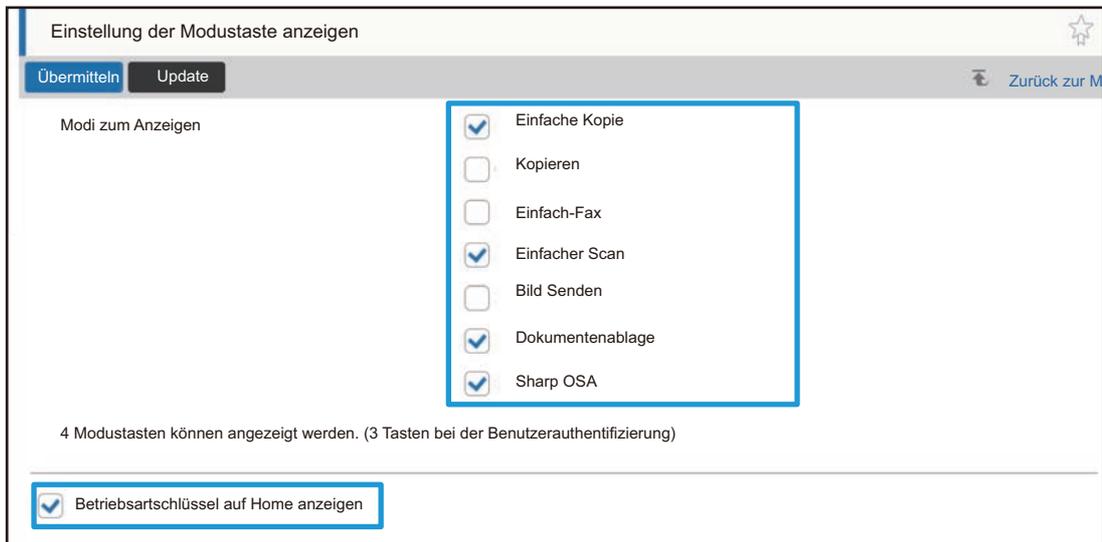

4

**Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.**

# ANPASSEN DER WEBSEITE

Um die Nutzung der Webseite zu vereinfachen, können Webadressen, die im Menü für die Webseiteneinstellungen festgelegt wurden, dauerhaft angezeigt und häufig verwendete Einstellungen für den einfachen Zugriff über die Registerkarte Schnellzugriff hinzugefügt werden.

## Benutzerdefinierten Link einstellen

Festgelegte Webadressen können im Anzeigefeld des Einstellungsmenüs angezeigt werden. Mit Klick auf einen Benutzerlink können Sie zur Website der jeweiligen Adresse springen.

---


**1**

**Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([▶ Seite 3](#)) beschrieben.**


---

**2**

**Öffnen Sie das Einstellungsfenster „Benutzerlinks“.**

(1) **Klicken Sie auf die Registerkarte [Einstellungen für System]** ().

Im Einstellungsbereich erscheinen die Optionen der Systemeinstellungen.

(2) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Allgemeine Einstellungen]** ().

(3) **Klicken Sie auf die Schaltfläche [Einstellungen des Betriebs]** ().

(4) **Klicken Sie auf [Benutzerlinks].**

Die Elemente für den Benutzerlink werden auf der rechten Seite angezeigt.

---

**3**

**Legen Sie den Benutzerlink fest.**

(1) **Um einen neuen Link hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Hinz.]. Um einen vorhandenen Benutzerlink zu bearbeiten, klicken Sie auf den Linknamen.**

(2) **Geben Sie den Linknamen und die Webadresse ein.**



Um einen Benutzerlink zu löschen, aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Benutzerlinks und klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen]. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].

---

**4**

**Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.**

---

## Schnellzugriffstasten

Wenn Sie eine neue Registerkarte zum Menü oder das aktuell eingestellte Element hinzufügen möchten, klicken Sie oben rechts auf der Webseite auf (★).

1

Stellen Sie eine Verbindung zur Webseite her, wie unter „[Aufrufen der Webseite](#)“ ([▶ Seite 3](#)) beschrieben.


2

Öffnen Sie das Einstellungsfenster, das Sie registrieren möchten.

3

Klicken Sie oben rechts im Einstellungsbereich auf das Schnellzugriffssymbol (★).

Eine Schnellzugriffs-Registerkarte wird zu den Menü-Registerkarten hinzugefügt, und die angezeigte Einstellung wird auf der Schnellzugriffs-Registerkarte registriert.

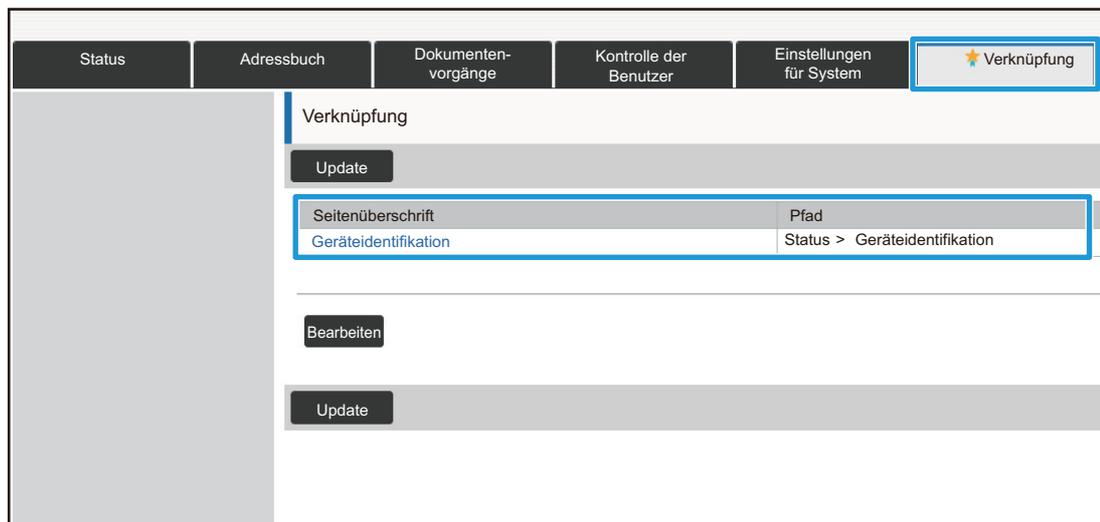

- Um einen Schnellzugriff zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Bearbeiten]. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen des Elements, das Sie aus den angezeigten Elementen löschen möchten, und klicken Sie auf die Schaltfläche [Löschen]. Ein Bestätigungsfenster wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche [OK].
- Das Schnellzugriffssymbol der registrierten Einstellung ändert sich in ★.

4

Wenn Sie die Einstellungen vorgenommen haben, klicken Sie auf die Schaltflächen [Übermitteln] und [Logout] und schließen Sie den Browser.

## EINSTELLUNGSLISTE DER WEBSEITE

Bei einigen Modellen können einige Optionen möglicherweise nicht verwendet werden oder es müssen Peripheriegeräte installiert werden.

Eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Elemente finden Sie im Benutzerhandbuch.

Registerkartenelement	Einstellungselement	
<b>Status</b>	Geräteidentifikation	
	Gesamtzählung	
	Gerätestatus	
	Netzwerkstatus	
	Firmware-Version	
	Aus-/Einschalten	
	Datenliste	Liste für Benutzer
	Liste für Administrator	
<b>Adressbuch</b>	Adressbuch	
	Einstellungen für Kategorie	
<b>Dokumentenbearbeitungen</b>	Dokumentenablage	Hauptordner
		Offene Ablage
		Spezifische Ordner
		Mein Ordner
		Suche
		Datei-Batch-Druck
	Druckauftrag übermitteln	
<b>Kontrolle der Benutzer</b>	Kontrolle der Benutzer	
	Benutzereinstellungen	Benutzerliste
		Benutzerindex
		Organisations /Gruppenliste
		Benutzerinformation drucken
	Einstellung Zugangskontrolle	Seitenbegrenzungsgruppe
		Einstellung Seitenlimit für Gerät
		Authentifizierungsgruppe
		Bevorzugte Bedienergruppe
	Benutzerzähler	Benutzeranzahl sehen
		Benutzeranzahl speichern
	Abrechnungscodeneinstellung	Administration einstellen
		Hauptcodeliste
		Liste untergeordneter Code

Registerkartenelement	Einstellungselement		
<b>Systemeinstellungen</b>	Heimbildschirm-Einstellung	Param.Ein- Stellungen	
		Symbol	
		Hintergrundbild	
	Kopiereinstellungen	Param.Ein- Stellungen	
		Anfangsstatus einstellen	
		Text-/Bilddruck	Einstellungen für Text (Stempel)
			Individueller Stempel
	Individuelles Wasserzeichen		
	Einstellungen für Drucken	Param.Ein- Stellungen	
		Anfangsstatus einstellen	
		PCL-Einstellungen	
		PostScript-Einstellungen	
		OOXML-Einstellungen	
		Abrufdruck Einstellungen	
		Einstellungen für E-Mail- Druck	
		Einstellungen Direktdruck (FTP)	
		Einstellungen Direktdruck (Netzwerkordner)	
		Druckeinstellung von PC/Mobile-Terminal	
	Einstellungen für Bild senden	Allgemeine Einstellungen	Param.Ein- Stellungen
			Einstellungen ein/aus
			Eig. Nummer und Name eingeben
		Einstellungen für Scannen	Anfangsstatus einstellen
			Param.Ein- Stellungen
Standard-Adresse			
Betreff einstellen			
Dateiname einstellen			
Nachrichtentext einstellen			

Registerkartenelement	Einstellungselement			
<b>Systemeinstellungen</b>	Einstellungen für Bild senden	Fax-Einstellungen	Einstellungen der Parameter	
			Versandeeinstellungen	
			Empfangseinstellungen	
			Sicherheit Fax-Abruf	
			F-Code Postfach	
		Einstellungen für Internet-Fax	Einstellungen der Parameter	
			Versandeeinstellungen	
			Empfangseinstellungen	
			Servereinstellungen	
		Fax-Datenempfang/Weiterleiten [Manuell]		
		Einstellungen Eingangs-Routing (weiterleiten/speichern)	Einstellungen Eingangs-Routing	
			Absenderadressregistrierung	
			Administration einstellen	
	Einstellungen Eingangs-Routing (speichern)			
	Metadaten-Setup			
	Einstellungen für Doku.ablage	Param.Ein- Stellungen		
		Autom. Löschen der Dateieinstellungen		
	Sharp OSA-Einstellungen	Einstellungen der Parameter		
		Einstellungen der Standard- Programme		
		Einstellung für Anwendung empfangen		
		Einstellungen externe Programme für Abrechnung		
		Einstellungen eingebettete Anwendung		
		Abruf-Einstellung		
Einstellung Authentifizierung	Standard- einstellungen			
	Einstel. Kartenleser			
Allgemeine Einstellungen	Papiereinstellungen	Papierkassetten-Einstellung		
		Benutzerdefiniert Größe registrieren (Bypass)		
		Papierart angeben		
	Betriebs-Einstellungen	Param.Ein- Stellungen		
		Einstellungen Einfacher Modus		
		Bevorzugte Tasteneinstellung		
		Einstellung der Modustaste anzeigen		
		Tastatureinstellungen		
		Benutzerlinks		

Registerkartenelement	Einstellungselement			
<b>Systemeinstellungen</b>	Allgemeine Einstellungen	Geräte- Steuerung	Einstellungen der Parameter	
			Einstell.Statusanzeige	
			Einstellungen Geräteidentifikation	
			Uhrzeit einstellen	
			Einstellungen ein/aus	
			Prod.Schlüss.	
			Eingabe Anwendungsnummer	
		Toneinstellungen	Einstellung Piepton (allgemein)	
			Einstellungen Piepton (Bild senden)	
	Einstellungen für Netzwerk	Schnelle Einstellungen		
		Einstellung Netzwerkname		
		Einstellungen für Schnittstellen		
		Dienste-Setup		
		Einstellungen für Direktdruck		
		Einstellungen externe Druckdienste	Einstellungen Google Cloud Print	
		LDAP-Setup		
		Einstellungen Active Directory		
		Einstellung Öffentl. Ordner / NAS		
		Einstellungen für Proxy		
		Drahtlos-Einstellungen		
		Einstellung Geräte-Webseite		
	Einstellungen für Sicherheit	Passwort-Änderung		
		Einstellungen der Parameter		
		Port-Steuerung		
		Einstellungen für Filter		
		Einbruch-/Angriffserkennung		
		Syslog	Syslog speichern/löschen	
			Syslog ansehen	
		Einstellungen SSL		
Einstellungen S/MIME				
IPsec-Einstellungen		Param.Ein- Stellungen		
		IPsec- Regeln		
Verwaltung Dokumente				

Registerkartenelement	Einstellungselement			
<b>Systemeinstellungen</b>	Einstellungen für Sicherheit	Einstellung Druck des verborgenen Musters	Anfangsstatus einstellen	
			Kontrast	
			Benutzerspezifische Textregistrierung	
		Information für Verfolgung drucken		
		Audit-Protokoll	Administration einstellen	
			Einstellungen speichern/sendern	
			Audit-Protokoll speichern/löschen	
		Zertifikateverwaltung	Gerätezertifikatverwaltung	
			Verwaltung Zertifikatsignierungsanforderung (CSR)	
			CA-Zertifikateverwaltung	
		Stromsparmodus	Eco-Einstellung	
			Einstellungen für Eco-Scan	
	Energiesparmusterliste			
	Bedieneinstellungen für bestimmtes Datum			
	Einst. Zeitplan Ein-/Aussch.			
	Tonersparmodus			
	Systemsteuerung	Auftragsprotokoll	Protokoll ansehen	
			Protokoll bearbeiten	
		Daten-Import/Export {CSV-Format}		
		Backup		
		Gerät klonen		
		Sicherungskopie der Daten ablegen		
		Einstellungen für Speichern / Wiederh. des Systems		
		Einstellungen zurücksetzen		
		E-Mail-Alarm und Status	Statusmeldung	
			Warnmeldung	
	SMTP-Setup			
	Bildqualitätsanpassung	Allgemeine Anpassung		
		Bildqualität Kopie		
		Bildqualität Drucken		
		Bildqualität Scan		
		Farbprofile einstellen*	CMYK Simulationsprofil	
			CMYK Ausgabeprofil	
RGB Eingabeprofil				
RGB Ausgabeprofil				
Urspr. Installationseinstellungen	Einstellungen der Parameter			
	Schnelleinstellungen Netzwerk			
	Einstellungen für Papierfach			
	Prod.Schlüss.			
	Eingabe Anwendungsnummer			

\* Dies kann auf einem Vollfarbgerät eingestellt werden.

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION