

## Podręcznik użytkownika (ustawienia strony internetowej)



## SPIS TREŚCI

<b>O INSTRUKCJI</b> .....	<b>2</b>
<b>STRONA WWW</b> .....	<b>3</b>
• Właściwości strony WWW.....	3
• Uzyskiwanie dostępu do strony WWW.....	3
<b>USTAWIENIA STRONY WWW</b> .....	<b>5</b>
• Informacje ogólne o stronie WWW.....	5
• Karta menu.....	6
• Sposób konfigurowania ustawień strony WWW.....	7
• Oszczędność Energii.....	10
• Ochrona Danych.....	11
• Ustawienie kategorii.....	16
• Operacje na dokumentach.....	18
• Kontrola Użytkownika.....	19
• Ustawienia Systemowe.....	29
<b>DOSTOSOWYWANIE STRONY WWW</b> .....	<b>33</b>
• Ustawienia Linków Użytkownika.....	33
• Skróty.....	34
<b>LISTA USTAWIENI STRONY WWW</b> .....	<b>35</b>

## O INSTRUKCJI

Celem niniejszej instrukcji jest objaśnienie procedur konfiguracji urządzenia na komputerze z wykorzystaniem dostępnej w nim funkcji definiowania ustawień za pośrednictwem strony internetowej.

### Uwaga

- Autorzy niniejszej instrukcji przyjęli założenie, że osoby, które instalują i korzystają z opisywanego produktu, posiadają praktyczną wiedzę z zakresu obsługi komputera i korzystania z przeglądarki internetowej.
- Informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej można znaleźć w instrukcji systemu operacyjnego, instrukcji obsługi przeglądarki internetowej lub w Pomocy online.
- Wyjaśnienia odnośnie ekranów i procedur dotyczą przede wszystkim przeglądarki Internet Explorer®. Ekranry mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego lub używanej aplikacji.
- Za każdym razem, gdy w instrukcji pojawi się „xx-xxxx”, należy zamienić nazwę swojego modelu w części „xx-xxxx”.
- W instrukcji znajdują się ogólne opisy produktów, w tym też innych modeli. W związku z czym instrukcja zawiera opisy funkcji, które są niedostępne w Twoim modelu.
- Instrukcję przygotowano z zachowaniem należytej staranności. Uwagi i wątpliwości dotyczące instrukcji można zgłaszać sprzedawcy lub w najbliższym autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Produkt poddano dokładnym procedurom sprawdzającym i kontroli jakości. Jeśli mimo to wykryta zostanie wada lub wystąpi inny problem, skontaktuj się ze sprzedawcą lub najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
- Oprócz przypadków przewidzianych przez prawo SHARP nie jest odpowiedzialny za usterki powstałe w czasie użytkowania urządzenia lub jego opcji bądź usterki spowodowane nieprawidłową obsługą urządzenia i jego opcji lub za jakiegokolwiek uszkodzenia powstałe w czasie użytkowania urządzenia.

### Ostrzeżenie

- Kopiowanie, przetwarzanie i tłumaczenie treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszej pisemnej zgody jest zabronione, o ile nie zezwalają na nie przepisy prawa autorskiego.
- Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji mogą zostać zmienione bez uprzedniego powiadomienia.

### Ilustracje, panel sterowania, panel dotykowy i strony WWW w niniejszej instrukcji

Urządzenia peryferyjne są zwykle wyposażeniem opcjonalnym, ale w niektórych modelach pewne urządzenia peryferyjne są wyposażeniem standardowym.

W przypadku niektórych funkcji i procedur w objaśnieniach założono, że zainstalowane są urządzenia inne, niż podane powyżej. W zależności od zawartości oraz modelu i zainstalowanych urządzeń peryferyjnych użycie tej funkcji może być niemożliwe. Szczegółowe informacje znajdują się w podręczniku użytkownika.

Ta instrukcja zawiera odniesienia do funkcji faksu i funkcji faksu internetowego. Należy jednak pamiętać, że funkcja faksu i funkcja faksu internetowego jest niedostępna w niektórych krajach, regionach i modelach.

- Ze względu na zmiany i poprawki wprowadzane w urządzeniu niektóre ekrany, komunikaty i nazwy przycisków w instrukcji mogą się nieco różnić od elementów urządzenia.
- Panel dotykowy, ilustracje i ekrany ustawień w niniejszej instrukcji służą wyłącznie do celów informacyjnych i mogą różnić się w zależności od modelu, zainstalowanych opcji, zmienionych ustawień fabrycznych oraz kraju lub regionu.
- W instrukcji przyjmuje się, że używane jest urządzenie pełnokolorowe. Niektóre z wyjaśnień mogą nie dotyczyć urządzenia monochromatycznego.

# STRONA WWW



Funkcja faksu i faksu internetowego może być niedostępna w niektórych krajach, regionach lub modelach.

## Właściwości strony WWW

W urządzeniu osadzony jest serwer WWW przeznaczony na potrzeby ustawień.

Gdy urządzenie jest podłączone do sieci, można uzyskać dostęp do serwera WWW w urządzeniu, aby przy użyciu komputera skonfigurować różne ustawienia.

Ta funkcja umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia przez sieć bez konieczności podchodzenia do niego.

Nazwę użytkownika i inne teksty można łatwo wprowadzić z komputera.

Za pomocą strony WWW można także skonfigurować ustawienia bardziej zaawansowane niż te, które są dostępne na urządzeniu.



Szczegółowe informacje dotyczące ustawień urządzenia zawiera Podręcznik użytkownika.

## Uzyskiwanie dostępu do strony WWW

W tej sekcji wyjaśniono sposób uzyskiwania dostępu do strony WWW urządzenia.

### Obsługiwane przeglądarki internetowe

W celu uzyskiwania dostępu do urządzenia można korzystać z następujących przeglądarek internetowych:

Internet Explorer: 11 lub nowsza wersja (Windows®), Microsoft Edge (Windows®)

Firefox (Windows®), Safari (macOS®), Chrome (Windows®): Najnowsza wersja lub bezpośrednio poprzedzające ją główne wydanie

### Uzyskiwanie dostępu do strony WWW

W celu uzyskania dostępu do strony WWW należy wykonać poniższe czynności.

1

Otwórz przeglądarkę internetową na komputerze.

2


Na pasku adresu przeglądarki internetowej wprowadź adres IP urządzenia.

- Aby uzyskać adres IP urządzenia, skontaktuj się z administratorem urządzenia.
  - Adres IP można sprawdzić na urządzeniu. „[Jak sprawdzić adres IP urządzenia](#)” (► [strona 4](#))
- **Wprowadzanie hasła**

- Jeśli klikniesz element, w przypadku którego wymagane są uprawnienia administratora, ekran wprowadzania hasła pojawi się bez względu na ustawienia. Wybierz nazwę użytkownika, który posiada uprawnienia administratora, a następnie wprowadź hasło użytkownika.
- Jeśli uwierzytelnianie użytkowników nie jest włączone, można ustawić nazwę logowania „Administrator”, a następnie wprowadzić hasło administratora, aby zalogować się do strony WWW. Gdy zalogujesz się do strony WWW, korzystając z konta posiadającego uprawnienia administratora, kliknięcie innych elementów, w przypadku których wymagane są uprawnienia administratora (do czasu wylogowania się), nie będzie powodowało wyświetlania ekranu wprowadzania hasła.

## Jak sprawdzić adres IP urządzenia

1

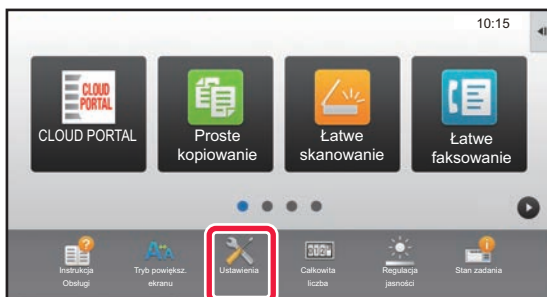


Naciśnij przycisk [Ustawienia].

2

W menu naciśnij opcje [Status] → [Status sieci].

3

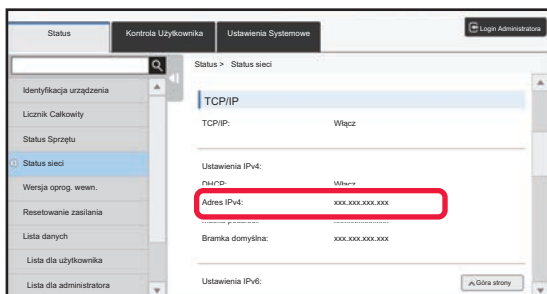

Przewiń ekran w dół i sprawdź „Adres IPv4” w Ustawienia IPv4 TCP/IP.

4



Uruchom przeglądarkę WWW na komputerze i wprowadź adres IP urządzenia.


# USTAWIENIA STRONY WWW

Niniejszy rozdział wyjaśnia sposób ustawiania niektórych typowych elementów w ustawieniach strony WWW. Informacje o elementach, które nie zostały wyjaśnione w tym rozdziale, zawiera Podręcznik użytkownika.

## Informacje ogólne o stronie WWW

Gdy pomyślnie uzyskasz dostęp do serwera WWW urządzenia, w przeglądarce internetowej pojawi się strona WWW. Karty (1) zawierające elementy ustawień są widoczne u góry strony WWW. Po kliknięciu karty elementy (2), które można skonfigurować, są widoczne po lewej stronie. Gdy klikniesz element, który zamierzasz skonfigurować, ekran ustawienia (10) tego elementu pojawi się po prawej stronie.

Po ukończeniu definiowania ustawień kliknij przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

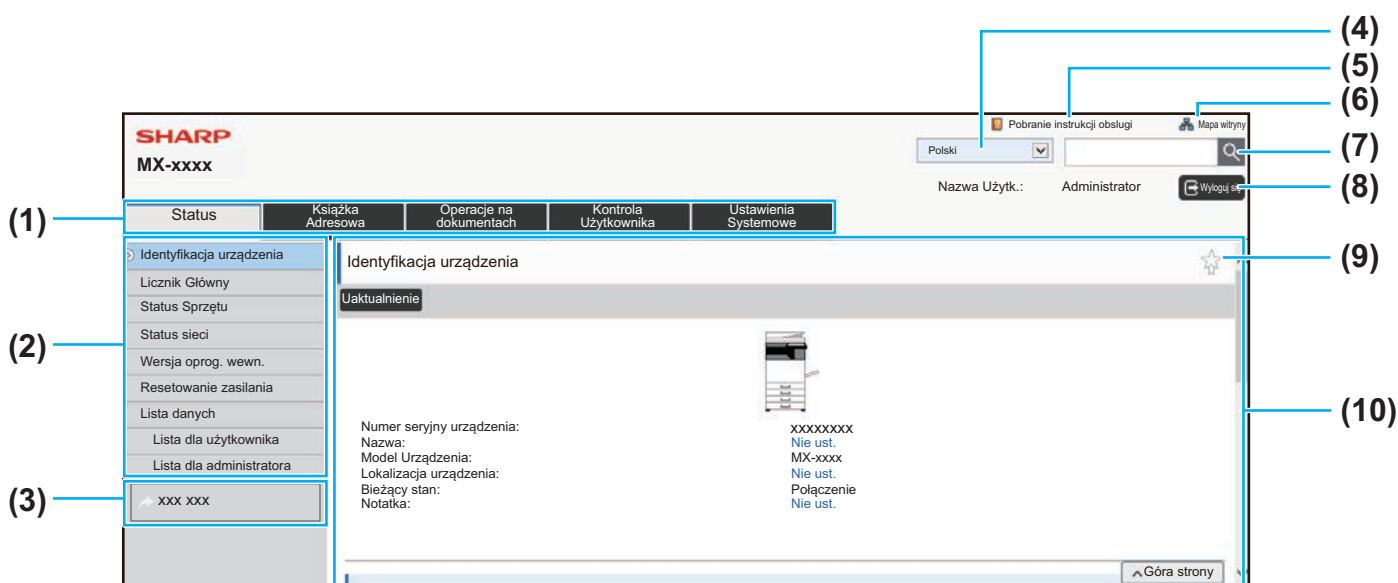

### (1) Karta menu

Ta karta przedstawia pierwszy poziom menu ustawień. Kliknij tę kartę, aby wyświetlić elementy ustawień w menu ustawień. Niektóre ustawienia, takie jak ustawienia systemowe, nie pojawiają się w menu ustawień po kliknięciu tej karty. Zamiast nich w obszarze ustawień pojawiają się przyciski kolejnych elementów ustawień.

► [Karta menu \(strona 6\)](#)

### (2) Menu ustawień

W tym miejscu widoczne są elementy, które można skonfigurować na stronie WWW. Elementy są uporządkowane w strukturze drzewa. Gdy klikniesz element, który wymaga uprawnień administratora, pojawia się ekran wprowadzania hasła. Wybierz poprzednio zarejestrowaną nazwę logowania i wprowadź hasło.

### (3) Łącza własne

Istnieje możliwość zarejestrowania niestandardowych łączy, które będą widoczne w menu ustawień.

► [Ustawienia Linków Użytkownika \(strona 33\)](#)

### (4) Język

Ustaw język, w którym będą wyświetlane elementy interfejsu strony WWW.


### (5) Pobranie instrukcji obsługi

Kliknięcie tego pola powoduje wyświetlenie strony pobierania instrukcji obsługi.

### (6) Mapa witryny

Kliknięcie tego pola powoduje wyświetlenie mapy witryny.

### (7) Znajdź

Ta funkcja służy do wyszukiwania elementów ustawień i innych informacji. Do pola tekstowego wprowadź nazwę elementu, który chcesz znaleźć, a następnie kliknij przycisk .

### (8) Przycisk [Login/Wyloguj się]

#### Przycisk [Login]

Kliknij, aby zalogować się do strony WWW.

#### Przycisk [Wyloguj się]

Po ukończeniu definiowania ustawień na stronach WWW kliknij ten przycisk, aby się wylogować, a następnie zamknij przeglądarkę internetową.

### (9) Ikona skrót

Kliknij tę ikonę, aby zarejestrować stronę, którą zamierzasz wyświetlać na karcie skrótów.

► [Skróty \(strona 34\)](#)

### (10) Obszar ustawień

W tym miejscu widoczny jest ekran ustawień elementu wybranego w menu ustawień po lewej.

## Karta menu



Funkcji przechowywania dokumentu można używać, gdy zainstalowany jest dysk lokalny. W niektórych modelach nie można używać funkcji faksu i faksu internetowego.

Menu	Przegląd	
Status	Zawiera informacje o podajniku papieru i urządzeniu.	
Książka Adresowa	Służy do edytowania książki adresowej.	
Operacje na dokumentach	Służy do wykonywania operacji względem pliku przy użyciu funkcji Przechowywanie Dokumentów.	
Kontrola Użytkownika	Dodawaj, edytuj i usuwaj użytkowników w celu ich autoryzacji oraz konfiguruj ustawienia autoryzacji użytkowników.	
Ustawienia Systemowe	Umożliwia skonfigurowanie głównych ustawień urządzenia, na przykład ustawienia daty i podajnika papieru. Możliwe jest skonfigurowanie następujących ustawień.	
	Ustaw. okna Home	Umożliwia wybór ustawień ekranu głównego urządzenia, np. tło ekranu głównego.
	Ustawienia kopiowania	Umożliwia wybór ustawień kopiowania.
	Ustawienia Drukarki	Umożliwia wybór ustawień drukowania.
	Ustawienia Wysyłania Obrazów	Umożliwia skonfigurowanie ustawień wysyłania obrazów, np. przesyłania faksem i skanowania do poczty elektronicznej.
	Ustawienia Przechowywania Dokumentu	Umożliwia wybór ustawień przechowywania dokumentów.
	Ustawienia Sharp OSA	Umożliwia wybór ustawień SharpOSA.
	Ustawienia Autoryzacji	Wprowadź ustawienia, takie jak metoda uwierzytelniania użytkownika lub karta IC.
	Ustawienia Podstawowe	Umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia, np. daty i tacy.
	Ustawienia Sieci	Umożliwia skonfigurowanie ustawień sieciowych, np. protokołu sieciowego i ustawień NAS.
	Ochrona Danych	Umożliwia skonfigurowanie ustawień urządzenia, np. dotyczących uwierzytelniania, a także zmianę hasła administratora.
	Oszczędność Energii	Włączenie trybu ekonomicznego może pomóc w zmniejszeniu zużycia energii przez urządzenie.
	Sterowanie systemem	Na urządzeniu możliwe jest skonfigurowanie ustawień kopii zapasowych i rejestrowania zadań.
	Regulacja Jakości Obrazu	Umożliwia korektę obrazów drukowanych i skanowanych na urządzeniu.
Wstępne ustawienia instalacji	To jest grupa ustawień, które należy skonfigurować po pierwszej instalacji urządzenia.	

# Sposób konfigurowania ustawień strony WWW

W niniejszej sekcji przedstawiono podstawową procedurę konfigurowania ustawień strony WWW z wykorzystaniem opcji „Ustaw. okna Home” jako przykładu. Ustawienia dostępne po wybraniu tej opcji służą do zmiany tła obrazu ekranu głównego na obraz udostępniony przez użytkownika.

---

**1**

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

---

**2**

Wyświetl ekran ustawienia „Ustaw. okna Home”.

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] ().

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Ustaw. okna Home] ().


3

**Kliknij pole [Obraz tła] w menu ustawień, a następnie ustaw obraz tła.**

(1) Kliknij pole [Obraz tła] w menu ustawień.


(2) Kliknij przycisk [Zmień] w obszarze „Obraz tła”.

Zostanie wyświetlony ekran „Rejestracja Ekranu Początkowego”.

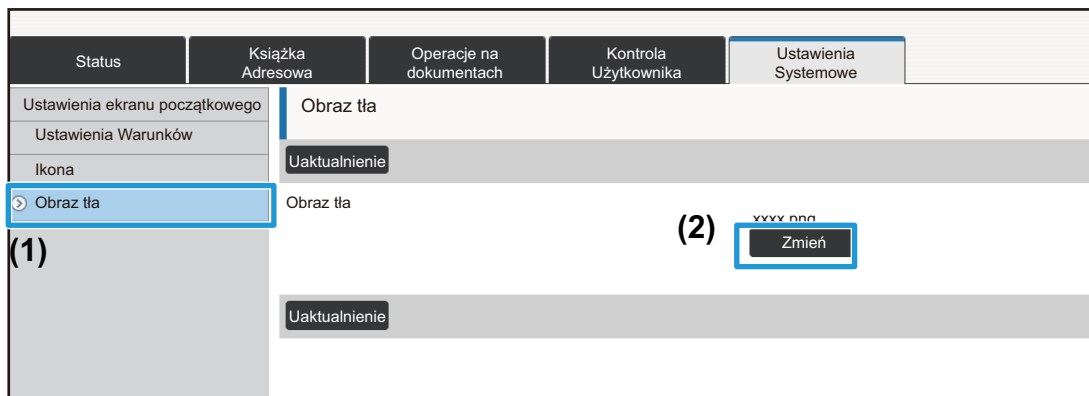

4


**Wybierz opcję „Użyj obrazu użytkownika”, a następnie kliknij przycisk [Przeglądaj], aby wybrać żądany obraz.**

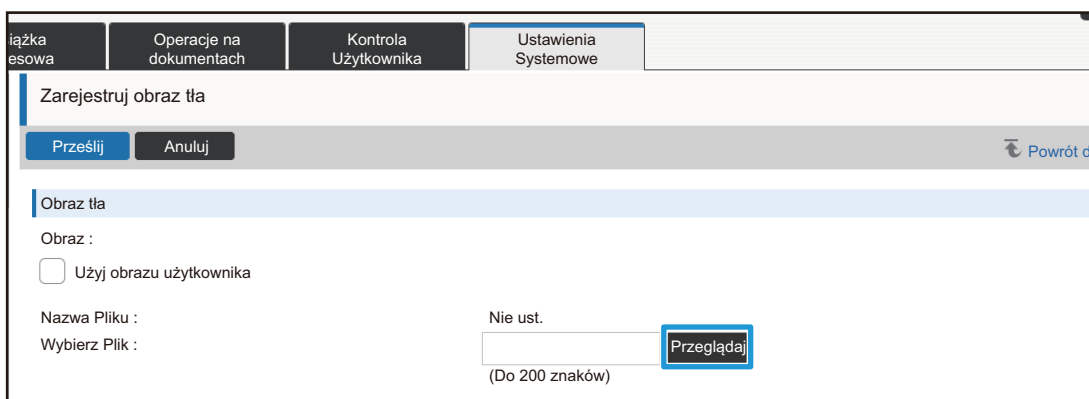

Po kliknięciu przycisku [Przeglądaj] zostanie wyświetlony ekran wyboru pliku. Wybierz plik żądanego obrazu tła.

5

**Upewnij się, że ścieżka „Wybierz Plik” jest poprawna, a następnie kliknij przycisk [Prześlij].**

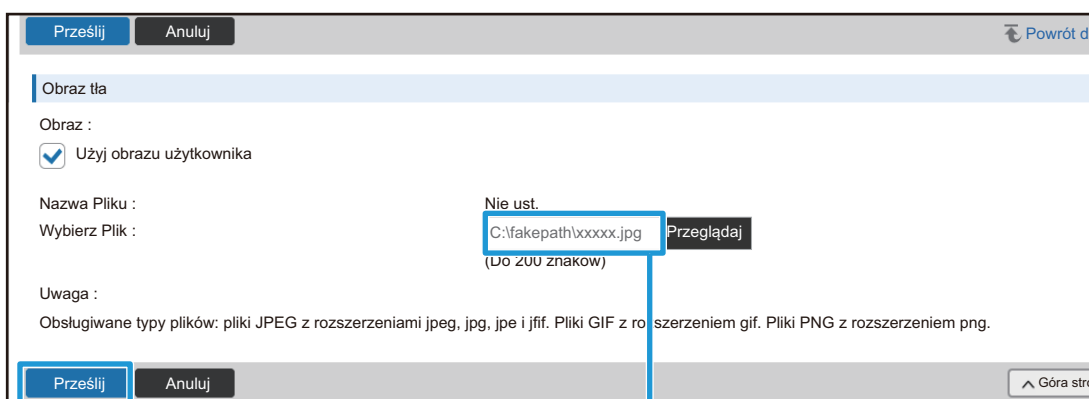

Ścieżka



**6**

**Jeśli zamierzasz ustawić inny element, skonfiguruj ustawienie, wybierając opcję z menu ustawień lub kartę menu.**

---



Jeśli w przeglądarce internetowej użyjesz funkcji „Dalej” lub „Wstecz” w celu przejścia do innego elementu, może się zdarzyć, że skonfigurowany element nie zostanie zapisany. W celu przejścia do innego elementu wybierz menu ustawień lub karty menu.

**7**

**Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.**

Gdy obszar ustawień zostanie zamknięty, na panelu dotykowym urządzenia może pojawić się komunikat. Przeczytaj komunikat, a następnie go zamknij.



---

## Oszczędność Energii

Niniejsza sekcja zawiera informacje o sposobie ustawienia czasu nagrzewania w trybie nagrzewania, a także czasu dla opcji Automatyczne wyłączenie zasilania.


**1** W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

**2** Wyświetl ekran ustawienia „Ustawienie trybu ekonomicznego”.

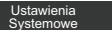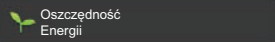- (1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe]** ().  
Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.
- (2) Kliknij przycisk [Oszczędność Energii]** ().  
W menu ustawień pojawią się elementy ustawień Oszczędność Energii.
- (3) Kliknij przycisk [Ustawienie trybu ekonomicznego].**  
Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy „Ustawienie trybu ekonomicznego”.

**3** Ustaw czas nagrzewania w trybie nagrzewania, a także czas dla opcji Automatyczne wyłączenie zasilania.

- (1) Wprowadź żądany czas do pola tekstowego w obszarze „Ustawienia Trybu Nagrzewania”.**
- (2) Jeśli zamierzasz ustawić najkrótszy czas z opcją „Timer Autom. Wył. Zasilania”, wybierz ustawienie [Najwcześniej].** Jeśli chcesz zmienić czas, wprowadź czas do pola tekstowego.

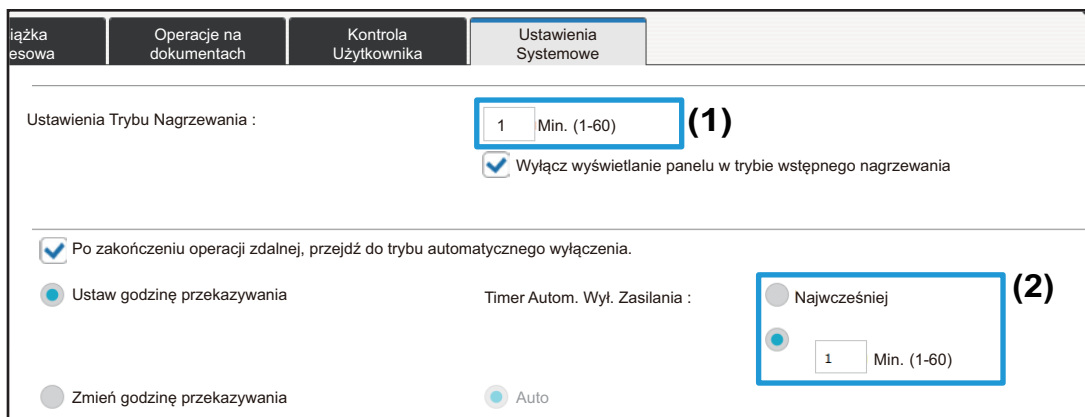

W zależności od modelu, zakres czasu, jaki można ustawić dla automatycznego wyłączenia zasilania, różni się.

**4** Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

## Ochrona Danych

Poniżej dostępny jest opis procedury zmiany hasła logowania administratora oraz ustawień bezpieczeństwa sieciowego stosowanych na urządzeniu.

### Zmiana hasła administratora

Jeśli hasło administratora nie będzie zmieniane, łatwiejsze może być jego odszyfrowanie i może zostać ujawnione, co oznacza zagrożenie, że urządzenie będzie używane przez osoby nieposiadające uprawnień.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Zmiana hasła”.

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] (  ).

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Ochrona Danych] (  ).

W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień zabezpieczeń.

(3) Kliknij przycisk [Zmiana hasła].

Po prawej stronie pojawi się opcja Zmiana hasła.


3

Zmień hasło administratora.

(1) Zaznacz pole wyboru „Zmień Hasło” w obszarze „Hasło Administratora”.

(2) Do pola tekstowego „Hasło” wprowadź nowe hasło, które zamierzasz ustawić.

(3) Do pola tekstowego „Hasło (potwierdzenie)” ponownie wprowadź hasło wprowadzone w kroku (2).

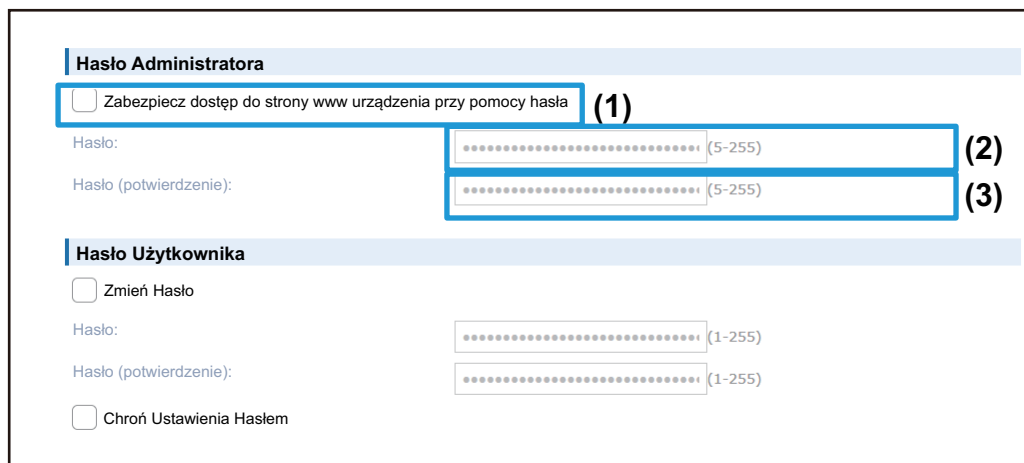

**Hasło Administratora**

Zabezpiecz dostęp do strony www urządzenia przy pomocy hasła (1)

Hasło:  (5-255) (2)

Hasło (potwierdzenie):  (5-255) (3)

**Hasło Użytkownika**

Zmień Hasło

Hasło:  (1-255)

Hasło (potwierdzenie):  (1-255)

Chroń Ustawienia Hasłem



Po zmianie hasła należy je dobrze zapamiętać.

---

**4**

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

---

## Kontrola portu

W niniejszej sekcji przedstawiono procedurę konfigurowania portu, który służy do uzyskiwania dostępu do urządzenia (Port serwera), a także portu przeznaczanego do uzyskiwania dostępu do innych sieci z urządzenia (Port klienta). Gdy nieużywany port jest dostępny do użytku, taki port może zostać wykorzystany w celu uzyskania dostępu bez uprawnień. Zmieniając numer portu, możesz uniemożliwić dostęp osobom, które nie znają tego numeru, dzięki czemu poziom bezpieczeństwa urządzenia wzrośnie.



Operację Kontrola portu może wykonywać tylko administrator, który posiada szczegółową wiedzę na temat sieci. Zmiana numeru portu bez zastanowienia może uniemożliwić połączenie się z urządzeniem.

---

**1**

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

---

**2**

Wyświetl ekran ustawienia „Kontrola portu”.

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] (  ).

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Ochrona Danych] (  ).

(3) Kliknij przycisk [Kontrola portu].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone ustawienia kontroli portu.

3

## Skonfiguruj ustawienia Port serwera i Port klienta.

- (1) Aby włączyć/wyłączyć port, wybierz opcję „Włączyć” lub „Wyłączyć”.
- (2) Aby zmienić numer portu, wprowadź nowy numer portu do pola tekstowego.

Port	Status	Numer Portu	Wzrost
HTTP :	(1) Włączyć	80	(2) (0-65535)
HTTPS :	Włączyć	443	(0-65535)
Druk FTP :	Włączyć	21	(0-65535)
Raw Print :	Włączyć	9100	(0-65535)
LPD :	Włączyć	515	(0-65535)

4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

## Wykrywanie intruzów/ataków

W tym rozdziale opisano, jak chronić maszynę poprzez częściowe zablokowanie komunikacji, kiedy wystąpi próba ataku na maszynę poprzez sieć.

Jeśli wystąpi dostęp do maszyny z tego samego adresu IP więcej niż przez określoną liczbę powtórzeń w podanym okresie, maszyna zablokuje wszelką komunikację z tego adresu IP.

Zablokowane adresy IP zostają zapisane w rejestrze kontroli i zapisane na liście zablokowanych adresów IP.


Poza tym, powiadomienie o tych adresach IP zostaje przesłane przez e-mail na adresy z 1/2 listy pocztowych komunikatów alarmowych oraz listy pocztowych komunikatów alarmowych dealera.

Usuwanie adresów IP z listy zablokowanych adresów IP jest również rejestrowane w rejestrze kontroli.

Maksymalna pojemność listy zablokowanych adresów IP to 100 adresów, a po osiągnięciu maksymalnej liczby, wszystkie żądania zewnętrznego dostępu do maszyny zostają odrzucone.



- Ustawienia funkcji wykrywania intruzów/ataków oraz lista zablokowanych adresów IP zostają zachowane nawet po włączeniu/wyłączeniu urządzenia. Kiedy użyje się opcji [Zresetowanie karty sieciowej] lub [Przywróć Ustawienia Fabryczne], ustawienia funkcji wykrywania intruzów/ataków oraz lista zablokowanych adresów IP zostaną zresetowane.
- Aby wysłać e-mail na adresy z listy powiadamiania lub listy dealera, włącz [Alert bezpieczeństwa] w [Alert E-mail].

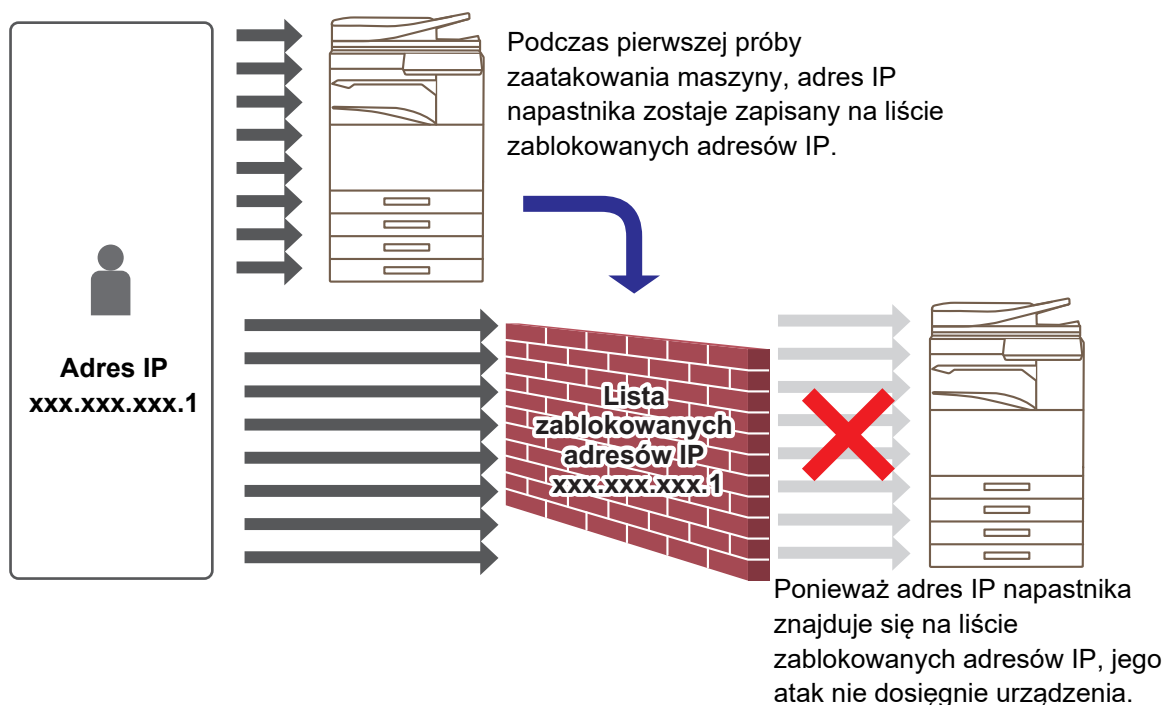

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW, zgodnie z opisem w "**Uzyskiwanie dostępu do strony WWW**" ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawień "Wykrywanie intruzów/ataków".

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] (  ).

Elementy ustawień systemowych zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Ochrona Danych] (  ).

(3) Kliknij [Wykrywanie intruzów/ataków].

Ustawienia funkcji wykrywania intruzów/ataków zostaną wyświetlone po prawej stronie strony internetowej.

**3**

### **Skonfiguruj ustawienia funkcji wykrywania intruzów/ataków.**

- (1) Aby włączyć/wyłączyć ustawienie "Okres wykrywania", wybierz "Włącz" lub "Wyłącz".
  - (2) Skonfiguruj ustawienia "Próg wykrywania pakietów"
- 



Aby usunąć adres z listy zablokowanych adresów IP, zaznacz pole wyboru adresu IP i kliknij przycisk [Kasowanie].

---

**4**


**Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], kliknij przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.**

---

## Ustawienie kategorii

Dla adresu można ustawić kategorię (opcja „Kategoria”). Ustawienie kategorii dla adresu pozwala na filtrowanie adresów według kategorii, co jest przydatne podczas wyszukiwania adresów.

Dla kategorii można ustawić dowolną nazwę. Jeśli do kategorii zostaną przypisane wyróżniające się nazwy, sortowanie adresów będzie łatwiejsze.

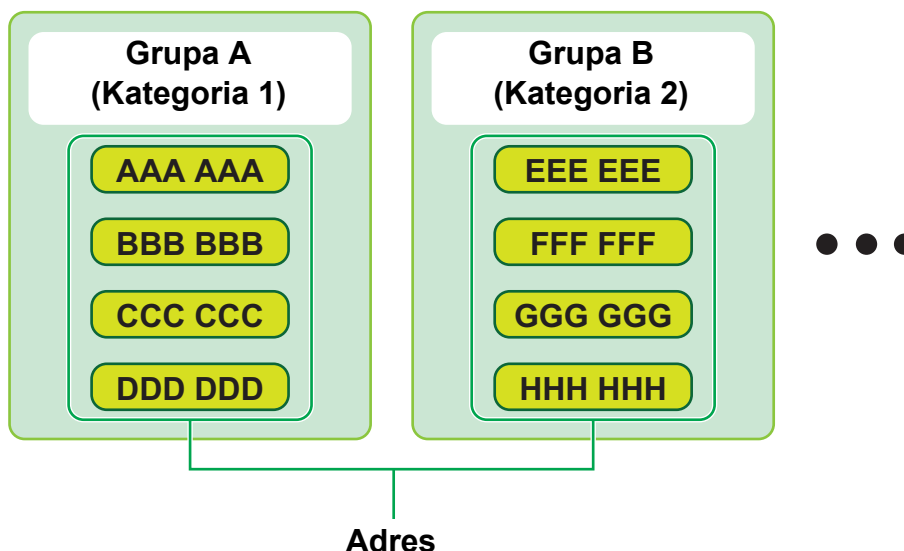

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Ustawienie kategorii”.

(1) Kliknij kartę [Książka Adresowa] (  ).

W menu ustawień pojawiają się elementy książki adresowej.

(2) Kliknij kartę [Ustawienie kategorii].

Po prawej stronie zostanie wyświetlony ekran „Ustawienie kategorii”.

3

Skonfiguruj ustawienia kategorii.

Do pola tekstowego „Kategoria” wprowadź nową nazwę, którą zamierzasz skonfigurować.

The screenshot shows the 'Ustawienie kategorii' screen. At the top, there are four tabs: 'Książka Adresowa', 'Operacje na dokumentach', 'Kontrola Użytkownika', and 'Ustawienia Systemowe'. Below the tabs, there are two buttons: 'Prześlij' and 'Uaktualnienie'. A text prompt reads: 'Proszę wprowadzić nazwę kategorii. (Do 127 znaków)'. Below this, there is a table with two columns: 'Nr' and 'Kategoria'. The table contains five rows, each with a number in the 'Nr' column and a category name in the 'Kategoria' column. The first row is highlighted with a blue border.

Nr	Kategoria
1	Kategoria1
2	Kategoria2
3	Kategoria3
4	Kategoria4
5	Kategoria5



4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.



Po ustawieniu nazwy kategorii w ustawieniach kategorii zarejestruj kategorię w obszarze „Rejestracja adresu” w książce adresowej.


Książka Adresowa	Operacje na dokumentach	Kontrola Użytkownika	Ustawienia Systemowe
Rejestracja adresu			
<input type="button" value="Prześlij"/> <input type="button" value="Prześlij i zarejestruj następny"/> <input type="button" value="Cofnij"/>			
Typ :		<input type="text" value="Kontakty"/>	
Szukaj Numeru :		<input type="text"/> (1-2000)	
Nazwa Adresu (Wymagane) :		<input type="text"/> (Do 36 znaków)	
Inicjały :		<input type="text"/> (Do 10 znaków)	
Kategoria :		<input type="text" value="Kategoria1"/>	

## Operacje na dokumentach

Na stronie WWW urzędzenia widoczna jest lista plików, które zostały zapisane przy użyciu funkcji przechowywania dokumentów. Pliki można również wyświetlić w formacie miniatur. Gdy używany jest format miniatur, widoczna jest miniatura każdego pliku, co pozwala na wzrokowe sprawdzenie zawartości pliku. Poniżej znajduje się opis procedury zmiany formatu wyświetlania z listy na miniatury.

<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_165638	Użytk. Nieznany	Skan do HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_144354	Użytk. Nieznany	Skan do HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143915	Użytk. Nieznany	Skan do HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_143901	Użytk. Nieznany	Skan do HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	HDD_20150731_210535	Użytk. Nieznany	Skan do HDD	Auto
<input type="checkbox"/>	Book1	S123232	Drukarka	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drukarka	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drukarka	Auto
<input type="checkbox"/>	No title	S123232	Drukarka	Auto

Lista

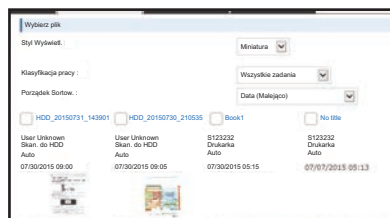

Miniatura




Funkcji przechowywania dokumentu można używać, gdy zainstalowany jest dysk lokalny.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawień „Wybierz Plik” ( „Operacje na dokumentach”).

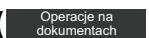(1) Kliknij kartę [Operacje na dokumentach] (  ).


W menu ustawień pojawią się elementy ustawień Operacje na Dokumentach.

(2) Kliknij folder ([Główny Folder], [Folder Plików Tymczasowych] lub [Folder Własny]), w którym zamierzasz zdefiniować ustawienia.

Po prawej stronie zostanie wyświetlony ekran wyboru pliku.

3

Zmień „Styl Wyświetl.” na „Miniatura”.

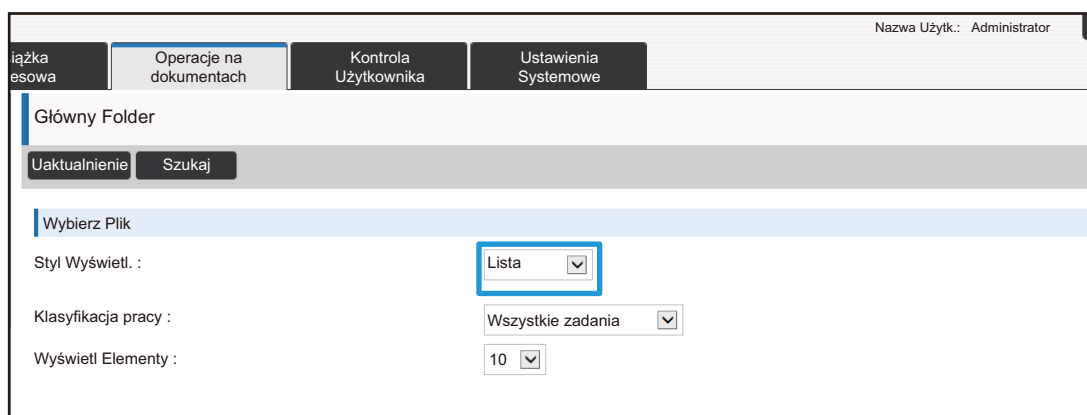

Pliki zapisane przez funkcję Przechowywanie Dokumentów zostaną wyświetlone w postaci miniatur.





## Kontrola Użytkownika

Funkcja Kontrola Użytkownika umożliwia rejestrowanie użytkowników, którzy korzystają z urządzenia, a także zarządzanie nimi.

Ograniczenie liczby stron i funkcji, z których użytkownik lub użytkownicy mogą korzystać, może ograniczyć ryzyko nieprawidłowego użycia urządzenia.

Aby uniemożliwić korzystanie z urządzenia osobom nieuprawnionym, można ograniczyć osobom, które nie są zarejestrowane, dostęp do niektórych funkcji albo całkowicie uniemożliwić korzystanie z urządzenia.


### Przykład: Informacje zapisane w Rejestracji Nazwy Użytkownika

	Nazwa Użytkownika: AAA Indeks Niestandardowy: Grupa A Grupa Limitu Stron: Grupa „Ograniczone”	Grupa Uprawniona: Użytkownik Grupa Ulubionych Operacji: Grupa a
	Nazwa Użytkownika: BBB Indeks Niestandardowy: Grupa B Grupa Limitu Stron: Grupa „Ograniczone”	Grupa Uprawniona: Użytkownik Grupa Ulubionych Operacji: Grupa a
	Nazwa Użytkownika: CCC Indeks Niestandardowy: Grupa A Grupa Limitu Stron: Grupa „Nieograniczony.”	Grupa Uprawniona: Administrator Grupa Ulubionych Operacji: Grupa b
	Nazwa Użytkownika: Brak (Użytkownicy, którzy nie są zarejestrowani w urządzeniu)	

### Indeks niestandardowy



### Korzystanie z urządzenia

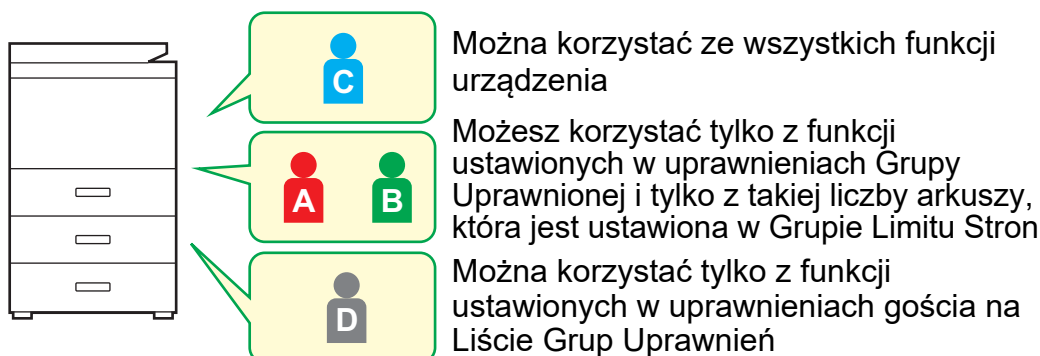

### Grupa ulubionych operacji




Urządzenie może być obsługiwane przy użyciu ekranów i ustawień domyślnych skonfigurowanych dla poszczególnych grup.

## Indeks Niestandardowy

W momencie zarejestrowania użytkownika następuje ustawienie indeksu. Dla indeksu niestandardowego można ustawić dowolną nazwę, a przypisywanie nazw wyróżniających się ułatwia wyszukiwanie użytkowników.

Sposób filtrowania indeksów niestandardowych

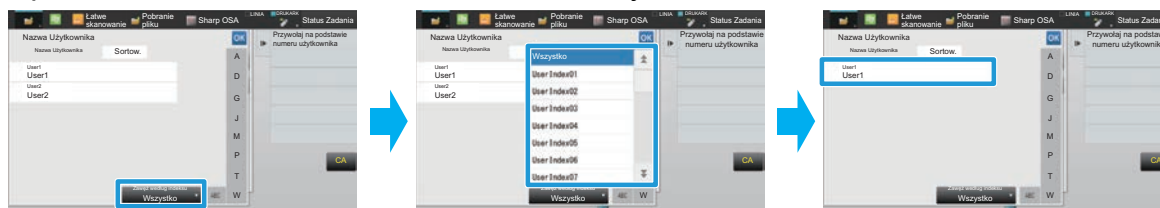

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Wzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Indeks Niestandardowy”.

(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika] (  ).

W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

(2) Kliknij przycisk [Ustawienia użytkownika] (  ).


(3) Kliknij przycisk [Indeks Niestandardowy].

W ramce pojawiają się elementy Indeksu Niestandardowego.

3

Skonfiguruj Indeks Niestandardowy.

Do pola tekstowego „Indeks Niestandardowy” wprowadź nową nazwę, którą zamierzasz skonfigurować.

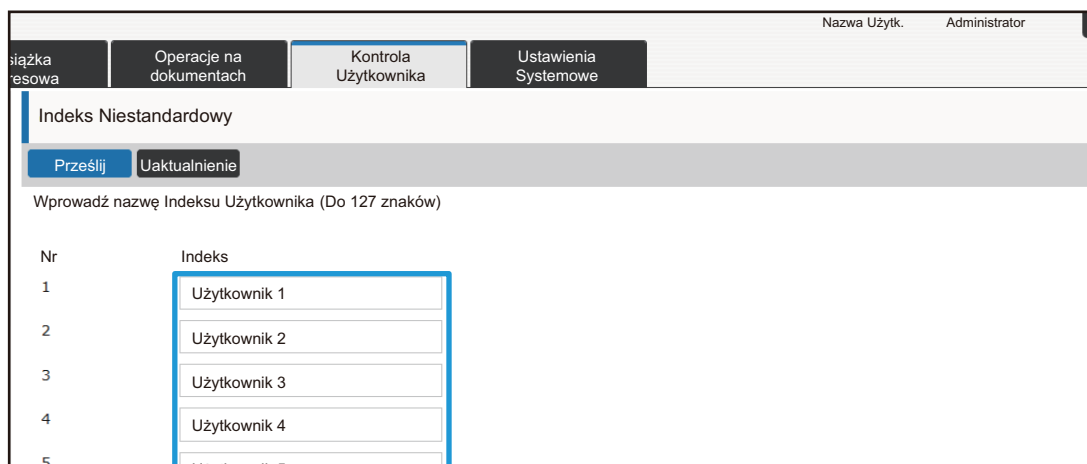


4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

## Lista grup /organizacji

Użytkownika można zarejestrować w organizacji/grupie, co ułatwia użytkownikom dzielenie się danymi kontaktowymi i informacjami w grupach. Po uzyskaniu dostępu do sumarycznych danych dotyczących eksploatacji urządzenia można sprawdzić, z jakich funkcji korzystają poszczególne grupy i ile stron zostało przetworzonych. Jednego użytkownika można przypisać do wielu organizacji/grup.

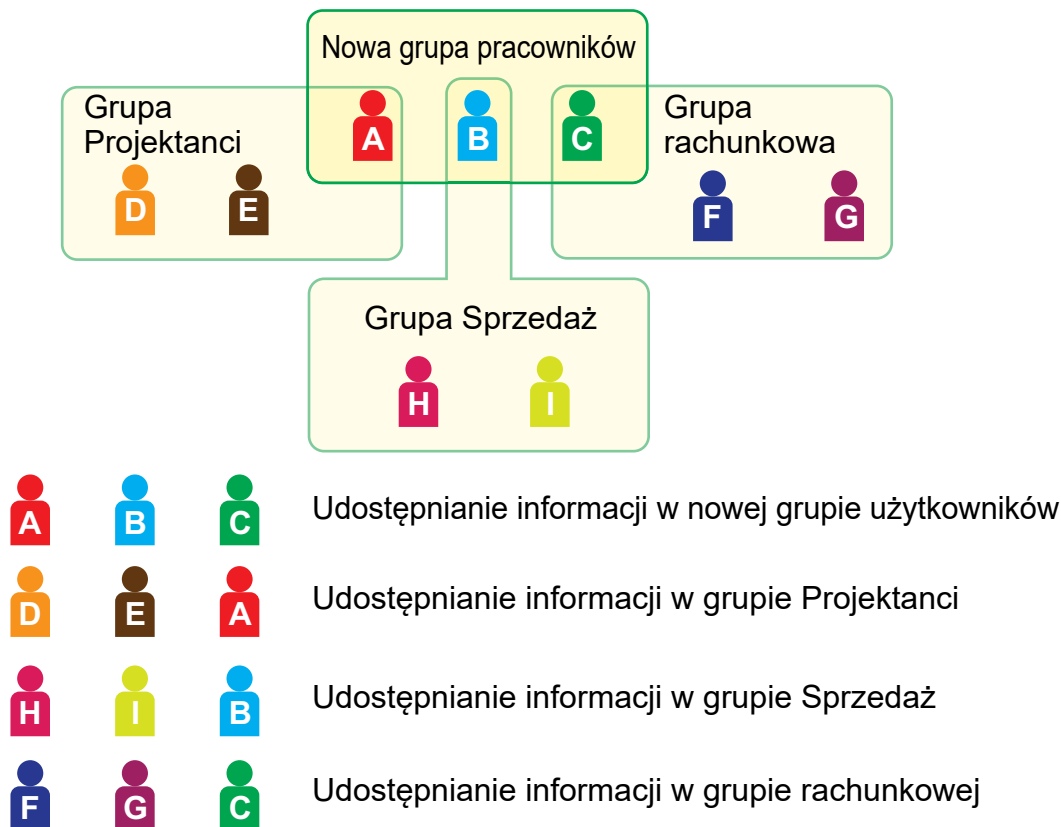

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Lista grup /organizacji”.

(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika] (  ).

W menu ustawień pojawią się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

(2) Kliknij przycisk [Ustawienia użytkownika] (  ).

(3) Kliknij przycisk [Lista grup /organizacji].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Indeks Niestandardowy.

3

## Skonfiguruj ustawienia Lista grup/organizacji.

Do pola tekstowego „Lista grup /organizacji” wprowadź nową nazwę, którą zamierzasz skonfigurować.

Nr	Organizacja/grupa
1	Grupa 1
2	Grupa 2
3	Grupa 3
4	Grupa 4
5	Grupa 5

4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

## Lista grupy limitu stron

Lista Grup Limitów Stron może służyć do ograniczenia liczby arkuszy, które użytkownicy w konkretnej grupie będą mogli zużyć w zadaniach kopiowania albo drukowania, a także do ograniczenia liczby stron skanowanych lub faksowanych. Użytkownikom można także uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcji.



Ustawienia kopiowania i drukowania w kolorze występują wyłącznie w urządzeniu pełnokolorowym.

Funkcji przechowywania dokumentu można używać, gdy zainstalowany jest dysk lokalny. W niektórych modelach nie można używać funkcji faksu i faksu internetowego.

### Lista Grup Limitów Stron A

Kopia:

Cz-B: Limit Stron (10000)

Pełny Kolor: Limit Stron (10000)

Drukarka:

Cz-B: Bez ograniczeń

Pełny Kolor: Zabronione

Drukowanie zapisanych dokumentów:

Cz-B: Bez ograniczeń

Pełny Kolor: Bez ograniczeń

Wydruki Listy:

Cz-B: Bez ograniczeń

Pełny Kolor: Bez ograniczeń

Skaner:

Cz-B: Zabronione

Pełny Kolor: Zabronione

Wysyłanie Faksu: Zabronione

Skanowanie na dysk lokalny:

Cz-B: Limit Stron (50000)

Pełny Kolor: Limit Stron (50000)

W tej sekcji dostępna jest procedura ustawiania opcji Lista Grup Limitów Stron.

- Użytkownicy należący do tej grupy mogą zużyć maksymalnie po 10 000 stron osobno na wydruki kolorowe i czarno-białe.
- Brak limitu na wydruki czarno-białe.
- Drukowanie w kolorze nie może być używane.
- Funkcje „Drukowanie zapisanych dokumentów” i „Drukowanie Listy” dla wydruków kolorowych i czarno-białych mogą być używane bez ograniczeń. Nie można korzystać z funkcji skanera i faksu.
- Do zapisywania skanów kolorowych i czarno-białych można wykorzystać maksymalnie 50 000 stron (dla każdej z tych funkcji).

1

**W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „Uzyskiwanie dostępu do strony WWW” (▶ [strona 3](#)).**

2

**Wyświetl ekran ustawienia „Grupa Limitu Stron”.**

**(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika]** (  ).

W menu ustawień pojawią się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

**(2) Kliknij przycisk [Ustawienia kontroli dostępu]** (  ).

**(3) Kliknij przycisk [Grupa Limitu Stron].**

Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Grupy Limitu Stron.

## 3

### Skonfiguruj ustawienia Grupy Limitu Stron.

#### (1) Kliknij przycisk [Dodaj].

Aby przeprowadzić edycję istniejącej grupy, wybierz grupę przeznaczoną do edycji.

Uaktualnienie

Domyślna lista grup :

Nazwa Grupy : Nieograniczony.

Lista Grup :

Nr	Nazwa Grupy
Nie ust.	

Wybierz wszystko Kasuj Zaznaczenia

**Dodaj** Przywróć Ustawienia Domyślne

Uaktualnienie

^ Góra stron

#### (2) Skonfiguruj ustawienia Grupy Limitu Stron.

- Do pola tekstowego „Nazwa Grupy” wprowadź nową nazwę grupy.
- Jeśli ustawione są już inne limity stron, można wybrać grupę, dla której zdefiniowane są ustawienia zbliżone do żądanych ustawień, a następnie użyć opcji „Wybierz Nazwę Grupy jako Wzór do Rejestracji”, aby zastosować ustawienia wybranej grupy do nowej grupy.
- Z menu wybierz opcję „Nieograniczony.”, „Zabronione” lub „Ograniczone”. „Nieograniczony.” pozwala na wykorzystanie nieograniczonej liczby stron. „Zabronione” uniemożliwia korzystanie z konkretnej funkcji. Jeśli wybierzesz opcję „Ograniczone”, wprowadź limit stron.

Rejestracja grupy limitu stron

Prześlij Anuluj

Nazwa Grupy : (Do 32 znaków)

Wybierz Nazwę Grupy jako Wzór do Rejestracji : Nieograniczony

Kopiarka :

Czarno-białe : Nieograniczony Limit Stron (1-99,999,999)

Peł. Kolor : Nieograniczony Limit Stron (1-99,999,999)

## 4

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.




## Lista grupy uprawnień

Lista Grup Uprawnień umożliwia ograniczenie zakresu funkcji i ustawień, z których mogą korzystać użytkownicy należący do konkretnej grupy. Ustawiając ograniczenia dotyczące funkcji i ustawień, można uniemożliwić użytkownikom, którzy nie posiadają odpowiedniego doświadczenia, wykonywanie błędnych operacji i w ten sposób zwiększyć bezpieczeństwo urządzenia.



Ustawienia kopiowania i drukowania w kolorze występują wyłącznie w urządzeniu pełnokolorowym.  
Funkcji przechowywania dokumentu można używać, gdy zainstalowany jest dysk lokalny.

### Główne typy uprawnień (Domyślna lista grup)

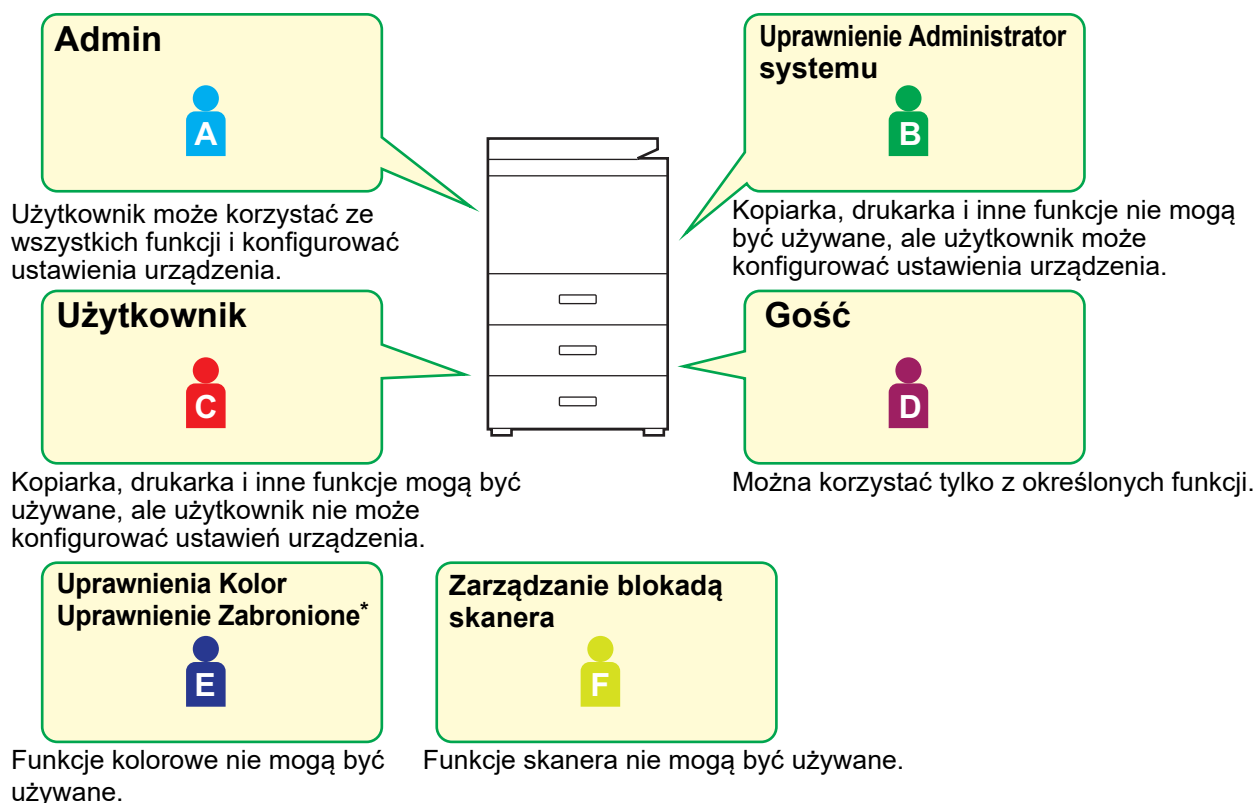



\* Można to ustawić w urządzeniu pełnokolorowym.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Grupa Uprawniona”.

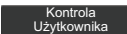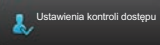- (1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika] (  ).  
W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.
- (2) Kliknij przycisk [Ustawienia kontroli dostępu] (  ).
- (3) Kliknij przycisk [Grupa Uprawniona].  
Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Grupy Uprawnionej.

## 3

### Skonfiguruj ustawienia Grupy Uprawnionej.

#### (1) Kliknij przycisk [Dodaj].

Aby przeprowadzić edycję istniejącej grupy, wybierz grupę przeznaczoną do edycji.

#### (2) Skonfiguruj ustawienia Grupy Uprawnionej.

- Wprowadź nazwę grupy uprawnień do pola „Nazwa Grupy”.
- Z listy grup domyślnych można wybrać grupę o ustawieniach zbliżonych do żądanych ustawień, a następnie można użyć opcji „Wybierz Nazwę Grupy jako Wzór do Rejestracji”, aby zastosować ustawienia wybranej grupy do nowej grupy.
- Karta [Ustawienia Zadania] służy do określania, czy funkcje m.in. kopiarki, drukarki, faksu/wysyłania obrazów mogą być używane, czy nie.
- Karta [Ustawienia urządzenia] umożliwia określenie, czy dozwolone jest uzyskiwanie dostępu do ustawień urządzenia.

## 4


Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

## Lista grupy ulubionych działań

Dla każdej grupy można zarejestrować środowisko o ustawieniach dogodnych dla tej grupy. Na przykład, jeśli użytkownicy rozmawiają w różnych językach, dla każdej grupy można ustawić osobny język, a to ustawienie będzie stosowane automatycznie w momencie logowania (standardowo język wyświetlany nie może być zmieniany każdorazowo podczas korzystania z urządzenia).



Ustawienia kopiowania i drukowania w kolorze występują wyłącznie w urządzeniu pełnokolorowym.

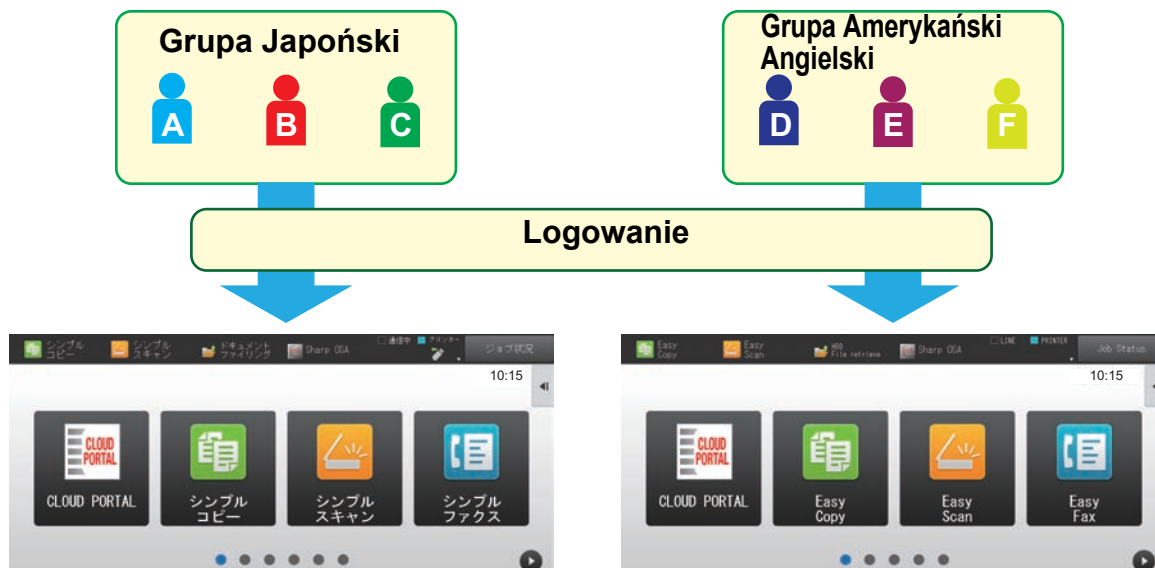

Jeśli na Liście Grup Ulubionych Operacji dla grupy Amerykański Angielski zostanie ustawiony język Amerykański Angielski, a dla grupy Japoński zostanie ustawiony język Japoński, język będzie przełączany automatycznie, gdy użytkownicy z tych grup będą się logować do urządzenia.

1

W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

2

Wyświetl ekran ustawienia „Lista grupy ulubionych działań”.

(1) Kliknij kartę [Kontrola Użytkownika] (  ).

W menu ustawień pojawiają się elementy ustawień Kontrola Użytkownika.

(2) Kliknij przycisk [Ustawienia kontroli dostępu] (  ).

(3) Kliknij opcję [Lista grupy ulubionych działań] w obszarze [Grupa Ulubionych Operacji].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Listy Grup Ulubionych Operacji.

## 3

### Skonfiguruj ustawienia Listy Grup Ulubionych Operacji.

#### (1) Kliknij przycisk [Dodaj].

Aby przeprowadzić edycję istniejącej grupy, wybierz grupę przeznaczoną do edycji.

#### (2) Skonfiguruj Listę Grup Ulubionych Operacji.

- Do pola „Nazwa Grupy” wprowadź nazwę dla Listy Grup Ulubionych Operacji.
- Jeśli zarejestrowane są inne Listy Grup Ulubionych Operacji, można wybrać grupę o ustawieniach zbliżonych do żądanych ustawień, a następnie użyć opcji „Wybierz Nazwę Grupy jako Wzór do Rejestracji”, aby zastosować ustawienia wybranej grupy do nowej grupy.
- Klikaj karty „Kopia”, „Wysyłanie Obrazów”, „Przechowywanie Dokumentu” i „Ustawienia Systemowe”, a następnie skonfiguruj funkcje i ustawienia, które zamierzasz zapisać dla danej grupy.

## 4


Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

## Ustawienia Systemowe

Ustawienia systemowe są wykorzystywane do konfigurowania ustawień urządzenia. Poniżej dostępny jest opis ustawień ekranu głównego i ustawień przycisków trybu.

### Ustaw. okna Home



Skróty klawiszowe na ekranie głównym można zmienić i dostosować do potrzeb użytkownika. Dla wygody można skonfigurować najczęściej używane funkcje w postaci skrótów klawiszowych.

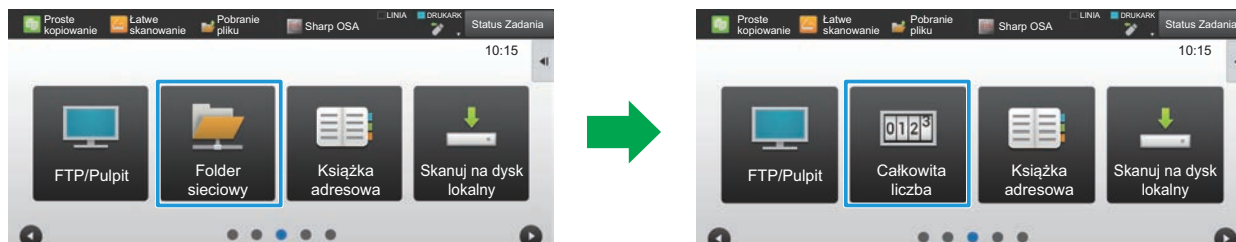

Zmiana skrótu z „Folder sieciowy” na „Całkowita liczba” w obszarze ustawień ekranu głównego

**1** W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

**2** Wyświetl ekran ustawienia „Ustaw. okna Home”.

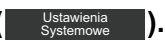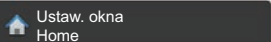- (1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] (  ).  
Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.
- (2) Kliknij przycisk [Ustaw. okna Home] (  ).
- (3) Kliknij przycisk [Ustawienia Warunków].  
Po prawej stronie zostaną wyświetlone elementy Ustawienia Warunków.

**3** Kliknij nazwę funkcji odpowiadającą numerowi klawisza skrótu, który zamierzasz zmienić.


Nr	Przycisk Home
1	CLOUD PORTAL
2	Proste kopiowanie
3	Łatwe skanowanie
4	Łatwe faksowanie
5	Sharp OSA
6	Kopia
7	E-mail
8	Faks
9	FTP/Pulpit
10	Katalog Siec.

Poprzedni 1/6 Dalej Góra strona

4

## Ustaw skrót na ekranie głównym.

Wybierz element, który zamierzasz ustawić.

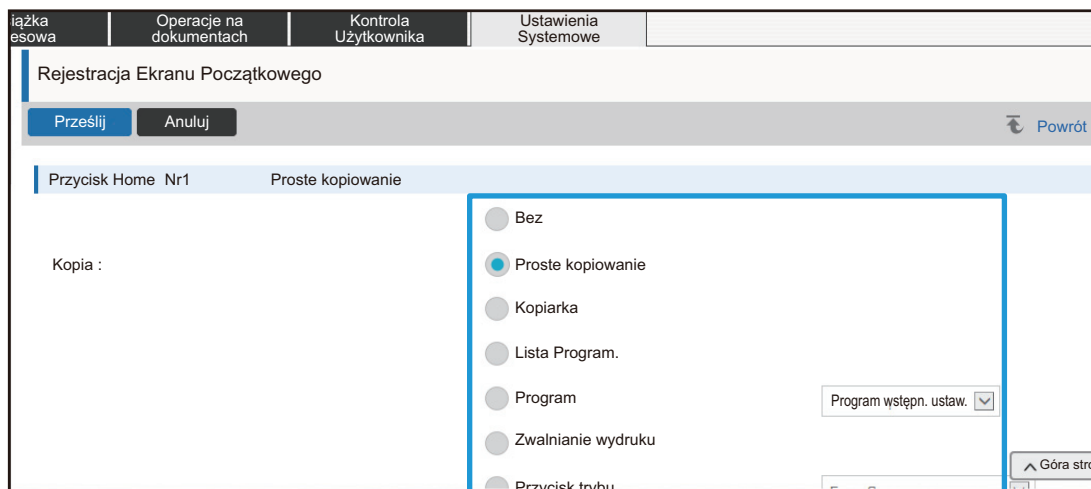

5

Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.


## Rozmieszczenie przycisków na ekranie

Istnieje możliwość zmiany liczby skrótów na ekranie głównym.

**1** Wyświetl ekran ustawień z kroku 2 zgodnie z opisem w sekcji „[Ustaw. okna Home](#)” ([▶ strona 29](#)).

**2** Wybierz żądany wzór układu w obszarze „Szablon”.

Ilustracja w obszarze „Rozmieszczenie przycisków na ekranie” różni się w zależności od wybranego wzoru. W celu wyboru odpowiedniego wzoru zapoznaj się z ilustracjami.

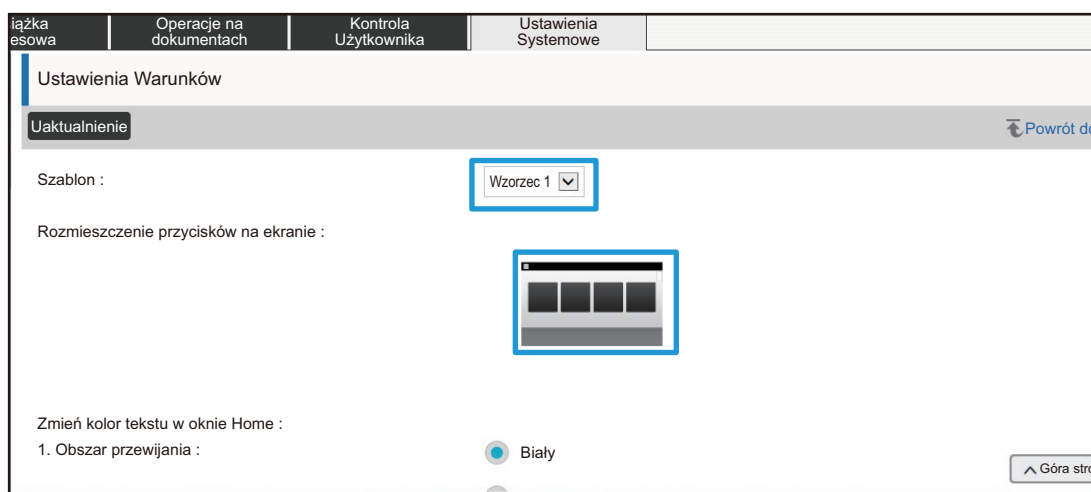

**3** Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.



Jeśli układ został zmieniony, wówczas możliwe jest, że przycisk „Ustawienia” nie zostanie wyświetlany, co jest zależne od ustawień. Jeśli wymagana jest zmiana ustawień urządzenia, a przycisk „Ustawienia” nie pojawia się, zmień ustawienia na stronie WWW lub użyj opcji „Edytuj okno Home” na panelu operacyjnym urządzenia, aby dodać przycisk „Ustawienia”.

## Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy

Przyciski trybu to przyciski skrótów widoczne u góry ekranu, które umożliwiają korzystanie z wybranych funkcji. W niniejszej sekcji omówiono ustawienia wyświetlania przycisków trybu.

**1** W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

**2** Wyświetl ekran ustawienia „Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy”.

(1) Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe] (  ).

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) Kliknij przycisk [Ustawienia Podstawowe] (  ).

(3) Kliknij przycisk [Ustawienia Operacji] (  ).

(4) Kliknij opcję [Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy] w obszarze [Ustawienia Operacji].

Po prawej stronie zostaną wyświetlone ustawienia wyświetlania przycisku trybu.


**3** Skonfiguruj ustawienie wyświetlania przycisku trybu.

### Tryby do wyświetlenia

Wybierz tryby, które będą wyświetlane przy użyciu przycisków trybu. Zaznacz pola wyboru trybów, które mają być wyświetlane.

### Wyświetlaj przyciski trybów w oknie Home

Jeśli konkretny przycisk trybu ma być widoczny na ekranie głównym, zaznacz pole wyboru tego przycisku.

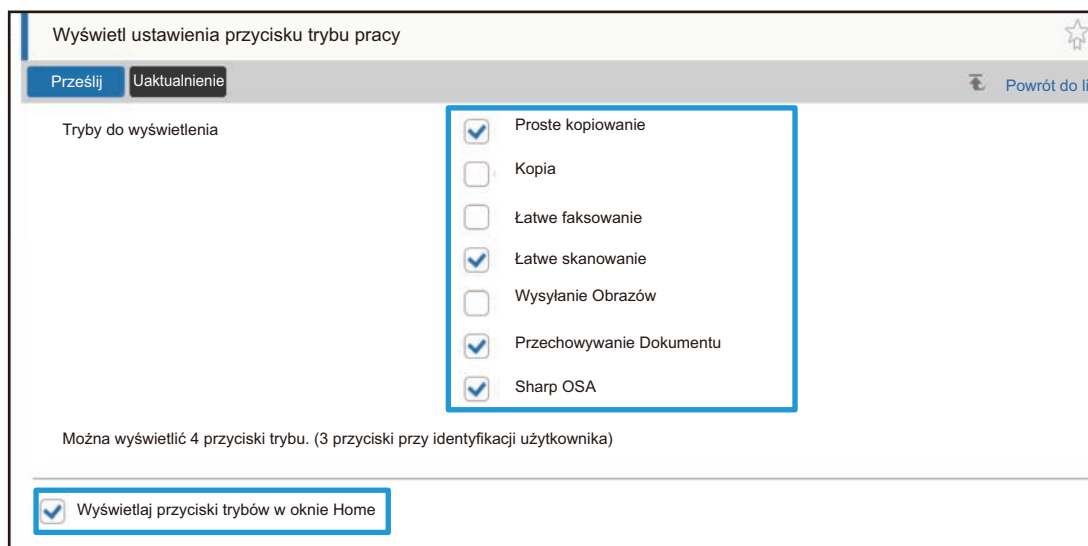

**4** Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.



# DOSTOSOWYWANIE STRONY WWW

Aby korzystanie ze strony WWW uczynić jeszcze łatwiejszym, można skonfigurować stałe wyświetlanie zarejestrowanych adresów WWW w menu ustawień, a najczęściej używane ustawienia można dodać do karty Skrót.

## Ustawienia Linków Użytkownika

Zarejestrowane adresy WWW mogą być wyświetlane w polu menu ustawień.

Kliknięcie łącza użytkownika umożliwi przejście do strony WWW dostępnej pod zarejestrowanym adresem.

1

**W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „Uzyskiwanie dostępu do strony WWW” ([▶ strona 3](#)).**

2

**Wyświetl ekran ustawienia „Łącza własne”.**

(1) **Kliknij kartę [Ustawienia Systemowe]** (  ).

Elementy ustawień zostaną wyświetlone w obszarze ustawień.

(2) **Kliknij przycisk [Ustawienia Podstawowe]** (  ).

(3) **Kliknij przycisk [Ustawienia Operacji]** (  ).

(4) **Kliknij przycisk [Łącza własne].**

Po prawej stronie zostaną wyświetlone ustawienia łącz własnych.

3

**Ustaw łącze własne.**

(1) **Aby dodać nowe łącze, kliknij przycisk [Dodaj]. Aby przeprowadzić edycję łącza własnego, kliknij nazwę łącza.**

(2) **Wprowadź nazwę łącza i adres WWW.**



Aby usunąć łącze własne, zaznacz jego pole wyboru i kliknij przycisk [Usuń]. Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK].

4

**Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.**


## Skróty

Kliknięcie ikony (☆), która jest widoczna w prawym górnym rogu obszaru ustawień strony WWW, umożliwia utworzenie nowej karty wśród kart menu i dodanie aktualnie wyświetlanego elementu ustawienia.

**1** W przeglądarce przejdź do strony WWW zgodnie z wyjaśnieniem w sekcji „[Uzyskiwanie dostępu do strony WWW](#)” ([▶ strona 3](#)).

**2** Wyświetl ekran ustawień, który zamierzasz zarejestrować.

**3** Kliknij ikonę skrótu (☆) w prawym górnym rogu obszaru ustawień.  
Karta skrótu zostanie dodana do kart menu, a wyświetlane ustawienie zostanie zarejestrowane na karcie skrótu.

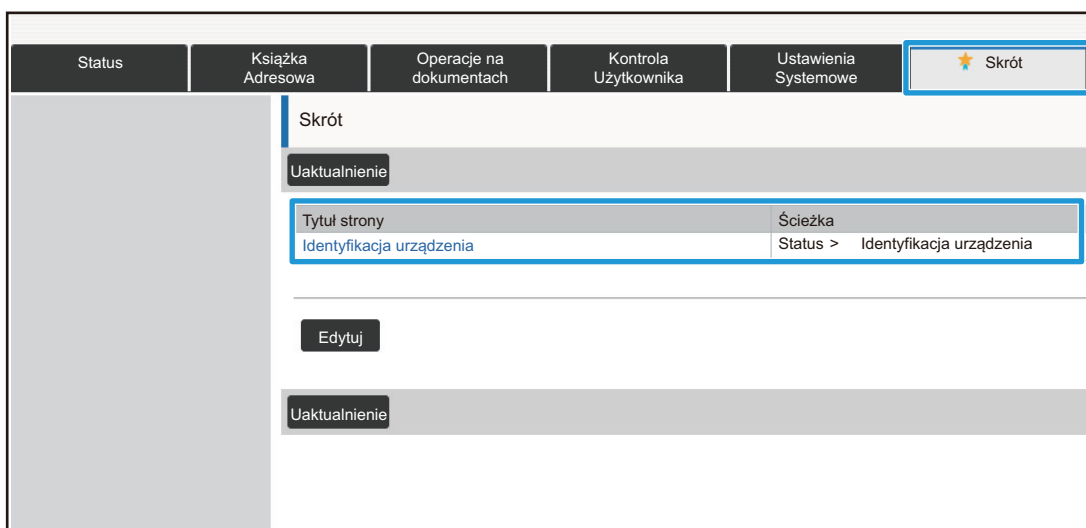

- W celu usunięcia skrótu kliknij przycisk [Edytuj].  
Wśród wyświetlonych elementów zaznacz pole wyboru elementu przeznaczonego do usunięcia, a następnie kliknij przycisk [Usuń].  
Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia. Kliknij przycisk [OK].
- Ikona skrótu ustawienia zarejestrowanego w skrócie zostanie zmieniona na ikonę ☆.

**4** Po ukończeniu konfigurowania ustawień kliknij przycisk [Prześlij], przycisk [Wyloguj się] i zamknij przeglądarkę internetową.

# LISTA USTAWIEŃ STRONY WWW

W niektórych modelach użycie niektórych elementów może być niemożliwe lub może być konieczne zainstalowanie urządzeń peryferyjnych.

Szczegółowe opisy każdego elementu zawiera Podręcznik użytkownika.

Karta	Element ustawienia	
<b>Status</b>	Identyfikacja urządzenia	
	Licznik Główny	
	Status Sprzętu	
	Status sieci	
	Wersja oprogram. wewn.	
	Resetowanie zasilania	
	Lista danych	Lista dla użytkownika
Lista dla administratora		
<b>Książka Adresowa</b>	Książka Adresowa	
	Ustawienie kategorii	
<b>Operacje na Dokumentach</b>	Przechowywanie Dokumentu	Główny Folder
		Folder Plików Tymczasowych
		Folder Własny
		Mój Folder
		Szukaj
	Drukowanie pliku w formie grupowania	
Przekazać zadanie druku		
<b>Kontrola Użytkownika</b>	Kontrola Użytkownika	
	Ustawienia użytkownika	Lista Użytkownika
		Indeks Niestandardowy
		Lista grup /organizacji
		Drukowanie Informacji o Użytkowniku
	Ustawienia kontroli dostępu	Grupa Limitu Stron
		Ustawienie limitu stron dla urządzenia
		Grupa Uprawniona
		Grupa Ulubionych Operacji
	Licznik Użytkowników	Widok kont użytkowników
		Zachowaj licznik użytkownika
	Ustawienie kodu płatności	Ustawienia Administracyjne
		Lista kodów głównych
		Lista sub-kodów

Karta	Element ustawienia		
<b>Ustawienia Systemowe</b>	Ustawienia ekranu początkowego	Ustawienia Warunków	
		Ikona	
		Obraz tła	
	Ustawienia kopiowania	Ustawienia Warunków	
		Ustawienia Statusu Początkowego	
		Drukowanie tekstu / obrazu	Ustawienia tekstu (pieczęć)
			Stempel własny
	Własny znak wodny		
	Ustawienia Drukarki	Ustawienia Warunków	
		Ustawienia Statusu Początkowego	
		Ustawienia PCL	
		Ustawienia PostScript	
		Ustawienia OOXML	
		Ustawienia zwalniania druku	
		Ustawienia Drukowania E-mail	
		Ustawienia druku bezpośredniego (FTP)	
		Ustawienia druku bezpośredniego (folder sieciowy)	
		Ustawienie drukowania z komputera/terminala mobilnego	
	Ustawienia Wysyłania Obrazów	Ustawienia Podstawowe	Ustawienia Warunków
			Ustawienia Włączania /Wyłączania
			Ustawienie Własnego Numeru i Nazwy
Ustawienia Skanowania		Ustawienia Statusu Początkowego	
		Ustawienia Warunków	
		Adres domyślny	
		Ustawienia Nazwy Tematu	
		Ustawienia Nazwy Pliku	
Ustawienia Tekstu Wiadomości			

# Ustawienia strony internetowej

Karta	Element ustawienia			
<b>Ustawienia Systemowe</b>	Ustawienia Wysyłania Obrazów	Ustawienia Faksu	Ustawienia Warunków	
			Ustawienia Wysyłania	
			Ustawienia Odbioru	
			Bezpieczeństwo Pollingu Faksu	
			Blok Pamięci F-Kodu	
		Ustawienia faksu internetowego	Ustawienia Warunków	
			Ustawienia Wysyłania	
			Ustawienia Odbioru	
			Ustawienia serwera	
		Odbiór/przekazanie danych faksu (ręczne)		
		Ustawienia przekazywania wewnętrznego (przekazywanie dalej/zapisywanie)	Ustawienia ruchu przychodzącego	
			Rejestracja adresu nadawcy	
			Ustawienia Administracyjne	
			Ustawienia przekazywania wewnętrznego (zapisywanie)	
		Konfiguracja metadanych		
	Ustawienia Przechowywania Dokumentu	Ustawienia Warunków		
		Automatyczne usunięcie ustawień pliku		
	Ustawienia Sharp OSA	Ustawienia Warunków		
		Ustawienia aplikacji standardowych		
		Ustawienie aplikacji docelowej		
		Ustawienia zewnętrznej aplikacji kont.		
		Ustawienia wbudowanej aplikacji		
		Ustawienie funkcji polling		
	Ustawienia identyfikacji użytkowników	Ustawienia Domyślne		
		Ustaw. czytnika kart		
	Ustawienia Podstawowe	Ustawienia papieru	Ustaw. Podajni. Papieru	
			Rejestracja Rozmiaru Niest. (Podajnik Ręczny)	
			Rejestracja Typu Papieru	
		Ustawienia Operacji	Ustawienia Warunków	
			Ustawienia trybu uproszczonego	
Ustawienie ulubionego przycisku				
Wyświetl ustawienia przycisku trybu pracy				
Ustawienia klawiatury				
Łącza własne				

Karta	Element ustawienia		
<b>Ustawienia Systemowe</b>	Ustawienia Podstawowe	Kontrola Urządzenia	Ustawienia Warunków
		Ustawienia Wsk. Stanu	
		Ustawienia identyfikacji urządzenia	
		Nastawianie Zegara	
		Ustawienia Włączania /Wyłączania	
		Klucz Produktu	
		Wprowadzanie numeru aplikacji	
	Ustawienia dźwięku	Ustawienie sygnalizacji dźwiękowej (wspólne)	
		Ustawienia sygnałów dźwiękowych (wysyłanie obrazu)	
	Ustawienia Sieci	Szybkie ustawienia	
		Ustawienie nazwy sieci	
		Ustawienia Interfejsu	
		Konfiguracja usług	
		Konfiguracja wydruku bezpośredniego	
		Ustawienia zewnętrznych usług druku	Ustawienia druku z Google Cloud
		Konfiguracja LDAP	
		Ustawienia Active Directory	
		Folder publiczny / ustaw. Nas	
		Ustawienie Proxy	
		Ustawienia sieci bezprzewodowej	
		Ustawienie strony www urządzenia	
	Ochrona Danych	Zmiana hasła	
		Ustawienia Warunków	
		Kontrola portu	
		Ustawienia Filtra	
		Wykrywanie intruzów/ataków	
		Dziennik Systemowy	Zapisz/Usuń Dziennik Systemowy
			Wyświetl Dziennik Systemowy
		Ustawienia SSL	
		Ustawienia S/MIME	
Ustawienia IPsec		Ustawienia Warunków	
		Reguły IPsec	
Funkcja Administrowania Dokumentami			

Karta	Element ustawienia			
<b>Ustawienia Systemowe</b>	Ochrona Danych	Ustawienie druku ukrytego wzoru	Ustawienia Statusu Początkowego	
			Kontrast	
			Rejestracja własnego tekstu	
		Drukowanie informacji monitorujących		
		Rejestr kontroli	Ustawienia Administracyjne	
			Ustawienia Zapisu/Wysyłania	
			Zapisz/usuń rejestr kontroli	
		Zarządzanie certyfikatem	Zarządzanie certyfikatem urzędnika	
			Zarządzanie prośbą o podpisanie certyfikatu (CSR)	
			Zarządzanie certyfikatem CA	
	Oszczędność Energii	Ustawienie trybu ekonomicznego		
		Ustawienie skanowania ekonomicznego		
		Lista schematów oszczędzania energii		
		Ustawienia działania przy określonej dacie		
		Ustawienia harmonogramu wł./wył.		
		Tryb Oszczędzania Tonera		
	Sterowanie systemem	Dziennik pracy	Przejrzyj Dziennik Zadań	
			Operacja Dziennika Zadań	
		Import/eksport danych (format CSV)		
		Rezerwowanie pamięci		
		Kloning Sprzętu		
		Zapisywanie kopii bezpieczeństwa		
		Zachowywanie/ Wywoływanie Ustawień Systemu		
		Resetowanie ustawień		
		Status i Ostrzeżenia Wysyłane przez E-mail	Komunikat o statusie	
			Komunikat alarmowy	
	Konfiguracja SMTP			
	Regulacja Jakości Obrazu	Regulacja grupowa		
		Jakość kopiowanego obrazu		
		Jakość drukowanego obrazu		
		Jakość skanowanego obrazu		
		Ustawienia Profilu Kolorów*	Profil Symulacji CMYK	
			CMYK Profil wyjściowy	
			RGB Profil wejściowy	
			RGB Profil wyjściowy	
	Wstępne ustawienia instalacji	Ustawienia Warunków		
		Szybkie ustawienia sieci		
		Ustawienia tacy na papier		
		Klucz Produktu		
		Wprowadzanie numeru aplikacji		

\* Można to ustawić w urządzeniu pełnokolorowym.

**SHARP**<sup>®</sup>  
SHARP CORPORATION