

SHARP[®]

Box Connector -ohje

SISÄLLYSLUETTELO

TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA.....	2
ENNEN Box Connector IN KÄYTTÖÄ	4
Toiminnon Box Connector KÄYTTÖ.....	6

TIETOJA TÄSTÄ OPPAASTA

Tässä ohjeessa kuvataan "Box Connector" -sovelluksen toiminnot kuten skannattujen tietojen lataaminen ja tiedostojen tulostaminen pilvestä, mikä on mahdollista linkittämällä laite verkkotallennuspalveluun "Box", jonka tarjoaja on Box Inc.

Huomaa

- Tässä oppaassa oletetaan, että henkilöillä, jotka asentavat ja käyttävät tätä tuotetta, on käytännön tuntemus tietokoneesta ja verkkoselaimesta.
- Tietoa käyttöjärjestelmästäsi tai verkkoselaimestasi saat käyttöjärjestelmän käyttöohjeesta, verkkoselaimen käyttöohjeesta tai käytönaikaisella Ohje-toiminnolla.
- Tämän ohjeen valmisteluun on kiinnitetty erityistä huomiota. Jos sinulla on kommentteja tai huomautettavaa tästä ohjeesta, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
- Tämä tuote on läpikäynyt tiukan laadunvalvonnan ja tarkastusmenettelyt. Siinä epätodennäköisessä tapauksessa, että ilmenee vika tai muu ongelma, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.
- Laissa määrättyjä erikoistapauksia lukuun ottamatta SHARP ei vastaa häiriöistä, jotka ilmenevät tuotteen tai sen lisälaitteiden käytön aikaisista häiriöistä, jotka aiheutuvat tuotteen, sen lisälaitteiden asiattomasta käytöstä tai vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käytöstä.

Varoitus

- Ohjeen sisällön jäljentäminen, muuntaminen tai kääntäminen ilman kirjallista lupaa on kielletty muutoin kuin tekijänoikeuslain sallimalla tavalla.
- Kaikkia ohjeen tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.

Tässä ohjeessa näytettävät kuvitukset, käyttöpaneeli, kosketuspaneeli ja verkkosivun asetusnäyttö

Lisävarusteet ovat yleensä valinnaisia. Joihinkin malleihin saattaa kuitenkin kuulua lisävarusteita vakiovarusteina. Eräiden toimintojen ja menettelyjen selityksissä oletetaan, että on asennettu muita kuin edellä mainittuja laitteita. Sisällöstä, mallista ja asennetuista oheislaitteista riippuen tämä ei ehkä ole käytettävissä. Katso lisätietoja käyttöohjeesta.

Ohjeessa mainitut näyttöruudut, viestit, ja näppäinten nimet saattavat poiketa itse laitteessa olevista johtuen tuotteeseen tehdyistä parannuksista ja muutoksista.

Ohjeessa kuvatut tiedot olettavat, että käytetään täysvärimonitoimilaitetta.

Jotkut sisällöt eivät ehkä ole käytettävissä mustavalkoisessa monitoimilaitteessa.

Box ja Box-logo ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Box Inc.

Varoituksia, kun käytetään Box Connector -toimintoa

- Box Connector -toimintoa käytettäessä tulostustulokset eivät mahdollisesti ole samanlaatuisia kuin muilla tulostusmenetelmillä (tulostinajuri ym.).
Joidenkin tiedostojen sisällöt voivat aiheuttaa virheellisen tulostuksen tai estää tulostuksen.
- Joitain tai kaikkia Box Connector -toimintoja ei mahdollisesti voi käyttää tietyissä maissa tai alueilla, joilla laitetta käytetään.
- Ei mahdollisesti voida käyttää Box Connector -toimintoa tietyissä verkkoympäristöissä. Lisäksi vaikka voidaan käyttää Box Connector -toimintoa, käsittely saattaa kestää kauan tai se saattaa keskeytyä.
- Emme anna mitään Box Connector -toiminnon jatkuvuutta tai yhteyden vakautta koskevia takuita.
Laissa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta emme ota mitään vastuuta edellä mainituista syistä aiheutuvista vahingoista tai menetyksistä.

ENNEN Box Connector IN KÄYTTÖÄ

Ennen Box Connectorin käyttöä on asennettava Box Connector -sovellus monitoimilaitteeseen.

Tietoja Box Connector -sovelluksen asentamisesta saat ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun huoltoon.

Box Connector -sovelluksen perusvaatimukset ja järjestelmävaatimukset

Kohta		Kuvaus
Monitoimilaite	Sharp OSA (BP-AM10)	Tarvitaan
	Portin hallinta.	Seuraavat portit on otettu käyttöön. <ul style="list-style-type: none">• Palvelinportti: Sharp OSA (Laajennettu alusta): HTTP• Asiakasportti: HTTPS
	Suoran tulostuksen laajennussarja	Tarvitaan tulostettaessa xlsx-, docx- ja pptx-tiedostoja.
	Muut verkkoasetukset	Muuttaa asetuksia kuten IP-osoite, Aliverkon peite, Oletusyhdykäytävä, DNS-palvelin ja Välityspalvelin tarvittaessa.

Alkuarvon asetukset Box Connector -sovelluksessa

Napsauta [Tiedot]-näppäintä sivulla, joka näytetään valittuasi Box Connector toiminnosta [Järjestelmäasetukset] → [Sharp OSA-asetukset] → [Sulautetut sovellusasetukset] kohdassa "Asetus (Pääkäyttäjä)", seuraavien kohtien määrittämiseksi.

Kohta	Kuvaus
Tiedoston Nimi	Asettaa tallennettavan alkuarvon skannaustietojen kohdalle Tiedoston Nimi.
Sisällytä päiväys tiedoston nimeen	Asettaa sisältykö päivämäärä ja aika kohtaan Tiedoston Nimi.

Alkuarvotiedoston tuonti tai vienti

Seuraava kuvaa miten viedä käytetyt alkuarvot monitoimilaitteen käyttämään Box Connector -sovellukseen, jotta niitä voidaan käyttää toisessa laitteessa olevassa Connector-sovelluksessa, sekä miten tuoda viety tiedosto, joka sisältää alkuarvon asetuksen.


Valitse Box Connector toiminnosta [Järjestelmäasetukset] → [Sharp OSA-asetukset] → [Sulautetut sovellusasetukset] kohdassa "Asetus (Pääkäyttäjä)".

Tuo alkuarvotiedoston, jotta voidaan rekisteröidä seuraavat kohdat Box Connector -sovelluksen yksityiskohtaisissa asetuksissa.


	Kohde	Kuvaus
Skannausasetukset	Tiedoston Nimi	Määrittää tallennettavan alkuarvon skannaustietojen kohdalle Tiedoston Nimi.
	Sisällytä päiväys tiedoston nimeen	Asettaa sisältykö päivämäärä ja aika kohtaan Tiedoston Nimi.
	Väritila	Määritä väritila.
	Tarkkuus	Määritä tarkkuus.
	Tiedostomuoto	Aseta tiedostomuoto tallennettaville tiedoille.
	Alkuperäinen	Määritä alkuperäiset.
	Valotus	Määritä kuvan tiheys.
	Työn Kokoaminen	Aseta työn kokoamisen käyttö.
	Tyhjän sivun ohitus	Aseta tyhjän sivun ohituksen käyttö.
Tulostusasetukset	Paperin koko	Aseta tulostuskoko.
	2-Puoleinen Tuloste	Määrittää 2-puolisen tulostuksen.
	Moniotostulostus	Määrittää moniotostulostuksen.
	Lajittelu/ryhmä	Voidaan asettaa ulostulon lajittelu ja ryhmät.
	Nitova lajittelu*	Määrittää nitovan lajittelun.
	Rei'itys*	Määrittää rei'ityksen.
	M/V tulostus	Tulostaa tiedoston mustavalkoisena.
	Sovita sivulle	Tulosta tiedosto sovitettuna täyteen paperin kokoon.

* Sisäisen viimeistelijän, viimeistelijän tai satulaviimeistelijän asennus on tarpeen, jos halutaan käyttää kohtaa "Nitova lajittelu". Sisäisen viimeistelijän, viimeistelijän tai satulaviimeistelijän lisäksi rei'itysmoduulin asennus on tarpeen, jos halutaan käyttää kohtaa "Rei'itys".

Toiminnon Box Connector KÄYTTÖ

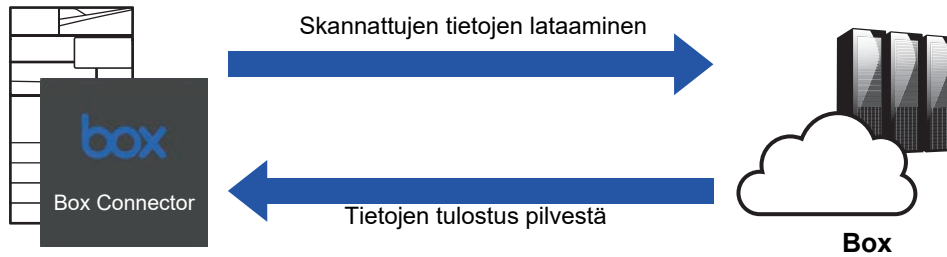

1

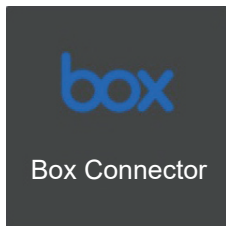

Kosketa kotinäytön [Box Connector]-näppäintä.




Jos et löydä Box Connector -kuvaketta kohdasta Kotinäyttö, rekisteröi Box Connector kohtaan Kotinäyttö toiminnossa Kotinäytön asetus laitteen kohdassa Järjestelmäasetukset.

2


Kun näytetään Boxin kirjautumisnäyttö, syötä kirjautumisen sähköpostiosoite ja salasana sekä kosketa [OK]-näppäintä.

3

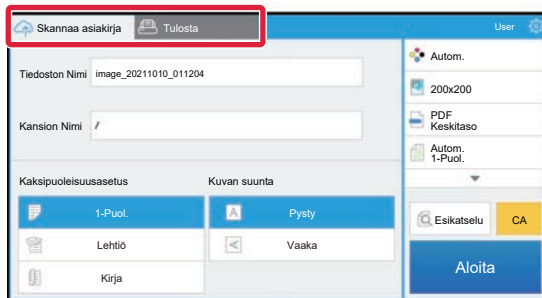

Skannaa alkuperäiset ja lataa skannatut tiedot koskettamalla [Skannaa asiakirja] -välilehteä. Tulosta tiedosto koskettamalla [Tulosta]-välilehteä ja siirry tulostusnäyttöön.

4

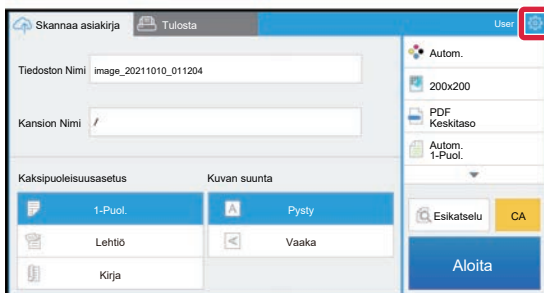

Kun olet valmis ja haluat kirjautua ulos, kosketa  ja kosketa [Vaihda tilejä].


Palaa kirjautumisnäytölle.

Tulosta tiedot

Valitse tiedostot, jotka haluat tulostaa.

Enintään 10 tiedostoa voidaan tulostaa samanaikaisesti. Enintään 16 tulostustyötä voidaan varata.


1

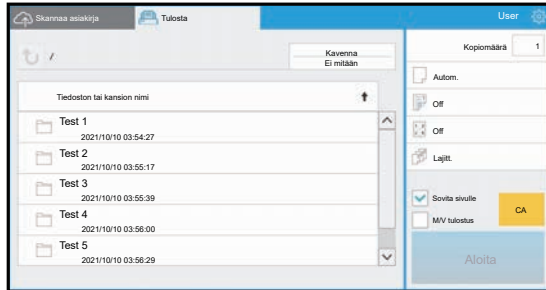

Kirjautumisen jälkeen näytettävällä näytöllä siirry tulostusnäyttöön ja valitse kansio, joka sisältää tulostettavan tiedoston.

Näytetään kansiossa olevat tiedostot.

2

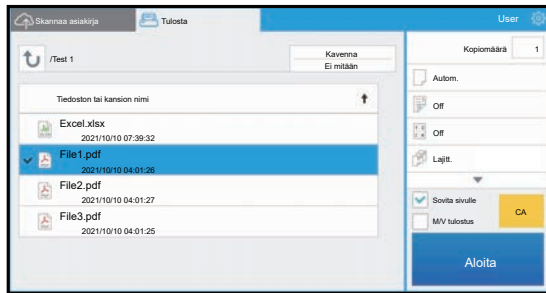

Kosketa tiedostoja, jotka haluat tulostaa.

Tulostusasetuksia voidaan muuttaa näytön oikealla puolella olevasta valikosta.

3

Kosketa [Aloita]-näppäintä.

Valittu tiedosto tulostetaan.


Tulostusasetukset

Tulosta yksi tiedosto muuttamalla seuraavia asetuksia. Kun valitaan useita tiedostoja, vain kopioiden määrä voidaan muuttaa. Muille asetuksille käytetään alkuarvoja.

Kohta	Alkuarvo	Kuvaus
Kopiomäärä	1	Voidaan asettaa 1 - 9999 kopiota.
Paperin koko	Autom.	Aseta tulostuskoko.
2-Puoleinen Tuloste	Pois	Määrittää 2-puolisen tulostuksen.
Moniotostulostus	Pois	Määrittää moniotostulostuksen.
Nitova lajittelu*	Pois	Määrittää nitovan lajittelun.
Lajittelu/ryhmä	Lajitt.	Voidaan asettaa ulostulon lajittelu ja ryhmät.
Rei'itys*	Pois	Määrittää rei'ityksen.
Tulosta mitä*	Valittu arkki	Näytetään ainoastaan, kun tulostetaan Excel-tiedosto. Valitsee tulostetaanko työkirjan yksi taulukko vai koko työkirja.
Sovita sivulle	Päällä	Tulosta tiedosto sovitettuna täyteen paperin kokoon.
M/V tulostus	Pois	Tulostaa tiedoston mustavalkoisena.

* Sisäisen viimeistelijän, viimeistelijän tai satulaviimeistelijän asennus on tarpeen, jos halutaan käyttää kohtaa "Nitova lajittelu". Sisäisen viimeistelijän, viimeistelijän tai satulaviimeistelijän lisäksi rei'itysmoduulin asennus on tarpeen, jos halutaan käyttää kohtaa "Rei'itys".

Mallista riippuen saatetaan tarvita Suoran tulostuksen laajennussarja, jos halutaan käyttää kohtaa "Tulosta mitä".

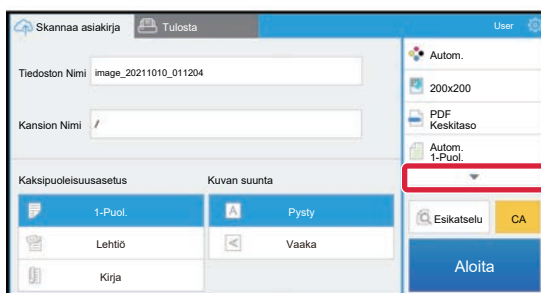

Kosketa ▼ katsoaksesi kaikki käytettävissä olevat tulostuksen asetukset.

Skannaa/lataa tietoja

Lataa laitteeseen skannatut tiedot Boxiin. Valitse kansio, johon haluat tallentaa tiedoston.


Voidaan ladata skannattuja tietoja siihen kokoon saakka, joka asetetaan toiminnossa "Liitetiedostojen maksimikoko (FTP/Työpöytä/Verkkokansio)" kohdassa Järjestelmäasetukset (Pääkäyttäjä), tai enintään 9999 arkkiä (sivua) tiedostoa kohden.

1

Aseta alkuperäinen laitteeseen.

Alkuperäisen asetusmenettelyä varten katso laitteen opasta.


2

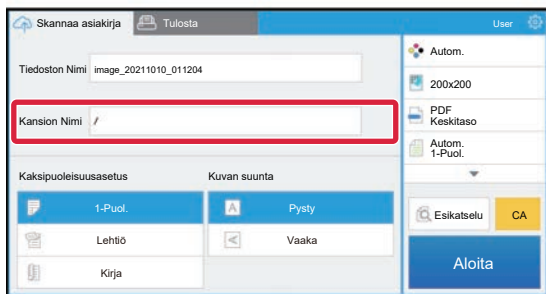

Kosketa kohtaa Kansion Nimi.

Boxissa rekisteröity kansio tulee näkyviin.

3

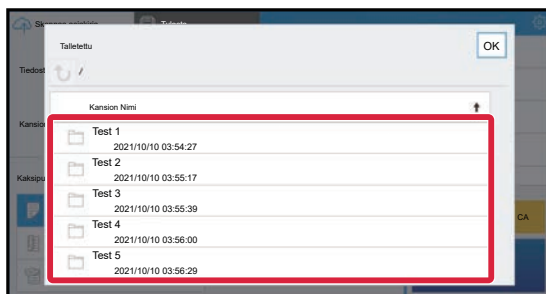

Valitse kansio, jonka haluat tallentaa.

Kosketa tallennettavaa kansia ja kosketa [OK]-näppäintä. Palaa vaiheen 2 näyttöön.

Kansionimenä näytetään valitun kansion nimi.

4

Kosketa [Aloita]-näppäintä.

Valittu tiedosto skannataan.

Skannausasetukset


Perusnäyttö

Kohta	Kuvaus
Tiedoston Nimi	Asettaa tiedoston nimen. Alustavasti näyttää "Tiedoston Nimi", joka on asetettu Box Connectorin yksityiskohtaisissa asetuksissa. Näyttää skannauspäivän ja ajan Tiedoston Nimi-syöttöruudussa, kun "Sisällytä päiväys tiedoston nimeen" otetaan käyttöön.
Kansion Nimi	Asettaa kansion tiedoston tallentamista varten.
Kaksipuoleisuusasetus	Suorittaa asetukset 2-puoliselle skannaukselle.
Kuvasuunta	Asettaa suunnan kuvalle.

Skannausasetuksen näyttö


Kun skannataan, voidaan määrittää seuraavat asetukset.

Kohta	Alkuarvo	Kuvaus
Väritila	Autom.	Määritä väritila.
Tarkkuus	200 dpi	Määritä tarkkuus.
Tiedostomuoto	PDF	Aseta tiedostomuoto tallennettaville tiedoille.
Alkuperäinen	Autom.	Määritä alkuperäiset.
Valotus	Autom.	Määritä kuvan tiheys.
Työn Kokoaminen	Pois	Aseta työn kokoamisen käyttö.
Tyhjän sivun ohitus	Pois	Aseta tyhjän sivun ohituksen käyttö.
Esikatselu	-	Skannattujen tietojen esikatselu näytetään ennen alkuperäisten skannausta.

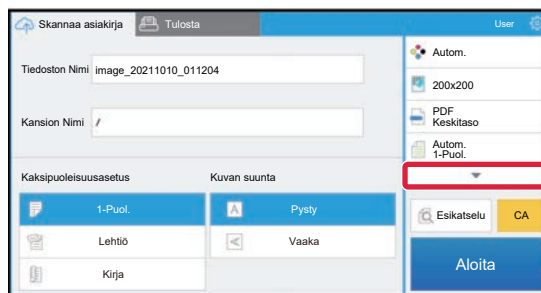

Kosketa ▼ katsoaksesi kaikki käytettävissä olevat skannausasetukset.

Apply the current value as the default value/Return default value to factory default

Jokaisen asetuksen vaihtamisen jälkeen, kosketa , ja kosketa [Apply the current value as the default value] asettaaksesi nykyisen arvon oletusarvoksi, kun kirjaudutaan sisään.

Kosketa [Return default value to factory default] palataksesi asetuksen oletusarvon tehdasasetukseen.

Jos näytetään salasanan syöttönäyttö, syötä laitteen pääkäyttäjän salausana.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION