

Návod k použití



Na obsah požadované kapitoly přejdete kliknutím.



PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

Funkce přístroje a postupy pro vkládání originálů a vkládání papíru



KOPIRKA

Použití funkce kopírování



TISKÁRNA

Použití funkce tisku



FAX

Použití funkce faxu



SKENER / INTERNETOVÝ FAX

Použití funkce skenování / internetového faxu



UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Ukládání úloh do souborů na místním disku




REŽIM NASTAVENÍ

Konfigurace nastavení k usnadnění použití přístroje

ZPŮSOB POUŽITÍ TÉTO PŘÍRUČKY

Kliknutím na tlačítko níže přejdete na stranu, kterou chcete zobrazit.

Následující vysvětlení předpokládá použití aplikace Adobe Acrobat Reader. (Ve výchozím stavu se nezobrazí některá tlačítka.)

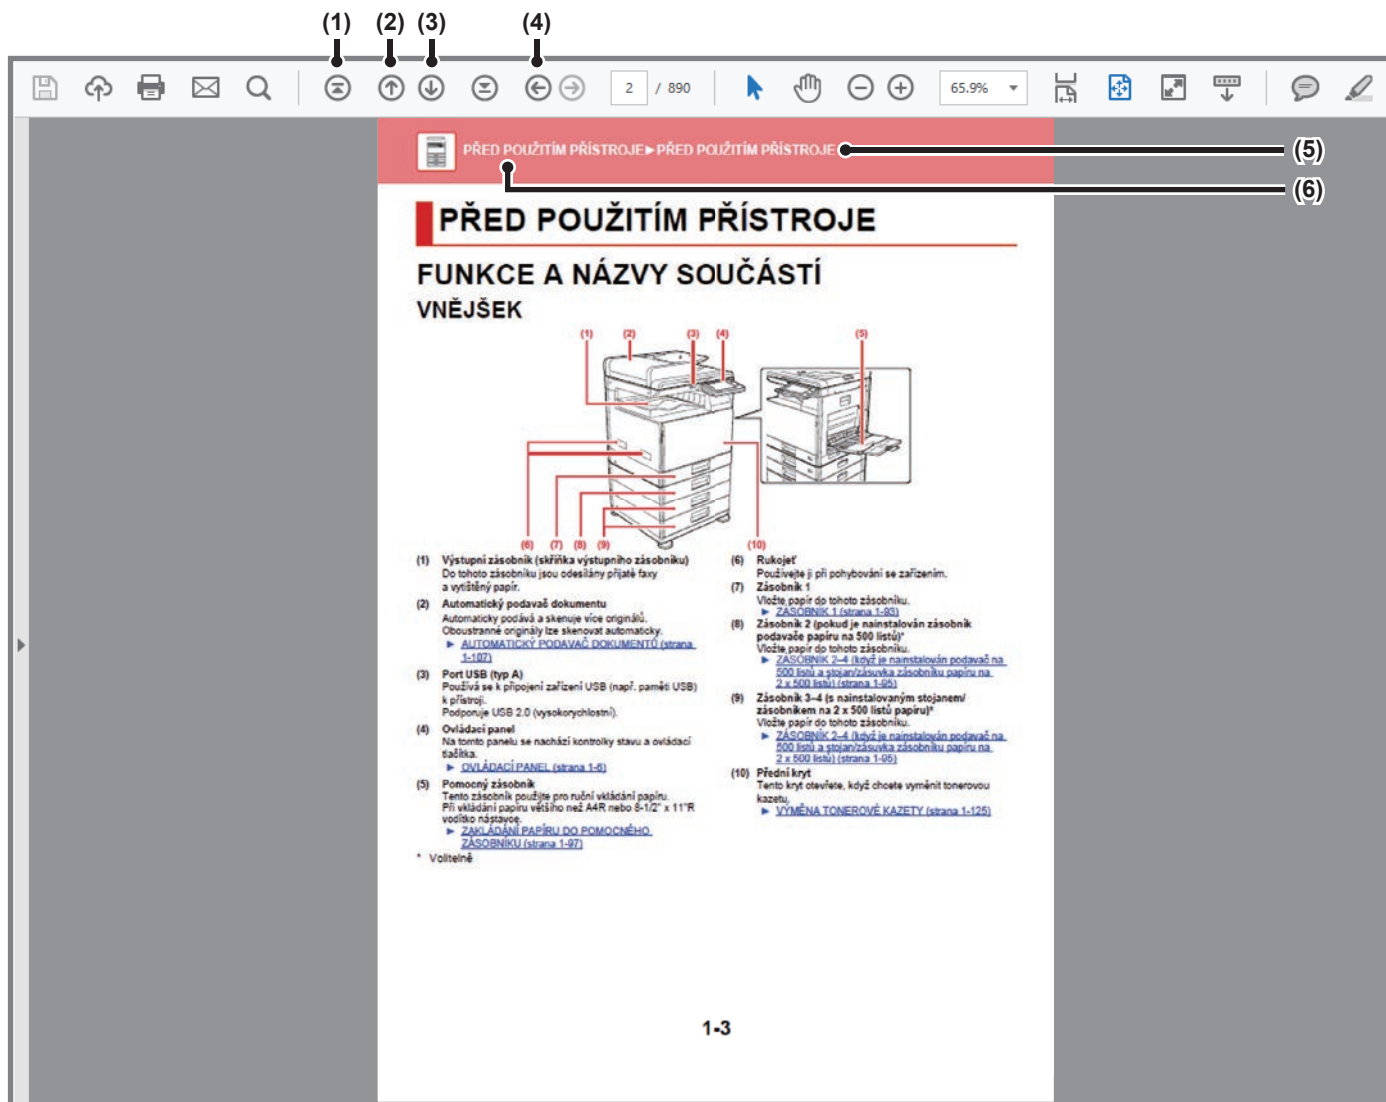

(1) **Tlačítko Návrat na úvodní stranu**
Neprobíhá-li operace podle očekávání, kliknutím na toto tlačítko začnete znovu.

(2) **Tlačítko Zpět o jednu stranu**
Zobrazí předchozí stranu.

(3) **Tlačítko Vpřed o jednu stranu**
Zobrazí další stranu.

(4) **Tlačítko Návrat na předtím zobrazenou stranu**
Zobrazí stranu, která byla zobrazena před aktuální stranou.

(5) **Tlačítko Název**
Zobrazí stranu indikovanou názvem tlačítka.

(6) **Tlačítko Obsah**
Zobrazí obsah každé kapitoly.
Např. je-li aktuální strana součástí kapitoly o tiskárně, zobrazí se obsah kapitoly o tiskárně.



Nezobrazí-li se nějaké tlačítko, zobrazení tohoto tlačítka viz nápověda aplikace Adobe Reader.

O PROVOZNÍ PŘÍRUČCE

Tato příručka vysvětluje způsob použití digitální plnobarevný multifunkční systém.

Upozornění

- Informace o instalaci ovladačů a softwaru uvedených v této příručce viz Návod pro instalaci softwaru.
- Informace o vašem operačním systému najdete v příručce k operačnímu systému nebo v online nápovědě.
- Popisy obrazovek a postupů v prostředí Windows se týkají především systému Windows® 10. Obrazovky se mohou lišit podle verze operačního systému a softwarové aplikace.
- V případě systému macOS jsou popisy obrazovek a postupů v prostředí Macintosh založeny na systému macOS v10.12. Obrazovky se mohou lišit v závislosti na verzi operačního systému či softwarové aplikace.
- Kdykoli se v této příručce objeví "xx-xxxx", znaky "xxxx" nahradte skutečným názvem modelu.
- Tato příručka obsahuje informace k funkci faxu. Upozorňujeme však, že funkce faxu není v některých zemích či oblastech k dispozici.
- Přípravě tohoto návodu byla věnována značná pozornost. V případě jakýchkoli komentářů či dotazů k návodu se obraťte na nejbližšího prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Tento produkt prošel přísnou kontrolou kvality a prohlídkou. V nepravděpodobném případě zjištění závady či jiného problému se obraťte na nejbližšího prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu.
- Kromě případů stanovených zákonem nenese společnost SHARP žádnou odpovědnost za závady vzniklé během použití produktu či jeho doplňků ani za závady kvůli nesprávné obsluze produktu či jeho doplňků ani za jiné závady a ani za škody vzniklé použitím produktu.

Varování

- Kromě případů povolených autorskými zákony jsou bez předchozího písemného souhlasu zakázány reprodukce, adaptace a překlad tohoto návodu.
- Jakékoli informace v tomto návodu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Obrazky, ovládací panel a dotykový panel v této příručce

Periferní zařízení jsou obvykle volitelná, avšak některé modely zahrnují určitá periferní zařízení, která představují standardní vybavení.






Výklad v této příručce předpokládá, že jsou v zařízení BP-30C25 nainstalovány zásobník podavače papíru na A 500 listů a stolek nebo zásobník na 2 x 500 listů.

U některých funkcí a postupů popisy vycházejí z předpokladu, že jsou nainstalována jiná než výše uvedená zařízení.

Vzhledem ke zlepšování a úpravám produktu se mohou zobrazené obrazovky, zprávy a názvy tlačítek v tomto návodu lišit od skutečného produktu.

Ikony používané v příručkách

Ikony v příručkách uvádějí následující typy informací:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Upozorňuje na situaci, která by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Upozorňuje na situaci, která by mohla mít za následek zranění nebo poškození majetku. |  | Vysvětluje, jak zastavit nebo opravit operaci. |
|  | Varuje před situacemi, kdy hrozí riziko poškození nebo závady přístroje. |  | Popisuje běžnou práci týkající se režimu nastavení. |
|  | Doplňuje funkci nebo postup. | | |



PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

FUNKCE A NÁZVY SOUČÁSTÍ..... 1-3

- VNĚJŠEK 1-3
- POHLED DOVNITŘ, ZE STRANY A ZE ZADU . 1-4
- AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTU A SKLO PRO DOKUMENTY 1-5
- OVLÁDACÍ PANEL 1-6

ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE..... 1-8

HLAVNÍ OBRAZOVKA A OBRAZOVKA NÁHLEDU 1-9

- VÝCHOZÍ OBRAZOVKA 1-9
- OBRAZOVKA NÁHLEDU 1-12

Eko 1-19

- EKOLOGICKÉ FUNKCE PŘÍSTROJE 1-19
- REŽIM AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ... 1-20
- REŽIM PŘEDEHŘÍVÁNÍ 1-21
- ZOBRAZENÍ FUNKCE DOPORUČENÍ EKO ... 1-21
- JAKMILE SE UKONČÍ VZDÁLENÁ ÚLOHA, PŘEJÍT DO REŽIMU AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ..... 1-22
- EKO SKENOVÁNÍ..... 1-25
- Nastavení Eko skenování 1-25
- Seznam vzorků úspory energie 1-26
- Nastavení rozvrhu ZAP/VYP 1-27
- Nastavení provozu pro určité datum 1-28
- ZOBRAZENÍ NASTAVENÍ EKOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ (ZOBRAZIT OBRAZOVKU FUNKCE DOPORUČENÍ ECO)..... 1-29
- Režim úspory toneru 1-29

OVĚŘENÍ UŽIVATELE..... 1-30

- OVĚŘOVÁNÍ PODLE ČÍSLA UŽIVATELE 1-30
- OVĚŘOVÁNÍ PODLE PŘIHLAŠOVACÍHO JMÉNA / HESLA 1-32
- RYCHLÉ OVĚŘOVÁNÍ 1-35

Kontrola uživatele 1-38

- Seznam Uživatelů..... 1-38
- Výchozí Nastavení 1-42
- Nastavení administrace 1-46
- Činnosti při ověřování uživatele 1-47
- Nast. snímače karet 1-48
- Skupina limitu stran 1-49
- Nastavení limitu stran stroje 1-49
- Skupina oprávnění 1-50
- Skupina oblíbených operací 1-54
- Počet uživatele 1-56
- FUNKCE SLUŽBY ACTIVE DIRECTORY 1-58

KÓD ÚČTOVÁNÍ..... 1-62

- KÓD ÚČTOVÁNÍ 1-62
- POUŽITÍ KÓD ÚČTOVÁNÍ 1-63
- REGISTRACE NOVÉHO KÓDU ÚČTOVÁNÍ ... 1-66
- ÚPRAVA NEBO MAZÁNÍ REGISTROVANÉHO KÓDU ÚČTOVÁNÍ 1-69
- Nastavení kódu účtování 1-72

SNADNÉ PŘIPOJENÍ POMOCÍ ZAŘÍZENÍ

S FUNKCÍ NFC (Jednoduché připojení)..... 1-75

- PŘIPOJENÍ PŘES NFC 1-75
- PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM QR KÓDU ... 1-76
- Nastavení jednoduchého připojení 1-77

NAS 1-78

VZDÁLENÁ OBSLUHA PŘÍSTROJE 1-80

UNIVERZÁLNÍ NÁVRH PŘÍSTROJE 1-82

- UNIVERZÁLNÍ NÁVRH TÝKAJÍCÍ SE OBSLUHY 1-82
- UNIVERZÁLNÍ NÁVRH TÝKAJÍCÍ SE ZRAKU... 1-83
- UNIVERZÁLNÍ NÁVRH TÝKAJÍCÍ SE SLUCHU... 1-83
- UNIVERZÁLNÍ DESIGNOVÉ VLASTNOSTI 1-84

POLOŽKY ZAZNAMENANÉ V ZÁZNAMU ÚLOHY.... 1-86

TISK PŘÍRUČKY Z OVLÁDACÍHO PANELU..... 1-88





VKLÁDÁNÍ PAPÍRU

| | |
|--|--------------|
| DŮLEŽITÉ BODY OHLEDNĚ PAPÍRU | 1-89 |
| • NÁZVY A UMÍSTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ | 1-89 |
| • POUŽITELNÉ TYPY PAPÍRU | 1-90 |
| ZÁSOBNÍK 1 | 1-93 |
| ZÁSOBNÍK 2–4 (když je nainstalován podavač na 500 listů a stojan/zásuvka zásobníku papíru na 2 x 500 listů) | 1-95 |
| ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU | 1-97 |
| NASTAVENÍ PAPÍRU V SYSTÉMOVÉM NASTAVENÍ | 1-102 |
| • Nastavení papíru | 1-102 |

JAK VLOŽIT ORIGINÁL

| | |
|--|--------------|
| VÝBĚR POSTUPU PRO VLOŽENÍ ORIGINÁLU V ZÁVISLOSTI NA JEHO TYPU A STAVU | 1-105 |
| AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ | 1-107 |
| SKLO PRO DOKUMENTY | 1-109 |

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

| | |
|---------------------------------|--------------|
| PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ | 1-110 |
| Sharp OSA | 1-111 |
| • KOMUNIKACE APLIKACÍ | 1-111 |
| • APLIKACE EXTERNÍHO ÚČTU | 1-112 |
| • Sharp OSA nastavení | 1-114 |

ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ | 1-117 |
|-----------------------------------|--------------|


ÚDRŽBA

| | |
|---|--------------|
| PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA | 1-118 |
| • ČIŠTĚNÍ SKLA PRO DOKUMENTY A AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ | 1-118 |
| • ČIŠTĚNÍ VÁLCE PODAVAČE V ZÁSOBNÍKU 1 ... | 1-120 |
| • ČIŠTĚNÍ PODÁVACÍHO VÁLCE POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU | 1-120 |
| • ČIŠTĚNÍ PODÁVACÍHO VÁLCE PAPÍRU | 1-120 |
| • ČIŠTĚNÍ LASEROVÉ JEDNOTKY | 1-121 |
| VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY | 1-125 |
| VÝMĚNA NÁDOBY NA ODPADNÍ TONER | 1-128 |



PŘED POUŽITÍM PŘÍSTROJE

FUNKCE A NÁZVY SOUČÁSTÍ VNĚJŠEK

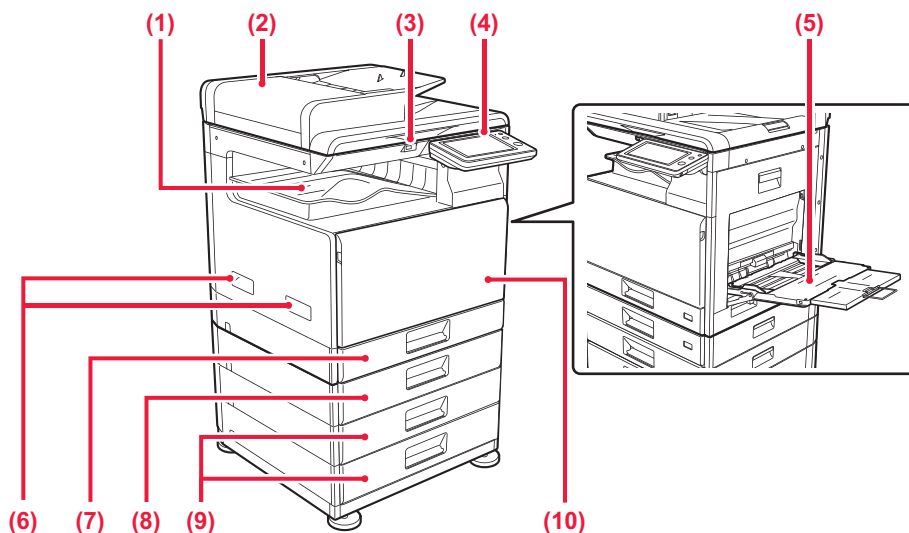


- (1) **Výstupní zásobník (skříňka výstupního zásobníku)**
Do tohoto zásobníku jsou odesílány přijaté faxy a vytištěný papír.
- (2) **Automatický podavač dokumentu**
Automaticky podává a skenuje více originálů.
Oboustranné originály lze skenovat automaticky.
► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- (3) **Port USB (typ A)**
Používá se k připojení zařízení USB (např. paměti USB) k přístroji.
Podporuje USB 2.0 (vysokorychlostní).
- (4) **Ovládací panel**
Na tomto panelu se nachází kontrolky stavu a ovládací tlačítka.
► [OVLÁDACÍ PANEL \(strana 1-6\)](#)
- (5) **Pomocný zásobník**
Tento zásobník použijte pro ruční vkládání papíru.
Při vkládání papíru většího než A4R nebo 8-1/2" x 11"R vodítko nastavte.
► [ZAKLÁDÁNÍ PAPIRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 1-97\)](#)
- (6) **Rukojeť**
Používejte ji při pohybování se zařízením.
- (7) **Zásobník 1**
Vložte papír do tohoto zásobníku.
► [ZÁSOBNÍK 1 \(strana 1-93\)](#)
- (8) **Zásobník 2 (pokud je nainstalován zásobník podavače papíru na 500 listů)***
Vložte papír do tohoto zásobníku.
► [ZÁSOBNÍK 2-4 \(když je nainstalován podavač na 500 listů a stojan/zásuvka zásobníku papíru na 2 x 500 listů\) \(strana 1-95\)](#)
- (9) **Zásobník 3-4 (s nainstalovaným stojanem/ zásobníkem na 2 x 500 listů papíru)***
Vložte papír do tohoto zásobníku.
► [ZÁSOBNÍK 2-4 \(když je nainstalován podavač na 500 listů a stojan/zásuvka zásobníku papíru na 2 x 500 listů\) \(strana 1-95\)](#)
- (10) **Přední kryt**
Tento kryt otevřete, když chcete vyměnit tonerovou kazetu.
► [VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY \(strana 1-125\)](#)

* Volitelně



POHLED DOVNITŘ, ZE STRANY A ZE ZADU

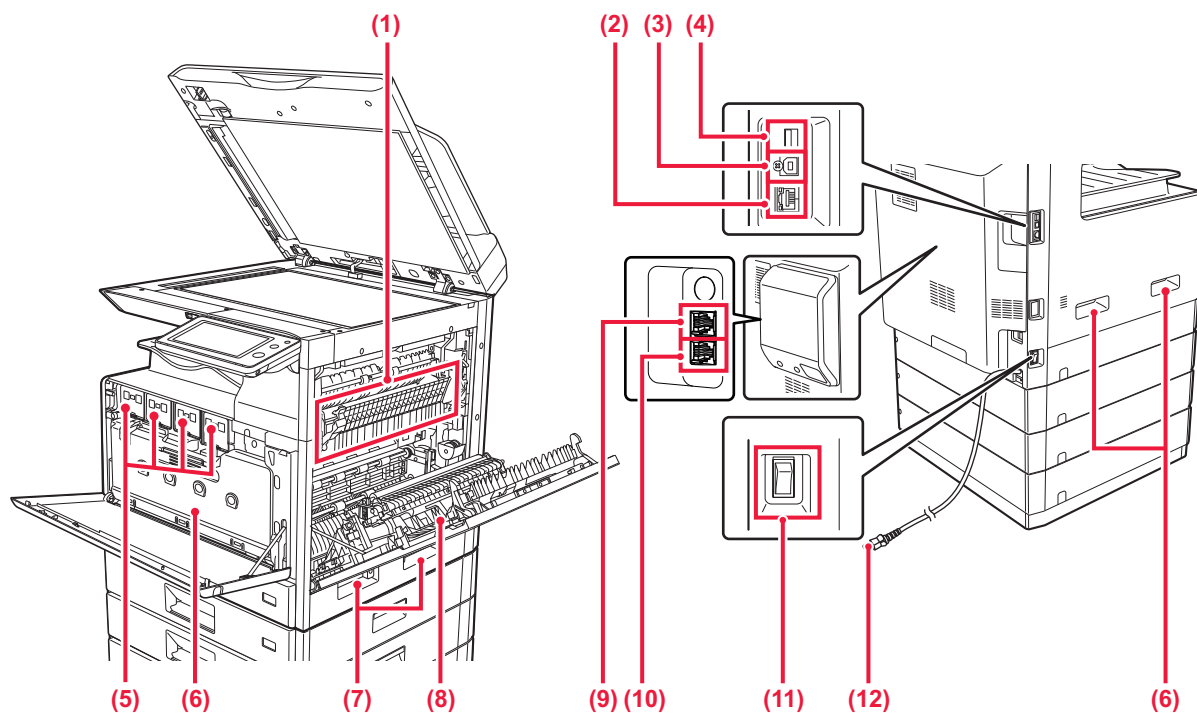**(1) Fixační jednotka**

Zde se přenesený obraz tepelně fixuje na papír.



Fixační jednotka má vysokou teplotu. Při vytahování zaseknutého papíru dávejte pozor, abyste se nespálili.

(2) Konektor LAN

K tomuto konektoru připojte kabel LAN, aby mohl být přístroj použit v počítačové síti. Použijte stíněný kabel LAN.

(3) Port USB (typ B)

Zařízení tento konektor nepoužívá.

(4) Port USB (typ A)

Používá se k připojení zařízení USB (např. paměti USB) k přístroji. Podporuje USB 2.0 (vysokorychlostní).

(5) Tonerová kazeta

Tato kazeta obsahuje toner. Když se toner v kazetě spotřebuje, vyměňte kazetu za novou.

► [VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY \(strana 1-125\)](#)

(6) Nádobka odpadního toneru

Tento kontejner shromažďuje nadbytečný toner, který zbyl po tisku.

► [VÝMĚNA NÁDOBY NA ODPADNÍ TONER \(strana 1-128\)](#)

(7) Rukojeť

Používejte ji při pohybování se zařízením.

(8) Boční kryt

Tento kryt otevřete, chcete-li vyjmout zaseknutý papír.

(9) Konektor externího telefonu (TEL)*

Pokud používáte funkci faxu, můžete do tohoto konektoru připojit externí telefon.

(10) Konektor telefonní linky (LINE)*

Pokud používáte funkci faxu, zapojte do tohoto konektoru telefonní linku.

(11) Hlavní vypínač

Tento vypínač slouží pro zapnutí napájení přístroje. Když používáte fax, vždy udržujte tento přepínač v poloze „**I**“.


► [ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)

(12) Zástrčka napájení

* Volitelně



AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTU A SKLO PRO DOKUMENTY

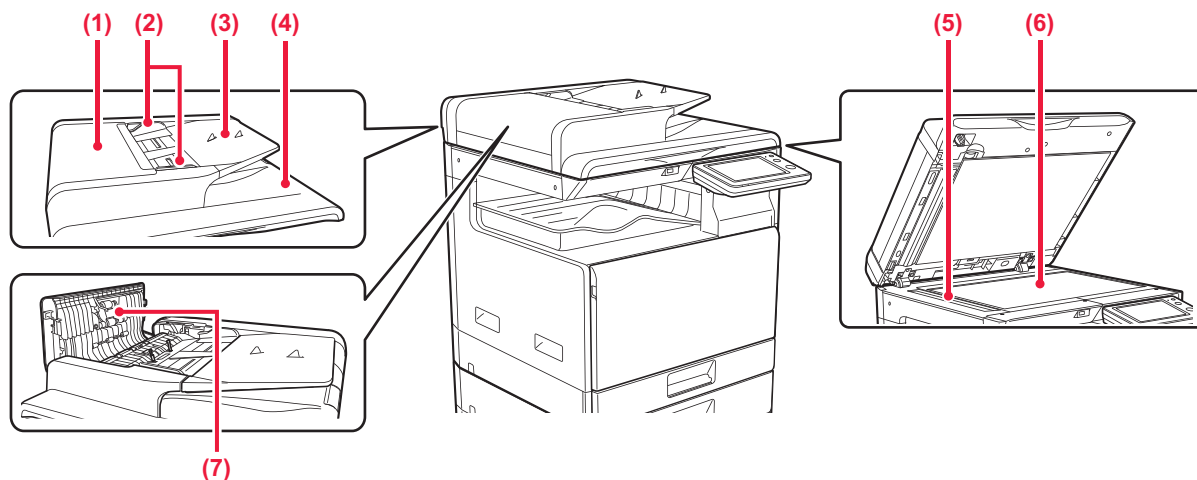

(1) Kryt podávání dokumentu

Otevřete tento kryt k vyjmutí chybně podaného originálu. Tento kryt se otvírá také při čištění válečku podavače papíru.

► [ČIŠTĚNÍ PODÁVACÍHO VÁLCE PAPIRU \(strana 1-120\)](#)

(2) Vodítka originálu

Tato vodítka se používají k zajištění správného naskenování originálu. Nastavte vodítka na šířku originálu.

(3) Zásobník podavače dokumentů

Vložte originál.

Umístěte originál tiskovou stranou nahoru.

► [ZAKLÁDÁNÍ PAPIRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 1-97\)](#)

(4) Výstupní zásobník originálu

Do tohoto zásobníku jde po naskenování originál.

(5) Oblast skenování

Originály umístěné do automatického podavače dokumentů se skenují zde.

► [ČIŠTĚNÍ SKLA PRO DOKUMENTY A AUTOMATICKÉHO PODAČE DOKUMENTŮ \(strana 1-118\)](#)

(6) Sklo pro dokumenty

Pokud chcete skenovat knihy nebo jiné silné originály, které neprojdou automatickým podavačem dokumentů, položte je na toto sklo.

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)


(7) Válec podavače papíru

Tento válec se otáčí a automaticky podává do přístroje originály.



OVLÁDACÍ PANEL

Tato část popisuje názvy a funkce odpovídajících částí ovládacího panelu.

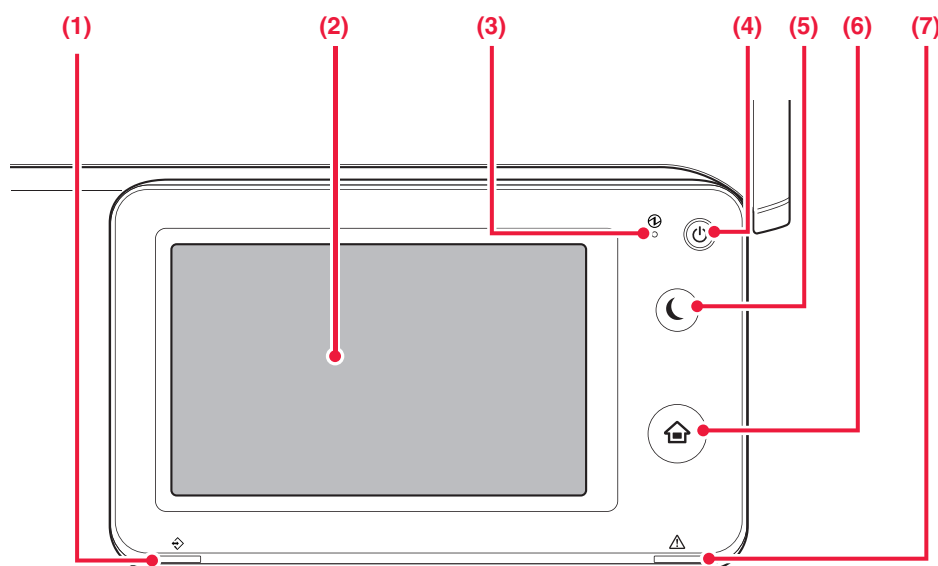

- (1) Indikátor upozornění na data**
Indikátor svítí trvale nebo bliká a tím indikuje stav úlohy.
▶ [INDIKÁTOR UPOZORNĚNÍ NA DATA A](#)
[INDIKÁTOR CHYBY \(strana 1-7\)](#)
- (2) Dotykový panel**
Na displeji dotykového panelu se zobrazují zprávy a klávesy.
Přístroj se ovládá klepnutím na zobrazené klávesy.
- (3) Indikátor hlavního napájení**
Tato kontrolka se rozsvítí, když je hlavní vypínač přístroje v poloze " | ".
Bliká zeleně v době, kdy ihned po zapnutí hlavního vypínače nefunguje tlačítko [Napájení].
▶ [ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)
- (4) Tlačítko [Napájení]**
Toto tlačítko slouží pro zapnutí nebo vypnutí přístroje.
▶ [ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)
- (5) Tlačítko/Indikátor [Úspora energie]**
Toto tlačítko slouží pro uvedení přístroje do režimu spánku pro úsporu energie.
Když je přístroj v režimu spánku, tlačítko [Úspora energie] bliká.
▶ [REŽIM AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ \(strana 1-20\)](#)
- (6) Klávesa [Základní okno]**
Tato klávesa slouží k zobrazení výchozí obrazovky.
▶ [VÝCHOZÍ OBRAZOVKA \(strana 1-9\)](#)
- (7) Indikátor chyby**
Indikátor svítí trvale nebo bliká a tím indikuje stav chyby.
▶ [INDIKÁTOR UPOZORNĚNÍ NA DATA A](#)
[INDIKÁTOR CHYBY \(strana 1-7\)](#)




Klávesa [Základní okno]

Klávesu [Základní okno] stiskněte prstem.

Jestliže klávesu stisknete perem či jiným nástrojem, zřejmě nebude správně fungovat. Při práci se šperky nebo jinými doplňky vzniká riziko poškození přístroje.



Můžete změnit úhel nastavení dotykového panelu.

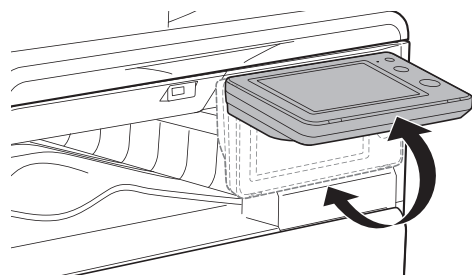



INDIKÁTOR UPOZORNĚNÍ NA DATA A INDIKÁTOR CHYBY

Indikátor upozornění na data a indikátor chyby svítí trvale nebo bliká a tím indikuje stav přístroje.

| | Indikátor chyby (červený) | Indikátor upozornění na data (zelený) | | |
|---------------------------------|--|---|---|--|
| | | Vzorek 1 | Vzorek 2 | Vzorek 3 |
| Svítí | Chyby, které nezastaví chod zařízení, jako je čas výměny nádobý odpadního toneru. | Probíhající úloha, jako je podávání či výstup papíru. | Stav Připraveno nebo jiný stav, kdy lze přijímat úlohy. | Do podavače originálů byl umístěn originál |
| Bliká | Chyby, které zastaví provoz přístroje, jako jsou chybně podané listy a spotřebovaný toner. | Probíhá příjem faxu | | |
| Indikace priority – svítí/bliká | Indikace priority – bliká | Indikace priority – bliká | Indikace priority – bliká | Indikace priority – svítí |



- **Nastavení stavu, který indikuje datová kontrolka**

V části "Nastavení (správce)" zvolte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení indik.stavu] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení indikátoru dat].

- **Nastavení indikace chyb**

Nastavuje se v "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení indik.stavu] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení světelné indikace chyby].



ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Tato část popisuje, jak zapnout/vypnout napájení přístroje a jak přístroj restartovat.

Použijte dva vypínače: hlavní vypínač na boční straně a tlačítko [Napájení] na ovládacím panelu.

Zapnutí přístroje


- Přepněte hlavní vypínač do polohy **I**.
- Když se kontrolka napájení rozsvítí zeleně, stiskněte tlačítko [Napájení].

Vypnutí přístroje

Napájení vypněte stisknutím tlačítka [Napájení] a pak přepněte hlavní vypínač do polohy **⏻**.

Restartujte přístroj

Napájení vypněte stisknutím tlačítka [Napájení] a pak jeho dalším stisknutím napájení znovu zapněte.

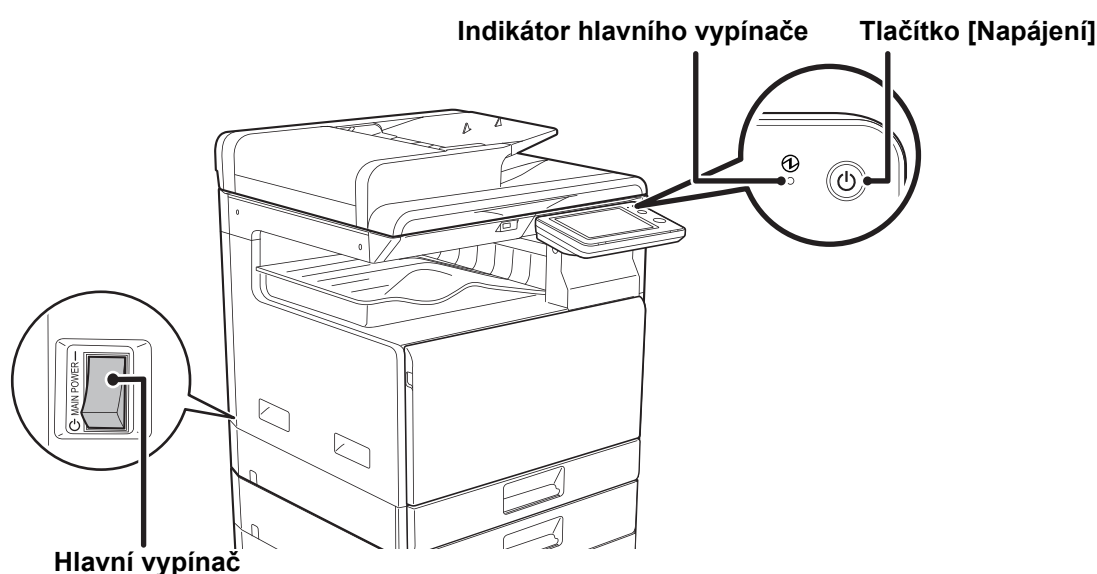

- Když vypínáte hlavní vypínač, stiskněte tlačítko [Napájení] na ovládacím panelu a pak přepněte hlavní vypínač do polohy "⏻".
V případě náhlého výpadku napájení přístroje jej znovu zapněte a pak vypněte ve správném pořadí. Pokud přístroj ponecháte delší dobu s vypnutým napájením, než vypnete napájení tlačítkem [Napájení], mohou se vyskytnout neobvyklé zvuky, snížená kvalita obrazu nebo další problémy.
- Vypněte tlačítko [Napájení] i hlavní vypínač a odpojte napájecí kabel, když dojde k závadě přístroje, když se blíží silná bouřka nebo když přístroj přemísťujete.



- Pokud se bude používat funkce faxu a zejména když se bude během noci provádět příjem nebo načasované odeslání, nevypínejte hlavní spínač.
- Když používáte faxové nebo internetové faxové funkce, vždy ponechte hlavní vypínač v poloze " **I** ".
- Aby se některá nastavení projevila, je třeba přístroj restartovat. V některých stavech přístroje se po restartování pomocí tlačítka [Napájení] nastavení neprojeví. V takovém případě přístroj vypněte a znovu zapněte hlavním vypínačem.



HLAVNÍ OBRAZOVKA A OBRAZOVKA NÁHLEDU

VÝCHOZÍ OBRAZOVKA

Stisknutím klávesy [Základní okno] na ovládacím panelu zobrazíte výchozí obrazovku na dotykovém panelu. Základní okno zobrazí klávesy pro výběr režimů nebo funkcí.

Zobrazuje jiný stav přístroje než dané úlohy pomocí ikon.

▶ [Ikona zobrazující stav přístroje \(strana 1-10\)](#)

Zobrazuje čas.

Zobrazuje probíhající nebo čekající úlohu pomocí textu či ikony.

Klepnutím na režim přejdete do tohoto režimu.

▶ [Změna režimů v obrazovce režimů \(strana 1-11\)](#)

Vyberte klávesové zkratky pro režimy nebo funkce.

▶ [Změna režimu v základním okně \(strana 1-11\)](#)

Pomocí těchto tlačítek vyberte funkce pro usnadnění použití přístroje.

Vyberte funkce, které lze využívat v příslušných režimech. Klepnutím na záložku zobrazíte seznam funkčních kláves.

Přepíná stránky pro zobrazení klávesových zkratk.

Postupy přidávání a mazání klávesových zkratk viz "Návod k použití (Funkce dotykového panelu)".



Nastavení výchozí obrazovky pro každý "Seznam skupiny oblíbených operací":

V "Nastavení (administrátor)" zvolte [Kontrola uživatele] → [Nastavení správy přístupu] → [Skupina oblíbených operací] → [Seznam výchozích obrazovek].

Toto nastavení proveďte, používá-li ověření uživatele.



Ikona zobrazující stav přístroje

| Ikona | Stav přístroje | Ikona | Stav přístroje |
|-------|--------------------------------------|-------|--|
| | Probíhá zpracování dat tiskárny. | | Bylo nainstalováno zařízení USB. |
| | Probíhá tisk dat tiskárny. | | System podpory uživatelů je zapnutý. |
| | Data odeslána. | | Zadání jednobajtového alfanumerického znaku |
| | Při předání dat došlo k chybě. | | Instalace sady ochrany dat. |
| | Existují přijatá data. | | Připojování k přístupovému bodu (úroveň 4) |
| | Byla přijata důvěrná faxová data. | | Připojování k přístupovému bodu (úroveň 3) |
| | Přijatá data jsou pozdržena. | | Připojování k přístupovému bodu (úroveň 2) |
| | Byla přijata data náhledu. | | Připojování k přístupovému bodu (úroveň 1) |
| | Probíhá komunikace s aplikací OSA. | | Nepřipojeno k přístupovému bodu |
| | Režim zvětšení zobrazení je zapnutý. | | Špatné připojení zařízení bezdrátové sítě LAN v přístroji* |
| | Eko režim je zapnutý. | | Čekání na přístupový bod |
| | Je vydáno upozornění údržby. | | Není připojen kabel sítě LAN. |
| | Probíhá vzdálená operace. | | |


* Kontaktujte vašeho prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.




ZMĚNA REŽIMŮ

Změna režimu v základním okně

Klepněte na klávesu [Základní okno].

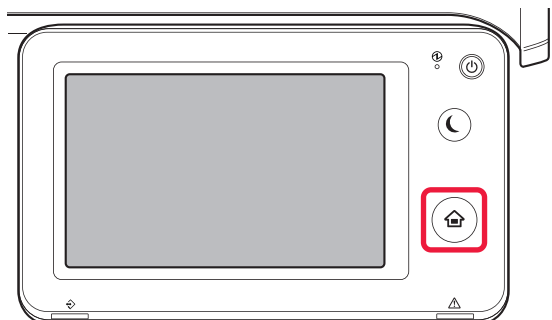


Klepněte na ikonu režimu.

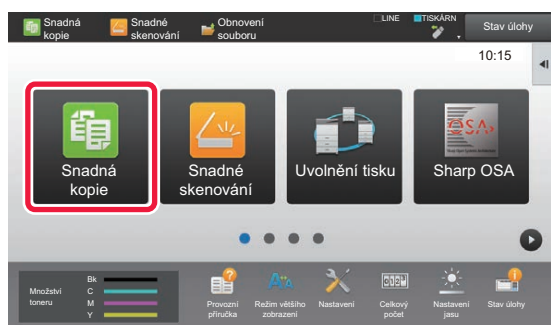


Změna režimů v obrazovce režimů


Klepněte na obrazovku režimů.

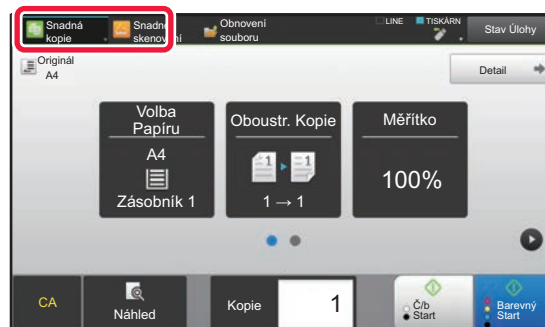

Klepněte na klávesu, která ukazuje ▼.

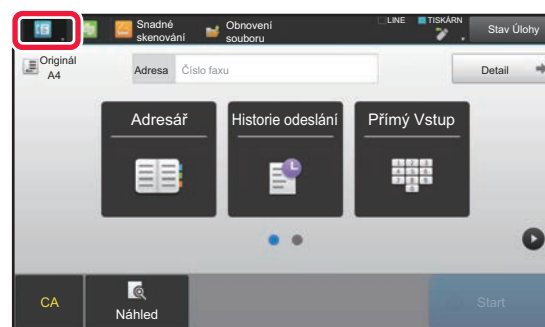

Klepněte na kterýkoliv požadovaný režim.

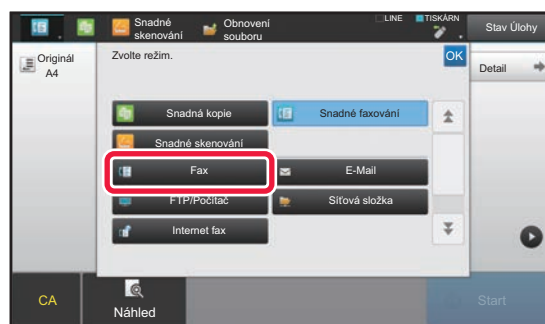

Postupy pro úpravy výchozí obrazovky viz "Návod k použití (Funkce dotykového panelu)".



• Zobrazit nastavení tlačítka Režim

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Zobrazit nastavení tlačítka Režim].

Nakonfigurujte nastavení pro zobrazení kláves režimů nahoře na obrazovce.

• Režimy k zobrazení

Vyberte klávesy režimu, které chcete nastavit.

• Tlačítka režimu zobrazení na základním okně


Můžete také zapnout zobrazení kláves režimů na základní obrazovce.




OBRAZOVKA NÁHLEDU

V obrazovce náhledu můžete pomocí dotykového panelu zobrazit obrazy výstupu nebo obrazy uložené v přístroji.

Ve snadném režimu

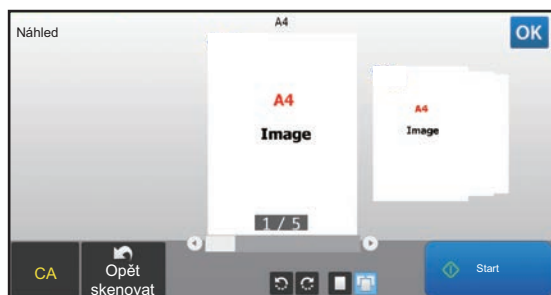

V normálním režimu

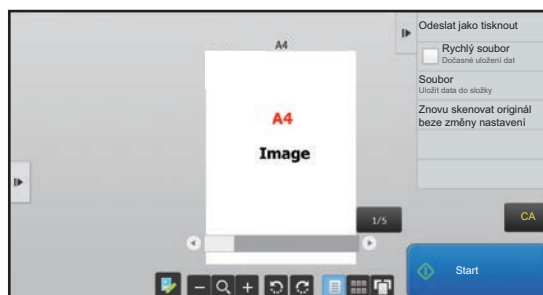

Klávesy používané v obrazovce náhledu

| | | | |
|--|--|--|---|
| | Tímto změníte režim na režim editace. Stránky originálu je možné změnit, otočit nebo smazat. | | Tímto otočíte náhled obrazu celé stránky ve směru šipky. Výsledek tisku se neotočí. |
| | Tímto obraz zmenšíte. | | Tímto zobrazíte náhled příslušných stránek. |
| | Takto zobrazíte posuvník pro zvětšení/zmenšení. Posunutím doleva obraz zmenšíte, posunutím doprava jej zvětšíte. | | Tímto zobrazíte miniatury náhledů. |
| | Tímto obraz zvětšíte. | | Tímto zobrazíte stránky trojrozměrně. |

* Lze použít také ve snadném režimu.



- Polohu obrazu můžete přesunout tak, že jej přetáhnete, když je obraz zvětšený.
- Obraz zvětšíte dvojitým kliknutím na náhled zobrazený po jednotlivých stránkách.



Nastavení náhledu

Nakonfigurujte nastavení náhledu a nastavení, například zadání náhledu miniatur jako výchozího nastavení pro zobrazení ukládání dokumentů a dalších souborů.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu].

Přijatá data nastavení kontroly obrazu

Vyberte, zda se má zobrazovat náhled přijatých faxů a internetových faxů. Zobrazí se, je-li nainstalována rozšiřující sada telefaxu nebo rozšiřující modul internetového faxu.

Výchozí seznam/zobrazení miniatur

- Údaje o příjmu faxu/i-faxu: Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce seznamu přijatých faxů/I-Faxů bude seznam, nebo miniatury.
- Načtení souboru z hlavní složky/složky rychlého souboru: Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce hlavní složky ukládání dokumentu a dočasné složky bude seznam, nebo miniatury.
- Načtení souboru z vlastní složky: Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce vlastní složky ukládání dokumentu bude seznam, nebo miniatury.
- Vyvolání souboru pro přímý tisk: Zvolte, zda má výchozí stav obrazovky složky pro přímý tisk zobrazovat složky jako seznam nebo jako miniatury.



Možnost "Údaje o příjmu faxu/i-faxu" v "Přijatá data nastavení kontroly obrazu" a "Výchozí seznam/zobrazení miniatur" lze také nastavit pomocí položek [Přijatá data nastavení kontroly obrazu] a [Výchozí seznam/zobrazení miniatur] v části "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu].




Smazání stránky

1


Na obrazovce náhledu klepnutím na  přepněte do režimu editace.


2

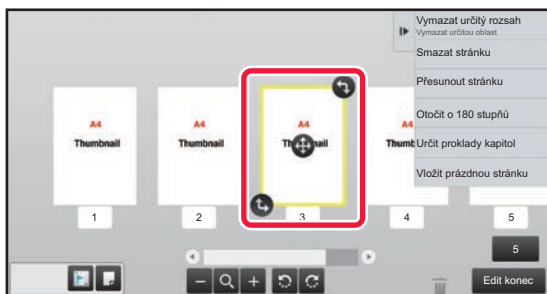


Klepněte na stránku, kterou chcete smazat, a klepněte na .



- Stránku lze také smazat klepnutím na [Smazat stránku] na panelu akcí.
- Stránku lze také smazat jejím přetažením do .

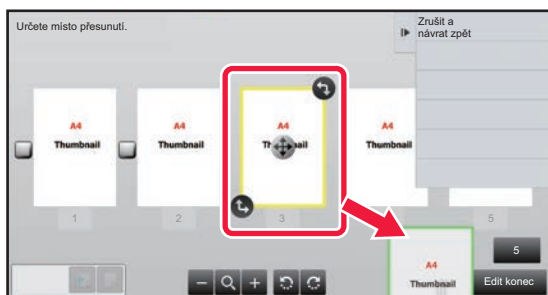

- Chcete-li smazání vrátit zpět, klepněte na . Chcete-li smazání opakovat, klepněte na .

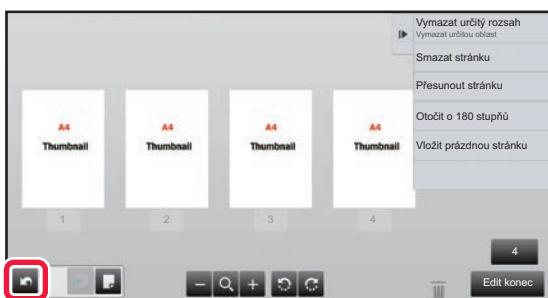

3

Klepněte na klávesu [Edit konec].





Přesunutí stránky

1


Na obrazovce náhledu klepnutím na  přepněte do režimu editace.

2

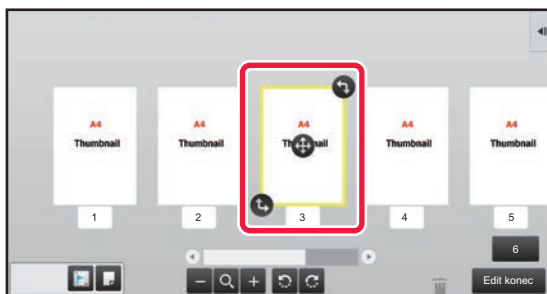

Klepněte na stránku, kterou chcete přesunout, a přetažením  stránku přesuňte.



Stránku lze také smazat klepnutím na klávesu [Přesunout stránku] na panelu akcí a pak klepnutím na  daného cíle.

3


Klepněte na klávesu [Edit konec].



Otočení stránky

1

Na obrazovce náhledu klepnutím na  přepněte do režimu editace.

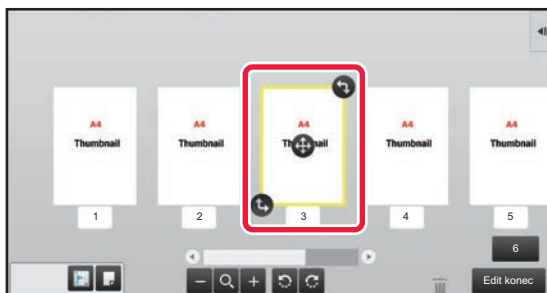2



Klepněte na stránku, kterou chcete otočit, a přetažením  nebo  stránku otočte.



Můžete také otočit stránku tím, že klepnete na [Otočit o 180 stupňů] (pouze režim kopírování) nebo [Otočit o 90 stupňů] (pouze režim faxu nebo skeneru) na akčním panelu.

3

Klepněte na klávesu [Edit konec].




Nastavení prokladů kapitol

Je-li zadán tisk N:1 nebo Oboustranný, lze stránku označenou  přesunout na první stránku.

1


Na obrazovce náhledu klepnutím na  přepněte do režimu editace.

2

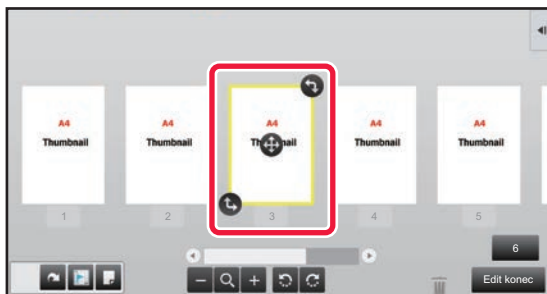

Klepněte na stránku, u které chcete nastavit vložení kapitoly.


3

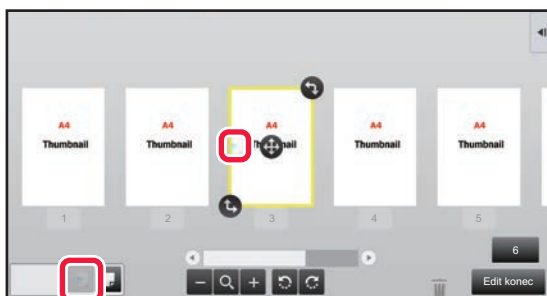

Klepněte na ikonu .

 se zobrazí na stránce.



- Proklady kapitol lze také nastavit klepnutím na [Určit proklady kapitol] na panelu akcí.
- **Zrušení nastavení prokladů kapitol:**
Klepněte na ikonu  zobrazenou na stránce, nebo vyberte stránku a klepněte na [Zrušit proklady kapitol zvolené stránky.] na panelu akcí.

4

Klepněte na klávesu [Edit konec].





Vložení prázdné stránky

1

Na obrazovce náhledu klepnutím na  přepněte do režimu editace.

2

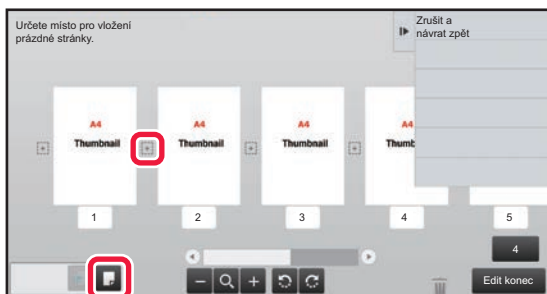

Klepněte na , a klepnutím na vyberte místo, kam chcete vložit prázdnou stránku.



Prázdnou stránku lze také vložit klepnutím na [Vložit prázdnou stránku] na panelu akcí.

3


Klepněte na klávesu [Edit konec].

Smazání části originálního obrazu

1

Na obrazovce náhledu klepnutím na  přepněte do režimu editace.


2

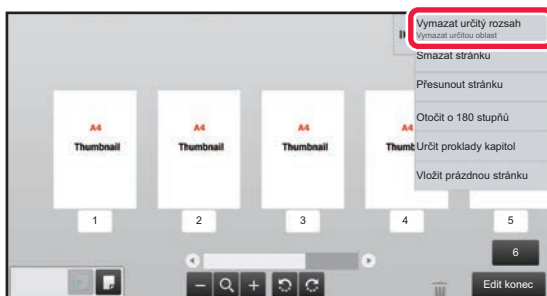

Klepněte na [Vymazat určitý rozsah] na panelu akcí.



3

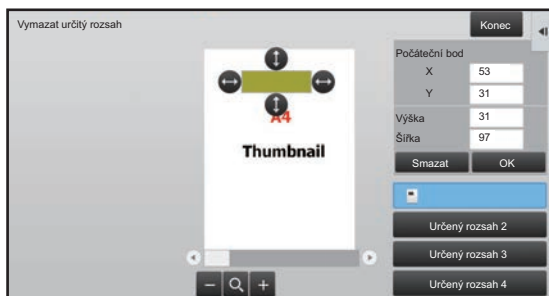


Postupujte podle pokynů a zadejte oblast, kterou chcete smazat.

Zadejte oblast, kterou chcete smazat, a poté klepněte na klávesu [OK]



Chcete-li smazat obraz mimo zadanou oblast, klepněte na [Opačný rozsah mazání] na panelu akcí.

4

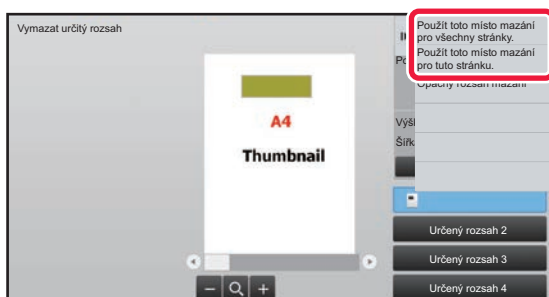


Na panelu akcí vyberte [Použít toto místo mazání pro všechny stránky.] nebo [Použít toto místo mazání pro tuto stránku.]

5

Podle potřeby opakujte kroky pro zadání oblasti smazání a výběr příslušných stránek.



6

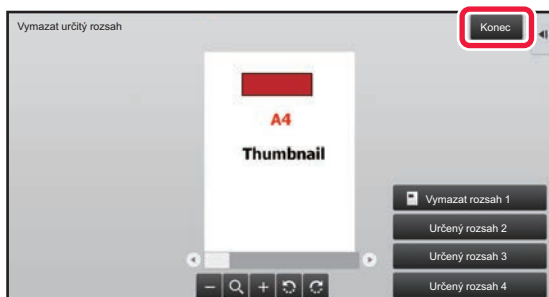

Klepněte na klávesu [Konec].

Změna nastavení

Klepnutím na kartu v levé části obrazovky můžete změnit nastavení. Nelze klepnout na klávesy funkcí, u kterých nelze změnit nastavení.

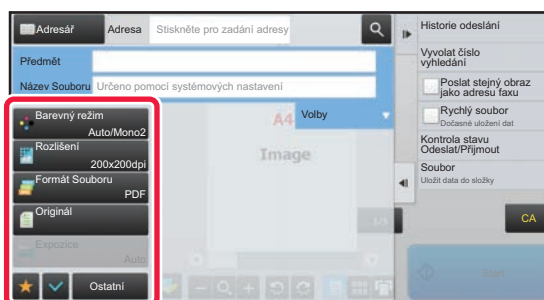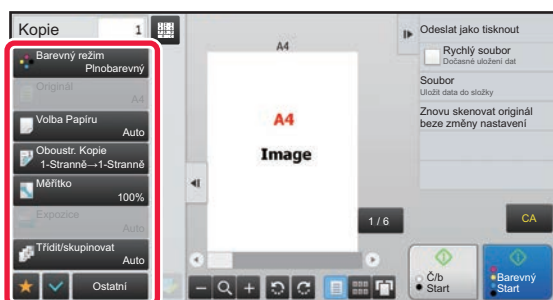



Eko

EKOLOGICKÉ FUNKCE PŘÍSTROJE

Tyto funkce pomáhají snížit spotřebu energie řízením operací těch částí přístroje, které mohou mít vysokou spotřebu. Přístroj poskytuje dva režimy úspory energie.

| Funkce | Popis | Strana |
|--------------------------------------|---|--------|
| REŽIM AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ | Neprobíhají-li žádné operace, tento režim vypne napájení ovládacího panelu a fixační jednotky a přepne přístroj do vyčkávacího režimu s nejnižší spotřebou energie. Ačkoli se uspoří více energie, čas obnovení provozního stavu je delší. | 1-20 |
| REŽIM PŘEDEHŘÍVÁNÍ | Tento režim snižuje teplotu fixační jednotky a přepíná přístroj do vyčkávacího režimu s nízkou spotřebou energie. Ve srovnání s funkcí automatického vypnutí napájení je úspora energie nižší a čas obnovení provozního stavu je kratší. | 1-21 |

Kromě těchto dvou režimů může spotřebu energie dále snížit společné používání následujících funkcí.

| Funkce | Popis | Strana |
|--|---|--------|
| ZOBRAZENÍ FUNKCE DOPORUČENÍ EKO | Zobrazí doporučené nastavení kopírování/tisku pro kopírování, opětovný tisk archivace dokumentu a přímý tisk. | 1-21 |
| JAKMILE SE UKONČÍ VZDÁLENÁ ÚLOHA, PŘEJÍT DO REŽIMU AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ | Přístroj se vrátí z režimu automatického vypnutí a aktivuje režim automatického vypnutí ihned, jakmile je tisk dokončen. | 1-22 |
| EKO SKENOVÁNÍ | Přístroj v případě netiskových operací (nepoužívají fixační jednotku), například přenosy faxu nebo obrazu, pracuje s fixační jednotkou vypnutou. | 1-25 |
| Nastavení rozvrhu ZAP/VYP | Tuto funkci použijte pro nastavení časů pro zapnutí a vypnutí napájení a tím snížení spotřeby energie. | 1-27 |
| Nastavení provozu pro určité datum | Je-li potřeba, aby přístroj v určitý den provedl zvláště vysoký počet tiskových úloh nebo jinou speciální operaci, můžete tento den označit jako "Určené datum" a nastavit pro něj vzor úspory energie. | 1-28 |
| Režim úspory toneru | Tento režim se používá ke snížení spotřeby toneru. | 1-29 |
| Úroveň výkonu režimu spánku | Vyberte, zda dát prioritu úspoře energie nebo době probuzení. | 1-24 |

Nastavení režimu

Nastavení funkce Eko jsou prováděna v sériích. K dispozici jsou "Vlastní" a "Eco". Hodnoty nastavení použité pro každý režim jsou následující.

| Funkce | Vlastní | Eko |
|--|---|----------------------------|
| Nastavení Režimu Předehřívání | 1min. | 1min. |
| Vypnutí panelu při režimu předehřívání | Zapnuto | Zapnuto |
| Timer Auto Vypnutí Napájení | Pevný čas přechodu.: 11min. (pro Evropu) 1min. (pro země mimo Evropu) | Pevný čas přechodu.: 1min. |
| Jakmile se ukončí vzdálená úloha, přejde se do režimu automatického vypnutí. | Zapnuto | Zapnuto |



| Funkce | Vlastní | Eko |
|-----------------------------|----------------|--|
| Úroveň výkonu režimu spánku | Nízká spotřeba | Nízká spotřeba |
| Eko skenování | Zapnuto | Zapnuto (všechny režimy s výjimkou kopírování) |

Používáte-li režim Vlastní/Eko, jednotlivá nastavení úsporného režimu se v systémových nastaveních nepoužijí.



Zadání nastavení režimu

"Nastavení (administrátor)" → vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Nastavení režimu].

REŽIM AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ NAPÁJENÍ

Tento režim vypne napájení ovládacího panelu a fixační jednotky a přepne přístroj do vyčkávacího režimu s nejnižší spotřebou energie.


Režim automatického vypnutí napájení se bude aktivovat, když po dokončení úlohy uplyne doba vyčkávání určená v tomto nastavení.

Ve srovnání s režimem předehřívání se uspoří výrazně více energie, avšak čas obnovení provozního stavu je delší.

Tlačítko [Úspora energie] bliká, když je přístroj v režimu automatického vypnutí napájení.

Automatické vypnutí napájení se také zapne stisknutím tlačítka [Úspora energie] v okamžiku, kdy tlačítko [Úspora energie] nesvítlí.

Tento režim je zrušen, když jsou přijímána tisková data, když jsou tištěna data faxu nebo když stisknete blikající tlačítko [Úspora energie].

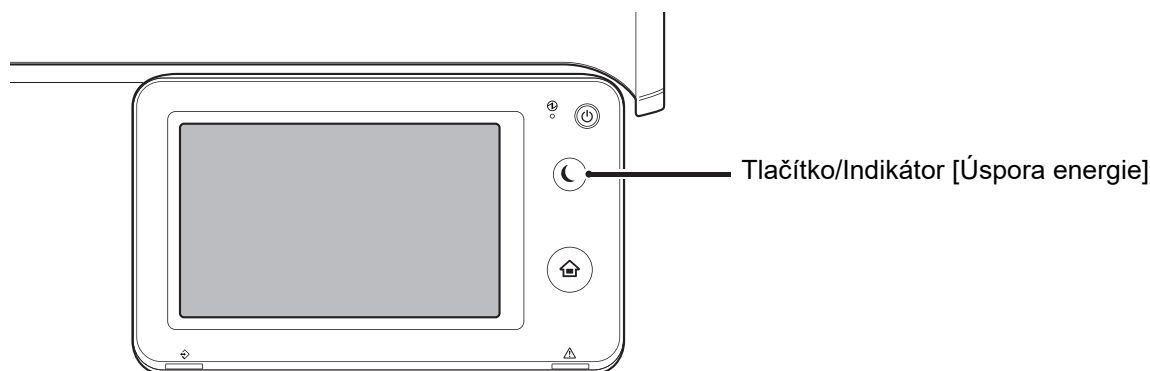

Nastavení automatického vypnutí napájení:

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Auto Vypnutí Napájení].

Zpráva se zobrazí 15 vteřin před zahájením režimu automatického vypnutí napájení.

Chcete-li zprávu zavřít a pokračovat v normálním provozu, klepněte na tlačítko [Pokračovat].

Zpráva se opět zobrazí 15 vteřin před koncem prodloužení normální provozní doby.

Nebude-li do 15 sekund od zobrazení zprávy provedena žádná akce, přejde přístroj do režimu automatického vypnutí napájení.



Nastavení zobrazení zprávy:

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Hlášení při prodlouženém přechodu do předehřívání/automatického vypnutí].



REŽIM PŘEDEHŘÍVÁNÍ

Tento režim snižuje teplotu fixační jednotky a přepíná přístroj do vyčkávacího režimu s nízkou spotřebou energie. Režim přehřívání se bude aktivovat, když po dokončení úlohy uplyne doba vyčkávání určená v tomto nastavení. Ve srovnání s režimem automatického vypnutí napájení je úspora energie nižší a čas obnovení provozního stavu je kratší.

V režimu přehřívání klávesa [Základní okno] svítí a dotykový panel a tlačítko [Úspora energie] zhasnou. Dotykový panel zmizí, když na něj klepnete nebo stisknete tlačítko [Základní okno].



Nastavení režimu přehřívání:

"Nastavení (administrátor)" → vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Nastavení Režimu Přehřívání].

Zpráva se zobrazí 15 vteřin před spuštěním režimu přehřívání.

Chcete-li zprávu zavřít a pokračovat v normálním provozu, klepněte na tlačítko [Pokračovat].

Nebude-li do 15 sekund od zobrazení zprávy provedena žádná akce, přístroj přejde do režimu přehřívání.



Nastavení zobrazení zprávy:

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Hlášení při prodlouženém přechodu do přehřívání/automatického vypnutí].

ZOBRAZENÍ FUNKCE DOPORUČENÍ EKO

Zobrazí doporučené nastavení kopírování/tisku pro kopírování, opětovný tisk archivace dokumentu a přímý tisk.

Kopírování

Při přepnutí do režimu kopírování (normální režim) se zobrazí nastavení doporučené pro režim kopírování.

Doporučené nastavení: Oboustranná kopie, N:1, kopírovat Č/B a orientace obrazu

Tisk archivace dokumentu

Když klepnete na [Změnit nastavení tisku] v panelu akcí na obrazovce seznamu souborů archivace dokumentu, zobrazí se nastavení doporučené pro tento režim.

Doporučené nastavení: Oboustranný tisk, N:1, ČB tisk

Přímý tisk


Když klepnete na [Změnit nastavení tisku] v panelu akcí na obrazovce seznamu souborů přímého tisku, zobrazí se nastavení doporučené pro tento režim.

Doporučené nastavení: Oboustranný tisk, N:1, ČB tisk



JAKMILE SE UKONČÍ VZDÁLENÁ ÚLOHA, PŘEJÍT DO REŽIMU AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Tisk nebo odesílání faxových dat v režimu automatického vypnutí napájení zapne napájení a přístroj se ihned po dokončení tiskové úlohy vrátí do režimu automatického vypnutí napájení.

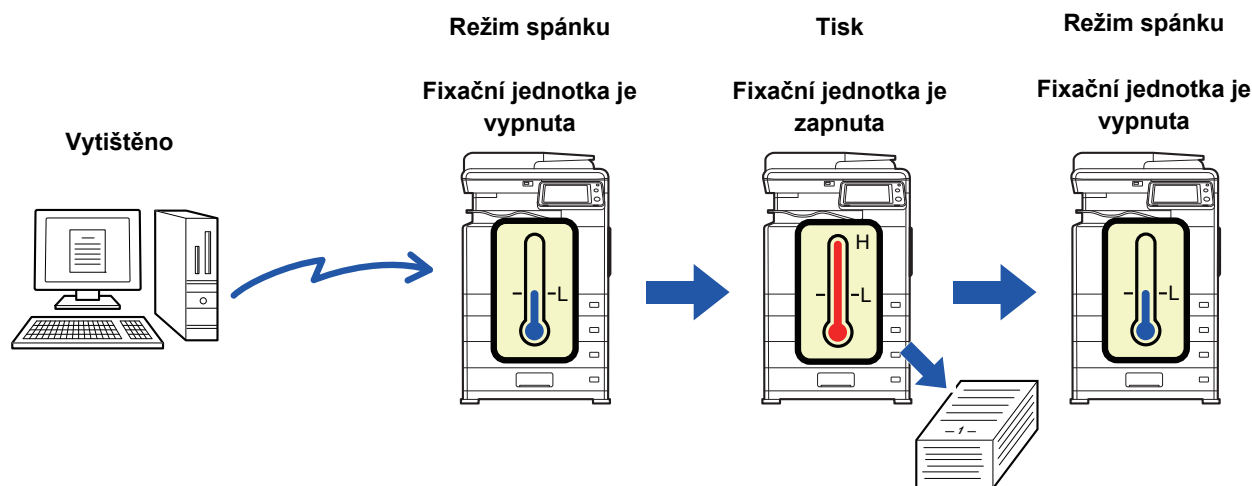

Nastavení možnosti "Jakmile se ukončí vzdálená úloha, přejde se do režimu automatického vypnutí.":

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Jakmile se ukončí vzdálená úloha, přejde se do režimu automatického vypnutí.]



Pevný čas přechodu.

Přechodový čas automatického vypnutí napájení je pevně nastaven.

Je-li toto nastavení zapnuto, je vypnuta možnost [Změnit čas přechodu časem dne.]



Je-li vypnuta funkce automatického vypnutí napájení, je čas, který jste zde zadali, zablokován.

Změnit čas přechodu časem dne.

Tato funkce řídí přechod do režimu automatického vypnutí napájení optimálně podle denní doby analýzou používání přístroje na základě záznamů o úlohách obdrženyých během období 4 týdnů.

Je-li toto nastavení zapnuto, je vypnuta možnost [Pevný čas přechodu.]



- Nastavení ovládní přenosu obrazu se nezmění.
- To se nevztahuje k rozvrhu zapnutí/vypnutí napájení. Jsou-li zapnuty obě položky, má přednost funkce nastavení rozvrhu zapnutí/vypnutí napájení.
- Strany se počítají pro každou velikost papíru zvlášť.
- Je-li napájení přístroje vypnuto, neproběhla během této doby žádná tisková úloha.

Přechod na úsporný režim a režim automatického vypnutí napájení

| Vzorek | Přechodový čas | Průměrný počet výstupů za hodinu* |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| Režim 1 (Zahájit úlohu Priorita1) | Po 1 hodině | 700 nebo více |
| Režim 2 (Zahájit úlohu Priorita2) | Po 30 minutách | 150 až 699 |
| Režim3 (priorita úspory energie1) | Po 5 minutách | 40 až 149 |
| Režim4 (priorita úspory energie2) | Po minimálním časovém období | Až 39 |
| Úroveň výkonu režimu spánku | Nízký výkon : Rychlé probuzení : | Přístroj se přepne do úsporného režimu, ale obnova nějakou dobu trvá. Ve srovnání s režimem nízké spotřeby spotřeba do určité míry stoupne, ale zároveň dochází k rychlejší obnově. |

* Výchozí nastavení výrobce



Automatický

Tato funkce řídí napájení optimálně podle denní doby analýzou používání přístroje na základě záznamů o úlohách obdržných během určitého časového období.



Nemá-li přístroj k dispozici informace záznamů o úlohách obdržných během období 4 týdnů, přejde do šablony2 (režim3 (priorita úspory energie1) mezi 8:00 a 18:00). Následně přejde do režimu4 (priorita úspory energie2).

Manuální

Můžete nastavit vzorec pro každý časový úsek.

Přístroj již obsahuje šablonu se 3 vzorci. Vzorec úsporného režimu lze přidat k "originálním eko vzorcům 1 až 4".

Šablona se 3 vzorci

| Šablona | Vzorek | Popis režimu |
|-----------|--------------------------------------|---|
| Šablona 1 | Celý den "Úsp. energie Priorita2" | Přístroj neustále běží v "Režim4 (Úspora energie Priorita2)". |
| Šablona 2 | 8:00-18:00 "Úsp. energie Priorita1" | Přístroj běží v "Režim3 (Úspora energie Priorita1)" v čase od 8:00 do 18:00 a v "Režim4 (Úspora energie Priorita2)" v ostatní dobu. |
| Šablona 3 | 8:00-18:00 "Zahájit úlohu Priorita1" | Přístroj běží v "Režim 1 (Zahájit úlohu Priorita1)" v čase od 8:00 do 18:00 a v "Režim4 (Úspora energie Priorita2)" v ostatní dobu. |

Úroveň výkonu režimu spánku

Nízký výkon:

Přístroj se přepne do úsporného režimu, ale obnova nějakou dobu trvá.


Rychlé probuzení:

Ve srovnání s režimem nízké spotřeby spotřeba do určité míry stoupne, ale zároveň dochází k rychlejší obnově.



EKO SKENOVÁNÍ

Netiskové úlohy, jako je odesílání naskenovaného originálu, jsou prováděny s vypnutou fixační jednotkou.

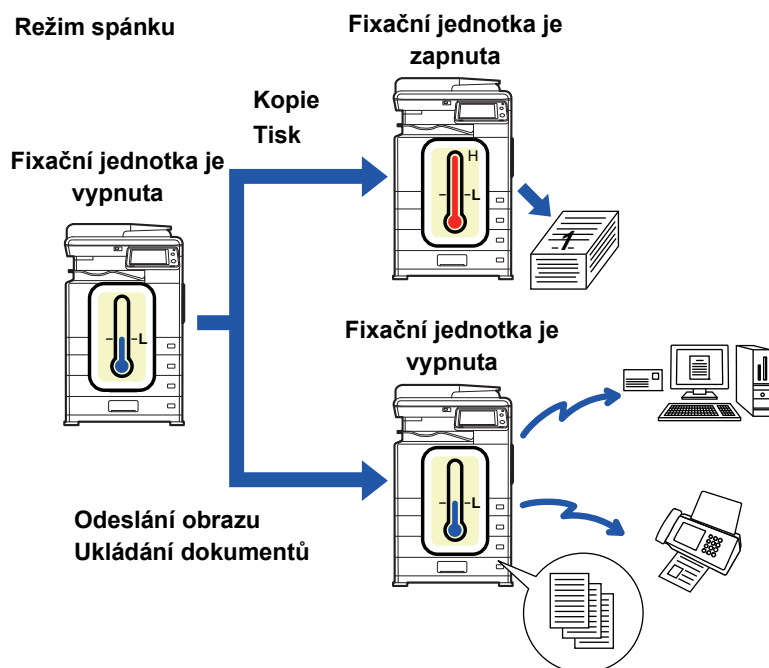

Nastavení Eko skenování

Nastavte "Nastavení Eko skenování" na a vyberte režim nebo obrazovku, ve které jej povolíte. Lze nastavit tyto režimy a obrazovky.

- Základní okno
- Kopie
- Odeslání Obrazu
- Ukládání Dokumentů
- Systémová nastavení
- Sharp OSA



Nastavení Eko skenování:

"Nastavení (správce)" → zvolte [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko skenování].



Seznam vzorků úspory energie

Tato funkce analyzuje využití přístroje a ovládá vstup do režimu automatického vypnutí na základě frekvence použití. Chcete-li spravovat spotřebu energie přístroje pomocí seznamu vzorců úspory energie, vyberte [Manuální] v "Nastavení (administrátor)" - [Nastavení Eko] - [Úsporný Režim] - [Změnit čas přechodu časem dne.] a vyberte Vzorec automatické aktualizace z rozbalovací nabídky nebo jeden ze vzorců původní Eko 1 až 4.

Chcete-li automaticky analyzovat využití přístroje a aktualizovat vzorec dle potřeby, nastavte Vzorec automatické aktualizace.

Editovat vzorec


Nastavte původní vzorec Eko.

| Položka | Popis |
|---------------------------|---|
| Změnit název vzorce | Chcete-li změnit název vzorce, zadejte požadovaný název. |
| Vytvořit model vzorce | Zvolte uložený vzorec, na jehož základě chcete vytvořit nový vzorec. Chcete-li zkopírovat nastavení vybraného vzorce, zvolte [Kopírovat zvolený vzorec.]. |
| Nastav. úsp. Energie | Nastavte časové úseky pro režimy přístroje. Vyberte režim 1 až 4 a zvolte den v týdnu, čas začátku a čas konce. |
| Den týdne | Zvolte den v týdnu, ve který chcete zapnout režim vybraný v nastavení úspory energie. |
| Čas začátku/Čas dokončení | Zvolte časový úsek, ve který chcete zapnout režim vybraný v nastavení úspory energie. |



Nastavení rozvrhu ZAP/VYP

Ovládací panel přístroje lze zapnout nebo vypnout v přednastaveném čase. Lze zadat až tři (3) vzorce. Jsou-li volby "Nastavení 1", "Nastavení 2" a "Nastavení 3" nastaveny ve stejný den v týdnu nebo ve stejný čas, jsou zpracovány v tomto pořadí.

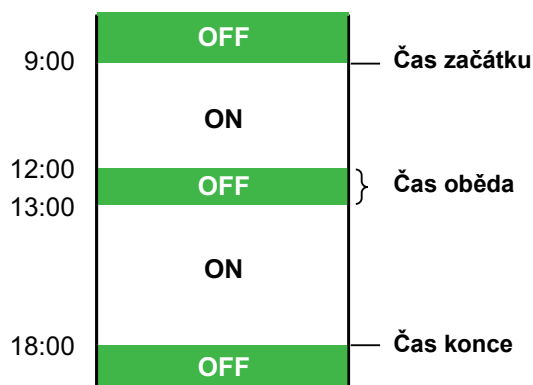

- Funkce rozvrhu nepodporuje nastavení správy spotřeby v režimu předehřívání a v režimu automatického vypnutí napájení.
- Přednastavený čas vypnutí podléhá následujícím omezením:
 - Pokud je přístroj spuštěn kvůli provádění aktuální úlohy nebo z jiného důvodu, vypne se až po dokončení dané úlohy.
 - Přístroj nemůže přijímat tiskové úlohy.
 - Přístroj může přijímat úlohy s výstupem, jako je například výstup přijatých faxových dat.
 - Je-li zapnut časově určený výstup přijatých dat, budou data odeslána na výstup při příštím zapnutí přístroje.
 - Je-li zapnuto také nastavení správy spotřeby, má přednost nastavení rozvrhu zapnutí/vypnutí napájení.
 - Je-li zadán stejný čas, nastavení se použije v pořadí "Nastavení 1", "Nastavení 2" a "Nastavení 3".
- Napájení se nevypne v následujících případech:
 - "Zapnutí Doby Návratu Displeje" právě probíhá.
 - Probíhá-li optimalizace místního disku nebo restart po změně režimu nastavení.
 - Přednastavený čas vypnutí/zapnutí napájení je do jedné minuty od okamžiku přijetí nastavení.



Nastavení funkce rozvrhu zapnutí/vypnutí napájení

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení rozvrhu ZAP/VYP].



Nastavení provozu pro určité datum

Den, kdy máte naplánován tisk o velkém objemu nebo chcete provést jinou zvláštní operaci, můžete označit jako "Určené datum" a nastavit pro něj vzor úspory energie.



Operace proběhne v den, který je nastaven jako určené datum, bez ohledu na nastavení přechodového čas automatického vypnutí napájení (ať je funkce vypnutá nebo zapnutá).

Štítek "Určené datum"

U určeného data lze nastavit období až 7 dnů. Nastavte určené datum, použitý vzorec úspory energie a činnost, která má nastat, pokud toto datum spadá na nepracovní den.

| Položka | Popis |
|-------------------------------|---|
| Nastavení data | Nastavte datum, kdy chcete s přístrojem pracovat podle určitého vzorce. V nabídce "Každý měsíc" vyberte datum mezi 1. a 31. dnem, nebo vyberte položku "Konec každého měsíce". |
| Použitý provoz úspory energie | Vyberte vzorek úspory energie, který chcete použít. Podrobnosti úspory energie zvolte na Štítek "Vzor" (strana 1-28) . |
| Činnost během svátku | Konfigurujte provoz přístroje v případě, že přednastavené určené datum připadne na svátek. Určený den specifikujte jako svátek na Štítek "Svátek" (strana 1-28) . |



- Jestliže původně určené datum koliduje s jiným, které bylo přesunuto kvůli svátku, má přednost nastavení pro první datum.
- Jestliže určená data spadají do jednoho dne, použijí se nastavení ve vzestupném pořadí od 1 do 7 (čísla určených dat).

Štítek "Vzor"

Pomocí této karty můžete nastavit podrobnosti vzorce pro úsporu energie.

| Položka | Popis |
|--------------------------|--|
| Provoz s úsporou energie | Vyberte vzorec určeného data, který chcete nastavit. |
| Změnit název vzorce | Jestliže chcete změnit název vzoru určeného data, zadejte jeho nový název. |
| Vytvořit model vzorce | Vyberte uložený nebo přednastavený vzor, který chcete použít jako zdroj při vytvoření nového vzorce. |
| Přidat nový rozvrh. | Přidat rozvrh. |

Štítek "Svátek"

Určete datum svátku. Den, který určíte jako svátek, nebude určeným datem.

| Položka | Popis |
|-----------------|--|
| Seznam svátků | Když klepnete na tuto možnost, zobrazí se data a dny v týdnu, na něž připadají svátky, které jste nastavili po dobu dvou let. |
| Den týdne | Tuto možnost použijte k nastavení svátku pomocí dne v týdnu. |
| Nastavit období | Pomocí této nabídky určete datum svátku. "Finálně zaregistrovaný čas" zobrazuje, kdy byly uloženy údaje o svátku do části "Nastavit období". |



ZOBRAZENÍ NASTAVENÍ EKOLOGICKÝCH DOPORUČENÍ (ZOBRAZIT OBRAZOVKU FUNKCE DOPORUČENÍ ECO)

Když je základní obrazovka v normálním režimu, objeví se nastavení ekologických doporučení.



Tato funkce není dostupná ve snadném režimu.



Použití zobrazení ekologických doporučení:

Režim nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Úsporný Režim] → [Nastavení Eko] → [Zobrazit obrazovku funkce doporučení Eko]

Zobrazené funkce jsou následující.

- Oboustr. Kopie ► [strana 2-16](#)
- N:1 ► [strana 2-43](#)
- Kopírovat Č/B ► [strana 2-19](#)
- Orientace obrazu ► [strana 2-32](#)

Režim úspory toneru

Tento režim se používá ke snížení spotřeby toneru.

Spotřebu toneru lze nastavit pro jednotlivé tiskové úlohy režimu "Kopie", "Tiskárna" a "Tisk (Řazení Dokumentů)".

Úsporu toneru můžete nastavit na jednu ze tří úrovní.

- **Úspora toneru 1** (Spotřeba toneru: velká)
 - **Úspora toneru 2** (Spotřeba toneru: střední)
 - **Úspora toneru 3** (Spotřeba toneru: nízká)
-



Je možné, že v závislosti na zemi a oblasti se položky nezobrazí.



OVĚŘENÍ UŽIVATELE

Ověření uživatele omezuje použití přístroje pouze pro registrované uživatele. Je možné určit funkce, které smí každý uživatel používat, a tím přístroj přizpůsobit pro plnění potřeb daného pracoviště.

Když administrátor přístroje zaktivoval ověření uživatele, musí se každý uživatel přihlásit pro použití přístroje. Existují různé typy ověření uživatele, a každý typ disponuje jinou přihlašovací metodou.

Další informace najdete v popisu přihlašovacích metod.


- [OVĚŘOVÁNÍ PODLE ČÍSLA UŽIVATELE \(strana 1-30\)](#)
- [OVĚŘOVÁNÍ PODLE PŘIHLAŠOVACÍHO JMÉNA / HESLA \(strana 1-32\)](#)
- [RYCHLÉ OVĚŘOVÁNÍ \(strana 1-35\)](#)

Nastavení, která jsou vyžadována pro ověření uživatele, naleznete v části [Kontrola uživatele \(strana 1-38\)](#).

OVĚŘOVÁNÍ PODLE ČÍSLA UŽIVATELE

Následující postup se používá pro přihlášení pomocí čísla uživatele, které jste dostali od administrátora přístroje.

Při spuštění přístroje se zobrazí obrazovka přihlášení.

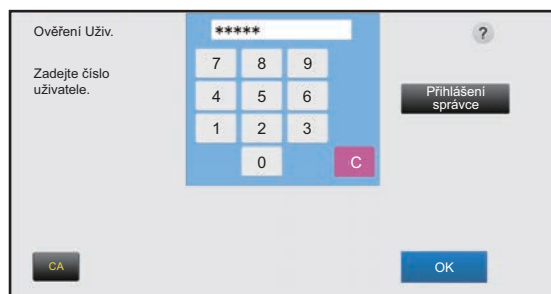

Při ovládání pomocí čísla uživatele



Je-li v systémovém nastavení aktivována "Varování při chybě přihlášení", ovládací panel se na pět minut zablokuje, pokud bude třikrát po sobě zadáno chybné číslo uživatele.

Kontaktujte administrátora přístroje a ověřte si přiřazené číslo uživatele.


1

Zadejte své číslo uživatele (5 až 8 číslic) pomocí číselných kláves.

Každá zadaná číslice se zobrazí jako "*".



2

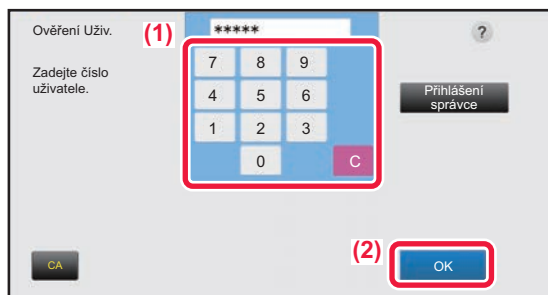

Klepněte na klávesu [OK].

Pokud je zadané číslo uživatele ověřeno, zobrazí se počet zbývajících stran, které může uživatel kopírovat nebo skenovat.

Pokud je nastaveno omezení počtu stran, které může uživatel použít, zobrazí se počet pro přihlášeného uživatele.



- **Omezení počtu stran, které může uživatel použít:**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení správy přístupu] → [Skupina limitu stran].

- **Chcete-li po přihlášení skrýt počet stran, které mohou být použity:**

V části "Nastavení (správce)" vypněte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Zobrazit stav použití po přihlášení].

- **Změna času zobrazení zprávy:**

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Volba Doby Zobrazení Hlášení].



Pokud má číslo uživatele 8 číslic, není tento krok potřebný. Přihlášení proběhne automaticky po zadání čísla uživatele.

3



Pokud jste dokončili používání přístroje a jste připraveni se odhlásit, klepněte na [Odhlásit].



OVĚŘOVÁNÍ PODLE PŘIHLAŠOVACÍHO JMÉNA / HESLA

Tato metoda umožňuje uživatelům přihlášení pomocí přihlašovacího jména a hesla, které dostali od administrátora přístroje nebo administrátora serveru LDAP.

Při spuštění přístroje se zobrazí obrazovka přihlášení.

Ověření Uživ.
Zadejte přihl. jméno a heslo.

Přihlašovací Jméno Stiskněte pro zadání přihlaš. jména

Heslo Stiskněte pro zadání hesla

Při kontrole podle přihlašovacího jména a hesla



- Je-li použita ověřování pomocí LDAP, na obrazovce se mohou zobrazit různé položky.
- Je-li použito ověřování pomocí LDAP, může se v závislosti na její metodě objevit klávesa [Adr. el pošty]. Klepněte na textové pole [Adr. el pošty] a zadejte svou e-mailovou adresu.

Ověření Uživ.
Zadejte prosím přihlašovací jméno/e-mailovou adresu/heslo.

Přihlašovací Jméno Stiskněte pro zadání přihlaš. jména

Adr. el pošty Stiskněte pro zadání e-mail adresy

Heslo Stiskněte pro zadání hesla



Je-li v systémovém nastavení aktivována "Varování při chybě přihlášení", ovládací panel se na pět minut zablokuje, pokud bude třikrát po sobě zadáno chybné přihlašovací jméno nebo heslo.

Kontaktujte administrátora přístroje a ověřte si přiřazené přihlašovací jméno/heslo.



- **Nastavení možnosti [Varování při chybě přihlášení]:**
V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Varování při chybě přihlášení].
- **Uložení uživatelského jména:**
V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] → [Seznam Uživatelů].
Registrují se také podrobnější informace, jako přihlašovací jméno, číslo uživatele a heslo. Požádejte administrátora přístroje o informace, které potřebujete pro jeho použití.



1

Ověření Uživ.
Zadejte přihl. jméno a heslo.

Přihlašovací Jméno Stiskněte pro zadání přihlaš. jména Zvolit ze seznamu

Heslo Stiskněte pro zadání hesla

Ověřit Přihlásit se místně

CA OK

Zadejte přihlašovací jméno.

Zadávání pomocí softwarové klávesnice

Nebylo-li v režimu nastavení registrováno uživatelské jméno, musí uživatel používající pouze ověřování LDAP klepnout na textové pole [Přihlašovací Jméno] a zadat přihlašovací jméno pomocí softwarové klávesnice.

Výběr ze seznamu

Klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] a na obrazovce seznamu uživatelů vyberte uživatelské jméno.



Ověření pomocí LDAP lze použít, když administrátor serveru poskytuje službu LDAP v síti LAN (místní počítačová síť).

2

Ověření Uživ.
Zadejte přihl. jméno a heslo.

Přihlašovací Jméno Stiskněte pro zadání přihlaš. jména Zvolit ze seznamu

Heslo Stiskněte pro zadání hesla

Ověřit Přihlásit se místně

CA OK

Zadejte heslo.

Zadejte heslo pomocí softwarové klávesnice.

Pokud se přihlašujete k LDAP serveru, zadejte heslo, které je uloženo pro vaše přihlašovací jméno na LDAP serveru. Každý zadaný znak se zobrazí jako "*". Po zadání hesla klepněte na klávesu [OK].

Když se ověřuje pomocí serveru LDAP a v seznamu "Seznam uživatelů" a na serveru LDAP máte uložena odlišná hesla, použijte heslo uložené na serveru LDAP.



Registrace uživatelského jména a hesla:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] → [Seznam Uživatelů].



Při registrování na serveru LDAP změňte podle potřeby informace pro [Ověřit]

- **Při výběru na obrazovce seznamu uživatelů:**

Server LDAP, ke kterému se připojíte, byl zaregistrován při registraci uživatele, a proto se po výběru přihlašovacího jména zobrazuje cílový server, na který má být ověřování směřováno. Přejděte na krok 3.

- **Při zadávání pomocí softwarové klávesnice:**

Klepněte na [Ověřit] a vyberte server LDAP pro přihlášení.




3



Klepněte na klávesu [OK].

Pokud je zadané přihlašovací jméno a heslo ověřeno, zobrazí se počet zbývajících stran, které může uživatel kopírovat nebo skenovat.

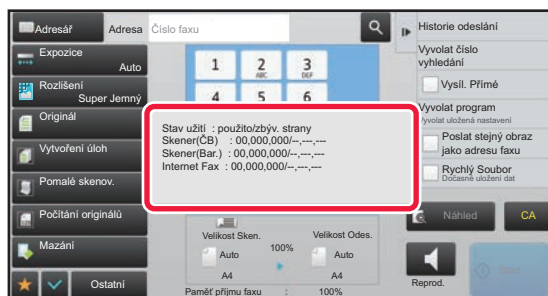

Pokud je nastaveno omezení počtu stran, které může uživatel použít, zobrazí se počet pro přihlášeného uživatele.



- **Omezení počtu stran, které může uživatel použít:**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení správy přístupu] → [Skupina limitu stran].

- **Chcete-li po přihlášení skrýt počet stran, které mohou být použity:**

V části "Nastavení (správce)" vypněte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Zobrazit stav použití po přihlášení].

- **Změna času zobrazení zprávy:**

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Volba Doby Zobrazení Hlášení].

4



Pokud jste dokončili používání přístroje a jste připraveni se odhlásit, klepněte na [Odhlásit].



RYCHLÉ OVĚŘOVÁNÍ

Při ovládání zařízení tato funkce umožňuje snadné ověření klepnutím na předem nakonfigurovanou ikonu.



- Je možné zaregistrovat až 20 uživatelů.
- Rychlé ověřování podporuje pouze toto zařízení. Ověření webové stránky ani ověření z ovladače tiskárny nelze použít. Pokud chcete provést ověření webové stránky nebo ověření z ovladače tiskárny, zadejte Přihlašovací jméno/Heslo.
- Při rychlém ověřování není možné použít kartu IC ani režim účtu zařízení.
- Pokud je v nastavení systému zapnutá možnost [Varování při chybě přihlášení], ovládací panel se po nesprávném zadání hesla třikrát po sobě na pět minut uzamkne. Jaké heslo máte přiřazené, zjistíte u správce zařízení.



Použití rychlého ověřování


V části "Nastavení (správce)" zapněte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Povolit rychlé přihlášení].

Jako nastavení serveru ověřování nastavte "Přihlásit se místně" a jako metodu ověřování nastavte "Přihlašovací jméno/Heslo".

Registrace uživatelů pomocí rychlého ověřování


Při registraci uživatelů pomocí rychlého ověřování není možné použít nastavení správy uživatelů ani nastavení webové stránky, používané při registraci normálních uživatelů. Registrace se provádí na přihlašovací stránce rychlého ověřování.

1

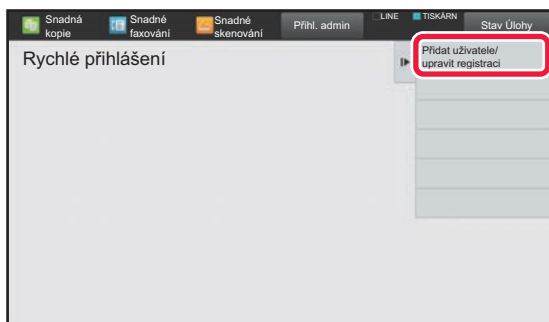

Na panelu činností klepněte na možnost [Přidat uživatele/upravit registraci].

2

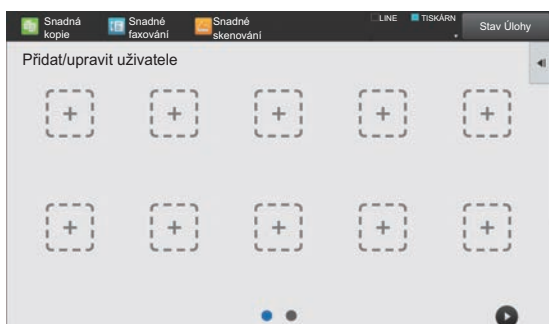


Klepněte na pozici, kterou chcete zaregistrovat.

Tím dojde k přepnutí na obrazovku registrace uživatele. Klepnutím na již zaregistrovanou ikonu dojde k přepnutí na obrazovku úpravy uživatelských údajů. Údaje, které lze upravit, jsou stejné jako údaje nastavení při registraci nového uživatele. V případě úprav přejděte na 3. krok.



3

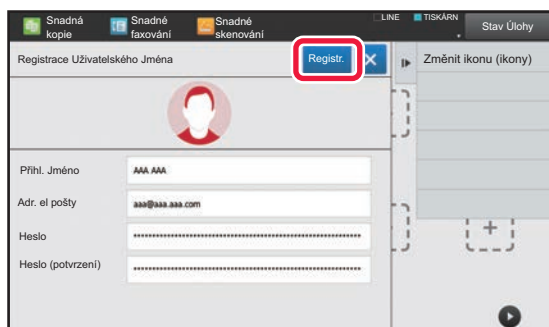

Zadejte údaje uživatele a klepněte na tlačítko [Registr.].

Zadejte ikonu uživatele a položky Přihlašovací Jméno, Emailová adresa, Heslo a Heslo (potvrzení). Klepnutím na položky je zaregistrujete a zadejte požadované údaje.

- Na panelu činností klepněte na možnost "Změnit ikonu (ikony)". Zobrazí se obrazovka s výběrem ikony. Vyberte požadovanou ikonu, kterou chcete konfigurovat.
- Spolu s ikonou se zobrazí Přihlašovací Jméno. Ujistěte se, že je tento údaj zadáný.
- Během úpravy údajů uživatele není možné položku Heslo změnit. Položky "Heslo" a "Heslo (potvrzení)" se na obrazovce úprav nezobrazují.



Odstranění zaregistrovaného uživatele

Na panelu činností klepněte na možnost [Přidat uživatele/upravit registraci] a na ikonu uživatele, kterého chcete odstranit. Na panelu činností klepněte na možnost [Smazat] a na tlačítko [Smazat] v zobrazené potvrzovací zprávě.




Úprava a odstraňování uživatelů z nastavení správy uživatelů a webové stránky

Uživatelé nelze z nastavení správy uživatelů ani webové stránky registrovat, avšak uživatelé registrovaní pomocí rychlého ověřování jsou zobrazeni v části Seznam uživatelů. Úprava a odstraňování uživatelských dat jsou možné v části Seznam uživatelů. V "Nastavení (správce)" nakonfigurujte položku Seznam uživatelů v nabídce [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] → [Seznam uživatelů].

Ověřování zařízení pomocí rychlého ověřování


1

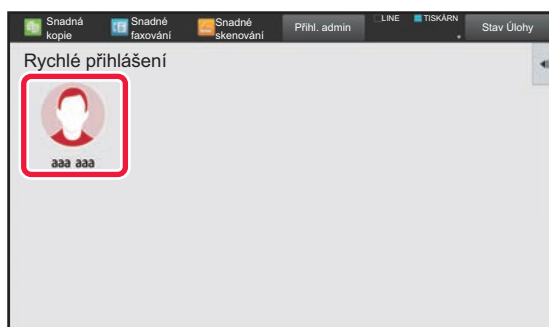

Klepněte na ikonu.

Pokud není heslo nastaveno, přihlášení se v tuto chvíli zavře.

2

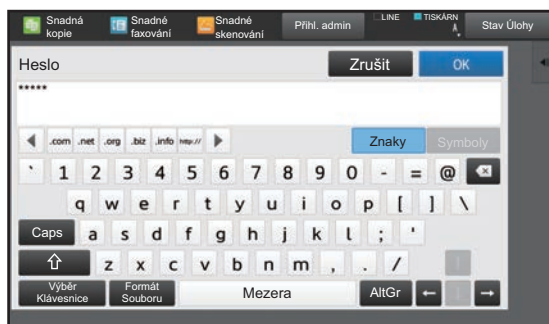


Pokud nastavujete Heslo, zadejte Heslo.

Heslo zadejte ze softwarové klávesnice. Zadáný text se zobrazuje pomocí "*". Po zadání položky Heslo klepněte na tlačítko [OK].



3

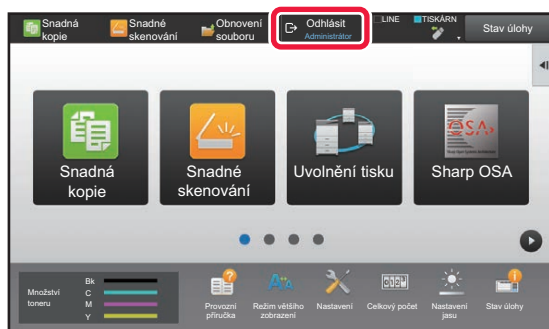

Pokud jste s používáním zařízení skončili a chcete se odhlásit, klepněte na tlačítko [Odhlásit].



Kontrola uživatele

Můžete provádět správu uživatelů, například registraci přihlašujících se uživatelů a zadávání způsobu ověřování uživatelů.

V části [Kontrola uživatele] nabídky "Nastavení (správce)" a [Nastavení ověření] nabídky [Systémové nastavení].

Seznam Uživatelů

Používá se pro uložení, úpravu a mazání uživatelů, když je zapnuta funkce ověření uživatele.

- **Klávesa [Přidat]**
Přidá nového uživatele.
- **Klávesa [Vymazání všech uživatelů]**
Smaže všechny registrované uživatele. (Kromě uživatelů uložených výrobcem.) Tuto funkci může používat pouze administrátor přístroje.
- **Klávesa [Smazat všechny autoregistr. už.]**
Smaže všechny automaticky registrované uživatele.
▶ [Automaticky registrovaní uživatelé \(strana 1-44\)](#)
- **Klávesa [Smazat vaše informace pro připojení externí služby]**
Smaže vyrovnávací paměť externího připojení, kterou používá přihlášený uživatel. Aby bylo možné tuto funkci použít, možnost [Paměť dat autorizace pro externí připojení] musí být zapnuta.
- **Klávesa [Smazat veškeré informace pro připojení externí služby]**
Tuto akci může provádět pouze administrátor zařízení. Vymaže všechny mezipaměti pro externí připojení. Aby bylo možné tuto funkci použít, možnost [Paměť dat autorizace pro externí připojení] musí být zapnuta.
- **Seznam Uživatelů**
Zobrazuje uživatele uložené výrobcem a aktuálně uložené uživatele. Před jmény automaticky registrovaných uživatelů se objeví hvězdička [*].
Vyberete-li uživatelské jméno, objeví se obrazovka editace a mazání uživatele.



Volby [Dodavatel] a [Dodavatel2] se zobrazí pouze, když jsou automaty připojeny.

Uložení uživatele

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Lze registrovat až 1000 skupin. Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-40\)](#)".

Editace a mazání uživatele

Vyberete-li uživatelské jméno ze seznamu, objeví se obrazovka editace a mazání uživatele.

Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-40\)](#)".

Uživatele lze smazat pomocí klávesy [Smazat].



- Je-li nastaveno ověření při přihlášení stálého uživatele, nelze použít možnost "Vymazání všech uživatelů".
- Uživatele uložené výrobcem nelze smazat.



Uživatelé uložení výrobcem

Následující uživatelé jsou uloženi do přístroje při výrobě.

- Administrátor: Účet administrátora přístroje uloženy výrobcem.
 - Administrátor systému: Účet údržby systému uloženy výrobcem. Tento účet nemůže provádět úlohy.
 - Uživatel: Použije se při ověřování sítě, a když přihlašovací jméno, které není v přístroji uloženo, je zadáno přímo. (Nelze vybrat na obrazovce přihlášení uživatele.)
 - Účet zařízení: Účet, který má oprávnění zakázat barvu.
 - Jiný uživatel: Použije se, je-li tisk prováděn pomocí neplatných informací o uživateli. (Nelze vybrat na obrazovce přihlášení uživatele.)
- Nastavení týkající se každého z uživatelů naleznete v následující tabulce.

| Uživatelské Jméno | Administrátor | Administrátor systému | Uživatelé | Účet zařízení | Jiný uživatel |
|---------------------------------|---|--|-------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Přihlašovací Jméno | administ-rátor | sysadmin | uživatelé | deviceaccount | Jiní |
| PIN kód/Heslo | (Viz "Úvodní návod".)* ¹ | sysadmin* ¹ | uživatelé* ¹ | deviceaccount* ¹ | – |
| Moje složka | Ne | Hlavní Složka | Ne | Hlavní Složka | Ne |
| Nastavení serveru autorizace | Přihlásit se místně | | | | – |
| Skupina limitu stran | Neomezený* ¹ | | | | |
| Skupina oprávnění* ² | Administrátor | Oprávnění administrátora systému* ¹ | Uživatel* ¹ | Skupina zakázání barev* ¹ | Host* ¹ |
| Skupina oblíbených operací | Postupovat dle syst. nastavení * ¹ | | | | |
| Výchozí Kód účtování | Není nastaveno* ¹ | | | | |

*¹ Položky, které lze změnit

*² Další informace naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-50\)](#)".



Nastavení

| Položka | Popis |
|---|---|
| Uživatelské Jméno | Uložte jméno uživatele tvořené maximálně 255 znaky. Toto uživatelské jméno se používá jako klíčové jméno na obrazovce ověření, pro uživatelské jméno v ukládání dokumentů a jméno odesílatele. |
| Aplikovat jméno uživatele na přihlaš. jméno* ¹ | Zaškrtněte pole <input checked="" type="checkbox"/> a do přihlašovacího jména zadejte zadávané uživatelské jméno. |
| Počáteční (volitelné) | Určuje, kde se v seznamu uživatelů bude objevovat uživatelské jméno. Jako iniciály zadejte max. 10 znaků. |
| Index | Vyberte vlastní index, který má být uložen. Názvy vlastních indexů jsou stejné jako ty, které se používají v adresáři. |
| Č. uživatele* ² | Zadejte číslo uživatele o 5 až 8 číslicích. |
| Přihlašovací Jméno* ¹ | Zadejte přihlašovací jméno, které se použije, když je zapnuto ověřování prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla (maximálně 255 znaků). (Přihlašovací jméno musí být jedinečné.) |
| Heslo* ^{1, 3} | Zadejte heslo tvořené 1 až 255 znaky, které slouží k ověření uživatele prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla (heslo je volitelné). Po zadání hesla ho zadejte do pole "Heslo (pro potvrzení)" ještě jednou. |
| Změnit heslo. | Tuto volbu zvolte, chcete-li změnit nastavené heslo. |
| Uvolnit stav uzamknutí | Zobrazuje se, když selže přihlášení a následné přihlášení k tiskárně není možné. Stisknutím [Provést] zrušíte uzamknutí přihlášení a povolte uživateli se znovu přihlásit. |
| Adr. el pošty | Zadejte e-mailovou adresu, která se použije v seznamu odesílatelů a pro ověření LDAP (maximálně 255 znaků). |
| Cesta k domácímu adresáři | Pro ověření cesty k domácímu adresáři zadejte maximálně 127 znaků plné/poloviční šířky |
| Použít přihlašovací jméno a heslo pro autorizaci uživatele. | Vyberte, zda je uživatelské jméno a heslo pro ověření cesty k domácímu adresáři stejné jako přihlašovací jméno a heslo pro autorizaci uživatele. |
| Uživatelské Jméno | Jako uživatelské heslo pro ověření cesty k domácímu adresáři zadejte maximálně 127 znaků plné/poloviční šířky |
| Heslo | Jako heslo pro ověření cesty k domácímu adresáři zadejte maximálně 255 číselných znaků. |
| Změnit heslo. | Tuto volbu zvolte, chcete-li změnit nastavené heslo. |
| Nastavení ověřování* ¹ | Pro ověření vyberte buď [Přihlásit se místně], [Síťové ověření] (když je zapnuto LDAP), nebo [Active Directory] (když je zapnuta služba Active Directory). |
| Server ověření | Zvolíte-li možnost [Síťové ověření], vyberte ze seznamu serverů LDAP uloženého pomocí režimu nastavení (webová verze) server, který má být použit pro ověření uživatele. |
| Organizace/skupina | Nastavte skupinu, do níž náleží daný uživatel. Lze přiřadit až 8 skupin. |
| Skupina limitu stran | Zadejte limit stran pro uživatele vybráním jedné z uložených skupin limitů stran. Výchozí nastavení výrobce je [Neomezený]. Další informace naleznete v části " Skupina limitu stran (strana 1-49) ". |
| Skupina oprávnění | Uřčete oprávnění uživatele výběrem jedné z uložených skupin oprávnění. Výchozí nastavení výrobce je [Uživatel]. Další informace naleznete v části " Skupina oprávnění (strana 1-50) ". |
| Skupina oblíbených operací | Při přihlášení uživatele se zobrazí skupina oblíbených operací. Výchozí nastavení výrobce je [Postupovat dle syst. nastavení]. Chcete-li změnit nastavení, vyberte v režimu nastavení (webová verze) možnost [Kontrola uživatele]. |
| Výchozí Kód účtování | Nastavte hlavní kód a vedlejší kód, když se uživatel přihlásí. Výchozí nastavení výrobce je [Není nastaveno]. |
| Moje složka | Uložte složku, která má být použita pro ukládání dokumentů, jako složku vyhrazenou pro uživatele (nebo Moje složka). Lze vybrat uloženou složku nebo vytvořit a zadat novou složku. |

*¹ Ne zobrazí se, pokud je jako prostředek ověření zvoleno "Č. uživatele".

*² Zobrazí se, pokud je jako prostředek ověření zvoleno "Č. uživatele".

*³ Není vyžadováno, když se používá síťové ověření, protože se používá heslo uložené na LDAP serveru.



Vlastní Index

Můžete změnit název vlastního indexu.

Chcete-li jej upravit, klepněte na název vlastního indexu na seznamu.

Vymažte dříve vložené znaky a zadejte nový název (maximálně 127 znaků).

Seznam Organizace / Skupina

Používá se pro uložení skupin uživatelů.

Chcete-li skupiny zadat přímo, klepněte na jejich název.

Tisk informací uživatele

Vytiskne následující seznamy položek.

- Seznam Uživatelů
- Seznam počtu použitých stran
- Seznam skupin omezení počtu stránek*
- Seznam skupin oprávnění
- Seznam skupin oblíbených operací*
- Tisk všech informací o uživateli

Zvolte jednotlivé položky a stisknutím tlačítka [Tisk] je vytiskněte.

* Nelze vytisknout, když nejsou uloženy žádné skupiny.



V části Tisk informací o všech uživateli se následující položky zpracovávají v rámci oboustranného tisku pro jednotlivé položky.

- Seznam Uživatelů
 - Seznam počtu použitých stran
 - Seznam skupin omezení počtu stránek
 - Seznam skupin oblíbených operací
-



Výchozí Nastavení

V této části je popsána nabídka "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení].

Ověření Uživ.

Toto nastavení zapíná nebo vypíná ověřování uživatele a určuje metodu ověřování.

Je-li ověřování uživatele zapnuto, je zaregistrován každý uživatel přístroje. Při přihlášení uživatele se na něj vztahují samostatná nastavení ověření. Tato funkce umožňuje lepší správu zabezpečení a nákladů než u předešlých přístrojů. Přestože nejsou informace o uživateli uloženy v přístroji, můžete v případě potřeby přímo zadat informace o uživateli uložené na serveru LDAP a přihlásit se k přístroji. V takovém případě se ověřovací informace "Uživatel" uložené výrobcem vztahují k uživateli, který se přihlašuje. Další informace naleznete v části "[Uživatelé uložení výrobcem \(strana 1-39\)](#)".



- Postup pro ukládání uživatelů najdete v části "[Seznam Uživatelů \(strana 1-38\)](#)".
- Podrobnosti o postupu přihlášení, když je zapnuto ověření uživatele, viz část "[OVĚŘENÍ UŽIVATELE \(strana 1-30\)](#)".

Ověření Uživ.

Je-li zapnuta funkce [Ověření Uživ.], před operací v jakémkoli režimu kromě obrazovky stavu úlohy se objeví obrazovka ověření*.

Přihlaste se jako již registrovaný uživatel.

Po přihlášení můžete volně procházet jednotlivými režimy.

*Přihlašovací obrazovka se objeví, když je z obrazovky stavu úlohy použit soubor uložený funkcí ukládání dokumentů nebo když se provede opakovaný pokus o odeslání oběžníku.

Nastavení serveru autorizace

Nastavte umístění, kde má být zapnuto ověřování uživatele.

Přihlásit se místně: Ověřování uživatele přístrojem.

LDAP: Ověřování uživatele serverem LDAP.

Active Directory: Ověřování uživatele funkcí Active Directory.

Nastavení výchozího serveru pro ověření v síti

Použijte to pro nastavení výchozího serveru síťového ověření.

Přihlásíte-li se do režimu nastavení (webová verze) nebo pošlete tiskovou úlohu do přístroje s použitím informací o uživateli, které nejsou v přístroji registrovány, není ověřovací server známý. Toto nastavení se používá pro výběr jednoho z LDAP serverů zaregistrovaných v přístroji jako serveru ověření.



Je-li přihlášení provedeno pomocí síťového ověření za použití uživatelských informací, které nejsou zaregistrovány v přístroji, přihlášený uživatel bude "Uživatel" zaregistrovaný v nastaveních výrobce. Další informace naleznete v části "[Uživatelé uložení výrobcem \(strana 1-39\)](#)".



Definovat síťový server pro správu přístupu

Informace kontroly přístupu pro limit stran, oprávnění a oblíbené operace lze předběžně zaregistrovat na síťovém serveru. Pomocí tohoto síťového serveru pro síťové ověření proveďte ověření uživatele na základě registrovaných informací kontroly přístupu.

Tuto funkci použijte, je-li ověření uživatele provedeno prostřednictvím ověření sítě a serveru LDAP nebo adresářové služby (Active Directory atd.).

Před použitím této funkce nakonfigurujte nastavení ověření síťovým serverem, získajte kontrolní čísla pro "Skupina limitu stran", "Skupina oprávnění", "Skupina oblíbených operací" a "Moje složka" (včetně základních nastavení každé skupiny) a přiřaďte je ke kontrolním číslům registrovaným v přístroji.

Chcete-li tuto funkci použít, přidejte vlastnosti související se "Skupina limitu stran", "Skupina oprávnění", "Skupina oblíbených operací" a "Moje složka" k informacím o adresáři síťového serveru použitým pro ověření uživatele.

Informace o vlastnostech jsou uvedeny níže. Nastavení dříve uložená v přístroji nelze měnit.

| Vlastnost | Název vlastností ve výchozím stavu výrobce | Nastavení |
|----------------------------|--|--|
| Skupina limitu stran | pagelimit | Registrační číslo skupiny limitu stran registrované v přístroji nebo název skupiny dříve registrované v přístroji. Neomezený: unlimited |
| Skupina oprávnění | authority | Registrační číslo skupiny oprávnění registrované v přístroji nebo název skupiny dříve registrované v přístroji. Administrátor: admin Uživatel: user Host: guest |
| Skupina oblíbených operací | favourite | Registrační číslo skupiny oblíbených operací registrované v přístroji nebo název skupiny dříve registrované v přístroji. Postupovat dle systémového nastavení: systemsettings |
| Moje složka | myfolder | Název uživatelské složky uložené v přístroji. Nezadávejte, pokud je určena výchozí složka. |

Vlastnosti, které přístroj získá ze serveru LDAP přejmenujte následovně. V části "Nastavení" vyberte položku [Nastavení sítě] → [Nastavení LDAP]. Na obrazovce globálního adresáře vyberte možnost [Spojení s funkcí ovládání uživatelem] a potom vyberte možnost [Skupina limitu stran], [Skupina oprávnění], [Skupina oblíbených operací] a [Moje složka].

Informace o skupinách [Skupina limitu stran], [Skupina oprávnění] a [Skupina oblíbených operací], které jsou registrovány v každém přístroji, určují oprávnění a nastavení, která jsou uživateli skutečně udělena. Chcete-li použít tuto funkci, abyste se ujistili, že uživatelé mají na všech přístrojích stejná oprávnění a nastavení, registrujte informace o skupinách [Skupina limitu stran], [Skupina oprávnění] a [Skupina oblíbených operací] se stejným oprávněním tak, aby byly registrovány v každém přístroji s použitím stejných registračních čísel.

Složku [Moje složka] registrujte ve složce [Vlastní Složka] v každém přístroji pod stejným názvem.

Informace o adresáři síťového serveru, který je používán, nelze z přístroje změnit. Obratě se na administrátora síťového serveru.

Jestliže již bylo zadáno 1000 uživatelů, přihlášení nebude možné. Smažte stará a nepoužívaná uživatelská jména. Obratě se na administrátora přístroje.



- Je-li zapnuta kontrola přístupu a informace o kontrole přístupu nelze získat z ověřovacího serveru, ověření uživatele není možné.
- Je-li uživatel, který je v přístroji registrován, ověřen prostřednictvím síťového ověření, bude mít pro skupinu limitu stran, skupinu ověření, skupinu oblíbených operací a moji složku přednost nastavení registrace uživatele v přístroji.
- Není-li kontrola přístupu získaná ze serveru LDAP v přístroji registrována, bude použito výchozí oprávnění uživatele nastavené výrobcem.
- Není-li funkce povolena a uživatel je ověřen prostřednictvím síťového ověření jako neregistrovaný uživatel, bude použito výchozí ověření uživatele nastavené výrobcem.

Automaticky registrovaní uživatelé

Když se přihlásíte pomocí síťového ověření, vaše uživatelské informace jsou automaticky registrována v přístroji. Informace jsou ukládány následovně:

| Položka | Popis |
|------------------------------|---|
| Uživatelské Jméno | Tyto informace jsou získány z ověřovacího serveru.* |
| Počáteční | 1 |
| Index | Uživatel1 |
| ID karty | – |
| PIN kód/Heslo | – |
| Nastavení serveru autorizace | – |
| Server ověření | Síťové ověření |
| Adr. el pošty | Když je zapnuta kontrola přístupu, tyto informace jsou získány z ověřovacího serveru. |
| Moje složka | |
| Skupina limitu stran | |
| Skupina oprávnění | |
| Skupina oblíbených operací | |

* Pokud nelze získat uživatelské jméno skrze síťové ověření, je použito prvních 16 znaků textového řetězce zadaného jako uživatelské jméno při ověření.

Nastavení metody autorizace

Tímto způsobem zvolíte způsob ověření. Používáte-li ověření uživatele, nezapomeňte nejdříve nakonfigurovat toto nastavení. Položky, které mají být konfigurovány pro uživatele uložené po nastavení ověření uživatele, se liší v závislosti na zvoleném způsobu ověření.

Ověření uživatele za pomoci přihlaš. jména a hesla

Standardní způsob ověření uživatele za pomoci přihlašovacího jména a hesla.

Ověření uživatele za pomoci přihlaš. jména, hesla a emailové adresy.

Toto ověření kontroluje kromě přihlašovacího jména a hesla také e-mailovou adresu uživatele.

Ověření uživatele pouze za pomoci uživatelského čísla.

Přeskočíte-li ověření sítě, použijte tuto možnost pro jednoduché ověření.



- Přihlašovací obrazovka se bude měnit podle vybrané metody ověření. Podrobnosti viz "[OVĚŘENÍ UŽIVATELE \(strana 1-30\)](#)".
- Je-li jako metoda ověření nastaveno "Ověření uživatele pouze za pomoci uživatelského čísla.", nelze použít síťové ověření.



Pro přihlašovací jméno je třeba rozlišovat velká a malá písmena.

Nastavte, zda chcete nebo nechcete, aby při ověření přihlašovacích jmen byla rozlišována velká a malá písmena. Pokud zaškrtnete políčko na zobrazení , přihlašovací jména se stejným pravopisem ale jiným použitím malých a velkých písmen budou považována za odlišná přihlašovací jména. Proto budou přihlašovací jména se stejným pravopisem, ale různým použitím velkých a malých písmen, považována za uživatelská jména různých uživatelů. Pokud zrušíte zaškrtnutí políčka, aby bylo zobrazeno , bude rozlišování velkých a malých písmen vypnuto. Uživatelská jména se stejným pravopisem a různým zadáním velkých a malých písmen budou ověřena jako uživatelská jména stejného uživatele.



Pokud změníte zaškrtnutí políčka do pozice a existují stávající uživatelská jména, která se liší pouze velikostí písmen, budou tato již zaregistrovaná uživatelská jména rozpoznána jako uživatelská jména různých uživatelů.

Povolit rychlé přihlášení

Zapněte možnost "[RYCHLÉ OVĚŘOVÁNÍ \(strana 1-35\)](#)".

Režim nastavení účtu zařízení

Konkrétní uživatel může být registrován jako automaticky přihlašovaný uživatel. Je-li tato možnost povolena, může se registrovaný uživatel automaticky přihlásit do přístroje.

Tato funkce eliminuje jednotlivé operace přihlášení na obrazovce ověření a použije nastavení zvoleného uživatele (jako ověření sítě a oblíbené operace). Umožňuje to například použití jako "pouze ověření pro fax".

Můžete se také dočasně přihlásit jako jiný než automaticky přihlašovaný uživatel a ovládat přístroj s právy tohoto uživatele. Chcete-li povolit dočasné přihlášení ostatních uživatelů, když je zapnuta možnost [Režim účtu zařízení], vyberte položku [Povolit přihlášení jiného uživatele].



- Chcete-li se přihlásit jako automaticky přihlašovaný uživatel a automatické přihlášení z nějakého důvodu selže, nebo nemáte oprávnění administrátora, nebudete moci používat režimy obecných nastavení nebo režim nastavení. V takovém případě musí administrátor klepnout na klávesu [Heslo správce] na obrazovce režimu nastavení a přihlásit se znovu.
- Chcete-li se přihlásit jako jiný než stálý uživatel, když je zapnuta možnost [Povolit přihlášení jiného uživatele], klepněte na klávesu [Odhlásit] a zrušte tak stav přihlášení stálého uživatele. Až se objeví obrazovka ověření uživatele, přihlaste se znovu jako požadovaný uživatel. Po použití přístroje klepněte na klávesu [Odhlásit] a odhlaste se jako aktuální uživatel.

Přihlášení uživatele

Toto nastavení slouží k výběru uživatele pro automatické přihlášení, je-li toto zapnuto.

Nastavení pro Informace pro používání ověřování

Uložit informace uživatele

Nastaví, zda se mají či nemají vytvářet zaregistrovaní uživatelé automaticky. Automaticky zaregistrovat lze také uživatele externě ověřené pomocí technologie Sharp OSA.

Uložit heslo

Nastavte, zda se mají údaje o heslu uchovávat v mezipaměti, když je v mezipaměti uživatel.

Období uložení do paměti

Vyberte dobu použití mezipaměti pro informace o uživateli.

K nastavení doby použití mezipaměti je nutno zapnout možnost [Mezipaměť uživatelské informace].

Zapnout offline ověřování pro uložené uživatele

Když dojde k selhání sítě, zařízení můžete používat, i když se ověřování provádí přes síť.

Povolit personalizaci při použití externího ověření

Nastavení můžete provést pro jednotlivé uživatele zvlášť, i když využíváte externí ověřování, např. ověřování pomocí protokolu LDAP.

Je možné upravit následující nastavení.

Ikony na výchozí obrazovce, barva textu na výchozí obrazovce, šablona zobrazení MFP, zobrazovaný jazyk, režim zvětšeného zobrazení a oblíbené.



Ověřování pomocí vyrovnávací paměti pro připojení externí služby

Nastaví, zda se mají či nemají uchovávat informace o ověřování pro připojení ke cloudu jako data mezipaměti.

Když je toto nastavení zapnuté, informace o ověření týkající se úspěšně ověřeného uživatele budou uchovány, což umožní snadné ověření v případě, kdy se uživatel následně přihlásí.

Když je toto nastavení vypnuté, dříve uchované informace o ověřování za účelem připojení ke cloudu (týká se všech uživatelů) budou smazány a informace o ověřování již nebudou uchovávány.

Nastavení karty

Použití pro autorizaci IC karty

Toto nastavení umožní používat k ověření uživatele kartu HID nebo jinou kartu IC.

Požadovat heslo při autorizaci IC kartou

Toto lze zapnout, když je pro možnost „Nastavení ověřování“ vybráno nastavení „Active Directory“ a je povolena možnost „Použití pro autorizaci IC kartu“. Při zapnutí je třeba zadat heslo během každého ověřování pomocí IC karty. Při vypnutí je třeba heslo zadat při prvním přihlášení uživatele pomocí IC karty. Informace o hesle jsou potom odeslány na server služby Active Directory. Když se uživatel následně přihlásí, zadání hesla lze vynechat.

Nastavení metody autorizace

Nastavuje metodu ověřování pro karty IC.

Automatické odhlášení pomocí karty

V okamžiku vyjmutí karty IC ze čtečky/zapisovačky karet IC dojde k odhlášení uživatele. (Uživatel se rovněž může odhlásit stisknutím klávesy [Odhlásit].)

Nastavení administrace

Zakázání tisku neplatným uživatelem

Tisk uživateli, jejichž údaje nejsou v zařízení uloženy, např. tisk bez zadání platných údajů uživatele do ovladače tiskárny nebo tisk souboru na serveru FTP v režimu Nastavení (správce), lze zakázat.

► [PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z FTP SERVERU \(strana 3-74\)](#)

Nastavování automatického přihlašování

Když je ověření uživatele povoleno, toto nastavení určuje, zda se má povolit automatické odhlášení.

Dobu do odhlášení lze nastavit v rozmezí od 0 do 240 sekund v přírůstcích po 10 sekundách.

Varování při chybě přihlášení

Při zadávání hesel, včetně hesel administrátora, se během ověřování počítá počet nesprávně zadaných hesel. Jestliže tento počet pokusů překročí specifické číslo (tři), uživatel je zablokován a nemůže zkoušet další hesla k ověření svého účtu, dokud neuplyne doba pěti minut.

Počet nesprávných zadání se počítá zvlášť pro každého uživatele a tento počet je vynulován, když je zadáno správné heslo.

To zabrání neoprávněné osobě v pokusech o uhádnutí hesla. (Počet nezdařených přihlášení je uchován i po vypnutí přístroje.)



- Blokování se týká pouze uživatele, kterému se nepodařilo přihlásit, nikoliv všech uživatelů. I když je jeden uživatel zablokován, ostatní se mohou stále přihlásit.
- Když se používá ověřování skrze LDAP nebo Active Directory, blokování provádí server, nikoliv samotný počítač. Vyberte vhodné nastavení blokování na serveru.
- Jestliže byl daný uživatel zablokován, objeví se na obrazovce „Záznam uživatele“ pro daného uživatele klávesa [Uvolnit stav uzamknutí]. Administrátor může klepnout na tuto klávesu a provést ruční výmaz.



Umožnit použití vzdáleného skeneru před přihlášením.

Toto nastavení udává, zda lze provést skenování dálkovou operací předtím, než je přihlášen uživatel.

Zahrnout stav úlohy do autorizace uživatele

Je-li povoleno ověření uživatele, určuje toto nastavení, zda bude do ověření uživatele zahrnut stav úlohy.

Zapnout IPP autorizaci kromě ovladače tiskárny.

Povolte ověření IPP pro jiný ovladač než ovladač tiskárny.

Činnosti při ověřování uživatele

Akce při dosažení počtu stran výstupní úlohy

Toto nastavení určuje, zda lze dokončit úlohu, když je v průběhu úlohy dosaženo limitu počtu stránek.

Je možné nakonfigurovat následující nastavení.

- Tisk až do konce úlohy
- Zastavit úlohu
- Zrušit a smazat úlohu během příjmu

Automaticky tisknout uložené úlohy po přihlášení

Když je v ovladači tiskárny povoleno pozdržení a tisková data byla do zařízení zařazena, můžete nechat zařazená tisková data automaticky vytisknout, když se uživatel, který aktivoval pozdržení, přihlásí.

Po odeslání stavu emailem vynulovat počítadlo

Po odeslání stavu e-mailem se počítadlo resetuje.

Objeví se jen tehdy, je-li zapnut status e-mailu.

Ve stavu úlohy blokovat zobrazení/změnu dalších informací o uživateli

Když do ověřování uživatele zahrnete stav úlohy, lze toto nastavení nakonfigurovat.

Když je toto nastavení povoleno, na obrazovce stavu úlohy se zobrazí pouze úloha přihlášeného uživatele.

Použití přihlašovací jméno pro uživatelský název síťové složky

Použití přihlašovacího jména na uživatelské jméno v síťové složce

Zobrazit přihlašovací jméno

Když je povoleno ověření uživatele, vyberte, zda se zobrazí přihlašovací jméno nebo hvězdičky.

| Položka | Popis |
|---|---------------------------------------|
| Zobrazit přihlašovací jméno | Zobrazit přihlašovací jméno. |
| Zobrazit přihlašovací jméno s hvězdičkou "***". | Skrýt přihlašovací jméno hvězdičkami. |

Zobrazit stav použití po přihlášení

Když je povoleno ověření uživatele, toto nastavení určuje, zda se má při přihlášení zobrazit počet stránek uživatele.

Editovat zobrazení nápovědy na obrazovce přihlášení

Nastavení, která jste zde vytvořili, se zobrazí na přihlašovací stránce.



Nast. snímače karet

Test skenování karty

Otestuje načítání karty, která se má používat.

Registrace ID karty/změna autority

Toto nastavení určuje, zda přihlášený uživatel může v zařízení zaregistrovat/změnit/odstranit údaje o ID karty.

Zkontrolovat systémový kód jen v režimu uživatelské oblasti Felica

Zkontrolovat systémový kód jen v režimu uživatelské oblasti FeliCa.

Zkontrolovat kód zařízení v režimu HID

Toto nastavení určuje, zda se má při použití režimu HID kontrolovat kód zařízení.

Pokud je toto nastavení povoleno, musíte zadat kód zařízení (maximálně 128 znaků).

Kód zařízení

Slouží k zadání kódu zařízení karty HID. Když klepnete na tlačítko [Uložit], kód zařízení se uloží.

Import ze spouštěcího souboru

Když zadáte název konfiguračního souboru a klepnete na tlačítko [Provést], nastavení oblasti karty se přečte z konfiguračního souboru. Když kliknete na tlačítko [Odstranit], všechny soubory, které odpovídají aktuálním podmínkám vyhledávání, budou odstraněny.



Skupina limitu stran

V této části je popsána nabídka "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení správy přístupu] → [Skupina limitu stran].

Používá se k předběžné registraci nastavení limitu stran jednotlivých skupin.

Limit stran pro jednotlivé uživatele je určen výběrem jedné z těchto zaregistrovaných skupin při registraci uživatele.

- Klávesa [Přidat]

Tuto funkci použijte pro přidání nové skupiny.

- Seznam

Ukazuje aktuálně uložené skupiny. Výběrem názvu skupiny zobrazíte obrazovku editace dané skupiny.

Ukládání skupin limitu stran

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Lze registrovat až 20 skupin.

Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-49\)](#)".

Edice skupiny limitu stran

Výběrem skupiny ze seznamu zobrazíte obrazovku editace dané skupiny.

Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-49\)](#)".

Chcete-li vrátit skupinu do nastavení od výrobce, nastavte "Zvolte skupinu, která bude vzorem zapsání" na "Neomezený" na obrazovce editování.

Nastavení

| Položka | Popis |
|---|--|
| Název Skupiny | Uložte název skupiny (maximálně 32 znaků). |
| Zvolte skupinu, která bude vzorem zapsání | Zvolte jednu z dříve uložených skupin jako šablonu pro novou skupinu. Po výběru se aplikují nastavení této skupiny. |
| Názvy funkcí | Zobrazí se názvy funkcí, které lze konfigurovat. Nastavte limit pro každou funkci. |
| Limit stran | Je-li pro režim zvolena možnost [Zakázáno], je zakázáno z režimu zadávat. Je-li pro režim zvoleno [Neomezený], počet stran vstupu/výstupu není nijak omezen. Je-li zvoleno [Omezený], zadejte limit stran (1 až 99999999 stran). |

Nastavení limitu stran stroje

Stanovuje limit stran přístroje.

Nastavení

| Položka | Popis |
|--------------|--|
| Názvy funkcí | Zobrazí se názvy funkcí, které lze konfigurovat. Nastavte limit pro každou funkci. |
| Limit stran | Je-li pro režim zvolena možnost [Zakázáno], je zakázáno z režimu zadávat. Je-li pro režim zvoleno [Neomezený], počet stran vstupu/výstupu není nijak omezen. Je-li zvoleno [Omezený], zadejte limit stran (1 až 99999999 stran). |



Skupina oprávnění

V této části je popsána nabídka "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení správy přístupu] → [Skupina oprávnění].

Používá se k předběžnému uložení nastavení týkajících se oprávnění uživatele jednotlivých skupin. Oprávnění jednotlivých uživatelů je určeno výběrem jedné z těchto zaregistrovaných skupin při registraci uživatele.

- Klávesa [Přidat]

Tuto funkci použijte pro přidání nové skupiny.

- Seznam

Ukazuje aktuálně uložené skupiny. Výběrem názvu skupiny zobrazíte obrazovku editace dané skupiny.

Ukládání skupin oprávnění

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Lze registrovat až 20 skupin.

Podrobné informace o každém z nastavení viz následující tabulka.

Editace skupiny oprávnění

Výběrem skupiny ze seznamu zobrazíte obrazovku editace dané skupiny. Podrobné informace o každém z nastavení viz následující tabulka.

Chcete-li vrátit stav skupiny do výchozího nastavení výrobce, vyberte skupinu ze seznamu a vyberte kterýkoli z možností [Návrat k oprávnění administrátora], [Návrat na skupinu administrátora systému.], [Návrat k oprávnění uživatele], [Návrat k oprávnění hosta], [Návrat na skupinu zakázku barev.] a [Návrat na skupinu zakázku skenování.]. Klepnutím na klávesu [Provést] resetujete stav skupiny na výchozí nastavení výrobce.

Nastavení

| Položka | Popis | | | | | |
|--|---|------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Název Skupiny | Uložte název skupiny (maximálně 32 znaků). | | | | | |
| Zvolte skupinu, která bude vzorem zapsání | Zvolte jednu z dříve uložených skupin jako šablonu pro novou skupinu. Po výběru se aplikují nastavení této skupiny. | | | | | |
| | Výchozí skupiny výrobce a jejich nastavení je zobrazeno níže. | | | | | |
| | Administrátor | Administrátor systému | Uživatel | Host | Skupina zakázání barev | Skupina zakázání skenování |
| Kopie | | | | | | |
| Nastavení schválení barevného režimu | Povoleno vše | Zakázáno vše | Povoleno vše | Povoleno jen černobílé | Povoleno jen černobílé | Povoleno vše |
| Použití spec. režimů | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Odesílání během kopírování | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení souhlasu s použitím režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru |
| Vytvoření PDF pro prohlížení na PC | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Tiskárna | | | | | | |
| Nastavení schválení barevného režimu | Povoleno | Zakázáno vše | Povoleno | Povoleno jen černobílé | Povoleno jen černobílé | Povoleno vše |
| Tisk. získ. FTP | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Přímý tisk USB paměti | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |



| Položka | Popis | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Zařazení do tisku ze síťové složky | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Odesílání během tisku | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Vytvoření PDF pro prohlížení na PC | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení souhlasu s použitím režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru | Bez režimu úspory toneru |
| Odeslání Obrazu | | | | | | |
| Nastavení schválení pro každý režim | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • E-pošta • FTP • Počítač • Síťová složka • Skenovat externě • PC skenování • Internet. Fax Odeslán • Odeslat PC-I-Fax • Fax Odeslán • Odeslat PC-Fax | Povoleno vše | Zakázáno vše | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše | Zakázáno vše |
| Barevné skenování | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Použití spec. režimů | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Registrace/Smazání programu | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Vytvoření PDF pro prohlížení na PC | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Přístup k datům faxu | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení schválení pro adresování | | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nastavení schválení pro přímé zadání • Nastavení schválení pro použití místního adresáře • Nastavení schválení pro použití globálního adresáře | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše |
| Ukládání Dokumentů | | | | | | |
| Sken. do lok. disku | | | | | | |
| Barevné skenování | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno jen černobílé | Povoleno jen černobílé | Povoleno |
| Použití spec. režimů | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Vytváření souboru pro stáhnutí | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Tisk (Řazení Dokumentů) | | | | | | |
| Nastavení schválení barevného režimu | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |



| Položka | Popis | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Použití spec. režimů | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Ukládání dokumentu - kontrola obrazu | | | | | | |
| Nastavení schválení | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Zobrazit jen soubory přihlášených uživatelů | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Sharp OSA | | | | | | |
| Nastavení souhlasu s používáním Sharp OSA | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Běžné funkce | | | | | | |
| Nastavení schválení pro oboustranný tisk | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše | Povoleno vše |
| Změnit kód účtování | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Bezpečnostní nastavení | | | | | | |
| Nastavení schvalování ukládání dokumentu: Rychlý soubor/ Režim Sdílení | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení schvalování ukládání dokumentu: Režim Důvěrné | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Tisknout úlohy kromě zadržených úloh | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení tisku skrytého obrazce. - Přímý Vstup | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Povoleno |
| Nastavení stroje | | | | | | |
| Stav Počítadel | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Zařízení / Stav sítě | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Reset napájení | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Seznam pro uživatele | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Seznam pro administrátora | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Záznam adresy | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Registrace složky archivace dokumentů | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Kontrola uživatele (Admin) | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Kontrola uživatele (Uživatel) | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení dom. obrazovky | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení Funkcí Kopie | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení Tiskárny (Admin) | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení Tiskárny (Uživatel) | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení Odeslání Obrázku > Obecná nastavení | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |



| Položka | Popis | | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | | | | |
| Nastavení skenování | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení Faxu | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení I-Faxu | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Data faxu Příjem/Přeposlání (Manual) | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/ Uložení) (Admin) | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/ Uložení) (Uživatel) | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Záznam Metadat | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení Uklád. Dokum. | Povoleno* | Povoleno* | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Sharp OSA Nastavení | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení papíru (boční podavač vyloučen) | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení papíru (boční podavač) | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Povoleno | Povoleno |
| Nastavení Provozu | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení klávesnice | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Ovládání Zařízení | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení identifikace stroje | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Hodiny | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Produktový Klíč | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení vlastní adresy | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení Sítě | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Bezpečnostní Nastavení | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Úsporný Režim | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Systém řízení | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Nastavení Kvality obrazu | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |
| Návod k obsluze stáhnout | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Zástupce nastavení stránky | Povoleno | Povoleno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno | Zakázáno |

* Informace o jednotlivých nastaveních najdete v seznamu režimů nastavení.



V závislosti na parametrech přístroje a nainstalovaných přídatných zařízeních nemusí být možné některá nastavení použít.



Skupina oblíbených operací

Seznam skupin oblíbených operací

V této části je popsána nabídka "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení správy přístupu] → [Skupina oblíbených operací].

Pro jednotlivé skupiny lze nastavit preferované provozní prostředí. Například uživatel, který mluví jiným jazykem, by obvykle musel měnit nastavení jazyka pokaždé, když by přístroj používal, ale předběžnou registrací jazyka do skupiny oblíbených operací se jazyk nastaví automaticky, když se uživatel přihlásí.



- V závislosti na parametrech přístroje a nainstalovaných přídatných zařízeních nemusí být možné některá nastavení použít.
- Toto nastavení lze nakonfigurovat pouze v režimu nastavení (webová verze). Nelze ho nakonfigurovat na dotykovém panelu přístroje.

Přidávání/editování skupiny

Klepněte na klávesu [Přidat] a zobrazí se registrační obrazovka pro skupinu oblíbených operací.

Klepněte na název skupiny a zobrazí se registrační obrazovka pro vybranou skupinu oblíbených operací. Na této obrazovce můžete upravit skupinu.

Nastavení

| Položka | Popis |
|--|--|
| Název Skupiny | Uložte název skupiny (maximálně 32 znaků). |
| Zvolte skupinu, která bude vzorem zapsání | Zvolte jednu z dříve uložených skupin jako šablonu pro novou skupinu. Po výběru se aplikují nastavení této skupiny. |
| Kopie | |
| Nastavení počátečního stavu | Zvolte nastavení režimu barev, Orientace obrazu, Zásobník papíru, Typ expozice, Poměr kopírování, Oboustranný tisk, Vazba originálu, Vazba výstupu, Výstup a Oddělovací stránka. |
| Odeslání Obrazu | |
| Nastavení počátečního stavu | Zvolte nastavení pro orientaci, expozici, rozlišení, barevný režim, formát souboru a typ obrazu originálu. Zvolte nastavení pro určité stránky v souboru a název odesílatele faxu. |
| Ukládání Dokumentů | |
| Orientace obrazu | Zadejte orientaci obrazu. |
| Nastavení počátečního stavu | Zvolte nastavení pro barevný režim, expozici, typ obrazu originálu a rozlišení. |
| Systémové nastavení | |
| Režim zvětšeného zobrazení | Chcete-li na obrazovce režimu nastavení zobrazit velké znaky, zapněte tuto možnost. |
| Nastavení typu AB/Inch | Čísla a jednotky při výchozím nastavení a vstupní rozsahy na obrazovkách s nastavením je možné zaměnit za velikosti AB. |
| Nastavení jazyka | Zvolte jazyk displeje. |
| Přepnutí zobrazení počtu sad u stavu úlohy | Zvolte, zda jako stav úlohy zobrazit počet hotových nebo zbývajících sad. |
| Nastavení Ovládání Klávesami | Nastavte dobu pro rozpoznání stisknutí klávesy a automatické opakování stisknutí. |
| Čas pro akceptování zadání klávesou dlouhého stisknutí | Nastavte čas, kdy je klepnutí na klávesu detekováno jako dlouhé klepnutí. |
| Intervalové nastavení dvojitého poklepání | Zvolte interval detekce poklepání. |



| Položka | Popis |
|---|---|
| Zvuk Při Doteku Kláves | Nastavte zvuk, který se ozve při stisknutí kláves. |
| Výběr Klávesnice | Nastavte jazyk zobrazený na klávesnici. |
| Nastavení šablony zobrazení | Zvolte barevnou paletu použitou na dotykovém panelu. |
| Automaticky tisknout uložené úlohy po přihlášení | Je-li v ovladači tiskárny povoleno pozdržení a tisková data byla zařazena do přístroje, tato data se automaticky vytisknou, když se přihlásí uživatel, který pozdržení aktivoval. |
| Nastavení oblíbeného tlačítka | Chcete-li nastavit oblíbené klávesy, zvolte použití systémových nastavení nebo použijte zaregistrované nastavení oblíbené klávesy. |
| Nastavení výchozí obrazovky | Chcete-li nastavit výchozí obrazovku, zvolte použití systémových nastavení nebo použijte uložené nastavení výchozí obrazovky. |
| Nastavení náhledu: Výchozí seznam/zobrazení miniatur | |
| Údaje o příjmu faxu/i-faxu | Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce seznamu přijatých faxů/I-Faxů bude seznam, nebo miniatury. |
| Načtení souboru z hlavní složky/složky rychlého souboru | Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce hlavní složky ukládání dokumentu a dočasné složky bude seznam, nebo miniatury. |
| Načtení souboru z vlastní složky | Vyberte, zda výchozí formát zobrazení na obrazovce vlastní složky ukládání dokumentu bude seznam, nebo miniatury. |
| Vyvolání souboru pro přímý tisk | Zvolte, zda má výchozí stav obrazovky seznamu souborů pro přímý tisk zobrazovat složky jako seznam nebo jako miniatury. |

Vrácení skupiny oblíbených operací do "Neomezený"

Chcete-li vrátit skupinu oblíbených operací do nastavení od výrobce, vyberte zaškrťovací políčko () vlevo od "Č." a klepněte na klávesu [Návrat na výchozí.].

Seznam tlačítek Oblíbené

Přiřadte klávesové zkratky často používaným funkcím.

Zobrazí se v základních obrazovkách jednotlivých režimů.

Nastavení

| Položka | Popis |
|------------------------------|---|
| HI. Název | Jako název oblíbené klávesy zadejte max. 20 znaků. (Zadat lze až 20 znaků plné šířky, ale na klávese se zobrazí jen 10.) |
| Menu funkcí/Program/ Jiné | Zvolte funkci, kterou chcete přiřadit k oblíbené klávese. Funkce, které lze přiřadit, se liší podle režimu. |
| Žádný displej | Zapněte toto nastavení, nechcete-li zobrazovat oblíbené klávesy. |



Seznam výchozích obrazovek

Nastavení výchozí obrazovky musí být již dříve uloženo. Zvolte výchozí obrazovku při registraci seznamu skupin oblíbených operací.

| Položka | Popis |
|---|--|
| Název | Jako název výchozí obrazovky zadejte max. 32 znaků. |
| Zvolte skupinu, která bude vzorem zapsání | Zvolte jednu z dříve uložených výchozích obrazovek jako šablonu pro novou výchozí obrazovku. Po výběru se aplikují nastavení této výchozí obrazovky. |
| Změnit název výchozí obrazovky | Chcete-li změnit stávající název výchozí obrazovky, zadejte nový název. |
| Šablona | Zvolte vzorek rozložení zaregistrované klávesy. |
| Rozložení kláves na obrazovce | Lze zobrazit rozložení kláves ve výchozí obrazovce. |
| Změna barvy textu na domácí obrazovce | Nastavte barvu textu v rolovací oblasti, pevné oblasti a hodinách. |
| Tlačítko Domů | Zaregistruje funkci, která má být použita pro zvolené číslo klávesy. |
| Pevné tlačítko | Zaregistruje funkci, která má být použita pro zvolené číslo klávesy. Toto tlačítko se zobrazuje na všech stránkách výchozí obrazovky. |
| Zobrazit množství toneru | Zvolte toto, chcete-li zobrazit stav toneru v pevné oblasti. |

Počet uživatele

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Počet uživatele]. Zobrazí celkový počet stránek vytisknutých jednotlivými uživateli.

- Klávesa [Vyber vše]
Zvolí všechny uživatele.
- Klávesa [Výmaz zkontrolován]
Odstraní veškerý výběr.
- Klávesa [Zobrazit]
Ukazuje počítadlo zvoleného uživatele.
- Klávesa [Vymazat počet]
Slouží k vynulování počítadla zvoleného uživatele.
- Seznam uživatelů
Zobrazuje uživatele uložené výrobcem a aktuálně uložené uživatele. Vyberete-li uživatelské jméno, je zvolen daný uživatel.

Zobrazit počet uživatelů

Zvolíte-li uživatele a klepnete na klávesu [Zobrazit], zobrazí se účet tohoto uživatele.

| Položka | Popis |
|--------------------|--|
| Další | Zobrazí dalšího uživatele (podle pořadí registračních čísel). |
| Předchozí | Zobrazí předchozího uživatele (podle pořadí registračních čísel). |
| Zobrazit počítadla | Zobrazí počítadlo a počet zbývajících stran zvoleného uživatele pro jednotlivé funkce. |
| Limit strany | Limit stran nastavený pro uživatele se objeví v závorkách pod počítadlem. |



Nejsou-li připevněna přídatná zařízení, není jejich počítadlo zobrazeno.



Vynulování počítadel uživatele

Zvolte uživatele na obrazovce s nastavením a stiskněte tlačítko [Vymazat počet]. Objeví se obrazovka pro vynulování počítadla daného uživatele.

Obrazovka s vynulováním počítadla se bude lišit v závislosti na tom, zda byl zvolen jeden či více uživatelů. Položky, zobrazené v těchto případech, jsou popsány níže.

Je-li vybrán jeden uživatel

| Položka | Popis |
|--------------------|--|
| Další | Zobrazí dalšího uživatele (podle pořadí registračních čísel). |
| Předchozí | Zobrazí předchozího uživatele (podle pořadí registračních čísel). |
| Zobrazit počítadla | Zobrazí počítadlo a počet zbývajících stran zvoleného uživatele pro jednotlivé funkce. |
| Vymazat počet | Slouží k nastavení počítadla zvolené položky na hodnotu "0". |
| Nul. všech. počty | Vymaže všechna počítadla vybraného uživatele na nulu (0). |

Když je vybráno více uživatelů

| Položka | Popis |
|--------------------|--|
| Zobrazit počítadla | Zobrazí počítadlo a počet zbývajících stran zvoleného uživatele pro jednotlivé funkce. |
| Vymazat počet | Slouží k nastavení počítadla zvolené položky na hodnotu "0". |
| Nul. všech. počty | Vymaže všechna počítadla vybraného uživatele na nulu (0). |

Uložit uživatelský účet

Klepnutím na tlačítko [Uložit] uložíte informace počítadla uživatele jako datový soubor.

Chcete-li smazat informace počítadla uživatele v přístroji, klepněte na zaškrťovací políčko vedle "Uložit a vymazat údaje" tak, aby bylo vybráno, a poté klepněte na tlačítko [Uložit].



Toto nastavení lze nakonfigurovat pouze v režimu nastavení (webová verze). Nelze ho nakonfigurovat na dotykovém panelu přístroje.



FUNKCE SLUŽBY ACTIVE DIRECTORY

Můžete se připojit k doméně AD (Active Directory) přístroje a snadno tak provádět uživatelskou správu na síti. V případě sítě, která nemá zapnutou službu Active Directory, musíte provádět ověření síťového zařízení pro každé zařízení.

Kvůli tomu musí mít jeden uživatel několik doménových jmen a hesel.

Když se připojíte k doméně AD, budete muset provádět ověření pouze jednou. Poté, co jste ověřeni, server AD automaticky ověří síťová zařízení. Můžete se přihlásit k vícero zařízením na síti pomocí jediného doménového jména a hesla.

Připojení k doméně AD

Aby se zařízení připojilo k doméně AD, nastavte v části "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení serveru autorizace] cíl ověřování na [Active Directory].



Když je ověření cíle nastaveno na Active Directory, nastavení Kerberos nelze používat.

Registrace přístroje v doméně AD

Když se připojíte k doméně AD, přístroj je registrován jako tiskárna v doméně AD. V režimu nastavení zadejte informace o přístroji.

Název zařízení tohoto přístroje

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení síťového názvu] → [Název zařízení].

Název domény tohoto přístroje

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení Active Directory] → [Název domény].

Název a heslo uživatele přístroj

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení Active Directory] → [Účet registrace zařízení].

Název domény DNS

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení Rozhraní] → [Nastavení DNS] → [Název domény].



Ověření uživatele v doméně AD

Následující metody lze používat pro ověření uživatele v doméně AD.

1. Ověření pomocí ručního zadání na přístroji

Provedte ověření pomocí dotykového panelu na přístroji. Postup ověření viz část "[OVĚŘOVÁNÍ PODLE PŘIHLAŠOVACÍHO JMÉNA / HESLA \(strana 1-32\)](#)".

Nakonfigurujte následující nastavení v režimu nastavení (administrátor).

Deaktivujte položku "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení karty] → [Použití pro autorizaci IC kartu].

2. Přihlášení pomocí IC karty (rychlý režim)

K ověření domény AD použijte ID karty registrované v IC kartě.

Když provádíte ověření poprvé, musíte zadat své heslo. Poté již můžete provádět ověření jen pomocí IC karty.



Jestliže změníte heslo na serveru AD, budou vámi zadané původní informace o hesle resetovány a budete muset znovu zadat své heslo.

Nakonfigurujte následující nastavení v režimu nastavení (administrátor).

Aktivujte položku "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení karty] → [Použití pro autorizaci IC kartu].

Aktivujte položku "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Uložit informace uživatele] → [Uložit heslo].

3. Přihlášení pomocí IC karty (bezpečnostní karta)

K ověření domény AD použijte ID karty registrované v IC kartě.

Když provádíte ověření pomocí IC karty, vždy musíte zadat své heslo.

Aktivujte položku "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení karty] → [Použití pro autorizaci IC kartu].

Deaktivujte položku "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Uložit informace uživatele] → [Uložit heslo].



- Můžete používat jak uživatele ověřené doménou AD, tak uživatele nastavené na přístroji. V takovém případě je cíl ověření nastaven při přihlášení.
- Když si uživatel ověřený doménou AD rezervuje úlohu a odhlásí se před provedením této úlohy, informace o uživateli jsou dočasně uloženy v přístroji a je provedena rezervovaná úloha.



Funkce, které lze používat při spojení se službou Active Directory

Uživatelsky přístupné síťové složky

Když uživatel, který se přihlásil k doméně AD, přistupuje k síťové složce z tohoto přístroje, může tento uživatel přistupovat pouze ke složkám, ke kterým má oprávnění.

Sdílená složka

Když přihlášený uživatel klepne na klávesu [Procházet] u adresy sdílené složky, zobrazí se pouze složky, ke kterým má oprávnění.

Ukládání dokumentů

Když přihlášený uživatel klepne na klávesu [V síťové složce zvolit soubor pro tisk] na panelu akcí v ukládání dokumentů a poté klepne na [Viz složky na síti], zobrazí se pouze složky, ke kterým má oprávnění.

Domácí složka

Skenování do domácí složky

Při skenování může přihlášený uživatel používat svou domácí složku (Home Directory), která je nastavena v doméně AD, k posílání naskenovaného souboru do této složky.

Chcete-li používat tuto funkci, zapněte v režimu nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí adresa] → [Nastavení výchozí adresy] → [Pro přihlášení použít domácí adresář uživatele].

Sdílená složka

V adrese sdílené složky je cesta k domácí složce přihlášeného uživatele automaticky zadána do [Zadejte cestu ke složce]. Složka, která se objeví po klepnutí na klávesu [Procházet], je domácí složka (Home Directory) uživatele.



Není-li přístup k serveru Active Directory, políčko [Zadejte cestu ke složce] zůstane prázdné a když je stisknuta klávesa [Procházet], zobrazí se výsledky hledání celé sítě.

Tisk z domácí složky

Možnost domácí složka (Home Directory) přihlášeného uživatele, která je nastavena v doméně AD, může být použita k nastavení tiskové složky pro tisk do domácí složky.

Sdílená složka

Když uživatel klepne na [V síťové složce zvolit soubor pro tisk] na panelu akcí v ukládání dokumentů a poté klepne na [Viz složky na síti], zobrazená složka je uživatelova domácí složka (Home Directory).



- Když je informace o ověření uložena do adresáře a uživatel pošle soubor tak, že zadá adresu v adresáři, soubor je poslán podle oprávnění, která má uživatel v adresáři. Není-li informace o ověření uložena v adresáři, soubor je odeslán podle oprávnění přihlášeného uživatele.
- V režimu ověření pomocí domény AD lze poslat soubor do sdílené složky pomocí oprávnění přihlášeného uživatele. V takovém případě je nutné ručně zadat jméno a heslo.

E-mail

Skenování do e-mailu

Přihlášený uživatel může použít možnost vlastního e-mailu nastavenou v doméně AD k posílání naskenovaného obrázku sobě pomocí e-mailu.

Chcete-li použít e-mailovou adresu přihlášeného uživatele nastavenou v doméně AD, klepněte na tlačítko [Najít moji adresu], které se zobrazí po odeslání e-mailu na panelu akcí, nebo zapněte [Použít adr. e-mailu uživatele pro přihlášení.] v "Nastavení (administrátor)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí adresa].



Nastavení Active Directory

Vedle položek, které musí být nastaveny pro používání Active Directory v tomto zařízení, jsou v této části vysvětleny položky, které lze nastavit u služby Active Directory v systémovém nastavení.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení Active Directory].

Atribut vyhledávání:

Nastavte atribut vyhledávání. Standardní nastavení je "cn".

Spojení s funkcí ovládání uživatelem

Skupina limitu stran

Zadejte pro nastavení skupiny limitu stran. Standardní nastavení je "pagelimit".

Skupina oprávnění

Zadejte pro nastavení skupiny oprávnění. Standardní nastavení je "authority".

Skupina oblíbených operací

Zadejte pro nastavení skupiny oblíbených operací. Standardní nastavení je "favorite".

Moje složka

Zadejte nastavení Mojí složky. Standardní nastavení je "myfolder".

Účet registrace zařízení

Jméno Uživat.

Zadejte uživatelské jméno, které chcete použít.

Heslo

Zadejte heslo.




KÓD ÚČTOVÁNÍ

KÓD ÚČTOVÁNÍ

Kód účtování, který je přidáván do vytvořeného záznamu úloh při provedení úlohy tisku nebo odeslání, se používá ke zpracování účtování.

Kódy účtování jsou rozděleny na dva typy: hlavní kód a vedlejší kód. Kód účtování je zapsán do záznamu úloh při jeho zadání a provedení úlohy tisku nebo odeslání.

Shrnutí částek podle kódu účtování v záznamu úloh umožní následující operace, například při sloučeném účtování.

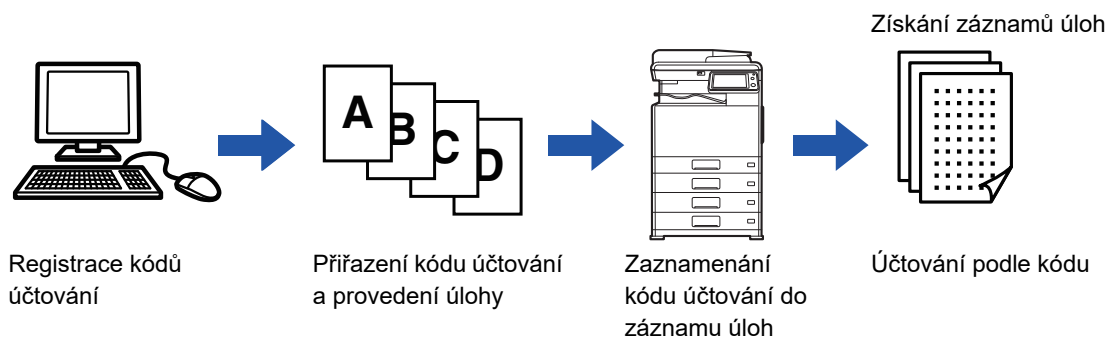

Typy kódu účtování

| Typ | Popis |
|--------------|--|
| Hlavní kód | Slouží k rozdělení výsledků provedených úloh tisku a odeslání podle kategorií, což zefektivňuje správu. Můžete například přiřadit kód podle zákazníka a pomocí záznamů úloh získat informace o nákladech podle zákazníka. Příklad kódu: Vystavení pro společnost A |
| Vedlejší kód | Je k dispozici, pokud hlavní kód není dostatečný pro správu kódů účtování. Můžete například přiřadit informace o měsíčních nákladech k vedlejšímu kódu a získat informace o celkových měsíčních nákladech všech zákazníků, když je jméno zákazníka přiřazeno k hlavnímu kódu. Příklad kódu: Vydání z říjen 2020 |
| Výchozí kód | Je přiřazen automaticky, pokud nebyl zadán hlavní kód nebo vedlejší kód. |

Povolení použití kódu účtování

Používání účtovacího kódu lze zakázat v "Nastavení (správce)" → [Kontrola uživatele] → [Nastavení kódu účtování] → [Nastavení administrace] nastavením [Použít kód účtování] na [Zapnout].

Získání kódů účtování

V části "Nastavení (správce)" zvolte [Systémové nastavení] → [Systém řízení] → [Záznam úlohy] → [Operace záznamu úlohy] a kliknutím na tlačítko [Uložit] stáhněte protokoly úloh. Poté uložené protokoly úloh rozřídíte a uspořádejte a shrňte data.



POUŽÍT KÓD ÚČTOVÁNÍ

Je-li použití kódu účtování aktivováno v "Nastavení (administrátor)", zobrazí se okno pro zadání kódu účtování při změně režimu (v době tisku/odesílání v režimu ukládání dokumentů).

Podle potřeby zadejte hlavní nebo vedlejší kód.



• Povolení účtovacího kódu

Zvolte "Nastavení (správce)" → [Kontrola uživatele] → [Nastavení kódu účtování] → [Nastavení administrace] a nastavte [Použít kód účtování] na [Zapnout].

• Zachování konkrétního účtovacího kódu v okamžiku změny režimu

Zvolte "Nastavení (správce)" → [Kontrola uživatele] → [Nastavení kódu účtování] → [Nastavení administrace] a nastavte položku [Převzít kód účtování při změně režimu] na . Toto nastavení odstraní nutnost vkládat účtovací kódy při každé změně režimu.



Účtovací kódy lze přiřadit opakovanému tisku / opakovanému zasílání cílových souborů a zasílání tiskových úloh z "Nastavení (správce)" → [Operace dokumentu].

Opětovné zadání kódu účtování

Chcete-li změnit zadaný kód účtování na jiný, klepněte na [Přepnout Kód účtování.] na panelu akcí.

Když je zobrazeno okno pro zadání kódu účtování, vyberte nový kód účtování.

Volba kódu účtování ze seznamu

Vyberte požadovaný kód účtování ze seznamu registrovaných kódů účtování.

Kódy účtování je třeba registrovat předem.

► [REGISTRACE NOVÉHO KÓDU ÚČTOVÁNÍ \(strana 1-66\)](#)

1

Kód účtování

Zadejte prosím kód účtování.

Hlavní kód

Vedlejší kód

Když je zobrazeno okno pro zadání kódu účtování, klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] hlavního kódu.



Nezadání kódu účtování

Klepněte na klávesu [Bez použití Kódu účtování].



Volba dříve použitého kódu účtování (během ověřování uživatele)

Klepněte na [Použít naposledy použitý kód účtování.] na panelu akcí během ověřování uživatele; zobrazí se hlavní a vedlejší kód dříve zadaný ověřeným uživatelem.



2

Klepněte a zvolte hlavní kód v seznamu.



Chcete-li najít hlavní kód nebo název hlavního kódu

Klepněte na ikonu . Po zobrazení okna hledání zadejte hlavní kód a název hlavního kódu a poté klepněte na klávesu [Spustit Vyh]. Zobrazí se výsledek hledání.

3

Klepněte na klávesu [OK].

Znovu se zobrazí okno pro zadání kódu účtování.



Zrušení volby ze seznamu

Na panelu akcí stiskněte [Zrušit a zpět]. Zruší se vybraný hlavní kód a znovu se zobrazí okno pro zadání kódu účtování.



Kontrola podrobností o hlavním kódu

Na panelu akcí stiskněte [Zobrazit podrobnosti]. Zobrazí se okno s podrobnostmi. Podrobnosti zkontrolujte a klepněte na ikonu .

4

Klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] vedlejšího kódu.

Zobrazí se seznam vedlejších kódů. Provedte postup popsany v krocích 2 a 3 a potom zadejte vedlejší kód.

5

Klepněte na klávesu [OK].



Vymazání hodnoty zadaného kódu účtování

Klepněte na klávesu [CA]. Zadejte kód účtování znovu.



Přímé zadání kódu účtování

1

Kód účtování

Zadejte prosím kód účtování.

Hlavní kód Zvolit ze seznamu

Vedlejší kód Zvolit ze seznamu

CA Bez použití Kódu účtování OK

Když je zobrazeno okno pro zadání kódu účtování, klepněte na pole v části **[Hlavní kód]** a zadejte hlavní kód.

Zadejte kód pomocí maximálně 32 jednobajtových znaků.



Nezadání kódu účtování

Klepněte na klávesu [Bez použití Kódu účtování]. Kód použití bude nastaven na hlavní kód.

2

Kód účtování

Zadejte prosím kód účtování.

Hlavní kód Zvolit ze seznamu

Vedlejší kód Zvolit ze seznamu

CA Bez použití Kódu účtování OK

Klepněte na pole **[Vedlejší kód]** a potom zadejte vedlejší kód.

Zadejte kód pomocí maximálně 32 jednobajtových znaků.

3

Kód účtování

Zadejte prosím kód účtování.

Hlavní kód Zvolit ze seznamu

Vedlejší kód Zvolit ze seznamu

CA Bez použití Kódu účtování OK

Klepněte na klávesu **[OK]**.



Vymazání hodnoty zadaného kódu účtování

Klepněte na klávesu [CA]. Zadejte kód účtování znovu.



REGISTRACE NOVÉHO KÓDU ÚČTOVÁNÍ

Zaregistrujte nový kód účtování.

Kód účtování lze zaregistrovat nejen pomocí okna pro zadání kódu účtování, ale také v "Nastavení".



Registrace kódu účtování v Režimu nastavení

Zvolte "Nastavení" → [Kontrola uživatele] → [Nastavení kódu účtování] → [Seznam hlavních kódů] nebo [Seznam vedlejších kódů]. Zaregistrujte hlavní kód do [Seznam hlavních kódů] a vedlejší kód do [Seznam vedlejších kódů].



Můžete zaregistrovat celkem 2000 hlavních a vedlejších kódů.

Rozsah sdílení kódu účtování

Registrované kódy účtování lze sdílet pouze v určené skupině během ověřování uživatele.

Pokud rozsah sdílení není zadán, registrované kódy účtování jsou sdíleny všemi uživateli.



Registrace skupiny uživatelů

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] → [Seznam Organizace / Skupina].

1

Kód účtování

Zadejte prosím kód účtování.

Hlavní kód **Zvolit ze seznamu**

Vedlejší kód **Zvolit ze seznamu**

CA **Bez použití Kódu účtování** **OK**

Když je zobrazeno okno pro zadání kódu účtování, klepněte na [Zvolit ze seznamu] hlavního kódu.

Chcete-li registrovat nový vedlejší kód, klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] vedlejšího kódu.

Následující kroky jsou stejné jako pro práci s hlavním kódem.

2

Zvolit Kód účtování

| Hlavní kód | Název hlavního kódu |
|------------|---------------------|
| MAIN001 | Company 1 |
| MAIN002 | Company 2 |
| MAIN003 | Company 3 |
| MAIN004 | Company 4 |
| MAIN005 | Company 5 |
| MAIN006 | Company 6 |
| MAIN007 | Company 7 |
| MAIN008 | Company 8 |

Přidat/upravit kód účtování.

CA

Klepněte na [Přidat/upravit kód účtování.] na panelu akcí



3

Registrace hlavního kódu

Hlavní kód † Název hlavního kódu

Přid. nový

CA

Na panelu akcí stiskněte [Přid. nový].



Opětovné zobrazení okna pro volbu kódu účtování
Klepněte na ikonu **OK**.

4

Registrace hlavního kódu

Hlavní kód :

Název hlavního kódu :

Zrušit a zpět

Konec registrace

Zaregistrovat další Kód účtování.

CA

Klepněte na pole [Hlavní kód] a pak zadejte hlavní kód.

Zadejte kód pomocí maximálně 32 jednobajtových znaků.

5

Klepněte na pole [Název hlavního kódu] a zadejte název hlavního kódu.

Určete název kódu pomocí maximálně 32 dvoubajtových nebo jednobajtových znaků.

6

Registrace hlavního kódu

Hlavní kód :

Název hlavního kódu :

Veřejná skupina : **Veřejně pro vše**

Určete cílovou veřejnou adresu

Zrušit a zpět

Konec registrace

Zaregistrovat další Kód účtování.

CA

Je-li to nutné, vyberte rozsah sdílení kódu účtování.

Veřejně pro vše: Zaregistruje kód účtování jako veřejný kód pro všechny uživatele daného přístroje.

Určete cílovou veřejnou adresu: Omezí rozsah sdílení kódu účtování na registraci jen pro určitou skupinu. Jako veřejný cíl lze zadat až osm skupin.


Podrobnosti o zadání veřejného cíle viz "[Rozsah sdílení kódu účtování \(strana 1-66\)](#)".



Veřejný cíl kódu účtování se nezobrazí, pokud není provedeno ověření uživatele. Režim je automaticky nastaven na [Veřejně pro vše].



7

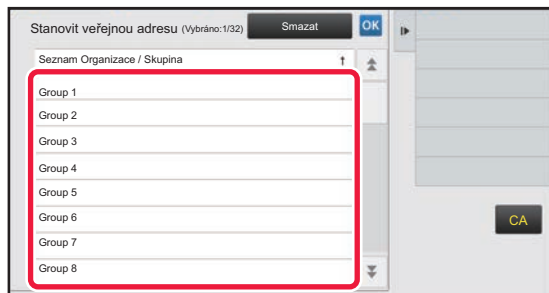

Klepněte na skupinu a zvolte ji jako veřejný cíl

Lze zadat až osm skupin. Po dokončení nastavení klepněte na **OK**.



Zrušení nastavení

Na panelu akcí stiskněte [Smazat]. Zruší se registrovaný veřejný cíl a znovu se zobrazí předchozí okno.

8

Chcete-li postupně registrovat další kódy účtování, klepněte na klávesu [Zaregistrovat další Kód účtování].

Zaregistrujte hlavní kód pomocí kroků 4 až 7.



Zrušení registrace

Na panelu akcí stiskněte [Zrušit a zpět]. Zruší se všechny registrované kódy účtování a znovu se zobrazí předchozí okno.

9

Na panelu akcí stiskněte [Konec registrace].

Tímto se dokončí registrace a znovu se zobrazí předchozí okno. Postup registrace dokončete klepnutím na ikonu **OK**.



Návrat do okna pro zadání kódu účtování

Klepněte na klávesu [CA].



ÚPRAVA NEBO MAZÁNÍ REGISTROVANÉHO KÓDU ÚČTOVÁNÍ

Registrované kódy účtování můžete měnit a mazat.
Kódy účtování lze také upravit nebo smazat z "Nastavení".



Úprava či registrace kódu účtování z Režimu nastavení

Zvolte "Nastavení" → [Kontrola uživatele] → [Nastavení kódu účtování] → [Seznam hlavních kódů] nebo [Seznam vedlejších kódů]. Upravte či zaregistrujte hlavní kód do [Seznam hlavních kódů] a vedlejší kód do [Seznam vedlejších kódů].

Úprava kódu účtování

1

Když je zobrazeno okno pro zadání kódu účtování, klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] hlavního kódu.

Chcete-li registrovat nový vedlejší kód, klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] vedlejšího kódu.

Následující kroky jsou stejné jako pro práci s hlavním kódem.

2


Na panelu akcí stiskněte [Přidat/upravit kód účtování.].

3

Klepněte a vyberte hlavní kód pro úpravu, a pak klepněte na [Editovat] na panelu akcí.



Opětovné zobrazení okna pro volbu kódu účtování

Klepněte na ikonu .



4

Registrace hlavního kódu

Hlavní kód : AAAA

Název hlavního kódu : AAAA

Veřejná skupina : Veřejně pro vše

Uřete e-mailovou veřejnou adresu

Zrušit a zpět

Konec registrace

Zaregistrovat další Kód účtování.

CA

Upravte hlavní kód podle potřeby.

Informace o opravování kódu naleznete v krocích 4 až 7 v části "[REGISTRACE NOVÉHO KÓDU ÚČTOVÁNÍ \(strana 1-66\)](#)".

5

Na panelu akcí stiskněte [Konec registrace].

Tímto se dokončí registrace a znovu se zobrazí předchozí okno. Postup registrace dokončete klepnutím na ikonu **OK**.



Návrat do okna pro zadání kódu účtování

Klepněte na klávesu [CA].



Smazání kódu účtování

1

Kód účtování

Zadejte prosím kód účtování.

Hlavní kód AAAA Zvolit ze seznamu

Vedlejší kód AAAA Zvolit ze seznamu

CA Bez použití Kódu účtování OK

Když je zobrazeno okno pro zadání kódu účtování, klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] hlavního kódu.

Chcete-li smazat vedlejší kód, klepněte na klávesu [Zvolit ze seznamu] vedlejšího kódu.

Následující kroky jsou stejné jako pro práci s hlavním kódem.

2

Zvolit Kód účtování

| Hlavní kód | Název hlavního kódu |
|------------|---------------------|
| MAIN001 | Company 1 |
| MAIN002 | Company 2 |
| MAIN003 | Company 3 |
| MAIN004 | Company 4 |
| MAIN005 | Company 5 |
| MAIN006 | Company 6 |
| MAIN007 | Company 7 |
| MAIN008 | Company 8 |

Zrušit a znést
Přidat/upravit kód účtování.

CA

Na panelu akcí stiskněte [Přidat/upravit kód účtování].

3

Registrace hlavního kódu

| Hlavní kód | Název hlavního kódu |
|------------|---------------------|
| MAIN001 | Company 1 |
| MAIN002 | Company 2 |
| MAIN003 | Company 3 |
| MAIN004 | Company 4 |
| MAIN005 | Company 5 |
| MAIN006 | Company 6 |
| MAIN007 | Company 7 |
| MAIN008 | Company 8 |

Přid. nový
Editovat
Smazat

CA

Klepněte a vyberte hlavní kód pro smazání, a pak klepněte na [Smazat] na panelu akcí.



Opětovné zobrazení okna pro volbu kódu účtování

Klepněte na ikonu **OK**.

4

Když se zobrazí okno k potvrzení, klepněte na klávesu [Smazat].



Nastavení kódu účtování

Nakonfigurujte Nastavení kódu účtování.

V části "Nastavení (správce)" → [Kontrola uživatele] → [Nastavení kódu účtování].

Nastavení administrace

Změňte nastavení kódu účtování.

Použití kód účtování

Přepněte, zda chcete zapnout nebo vypnout kód účtování.

Použití nastavení kódu

Kód je automaticky přiřazen, pokud nebyl zadán žádný kód účtování. Zadejte kód pomocí maximálně 32 jednobajtových znaků.

Převzít kód účtování při změně režimu

Je-li tato funkce zapnuta, okno pro zadání kódu účtování se v době změny režimu nezobrazí.

Zakázat změnu kódu účtování

Je-li tato funkce zapnuta, nemůžete registrovat, upravit nebo odstranit kód účtování.

Navíc nebudete moci přímo zadat kód účtování do okna pro zadávání kódu účtování.

Použití kód při přihlášení pomocí účtu zařízení

Je-li tato funkce povolena, bude vždy při přihlašování k účtu zařízení nastaven kód používání.

Nastavení výjimky pro funkci kódu účtování

Okno pro zadání kódu účtování se zobrazí při spuštění nastavené externí aplikace.

Lze konfigurovat následující nastavení:

- Název aplikace registrovaný jako standardní aplikace

Nastavení zobrazovaného názvu kódu účtování

Název hlavního nebo vedlejšího kódu, který je zobrazen v okně pro zadávání kódu účtování nebo v okně pro výběr kódu účtování, je možné změnit.

Seznam hlavních kódů

Seznam hlavních kódů můžete zobrazit za účelem hledání, registrace, opravy nebo odstranění hlavního kódu.

- Klávesa [Najít]
Vyhledá hlavní kód.
- Klávesa [Přidat]
Přidá nový hlavní kód.
- Seznam
Zobrazte seznam registrovaných hlavních kódů. Výběrem jednotlivých hlavních kódů zobrazte okno, ve kterém můžete hlavní kód opravit.
- Klávesa [Smazat]
Zaškrtněte políčka nalevo od jednotlivých hlavních kódů do zobrazení a poté klepněte na klávesu [Smazat]. Vybraný hlavní kód bude odstraněn.

Registrace hlavního kódu

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Můžete zaregistrovat celkem 2 000 hlavních a vedlejších kódů.

Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-73\)](#)".

Pokud po dokončení nastavení chcete bez přerušení zaregistrovat další hlavní kód, klepněte na klávesu [Odeslat a zaregistrovat další]. Chcete-li proces registrace ukončit, klepněte na klávesu [Odeslat].



Oprava hlavního kódu

Výběrem hlavního kódu zobrazíte okno, ve kterém můžete hlavní kód opravit.

Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-73\)](#)".

Abyste mohli po dokončení nastavení použít opravený obsah a dokončit zpracování, klepněte na klávesu [Odeslat].

Hledání hlavního kódu

Zadejte hlavní kód a název hlavního kódu a poté klepněte na klávesu [Najít]. Zobrazí se výsledek vyhledávání.

Nastavení

| Položka | Popis |
|---------------------|--|
| Hlavní kód | Zadejte hlavní kód. Zadejte kód pomocí maximálně 32 jednobajtových znaků. |
| Název hlavního kódu | Zadejte hlavní kód. Určete název kódu pomocí maximálně 32 dvoubajtových nebo jednobajtových znaků. |
| Veřejná skupina | Registrované kódy účtování lze sdílet pouze v určené skupině. Pokud neurčíte veřejný cíl, vyberte možnost [Veřejně pro vše]. Pokud určíte veřejný cíl, vyberte možnost [Stanovit veřejnou adresu] a poté určete skupinu, se kterou chcete sdílet kód účtování. |



Chcete-li zaregistrovat skupinu pro určení veřejného cíle

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] [Seznam Organizace / Skupina].

Seznam vedlejších kódů

Seznam vedlejších kódů můžete zobrazit za účelem hledání, registrace, opravy nebo odstranění vedlejšího kódu.

- Klávesa [Najít]
Vyhledá vedlejší kód.
- Klávesa [Přidat]
Přidá nový vedlejší kód.
- Seznam
Zobrazíte seznam registrovaných vedlejších kódů. Výběrem jednotlivých vedlejších kódů zobrazíte okno, ve kterém můžete vedlejší kód opravit.
- Klávesa [Smazat]
Zaškrtněte políčka nalevo od jednotlivých vedlejších kódů do zobrazení a poté klepněte na klávesu [Smazat].
Vybraný vedlejší kód bude odstraněn.

Registrace vedlejšího kódu

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Můžete zaregistrovat celkem 2 000 hlavních a vedlejších kódů.

Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-74\)](#)".

Pokud po dokončení nastavení chcete bez přerušení zaregistrovat další vedlejší kód, klepněte na klávesu [Další].

Chcete-li proces registrace ukončit, klepněte na klávesu [Odeslat].

Oprava vedlejšího kódu

Výběrem vedlejšího kódu zobrazíte okno, ve kterém můžete vedlejší kód opravit.

Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 1-74\)](#)".

Abyste mohli po dokončení nastavení použít opravený obsah a dokončit zpracování, klepněte na klávesu [Odeslat].

Hledání vedlejšího kódu

Zadejte vedlejší kód a název vedlejšího kódu a poté klepněte na klávesu [Najít]. Zobrazí se výsledek vyhledávání.



Nastavení

| Položka | Popis |
|-----------------|--|
| Vedlejší kód | Zadejte vedlejší kód. Zadejte kód pomocí maximálně 32 jednobajtových znaků. |
| Název podkódu | Zadejte vedlejší kód. Určete název kódu pomocí maximálně 32 dvoubajtových nebo jednobajtových znaků. |
| Veřejná skupina | Registrované kódy účtování lze sdílet pouze v určené skupině. Pokud neurčíte veřejný cíl, vyberte možnost [Veřejně pro vše]. Pokud určíte veřejný cíl, vyberte možnost [Stanovit veřejnou adresu] a poté určete skupinu, se kterou chcete sdílet kód účtování. |



Chcete-li zaregistrovat skupinu pro určení veřejného cíle

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] [Seznam Organizace / Skupina].



SNADNÉ PŘIPOJENÍ POMOCÍ ZAŘÍZENÍ S FUNKCÍ NFC (Jednoduché připojení)

K zařízení můžete připojit čtečku karet NFC, abyste ho mohli snadno připojit k chytrému telefonu nebo jinému mobilnímu zařízení.

Pokud předem nainstalujete do mobilního zařízení speciální aplikaci, tato aplikace se automaticky spustí, jakmile se mobilní zařízení připojí k zařízení. Díky tomu budete moci okamžitě tisknout.

Připojit se můžete také zobrazením QR kódu na dotykovém panelu zařízení a naskenováním tohoto kódu pomocí mobilního zařízení, ve kterém je nainstalována speciální aplikace.



- Funkce Wi-Fi a NFC mobilního zařízení musí být předem zapnuté.
- Co se týká čteček karet NFC a speciálních aplikací, které lze použít, poraďte se s prodejcem nebo se zástupcem nejbližšího autorizovaného servisu.
- Chcete-li s tímto přístrojem používat funkci Jednoduché připojení, je nutno používat adaptér bezdrátového připojení LAN a čtečku karet NFC. Adaptér bezdrátového připojení LAN není při použití funkce Jednoduché připojení požadován, když zadáte jiný přístupový bod než tento přístroj.
- Informace o připojení čtečky karet NFC k zařízení najdete v příručce dodané s danou čtečkou karet NFC.

PŘIPOJENÍ PŘES NFC

K zařízení můžete snadno připojit mobilní zařízení tak, že ho podržíte u čtečky karet NFC.

Pokud navíc nainstalujete do mobilního zařízení speciální aplikaci, tato aplikace se automaticky spustí, jakmile se mobilní zařízení připojí k zařízení. Díky tomu můžete ihned do zařízení odeslat data a vytisknout je.

Předem zařízení nastavte tak, aby umožňovalo použití čtečky karet NFC a bezdrátové sítě LAN.



Tato funkce nemusí být v závislosti na verzi systému Android vašeho zařízení podporována.

1

Podržte mobilní zařízení u čtečky karet NFC.



Když je zařízení ve stavu automatického vypnutí a podržíte mobilní zařízení u čtečky karet NFC, zařízení se probudí. Pokud je však nastaven režim spánku na hodnotu [Režim3 (Úspora energie Priorita1)] nebo [Režim4 (Úspora energie Priorita2)], zařízení je třeba probudit ručně.

2

Připojení k zařízení pomocí mobilního zařízení.

Připojení mobilního zařízení k zařízení probíhá automaticky.

Není-li nainstalována speciální aplikace, mobilní zařízení se automaticky připojí k webu Google Play™ a speciální aplikaci stáhne.

Pokud je v mobilním zařízení speciální aplikace již nainstalována, aplikace se spustí.

Pomocí této aplikace můžete tisknout a skenovat.



Pokud připojení neproběhlo úspěšně, zkuste následující postup:

- Přesuňte mobilní zařízení pomalu přes čtečku karet NFC.
- Pokud je k mobilnímu zařízení připevněný kryt, sundejte ho.



PŘIPOJENÍ PROSTŘEDNICTVÍM QR KÓDU

Můžete se připojit tak, že na dotykovém panelu zařízení zobrazíte QR kód a potom tento kód necháte přečíst mobilním zařízením (ve kterém již je speciální aplikace nainstalována).

Zařízení odešle informace potřebné k připojení mobilního zařízení a tyto informace se uloží. V mobilním zařízení není třeba provádět žádná nastavení a instalace je rychlá.

Předem zařízení nastavte tak, aby umožňovalo připojení pomocí QR kódu.



Tuto funkci lze použít v zařízeních se systémem Android a iOS.

1

V základním okně klepněte na klávesu [Jednod. příp. (QR kód)].

Na dotykovém panelu se zobrazí QR kód.

Předem zapněte QR kódy v části [Nastavení jednoduchého připojení] nabídky Nastavení (administrátor) a zapněte zobrazení klávesy [Jednod. příp. (QR kód)] v nabídce [Nastavení výchozí obrazovky].

2

Spust'te speciální aplikaci v mobilním zařízení.

3

Přečt'ete QR kód na dotykovém panelu pomocí mobilního zařízení.



QR kód představuje informace o připojení k zařízení. Tyto informace se uloží do mobilního zařízení. Jako cíl pro připojení můžete nastavit také externí přístupový bod.



• Použití funkce Jednoduché připojení

Nastavení proveďte v nabídce „Nastavení (administrátor)“ – [Systémové nastavení] – [Nastavení Sítě] – [Nastavení jednoduchého připojení].

• Zobrazení klávesy [Jednod. příp. (QR kód)] v základním okně

Nastavení proveďte v nabídce „Nastavení (administrátor)“ – [Systémové nastavení] – [Nastavení výchozí obrazovky] – [Nastavení Podmínky] – [Registrace výchozí obrazovky].



Nastavení jednoduchého připojení

Nastavte tuto možnost pro použití položky Nastavení jednoduchého připojení.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení jednoduchého připojení].

NFC

Zobrazí se, když je připojena čtečka karet NFC. Toto nastavení zapněte, chcete-li připojovat mobilní zařízení za použití čtečky karet NFC.

QR kód

Můžete do mobilního zařízení předem nainstalovat speciální aplikaci a naskenovat zobrazený QR kód, a tím do mobilního zařízení odeslat a uložit nastavení připojení.

Cíl

Nastavte cíl připojení pro připojení za použití čtečky karet NFC nebo cíl připojení přidružený ke kódu (QR kód). Chcete-li se k zařízení připojit, vyberte [Připojit na stroj]. V aplikaci se uloží informace požadované k připojení k zařízení. Chcete-li se připojit k jinému cíli než k zařízení, vyberte [Připojit na následující přístupový bod]. Pokud chcete provést nastavení ručně, předem si zjistěte síťové údaje o daném cíli připojení. Pokud je vybrána možnost [Připojit na následující přístupový bod], proveďte následující nastavení.

Vyhledání přístupového bodu

Kliknutím sem vyhledáte přístupové body. Při zobrazení výsledků vyhledávání vyberte požadovaný přístupový bod a klikněte na možnost [OK]. Automaticky se použijí nastavení [SSID], [Typ zabezpečení], a [Zakód.].

SSID

Zadejte SSID pomocí max. 32 znaků.

Typ zabezpečení

Zvolte typ zabezpečení.

Zakód.

Vyberte typ šifrování.

Bezpečnostní klíč

Zadejte bezpečnostní klíč.

| Typ zabezpečení | Bezpečnostní klíč |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• WEP• WPA/WPA2-smíšené osobní• WPA2 osobní | WEP64bit: 5 znaků nebo 10ciferné hexadecimální číslo WEP128bit: 13 znaků nebo 26ciferné hexadecimální číslo WPA/WPA2: 8 či 63 znaků nebo 64ciferné hexadecimální číslo |

Ukázat bezpečnostní klíč

Pokud je nastavení ZAPNUTO, bezpečnostní klíč je zobrazen.




NAS

NAS (Network Attached Storage, datové úložiště na síti) je paměťové zařízení, které je připojeno k síti. Část místního disku přístroje můžete použít jako jednoduchý souborový server pro ukládání souborů a procházení uložených souborů.

Hierarchie složek

Hierarchie složek je následující.

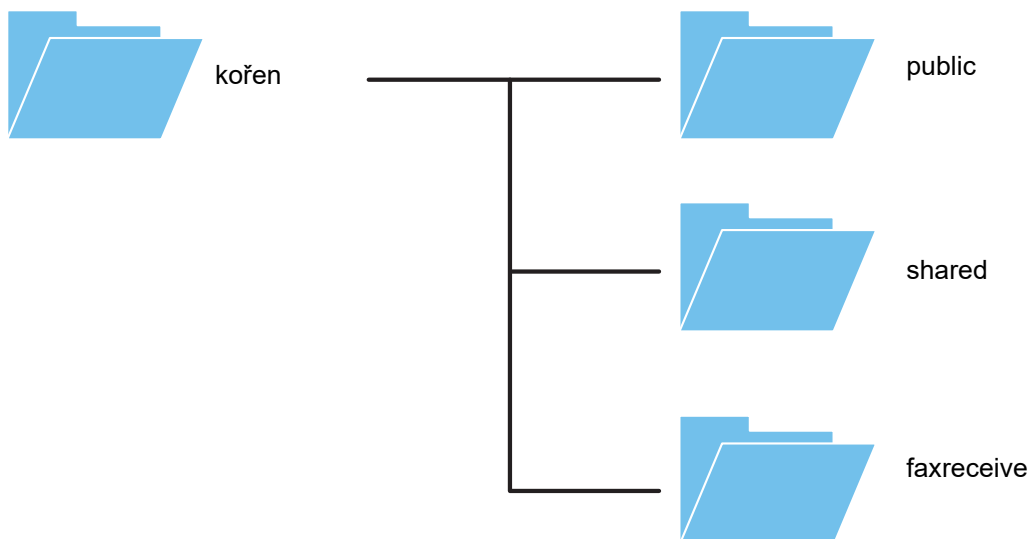

- kořen
- public: Prostor pro ukládání souborů PDF pro procházení na počítači, které byly vytvořeny pomocí funkce vyplňování dokumentů.
- shared: Prostor, kde můžete volně vytvářet složky.
- faxreceive: Prostor pro ukládání přijatých dat pomocí místního disku pro přijatá data.



Použití úložiště NAS

- Nastavte složku, jejíž použití chcete povolit, na [Allow] v části "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Sítě] → [Nastavení veřejná složka/Nas]. (Výchozí tovární nastavení je "Allow".)
- Nastavte možnost NBT/WINS portu serveru na hodnotu [Platný] v části "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Řízení portu]. (Výchozí tovární nastavení je "Neplatný".)



Ukládání souborů do úložiště NAS / procházení souborů v úložišti NAS

1 Data, která potřebujete, můžete uložit na místní disk přístroje a zobrazit je v počítači.

Dokument naskenovaný v zařízení

Při vyplňování dokumentů klepněte na políčko [Vytvořit PDF pro prohlížení v PC], aby se vybrala možnost , a data uložte zkopírováním do veřejné složky.

► [Tvorba PDF pro prohlížení v PC \(strana 6-14\)](#)

Přijátá data z faxu

Nakonfigurujte možnost "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení příchozího směrování (Uložení)].

► [ULOŽENÍ PŘIJATÝCH FAXŮ NA MÍSTNÍ DISK PŘÍSTROJE \(PŘÍCH. SMĚROVÁNÍ\) \(strana 4-72\)](#)

2 Používání jako souborového serveru / procházení uložených souborů.

Chcete-li tuto funkci použít, otevřete v počítači libovolnou složku a zadejte do adresního řádku dvě zpětná lomítka "\\ " a IP adresu zařízení (například: \\192.168.1.28).



- Omezení přístupu jsou nastavena pro každou složku, takže musíte zadat přihlašovací jméno a heslo účtu správce nebo účtu uživatele, který je v zařízení zaregistrovaný.
- Maximální velikost souboru jsou 2 GB.

Nastavení veřejná složka/Nas

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení veřejná složka/Nas]. Do "public", "shared" a "faxreceive" složky multifunkční tiskárny lze získat přístup jako do síťových složek z počítače v síti.

Nastavení


| Položka | Nastavení |
|------------|---|
| public | Jestliže je u [Použití ukládání] nastavena možnost [Allow], lze získat přístup k souborům PDF ze složky "public", které jsou určeny k zobrazení v počítači. |
| shared | Je-li u položky [Použití ukládání] nastavena možnost [Allow], můžete "shared" složku použít jako síťovou složku. |
| faxreceive | Je-li u položky [Použití ukládání] nastavena možnost [Allow], můžete použít složku "faxreceive" pro ukládání dat o přijatých faxech/internetových faxech. Složka „faxreceive“ obsahuje soubory z „Nastavení ukládání přijatých dat do lokálního disku“. |



VZDÁLENÁ OBSLUHA PŘÍSTROJE

Přístroj můžete dálkově ovládat z počítače.

Přístroj můžete z počítače ovládat ze stejného panelu jako je ovládací panel přístroje a stejným způsobem obsluhy jako byste stáli před přístrojem.

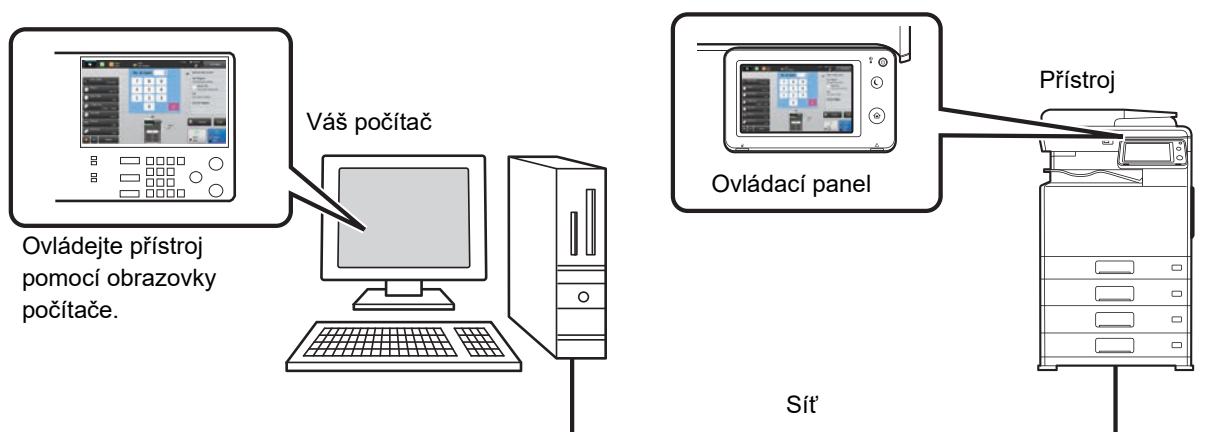

Funkce dálkového ovládání nelze použít na více počítačích zároveň.

Než budete moci používat funkci dálkového ovládání, je nutné provést následující přípravu.


- V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení dálkového ovládání] → [Dálkové softwarové ovládání] a zvolte možnost [Allow] pro [Provozní autorizace].
- Připojte přístroj k síti.
- Nainstalujte aplikační software VNC (doporučený software VNC: RealVNC) do počítače.

Po dokončení příprav postupujte podle pokynů uvedených níže a funkci nastavte.



Příklad: RealVNC

1

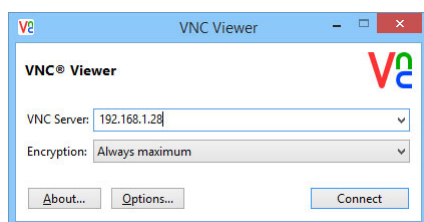



Spustíte prohlížeč VNC, zadejte adresu IP přístroje ve vstupním poli "VNC Server" a klikněte na tlačítko [Connect].



Kontaktujte administrátora přístroje a vyžádejte si jeho adresu IP.

2

Připojení povolíte postupem podle zprávy na ovládacím panelu přístroje.

Je-li přístroj připojen k aplikaci VCN, v systémové liště dotykového panelu přístroje se zobrazuje . Pokud chcete přístroj odpojit, ukončete aplikační software VNC, nebo klepněte na klávesu .



Ovládací panel se používá stejně jako v přístroji. Nemůžete však zadávat hodnoty za sebou nepřerývaným klepáním na tlačítko.



Nastavení dálkového ovládání

Konfigurujte nastavení potřebné pro dálkové ovládání přístroje z počítače připojeného ke stejné síti. V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení dálkového ovládání].

Dálkové softwarové ovládání

- Provozní autorizace: Používá se při použití softwaru pro dálkové ovládání přístroje.
- Zobrazit obrazovku pro zadání hesla: Když je stroj obsluhován pomocí dálkového ovládání a dálkového ovládacího softwaru, objeví se obrazovka pro zadání hesla jak na počítači, tak na stroji, nebo jen na počítači.

Obsluha ze zadaného PC

- Provozní autorizace: Používá se pro povolení dálkového ovládání přístroje prostřednictvím určeného počítače.
- Název hostitele nebo IP adresa PC: Zadejte název hostitele nebo IP adresu počítače, který má být k přístroji připojen.
- Zobrazit obrazovku pro zadání hesla: Když je stroj obsluhován pomocí dálkového ovládání a dálkového ovládacího softwaru, objeví se obrazovka pro zadání hesla jak na počítači, tak na stroji, nebo jen na počítači.

Obsluha uživatelem, který má heslo

- Provozní autorizace: Slouží k povolení dálkového ovládání přístroje uživatelem, který má heslo. Informace o heslu vám poskytne servisní technik.
- Zobrazit obrazovku pro zadání hesla: Když je stroj obsluhován pomocí dálkového ovládání a dálkového ovládacího softwaru, objeví se obrazovka pro zadání hesla jak na počítači, tak na stroji, nebo jen na počítači.




UNIVERZÁLNÍ NÁVRH PŘÍSTROJE

Struktura přístroje a softwaru jsou navrženy tak, aby mohl přístroj snadno používat kdokoli.

UNIVERZÁLNÍ NÁVRH TÝKAJÍCÍ SE OBSLUHY

Seřízení úhlu ovládacího panelu

Úhel celého ovládacího panelu lze seřít tak, aby bylo možné použití i při sezení.

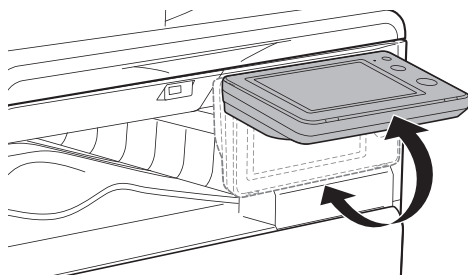

Změna doby odezvy kláves

Dobu odezvy kláves lze měnit podle potřeby.

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Ovládání Klávesami].

- **Čas pro akceptování zadání klávesou**

Toto nastavení určuje, jak dlouho musí být klávesa na dotykovém panelu stisknuta, aby bylo stisknutí rozpoznáno.

Čas lze nastavit od 0 do 2 sekund s krokem 0,5 sekundy.

Prodloužením nastavené doby lze zabránit nežádoucímu použití náhodného stisknutí klávesy. Mějte však na paměti, že když je zvoleno delší nastavení, je třeba při stisknutí kláves dávat větší pozor, aby bylo zaručeno, že je stisknutí rozpoznáno.

- **Vypnutí automatického opakování klávesy**

Používá se k vypnutí opakování klávesy.

Opakování klepnutí na klávesu způsobuje neustálé změny nastavení během klepnutí na klávesu, ne pouze po každém klepnutí na klávesu.

- **Čas detekce dlouhého stisknutí**

Nastavte čas, kdy je klepnutí na klávesu detekováno jako dlouhé klepnutí.

- **Interval rychlosti poklepání**

Zvolte interval detekce poklepání.



Potvrzení o umístění originálu v podavači originálů

Ke kontrole správného umístění originálu do automatického podavače originálů lze použít indikátor upozornění na data. Zvolte "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení indik.stavu] → [Nastavení datové kontrolky] a nastavte hodnotu [Vzor 3].


UNIVERZÁLNÍ NÁVRH TÝKAJÍCÍ SE ZRAKU

Změna velikosti textu

Velikost textu na dotykovém panelu lze změnit. Je-li text na dotykovém panelu malý a obtížně čitelný, lze jej zvětšit. V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Režim zvětšeného zobrazení].

- **Režim zvětšeného zobrazení**

Zobrazuje na obrazovce velké znaky.

 se zobrazuje v systémové oblasti, je-li zapnut režim zvětšeného zobrazení.

UNIVERZÁLNÍ NÁVRH TÝKAJÍCÍ SE SLUCHU

Při změně nastavení zazní zvukový signál

Při procházení přes nastavení expozice nebo měřítka je uživatel upozorněn zvukovým signálem na výchozí nastavení (měřítka 100 %, expozice 3).

V části "Nastavení (správce)" zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení zvuku] → [Nastavení zvuku pípnutí (Obecně)] → [Zvuk Při Doteku Kláves] a [Referenční tón].

- **Zvuk při doteku kláves**

Ovládá hlasitost zvuku stisknutí kláves, nebo jej vypne. Můžete také nechat zaznít tři pípnutí při počáteční hodnotě, když nastavujete měřítka v režimu kopírování nebo upravujete expozici v libovolném režimu.

| Obrazovka, pro kterou se nastavení uplatní | Počáteční hodnota |
|--|------------------------------|
| Obrazovka nastavení měřítka v základní obrazovce režimu kopírování | Měřítka 100 % |
| Obrazovka nastavení expozice v základní obrazovce režimu kopírování | Úroveň expozice: 3 (střední) |
| Obrazovka nastavení expozice v základní obrazovce režimů fax, Internet fax a síťový skener | |
| Obrazovka nastavení expozice pro skenování na místní disk v režimu ukládání dokumentů | |

- **Zvuk stisku klávesy jako výchozí**

Při zadávání expozice na obrazovce nastavení expozice jednotlivých režimů zazní při dosažení referenční hodnoty třikrát pípnutí.



UNIVERZÁLNÍ DESIGNOVÉ VLASTNOSTI

Přístroj má univerzální designové vlastnosti a nastavení, která jsou kompatibilní s univerzálním designem.

Snadno použitelné uživatelské rozhraní

• Snadný režim

Tento režim ukazuje pouze nejčastěji používané položky. Tlačítka a text jsou zvětšeny, což usnadňuje používání. Pomocí obrazovky snadného režimu lze provádět skoro všechny běžné operace.

- ▶ [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-3\)](#)
- ▶ [REŽIM FAXU \(strana 4-6\)](#)
- ▶ [REŽIM SÍŤOVÉHO SKENERU \(strana 5-8\)](#)

• Úprava domácí obrazovky a přidávání ikon

Na domácí obrazovku můžete přidat ikony. Můžete také změnit obrázek ikony na vlastní obrázek.

Obrázek ikony přidáte v režimu nastavení (administrátor) - [Systémové nastavení] → [Nastavení výchozí obrazovky] → [Ikona].

Chcete-li přidat ikonu na domácí obrazovku, přidejte klávesu v režimu nastavení (administrátor) - [Systémové nastavení] → [Nastavení výchozí obrazovky] → [Nastavení Podmínky] → [Tlačítko Domů]/[Pevné tlačítko].

• Vlastní úpravy domácí obrazovky – změna pořadí zobrazení

Můžete změnit pořadí položek na domácí obrazovce, tak aby se vámi nejčastěji používané položky zobrazovaly jako první.

Chcete-li změnit pořadí položek na domácí obrazovce, změňte v režimu nastavení (administrátor) - [Systémové nastavení] → [Nastavení výchozí obrazovky] → [Nastavení Podmínky] → [Tlačítko Domů].

• Vlastní úpravy domácí obrazovky – intuitivní a snadno použitelný design

Design plochých ikon je použit proto, aby byla obrazovka intuitivní a snadno zobrazitelná. Vždy se zobrazuje úroveň toneru, takže není potřeba provádět činnost navíc kvůli kontrole toneru.



Postupy pro úpravy domácí obrazovky viz "Návod k použití (Funkce dotykového panelu)".

• Vysoce kontrastní displej (uživatelsky definovaný vzorec)

Obraz dotykového panelu lze nastavit na vysoký kontrast.

Vyberte [Vzorec 5] v režimu nastavení (administrátor) - [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení šablony zobrazení].

• Vícejazykový displej

Jazyk používaný na dotykovém panelu lze nastavit na jiný, například na angličtinu, češtinu atd.

Vyberte požadovaný jazyk v režimu nastavení (administrátor) - [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Jazyka Displeje].



Intuitivní provoz

- **Rychlý průvodce provozem**

Klepnutím na klávesu [Provozní příručka] na domácí obrazovce na dotykovém panelu zobrazíte průvodce provozem. Průvodce provozem poskytuje jednoduché vysvětlivky k tomu, jak používat přístroj.

- **Snadný provoz díky uloženým programům**

Funkce programů vám umožňuje uložit skupiny nastavení pro kopírování, fax a další funkce. Uložením skupin nastavení, která často používáte, můžete snadno vybrat požadovaná nastavení.

- ▶ [PROGRAMY \(strana 2-125\)](#)

- ▶ [ULOŽENÍ OPERACÍ FAXOVÁNÍ \(PROGRAM\) \(strana 4-77\)](#)

- ▶ [ULOŽENÍ OPERACÍ SKENOVÁNÍ \(PROGRAM\) \(strana 5-70\)](#)

- **Provoz ze vzdáleného místa**

Dotykový panel přístroje můžete zobrazit na vzdáleném počítači, který je na stejné síti, a pomocí něho ovládat přístroj. Můžete ukázat, jak používat přístroj na počítači, a lidé, kteří mají problém s používáním dotykového panelu, mohou stroj ovládat z počítače.

- ▶ [VZDÁLENÁ OBSLUHA PŘÍSTROJE \(strana 1-80\)](#)

Snadnější provoz u přístroje

- **Tmavší barvy výstupního zásobníku**

Barvy výstupního zásobníku jsou tmavší, aby bylo snadné rozlišit, do kterého zásobníku bude úloha poslána.

- **Na pravé straně provozního panelu**

Umístěno na pravé straně provozního panelu. Umožňuje bezproblémové vyjmutí papíru bez toho, aby došlo k zásahu do výstupního zásobníku.

Jednoduchá výměna toneru

- **Automatické vyhození tonerové kazety**

Když je tonerová kazeta prázdná, je automaticky vyhozena z přístroje. Tím se zabrání vyjmutí nesprávné tonerové kazety.

- ▶ [VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY \(strana 1-125\)](#)

- **Zabránění nesprávné instalace tonerové kazety**

Aby bylo zabráněno instalaci tonerové kazety do nesprávného místa, lze tonerovou kazetu každé barvy vložit pouze do místa, kam patří.

- ▶ [VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY \(strana 1-125\)](#)

- **Tonerovou krabici lze otevřít jednou rukou**

Krabici, která obsahuje tonerovou kazetu, lze otevřít jednou rukou.



POLOŽKY ZAZNAMENANÉ V ZÁZNAMU ÚLOHY

Přístroj zaznamenává provedené úlohy do záznamů úloh.
Níže je popsána hlavní informace zaznamenaná v záznamu úlohy.



- Pro usnadnění sčítání použití různě nakonfigurovaných přístrojů jsou položky zaznamenané v záznamu úlohy fixní bez ohledu na instalovaná přídatná zařízení nebo na účel záznamu.
- V některých případech nemusí být informace o úloze zaznamenané správně, například dojde-li k během úlohy k výpadku napájení.

| Č. | | Název položky | Popis |
|----|----------------|----------------------------------|---|
| 1 | Hlavní položky | ID úlohy | ID úlohy je zaznamenáno. ID úloh se objevují v záznamech jako po sobě jdoucí čísla max. do hodnoty 999999, potom se počítá znovu od 1. |
| 2 | | ID účtu úlohy | Záznam ID úlohy použitého v Sharp OSA. |
| 3 | | Režim úlohy | Záznam typu režimu úlohy, jako například kopírování nebo tisk. |
| 4 | | Název počítače | Záznam názvu počítače, ze kterého byla odeslána úloha.* |
| 5 | | Uživatelské Jméno | Záznam uživatelského jména, je-li používána funkce ověření uživatele. |
| 6 | | Přihl. Jméno | Záznam přihlašovacího jména, je-li používána funkce ověření uživatele. |
| 7 | | ID karty | Záznam ID karty, je-li používána pro ověření. |
| 8 | | Počet vydaných karet | Počet vydání karty je zaznamenán v identifikační kartě SSFC. |
| 9 | | Hlavní kód | Záznam hlavního kódu. |
| 10 | | Vedlejší kód | Záznam vedlejšího kódu. |
| 11 | | Začínající datum & čas | Záznam data a času počátku úlohy. |
| 12 | | datum kompletnosti & čas | Záznam data a času dokončení úlohy. |
| 13 | | Celkový ČB počet | V případě tiskové úlohy je zaznamenáván celkový počet. V případě úlohy odeslání je zaznamenáván počet odeslaných černobílých stránek. Pokud se provádí sčítání oběžníku, je zaznamenáván celkový počet stránek. V případě úlohy skenování na místní disk je zaznamenáván počet uložených černobílých stránek. |
| 14 | | Celkový plnobar. Počet | Záznam celkového počtu stran v tiskové úloze, které byly vytištěny pomocí plné barvy. |
| 15 | | Počet podle velikosti | Záznam počtu podle velikosti originálu/papíru v barevném a černobílém režimu. |
| 16 | | Neplatný počet listů (Černobíle) | Záznam počtu neplatných černobílých listů. |
| 17 | | Neplatný počet listů (Barevně) | Záznam počtu neplatných barevných listů. |
| 18 | | Počet rezervovaných sad | Záznam počtu určených sad rezervovaných cílů. |
| 19 | | Počet úplných sad | Záznam počtu dokončených sad nebo počtu cílů, do kterých bylo úspěšně dokončeno odesílání. |



| Č. | | Název položky | Popis |
|----|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 20 | Hlavní položky | Počet rezervovaných stránek | Záznam počtu rezervovaných stran originálu úlohy kopírování, tisku, skenování aj. |
| 21 | | Počet úplných stránek | Záznam počtu dokončených stran sady. |
| 22 | | Výsledek | Záznam výsledku úlohy. |
| 23 | | Příčina chyby | Dojde-li v průběhu úlohy k chybě, je zaznamenána její příčina. |
| 24 | Položka tisku úlohy | Výstup | Záznam režimu výstupu tiskové úlohy. |
| 25 | | Tón tiskárny | Záznam tónu použitého pro tiskovou úlohu. |
| 26 | Položka odeslání obrazu | Adresa | Záznam adresy úlohy odeslání obrazu. |
| 27 | | Název Odesíl. | Záznam jména odesílatele úlohy odeslání obrazu. |
| 28 | | Adresa odesílatele | Záznam adresy odesílatele úlohy odeslání obrazu. |
| 29 | | Typ přenosu | Záznam typu odeslání úlohy odeslání obrazu. |
| 30 | | Admin. ser. číslo | Záznam administrativního sériového čísla úlohy odeslání obrazu. |
| 31 | | Číslo vysílání | Záznam čísla oběžníku úlohy odeslání obrazu. |
| 32 | | Pořadí položky | Záznam rezervační objednávky odeslání oběžníku úlohy odeslání obrazu. Slouží k propojení komunikace a tisku při záznamu úloh s mnohonásobným vyvoláváním. |
| 33 | | Formát Souboru | Je zaznamenán formát souboru úlohy odeslání obrazu nebo úlohy skenování na místní disk. |
| 34 | | Znak | Záznam toho, zda se používá elektronický podpis při přenosu e-mailu či nikoli. |
| 35 | | Zakód. | Záznam toho, zda se používá šifrování při přenosu e-mailu či nikoli. |
| 36 | Režim Komprese/Poměr komprese | Režim Komprese/Poměr komprese | Je zaznamenán režim komprese a poměr komprese souboru úlohy odeslání obrazu nebo úlohy skenování na místní disk. |
| 37 | | Doba komunikace | Záznam doby komunikace úlohy odeslání obrazu. |
| 38 | | Faxové Číslo | Záznam uloženého čísla odesílatele. |
| 39 | Položka archivace dokumentu | Ukládání Dokumentů | Záznam stavu řazení dokumentu. |
| 40 | | Režim ukládání | Záznam režimu ukládání řazení dokumentů. |
| 41 | Společná funkčnost | Nastavení barvy | Záznam režimu barvy vybraného uživatelem. |
| 42 | | Speciál Režimy | Záznam speciálního modelu vybraného při provádění úlohy. |
| 43 | | Název Souboru | Záznam uloženého názvu souboru.* |
| 44 | | Velikost dat [KB] | Záznam velikosti souboru. |



| Č. | | Název položky | Popis | |
|----|-------------------|---------------------|--|-----------------------------------|
| 45 | Podrobné položky | Originální Velikost | Záznam velikosti skenovaného originálu. Záznam velikosti papíru souboru pro úlohu tisku ukládání dokumentů. | |
| 46 | | Typ originálu | Záznam typu originálu (text, tištěné foto, atd.) nastaveného na obrazovce nastavení expozice. | |
| 47 | | Počítání originálu | Záznam počtu listů skenovaného originálu. | |
| 48 | | Formát papíru | V případě tiskové úlohy je zaznamenávána velikost papíru. V případě tiskové úlohy je zaznamenávána velikost odesílaného papíru. V případě úlohy skenování na místní disk je zaznamenávána velikost papíru uloženého souboru. | |
| 49 | | Typ papíru | Záznam typu papíru použitého k tisku. | |
| 50 | | Vlastnoti papíru | Záznam vlastností papíru specifikovaných v části "Typ papíru". | |
| 51 | | Nastavení duplexu | Záznam nastavení duplexu. | |
| 52 | | Rozlišení | Záznam rozlišení skenování. | |
| 53 | | Položka stroje | Název modelu | Záznam názvu modelu přístroje. |
| 54 | | | Sériové číslo jednotky | Záznam sériového čísla přístroje. |
| 55 | Název | | Záznam názvu přístroje nastavený na webových stránkách. | |
| 56 | Umístění zařízení | | Záznam místa instalace přístroje nastaveného na webových stránkách. | |
| 57 | ID stroje | | Zapište si ID stroje zadané servisním technikem. | |

* V některých prostředích není tento údaj zaznamenán.

TISK PŘÍRUČKY Z OVLÁDACÍHO PANELU

Příručky lze vytisknout z Provozní příručky, která je součástí zařízení. Pokyny k vytištění příručky naleznete v Příručce pro rychlý start.



Zakázání tisku příruček z ovládacího panelu


V části "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Blokovat tisk Návodu k obsluze z ovládacího panelu].



VKLÁDÁNÍ PAPÍRU

DŮLEŽITÉ BODY OHLEDNĚ PAPÍRU

NÁZVY A UMÍSTĚNÍ ZÁSOBNÍKŮ

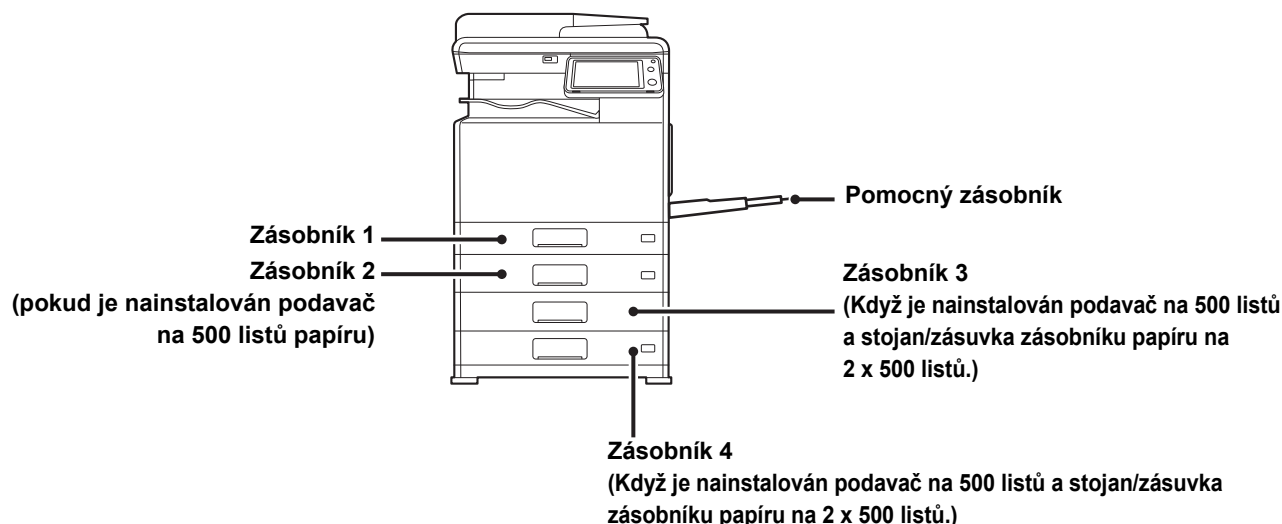

DEFINICE „R“ VE VELIKOSTECH PAPÍRU

Aby se označilo nastavení na šířku, přidá se „R“ na konec názvu velikosti papíru, který lze použít s nastavením obou formátů (na šířku i na výšku).

| Papír, který lze orientovat na výšku nebo na šířku | | Papír, který lze orientovat pouze na šířku |
|---|---|--|
| A4, B5, 8-1/2" x 11" | | A3W, A3, B4, SRA4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13" |
| Papír orientovaný na šířku | Papír orientovaný na výšku | Lze vložit pouze v orientaci na šířku |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> A4R (8-1/2" x 11"R) </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> A4 (8-1/2" x 11") </div> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> A3 (11" x 17") </div> |



POUŽITELNÉ TYPY PAPIŘU

Tato část popisuje typy papíru, které lze nebo nelze použít.

Všechny jiné typy papíru než běžný papír jsou označovány jako speciální média.



- Běžně komerčně dostupné jsou různé druhy papíru, z nichž některé nelze v přístroji použít. Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.
- Kvalita obrazu a přilnutí toneru k papíru se může měnit vlivem okolních podmínek, provozních podmínek a vlastností papíru a výsledná kvalita obrazu může být horší než na standardním papíru Sharp. Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.
- Použití nedoporučeného nebo nepoužitelného papíru může způsobit šikmé podávání, zasekávání, špatnou fixaci toneru (toner nepřilne dobře k papíru a dá se vygumovat) nebo závadu přístroje.
- Používání jiného než doporučeného papíru může vést k zasekávání papíru nebo ke špatné kvalitě obrazu. Před použitím jiného než doporučeného papíru zkontrolujte, zda tisk může proběhnout v pořádku.

Použitelný papír

Parametry běžného papíru, těžkého papíru a tenkého papíru

| | | |
|--------------|---------------|--|
| Běžný papír* | Běžný papír 1 | 60 g/m ² až 89 g/m ² (kancelářský 16 lb až 24 lb) |
| | Běžný papír 2 | 90 g/m ² až 105 g/m ² (kancelářský 24 lb až 28 lb) |
| Těžký papír | Těžký papír 1 | 106 g/m ² až 176 g/m ² (kancelářský 28 lbs až obáلكový 65 lbs) |
| | Těžký papír 2 | 177 g/m ² až 220 g/m ² (obáلكový 65 lbs až obáلكový 80 lbs) |
| | Těžký papír 3 | 221 g/m ² až 256 g/m ² (obáلكový 80 lbs až obáلكový 140 lbs) |
| Tenký papír | | 55 g/m ² až 59 g/m ² (13 lb až 16 lb) |

* Pokud obvykle používáte papír typu recyklovaný, děrovaný, předtištěný, hlavičkový, barevný nebo typ. uživ. 1 až 7, nastavte požadovanou gramáž papíru v části „Nastavení“ – [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Gramáž papíru].



- Kategorie „Použitelný papír“ je založená na standardním papíru Sharp.
- Pokud použijete nedoporučený papír, může to mít vliv na kvalitu tisku, i když zvolíte typ papíru odpovídající výše uvedeným kategoriím. V takovém případě zkuste nastavit typ papíru, který je mírně těžší nebo lehčí než standardní typ. Podrobnosti zjistíte u prodejce nebo zástupce nejbližšího autorizovaného servisu.
- Parametry papíru viz specifikace v „Úvodním návodu“.
- Recyklovaný papír, barevný papír a předděrovaný papír musí mít stejné parametry jako běžný papír. Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.
- V případě výrazně zvlněného papíru na výstupu vyjměte papír ze zásobníku, otočte jej lícem dolů a pokračujte v jeho použití.

Typ papíru vhodný pro fax

- Typ AB (země regionu): A5, A5R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, A4, A4R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13-1/2", B4, A3
- Palcový typ (země regionu): 5-1/2" x 8-1/2"R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, A4, A4R, 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 14", 11" x 17"

Parametry papíru, který lze použít pro oboustranný tisk

| | |
|---------------|---|
| Typ papíru | Obyčejný, recyklovaný, barevný, hlavičkový, předtištěný, děrovaný |
| Formát papíru | A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R, 8-1/2" x 11", 5-1/2" x 8-1/2"R |



Typy papíru, které lze vložit do každého zásobníku



- Podrobné informace o rozměrech a typech papíru, které lze vložit do jednotlivých zásobníků přístroje, viz „PARAMETRY“ ve „Stručné příručce“ a „[Nastavení zásobníku \(page 1-103\)](#)“.
- Recyklovaný papír, barevný papír a předděrovaný papír musí mít stejné parametry jako běžný papír. Před použitím jakéhokoli papíru se informujte u prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.

| | Zásobník 1 | Zásobník 2–4*1 | Pomocný zásobník |
|-------------------|------------|----------------|------------------|
| Běžný Papír 1*2 | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Běžný Papír 2*2 | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Těžký papír 1*3 | - | Povoleno | Povoleno |
| Těžký papír 2*3 | - | Povoleno | Povoleno |
| Těžký papír 3*3 | - | - | Povoleno |
| Tenký papír | - | - | Povoleno |
| Předtištěný | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Recyklovaný Papír | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Hlavičkový | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Děrovaný | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Barevný | Povoleno | Povoleno | Povoleno |
| Samolepky | - | - | Povoleno |
| Lesklý papír | - | - | Povoleno |
| Transp. fólie | - | - | Povoleno |
| Obálka | - | - | Povoleno |

*1 Když je nainstalován podavač na 500 listů a stojan/zásuvka zásobníku papíru na 2 x 500 listů.

*2 „Běžný papír 1“ je běžný papír 60 až 89 g/m² (16 až 24 lb bond), „Běžný papír 2“ je běžný papír 90 až 105 g/m² (24 až 28 lb bond).

*3 „Těžký papír 1“ je těžký papír až do gramáže 176 g/m² (65 lb obálka), „Těžký papír 2“ je až do gramáže 220 g/m² (80 lb obálka). „Těžký papír 3“ je těžký papír s gramáží do 256 g/m² (140 lb index).

Velikost, kterou lze detekovat automaticky

(Když je nainstalován podavač na 500 listů a stojan/zásuvka zásobníku papíru na 2 x 500 listů)

Pro zásobník 2–4 vyberte možnost „AutoAB“ nebo „AutoVstup“ v části „Nast. vel. pap.“. Velikost papíru se detekuje automaticky. Podrobné postupy výběru nastavení najdete v části „[Nastavení zásobníku \(page 1-103\)](#)“.

| | |
|-----------------------|---|
| AutoAB | A3, B4, A4, A4R, B5, 8-1/2" x 13" |
| AutoVstup (Auto-Inch) | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R |



Nastavení orientace strany tisku

Nastavení orientace se liší podle strany tisku papíru a použitého zásobníku. Pro druhy papíru „Hlavičkový“ a „Předtištěný“ nastavte papír s obrácenou orientací.

Umístěte s tiskovou stranou ve směru uvedeném níže.

| Zásobník | V normálním stavu | S nastaveným hlavičkovým, předtištěným nebo děrovaným papírem |
|---------------|-------------------------|---|
| Zásobníky 1–4 | Tiskovou stranou nahoru | Tiskovou stranou dolů |
| Pomocný | Tiskovou stranou dolů | Tiskovou stranou nahoru |



Když nastavíte možnost [Zablokování duplexu] pro hlavičkový a předtištěný papír, nastavte tiskovou stranou se stejnou orientací jako při běžném použití přístroje.



Nastavení možnosti [Zablokování duplexu]:

V části „Nastavení (správce)“ zvolte možnosti [Systémové nastavení] → [Obecné nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení podmínky] → [Zablokování duplexu].

Papír, který nelze použít

- Štítkový papír
- Speciální média pro inkoustovou tiskárnu (jemný papír, lesklý papír, lesklá fólie atd.)
- Kopírovací papír nebo termopapír
- Lepený papír
- Papír se sponkami
- Papír se značkami pro přeložení
- Potrhaný papír
- Olejová transparentní fólie
- Tenký papír s gramáží nižší než 55 g/m² (15 lbs)
- Těžký papír do tloušťky nad 257 g/m² (140 lb index)
- Papír neobvyklého tvaru
- Sešíváný papír
- Vlhký papír
- Zkroucený papír
- Papír, na jehož tiskovou nebo zadní stranu byl již proveden tisk pomocí jiné tiskárny nebo multifunkčního zařízení.
- Papír zvlněný působením vlhkosti
- Pomačkaný papír
- Zaprášený papír

Papír, který se nedoporučuje

- Nažehlovací papír
- Perforovaný papír



ZÁSObNÍK 1

Do zásobníku 1 lze vložit maximálně 250 listů papíru velikosti A5R až A3 (5-1/2" x 8-1/2"R až 11" x 17").



Pokud jste vložili papír jiného typu nebo formátu, než byl dříve vložený papír, nezapomeňte zkontrolovat nastavení v části „Nastavení zásobníku (page 1-103)“. Nesprávné nastavení má vliv na automatický výběr papíru. Může způsobit chybu tisku, tisk na papír nesprávného formátu nebo uvíznutí papíru.



Nepokládejte na zásobník těžké předměty a příliš na něj netlačte.




Kontrola typu a velikosti papíru:

[Nastavení Zásobníku] na domácí obrazovce nebo v „Nastavení“, vyberte [Stav] → [Identifikace zařízení] → [Stav zásobníku papíru] → [Nastavení zásobníku papíru].

• Nastavení typu a velikosti papíru:

Toto lze nastavit v položce [Nastavení Zásobníku] na domácí obrazovce nebo v části „Nastavení“ – [Systémové nastavení] → [Obecné nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku].


1

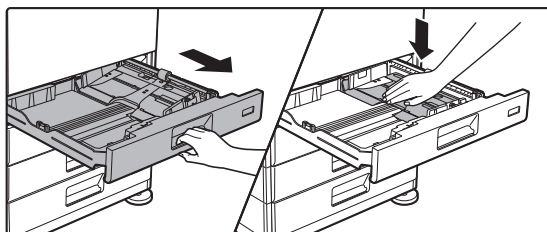

Vytáhněte zásobník papíru.

Vytáhněte opatrně zásobník až na doraz.
Zatlačte na střed tlakové desky, aby zacvakla na místo.


2

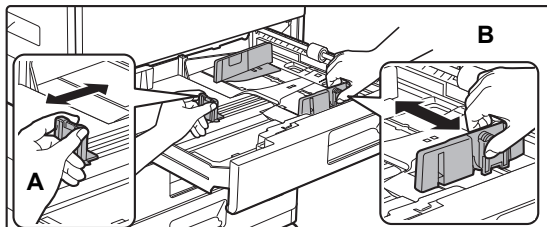

Upravte vodící desky A a B podle délky a šířky zakládaného papíru.

Vodící desky A a B jsou posuvné. Stiskněte oddělovací desku a posuňte ji podle požadovaného formátu papíru.

3

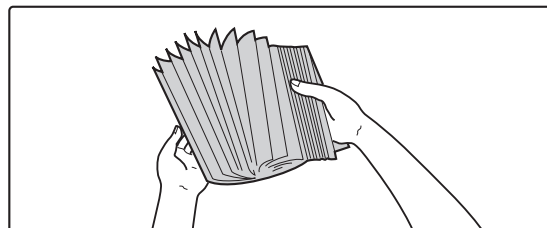


Provětrejte papír rychlým prolistováním.

Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte. Není-li papír prolistován, může se podat více listů najednou a způsobit tak zaseknutí.




4

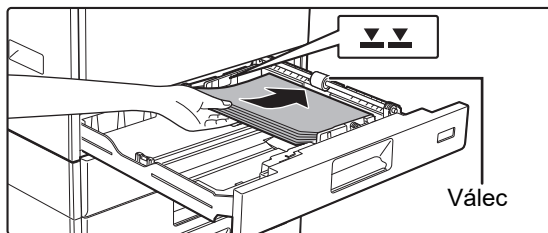

Vložte papír do zásobníku.

- Vložte papír tiskovou stranou nahoru. Papír musí být před vložením do zásobníku zarovnaný.
- Položte papír pod válec na pravou stranu zásobníku.

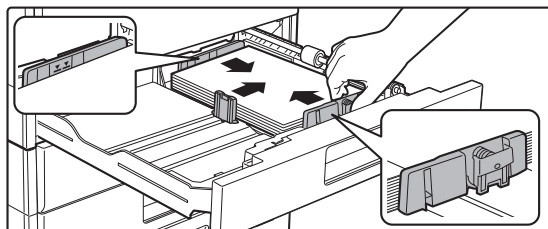


- Po vložení papíru zavřete vodítka podle šířky papíru, aby mezi papírem a vodítky A a B nebyla mezera.
- Nevkládejte papír jako na obrázku níže.




• Vložení papíru 11" x 17"

Vyjměte oddělovací desku. Posuňte oddělovací desku až do otvoru pro podávání papíru (vpravo) a vysuňte ji. Vložte oddělovací desku do části A.

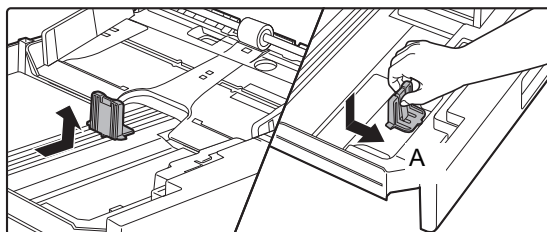

- Stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru.
- Papír nepřidávejte.

5

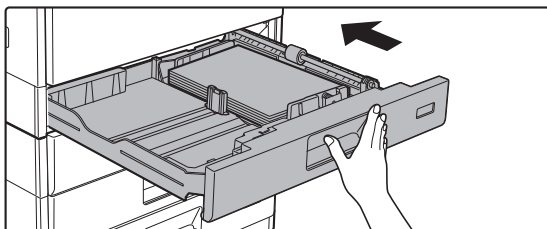

Zatlačte zásobník papíru opatrně do přístroje.

Zasuňte pomalu zásobník úplně do přístroje. Při vložení papíru silou se může stát, že papír bude podáván nakřivo a že se zasekne.



ZÁSOBNÍK 2–4 (když je nainstalován podavač na 500 listů a stojan/zásuvka zásobníku papíru na 2 x 500 listů)

Do zásobníků 2–4 lze vložit maximálně 500 listů papíru velikosti od A5R do A3 (5-1/2" x 8-1/2"R až 11" x 17").



Pokud jste vložili papír jiného typu nebo formátu, než byl dříve vložený papír, nezapomeňte zkontrolovat nastavení v části „Nastavení zásobníku (page 1-103)“. Nesprávné nastavení má vliv na automatický výběr papíru. Může způsobit chybu tisku, tisk na papír nesprávného formátu nebo uvíznutí papíru.



Nepokládejte na zásobník těžké předměty a příliš na něj netlačte.




Kontrola typu a velikosti papíru:

[Nastavení Zásobníku] na domácí obrazovce nebo v „Nastavení“, vyberte [Stav] → [Identifikace zařízení] → [Stav zásobníku papíru] → [Nastavení zásobníku papíru].

• Nastavení typu a velikosti papíru:

Toto lze nastavit v položce [Nastavení Zásobníku] na domácí obrazovce nebo v části „Nastavení“ – [Systémové nastavení] → [Obecné nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku].


1

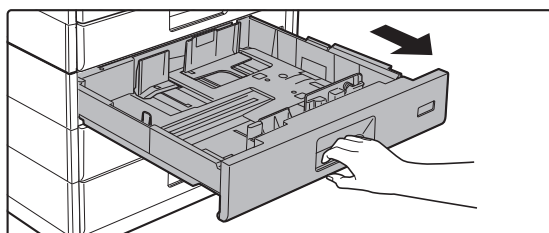

Vytáhněte zásobník papíru.

Vytáhněte opatrně zásobník až na doraz. Chcete-li vložit papír, přejděte ke kroku 3. Chcete-li vložit jinou velikost papíru, přejděte na další krok.


2

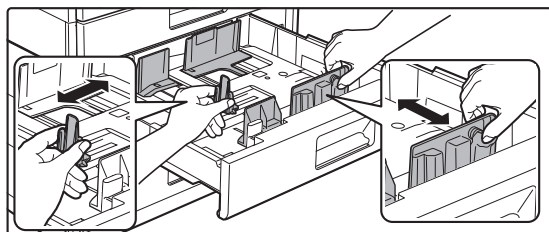

Upravte vodící desky A a B podle délky a šířky zakládání papíru.

Vodící desky A a B jsou posuvné. Stiskněte oddělovací desku a posuňte ji podle požadovaného formátu papíru.

3

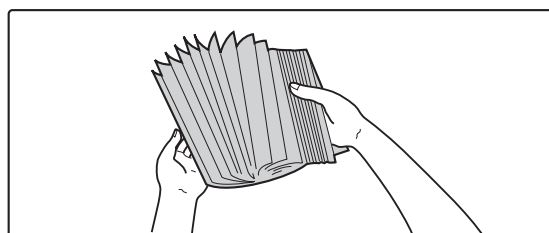


Provětrejte papír rychlým prolistováním.

Papír před vložením do zásobníku dobře prolistujte. Není-li papír prolistován, může se podat více listů najednou a způsobit tak zaseknutí.



4

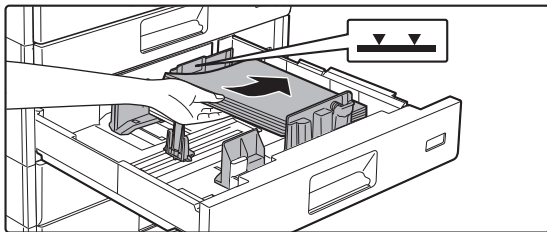

Vložte papír do zásobníku.


Vložte papír tiskovou stranou nahoru. Stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru (maximálně 500 listů).



- Pokud dojde k nesprávnému podání papíru, papír otočte a znovu ho vložte.
- Pokud je papír zkroucený, před založením ho narovnejte.
- Upravte oddělovací desku, aby mezi ní a papírem nebyla mezera.
- Papír nepřidávejte.
- Nevkládejte papír jako na obrázku níže.



5

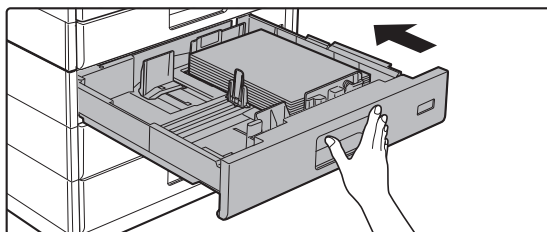

Zatlačte zásobník papíru opatrně do přístroje.

Zasuňte pomalu zásobník úplně do přístroje. Nucené vložení papíru může způsobit pokroucení nebo špatné podání papíru.



ZAKLÁDÁNÍ PAPIŘU DO POMOCNÉHO ZÁSObNÍKU

Boční vstup používejte při tisku na běžný papír, obálky, štítky a jiná zvláštní média.


Vložit lze až 100 listů papíru (těžký papír o gramáži 106 g/m² až 220 g/m² (obálkový 28 lb až indexový 80 lb): 40 listů, 221 g/m² až 256 g/m² (obálkový 80 lb až indexový 140 lb): 20 listů, obálka, fólie: 20 listů) pro souvislý tisk, stejně jako provoz využívající ostatní zásobníky.



- Když je použit běžný papír jiný než standardní papír Sharp, speciální média jiná než společnost SHARP doporučené transparentní fólie, lesklý papír nebo když tisknete na jednu stranu papíru, vkládejte papír po jednom listu. Vložení více listů najednou způsobí zaseknutí papíru.
- Je-li papír zkroucený, před vložením do zásobníku jej narovnejte.
- Chcete-li přidat papír, zatlačte na tlakovou desku, aby se uzamkla. Odeberte z pomocného zásobníku veškerý zbývající papír, přidejte jej k papíru, který chcete přidat, a vložte jej znovu do pomocného zásobníku. Je-li papír přidán bez vyjmutí zbývajícího papíru, může dojít k zaseknutí. Vložíte-li více listů, než je zadaný počet listů nebo limit, může to způsobit špatné podání papíru.
- Při vkládání papíru do pomocného zásobníku vždy zkontrolujte jeho typ a formát.

Jak vložit originál


Vložte papír v orientaci na šířku.

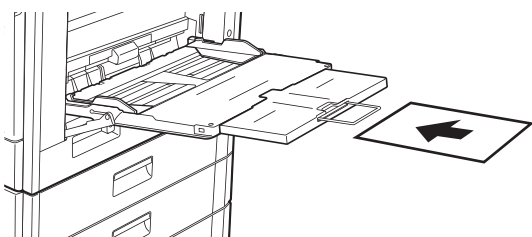

Vkládání transparentní fólie





- Použijte transparentní fólie doporučené společností SHARP.
- Vkládáte-li do pomocného zásobníku více listů transparentní fólie, před vložením je několikrát prolistujte.
- Při tisku na fólie odeberte každou fólii ihned po vytisknutí. Pokud by se ve výstupním zásobníku nahromadilo více fólií, mohly by se k sobě přilepit nebo by se mohly zvlítnout.

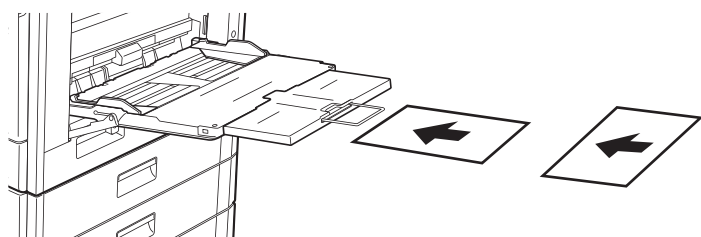



Vkládání obálek

Když do pomocného zásobníku vkládáte obálky, zarovnejte je vlevo v níže vyobrazené orientaci. Tisknout a kopírovat lze pouze na přední stranu obálek. Umístěte obálku přední stranou dolů. Obálku zavřete a na ohybu udělejte ostrou hranu.

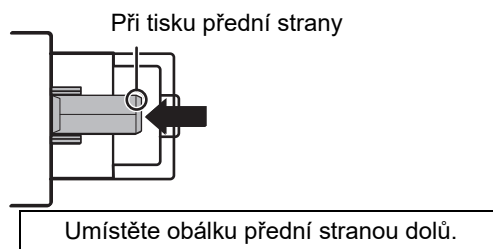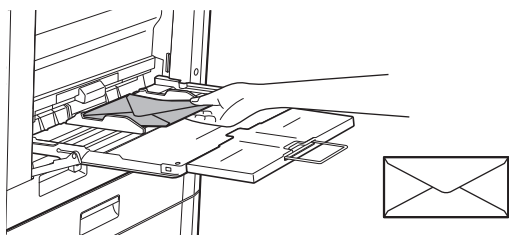



Vkládání obálek typu DL

- Otevřete obálku.
- Umístěte obálku tak, aby zavírání bylo na pravé straně.



Vkládání obálek typu C4, C5 nebo C6


- Uzavřete obálku.
- Umístěte obálku tak, aby zavírání bylo na zadní straně.

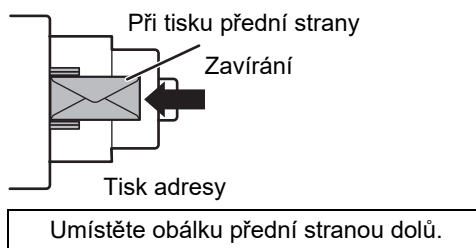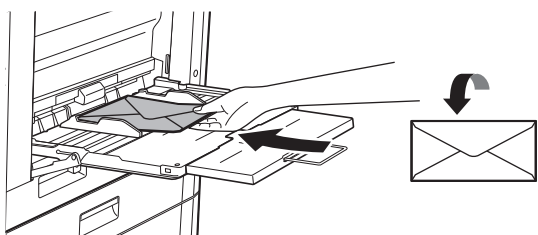



Důležité pokyny pro použití obálek

- Netiskněte na zadní stranu obálky (stranu s lepidlem). Mohlo by dojít k chybnému vsunutí obálky nebo ke špatné kvalitě tisku.
- Na některé typy obálek se vztahují omezení. Více informací zjistíte u kvalifikovaného servisního technika.
- Některá provozní prostředí mohou způsobit zvarhánkovatění, šmouhy, zasekávání, špatnou fixaci toneru nebo závadu přístroje.
- Zavřete obálku a v přehybu udělejte ostrý záhyb. Je-li obálka otevřená, může dojít ke špatnému podání.
- Nepoužívejte následující obálky:
 - Když vkládáte více obálek, nesmějí se vkládat obálky, kde místo tisku není rovné, namísto vkládání zešikma.
 - Vkládání tlustých obálek není možné.
 - Vkládání obálek s nerovným povrchem není možné.
 - Ty, které mají kovové součásti, plastový nebo páskový háček
 - Ty, které mají provázek pro zavírání
 - Ty, které jsou vybaveny okénkem
 - Ty, které jsou vybaveny vložkou
 - Ty, které mají nerovnoměrný povrch, opatřený nápisem nebo reliéfní ozdobou
 - U lemovaných obálek nebo jiných materiálů, na nichž se používá lepidlo nebo jiné kompozitní látky pro zalepení, může dojít k roztavení těchto látek teplem z tiskárny.
 - Ručně zhotovené obálky
 - Ty, které obsahují bublinkovou vložku
 - Ty, které jsou poškozené zmačkáním, značkou přeložení nebo roztržením
 - Obálky s opotřebovaným nebo zdeformovaným povrchem kvůli dlouhému skladování nebo absorbované vlhkosti se nesmějí používat.
 - Obálky, v nichž jsou 4 a více listů, nelze vložit.

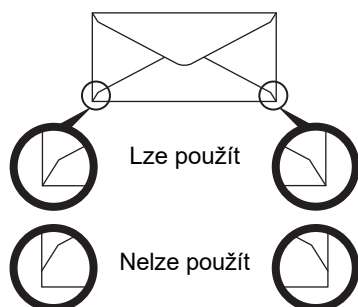

- Obálky, kde je lepidlo na zadní straně v rohu a nejsou zarovnané s rohovým okrajem, se nesmějí používat, protože může dojít ke zmačkání.
- Kvalita tisku není zaručena v oblasti 10 mm (13/32") kolem okrajů obálky.
- Kvalita tisku není zaručena na částech obálky, kde jsou velké skokové změny tloušťky, například na čtyřvrstvých částech nebo částech s méně než třemi vrstvami.
- Kvalita tisku není zaručena na obálkách, které mají sloupávací pásy pro zalepení obálky.

Pokyny pro vkládání obálek

- Odstraňte zkroucené obálky
- Obálky musí být ploché, bez vzduchu
- Všechny čtyři okraje musí být stisknuté a ploché (u obálek se zavíráním jde o tři okraje)
- Zarovnejte obálky na rovném povrchu
- Použití některých typů obálek nebo obálek s chlopni určitého tvaru nemusí být možné.




Důležité pokyny pro použití listů se štítky


- Některé samolepky nemusí být možné zavést do pomocného zásobníku v určené orientaci. Postupujte podle pokynů. Pokud je na samolepkách již vytištěn formulář a tištěné obrazy nejsou zarovnané s předtištěným formulářem, upravte nastavení aplikace nebo tiskového ovladače, aby se obrazy otočily.
- Nepoužívejte následující typy listů samolepek:
 - listy samolepek bez lepicí nebo samolepicí části
 - listy samolepek s odhalenou lepivou stranou
 - listy samolepek se specifickými pokyny pro vkládání, které tento přístroj nepodporuje
 - list samolepek, který již byl předtím někdy podán nebo na kterém chybí některé samolepky
 - listy samolepek sestávající z více listů
 - listy samolepek, které nepodporují laserový tisk
 - listy samolepek, které neodolají vyšším teplotám
 - listy samolepek, které mají perforaci na zadním papíru
 - listy samolepek, které mají průřezy na zadním papíru
 - nestandardní listy samolepek
 - listy samolepek s lepidlem, jehož vlastnosti se zhoršily kvůli dlouhému skladování nebo jiným důvodům
 - listy samolepek s výstřihy, které odhalují zadní papír
 - zkroucené nebo jinak deformované listy samolepek
 - potrhané nebo ohnuté listy samolepek
 - listy samolepek skládající se ze tří a více listů

Vložení papíru

1

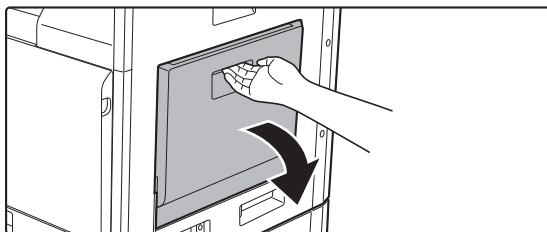

Otevřete pomocný zásobník.

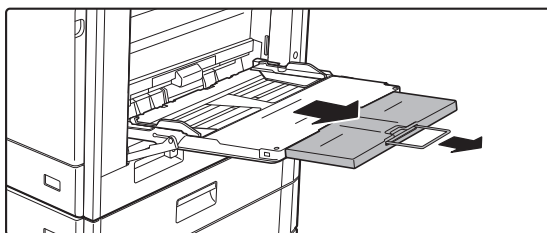


Při zakládání papíru s velikostí větší než 8-1/2" x 11"R nebo A4R vytáhněte prodlužovací vodítko. Vytáhněte prodlužovací vodítko až na doraz.



Nepokládejte na pomocný zásobník těžké předměty a netlačte jej dolů.


2

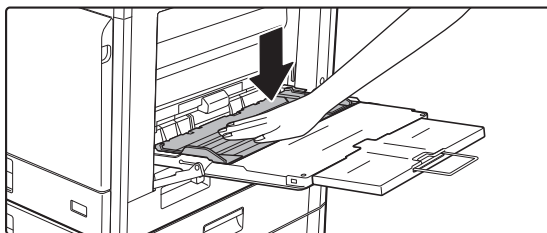

Zatlačte na střed tlakové desky, aby zacvakla na místo.



3

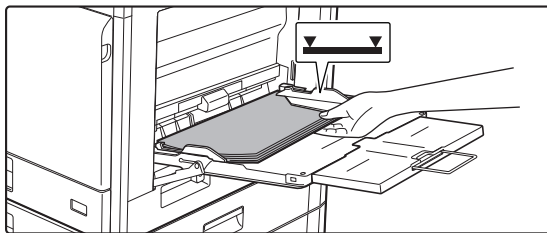


Vložte papír tiskovou stranou dolů.

Vložte pomalu papír podél vodítek pomocného zásobníku úplně do zásobníku až na doraz. Vkládání papíru za pomoci nadměrné síly může způsobit ohnutí vodící hrany. Velmi volné vložení papíru může způsobit pokroucení nebo špatné podání.

Nesmí být vloženo více, než je maximální počet listů, a stoh papíru nesmí přesahovat indikační čáru.

4

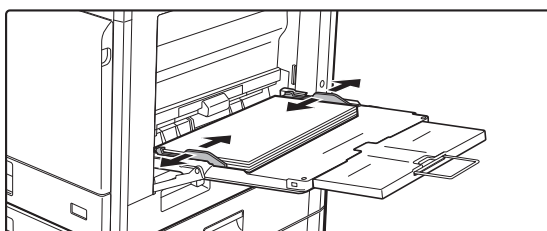

Nastavte správně vodítka pomocného zásobníku podle šířky papíru.

Nastavte vodítka pomocného zásobníku tak, aby se lehce dotýkala vloženého papíru.



Pro druhy papíru „Hlavičkový“ a „Předtištěný“ nastavte papír tiskovou stranou nahoru. Pokud je však povolena funkce [Zablokování duplexu], nastavte tiskovou stranu se stejnou orientací jako ve standardním režimu (lícem dolů).



- Nevkládejte papír násilím. Může to způsobit špatné podávání.
- Jsou-li vodítka pomocného zásobníku nastavena na větší šířku, než má papír, posuňte vodítka pomocného zásobníku, aby byla nastavena správně podle šířky papíru. Jsou-li vodítka nastavena na větší šířku, může se papír podávat našikmo nebo mačkat.

• Jak zavřít pomocný zásobník

Vyjměte případný zbývající papír z pomocného zásobníku.

Jestliže je vysunut nástavec, zasuňte jej do pomocného zásobníku a potom pomocný zásobník zavřete.



Zobrazení nastavení zásobníku papíru, je-li zjištěn papír v pomocném zásobníku

V části „Nastavení“ vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru] → [Nastavení zásobníku papíru] → [Po detekci papíru na bočním vstupu zobrazit nastavení zásobníku papíru.].



NASTAVENÍ PAPIŘU V SYSTÉMOVÉM NASTAVENÍ

Zde je možné nastavit podrobnosti, například formát a typ papíru v zásobníku.

V části „Nastavení“ vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení papíru].

Nastavení papíru

Nastavení zásobníku papíru

V této části jsou vysvětlena nastavení zásobníku a typu papíru.

Používá se pro zadání typu papíru, velikosti papíru a funkcí povolených pro jednotlivé zásobníky papíru.

Po klepnutí na [Nastavení zásobníku papíru] se objeví seznam se zásobníky a aktuálním nastavením.

Auto přepínání zásobníků

Když se během tisku spotřebuje papír v zásobníku, pak toto nastavení určuje, zda se automaticky vybere jiný zásobník se stejnou velikostí a typem papíru a bude se pokračovat v tisku.

Po detekci papíru na bočním vstupu zobrazit nastavení zásobníku papíru.

Můžete nastavit, aby se nastavení zásobníku na papír zobrazovala automaticky, jakmile je v pomocném zásobníku detekován papír.

Nastavení jednotlivých zásobníků

Klepnete-li na klávesu [Změnit], objeví se příslušná obrazovka nastavení.

Lze konfigurovat následující nastavení:

| Název seznamu | Popis |
|--------------------------|--|
| Typ | Zvolte typ papíru, který má být vložen do zásobníku. Typy papíru, které lze vybrat, se liší podle zásobníku papíru. Další informace naleznete v části „ Nastavení zásobníku (page 1-103) “. Pro nastavení typu uživatele viz část „ Registrace typu papíru (page 1-104) “. |
| Velikost | Ze seznamu zvolte požadovanou velikost papíru. Velikosti papíru, které lze vybrat, závisí na zásobníku. Velikosti papíru, které lze vybrat, mohou být omezeny typem papíru vybraným výše. Další informace naleznete v části „ Nastavení zásobníku (page 1-103) “. Není-li požadovaná velikost v seznamu, zvolte [Vlastní Formát] a zadejte velikost přímo (pouze pro pomocný zásobník). Další informace naleznete v části „ Nastavení zásobníku (page 1-103) “. |
| Podávání schválené úlohy | Zvolte režimy, které lze použít. Existuje-li funkce, kterou nechcete použít s vybraným zásobníkem, funkci vypněte. Je-li nastaven jiný „Typ“ papíru než běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír nebo uživatelský typ, nelze vybrat možnosti [Fax] a [Internet-Fax]. |



- Pokud se zde uvedená velikost papíru liší od velikosti papíru vloženého do zásobníku, může dojít k problému či zaseknutí během tisku.
- Chcete-li změnit velikost papíru v zásobníku, postupujte podle části „[VKLÁDÁNÍ PAPIŘU \(page 1-89\)](#)“.
- Vlastnosti papíru jako „Pevná Strana Papíru“ jsou zvoleny automaticky při výběru papíru. Na této obrazovce nelze měnit vlastnosti zásobníku.
- Pokud vyberete možnost [Systémová nastavení] v části „Nastavení“ → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Zakázání nastavení zásobníku], [Vypnout velkokapacitní kazetu], [Zablokování dodatečné papírové zásuvky], nelze konfigurovat nastavení zásobníku (kromě pomocného zásobníku).



Nastavení zásobníku

| Zásobník na papír | Typ papíru | Velikost |
|--|--|--|
| Zásobník 1 | Obyčejný 1/2, Předtištěný, Recyklovaný, Hlavičkový, Děrovaný, Barevný, Typ uživatele | A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11R", 7-1/4" x 10-1/2R", 5-1/2" x 8-1/2R", 8K, 16K, 16KR |
| Zásobník 2 (Pokud je nainstalován podavač na 500 listů papíru) | Obyčejný 1/2, Předtištěný, Recyklovaný, Hlavičkový, Děrovaný, Barevný, Těžký Papír 1/2* , , uživatelský typ | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, 8-1/2" x 13"), Auto-Inch (11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11R", 7-1/4" x 10-1/2R"), A5R, B5R, 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 5-1/2" x 8-1/2R", 8K, 16K, 16KR |
| Zásobník 3 (pokud je nainstalován podavač na 500 listů a stojan/zásuvka zásobníku papíru na 2 x 500 listů) | | |
| Zásobník 4 (pokud je nainstalován podavač na 500 listů a stojan/zásuvka zásobníku papíru na 2 x 500 listů) | | |
| Boční vstup | Kromě typů papíru v zásobnících 2 až 4, tenký papír*, Těžký Papír 3*, Lesklý papír, listy samolepek, transparentní fólie, Obálka | Auto-AB (A3W, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11R, 7-1/4" x 10-1/2R, 5-1/2" x 8-1/2R, A3, A4, B4, B5), 8K, 16K, 16KR Vstupní formát-AB (X = 140 mm až 457 mm, Y = 90 mm až 305 mm) Vlož. velikosti-Inch, (X = 5-1/2" až 18", Y = 3-5/8" až 12") Když je zvolena možnost [Obálka]... Lze zvolit nastavení COM-9, COM-10, Monarch, DL, C4, C5, C6. |

- * Těžký papír 1: 106 g/m² až 176 g/m² (kancelářský 28 lbs až obálkový 65 lbs)
Těžký papír 2: 177 g/m² až 220 g/m² (obálkový 65 lbs až obálkový 80 lbs)
Těžký papír 3: 221 g/m² až 256 g/m² (obálkový 80 lb až indexový 140 lb)
Tenký papír: 55 g/m² až 59 g/m² (kancelářský 13 lb až 16 lb)



Registrace uživatelské velikosti (Pomocný Zásobník)

Používáte-li v pomocném zásobníku často papír nestandardní velikosti, proveďte předběžnou registraci dané velikosti papíru. Registrace velikosti papíru vám ušetří práci s nastavováním velikosti pokaždé, když ji potřebujete použít.

Lze registrovat až sedm velikostí papíru.

Klepněte na klávesu ([Vlastní 1] až [Vlastní 7]), pod kterou chcete zaregistrovat nebo změnit velikost papíru, objeví se obrazovka registrace.

Vyberte, zda chcete zadat velikost v palcích („Vlož. velikosti-Inch“) nebo mm („Vlož. velikosti-AB“) a nastavte rozměry papíru X a Y.

„Vlož. velikosti-AB“

Směr X lze nastavit mezi 140 mm a 457 mm. Ve výchozím nastavení výrobce je to 420 mm.

Směr Y lze nastavit mezi 90 mm a 305 mm. Ve výchozím nastavení výrobce je to 297 mm.

„Vlož. velikosti-Inch“

Směr X lze nastavit mezi 5-1/2" a 18". Výchozí nastavení výrobce je 17".

Směr Y lze nastavit mezi 3-5/8" a 12". Výchozí nastavení výrobce je 11".

Registrace typu papíru

Uložte typ papíru, pokud požadovaný typ papíru není ve výběru nebo pokud chcete vytvořit novou sadu vlastností papíru. Lze registrovat až 7 typů papíru.

| Název seznamu | Popis |
|---------------------|--|
| Název Typu | Zaregistrujte jakýkoli název. Výchozí název nastavený výrobcem je „Typ Uživ. 1“ až „Typ Uživ. 7“. |
| Pevná Strana Papíru | Použijte toto nastavení, pracujete-li s papírem s přední a zadní stranou. |
| Vypnout Duplex | Použijte toto nastavení, jestliže vložený papír nelze využít pro oboustranný tisk. |



JAK VLOŽIT ORIGINÁL

VÝBĚR POSTUPU PRO VLOŽENÍ ORIGINÁLU V ZÁVISLOSTI NA JEHO TYPU A STAVU

Umístěte originál do automatického podavače dokumentů. V závislosti na typu a stavu originálu použijte sklo pro dokumenty. Postupujte podle pokynů a zvolte metodu vkládání originálů.

Rozpoznatelné formáty předlohy

V části „Nastavení (správce)“ vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Detektoru Orig. Vel.].

Nastavení Detektoru Orig. Vel.

Chcete-li detekovat velikost originálu pomocí funkce detekce velikosti originálu, zvolte jednu z 8 níže uvedených skupin standardních velikostí originálů.

| Volby | Rozpoznatelné formáty předlohy | |
|--------|---|--|
| | Sklo pro dokumenty | Zásobník podavače dokumentů (automatický podavač dokumentů) |
| AB-1 | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R |
| AB-2 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") |
| AB-3 | A3, A4, A4R, A5, B4, 8K, 16K, 16KR | A3, A4, A4R, A5, B4, 11"x17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8K, 16K, 16KR |
| AB-4 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") |
| AB-5 | A3, A4, A4R, A5, B5, B5R | A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") |
| Inch-1 | 11" x 17", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4 |
| Inch-2 | 11" x 17", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4 |
| Inch-3 | 11" x 17", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2" | 11" x 17", 8-1/2" x 13-2/5 (216 mm x 340 mm), 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2", A3, A4 |

Zrušit detekci na skle

Funkci detekce velikosti originálu na skle pro dokumenty lze vypnout. Vypnete-li ji, je se všemi originály umístěnými na sklo pro dokumenty zacházeno jako s originály zvláštní velikosti.



Velikost originálu, když je automatický podavač dokumentů otevřený

Když je na sklo vložen silný originál a automatický podavač dokumentů není zcela zavřený a originál je naskenován, velikosti originálu nelze zjistit automaticky. Nastavte velikost originálu ručně.



Režim podávání originálů

Níže uvedené režimy podávání originálu lze nastavit jako výchozí režimy pro kopírování, odesílání obrazu, skenování na HDD. Používáte-li režim často, nemusíte režimy měnit při každém použití.

- Pomalé skenov. (Pouze MX-C304/MX-C304W)
- Přeskočení prázd. stránky*

* Vynechání režimů faxu a internetového faxu.



Nastavení původního počtu

U jednotlivých funkcí určuje povolení možnosti "Počítání originálů" v nabídce Ostatní.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení původního počtu].

Je možné nakonfigurovat následující nastavení.

Kopie

- Kopie

Odeslání Obrazu

- Skenovat do
- Internet-Fax
- Fax

- Zadávání Dat

Ukládání Dokumentů

- Sken. do lok. disku




AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ

Tato část vysvětluje, jak vkládat originály do automatického podavače dokumentů.



- Před vložením originálů do zásobníku podavače dokumentů z nich musíte odstranit všechny sešívací sponky nebo svorky na papír.
- Jsou-li na originálech vlhká místa od korekčního laku, inkoustu či lepidla, před kopírováním originálů počkejte, dokud neuschnou. Jinak se může zašpinit vnitřek přístroje nebo sklo pro dokumenty.
- Nepoužívejte následující originály. Může dojít k nesprávnému podání nebo znečištění originálů.
Transparentní fólie nebo jiné transparentní materiály pro záložní kopie, pauzovací papír, kopírovací papír, termopapír nebo originály vytištěné pomocí termotransferové pásky nesmí být podávány přes podavač dokumentů. Originály vkládané do podavače nesmí být poškozené, zmačkané, přeložené, volně slepené nebo s vystřihovanými otvory. Originály s více vyděrovanými otvory, jiné než děrovaný papír s dvěma nebo třemi otvory, se nemusí správně podat.
- Stav, materiál, tvar a výrobní metoda některých vizitek může zabránit správnému podání nebo naskenování.
- Když používáte originály se dvěma nebo třemi otvory, umístěte je tak, aby byl děrovaný okraj vzdálený od štěrbiny pro vstup dokumentů zásobníku podavače dokumentů. Zadejte orientaci originálu pomocí volby [Originál].

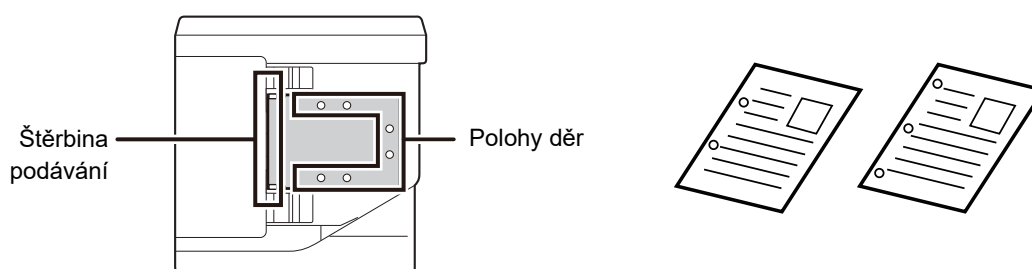

Povolené velikosti originálů

| Minimální velikost originálu | Maximální velikost originálu |
|--|---|
| <p>Standardní formát 210 mm (podélně) x 148 mm nebo A5 5-1/2" (šířka) x 8-1/2" (délka)</p> <p>Nestandardní formát (minimální formát, který lze zadat ručně) 131 mm (šířka) x 140 mm (délka) 5-1/8" (podélný) x 5-1/2" (příčný)</p> | <p>Standardní formát 297 mm (podélně) x 420 mm (příčně) nebo A3 11" (podélně) x 17" (příčně)</p> <p>Nestandardní formát (maximální formát, který lze zadat ručně) Režim kopírování / režim skeneru: 297 mm (šířka) x 432 mm (délka) 11-5/8" (podélně) x 17" (příčně) Režim faxu: 297 mm (šířka) x 1000 mm (délka) 11-5/8" (šířka) x 39-3/8" (délka)</p> |

Má-li originál nestandardní velikost, postupujte podle popisu níže pro režim, který používáte.

- KOPÍRKA: "[VOLBA ORIENTACE A VELIKOST ORIGINÁLU \(strana 2-32\)](#)"
- FAX: "[ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 4-47\)](#)"
- ODESLÁNÍ OBRAZU: "[ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 5-52\)](#)"

Povolené gramáže originálu

Jednostranné skenování: 50 až 128 g/m² (13 až 32 lb bond)

Oboustranné skenování: 50 až 105 g/m² (13 až 28 lb bond)

Tenký papír (jednostranný): 35 až 49 g/m² (9 až 13 lb bond)

Ke skenování originálů od 35 g/m² do 49 g/m² použijte možnost „Pomalé skenov.“ ve funkci Speciální režimy. Při pokusu o skenování bez možnosti „Pomalé skenov.“ může dojít k uvíznutí originálu.

Oboustranné skenování originálu neproběhne, pokud je funkce „Pomalé skenov.“ zapnutá.




1

Ověřte, že na skle pro dokumenty není žádný originál.

2

Pod indikační čarou

Lícem nahoru a okraje
rovnoměrně zarovnány

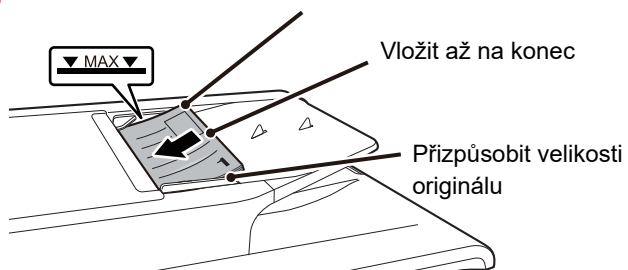

Vložte originál.

Lze vložit až 100 listů.

Po dokončení skenování s pomocí automatického podavače dokumentů vyjměte originály z výstupního zásobníku originálů.



SKLO PRO DOKUMENTY

Tato část popisuje, jak nastavit originál na skle pro dokumenty.



- Pomalu zavřete automatický podavač dokumentů. Prudké uzavření automatického podavače dokumentů ho může poškodit.
- Dávejte si pozor, ať si při zavírání automatického podavače dokumentů nepřiskřípnete prsty.

Povolené velikosti originálů

Maximální velikost originálu

Standardní formát

297 mm (podélně) x 420 mm (příčně) nebo A3
11" (podélně) x 17" (příčně)

Nestandardní formát

297 mm (podélně) x 432 mm (příčně)
11-5/8" (podélně) x 17" (příčně)


Má-li originál nestandardní velikost, postupujte podle popisu níže pro režim, který používáte.

- ▶ KOPÍRKA: "[VOLBA ORIENTACE A VELIKOST ORIGINÁLU \(strana 2-32\)](#)"
- ▶ FAX: "[ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 4-47\)](#)"
- ▶ ODESLÁNÍ OBRAZU: "[ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 5-52\)](#)"

1

Otevřete automatický podavač dokumentů.

2

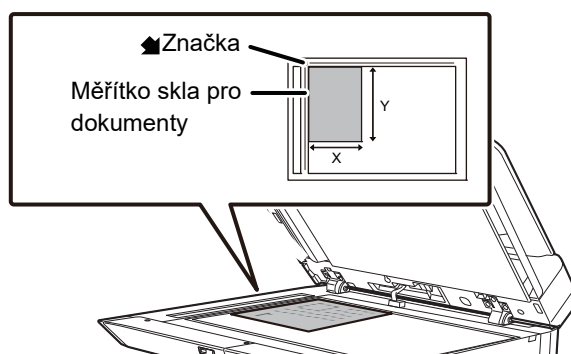

Vložte papír tiskovou stranou dolů.

Vložte originál lícem dolů a zarovnejte jeho levý horní roh se zadním levým rohem skla pro dokumenty (roh značky).

3

Zavřete automatický podavač dokumentů.

Po uložení originálu uzavřete automatický podavač dokumentu. Ponecháte-li jednotku otevřenou, budou části mimo originál zkopírovány černě, což bude mít za následek nadměrnou spotřebu toneru.

• Velikost originálu, když je automatický podavač dokumentů otevřený

Když je na sklo vložen silný originál a automatický podavač dokumentů není zcela zavřený a originál je naskenován, velikost originálu nelze zjistit automaticky. Nastavte velikost originálu ručně.



Jsou-li na originálech vlhká místa od korekčního laku, inkoustu či lepidla, před kopírováním originálů počkejte, dokud neuschnou. Jinak se může zašpinit vnitřek přístroje nebo sklo pro dokumenty.



PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ

Instalací přídatných zařízení lze zvýšit rozsah funkčnosti přístroje.

Přídatná zařízení jsou obecně volitelná. Některé modely však obsahují jistá přídatná zařízení již jako standardní vybavení.

(Platné od května 2020)

| Název produktu | Číslo produktu | Popis |
|---|----------------|--|
| Podavač na 500 listů papíru | BP-CS10 | Přídatný zásobník. Do zásobníku lze vložit maximálně 500 listů papíru. Nainstalovat můžete až čtyři podavače papíru. |
| Stojan/zásuvka zásobníku papíru 2 x 500 | BP-DE10 | Přídatný zásobník. Do zásobníku lze vložit maximálně 500 listů papíru. Je možné nainstalovat jeden podavač papíru. (pokud je nainstalován podavač na 500 listů papíru) |
| Vysoký stojan | BP-DS10 | Dodatečný samostatný stojan. |
| Nízký stojan | BP-DS11 | |
| Rozšiřující modul PS3 | MX-PK13 | Umožňuje používat stroj jako tiskárnu kompatibilní s jazykem Postscript. |
| Modul čárových kódů | MX-PF10 | Přidá do přístroje písma pro čárové kódy. |
| Sada rozšíření internetového faxu | MX-FWX1 | Umožní funkci internetového faxu. |
| Sada rozšíření pro přímý tisk | MX-PU10 | Umožňuje přímý tisk souborů DOCX, XLSX a PPTX, aniž byste museli používat počítač. |
| Modul integrace aplikace | MX-AMX1 | Sharp OSA (strana 1-111) |
| Modul komunikace aplikace | MX-AMX2 | |
| Modul externího účtu | MX-AMX3 | |
| Vylepšená kompresní sada | MX-EB19 | Ukládá naskenovaný dokument do formátu kompaktního PDF. Formát kompaktního PDF vytváří menší velikost souboru, než je standardní soubor PDF. |
| Rozšiřující modul OCR | MX-EB20 | Je vyžadován pro použití funkce OCR. |
| Rozšiřující modul faxu | MX-FX15 | Je vyžadován pro použití funkce OCR. |
| Sada licence aplikace Sharpdesk 1 | MX-USX1 | Tento software umožňuje integrovanou správu dokumentů a počítačových souborů. |
| Sada licence aplikace Sharpdesk 5 | MX-USX5 | |
| Sada licence aplikace Sharpdesk 10 | MX-US10 | |
| Sada licence aplikace Sharpdesk 50 | MX-US50 | |
| Sada licence aplikace Sharpdesk 100 | MX-USA0 | |
| Adaptér bezdrátového připojení LAN | MX-EB18 | Můžete to použít jako pracovní platformu nebo dočasně umístit originály či mobilní zařízení. |



V některých zemích a oblastech nemusí být dostupné některé možnosti.



Sharp OSA

Sharp OSA (Open Systems Architecture) je architektura, která spojuje přístroj přímo se softwarovými aplikacemi k práci (externí aplikace) prostřednictvím počítačové sítě.

Při použití přístroje s podporou Sharp OSA lze propojit řídicí prvky na ovládacím panelu a funkce zařízení, jako je odeslání skenování, s externími aplikacemi.

KOMUNIKACE APLIKACÍ

Tento modul umožňuje spojit přístroj s aplikací skeneru a dalšími standardními aplikacemi. Nastavte standardní aplikaci v "Nastavení (administrátor)" a "Sharp OSA".




Použití těchto funkcí vyžaduje modul komunikace aplikace (MX-AMX2).



Chcete-li nastavit standardní aplikaci v "Nastavení (administrátor)":

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Sharp OSA nastavení] → [Nastavení standardních aplikací].


1

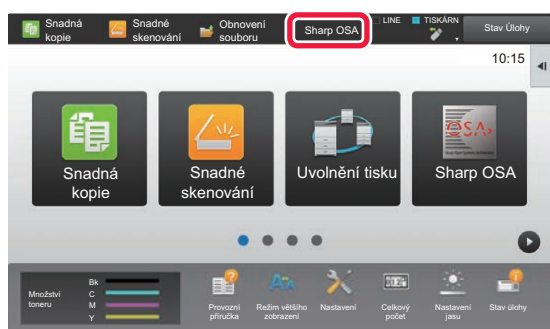

Na výchozí obrazovce klepněte na klávesu [Sharp OSA].

Nejsou-li uloženy žádné standardní aplikace, nelze tuto klávesu stisknout.

2

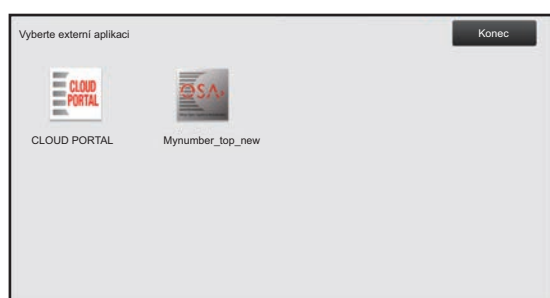

Zvolte standardní aplikaci.

Pokud byly uloženy dvě nebo více standardních aplikací, objeví se obrazovka pro volbu standardní aplikace. Klepněte na standardní aplikaci, kterou chcete používat.

Pokud byla uložena jen jedna standardní aplikace, zahájí se připojení ke standardní aplikaci.

3

Připojte přístroj ke standardní aplikaci.

Když přístroj komunikuje se standardní aplikací, objeví se zpráva Připojuje se k externí aplikaci.



APLIKACE EXTERNÍHO ÚČTU

Modul externího účtu umožňuje používat externí aplikaci správy účtů pro centralizovanou správu účtů digitálního multifunkčního zařízení na síti.

Externí aplikace správy účtů může být použita v "režimu externího ověřování" nebo v "režimu externího počítání". Při použití "režimu externího ověřování" je přihlašovací obrazovka získána z aplikace při spuštění přístroje. Když je úloha ukončena, je obrazovka oznámení úlohy odeslána do aplikace k započítání ověřenému uživateli. Když se používá režim externího počítání, přihlašovací obrazovka se po spuštění přístroje nezobrazí. Aplikaci se posílá jen upozornění na výsledek úkolu. Ověření uživatele pomocí externí aplikace správy účtů nelze použít. Externí aplikace správy účtů však může být použita v kombinaci s interní funkcí správy účtů.



Použití těchto funkcí vyžaduje modul externího účtu (MX-AMX3).

Nastavení externí aplikace správy účtů

Po nastavení externí aplikace v "Nastavení (administrátor)" restartujte přístroj; nastavení se zaktivuje. Restartování přístroje viz "[ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)".



Nastavení externí aplikace správy účtů:

V "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Sharp OSA nastavení] → [Nastavení externí aplikace pro účtování].

Provoz v režimu externích účtů

Následující část popisuje obsluhu ve dvou režimech pro použití externí aplikace správy účtů.

Režim externího ověřování

Je-li přístroj zapnut v režimu externího ověřování, přístroj otevře aplikaci pro externí účty a zobrazí přihlašovací obrazovku. Přihlašovací obrazovka se také objeví, dotknete-li se klávesy [Vyvolání] pro spuštění úlohy na stavové obrazovce dokončených úloh. (Přihlašovací obrazovka se neobjeví, pokud se uživatel už přihlásil normální metodou.) Klepněte na zobrazený stav úlohy při zobrazení obrazovky přihlášení a zobrazte tak obrazovku stavu úlohy. Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na klávesu výběru režimu.



Chcete-li povolit režim externího ověřování:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] a povolte [Ověření Uživ.]. Dále v části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Sharp OSA nastavení] → [Nastavení externí aplikace pro účtování.] a povolte nastavení [Ovládání externího účtu].



- V režimu externího ověřování nelze používat kontrolu uživatele přístroje. Nicméně "Zapsání uživatele", "Zobrazení počtu uživatelů", "Reset počtu uživatelů", "Tisk informací uživatele" a "Nastavení zobrazení počtu uživatelských jmen" používat lze.
- Je-li zobrazena přihlašovací obrazovka, nelze použít klávesa výběru režimu.

Když přihlášení selže:

Když se neobjeví přihlašovací obrazovka nebo aplikace nepracuje správně, i přístroj může přestat pracovat správně. V tomto případě vynuceně ukončete režim externího účtu.



Chcete-li vynuceně ukončit režim externího účtu:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] a povolte [Ověření Uživ.].



Režim externího počítání

Na rozdíl od režimu externího ověřování se přihlašovací obrazovka externí aplikace správy účtů po spuštění přístroje nezobrazí, je-li přístroj spuštěn v "režimu externího počítání". Do externí aplikace správy účtů se posílá jen výsledek úlohy.

Režim externího počítání lze používat zároveň s kontrolou uživatele přístroje. (Režim externího počítání lze také používat, když je kontrola uživatele přístroje vypnuta.)



Chcete-li povolit režim externího počítání:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Sharp OSA nastavení] → [Nastavení externí aplikace pro účtování.] a povolte [Ovládání externího účtu].



Sharp OSA nastavení

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Sharp OSA nastavení].

Nastavení Podmínky

Verze Sharp OSA

Zobrazí verzi aplikace Sharp OSA podporovanou tímto zařízením.

Nastavení Cookie

Zadejte, jak je nakládáno s aplikačními soubory cookie, když je používána aplikace v Sharp OSA.

Je-li vybrána možnost "Uchovat Cookie", zařízení bude uchovávat soubory cookie, které jsou používány v aplikaci.

Je-li vybrána možnost "Neuchovávat Cookie", soubory cookie nejsou při použití aplikace uchovány.

Smazat Cookie

Smaže cookies uložená v zařízení.

Přijmout požadavek na vzdálený přístup z aplikace

Zvolte, jestliže používáte aplikaci Sharp OSA, která využívá vzdálený uživatelský přístup k tiskárně z externího zařízení.

Aplikace povolila přístup

Zaregistrujte adresu URL aplikace Sharp OSA, pro kterou se má povolit vzdálený přístup k zařízení.

Odsouhlasit na ovládacím panelu požadavek na vzdálený přístup

Na provozním panelu tiskárny zobrazuje dialog oprávnění, když se začíná používat funkce vzdáleného přístupu.

Přijmout požadavek na UI ovládání z aplikace

Zvolte, když používáte aplikace, které ovládají uživatelské rozhraní multifunkčního zařízení.

Zobrazit dialogové okno připojení v režimu Sharp OSA

Na provozním panelu tiskárny zobrazuje dialog připojení, když se používá vzdálený přístup.

Přijmout požadavek na sekundární odeslání z aplikace Sharp OSA

Zvolte, když prostřednictvím zařízení zasíláte naskenovaná data zpracovaná aplikací do zvoleného cíle.

Nastavení standardních aplikací

Lze přidat a řídit nastavení standardních aplikací.

- Klávesa [Přidat]
Přidá novou standardní aplikaci.
- Seznam
Uvádí aktuálně uložené standardní aplikace.



Je vyžadován modul komunikace aplikace.

Uložení standardní aplikace

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Lze uložit až 16 položek.

Informace o tomto nastavení viz následující tabulka.

Editace a mazání standardní aplikace

Klepnete-li v seznamu na název aplikace, objeví se obrazovka editace pro danou standardní aplikaci.

Chcete-li standardní aplikaci smazat, klepněte na klávesu [Smazat].



Nastavení

| Položka | Nastavení |
|---|---|
| Název aplikace | Zadejte název aplikace. |
| Adresa pro aplikaci UI (uživatelského rozhraní) | Nastavte IP adresu aplikace nebo název sítě, která má řídit uživatelské rozhraní přístroje. |
| Časový limit | Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund. |
| Rozšířená platforma | Tuto možnost nastavte, chcete-li použít rozšiřující platformu. |
| Velikost dat | Nastavte velikost obrazovky aplikace. |
| Použijte vlastní ikonu* | Zvolte, zda se používá vlastní ikona, či ne. |
| Název Souboru* | Nahlásí název souboru. |
| Zvolte soubor* | Zadejte prosím název souboru. |

* Tyto funkce lze nastavit pouze na webové stránce.

Příjem nastavení aplikace

V aplikacích Sharp OSA lze nastavit funkce příjmu faxu nebo internetového faxu.



Je vyžadován modul komunikace aplikace.

Nastavení

| Položka | Nastavení |
|---------------------------|--|
| Přeposlat do aplikace. | Aplikace Sharp OSA mohou řídit funkce příjmu faxových zpráv nebo zpráv internetového faxu. |
| Název aplikace | Zadejte název přijímající aplikace. |
| Adresa pro webovou službu | Zadejte adresu webové služby. |
| Časový limit | Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund. |
| Adr. el pošty | Zadejte adresu, na kterou bude posláno upozornění, když nastane chyba připojení aplikace. |
| Hlavní text | Zadejte hlavní text, který se zobrazí v upozornění na chybu připojení. |

Nastavení externí aplikace pro účtování.

Lze přidat a řídit externí aplikace správy účtů.

Nastavte název serveru, na který jste nainstalovali externí aplikaci správy účtů.



Je vyžadován modul externího účtu.

| Položka | Nastavení |
|--|--|
| server 1-4 | Nastavte pro zapnutí každého ze serverů. |
| Název aplikace | Zadejte název aplikace. |
| Použijte vestavěnou aplikaci | Nastavujte používání integrované aplikace. |
| Adresa pro aplikaci UI (uživatelského rozhraní)* | Zadejte adresu URL přihlašovací obrazovky, na kterou se má po zapnutí přístroje přejít jako na první. |
| Adresa pro webovou službu | Zadejte adresu URL serveru nebo počítače, který odesílá příkazy a události prostřednictvím protokolu XML/SOAP. |



| Položka | Nastavení |
|---------------------|--|
| Časový limit | Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund. |
| Rozšířená platforma | Tuto možnost nastavte, chcete-li použít rozšiřující platformu. |
| Velikost dat* | Nastavte velikost obrazovky aplikace. |
| Najít moji adresu | Hledat moji adresu. |

* Toto nastavení lze nastavit v položce Server 1.

Nastavení vestavěné aplikace

Uložte a spravujte "vložené aplikace", které jsou instalovány v přístroji.

- Klávesa [Přidat]
Přidá novou vloženou aplikaci.
- Seznam
Uvádí aktuálně nainstalované vložené aplikace.



Je vyžadován modul komunikace aplikace.

Instalace vložené aplikace

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Lze nainstalovat až 64 položek.



- Když instalujete z ovládacího panelu přístroje, instalují se soubory v paměti USB připojené k přístroji. Jestliže instalujete z webové stránky, instalují se soubory uložené na počítači.
- Maximální prostor na pevném disku, který mohou aplikace používat, jsou 4 GB. Jestliže dříve nainstalované aplikace již využívají 4 GB prostoru, nelze novou aplikaci nainstalovat.

Uložení vložené aplikace

Uložení již nainstalované vložené aplikace do "standardní aplikace" dosáhnete toho, že aplikaci bude možné použít. Vyberte zaškrťovací políčko názvu aplikace a klepněte na [Přidat standardní aplikace].

Smazání vložené aplikace

Klepněte na název aplikace v seznamu a zobrazí se informace o této standardní aplikaci.

Po kontrole těchto informací smažte standardní aplikaci pomocí klávesy [Smazat].

Nastavení vyžádání

Během spojení s externí aplikací můžete ukládat a spravovat adresy, tak abyste mohli používat služby, které využívají funkci vyvolávání.



Je vyžadován modul komunikace aplikace.

| Položka | Nastavení |
|---------------------|---|
| server 1 - server 2 | Nastavte pro zapnutí každého ze serverů. |
| Adresa vyžádání | Zadejte URL serveru nebo počítače, který bude přístroj vyvolávat. |
| Kontrola intervalu | Zadejte interval kontroly pro daný server. Výchozí je 1 minuta. |
| Časový limit | Nastavte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund. |



ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ

ODSTRANĚNÍ ZASEKNUTÍ


Dojde-li k nesprávnému podání papíru, na dotykovém panelu se zobrazí zpráva "Uvíznutý papír" a tisk či skenování se zastaví.

V takovém případě klepněte na klávesu [Jak odstranit zaseknutí.] na dotykovém panelu.

Klepnutím na klávesu zobrazíte pokyny pro odstranění zaseknutého papíru. Postupujte podle pokynů. Po odstranění zaseknutého papíru zpráva automaticky zmizí.



- Oblast fixační jednotky a výstupní části je horká.
- Při odstraňování zaseklého papíru se nedotýkejte fixační jednotky. Hrozí riziko popálení.

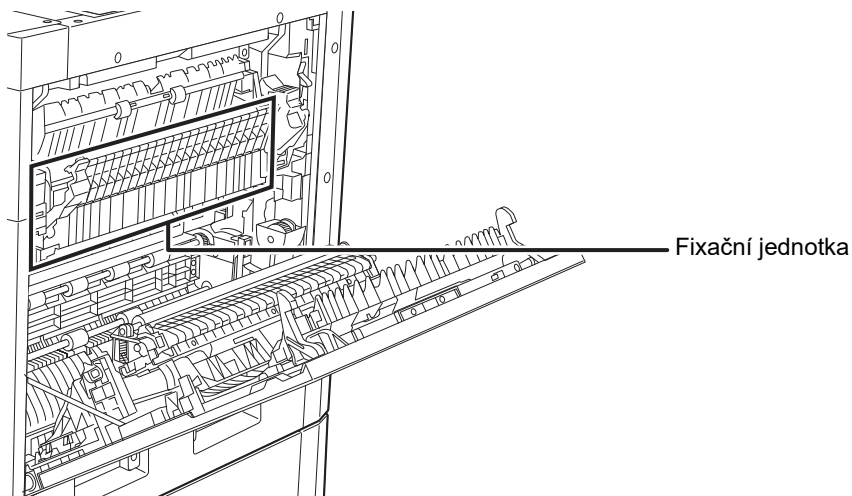



ÚDRŽBA

V této části je vysvětleno, jak zařízení čistit, jak vyměnit tonerovou kazetu a nádobu odpadního toneru.


PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA

Přístroj pravidelně čistěte, zajistíte tak, aby nadále pracoval s nejvyšší kvalitou.



Na čištění přístroje nepoužívejte hořlavý sprej. Pokud dojde ke kontaktu plynu ze spreje s horkými elektrickými součástkami nebo fixační jednotkou v přístroji, může dojít ke vzniku požáru nebo zásahu elektrickým proudem.



- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidlo, benzín ani jiná těkavá čisticíidla. Mohly by poškodit plášť nebo změnit jeho barvu.
- Jemným hadříkem opatrně setřete nečistoty z oblasti na ovládacím panelu se zrcadlovým povrchem (zobrazeno vpravo). Pokud použijete hrubý hadr nebo v případě příliš silného drhnutí může dojít k poškození povrchu.
- Oblast se zrcadlovým povrchem je zobrazena jako .




ČIŠTĚNÍ SKLA PRO DOKUMENTY A AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ

Dojde-li ke znečištění skla pro dokumenty či podložky na dokumenty, zobrazí se znečištění v naskenovaném obraze jako skvrny a barevné nebo bílé čáry. Tyto součásti udržujte neustále v čistotě.

Otřete je čistým měkkým hadříkem.

Podle potřeby navlhčete hadřík vodou nebo malým množstvím neutrálního čisticíidla. Poté otřete čistým a suchým hadrem.

Příklady čar na obraze

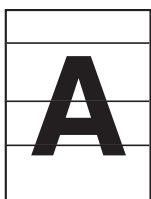


Černé čáry




Bílé čáry

Sklo pro dokumenty

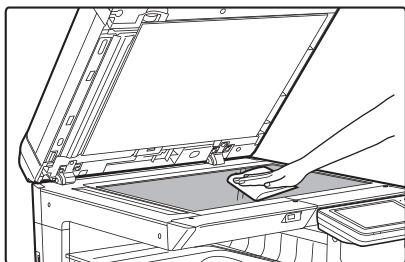

Podložka pro dokumenty

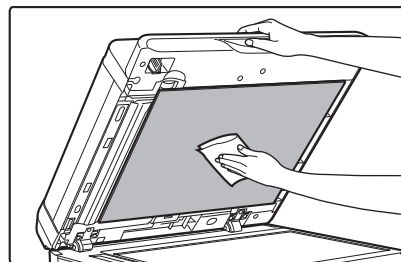




SKENOVACÍ PLOCHA


Objeví-li se černé či bílé čáry v obrazech skenovaných pomocí automatického podavače dokumentu, vyčistěte skenovací plochu (tenké dlouhé sklo vedle skla pro dokumenty).

1

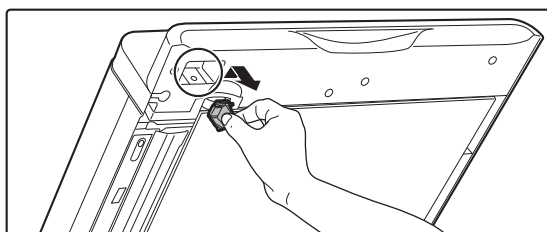


Otevřete automatický podavač dokumentu a vyjměte čistič skla.

2

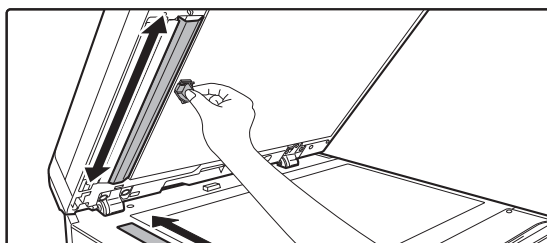

Pomocí čističe skla vyčistěte skenovací plochu skla pro dokumenty.

3

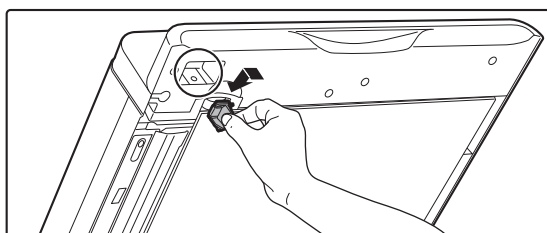


Vraťte čistič skla na své místo.




ČIŠTĚNÍ VÁLCE PODAVAČE V ZÁSOBNÍKU 1

Pokud se v zásobníku 1 často zasekává papír, zatlačením na střed tlakové desky desku uzamkněte a otřete povrch válce podavače čistým, měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě.

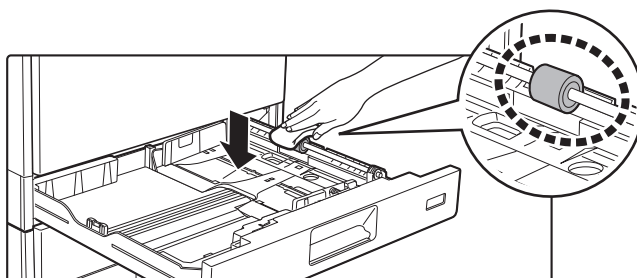


ČIŠTĚNÍ PODÁVACÍHO VÁLCE POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU

Pokud se papír často zasekává při podávání obálek nebo těžkého papíru z pomocného zásobníku, otřete povrch válce podavače čistým, měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě.

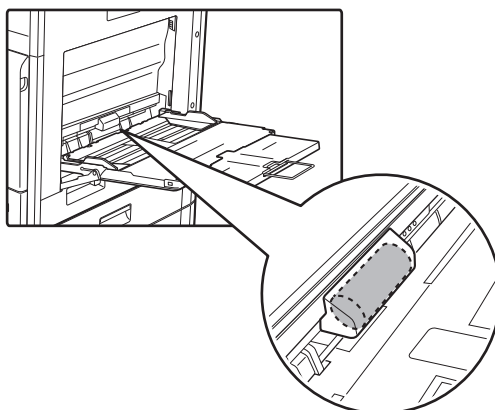

ČIŠTĚNÍ PODÁVACÍHO VÁLCE PAPIRU

Pokud jsou při použití automatického podavače dokumentů na naskenovaném originálu čáry nebo nečistoty, otřete povrch válce podavače čistým, měkkým hadříkem navlhčeným ve vodě.

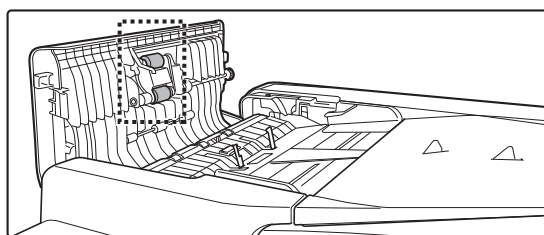



ČIŠTĚNÍ LASEROVÉ JEDNOTKY


Když dojde ke znečištění laserové jednotky uvnitř přístroje, mohou se na tištěném obrazu objevit vzory (barevné čáry).

Identifikace čar (barevných čar) způsobených znečištěnou laserovou jednotkou

- Barevné čáry se vždy objevují na stejném místě. (Čáry nikdy nejsou černé.)
- Barevné čáry jsou rovnoběžné se směrem zavádění papíru.
- Barevné čáry se neobjevují jen na výtiscích z kopírování, ale i na tiskových úlohách z počítače. (Stejně čáry se objevují na kopiích i tiskových úlohách.)


Objeví-li se podmínky podobné výše uvedeným, vyčistěte laserovou jednotku podle popisu níže.

1

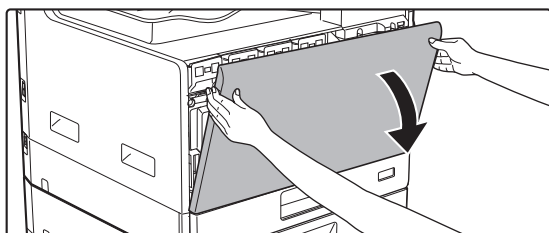

Otevřete přední kryt.


2

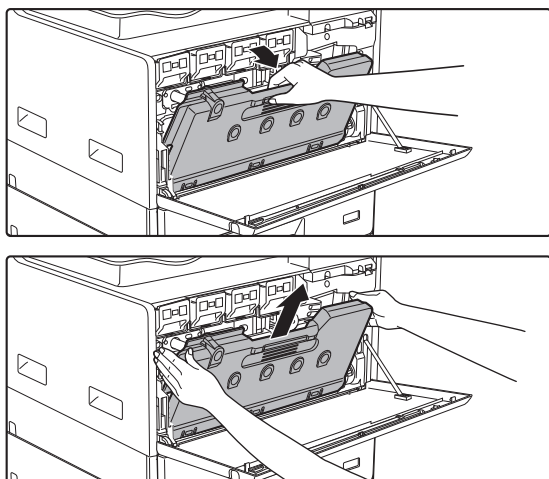

Vyjměte nádobu na odpadní toner.

Nakloňte nádobu na odpadní toner dopředu a dolů a pomalu ji vysuňte.

3

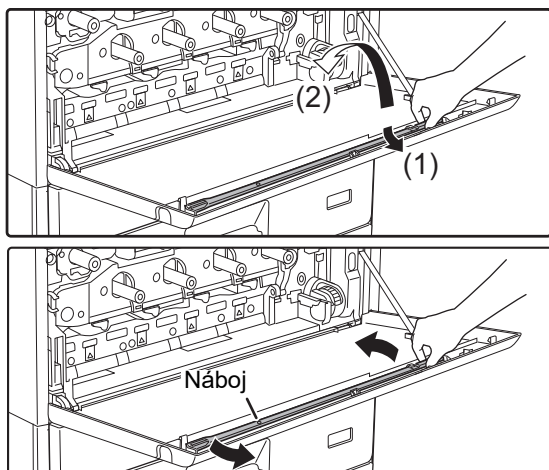


Vytáhněte čisticí nástroj laserové jednotky.

Čisticí nástroj je připojen k přednímu krytu.

- (1) Přitáhněte pravou stranu čisticího nástroje a vyhákněte jej.
- (2) Přesuňte jej přes háček a umístěte na zadní stranu.
- (3) Otočte čisticí nástroj okolo čepu a oddělte jej od levého háčku.




4

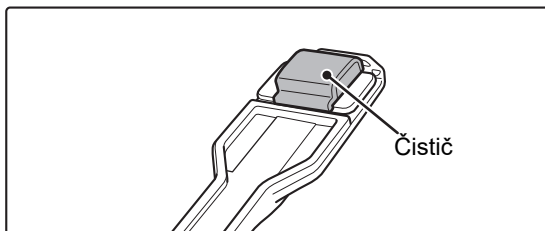

Zkontrolujte, zda čistič na okraji nástroje pro čištění není znečištěný.

Pokud je čistič znečištěný, vyjměte čistič z nástroje pro čištění a nahradte jej za čistý. Postup pro výměnu čističe viz kroky 5 až 7. Není-li čistič znečištěn, přejděte ke kroku 8.


5

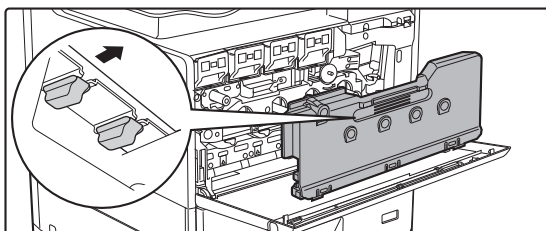

Vyjměte náhradní čistič z nádoby na odpadní toner.


Náhradní čističe jsou uloženy na nádobě na odpadní toner. Uchopte konec čističe a vytáhněte jej ven z nádoby na odpadní toner.

6

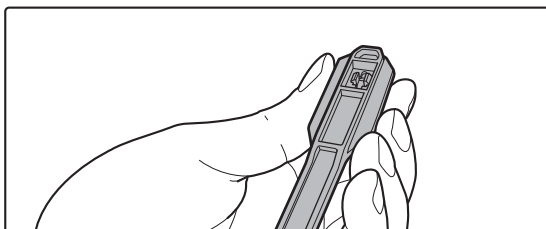


Vyjměte znečištěný čistič z konce čisticího nástroje.

- (1) Pevně uchopte nástroj v místě, kde je čistič upevněn.
- (2) Pomocí druhé ruky stiskněte háček, který čistič zajišťuje a vyjměte jej ven.

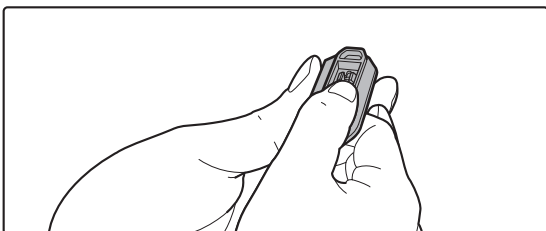


Vložte vyjmutý čistič zpět do nádoby na odpadní toner

7

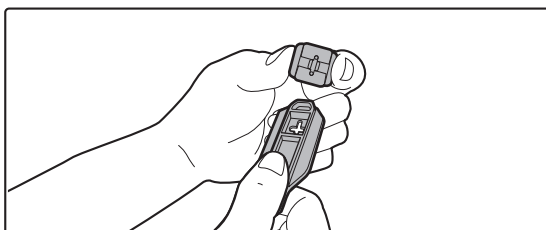




Upevněte nový čistič na čisticí nástroj.

- (1) Přiložte háček čističe k otvoru upevnění v čisticím nástroji.
- (2) Čistič pevně přidržte a zatlačte čisticí nástroj dovnitř.

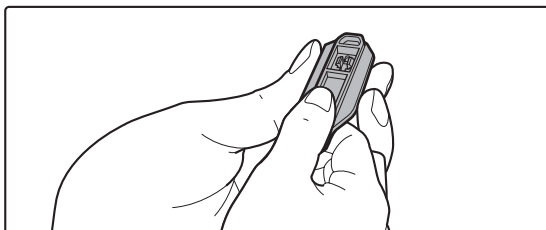



8

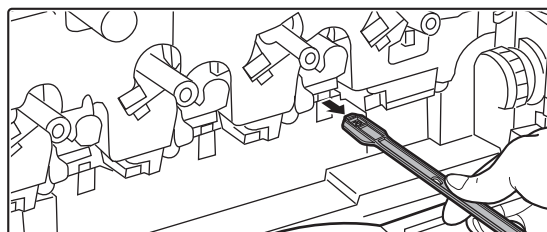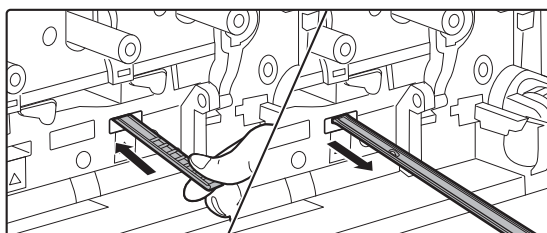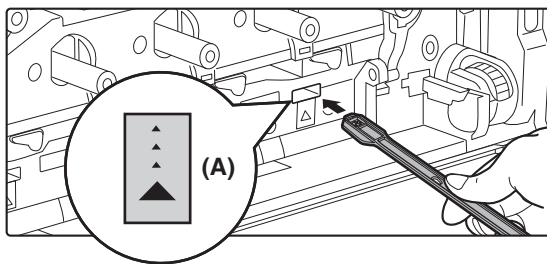

Vyčistěte laserovou jednotku.

- (1) Namiřte čistič dolů a pomalu vložte nástroj do otvoru, který chcete vyčistit.

Nezapomeňte nasměrovat čistič dolů.


Štítky podobné (A) jsou upevněny v místech, které vyžadují čištění.

- (2) Zasuňte čisticí nástroj co nejvíce do otvoru, pak jej znovu vysuňte.

Vytahujte čisticí nástroj, dokud neucítíte, že hrot nástroje opouští čisticí povrch laserové jednotky.

- (3) Opakujte krok 2 dvakrát až třikrát, pak čisticí nástroj vyjměte.

9


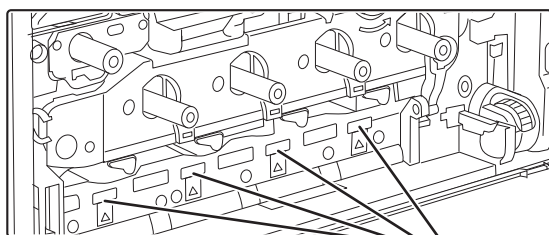


Místa čištění

Opakujte krok 8 a vyčistěte všechny otvory (4 otvory) v laserové jednotce.

Laserová jednotka se čistí na čtyřech místech včetně místa vyčištěného v kroku 8. Vyčistěte všechny otvory.

10

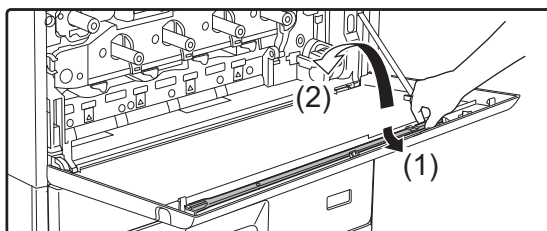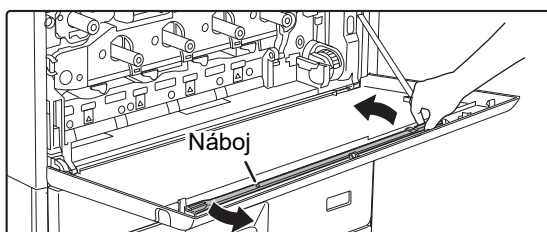


Vraťte čisticí nástroj na místo.

- (1) Zavěste čisticí nástroj na čep a otočte jím dokola, pak nasadte okraj (strana s čističem) na háček vlevo.
- (2) Pravou stranu čisticího nástroje nasadte na háček a umístěte jej poblíž.
- (3) Natočte čisticí nástroj na háček.




11

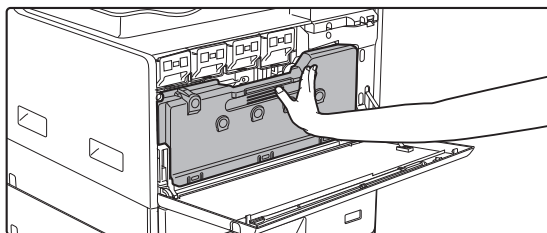

Zatlačte nádobu na odpadní toner do přístroje.

Zatlačte jej, dokud neuslyšíte "kliknutí", které znamená zapojení levého a pravého zámku.

12

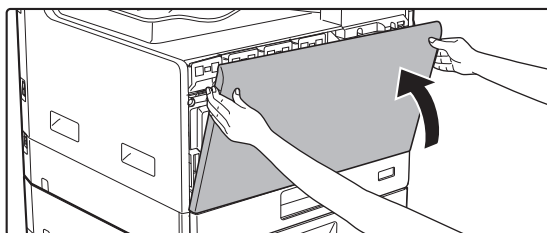

Zavřete přední kryt.



VÝMĚNA TONEROVÉ KAZETY

Po zobrazení zprávy "Vyměňte tonerovou kazetu." vždy tonerovou kazetu vyměňte. Udržujte zásobu jedné sady tonerových kazet, abyste v případě, že toner dojde, mohli příslušnou kazetu okamžitě vyměnit.

Hlášení s výzvou k výměně

Malá zásoba toneru (Kazetu vyměňte až po žádosti o výměnu)



Když se zobrazí toto hlášení, připravte tonerovou kazetu k výměně.



Budete-li přístroj dále používat, zobrazí se po spotřebování toneru následující zpráva.


Zcela spotřebované barvy toneru jsou označeny v (□□□□).

Y: žlutý toner, M: purpurový toner, C: azurový toner a Bk: Černý toner

Vyměňte tonerovou kazetu za novou kazetu odpovídající barvy.


Vyměňte tonerovou kazetu.(□□□□)

1

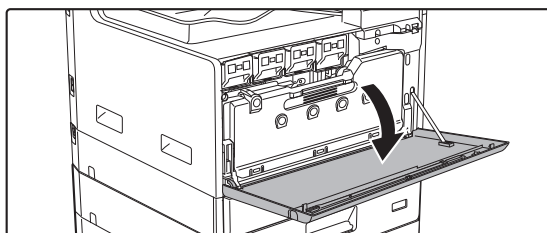


Otevřete přední kryt.

2

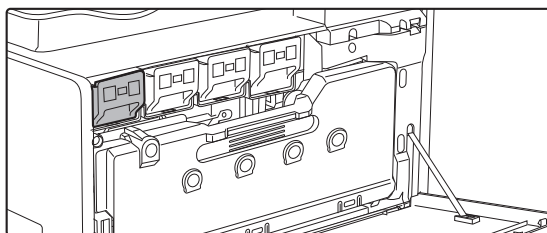

Přitáhněte tonerovou kazetu směrem k sobě.

Opatrně vytáhněte tonerovou kazetu vodorovně ven.

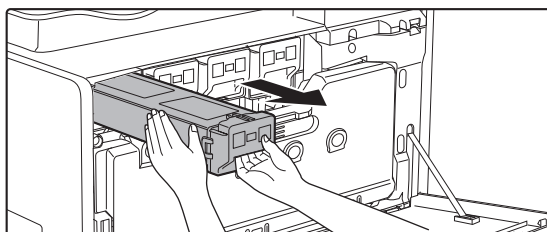

(Příklad) Výměna žluté tonerové kazety


Podržte tonerovou kazetu oběma rukama podle obrázku a pomalu ji vytáhněte ven z přístroje.



Pokud kazetu vytáhněte ven prudce, může dojít k rozsypání toneru.




3

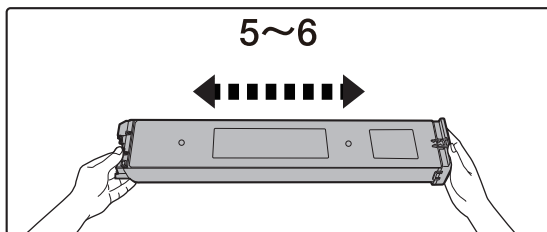


Vyjměte novou tonerovou kazetu z obalu a zatřeste jí vodorovně asi pětkrát nebo šestkrát.

4

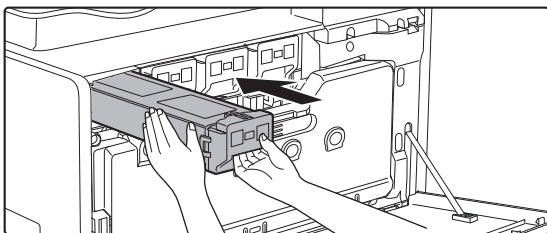


Pomalu položte novou tonerovou kazetu na rovnou plochu.

5

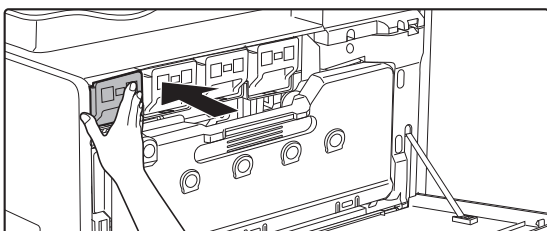

Zatlačte ji, dokud neuslyšíte "kliknutí".

6

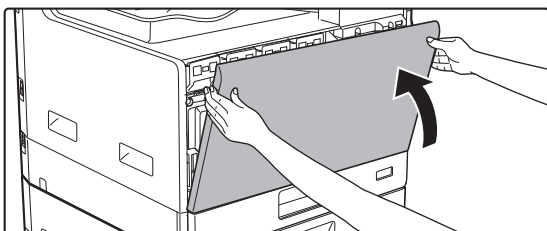

Zavřete přední kryt.

Po výměně tonerové kazety se přístroj automaticky přepne do režimu nastavení obrazu. Neotevírejte přitom přední kryt.



- Nevhazujte tonerovou kazetu do ohně. Toner se může rozstříknout a způsobit popáleniny.
- Tonerové kazety skladujte mimo dosah dětí.
- Pokud je tonerová kazeta uložena kolmo, může toner zatvrdnout a stát se nepoužitelným. Tonerové kazety vždy skladujte na boku.
- Pokud používáte jinou kazetu než doporučenou tonerovou kazetu SHARP, přístroj nemusí dosáhnout plné kvality a výkonu a hrozí riziko poškození přístroje. Je nutno používat doporučenou tonerovou kazetu SHARP.



- Pokud některý z barevných tonerů dojde, nebude možné tisknout barevně. Pokud dojdou tonery barev Y, M nebo C, ale stále zbývá jisté množství toneru Bk, je tisk prováděn černobíle.
- V závislosti na podmínkách používání může být barva světlejší nebo obraz rozmazaný.
- Nezapomeňte nainstalovat čtyři tonerové kazety (Y/M/C/Bk).
- Použité tonerové kazety přebere váš servisní technik.
- Chcete-li zobrazit přibližné množství zbývajících tonerů (uvedeno v %), podržte během tisku nebo v pohotovostním režimu klávesu [Základní okno]. Pokud procentuální hodnota klesne na "25–0 %", připravte si tonerovou kazetu na výměnu v okamžiku, kdy toner dojde.
- Když dochází toner a je zobrazena výchozí obrazovka, zobrazí se v pravém horním rohu obrazovky zpráva "Došel Toner". Pokud je navíc na výchozí obrazovce zobrazeno množství tonerů, vedle barev, u kterých toner došel, bude zobrazena ikona "⚠".



Chcete-li tonerovou kazetu vytáhnout ručně

Nastavte tonerovou kazetu, kterou chcete vyjmout, pomocí možností „Nastavení (administrátor)“ → [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Vytáhněte tonerovou kazetu].
Další informace naleznete v části „[Seřízení sytosti \(strana 7-123\)](#)“.



VÝMĚNA NÁDOBY NA ODPADNÍ TONER

Nádoba na odpadní toner sbírá přebytečný toner vznikající při tisku.

Když je nádoba na odpadní toner plná, zobrazí se zpráva "Vyměňte nádobu odpadního toneru."

Při zobrazení této zprávy klepněte na klávesu návodu, která se objeví na dotykovém panelu a zobrazuje postup výměny nádoby na odpadní toner.

Klepnutím na klávesu zobrazíte pokyny k výměně nádoby na odpadní toner. Postupujte podle pokynů.

Po výměně nádoby na odpadní toner se zpráva automaticky skryje.



- Neodhazujte nádobu na odpadní toner do ohně. Toner se může rozstříknout a způsobit popáleniny.
- Nádobu na odpadní toner skladujte mimo dosah malých dětí.



KOPÍRKA

Ikony



Funkce použitelné v režimu
snadná kopie



Ekologické funkce



Funkce pro kopírování na
speciální nosiče

NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE JAKO KOPÍRKU

| | |
|--|-------------|
| REŽIM KOPÍROVÁNÍ | 2-3 |
| • SNADNÝ REŽIM | 2-3 |
| • NORMÁLNÍ REŽIM | 2-4 |
| VÝBĚR REŽIMU KOPÍROVÁNÍ | 2-4 |
| POSTUP KOPÍROVÁNÍ | 2-5 |
| • Výchozí nastavení pro kopírování | 2-8 |
| NÁHLED KOPÍROVÁNÍ | 2-9 |
| KONTROLA VELIKOSTI ORIGINÁLU | 2-10 |
| VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPIRU PRO KOPÍROVÁNÍ ... | 2-12 |

ZÁKLADNÍ POSTUP PRO VYTVÁŘENÍ KOPIÍ

| | |
|--|-------------|
| KOPÍROVÁNÍ | 2-13 |
| • KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ | 2-13 |
| • KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ SKLA PRO DOKUMENTY | 2-14 |
| AUTOMATICKÉ OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ ... | 2-16 |
| • OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ | 2-16 |
| • OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ SKLA PRO DOKUMENTY | 2-17 |
| BAREVNÝ REŽIM KOPÍROVÁNÍ | 2-19 |
| ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU ... | 2-22 |
| • AUTOMATICKÁ ÚPRAVA EXPOZICE A TYPU ORIGINÁLU | 2-22 |
| • MANUÁLNÍ ÚPRAVA EXPOZICE A TYPU ORIGINÁLU | 2-22 |
| ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ | 2-25 |
| • AUTOMATICKÁ VOLBA MĚŘÍTKA | 2-25 |
| • RUČNÍ VOLBA MĚŘÍTKA | 2-26 |
| • NEZÁVISLÉ ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ DÉLKY A ŠÍŘKY | 2-29 |
| VOLBA ORIENTACE A VELIKOST ORIGINÁLU ... | 2-32 |
| ULOŽENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLŮ | 2-34 |
| KOPÍROVÁNÍ S POMOCNÝM ZÁSOBNÍKEM | 2-37 |
| • KOPÍROVÁNÍ S POMOCNÝM ZÁSOBNÍKEM ... | 2-37 |

| | |
|---|-------------|
| • URČENÍ TYPU A VELIKOSTI PAPIRU VLOŽENÉHO DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU ... | 2-38 |
| VÝSTUP | 2-39 |
| • NASTAVENÍ FUNKCE TŘÍDIT/SESKUPIT ... | 2-39 |
| • VLOŽENÍ ODDĚLOVACÍCH STRÁNEK MEZI TISKOVÉ ÚLOHY NEBO KOPIE | 2-41 |
| FUNKCE SÉRIOVÉHO KOPÍROVÁNÍ | 2-43 |
| • KOPÍROVÁNÍ NĚKOLIKA ORIGINÁLŮ JAKO JEDNÉ STRÁNKY (N:1) | 2-43 |
| • KOPÍROVÁNÍ KAŽDÉ PROTILEHLÉ STRANY SVÁZANÉHO DOKUMENTU (KOPIE DVOJSTRANY) | 2-45 |
| • KOPÍROVÁNÍ OBOU STRAN KARTY JAKO JEDNÉ STRÁNKY (KOPIE KARTY) | 2-47 |
| • OPAKOVÁNÍ STEJNÉHO OBRAZU NA JEDNOM LISTU (OPAKOVAT USPOŘÁDÁNÍ) | 2-49 |

DALŠÍ FUNKCE

| | |
|--|-------------|
| FUNKCE EDITACE VÝSTUPU A ROZVRŽENÍ | 2-54 |
| • VYTVÁŘENÍ KOPIÍ VE FORMÁTU BROŽURY (KNIHA) | 2-54 |
| • KOPÍROVÁNÍ VÍCE ORIGINÁLŮ NA KAŽDOU STRÁNKU BROŽURY (BROŽURA 2:1/4:1) | 2-56 |
| • KOPÍROVÁNÍ BROŽURY (KOPIE KNIHY) | 2-59 |
| • ROZDĚLENÍ ORIGINÁLU BROŽURY PODLE STRANY (ROZDĚLENÍ KNIHY) | 2-61 |
| Eco FUNKCE ÚSPORY PAPIRU A ČASU | 2-62 |
| • PŘESKOČENÍ PRÁZDNÝCH STRÁNEK ORIGINÁLU (PŘESKOČENÍ PRÁZDNÉ STRÁNKY) | 2-62 |
| • ÚPRAVA POZADÍ ZATMAVENÍM NEBO ZESVĚTLENÍM SVĚTLÝCH OBLASTÍ ORIGINÁLU (ÚPRAVA POZADÍ) | 2-64 |
| • ZHOTOVENÍ ZKUŠEBNÍ KOPIE (ZKUŠEBNÍ KOPIE) | 2-66 |
| • KONTROLA POČTU NASKENOVANÝCH LISTŮ ORIGINÁLŮ (PŮVODNÍ POČET) | 2-68 |
| • POUŽITÍ DVOU PŘÍSTROJŮ KE ZKRÁCENÍ ČASU KOPÍROVÁNÍ (TANDEMOVÁ KOPIE) . | 2-70 |





| | |
|--|--------------|
| FUNKCE POSÍLENÍ ZABEZPEČENÍ | 2-72 |
| • VLOŽENÍ DAT NA OCHRANU PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU KOPÍROVÁNÍ (TISK SKRYTÉHO VZORKU) | 2-72 |
| • VYNUCENÝ TISK SLEDOVATELNÝCH INFORMACÍ (TISK INFORMACÍ SLEDOVÁNÍ) ... | 2-74 |
| POZICE VÝSTUPU A FUNKCE NASTAVENÍ | |
| OKRAJŮ | 2-75 |
| • PŘIDÁNÍ OKRAJŮ (POSUN OKRAJE) | 2-75 |
| • MAZÁNÍ STÍNŮ OKRAJŮ PRO KOPÍROVÁNÍ (MAZÁNÍ) | 2-77 |
| • KOPÍROVÁNÍ ORIGINÁLŮ BEZ OŘÍZNUTÍ OKRAJE (PLNÉ KRYTÍ KOPIE) | 2-79 |
| • KOPÍROVÁNÍ DO STŘEDU PAPIRU (CENTROVÁNÍ) | 2-80 |
| • URČENÍ POZICE PAPIRU (POZICE OBRAZU) ... | 2-81 |
| FUNKCE SKENOVÁNÍ | 2-83 |
| • HROMADNÉ SKENOVÁNÍ VELKÉHO POČTU ORIGINÁLŮ (VYTVÁŘENÍ ÚLOHY) | 2-83 |
| • SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ S RŮZNOU VELIKOSTÍ (ORIGINÁL S RŮZNOU VELIKOSTÍ) | 2-86 |
| • SKENOVÁNÍ TENKÝCH ORIGINÁLŮ (REŽIM POMALÉHO SKENOVÁNÍ) | 2-88 |
| • NASTAVENÍ ROZLIŠENÍ PŘI SKENOVÁNÍ (ROZLIŠENÍ) | 2-89 |
| FUNKCE PŘIDÁNÍ TEXTU A OBRAZU | 2-90 |
| • TISK DAT, ČÍSEL STRAN A VODOZNAKŮ (RAZÍTKO) | 2-90 |
| • PŘIDÁNÍ REGISTROVANÉHO OBRAZU DO ORIGINÁLU (VLASTNÍ OBRAZ) | 2-93 |
| • VKLÁDÁNÍ OBÁLEK DO KOPIÍ (OBÁLKY/PROKLADY) | 2-96 |
| • VKLÁDÁNÍ VLOŽENÉHO LISTU DO KOPIÍ (OBÁLKY/PROKLADY) | 2-104 |
| • KONTROLA, EDITOVÁNÍ A MAZÁNÍ GRAFICKÉ ÚPRAVY STRAN OBÁLKY A VLOŽENÝCH LISTŮ (GRAFICKÁ ÚPRAVA STRÁNKY) | 2-108 |
| • VKLÁDÁNÍ VLOŽENÝCH LISTŮ MEZI TRANSPARENTNÍ FÓLIE (PROKLADY FÓLÍ) ... | 2-109 |
| FUNKCE PRO SPECIFICKÁ POUŽITÍ | 2-111 |
| • ZHOTOVENÍ KOPIE VELIKOSTI PLAKÁTU (ZVĚTŠENÍ VÍCE STR.) | 2-111 |
| • KOPÍROVÁNÍ SE ZRCADLOVÝM OBRAZEM (ZRCADLOVÝ OBRAZ) | 2-113 |
| FUNKCE NASTAVENÍ VÝSTUPU A SYTOSTI | 2-114 |
| • ZÁMĚNA ČERNÉ A BÍLÉ PŘI KOPÍROVÁNÍ (Č/B INVERZE) | 2-114 |
| • SNADNÁ ÚPRAVA KVALITY OBRAZU (RYCHLÉ NASTAVENÍ KVALITY OBRAZU) | 2-115 |
| • NASTAVENÍ ČERVENÉ/ZELENÉ/MODRÉ NA KOPIÍCH (NASTAVIT RGB) | 2-116 |
| • NASTAVENÍ OSTROTI OBRAZU (OSTROST) | 2-117 |
| • NASTAVENÍ BARVY (VYVÁŽENÍ BAREV) | 2-118 |

FUNKCE VHDNĚ PRO KOPÍROVÁNÍ

| | |
|--|--------------|
| PŘERUŠENÍ KOPÍROVÁNÍ | 2-122 |
| ODESLÁNÍ DAT BĚHEM KOPÍROVÁNÍ | 2-123 |
| ÚLOHY KOPÍROVÁNÍ | 2-124 |
| PROGRAMY | 2-125 |
| • ULOŽENÍ PROGRAMU | 2-125 |
| • VYVOLÁNÍ PROGRAMU | 2-128 |
| • SMAZÁNÍ A PŘEJMENOVÁNÍ PROGRAMU ... | 2-129 |



NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE JAKO KOPÍRKU

REŽIM KOPÍROVÁNÍ

Pro kopírování jsou k dispozici dva režimy: snadný režim a normální režim.

Snadný režim je omezen na často používané funkce, které umožňují hladké provádění většiny úloh kopírování.

Musíte-li vybrat podrobná nastavení či speciální funkce, použijte normální režim. V normálním režimu lze používat všechny funkce.


SNADNÝ REŽIM

Snadný režim usnadňuje výběr základních nastavení pro kopírování.

1. obrazovka

Když nastavíte formát originálu ručně, nastavený formát se zobrazí.

- ▶ [VOLBA ORIENTACE A VELIKOST ORIGINÁLU \(strana 2-32\)](#)

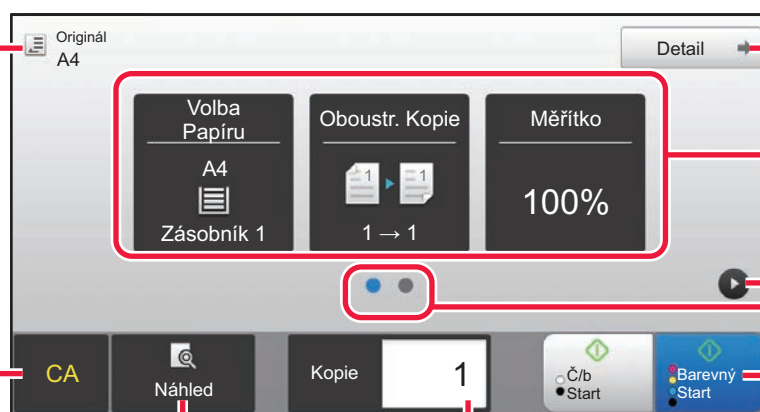

Přepne na normální režim.

- ▶ [NORMÁLNÍ REŽIM \(strana 2-4\)](#)

Vybere funkci určenou k nastavení.

Změní zobrazení funkcí.

Spustí černobílé nebo barevné kopírování.

Vymaže všechna nastavení.


Skenuje originál a zobrazí náhled obrazu.

- ▶ [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)

Zadejte počet kopií.

2. obrazovka

Vybere funkci určenou k nastavení.

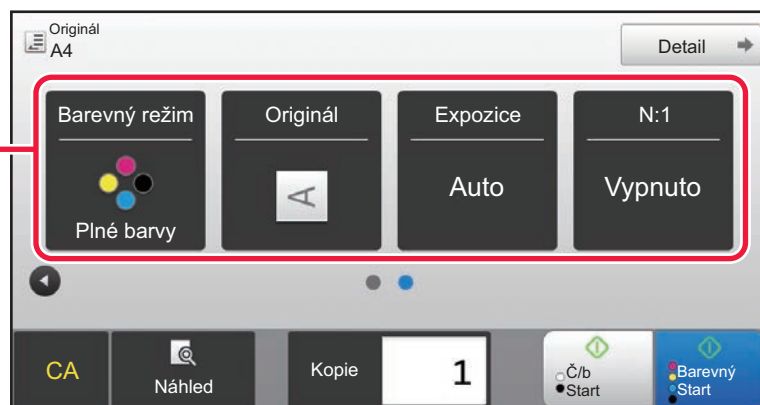

Ve snadném režimu můžete vybrat tyto funkce.

- Volba Papíru ▶ [strana 2-12](#)
- Oboustr. Kopie ▶ [strana 2-16](#)
- Měřítko ▶ [strana 2-25](#)
- Barevný režim ▶ [strana 2-19](#)
- Originál ▶ [strana 2-32](#)
- Expozice ▶ [strana 2-22](#)
- N:1 ▶ [strana 2-43](#)
- Pohlednice ▶ [strana 2-47](#)



• Výběr funkce ve snadném režimu

V režimu "Nastavení (administrátor)", zvolte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Snadná kopie].

• Zrušení výstražné zprávy zobrazované při přepnutí z jednoduchého režimu do normálního režimu

Toto nastavení deaktivujte tak, že v části "Nastavení (správce)" vyberete možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Zobrazit potvrzovací hlášení při volbě "Podrobnosti" v jednoduchých režimech].



NORMÁLNÍ REŽIM

Normální režim vám umožní vybrat nastavení jakékoliv funkce používané ke kopírování.

Zadejte počet kopií.

Nastavení kláves pro kopírování.

Zobrazí seznam funkčních kláves. Často používané [Ostatní], programy a další nastavení lze zaregistrovat.

Kontroluje aktuální nastavení.

Zobrazí klávesy jiné než výše uvedené funkční klávesy.

Zadejte počet kopií.

Zobrazí funkce, které lze využívat v režimu kopírování.

Skenuje originál a zobrazí náhled obrazu.

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)

Vymaže všechna nastavení.

Spustí černobílé nebo barevné kopírování.

Udává přítomnost či absenci originálu a formát papíru vloženého v jednotlivých zásobnících. Klepnutím otevřete obrazovku volby papíru.



Zobrazený obsah výše uvedené obrazovky se bude lišit podle nainstalovaných zařízení.

VÝBĚR REŽIMU KOPÍROVÁNÍ

Změňte režim kopírování na jednoduchý nebo normální, jak je vysvětleno v části "[ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)".



POSTUP KOPÍROVÁNÍ

Tato část vysvětluje základní postupy pro kopírování. Nastavení vyberte v pořadí zobrazeném níže, abyste zajistili, že kopírování proběhne hladce.

Podrobné postupy pro volbu nastavení naleznete ve vysvětlení každého nastavení v této kapitole.



Před kopírováním můžete také obnovit výchozí nastavení kopírování.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Auto smazání před kopírováním].


Aktivuje funkci automatického vymazání během kopírování, i když úloha kopírování není dokončena. To chrání zařízení před zablokováním kvůli nedokončené úloze kopírování.

1

Přepněte do režimu kopírování.

▶ [VÝBĚR REŽIMU KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-4\)](#)

2

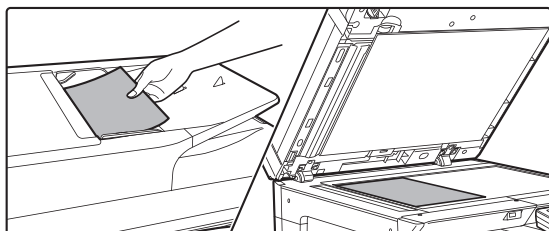

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zobrazení varovné zprávy, když není detekován originál

V části „Nastavení (správce)“ zvolte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Zobrazit varovné hlášení, pokud není detekován originál].

3

Vyberte funkce.


Zadejte velikost skenování, expozici, rozlišení atd.

Klepněte na klávesu [Originál] a zadejte orientaci originálu, tak aby byla správně rozpoznána.

▶ [Zadání orientace originálu \(strana 2-32\)](#)


V případě potřeby můžete nastavení provést podle následujících funkcí.

V snadném režimu

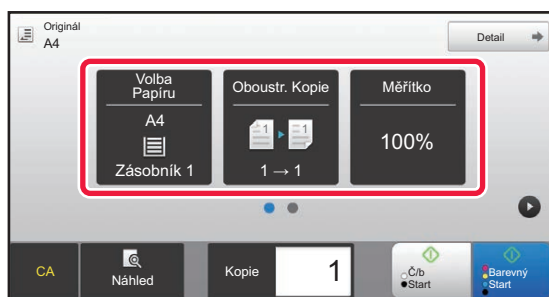

- Volba Papíru ▶ [strana 2-12](#)
- Oboustr. Kopie ▶ [strana 2-16](#)
- Měřítka ▶ [strana 2-25](#)
- Barevný režim ▶ [strana 2-19](#)
- Originál ▶ [strana 2-32](#)
- Expozice ▶ [strana 2-22](#)
- N:1 ▶ [strana 2-43](#)
- Pohlednice ▶ [strana 2-47](#)

V normálním režimu

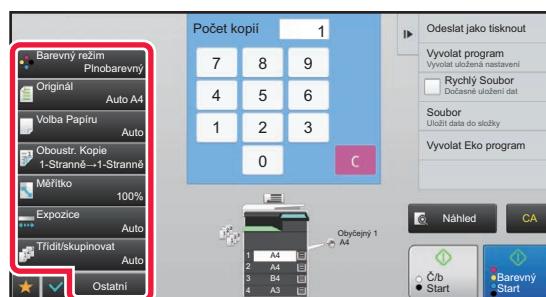

- Barevný režim ▶ [strana 2-19](#)
- Originál ▶ [strana 2-32](#)
- Volba Papíru ▶ [strana 2-12](#)
- Oboustr. Kopie ▶ [strana 2-16](#)
- Měřítka ▶ [strana 2-25](#)
- Expozice ▶ [strana 2-22](#)
- Třídít/skupinovat ▶ [strana 2-39](#)
- Ostatní ▶ [strana 2-54](#)




4


Naskenujte originál.

Klepnutím na klávesu [Náhled] naskenujte originál.

V snadném režimu

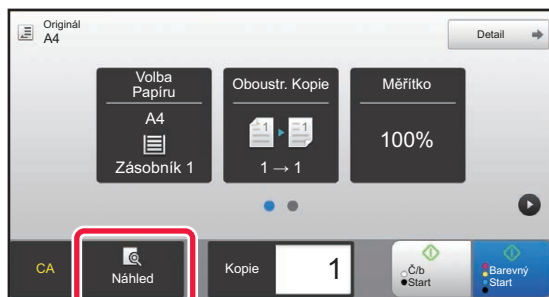

V normálním režimu

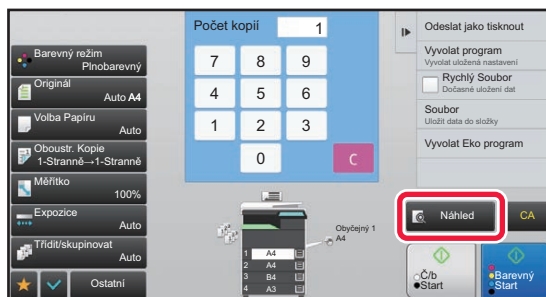

- Chcete-li zhotovit oboustranné kopie, nakonfigurujte nastavení oboustranného kopírování ještě před naskenováním originálu.

▶ [AUTOMATICKÉ OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-16\)](#)

- Nechcete-li kontrolovat náhled obrazu, klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] a začněte kopírovat.

5


Zkontrolujte náhled obrazu.

Zobrazte náhled obrazu skenovaného originálu.


Na obrazovce náhledu zkontrolujte nastavení, jako jsou například barva a oboustranná kopie.

▶ [NÁHLED KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-9\)](#)

V snadném režimu

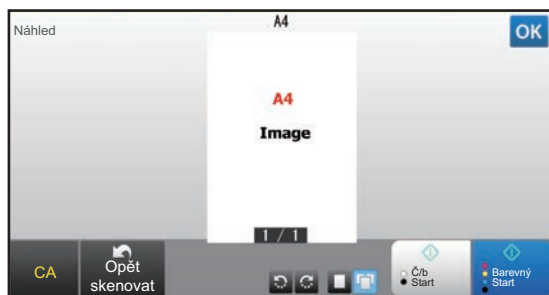

V normálním režimu

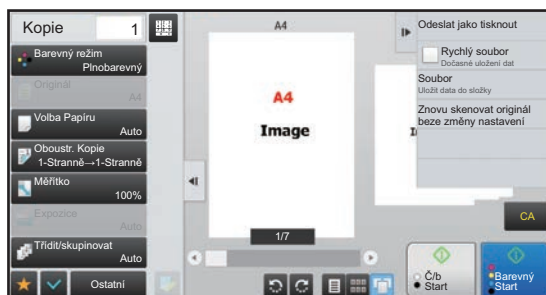



6

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.

Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.



- Chcete-li zrušit všechna nastavení, klepněte na klávesu [CA].
Když se klepnete na klávesu [CA], všechna dosud vybraná nastavení budou odstraněna a vrátíte se do základní obrazovky.
- Chcete-li zrušit kopírování, klepněte na klávesu [Zrušit kopírování].




- **Zhotovení dvou nebo více sad kopií:**
Klepněte na klávesu zobrazení kopií a určete jejich počet.

V snadném režimu



V normálním režimu

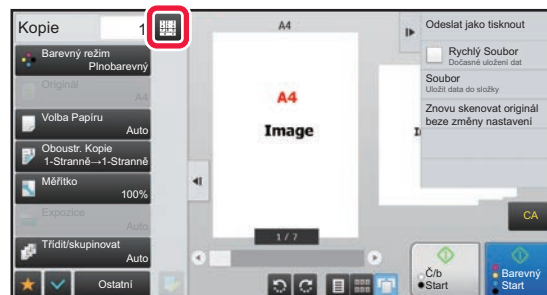

- V normálním režimu můžete před kopírováním klepnout na [Soubor] nebo [Rychlý soubor] na panelu akcí a uložit naskenovaný originál jako soubor.

▶ [RYCHLÝ SOUBOR \(strana 6-9\)](#)

▶ [SOUBOR \(strana 6-10\)](#)



Nastavit maximální počet kopií.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavit maximální počet kopií].

Používá se pro nastavení maximálního čísla, které lze zadat pro počet kopií (počet kopií bez přerušení). Lze zadat libovolné číslo od 1 do 9999.



Výchozí nastavení pro kopírování

Nastavuje se v části "Výchozí nastavení" nabídky "Nastavení kopie" v Systémovém nastavení. Pro každou položku nastavení systému můžete nastavit výchozí hodnotu. Výchozí stavová nastavení, určená těmito nastaveními, se použijí pro všechny funkce přístroje (nejen pro kopírování).

Nastavení kopírovacího zařízení se resetují na původní hodnotu při zapnutí tlačítka [Napájení], klepnutí na klávesu [CA] nebo když uplyne interval automatického vymazání. Tato nastavení se používají pro změnu výchozího nastavení pro režim kopírování. Lze změnit následující nastavení:

| Položka | Popis |
|---|--|
| Barevný režim | Nastavte výchozí barevný režim. |
| Orientace obrazu | Zadejte orientaci originálu. |
| Zásobník | Zadejte výchozí zásobník. |
| Typ Expozice | Nastavte výchozí režim expozice. |
| Měřítko | Nastavte výchozí měřítko kopírování. |
| Po volbě zásobníku papíru se zvětšení nastaví automaticky podle velikosti papíru v zásobníku. | Povoluje automatické výchozí zvětšení při změně přihrádky. |
| Oboustranná Kopie | Nastavte výchozí režim oboustranného kopírování. Je-li toto nastavení použito pro změnu výchozího nastavení pro funkci duplexu na jakékoli jiné nastavení než "1-str. na 1-str." a funkce duplexu nebo automatický podavač dokumentů selže nebo je vypnut, obnoví se nastavení "1-str. na 1-str." |
| Vazba originálu | Nastavte vazbu originálu na oboustrannou kopii. |
| Vazba výstupu | Nastavte vazbu výstupu na oboustrannou kopii. |
| Výstup | Nastavte metodu výstupu tisku, která se vybere jako výchozí. |
| Oddělovací stránka | Oddělovací stránky lze vkládat před nebo po úlohách. Nastavte zásobník papíru pro oddělovací stránky. |
| Nastavení od výrobce | Vrátí všechna nastavení položek na výchozí nastavení výrobce. |



NÁHLED KOPÍROVÁNÍ

Chcete-li zkontrolovat náhled skenovaného obrazu, klepněte před skenováním originálu na klávesu [Náhled].

▶ [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)




V normálním režimu

Na obrazovce náhledu můžete nastavit expozici a barvu a nakonfigurovat náhled obrazu.


Můžete také přetáhnout náhled obrazu a editovat jej, například můžete změnit, otočit nebo smazat originální stránku.

▶ [MANUÁLNÍ ÚPRAVA EXPOZICE A TYPU ORIGINÁLU \(strana 2-22\)](#)

V snadném režimu

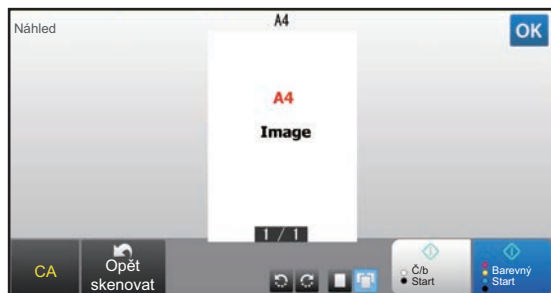

V normálním režimu

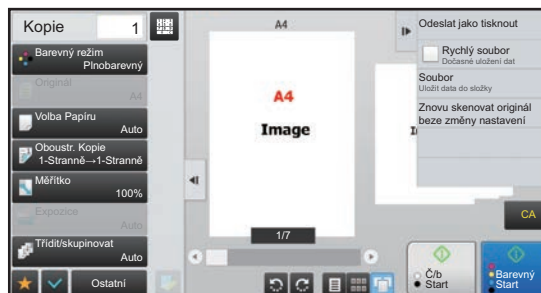




KONTROLA VELIKOSTI ORIGINÁLU

Snadný režim

Formát originálu naleznete v levém rohu obrazovky.

Pokud jste velikost originálu nenastavili ručně, zobrazí se velikost originálu nastavená v části "Výchozí nast. velik. originálu" nabídky Systémová nastavení (správce).

Když nastavíte formát originálu ručně, nastavený formát se zobrazí. Když vložíte originál do automatického podavače dokumentu, zobrazí se vedle velikosti originálu ikona originálu.

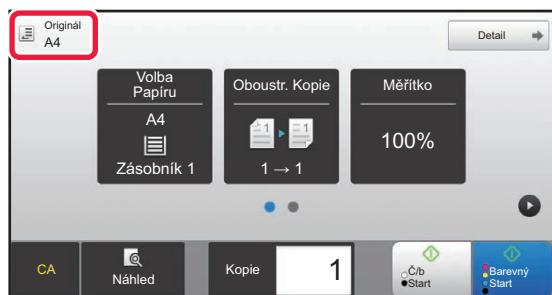


Normální režim

Formát originálu naleznete v zobrazení tlačítka [Originál].

Pokud jste velikost originálu nenastavili ručně, zobrazí se velikost originálu nastavená v části "Výchozí nast. velik. originálu" nabídky Systémová nastavení (správce).

Když vložíte originál do automatického podavače dokumentu, objeví se ikona originálu nad automatickým podavačem dokumentu.

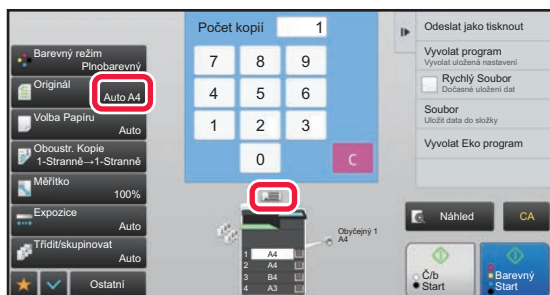

Standardní velikosti

Standardní velikosti jsou ty, které může přístroj rozpoznat automaticky.

Standardní formát zadejte nastavením možnosti [Systémové nastavení] v části „Nastavení (správce)“ → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Detektoru Orig. Vel.].

Standardní velikosti, které lze detekovat, naleznete v části „[Nastavení Detektoru Orig. Vel. \(strana 1-105\)](#)“.



- I když je možnost [Originál] nastavena na [Auto], některé velikosti originálu mohou být detekovány jako jiné, které se blíží standardním velikostem.

V takovém případě nastavte velikost originálu manuálně.

▶ [VOLBA ORIENTACE A VELIKOST ORIGINÁLU \(strana 2-32\)](#)

- Po vložení originálu nestandardní velikosti na sklo pro dokumenty může být velikost detekována snadno, pokud je nad originál vložen prázdný list velikosti A4 (8-1/2" x 11"), B5 (5-1/2" x 8-1/2") nebo list jiné standardní velikosti.




Orientace vloženého originálu

Umístěte originál níže znázorněným způsobem.

Na obrazovce náhledu zobrazte orientaci a náhled obrazu.

▶ [NÁHLED KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-9\)](#)

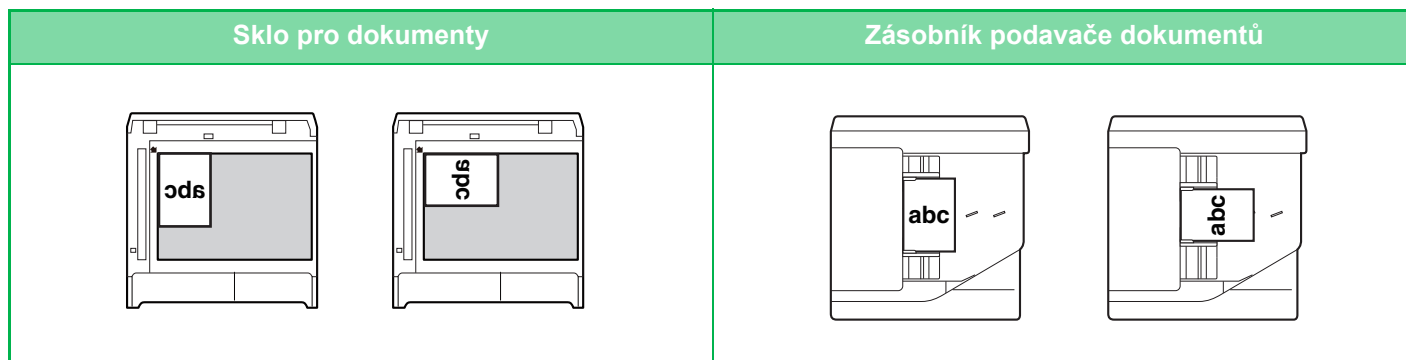

Nastavte orientaci obrazu a zajistěte, že je orientace vloženého originálu správně rozpoznána. Více informací o orientaci originálu viz část "[Zadání orientace originálu \(strana 2-32\)](#)".



Zakázání kopírování, když se formát nebo orientace liší:


V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Deaktivovat kopie jiné velikosti nebo orientace].

Zakáže kopírování, když se liší orientace originálu a papíru nebo není vložen žádný papír odpovídající formátu kopie.

Automatické otáčení kopírovaného obrazu (Otočená kopie)

Je-li orientace originálu a papíru odlišná, bude obraz originálu automaticky otočen o 90°, aby to odpovídalo papíru.

Orientace vloženého originálu

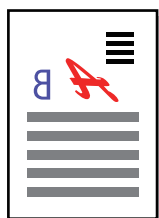

Originál z pohledu zezadu

Orientace papíru



Obraz je otočen o 90 stupňů



Papír viděný zezadu



Nastavení funkce otočená kopie:

V části „Nastavení (správce)“ zvolte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Rotace Kopie].

Když je vybrána volba [Otočená kopie], funguje rotační kopie, kdykoliv je zapnutá možnost automatického výběru papíru nebo automatického výběru poměru nebo když mají originál a papír stejnou velikost, ale různou orientaci.

Když je vybrána možnost [Otočená se kopie se zhotoví jen při auto volbě papíru nebo auto volbě otočení], rotační kopie funguje pouze tehdy, když je zapnutá možnost automatického výběru papíru nebo automatického výběru poměru.



VÝBĚR ZÁSObNÍKU PAPIRU PRO KOPÍROVÁNÍ

Zařízení je automaticky nastaveno tak, by vybralo zásobník s formátem papíru, který odpovídá nastavenému formátu originálu. (Automatický výběr papíru).

Když chcete změnit formátu papíru pro kopírování, můžete zásobník na papír vybrat ručně.



- Jestliže ve zvoleném zásobníku během kopírování dojde papír a v jiném zásobníku bude stejná velikost a typ papíru, vybere se tento zásobník automaticky a kopírování bude pokračovat.
- Není-li vložen vhodný formát kopírovacího papíru, kopírování se může zastavit.



• Změna počátečního vybraného zásobníku:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení počátečního stavu] → [Zásobník].

• Zastavení automatického výběru papíru:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Obecná nastavení] → [Zablokování automatické volby papíru].

Stejný formát papíru nebude vybrán automaticky, pokud je předloha umístěna na sklo pro dokumenty nebo do podavače dokumentů jednoručního podavače.

• Automatický výběr zásobníku používaného pro podávání papíru:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Obecná nastavení] → [Nastavení autom. výběru zásobníku, který je zásoben papírem].

Je-li nastavení povoleno a do zásobníku je vložen papír, když je přístroj v pohotovostním režimu v režimu kopírování, je tento zásobník automaticky zvolen.

1

Klepněte na klávesu [Volba Papíru].


▶ [POSTUP KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-5\)](#)

2


Klepněte na požadovanou klávesu zásobníku.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

V snadném režimu

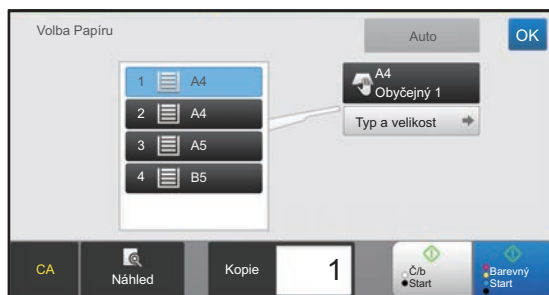

V normálním režimu

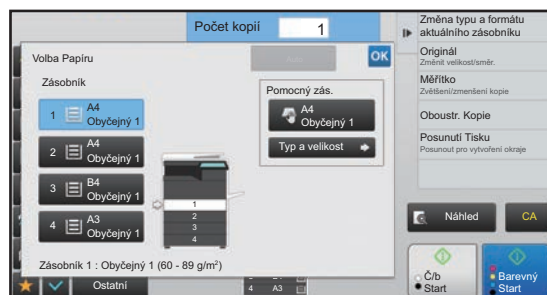

- Když je vybrán pomocný zásobník, zadejte typ a velikost papíru podle papíru vloženého do pomocného zásobníku.
▶ [URČENÍ TYPU A VELIKOSTI PAPIRU VLOŽENÉHO DO POMOCNÉHO ZÁSObNÍKU \(strana 2-38\)](#)
- V normálním režimu můžete také obrazovku [Volba Papíru] otevřít klepnutím na obraz přístroje na výchozí obrazovce.



Klepnutím na klávesu [Auto] můžete změnit automaticky vybrat zásobník.



ZÁKLADNÍ POSTUP PRO VYTVÁŘENÍ KOPIÍ

Tato část vysvětluje, jak zvolit nastavení ze základní obrazovky snadného režimu.

▶ [VÝBĚR REŽIMU KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-4\)](#)


KOPÍROVÁNÍ

KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ

1

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

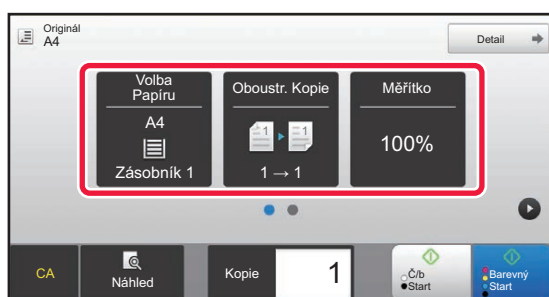2

Zkontrolujte papír (zásobník) a barevný režim, který chcete použít při kopírování, a poté klepněte na klávesy dalších nastavení, která chcete vybrat.

- Volba Papíru ▶ [strana 2-12](#)
- Oboustr. Kopie ▶ [strana 2-16](#)
- Měřítko ▶ [strana 2-25](#)
- Barevný režim ▶ [strana 2-19](#)
- Originál ▶ [strana 2-32](#)
- Expozice ▶ [strana 2-22](#)
- N:1 ▶ [strana 2-43](#)
- Pohlednice ▶ [strana 2-47](#)

3

Klepněte na klávesu [Náhled].

▶ [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)



4


Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.

Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.



Zhotovení dvou nebo více sad kopií:

Klepněte na klávesu počtu kopií a určete jejich počet.

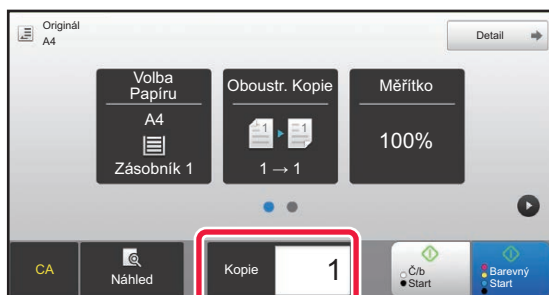


KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ SKLA PRO DOKUMENTY

1

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

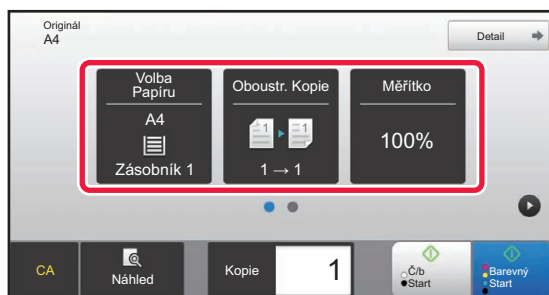

Zkontrolujte papír (zásobník) a barevný režim, který chcete použít při kopírování, a poté klepněte na klávesy dalších nastavení, která chcete vybrat.

- Volba Papíru ▶ [strana 2-12](#)
- Oboustr. Kopie ▶ [strana 2-16](#)
- Měřítko ▶ [strana 2-25](#)
- Barevný režim ▶ [strana 2-19](#)
- Originál ▶ [strana 2-32](#)
- Expozice ▶ [strana 2-22](#)
- N:1 ▶ [strana 2-43](#)
- Pohlednice ▶ [strana 2-47](#)

3

Klepněte na klávesu [Náhled].

▶ [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)



4


Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.

Pokud zhotovujete pouze jednu sadu kopií, nemusíte určovat jejich počet.



Zhotovení dvou nebo více sad kopií:


Klepněte na klávesu počtu kopií a určete jejich počet.

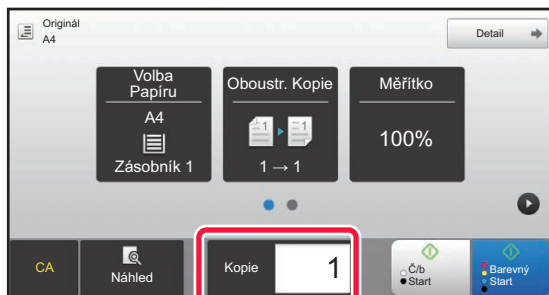



AUTOMATICKÉ OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ

OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ

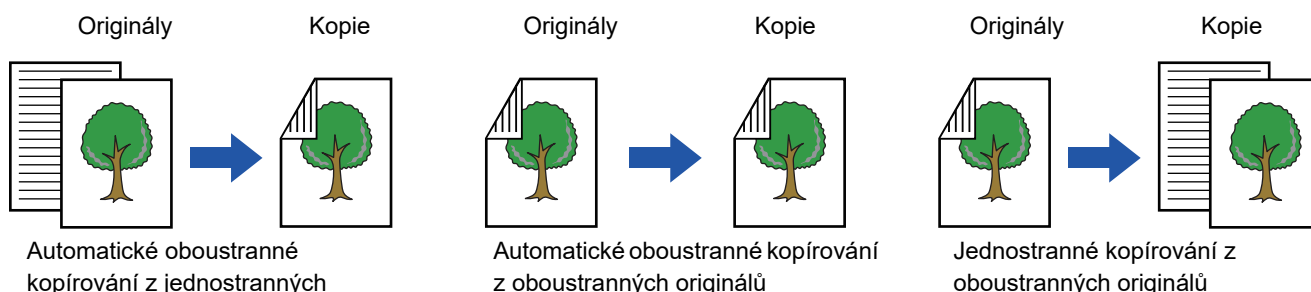

- Chcete-li zhotovit oboustranné kopie, nakonfigurujte nastavení oboustranného kopírování ještě před naskenováním originálu.
- Oboustranným kopírováním můžete uspořit papír.

1

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Oboustr. Kopie].

▶ [POSTUP KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-5\)](#)

3

Vyberte režim oboustranné kopie.

- (1) Vyberte typ oboustranné kopie.
- (2) Je-li originál nastaven na "2-Stranně", vyberte "Blok" nebo "Kniha" v "Vazba originálu".
- (3) Je-li výstup nastaven na "2-Stranně", vyberte "Blok" nebo "Kniha" v "Vazba výstupu".
- (4) Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

4

Zkontrolujte papír (zásobník) a barevný režim, který chcete použít při kopírování, a poté klepněte na klávesy dalších nastavení, která chcete vybrat.

Klepněte na klávesu [Originál] a zadejte orientaci originálu, aby byla správně rozpoznána.

▶ [Zadání orientace originálu \(strana 2-32\)](#)

- Volba Papíru ▶ [strana 2-12](#)
- Měřítka ▶ [strana 2-25](#)
- Barevný režim ▶ [strana 2-19](#)
- Originál ▶ [strana 2-32](#)
- Expozice ▶ [strana 2-22](#)
- N:1 ▶ [strana 2-43](#)
- Pohlednice ▶ [strana 2-47](#)




5

Klepněte na klávesu [Náhled].

6

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.

OBOUSTRANNÉ KOPÍROVÁNÍ POMOCÍ SKLA PRO DOKUMENTY

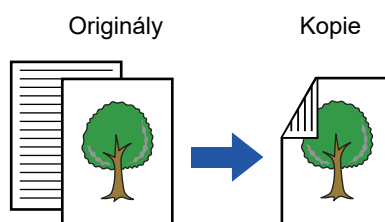

Automatické oboustranné kopírování z jednostranných originálů



Oboustranným kopírováním můžete uspořit papír.



Přepnutí výchozího režimu oboustranné kopie:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení počátečního stavu] → [Oboustr. Kopie].

1

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Oboustr. Kopie].

▶ [POSTUP KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-5\)](#)

3



Zvolte režim oboustranné kopie.

(1) Klepněte na klávesu [1 → 2].

(2) Je-li výstup nastaven na "2-Stranně", vyberte "Blok" nebo "Kniha" v "Vazba výstupu".


(3) Když je nastavení hotovo, klepněte na **OK**.



Při kopírování ze skla pro dokumenty nelze použít klávesy [2 → 2] a [1 → 2].



4

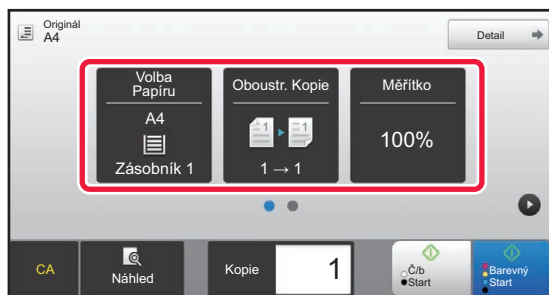

Zkontrolujte papír (zásobník) a barevný režim, který chcete použít při kopírování, a poté klepněte na klávesy dalších nastavení, která chcete vybrat.

Klepněte na klávesu [Originál] a zadejte orientaci originálu, tak aby byla správně rozpoznána.


▶ [Zadání orientace originálu \(strana 2-32\)](#)

- Volba Papíru ▶ [strana 2-12](#)
- Měřítko ▶ [strana 2-25](#)
- Barevný režim ▶ [strana 2-19](#)
- Originál ▶ [strana 2-32](#)
- Expozice ▶ [strana 2-22](#)
- N:1 ▶ [strana 2-43](#)
- Pohlednice ▶ [strana 2-47](#)

5

Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

6

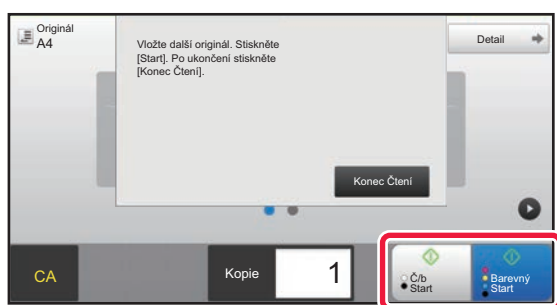

Nastavte následující originál a klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] a naskenujte jej.

Klepněte na stejnou klávesu, na kterou jste klepli v kroku 5. Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály.

7

Klepněte na klávesu [Konec Čtení] a zahajte kopírování.



BAREVNÝ REŽIM KOPÍROVÁNÍ

Barevný režim můžete volit z možností Auto, Plně barvy, ČB, 2barevný a Jedna barva.

| | |
|--------------|--|
| Auto | Přístroj automaticky detekuje, zda je originál barevný nebo černobílý a přepíná na příslušné režimy (plnobarevný pro barevný originál nebo černobílý pro černobílý originál). |
| Plná barva | Originál je kopírován plnobarevně. |
| Č/b | Originál je kopírován černobíle. |
| 2 barevný | Originál je kopírován dvoubarevně záměnou konkrétní barvy, která je použita v originálu, za barvu jinou. Pokud je jako konkrétní barva nastavena červená, načervenalé části originálu budou extrahovány a v kopii zaměněny za určenou barvu. |
| Jedna barva* | Originál je kopírován v jakékoliv jedné barvě bez ohledu na barvy použité v originálu. |

* Lze nastavit v normálním režimu.



I když je nastaven barevný režim, bude se kopírovat černobíle, pokud klepnete na klávesu [Č/b Start].



• Změna výchozího barevného režimu:


V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení počátečního stavu] → [Barevný režim].

• Změna standardního nastavení na detekci černobílého a barevného originálu:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Detekovat standardní v automatickém barevném režimu].


Je-li barevný režim nastaven v režimu kopírování na automatický, lze nastavit práh rozlišení pro určení, zda jsou originály barevné nebo černobílé, na jednu z pěti úrovní. Když nastavíte [Nejbližší čb], originály se snáze rozpoznají jako barevné. Když nastavíte [Nejbl. barva], originály se snáze rozpoznají jako barevné.

1

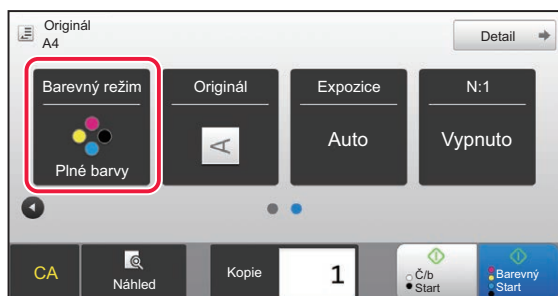

Klepněte na klávesu [Barevný režim].

2

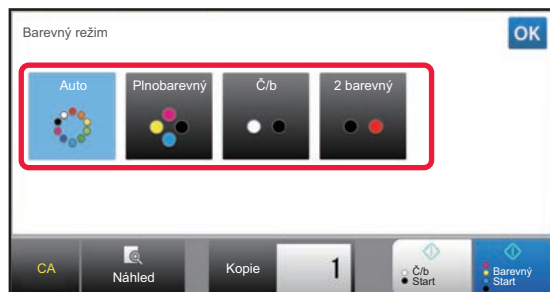

Vyberte barevný režim.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**. Zkontrolujte, zda je vybrán určený barevný režim.



- Je-li použit automatický režim, mohou se vyskytnout originály, u kterých se plně barevný a černobílý režim nepřepne správně. V takovém případě klepněte na [Barevný Start] nebo [Č/b Start] a ručně přepněte mezi barevným a černobílým kopírováním.
- Vyberete-li možnost [Č/b Start], nebude možné použít klávesu [Barevný Start].



Dvoubarevné kopírování

Originál je zkopírován ve dvou barvách s tím, že se zamění konkrétní barva za jinou.


1

Klepněte na klávesu [Barevný režim].

2

Klepněte na klávesu [2 barevný].

3

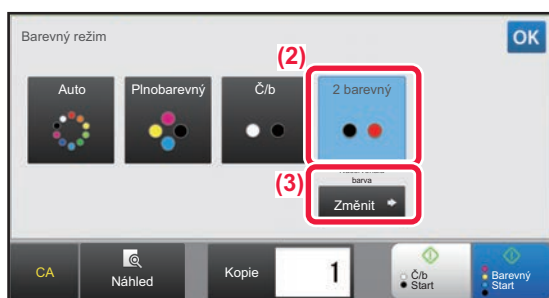

Klepněte na klávesu [Změnit].

4



Klepněte na klávesu barvy, kterou chcete extrahovat, a určete barvu.

• **[Kromě černé]:**

V originálu jsou odstraněny černé části a části, které nebyly černé, se změny na zadanou barvu.

• **[Načervenalá barva]:**

V originálu jsou odstraněny načervenalé části a změny se na zadanou barvu.

5

Určete barvu, na kterou se má změnit extrahovaná barva.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK** na obrazovce [2 barevný] a ověřte si, zda jsou změněná nastavení zobrazena na straně klávesy [2 barevný] na obrazovce barevného režimu.

Po zkontrolování klepněte na klávesu **OK**.

Zkontrolujte, zda je vybrán určený barevný režim.



Jednobarevné kopírování

Originál je kopírován v jedné zvolené barvě.

1

Klepněte na klávesu [Detail] a přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


2

Klepněte na klávesu [Barevný režim].

3


Klepněte na klávesu [Jedna barva].

4

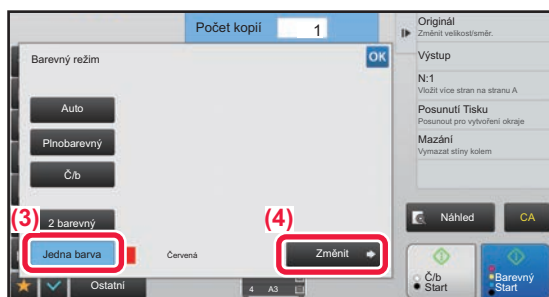

Klepněte na klávesu [Změnit].

5

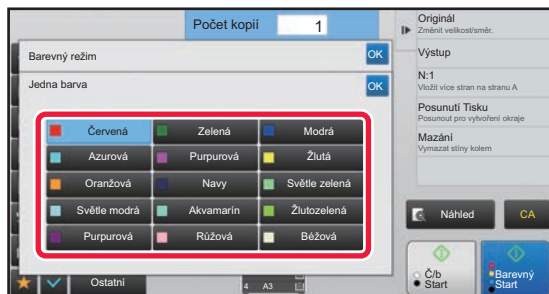

Klepněte na barvu, kterou chcete použít.

Po dokončení nastavení klepněte na **OK** na obrazovce [Jedna barva] a ověřte si, zda jsou změněná nastavení zobrazena na straně klávesy [Jedna barva] na obrazovce barevného režimu.

Po zkontrolování klepněte na obrazovce **OK** na klávesu [Barevný režim].




ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU

AUTOMATICKÁ ÚPRAVA EXPOZICE A TYPU ORIGINÁLU

Ve výchozím nastavení se používá automatické nastavení expozice, aby se automaticky nastavil stupeň expozice a typ originálu, který je vhodný pro kopírovaný originál. (Zobrazí se [Auto].)

Aby bylo možné získat co nejlepší kopii, tato funkce automaticky nastavuje obraz během černobílého i plnobarevného kopírování.

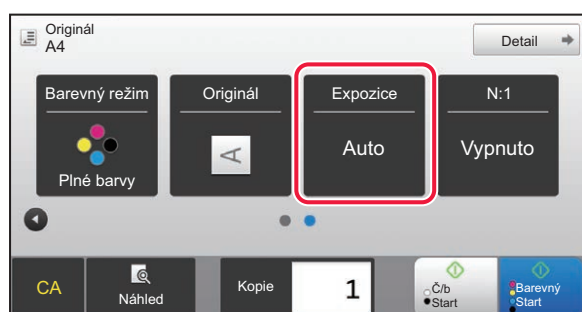

- **Změna výchozí expozice:**

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení počátečního stavu] → [Typ Expozice].

- **Úprava úrovně expozice, když je pro expozici při kopírování nastavena možnost [Auto]:**

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Kvalita obrazu kopírování] → [Nastavení sytosti, když je pro expozici zvoleno [Auto]].

MANUÁLNÍ ÚPRAVA EXPOZICE A TYPU ORIGINÁLU

Tato část vysvětluje, jak volit typ originálu podle kopírovaného originálu, nebo ručně nastavovat expozici.



- **Změna výchozí expozice:**

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení počátečního stavu] → [Typ Expozice].

1

Klepněte na klávesu [Expozice].


▶ [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-3\)](#)



2



Klepnutím na   nebo posunutím posuvníku upravte úroveň expozice kopie.

Jakmile provedete úpravu, klepněte na klávesu . Tím je dokončen postup v snadném režimu.

3

Chcete-li vybrat podrobnější nastavení, klepněte na klávesu [Detail] a přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Expozice].

5



Klepněte na klávesu požadovaného typu originálního obrazu a zadejte typ originálu.

Klepněte na klávesu odpovídající originálu.

Klávesy volby typu originálu

- Text Tento režim použijte pro normální textové dokumenty.
- Text/Tištět. Foto Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro kopírování originálu, který obsahuje text i tištěné fotografie, například časopis nebo katalog.
- Text/Foto Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro kopírování originálu, který obsahuje text i fotografie, například textový dokument s vloženými fotografiemi.
- Tištěné Foto Tento režim je nejlepší pro kopírování tištěných fotografií, například fotografií z časopisu nebo katalogu.
- Foto Tento režim použijte pro kopírování fotografií.
- Mapa Tento režim je nejlepší pro kopírování světlých barevných odstínů a jemného textu, jaký bývá na většině map.
- Světlý originál Tento režim použijte pro originály s jemnými texty tužkou.




- Pokud používáte kopii nebo vytištěnou stránku z přístroje jako originál:
Pokud používáte kopii nebo vytištěnou stránku z přístroje jako originál, klepněte na zaškrťovací políčko [Kopie z kopie] a objeví se .
[Kopie z kopie] je k dispozici, když jako typ originálu obrazu vyberete možnost [Auto], [Text], [Tištěné Foto] nebo [Text/Tiště. Foto].
- Vylepšení barvy kopie:
Zaškrtnutím pole [Vylepšení Barev] zobrazíte .
Nastavte [Vylepšení Barev] při výběru typu originálu.
- Když chcete více zviditelnit části popsané zvýrazňovačem:
Pokud používáte jako originál stránku se zvýrazněnými linkami, klepněte na zaškrťovací políčko [Okopírovat originál se zvýrazněním čar] a objeví se .



- Možnosti [Kopie z kopie] a [Vylepšení Barev] nelze zadat zároveň.
- Možnosti [Kopie z kopie] a [Vylepšení Barev] nelze kombinovat s možností [Intenzita] v nabídce "Ostatní".

6

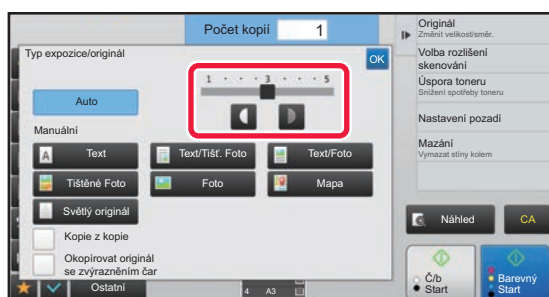

Klepnutím na nebo posunutím posuvníku upravte expozici kopie.

Pokud nastavíte expozici s vybraným typem originálu na [Auto], typ obrazu originálu bude automaticky zvolen jako [Text/Tiště. Foto].

Jakmile provedete úpravu, klepněte na klávesu OK.



Návod pro stupeň expozice, je-li jako "Typ expozice/originál" zvolen [Text]

- 1 až 2: Tmavé originály, například noviny
- 3: Originály normální sytosti
- 4 až 5: Originály napsané tužkou nebo text světlé barvy



ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ

AUTOMATICKÁ VOLBA MĚŘÍTKA

Tato část vysvětluje, jak lze automaticky vybrat vhodné měřítko, které odpovídá velikosti papíru, když ručně měníte zásobník pro zhotovení kopie na papír jiné velikosti, než jakou má originál.



V případě nestandardních velikostí je nutné zadat velikost, aby bylo možné použít funkci automatické měřítka.



Změna výchozího měřítka:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení počátečního stavu] → [Měřitko].

1

Manuálně vyberte zásobník a vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)
- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Měřitko].

- ▶ [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-3\)](#)

3



Klepněte na klávesu [Autom. měřítko].

Automaticky se vybere poměr zvětšení/zmenšení vhodný pro nastavený formát originálu a nastavený formát papíru. Automaticky zvolené měřítko se zobrazí na displeji měřítka.



- **Zrušení nastavení automatické volby měřítka:**
Klepnutím na [Autom. měřítko] jej zrušíte.
- **Návrat na měřítko 100 %:**
Klepněte na klávesu [100%].



RUČNÍ VOLBA MĚŘÍTKA

Tato část vysvětluje, jak zadat libovolné měřítko při zhotovení kopie na papír, který má jinou velikost než originál, nebo jak změnit velikost obrazu pro kopírování.

K zadání měřítka mohou být použity následující tři metody.

Použití klávesy předvolby měřítka

Zadejte libovolné měřítko zkombinováním klávesy předvoleného měřítka, pro které jsou hodnoty zvětšení nebo zmenšení již uloženy v často používaných standardních velikostech, s klávesou zoomu, která umožňuje upravit měřítko v krocích po 1 % jako .


Klávesám předvolby měřítka lze přiřadit až dvě hodnoty měřítka, jednu pro zvětšení a druhou pro zmenšení.

Zadání velikosti papíru

Zadejte velikosti papíru originálu a výstupu pro automatické nastavení příslušného měřítka.

Velikost originálu: A3

Velikost kopie: A4

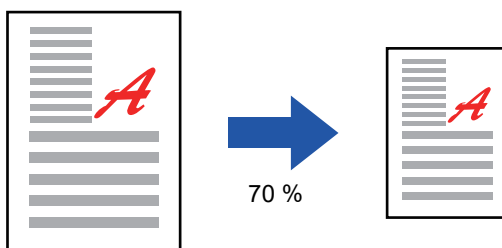


Zadání rozměrů obrazu

Zadejte velikosti obrazu originálu a výstupu pro automatické nastavení příslušného měřítka.

Chcete-li zhotovit kopii ve stejném měřítku vertikální a horizontální velikosti, zadejte velikost buď vertikální, nebo horizontální velikost.

Velikost obrazu: 90 mm

Velikost výstupu: 135 mm

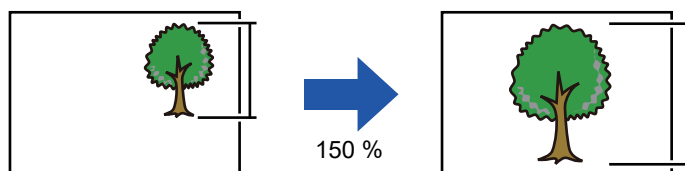

Je-li použit automatický podavač dokumentů, může být rozsah vertikálního i horizontálního měřítka 25 % až 200 %.



Návrat na měřítko 100 %:

Klepněte na klávesu [100%].



Přidání libovolného měřítka jako předvoleného měřítka:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Přidejte nebo změňte přednastavená měřítka]. Můžete nastavit dva další přednastavené poměry pro zvětšení (101 % až 400 %) a zmenšení (25 % až 99 %). Přednastavené poměry jiné než poměry přidané pomocí funkce "Přidejte nebo změňte přednastavená měřítka" nelze změnit. Chcete-li vybrat přidané hodnoty předvolby měřítka, klepněte na klávesu [Jiné měřítko].



Použití klávesy předvolby měřítka

1 Klepněte na klávesu [Měřítka].

▶ [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-3\)](#)

2



Klepnutím na **-** **+** nastavte měřítka.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

Zkontrolujte, zda je vybrána velikost papíru vhodná pro dané měřítka.



- Pokud klepněte na klávesu [Malé snížení (snížení o 3%)], měřítka se nastaví na hodnotu nižší o 3 %, než je stanovená hodnota.

V normálním režimu

- Existují dvě obrazovky s nastavením. Pro přepínání mezi obrazovkami použijte klávesu [Jiné měřítka].
- Chcete-li rychle nastavit plochu, nejprve pomocí číselných kláves určete hodnotu blízko požadované hodnotě, a pak ji upravte pomocí klávesy **-** **+**.
- Klávesám předvolby měřítka lze přiřadit až dvě často používané hodnoty měřítka, jednu pro zvětšení a druhou pro zmenšení.



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].

Zadání velikosti papíru

1 Klepněte na klávesu [Měřítka].

▶ [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-3\)](#)

2



Zadejte velikost originálu (velikost papíru vloženého originálu) a velikost kopie (velikost papíru výstupní kopie).

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].



Zadání rozměrů obrazu

1


Klepnutím na [Detail] přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2


Klepněte na klávesu [Měřitko].

3

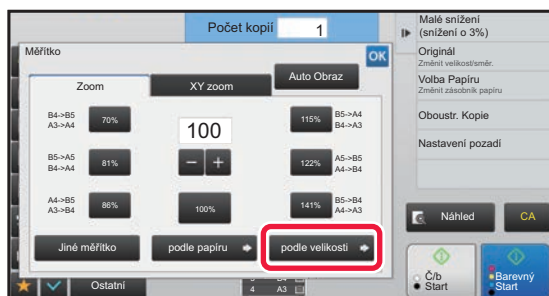

Na záložce [podle velikosti] klepněte na klávesu [Zoom].

4

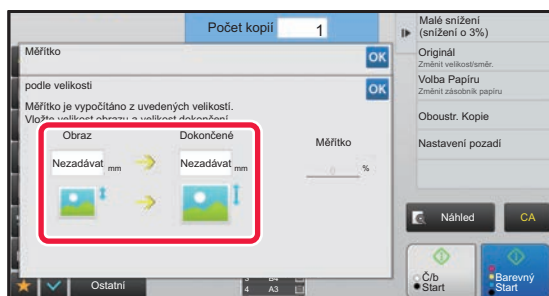

Zadejte velikost obrazu (rozměry zvětšovaného nebo zmenšovaného obrazu) a velikost výstupu (rozměry zvětšených nebo zmenšených obrazů).

Klepněte na oblast velikosti obrazu nebo výstupu a pomocí číselných kláves zadejte velikosti.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



• **Pokud zadáte nesprávnou velikost:**

Klepněte na tlačítko [C], které se zobrazí na numerických klávesách, když klepnete na oblast zadávání, a zadejte správný formát.

• **Zrušení všech nastavení:**


Klepněte na klávesu [CA].



NEZÁVISLÉ ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ DÉLKY A ŠÍŘKY

Tato část vysvětluje, jak individuálně určit měřítka vodorovného a svislého rozměru kopie.

Je-li nastaveno horizontální měřítko 50 % a vertikální měřítko 70 %

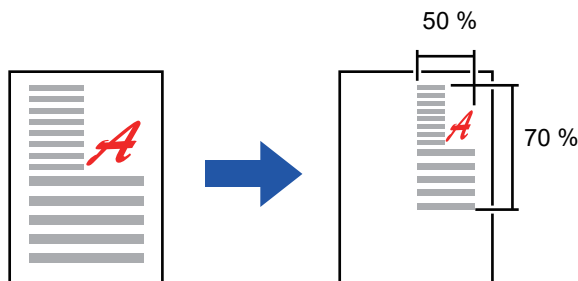

K zadání měřítka mohou být použity následující dvě metody.

Použití klávesy předvolby měřítka

Zadejte jakékoli měřítko zkombinováním kláves předvoleného měřítka, které je zaregistrované, s klávesou **- +**, která umožňuje úpravu měřítka v krocích po 1 %.

Zadání rozměrů obrazu

Zadání rozměrů obrazu Zadejte velikosti obrazu originálu a výstupu pro automatické nastavení příslušného měřítka. Zadejte vertikální a horizontální velikosti.



Je-li použit automatický podavač dokumentů, může být rozsah vertikálního i horizontálního měřítka 25 % až 200 %.



Zrušení nastavení XY zoom:

Klepněte na záložku [Zoom] nebo na klávesu [CA].



Použití klávesy předvolby měřítka

1

Klepněte na klávesu [Detail] a přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Měřítka] a poté na kartu [XY zoom].

3



Klepněte na klávesu [X] a nastavte měřítko X (horizontální).



- Chcete-li rychle nastavit měřítko, nejprve určete hodnotu blízko požadované hodnotě, pak ji upravte pomocí kláves **-** **+**.
- Klepněte na každou oblast směru X (horizontální) a Y (vertikální) a pomocí číselných kláves zadejte velikosti.

4

Klepněte na klávesu [Y] a nastavte měřítko Y (vertikální) stejně jako pomocí klávesy [X].

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

Zkontrolujte, zda je vybrána velikost papíru vhodná pro dané měřítko.



Zadání rozměrů obrazu


1

Proveďte kroky 1 a 2 v části [Použití klávesy předvolby měřítka \(strana 2-27\)](#).

2

Klepněte na klávesu [podle velikosti].

3

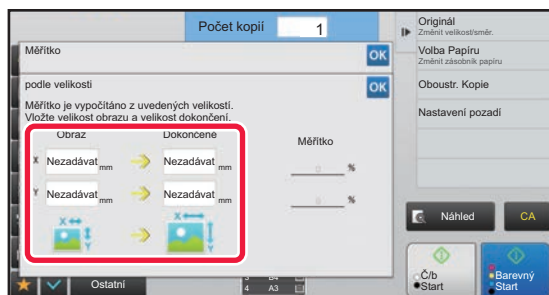

Určete rozměry X a Y obrazu a výstupu.

Zkontrolujte, zda je vybrána velikost papíru vhodná pro dané měřítko.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Klepněte na oblast velikosti obrazu a oblast výstupu a pomocí číselných kláves zadejte velikosti.



• **Pokud zadáte nesprávnou velikost:**

Klepněte na klávesu [C] na numerické klávesnici, která se objeví při klepnutí na oblast zadávání, a nastavte správnou velikost.

• **Zrušení všech nastavení:**

Klepněte na klávesu [CA].



VOLBA ORIENTACE A VELIKOST ORIGINÁLU

Nastavení formátu originálu můžete zkontrolovat podle popisu v části [KONTROLA VELIKOSTI ORIGINÁLU \(strana 2-10\)](#).

Chcete-li změnit formát originálu, klepněte na tlačítko [Originál] a formát originálu nastavte. Nastavte orientaci obrazu a zajistěte, že je orientace vloženého originálu správně rozpoznána.




Než budete skenovat, nastavte orientaci a velikost originálu.


Zadání orientace originálu

Zadáním počáteční strany (nahore nebo vlevo) vloženého originálu bude správně rozpoznána orientace originálu. Nastavte správnou orientaci originálu a zadejte nastavení rozvržení N : 1.

V snadném režimu

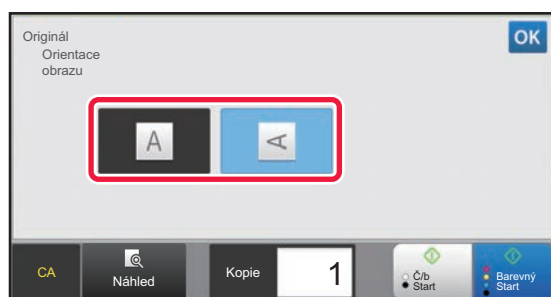

V normálním režimu

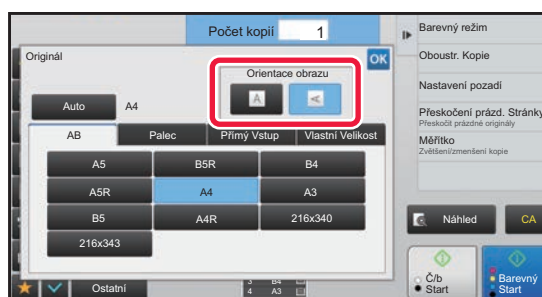

Nastavení orientace a formátu předlohy

1

Klepnutím na klávesu [Originál] nastavíte orientaci originálu.

▶ [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-3\)](#)

2

Pokud chcete zadat formát, klepněte na tlačítko [Detail] a přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3


Klepněte na tlačítko [Originál].

4

Klepněte na kartu [AB] nebo [Palec].



5

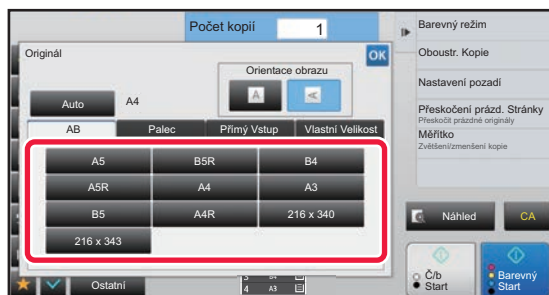

Klepněte na tlačítko s odpovídajícím formátem originálu.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

Zadání orientace a velikosti originálu s nestandardní velikostí

1

Klepnutím na klávesu [Originál] nastavíte orientaci originálu.

▶ [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-3\)](#)

2

Klepnutím na klávesu [Detail] přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


3

Klepněte na klávesu [Originál].

4

Klepněte na kartu [Přímý Vstup].

5

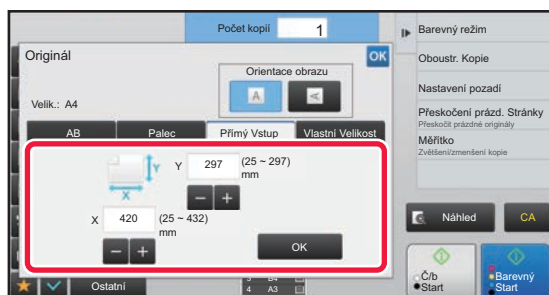

Zadejte velikost originálu.



- Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
- K jemným úpravám zadané velikosti je pohodlné používat klávesy **- +**.

6

Klepněte na klávesu [OK].

Na základní obrazovce zkontrolujte, zda je zadaná velikost zobrazena na klávese [Originál].
Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



ULOŽENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLŮ

Uložte si často používané nestandardní velikosti originálů. Tato část vysvětluje, jak uložit, vyvolat, změnit a smazat nestandardní velikosti originálů.



- Uložená velikost originálu bude uchována, i když bude hlavní napájení vypnuto.
- Pro kopírování, faxování a posílání obrázků lze zaregistrovat celkem až 12 nestandardních velikostí originálů.
- Přidané velikosti originálů se také zobrazí v ostatních režimech.

Uložení velikostí originálů (Opravit/Smazat)

1

Klepnutím na klávesu [Detail] přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


2

Klepněte na klávesu [Originál].

3

Klepněte na kartu [Vlastní Velikost].


4

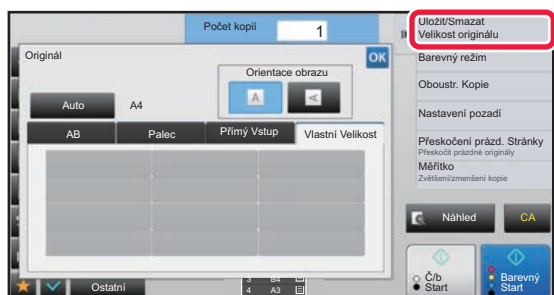

Na panelu akcí stiskněte [Uložít/Smazat Velikost originálu].



5

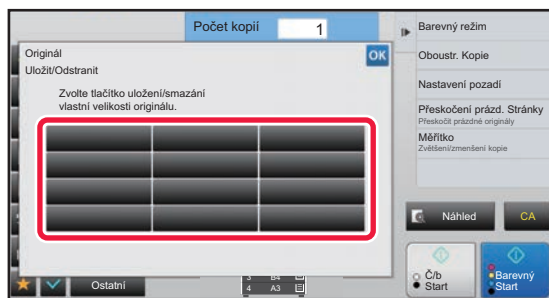

Klepněte na klávesu () pro uložení vlastní velikosti originálu.


Klepněte na klávesu, která neukazuje velikost.




Oprava nebo smazání dříve uložené klávesy:

Klepněte na klávesu, kterou chcete opravit nebo smazat. Objeví se následující obrazovka.

- Chcete-li opravit klávesu, klepněte na klávesu [Opravit] a přejděte na další krok.
- Chcete-li klávesu smazat, klepněte na klávesu [Smazat]. Ujistěte se, že velikost originálu byla vymazána a klepněte na klávesu [OK].

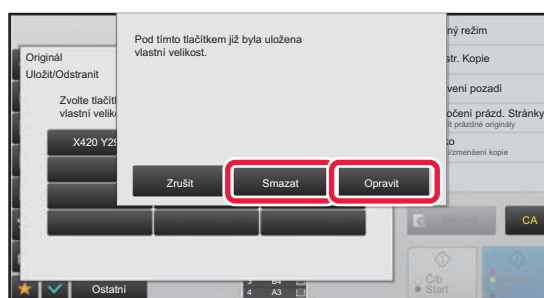

6

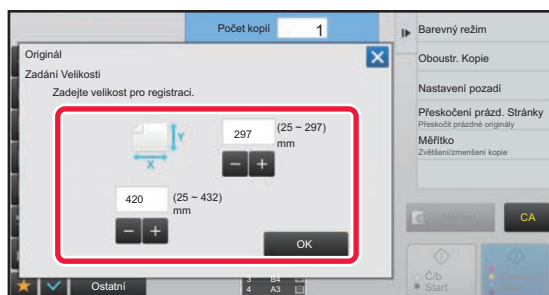

Zadejte velikost originálu.

Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.



K jemným úpravám zadané velikosti je pohodlné používat klávesy [-] [+].

7

Klepněte na klávesu [OK].

Po dokončení nastavování klepněte na klávesu [X] a ověřte si, že byla řádně přidána klávesa velikosti uložené na obrazovce originálu. Po zkontrolování klepněte na klávesu [OK].



Zrušení operace:

Klepněte na klávesu [CA].




Vyvolání uložené velikosti originálu

1

Proveďte kroky 1 a 3 v části [Uložení velikostí originálů \(Opravit/Smazat\)](#) ([strana 2-34](#)).

2

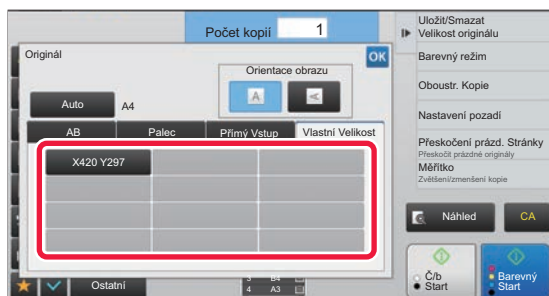

Klepněte na klávesu velikosti originálu, kterou chcete vyvolat.

Po vybrání klávesy velikost originálu klepněte na klávesu **OK**.

Na základní obrazovce zkontrolujte, zda je zadaná velikost zobrazena na klávese [Originál].



Zrušení operace

Klepněte na klávesu [CA].



KOPÍROVÁNÍ S POMOCNÝM ZÁSOBNÍKEM

KOPÍROVÁNÍ S POMOCNÝM ZÁSOBNÍKEM

Pomocný zásobník umožňuje vytvářet kopie kromě běžného papíru také na fólie, obálky a další speciální média.



Podrobnější informace o papíru, který lze vložit do pomocného zásobníku, naleznete v části "[POUŽITELNÉ TYPY PAPIRU \(strana 1-90\)](#)". Opatření při vkládání papíru do pomocného zásobníku naleznete v části "[ZAKLÁDÁNÍ PAPIRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 1-97\)](#)".



Zakázání podávání papíru z bočního podavače při oboustranném kopírování

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Deaktivace bočního vstupu pro duplex].

Zakáže použití bočního podavače při oboustranném kopírování.

Boční podavač se často používá k podávání štítků, průhledných fólií a jiných speciálních médií, u nichž je oboustranné kopírování zakázáno. Pokud do otáčecí jednotky vstoupí list některého z těchto speciálních médií, může dojít k zablokování nebo poškození zařízení. Pokud se často používají speciální média, pro která je oboustranné kopírování zakázáno, doporučujeme toto nastavení zapnout.

1


Vložte papír do bočního zásobníku.

▶ [ZAKLÁDÁNÍ PAPIRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 1-97\)](#)

Při vkládání papíru do pomocného zásobníku se zobrazí aktuální typ a formát papíru pomocného zásobníku. Chcete-li typ nebo formát papíru změnit, klepněte na tlačítko [Typ] nebo [Velikost].

Informace o nastavení naleznete v tématu "[URČENÍ TYPU A VELIKOSTI PAPIRU VLOŽENÉHO DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 2-38\)](#)".

Pokud je papír do pomocného zásobníku již vložen a chcete používaný zásobník změnit na pomocný zásobník, přejděte ke kroku 2.

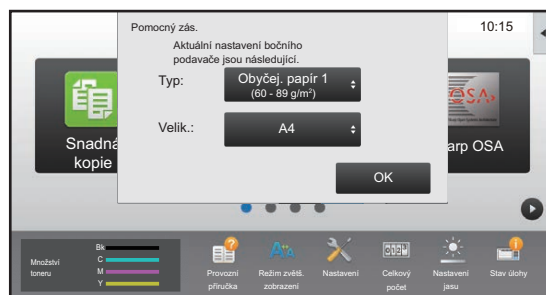

2

Klepněte na tlačítko [Volba Papíru] a potom na tlačítko pomocného zásobníku.

Tlačítko bočního vstupu popisuje dříve vložený formát a typ papíru.

Pokud je typ a formát papíru v pořádku, přejděte na další krok.

Pokud potřebujete změnit nastavení typu nebo formátu papíru, aby odpovídalo papíru umístěnému do pomocného zásobníku, návod naleznete v tématu "[URČENÍ TYPU A VELIKOSTI PAPIRU VLOŽENÉHO DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 2-38\)](#)".

▶ [VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPIRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)

3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

4

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



URČENÍ TYPU A VELIKOSTI PAPÍRU VLOŽENÉHO DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU

1


Klepněte na klávesu [Volba Papíru] a na klávesu pomocného zásobníku.

▶ [VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Typ a velikost] a pak na klávesu, která odpovídá typu vloženého papíru.

3

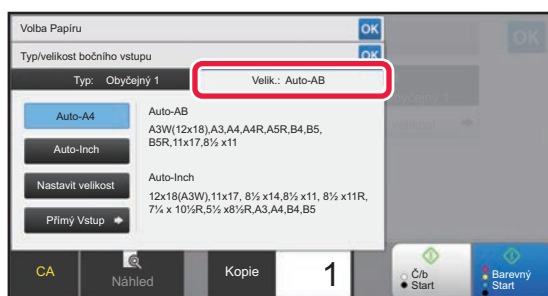

Klepněte na záložku [Velikost] a pak na klávesu, která odpovídá velikosti vloženého papíru.


- **Klávesa [Auto-AB]:**
Automaticky detekuje příslušnou velikost papíru AB při zakládání takového papíru, jako je například A4 nebo B5.
- **Klávesa [Auto-Inch]:**
Automaticky detekuje příslušnou palcovou velikost papíru při vkládání papíru, jako je například 8-1/2" x 11".
- **Klávesa [Size Set]:**
Klepněte na tuto klávesu a ručně zadejte velikost papíru, která není detekována automaticky.
- **Klávesa [Direct Entry]:**
Klepněte na tuto klávesu, pokud chcete zadat číselnou hodnotu velikosti vloženého papíru.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Přímé zadávání velikosti papíru

Klepněte na klávesu [inch] a nastavte velikost papíru v palcích, nebo na klávesu [AB] a nastavte velikost papíru v milimetrech. Po zadání velikosti papíru pomocí klávesy **-** **+** klepněte na klávesu **OK**.

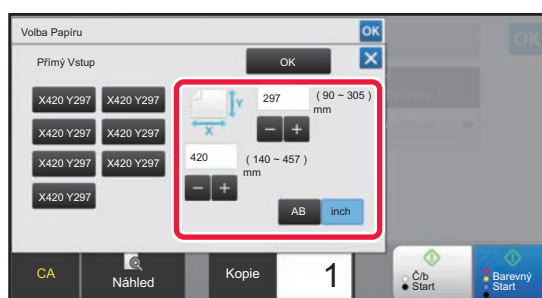
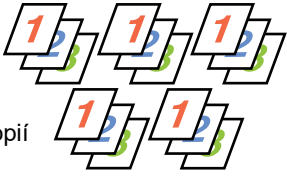



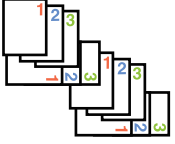




VÝSTUP

NASTAVENÍ FUNKCE TŘÍDIT/SESKUPIT

Tato část vysvětluje, jak zvolit metodu třídění, když tisknete naskenovaný originál.

| | | |
|----------------|--|--|
| Auto | Povoluje režim třídění, když originál umístíte do automatického podavače dokumentů, nebo povoluje režim skupiny, když originál umístíte na sklo pro dokumenty. | |
| Třídění | Třídí naskenované originály podle sad a odesílá je na výstup. | <p>Originály</p>  <p>Když je jako počet kopií nastaveno 5</p> <p>Dokončeno</p>  |
| Skupina | Seskupuje naskenované originály podle stránek a odesílá je na výstup. | <p>Originály</p>  <p>Když je jako počet kopií nastaveno 5</p> <p>Dokončeno</p>  |
| Otočený výstup | Třídí skenované originály do sad a mění orientaci (na výšku/šířku). | <p>Originály</p>  <p>Když je jako počet kopií nastaveno 4</p> <p>Dokončeno</p>  |

Papír pro otočený výstup

Možnost Otočený výstup lze vybrat jen v případě, že jsou splněny následující podmínky.

- Vložte papír, který má jednu z podporovaných velikostí.
*Pro funkci Otočený výstup lze vybrat jen velikosti papíru B5, B5R, A4, A4R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR.
- Vložte papír s různými orientacemi (na výšku a šířku) do alespoň dvou zásobníků. Vložte papír stejné velikosti.
- Vložte papír stejné velikosti.

Například vložte běžný papír velikosti A4 svisle do zásobníku 1 a běžný papír velikosti A4 vodorovně do pomocného zásobníku.



1

Klepnutím na klávesu [Detail] přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)



Klepněte na klávesu [Originál] a zadejte orientaci originálu, tak aby byla správně rozpoznána.

▶ [Zadání orientace originálu \(strana 2-32\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Třídít/skupinovat].

3

Vyberte metodu třídění.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Pokud je políčko zaškrtnuto () při zvolení možnosti [Třídění], naskenované originály jsou setříděné na sady a orientace (na výšku / na šířku) se změní.



VLOŽENÍ ODDĚLOVACÍCH STRÁNEK MEZI TISKOVÉ ÚLOHY NEBO KOPIE

Tato funkce vkládá mezi každou sadu kopií nebo tiskovou úlohu oddělovací stránky.

Když mezi sady kopií vložíte oddělovací stránky, můžete nastavit, zda se má oddělovací stránka vkládat před nebo po každé sadě. Můžete zadat počet kopií, které tvoří jednu sadu.


Když mezi tiskové úlohy vložíte oddělovací stránky, můžete nastavit, zda se má oddělovací stránka vkládat před nebo po každé úloze.

Příklady vložení oddělovací stránky


V následujících příkladech jsou výstupem čtyři kopie dvoustranného originálu.

Vložení oddělovacích stránek před každou sadu dvou kopií

Vložení před každou sadu

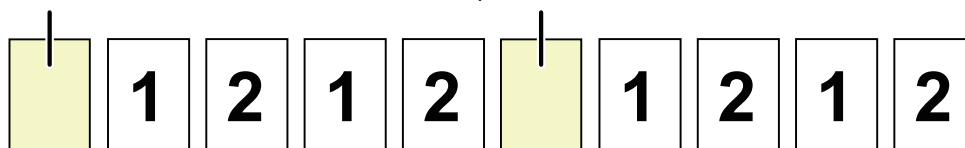


Vložení před každou sadu

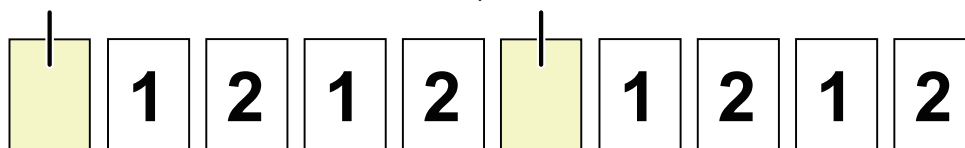


Vložení oddělovacích stránek za každou sadu dvou kopií

Vložení za každou sadu

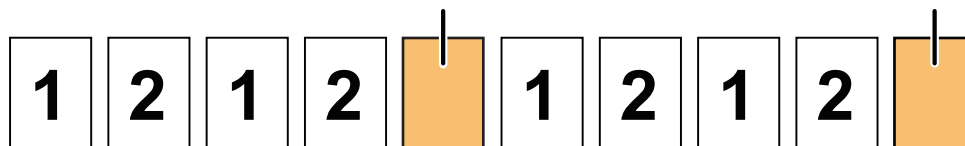


Vložení za každou sadu

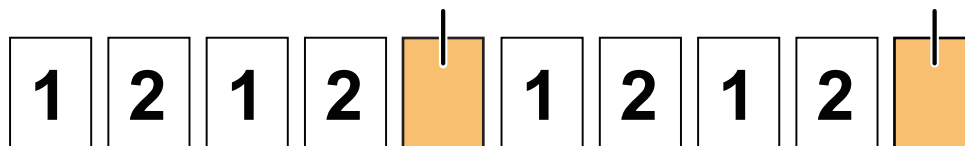


Vložení oddělovacích stránek před tiskovou úlohu a za ni

Vložení před úlohou

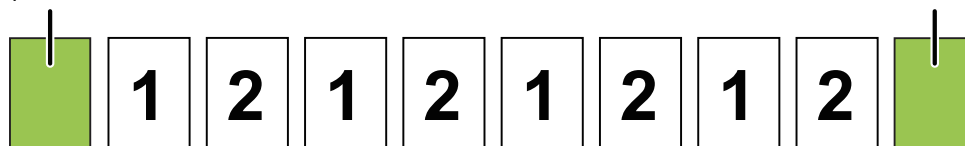

Vložení za úlohu

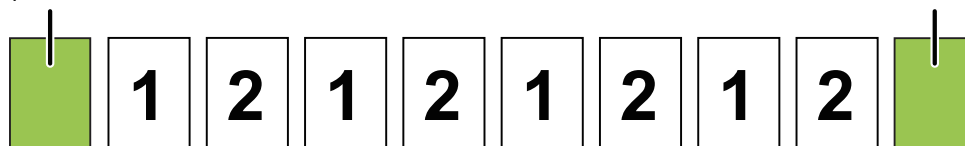

Po spojení této funkce s režimem Třídít/skupiny, třídění/seskupení se u oddělovacích stránek nepoužije.

1

Klepnutím na klávesu [Detail] přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)



Klepněte na klávesu [Originál] a zadejte orientaci originálu, aby byla správně rozpoznána.


▶ [Zadání orientace originálu \(strana 2-32\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Oddělovací stránka].



3

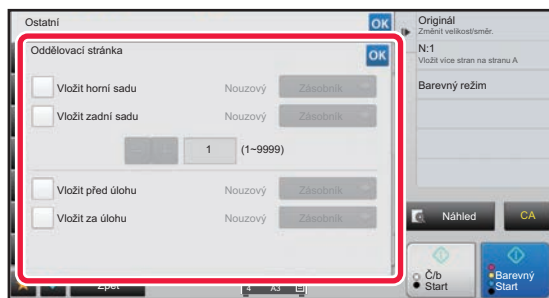

Zadejte režim vkládání oddělovacích stránek.

- Chcete-li vkládat oddělovací stránky mezi sady kopií, nastavte políčko [Vložit horní sadu] nebo [Vložit zadní sadu] na . Poté klepněte na **- +** a zadejte počet kopií v každé sadě.
- Chcete-li vkládat mezi tiskové úlohy, nastavte políčko [Vložit před úlohu] či [Vložit za úlohu] na .
- Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Zrušení nastavení vkládání oddělovacích stránek:

Odstraňte zaškrťovací znaménko u režimu vkládání oddělovacích stránek.




FUNKCE SÉRIOVÉHO KOPÍROVÁNÍ

KOPÍROVÁNÍ NĚKOLIKA ORIGINÁLŮ JAKO JEDNÉ STRÁNKY (N:1)

Tato funkce kopíruje několik stran originálu na jeden list papíru v rovnoměrném uspořádání.

Vyberte možnost 2:1 a zkopírujte dvě strany originálu na jeden list, nebo 4:1 a zkopírujte čtyři strany originálu na jeden list, případně možnost 8:1 a zkopírujte osm stran originálu na jeden list.

Tato funkce je vhodná, když chcete ukázat více stránek v kompaktním formátu nebo udělat přehled všech stránek v dokumentu.

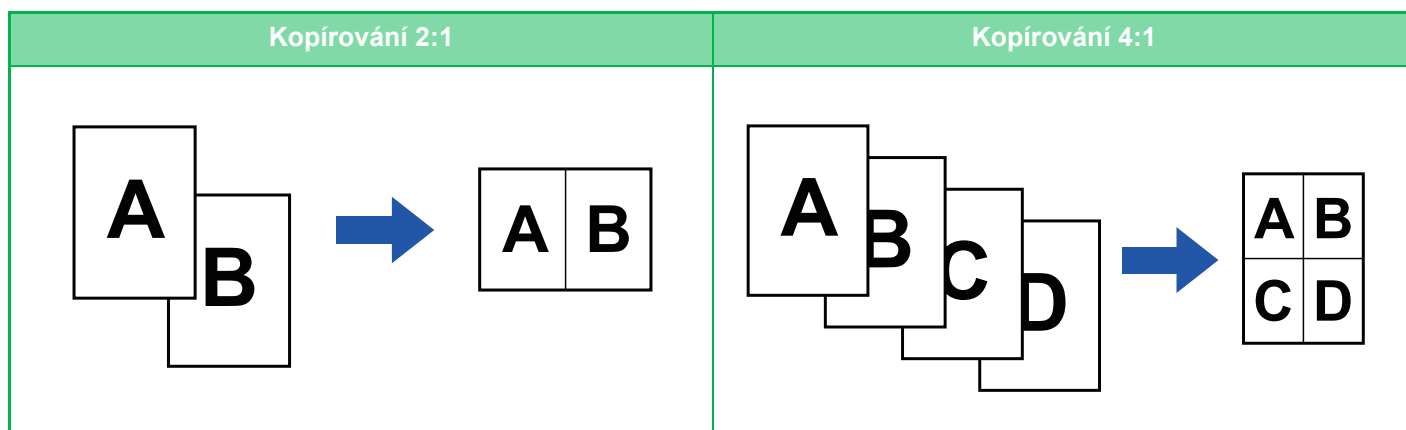

Vkládáte-li obálku, zvolte nastavení obálky tak, aby zkopírovalo pouze přední list na jednu stranu, pak hromadně zkopírujte druhou a všechny následující strany.



Konfigurace výchozího nastavení pro N:1

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Výchozí nastavení pro N:1].

Nastavte pořadí a ohraničení N : 1 podle "rozvržení" nebo "ohraničení".

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Používáte-li sklo pro dokumenty ke skenování více stran originálu, vyměňte originál a klepněte na klávesu [Č/b Start] či [Barevný Start].

2

Klepněte na klávesu [N:1].

- ▶ [REŽIM KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-3\)](#)




Klepněte na klávesu [Originál] a zadejte orientaci originálu, aby byla správně rozpoznána.

- ▶ [Zadání orientace originálu \(strana 2-32\)](#)



3

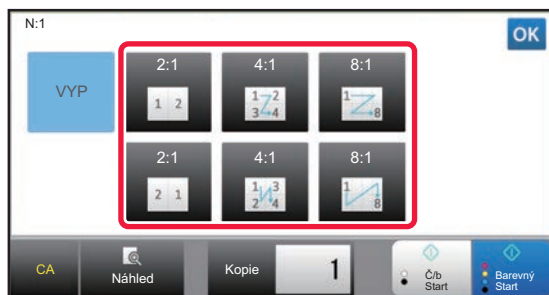

Klepnutím nastavte počet originálů, které chcete společně kopírovat, a zvolte klávesu rozvržení.

V případě potřeby budou obrazy otočeny.
Jestliže jste dokončili nastavení, přejděte na krok 7.

4


Chcete-li vybrat podrobnější nastavení, klepněte na klávesu [Detail] a přepněte do normálního režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

5

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [N:1].

6

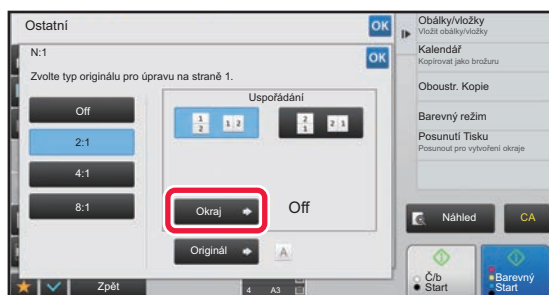

Klepněte na [Okraj] a vyberte okraj.

Mezi stránky uspořádané na listu lze vložit čáru.
Po dokončení nastavení klepněte dvakrát po sobě na klávesu **OK** a poté na [Zpět].



- **Zrušení nastavení N:1:**
Klepněte na klávesu [Off].
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].

7

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.




KOPÍROVÁNÍ KAŽDÉ PROTILEHLÉ STRANY SVÁZANÉHO DOKUMENTU (KOPIE DVOJSTRANY)

Tato funkce kopíruje levou a pravou polovinu originálu po sobě. Funkce je užitečná, když vytváříte kopie protilehlých stran knihy nebo jiného svázaného dokumentu.

Kopírování protilehlých stran knihy nebo svázaného dokumentu



Knihy nebo svázaný dokument

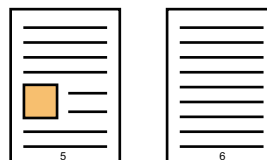

Protilehlé strany jsou zkopírovány na 2 samostatné stránky.



- Zadejte kopírování dvojstrany před skenováním originálu.
- Chcete-li vymazat stíny způsobené vazbou knihy nebo jiného svázaného dokumentu, použijte funkci vymazání. Tato funkce nemůže být použita v kombinaci s funkcí vymazání středu.
- Tato funkce nemůže být použita v kombinaci s oboustranným originálem a orientací obrazu: na šířku.

1

Klepnutím na tlačítko [Detail] přejdete do běžného režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Kopie dvojstr.].

Na ikoně se zobrazí zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Když je vybrána kopie dvojstrany, je automaticky zvolen papír velikosti A4 nebo B5.

Chcete-li použít papír v jiném zásobníku, klepněte na klávesu [Volba Papíru] a na obrazovce volby zásobníku zvolte zásobník obsahující požadovaný papír.

▶ [VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)




Zrušení nastavení kopie dvojstrany:

Klepněte na klávesu [Kopie dvojstr.] a zrušte její zaškrtnutí.




3

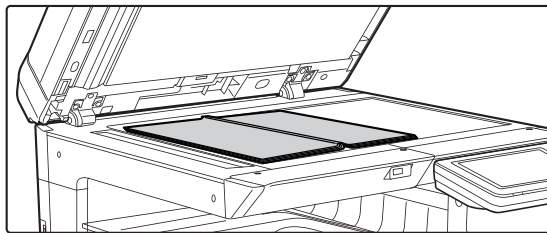


Vložte originál na sklo pro dokumenty.

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

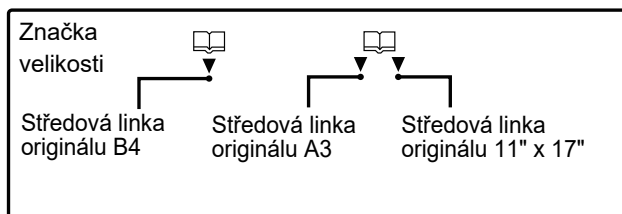

Zarovnejte střed originálu pomocí příslušné značky velikosti ▼.

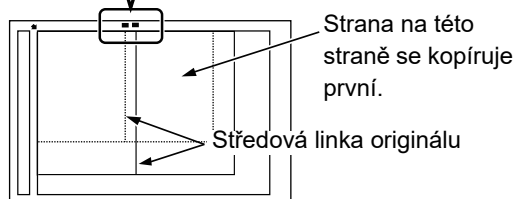

Zrušení veškerého nastavení:
Klepněte na tlačítko [CA].

4

Klepnutím na tlačítko [Barevný Start] nebo [Č/b Start] začněte kopírovat.



KOPÍROVÁNÍ OBOU STRAN KARTY JAKO JEDNÉ STRÁNKY(KOPIE KARTY)

Tato funkce kopíruje přední a zadní stranu karty na jeden list, nikoli na samostatné listy.
Tato funkce se hodí pro pořizování kopií pro identifikační účely a pomáhá šetřit papír.



- **Změna výchozí velikosti originálu během kopie karty:**

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Pohlednice].

Pro rozměry předlohy X (vodorovný) a Y (svislý) zadejte hodnotu od 25 mm (1") do 210 mm (8-1/2") v krocích po 1 mm (1/8").

- **Použití funkce Pohlednice ve snadném režimu:**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Snadná kopie].

1

1 Vyberte papír, který se má použít pro kopii karty.

Nastavte papír odkazem na "[VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)".



Ve snadném režimu klepněte na tlačítko [Pohlednice] a přejděte ke kroku 4.

2

2 Klepnutím na klávesu [Detail] přepněte do normálního režimu.


▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

3 Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Pohlednice].



4

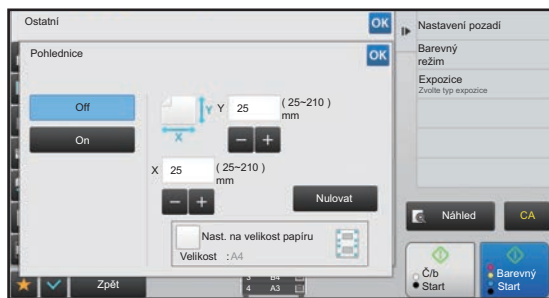

Klepněte na klávesu [On] a zadejte požadovanou velikost originálu.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.




- Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
- Chcete-li rychle nastavit velikost, nejprve pomocí číselných kláves určete hodnotu blízko požadované hodnotě, pak ji upravte klepnutím na klávesy **-** **+**.
- Když zaškrtněte pole [Nast. na velikost papíru] , originál je zvětšen nebo zmenšen v měřítku odpovídajícím velikosti originálu.



Zrušení nastavení funkce kopie karty:
Klepněte na klávesu [Off].

5

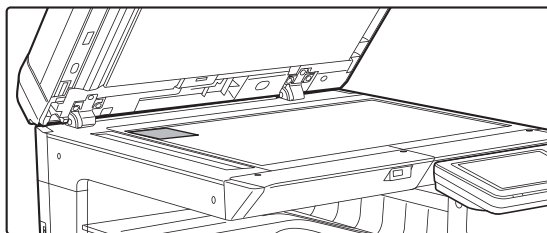

Vložte kartu lícem dolů na sklo pro dokumenty a klepněte na klávesu [Start].

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

6

Vložte kartu lícem nahoru na sklo pro dokumenty, klepněte na klávesu [Barevný Start] či [Č/b Start] a naskenujte zadní stranu.



- Nastavení kopírování nelze při skenování dalších stran změnit.
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].


7

Klepněte na klávesu [Konec Čtení] a zahajte kopírování.



OPAKOVÁNÍ STEJNÉHO OBRAZU NA JEDNOM LISTU (OPAKOVAT USPOŘÁDÁNÍ)

Tato funkce kopíruje několik obrazů stejného originálu na jeden list. Můžete nastavit jakýkoliv z následujících tří typů opakované kopie.

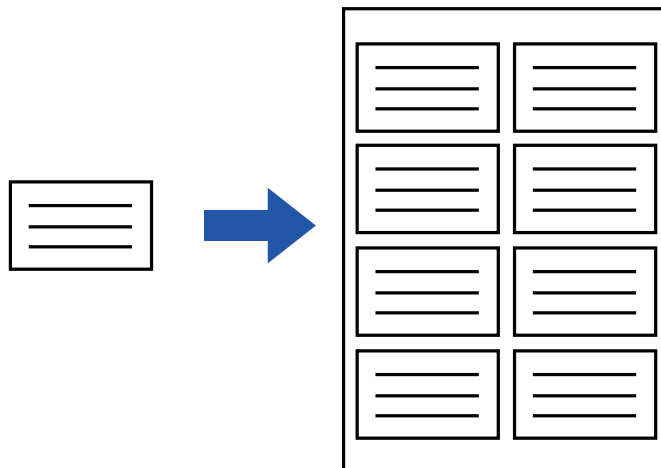

| Metoda opakování | Popis |
|------------------|---|
| Auto opakování | Maximální počet opakování kopírování obrazů na list se vypočte automaticky podle velikosti originálu, velikosti papíru a měřítka, které vyberete na základní obrazovce. |
| Pevné opakování | Když vyberete počet opakování, velikost originálu a velikost papíru pro kopírování obrazů na list, měřítka se vypočítá automaticky a originál je zkopírován. |
| Opakování foto | Tato funkce opakovaně kopíruje na papíry A4 (8-1/2" x 11") nebo A3 (11" x 17") bez změny měřítka originálu velikosti fotografie. Můžete volit kterýkoliv z pěti následujících typů velikosti originálu: <ul style="list-style-type: none">• Velikost E/L, pohlednice (až 148 mm x 105 mm (3" x 5"))• Až 100 mm x 150 mm (5" x 7")• Karta (až 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4"))• Fotografie na OP (až 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2"))• Karta (až 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 2-5/8")) * Redukce bude 95 %. |



- Funkce opakování uspořádání musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Pokud měřítka automaticky získané pomocí nabídky [Pevné opakov.] nebude 25 až 400 % (při použití skla pro dokumenty) nebo 25 až 200 % (při použití automatického podavače dokumentů), bude signalizována chyba. Zvolte počet stran pro další opakování.
- Při opakování fotografie vždy pokládejte originál na sklo pro dokumenty.



- Tuto funkci nelze kombinovat s funkcemi originálů s různou velikostí nebo oboustranné kopie.
- Funkci opakování foto nelze kombinovat s orientací obrazu.



Kopírování automatickým vypočítáním počtu opakování (Auto opakování)

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepnutím na klávesu [Detail] přepněte do normálního režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


3

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Opakovat uspořádání].

4

Klepněte na klávesu [Auto opakování].

5

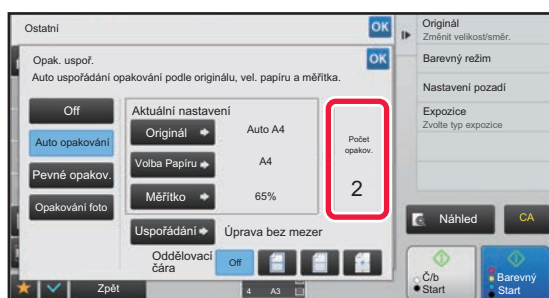

Zkontrolujte opakování lícních stran, které bylo vypočítání automaticky.


V případě potřeby změňte velikost originálu, velikost papíru nebo měřítko klepnutím na odpovídající klávesu [Originál], [Volba Papíru] nebo [Měřítka].

- ▶ [VOLBA ORIENTACE A VELIKOST ORIGINÁLU \(strana 2-32\)](#)
- ▶ [RUČNÍ VOLBA MĚŘÍTKA \(strana 2-26\)](#)
- ▶ [VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPIRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)



Nastavte tak, aby byl jeden nebo více opakovaných líců.

6

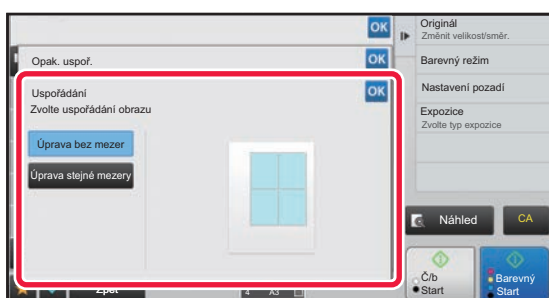


Klepněte na klávesu [Uspořádání].

Klepnutím na tlačítko [Úprava bez mezer] a [Úprava stejné mezery] vyberte rozložení.



7

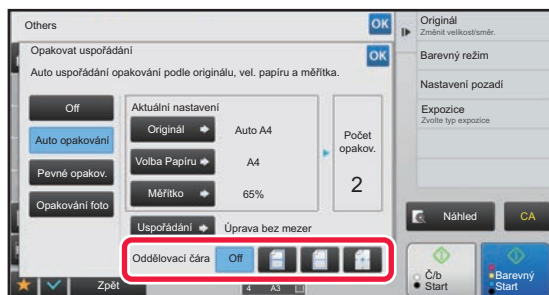

Určete dělicí čáru opakování.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



- Zrušení nastavení auto opakování: Klepněte na klávesu [Off].
- Zrušení všech nastavení: Klepněte na klávesu [CA].

8

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.

Kopírování určením počtu opakování (Pevné opakování)

1

Proveďte kroky 1 a 3 v části [Kopírování automatickým vypočítáním počtu opakování \(Auto opakování\) \(strana 2-50\)](#).

2


Klepněte na klávesu [Pevné opakov.].

3

Klepněte na klávesy [Originál] a [Volba Papíru] a vyberte velikost originálu a velikost papíru.

- ▶ [VOLBA ORIENTACE A VELIKOST ORIGINÁLU \(strana 2-32\)](#)
- ▶ [VYBĚR ZÁSOBNÍKU PAPIRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)

4

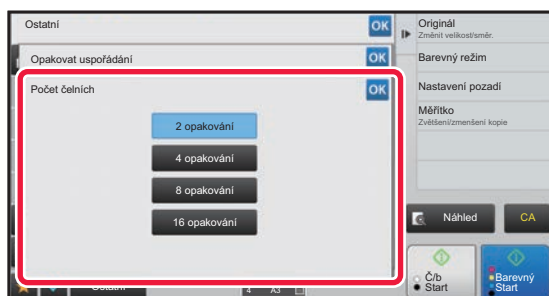

Klepněte na klávesu [Počet čelních] a nastavte počet opakování.


Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**. Výsledek automatického výpočtu je zobrazen jako měřítko.



Bude-li vypočítané měřítko přesahovat 25 až 400 % (při použití skla pro dokumenty) nebo 25 až 200 % (při použití automatického podavače dokumentů), bude signalizována chyba.



5

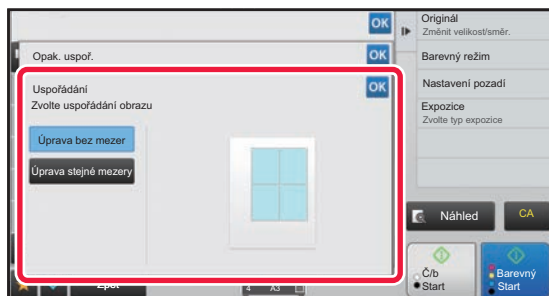

Klepněte na klávesu [Uspořádání].

Klepnutím na tlačítko [Úprava bez mezer] a [Úprava stejné mezery] vyberte rozložení.

6

Určete dělicí čáru opakování.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



- **Zrušení nastavení pevného opakování:**
Klepněte na klávesu [Off].
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].

7

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



Opakování originálu velikosti fotografie ve skutečné velikosti (Opakování foto)

1

Proved'te kroky 1 a 3 v části [Kopírování automatickým vypočítáním počtu opakování \(Auto opakování\) \(strana 2-50\)](#).

2

Klepněte na klávesu [Opakování foto].

3

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.


4

Klepněte na klávesu [Originál] a vyberte velikost originálu.

Klepnete-li na klávesu velikosti originálu, směr originálu je zobrazen v možnosti "Jak nastavit". Položte originál tak, aby odpovídal zobrazené orientaci.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

5

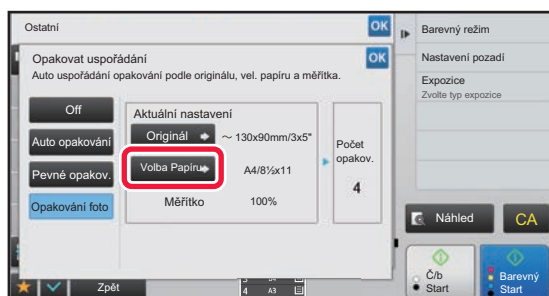

Klepněte na klávesu [Volba Papíru] a zvolte velikosti papíru.

Po dokončení nastavení klepněte postupně na tlačítko **OK** a [Zpět].

Výsledek automatického výpočtu je zobrazen jako měřítko.



Klepnete-li na obrazovce [*Až 57x100mm (Karta) *~ 2 1/8 x 2 5/8"] na klávesu [Originál], můžete zvolit pouze papír velikosti A4.



• **Zrušení nastavení opakování foto:**

Klepněte na tlačítko [Off].

• **Zrušení veškerého nastavení:**

Klepněte na tlačítko [CA].

6

Klepnutím na tlačítko [Barevný Start] nebo [Č/b Start] začněte kopírovat.



DALŠÍ FUNKCE

Ostatní funkce se nastavují na základní obrazovce normálního režimu.

▶ [VÝBĚR REŽIMU KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-4\)](#)



Ostatní funkce nelze zvolit ve snadném režimu.


FUNKCE EDITACE VÝSTUPU A ROZVRŽENÍ

VYTVÁŘENÍ KOPIÍ VE FORMÁTU BROŽURY (KNIHA)


Kopie vytvořené funkcí zhotovení "Kalendář" mohou přeložením uprostřed vytvořit brožuru.

Tato funkce je užitečná pro uspořádání kopií do pěkné knihy nebo brožury.

Zhotovení brožury z 8 stránek originálu

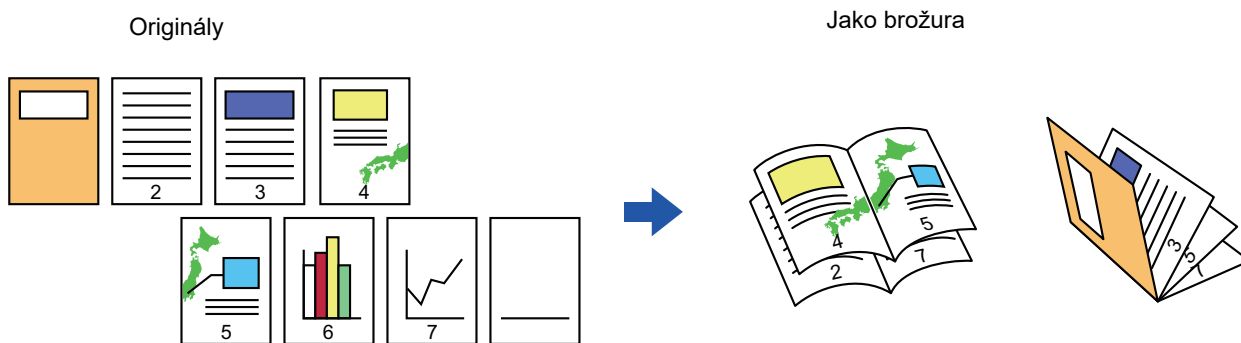

Strana vazby

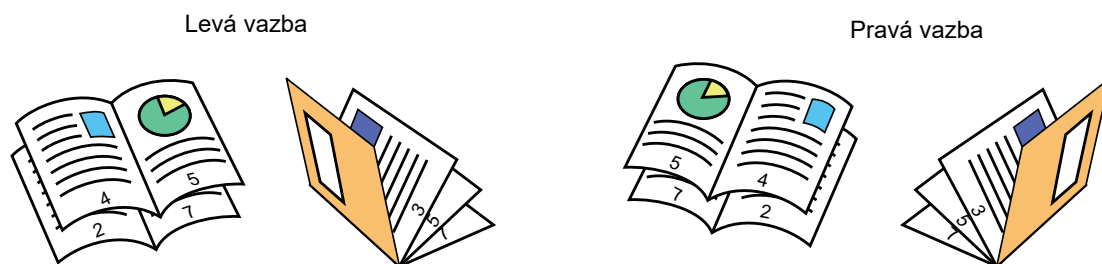

• Chcete-li zhotovit brožuru z knihy nebo jiného svázaného originálu, použijte funkci kopie knihy.

▶ [KOPÍROVÁNÍ BROŽURY \(KOPIE KNIHY\) \(strana 2-59\)](#)

• Je-li vybrána funkce zhotovení brožury, je automaticky zvolen režim oboustranného kopírování. Jsou-li zvolena nastavení, která brání oboustrannému kopírování, nelze funkci zhotovení brožury použít.

• Skenujte originály v pořadí od první do poslední stránky. Pořadí kopírování bude automaticky nastaveno přístrojem. Na každý list papíru se zkopírují čtyři stránky originálu. Pokud počet originálních stránek není dělitelný čtyřmi, budou na konci brožury automaticky vytvořeny prázdné stránky.



1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jsou-li originály oboustranné, dejte je do zásobníku podavače dokumentů.

2

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Kalendář].

3


Zvolte okraj s vazbou.



Zrušení nastavení brožury:

Klepněte na klávesu [Off].

4

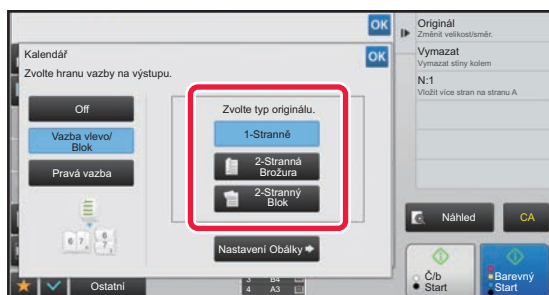

Klepněte na klávesu [1-Stranně], [2-Stranná Brožura] nebo [2-Stranný Blok] podle toho, co je vhodné pro originál.

Pokud nevkládáte obálku, přejděte ke kroku 6.

5

Pokud vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Nastavení Obálky] a pak na klávesu [On].

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Změna vstupního zásobníku obálky:

Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku.

Klepněte na vstupní zásobník obálky na obrazovce výběru zásobníku.

Další informace naleznete v části "[VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPIŘU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)".



- Při kopírování obalu nelze použít štítky ani fólie.

Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].


6

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



KOPÍROVÁNÍ VÍCE ORIGINÁLŮ NA KAŽDOU STRÁNKU BROŽURY (BROŽURA 2:1/4:1)

Tato funkce kopíruje dvě nebo čtyři strany originálu rovnoměrně na jednu stranu papíru brožury.
Tato funkce je užitečná pro uspořádání minimálního počtu kopií do pěkné knihy nebo brožury.

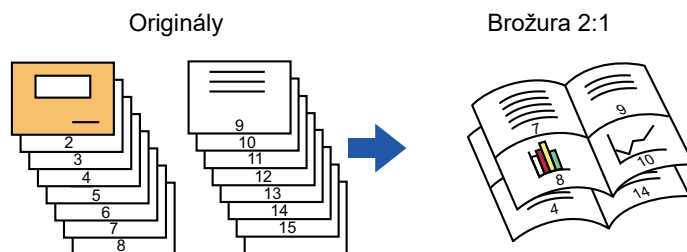

- Jako brožura 2 : 1 nebo 4 : 1 jsou k dispozici následující formáty papíru.
Formát papíru: A3W, A3, B4, A4R, B5R, 12"x 18", 11"x 17", 8-1/2"x 14", 8-1/2"x 11"R
Počet sešitých listů: Max. 15 listů
- Skenujte originály v pořadí od první do poslední stránky. Pořadí kopírování bude automaticky nastaveno přístrojem. Na každý list papíru se zkopíruje 8 nebo 16 stran originálu. Na konci úlohy budou automaticky vytvořeny prázdné stránky, jestliže počet stránek originálu není násobek osmi nebo šestnácti.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jsou-li originály oboustranné, dejte je do zásobníku podavače dokumentů.

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Kalendář].

3


Zvolte okraj s vazbou.



Zrušení nastavení brožury:
Klepněte na klávesu [Off].



4

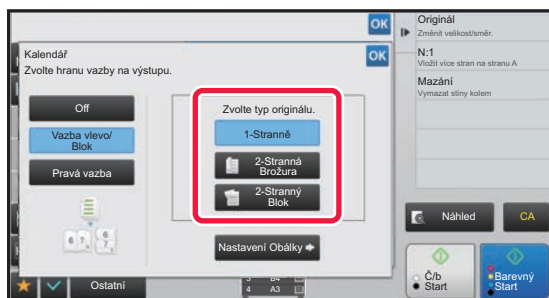

Klepněte na klávesu [1-Stranně], [2-Stranná Brožura] nebo [2-Stranný Blok] podle toho, co je vhodné pro originál.

Pokud nevkládáte obálku, přejděte ke kroku 6.

5

Pokud vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Nastavení Obálky] a pak na klávesu [On].



- Změna vstupního zásobníku obálky:
Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku.
Klepněte na vstupní zásobník obálky na obrazovce výběru zásobníku.
Další informace naleznete v části "[VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)".
- Chcete-li zhotovit kopii na list obálky, zaškrtněte pole [Kopírovat na obálku (duplex)] ().



- Při kopírování obalu nelze použít štítky ani fólie.
- Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [CA].

6

Na panelu akcí stiskněte [N:1].

7

Klepněte na klávesu N:1 listů, které chcete použít.

V případě potřeby budou obrazy otočeny.




- **Zrušení nastavení N:1**
Klepněte na klávesu [Off].

8

Zvolte rozvržení.



9

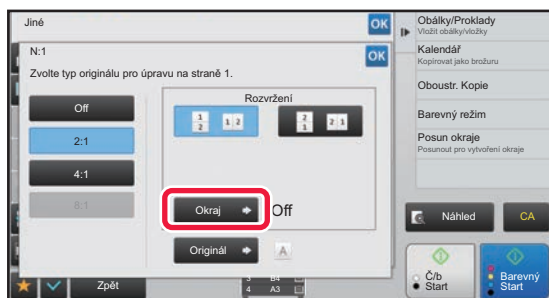

Klepněte na [Okraj] a vyberte okraj.

Mezi stránky uspořádané na listu lze vložit čáru.

Po dokončení nastavení klepněte dvakrát po sobě na klávesu **OK** a poté na [Zpět].



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].

10

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.





KOPÍROVÁNÍ BROŽURY (KOPIE KNIHY)


Tato funkce zhotoví kopii dvou protilehlých stran otevřené knihy nebo jiného svázaného dokumentu.

Kopie zhotovené touto funkcí mohou vytvořit brožuru, když je složíte uprostřed.

Tato funkce je užitečná pro uspořádání kopií do pěkné knihy nebo brožury.

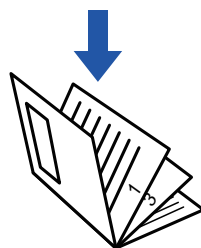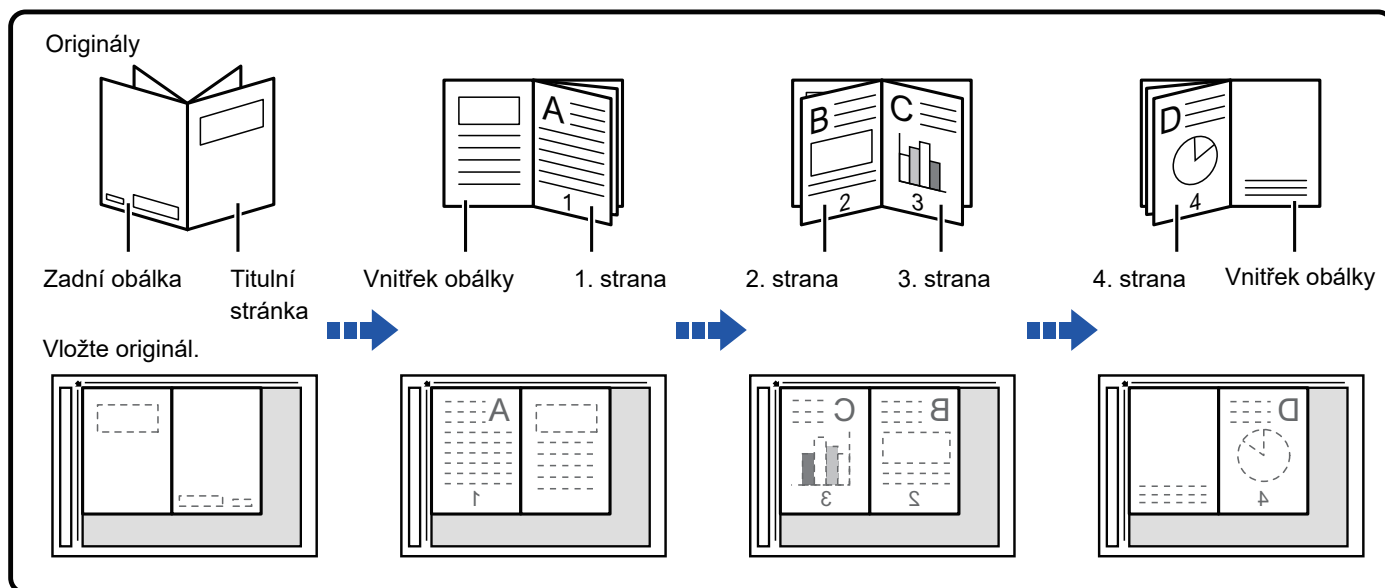

- Kopie knihy musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Na každý list papíru se zkopírují čtyři stránky originálu. Pokud počet stránek originálu nebude dělitelný čtyřmi, budou na konci automaticky přidány prázdné stránky.
- Když je vybrána funkce zhotovení kopie knihy, je automaticky nastaven režim oboustranného kopírování. Jsou-li zvolena nastavení, která brání oboustrannému kopírování, nelze funkci zhotovení kopie knihy použít.

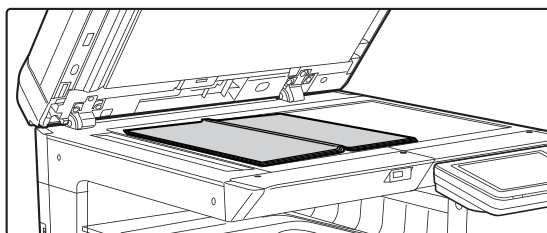1

Vložte originál na sklo pro dokumenty.

Položte otevřené strany „prvního a posledního listu“.

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Kopie knihy].



3



Zvolte pozici vazby.

Pokud nekládáte obálku, klepněte na klávesu **OK** a pak na klávesu [Zpět]. Přejděte na krok 5.



Zrušení nastavení kopie knihy:

Klepněte na tlačítko [Off].

4

Pokud vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Nastavení Obálky] a pak na klávesu [On].

Chcete-li zhotovit kopii na vložený list obálky, zaškrtněte pole [Kopírovat na obálku (duplex)] .

Po dokončení nastavení klepněte postupně na tlačítko **OK** a [Zpět].



Změna vstupního zásobníku obálky:

Klepnutím na klávesu [Zásobník] zobrazíte obrazovku výběru zásobníku. Klepněte na vstupní zásobník obálky na obrazovce výběru zásobníku. Další informace naleznete v části „[VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPIRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)“.




- Při kopírování obalu nelze použít štítky ani fólie.
- Toto nastavení není dostupné, pokud je funkce obálek/prokladů v režimu nastavení zakázána.

5

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] naskenujte první stranu originálu.

Spustí se skenování originálu.

6

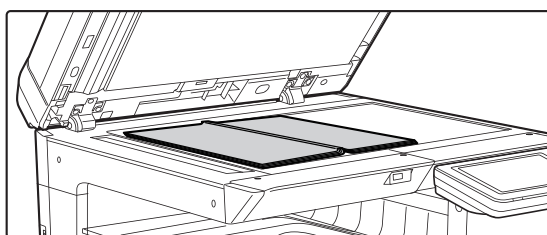

Vložte další otevřené strany originálu a klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

Klepněte na stejnou klávesu, na kterou jste klepli v kroku 5. Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály. Naskenujte zbývající strany originálu v následujícím pořadí:

1. Vnitřek přední obálky a 1. strana (protilehlé strany)
2. a 3. strana (protilehlé strany)

⋮

Poslední strana a vnitřek zadní obálky (protilehlé strany)



- Nastavení kopírování nelze při skenování dalších stran změnit.
- **Zrušení veškerého nastavení:**
Klepněte na tlačítko [CA].


7

Klepnutím na klávesu [Konec Čtení] začněte kopírovat.



ROZDĚLENÍ ORIGINÁLU BROŽURY PODLE STRANY (ROZDĚLENÍ KNIHY)

Tato funkce rozdělí originál se sešitou vazbou, například katalog nebo brožuru, stránku za stránkou, a pak je postupně zkopíruje.

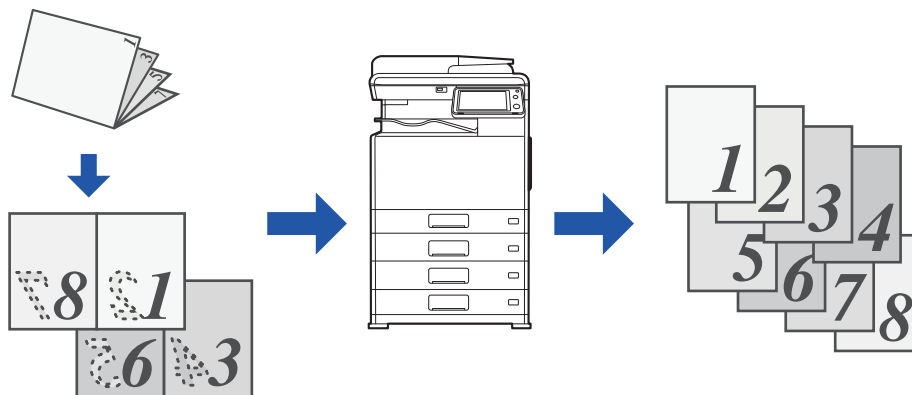

- Funkce rozdělení knihy musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Tato funkce podporuje tři vazby originálu: levou vazbu, pravou vazbu a horní vazbu.
- Naskenovaný originál je rozdělen uprostřed.



Sklo pro dokumenty nelze pro tuto funkci použít.

1

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Rozdělit knihu].

2



Vyberte způsob vazby pro originál brožury.



Zkontrolujte náhled obrazu zobrazený na obrazovce a ujistěte se, že způsob vazby je správný.



- **Zrušení nastavení rozdělení knihy:**
Klepněte na tlačítko [Off].
- **Zrušení veškerého nastavení:**
Klepněte na tlačítko [CA].

3

Klepnutím na tlačítko [Barevný Start] nebo [Č/b Start] začněte kopírovat.




FUNKCE ÚSPORY PAPIRU A ČASU

PŘESKOČENÍ PRÁZDNÝCH STRÁNEK ORIGINÁLU (PŘESKOČENÍ PRÁZDNÉ STRÁNKY)

Pokud naskenovaný originál obsahuje prázdné strany, pomocí této funkce je vynecháte a zkopírujete pouze potištěné strany.

Přístroj detekuje prázdné strany a umožňuje vynechávat zbytečné kopie bez kontroly originálu.

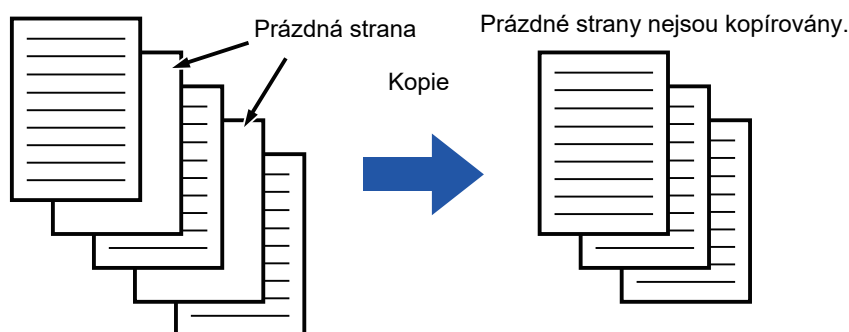

- Pokud naskenujete originál, který má jednu stranu prázdnou, jsou prázdné strany při oboustranném kopírování vynechány.
- V závislosti na originálu mohou být některé strany, které nejsou prázdné, detekovány jako prázdné strany a proto nejsou zkopírovány a naopak, některé prázdné strany nemusí být správně detekovány jako prázdné a proto zkopírovány.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.


- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Přeskočení prázdných stránek].



3

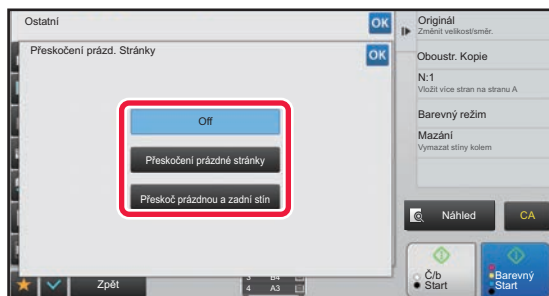

Klepněte na klávesu **[Přeskočení prázdných stránek]** nebo **[Přeskoč prázdnou a zadní stín]**.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.




Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu **[CA]**.

4

Klepněte na klávesu **[Barevný Start]** nebo **[Č/b Start]**.

5

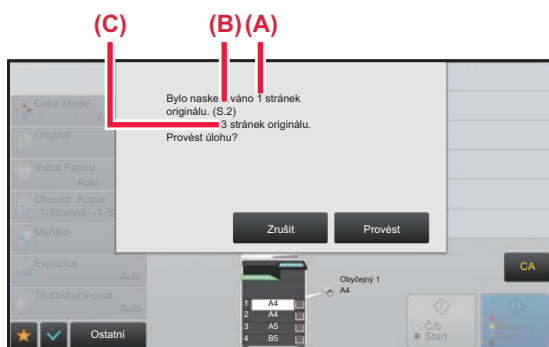

Zkontrolujte potvrzující zprávu a začněte kopírovat klepnutím na klávesu [Provést].


Na potvrzovací obrazovce se objeví počet skenovaných listů originálu (A), počet skenovaných stran (B) a počet kopií s vyloučením prázdných stran (C).

Jestliže se například pět stran originálu, mezi nimiž se nachází dvě prázdné strany, naskenuje duplexně, (A) zobrazí 5, (B) zobrazí 10 a (C) zobrazí 8.



ÚPRAVA POZADÍ ZATMAVENÍM NEBO ZESVĚTLENÍM SVĚTLÝCH OBLASTÍ ORIGINÁLU (ÚPRAVA POZADÍ)

Pozadí můžete upravit tak, že světlé oblasti originálu zatmavíte nebo zesvětlíte.

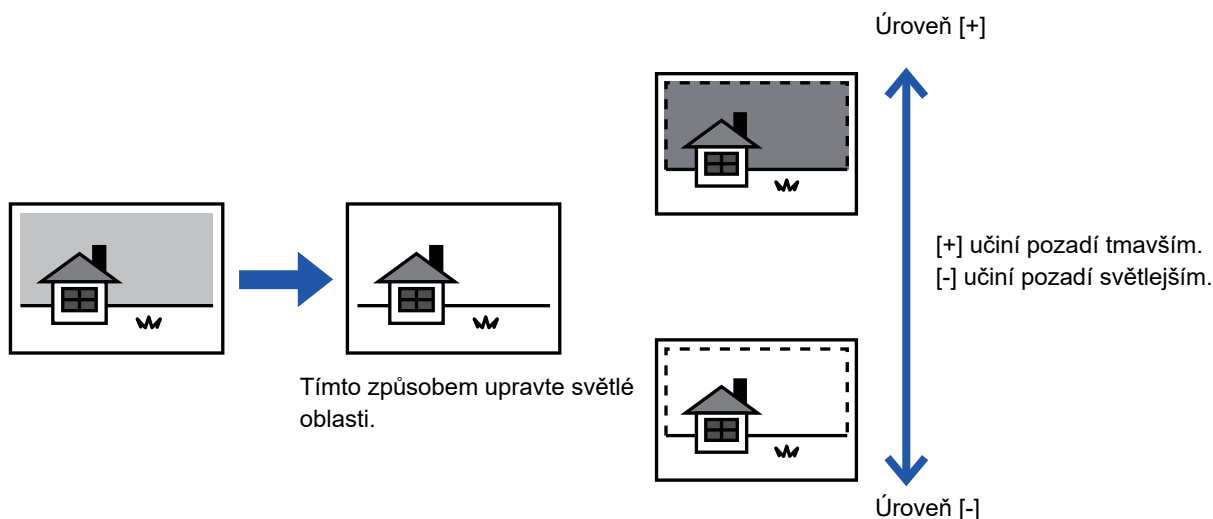


Před skenováním originálu musíte zvolit Nastavení pozadí.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Nastavení pozadí].

2

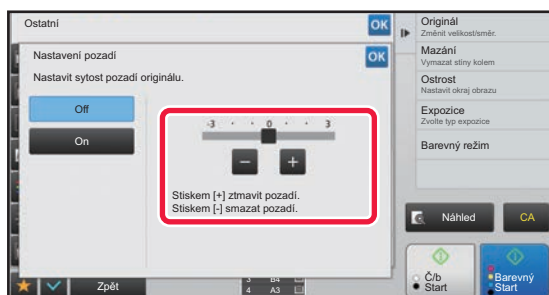

Klepnutím na klávesu **-** **+** nebo pohnutím posuvníku nastavte hodnotu.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Zrušení nastavení úpravy pozadí:

Klepněte na klávesu [Off].



3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].

4

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.




ZHOTOVENÍ ZKUŠEBNÍ KOPIE (ZKUŠEBNÍ KOPIE)


Tato funkce zhotoví zkušební kopii před tiskem stanoveného počtu kopií. Zkontrolujte obraz náhledu s pomocí zkušební kopie. V případě potřeby změňte nastavení. Pomocí této funkce můžete uložit naskenovaný originál do přístroje a zabránit tak problémům s opětovným skenováním originálu ve změněných nastaveních.

Kroky zhotovení zkušební kopie


Zvolte "Korekturní kopie"
a nastavte 5 sad kopií.

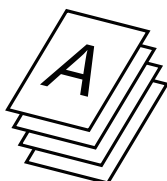


Jedna sada kopií je
vytištěna pro vás, abyste
mohli provést kontrolu.

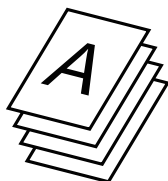


Zbývající 4 sady jsou vytištěny

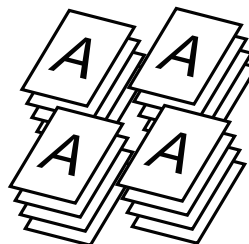

Upravte nastavení

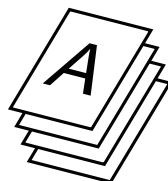

Je-li OK

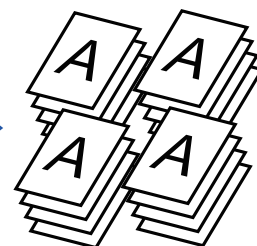

Po úpravě je jedna sada
vytištěna pro vás, abyste
mohli provést kontrolu.

Zbývající 4 sady jsou
vytištěny



- Zkušební kopie musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Pokud se udělá zkušební kopie, když stroj již tiskne jinou úlohu, probíhající úloha bude přerušena a přednostně se vytiskne zkušební kopie. Přerušená úloha bude pokračovat po dokončení zkušební kopie. Klepnete-li na klávesu [Start Tisk] pro vytištění zbývajících sad, když přístroj tiskne jinou úlohu, zbývající sady budou vytištěny po dokončení všech předchozích úloh.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Korekturní kopie].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení zkušební kopie:

Klepnete na klávesu [Korekturní kopie] a zrušte její zaškrtnutí.

2

Podle potřeby zadejte požadované funkce, například "Expozice" nebo "Měřítko".



3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.


- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].

4

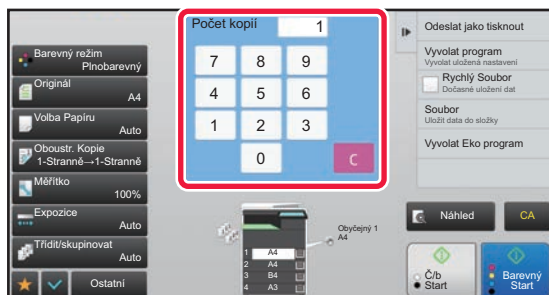

Zadejte počet kopií (sad) pomocí číselných tlačítek.



Lze zadat až 9999 kopií (sad).



Je-li nastaven nesprávný počet kopií

Klepněte na klávesu [C] a pak zadejte správný počet.

5

Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

Zhotovte pouze jednu sadu kopií.



6



Zkontrolujte výsledky kopírování. Pokud není zjištěn žádný problém, klepněte na klávesu [Start Tisk].

Podle potřeby změňte nastavení a opakujte zkušební kopii, dokud nejste s výsledky kopírování spokojeni.



Můžete také změnit počet kopií. Chcete-li změnit počet kopií, použijte číselné klávesy.



- V nabídce Zkušební kopie nejsou zobrazeny klávesy nedostupných funkcí.
- Některé dostupné funkce mohou být omezeny.
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].

7

Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

KONTROLA POČTU NASKENOVANÝCH LISTŮ ORIGINÁLŮ (PŮVODNÍ POČET)

Tato funkce počítá počet listů naskenovaných originálů a před zhotovením kopií zobrazují výsledky.

Tato funkce vám umožňuje zkontrolovat počet originálních listů, které jste oskenovali, což snižuje výskyt chyb při kopírování.



- Zobrazený výsledný počet ukazuje počet naskenovaných listů originálu, nikoli počet naskenovaných stránek originálu. Například při oboustranném kopírování jednoho originálu se zobrazí číslo "1", což znamená, že byl naskenován jeden list originálu, nezobrazí se "2", aby nám oznámila, že jsme naskenovali přední i zadní stranu originálu.
- Funkce počítání originálů musí být zadána, ještě než naskenujete originál.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Původní počet].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení počítání originálu:

Klepněte na klávesu [Původní počet] a zrušte její zaškrtnutí.

2


Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)



3 Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

4

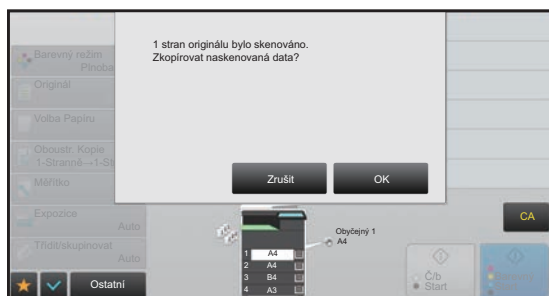

Zkontrolujte počet listů originálu.

Číslo, které se zobrazí, je počet naskenovaných listů originálu, nikoli počet naskenovaných stránek originálu. Například při oboustranném kopírování jednoho originálu se zobrazí číslo "1", což znamená, že byl naskenován jeden list originálu, nezobrazí se "2", aby nám oznámila, že jsme naskenovali přední i zadní stranu originálu.



Pokud se zobrazený počet listů originálu odlišuje od aktuálního počtu listů, klepněte na klávesu [Zrušit] a úlohu zastavte.

5

Klepněte na klávesu [OK] a zahajte kopírování.



Pokud tuto funkci zkombinujete s možností [Vytvoření úloh], výsledný počet bude zobrazen po klepnutí na klávesu [Konec Čtení].




POUŽITÍ DVOU PŘÍSTROJŮ KE ZKRÁCENÍ ČASU KOPÍROVÁNÍ (TANDEMOVÁ KOPIE)

Tato funkce rozdělí úlohu kopírování na poloviny mezi dvěma přístroji zapojenými do sítě a umožňuje tak zkrátit čas kopírování.

Hlavní přístroj a podřízený přístroj

Hlavní přístroj provádí pouze skenování a podřízený přístroj registrovaný v hlavním přístroji provádí pouze tisk bez skenování originálu.

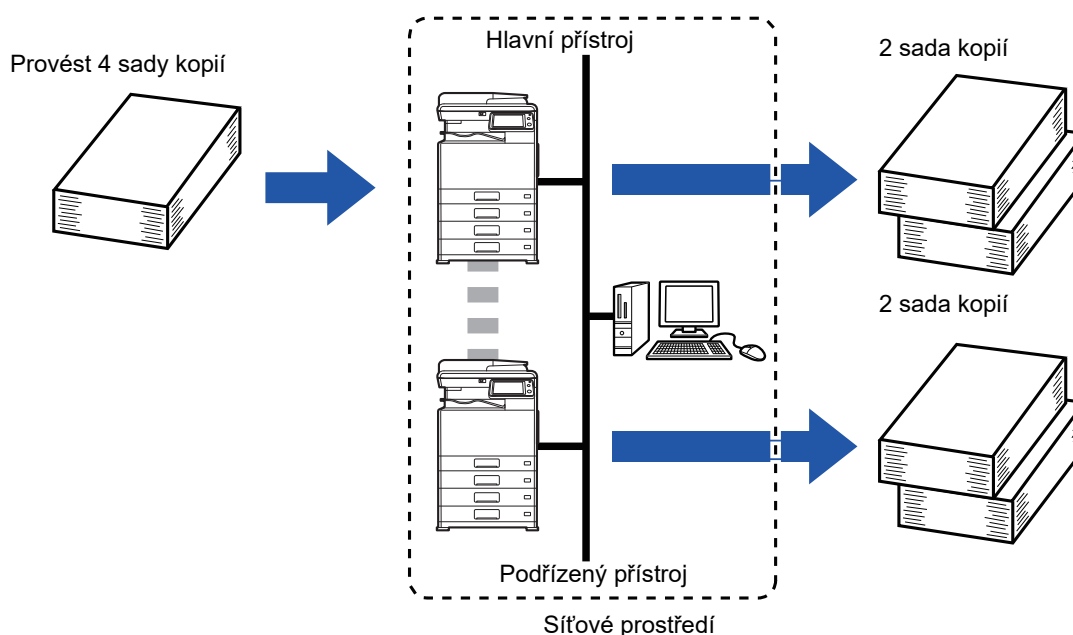

- Chcete-li použít tuto funkci, musíte být oba přístroje připojené k vaší síti.
- I když je k síti připojeno více přístrojů, může být tato funkce používána pouze ke sdílení úlohy s jedním jiným přístrojem.
- Chcete-li nakonfigurovat nastavení tandemového připojení, zaregistrujte informace o IP adrese podřízeného přístroje v hlavním přístroji. Jako číslo portu je nejvhodnější použít počáteční nastavení (50001). Jestliže nemáte s tímto nastavením problémy, neměňte číslo portu. Nastavení tandemového připojení by mělo být nakonfigurováno administrátorem sítě. Pokud si hlavní přístroj a podřízený přístroj zamění úlohy, nakonfigurujte IP adresu hlavního přístroje v podřízeném přístroji. Pro oba přístroje je možné použít stejné číslo portu.
- Pokud v přístroji dojde papír
Pokud v hlavním nebo podřízeném přístroji dojde papír, příslušný přístroj pozastaví úlohu, zatímco přístroj, kde papír stále zbývá, v tisku úlohy pokračuje. Když do přístroje papír doplníte, úloha pokračuje.
- Je určeno ověření uživatele
 - Tandemové kopírování je povoleno, když je v hlavním přístroji nastaveno ověření uživatele.
 - Tandemové kopírování je zakázáno, když je ověření uživatele nastaveno v podřízeném přístroji, ale není nastaveno v hlavním přístroji.
- Je-li vytvářen lichý počet sad, jedna sada je poslána na výstup na hlavní přístroj.



Použití tandemového kopírování:

V části „Nastavení (správce)“ vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení tandemového připojení].



1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

Používáte-li sklo pro dokumenty ke skenování více stran originálu, vyměňte originál a klepněte na klávesu [Barevný Start] či [Č/b Start].

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Tandem kopie].

Na ikoně se zobrazí zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

**Zrušení nastavení tandemového kopírování:**

Klepněte na klávesu [Tandem kopie] a zrušte její zaškrtnutí.

3

**Klepněte na klávesu počtu kopií a určete jejich počet.**

Lze zadat až 9999 kopií (sad). Zadaný počet kopií je sdílen mezi hlavním a podřízeným přístrojem. Pokud je počet kopií lichý, hlavní přístroj zhotoví více kopií než přístroj podřízený.



- **Je-li nastaven nesprávný počet kopií:**
Klepněte na klávesu [C] a pak zadejte správný počet.
- **Zrušení veškerého nastavení:**
Klepněte na tlačítko [CA].

4

Klepnutím na tlačítko [Barevný Start] nebo [Č/b Start] začněte kopírovat.**Zrušení tandemového kopírování:**

Klepněte na klávesu [Zrušit kopírování] na hlavním i podřízeném přístroji.




FUNKCE POSÍLENÍ ZABEZPEČENÍ

VLOŽENÍ DAT NA OCHRANU PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU KOPÍROVÁNÍ (TISK SKRYTÉHO VZORKU)

Do vzorku pozadí jsou vloženy neviditelné znaky zabraňující neoprávněnému kopírování, jako je přednastavený či přizpůsobený text.

Když kopírujete výstupní list pomocí tisku vzorku, zobrazí se skryté znaky.

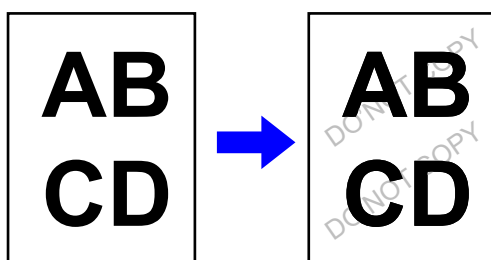

- "Tisk skrytého obrazce" je funkcí, která je k dispozici z důvodu prevence neoprávněného kopírování. Nezaručuje ochranu před únikem informací.
- Text nemusí být za jistých podmínek přístroje na výstupním listu s tiskem vzorku skryt úplně. V takovém případě upravte kontrast výběrem možnosti [Nastavení tisku skrytého obrazce.] v režimu nastavení (administrátor).
- Když kopírujete výstupní list s tiskem vzorku, skrytý obrázek se v závislosti na jiných nastaveních, než je "Tisk skrytého obrazce" nemusí objevit.
- Skrytý vzorek se nemusí objevit na kopiích pořízených na zařízeních určitého typu nebo za určitých podmínek nastavení, které se použijí pro kopírování vytištěné stránky obsahující skrytý, natištěný vzorek.



Nastavení tisku skrytého vzorku:

V režimu "Nastavení (správce)", zvolte [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Nastavení tisku skrytého obrazce.].

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.


- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Tisk skrytého obrazce].



3

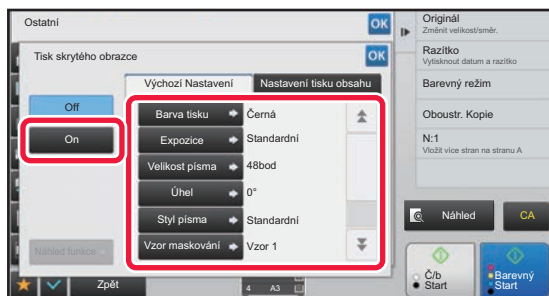

Klepněte na klávesu [On] a dle potřeby zadejte jednotlivé položky na záložce [Výchozí Nastavení].




- Doporučujeme vybrat [Kladně] jako možnost pro "Metoda".
- V následujících případech se na pozadí vytiskne černý vzorek, i když nastavíte možnost [Barva tisku] na "Purpurová" nebo "Azurová":

Je-li režim barvy nastaven na "Č/b"

Je-li černobílý režim nastaven automaticky

4

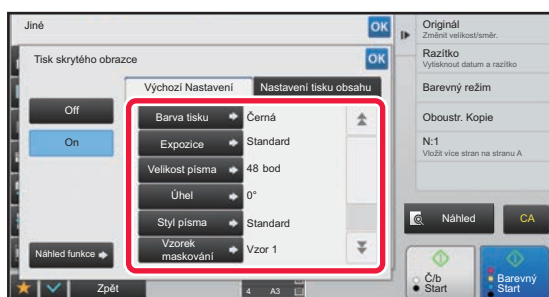

Podle potřeby zadejte na záložce [Nastavení tisku obsahu] jednotlivé položky.

Chcete-li zadat nastavení tisku, můžete vybrat požadované nastavení z přednastaveného textu nebo pomocí softwarové klávesnice. Můžete rovněž vytisknout sériové číslo a ID úlohy účtu.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy [OK] a [Zpět].



- **Zrušení nastavení tisku skrytého vzorku:**
Klepněte na klávesu [Off].
- Klepnutím na klávesu [Náhled funkce] zobrazíte nastavení záložky [Nastavení tisku obsahu].
- Náhled tisku vzorku se může mírně lišit od skutečného vzorku a expozice, protože náhled je použit pro jednoduchou kontrolu barvy vzorku.
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].


5

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



VYNUCENÝ TISK SLEDOVATELNÝCH INFORMACÍ (TISK INFORMACÍ SLEDOVÁNÍ)

Tato funkce nuceně tiskne přednastavené sledovatelné informace pro prevenci neoprávněného kopírování.

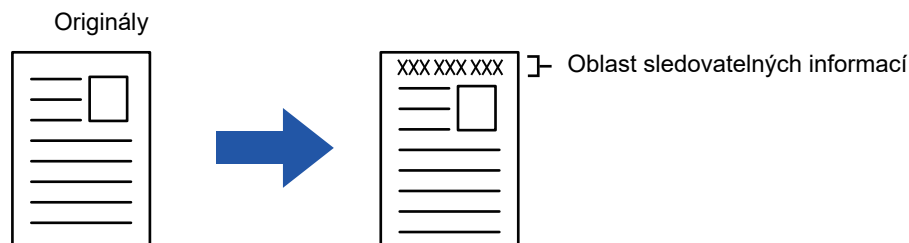

- Pokud je tato funkce zadána společně s jinou funkcí pro složení obrazu, na horním okraji se vytisknou informace pro sledování.
- Informace pro sledování se vytisknou na horním nebo dolním okraji, vně rámu obrazu.
- Informace přidané při tisku nebo náhled obrazu ID úlohy účtu a datum/čas jsou zobrazeny níže znázorněným obrazem.
ID úlohy účtu: 00000
Datum/čas: DD/MM/RRRR hh:mm



Konfigurace nastavení tisku:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Tisk informací sledování] → [Nastavení informace o tisku sledování].






POZICE VÝSTUPU A FUNKCE NASTAVENÍ OKRAJŮ

PŘIDÁNÍ OKRAJŮ (POSUN OKRAJE)


Tato funkce se používá pro posunutí kopírovaného obrazu vpravo, vlevo nebo dolů a tím k úpravě okraje. Toto je pohodlné, když chcete svázat kopie provázkem nebo v pořadači.

Posunutí obrazu doprava, aby mohly být kopie svázané na levém okraji

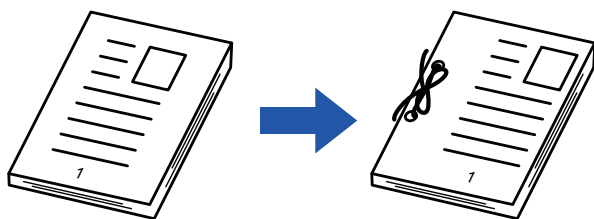

| Bez použití funkce posunutí okraje | S použitím funkce posunutí okraje |
|--|---|
|  |  |
| Otvory děrování odstřihnou kus obrazu | Obraz je posunut, aby bylo místo pro otvory a obraz nebyl odstřižen. |

Polohy svorky

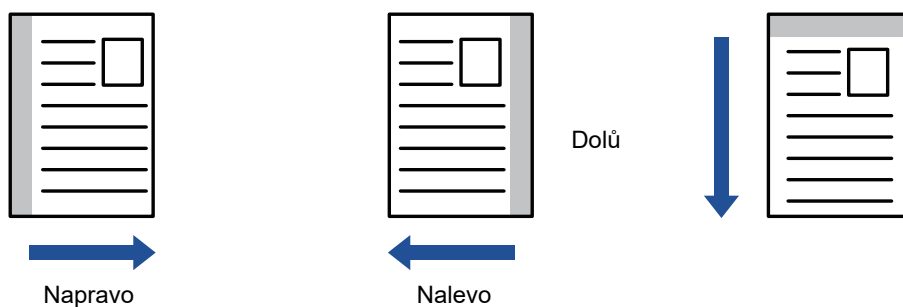

V kombinaci s funkcí posunutí okraje nelze použít otočení kopii.



Změna výchozího nastavení posunutí okraje:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Počáteční Nastavení Posunu Tisku].

Pro přední i zadní stranu zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 50 mm (2") v krocích po 1 mm (1/8").

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.


- ▶ [AUTOMATICKÝ PODOVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Posunutí Tisku].



3

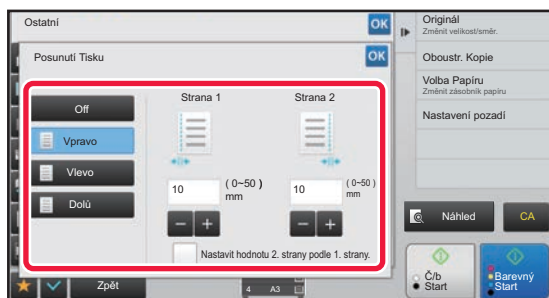

Klepněte na směr posunutí obrazu.


4

Nastaví šířku posunutí okraje.

Klepněte na zobrazení číselné hodnoty indukující oblast posunutí okraje na přední a zadní straně a zadejte oblast pomocí číselných kláves.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.



Pokud zrušíte zaškrtnutí pole [Nastavit hodnotu 2. strany podle 1. strany.] () , ikona  zmizí a vy budete moci nastavit strany 1 a 2 samostatně.



- **Zrušení nastavení posunutí okraje:**

Klepněte na klávesu [Off].

- **Zrušení všech nastavení:**

Klepněte na klávesu [CA].

5


Klepnutím na klávesu **[Barevný Start]** nebo **[Č/b Start]** zahájíte kopírování.



MAZÁNÍ STÍNŮ OKRAJŮ PRO KOPÍROVÁNÍ (MAZÁNÍ)

Funkce mazání se používá pro mazání stínů kolem okrajů kopií, které se vyskytují při kopírování tlustých originálů nebo knih.

Při kopírování tlusté knihy

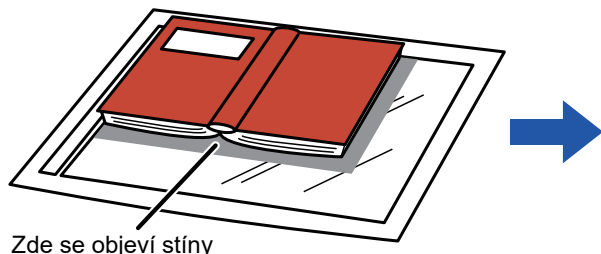


Zde se objeví stíny


| Bez funkce mazání | S funkcí mazání |
|-------------------------|---------------------------|
| | |
| V kopii se objeví stíny | V kopii se neobjeví stíny |

Režimy mazání


Vnější rámeček - mazání

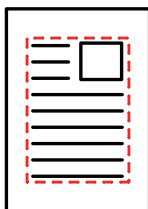

Střed - mazání

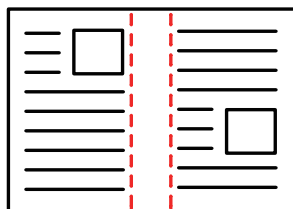

Rámeček + střed - mazání

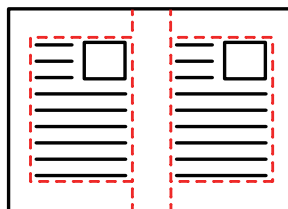

Strana - mazání



- Použijete-li s mazáním také nastavení měřítka, změní se šířka mazání podle nastaveného měřítka. Pokud je nastavení šířky vymazání 20 mm (1") a obraz zmenšíte na 50 %, šířka mazání bude 10 mm (1/2").
- Tato funkce smaže části obrazu v místech, kde se obvykle formují stíny. Stíny však nedetekuje a nemaže jen stíny.
- Když je vybrána funkce mazání, orientace originálu je automaticky nastavena na výšku.



Změna výchozího nastavení šířky mazání:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Šířky Mazání].

Pro vymazání okraje i středu zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 20 mm (1") v krocích po 1 mm (1/8"). Změněné nastavení se také použije pro výběr režimu nastavení [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Šířky Mazání].

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.


- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Mazání].



3

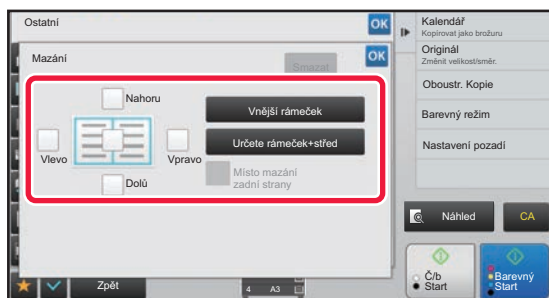

Klepněte na zaškrťovací pole okraje, který chcete vymazat, a pak zadejte polohu vymazání.

Zkontrolujte, zda je zvolené zaškrťovací pole nastaveno na .

Pokud klepnete na klávesu [Vnější rámeček], jsou zaškrťovací pole [Nahoru], [Dolů], [Vlevo] a [Vpravo] nastavena na .

Pokud klepnete na klávesu [Určete rámeček+střed], všechna pole budou zaškrtnuta () .



Chcete-li skenovat oboustranný originál a mažete okraje jedné ze tří stran – horní, dolní, vlevo a vpravo na přední straně, určete okraj pro vymazání na obrácené straně.

- Když nastavíte zaškrťovací pole [Místo mazání zadní strany] na , vymaže se okraj protilehlý k okraji vymazanému na přední straně.
- Když nastavíte zaškrťovací pole [Místo mazání zadní strany] na , vymaže se okraj ve stejné poloze, jako na přední straně.

4

Určete šířku mazání.

Klepněte na displej číselné hodnoty indikující šířku k vymazání na přední nebo zadní straně a zadejte plochu pomocí číselných tlačítek.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Chcete-li rychle nastavit plochu, nejprve pomocí číselných kláves určete hodnotu blízko požadované hodnotě, a pak ji upravte pomocí klávesy **- +**.



- **Zrušení nastavení mazání:**
Klepněte na klávesu [Smazat].
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].


5

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



KOPÍROVÁNÍ ORIGINÁLŮ BEZ OŘÍZNUTÍ OKRAJE (PLNÉ KRYTÍ KOPIE)

Tato funkce umožňuje kopírovat celý originál na papír větší, než je velikost originálu, bez oříznutí obrazu na okrajích.

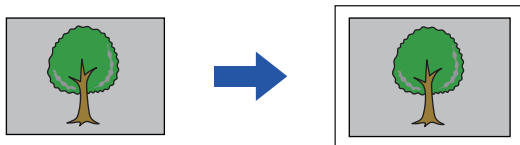**1**

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Kopie plného krytí].

Zpráva „Vyberte větší velikost papíru než výstupní velikosti obrazu originálu.“ se zobrazí na stránce. Stiskněte [OK].
Po dokončení ostatních nastavení klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení plného krytí kopie:

Klepněte na klávesu [Kopie plného krytí] a zrušte její zaškrtnutí.

2

Vložte originál.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

3

Zvolte papír větší než je velikost obrazu

- ▶ [VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPÍRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)
- ▶ [URČENÍ TYPU A VELIKOSTI PAPÍRU VLOŽENÉHO DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 2-38\)](#)



Zrušení veškerého nastavení:

Klepněte na tlačítko [CA].

4


Klepnutím na tlačítko [Barevný Start] nebo [Č/b Start] začněte kopírovat.



KOPÍROVÁNÍ DO STŘEDU PAPÍRU (CENTROVÁNÍ)

Tato funkce na papíře vycentruje kopírovaný obraz.

Tato funkce umožňuje umístit obraz do středu papíru, když je velikost originálu menší než velikost papíru nebo když je obraz zmenšený.

| Bez funkce centrování | S funkcí centrování |
|---|---|
|  |  |



Centrování musí být zadáno, ještě než naskenujete originál.



- Je-li velikost originálu nebo velikost papíru zobrazena jako speciální velikost, není možné tuto funkci použít.
- Tato funkce nemůže být použita v kombinaci s nastavením zvětšení. Je-li zvoleno zvětšení 101 % nebo více, bude automaticky vráceno na hodnotu 100 %.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Centrování].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



- **Zrušení nastavení centrování:**
Klepnutím na klávesu [Centrování] zrušte její zaškrtnutí.
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].


2

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



URČENÍ POZICE PAPÍRU (POZICE OBRAZU)

Tato funkce posouvá naskenovaný originál do určité polohy pro vytvoření kopie. Díky přesnému nastavení pozice kopie můžete kopii vytvořit v jakékoliv pozici. Doporučujeme zadat horní stranu jako počáteční stranu originálu.

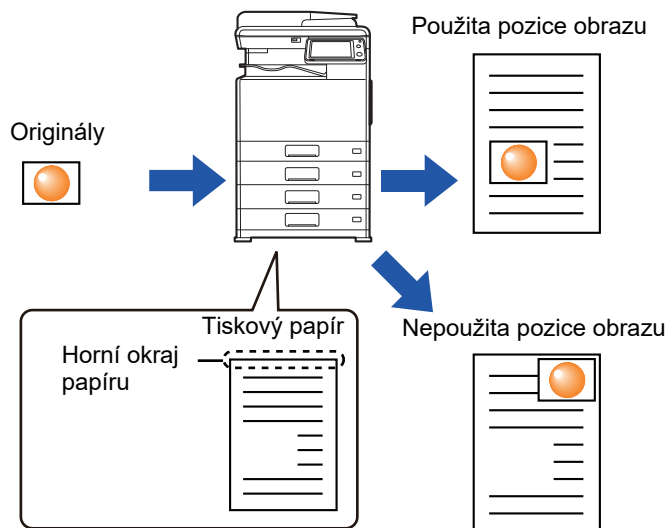**1**

Zkopírujte originál, který chcete použít pro přesunutí kopie.

Kopírování se provádí bez posunu kopie.

2

Změňte posunutí s tím, že horní strana bude sloužit jako počáteční strana výstupní kopie.

3

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Pozice obrazu].




Klepněte na klávesu [Originál] a zadejte orientaci originálu, aby byla správně rozpoznána.

► [Zadání orientace originálu \(strana 2-32\)](#)




4

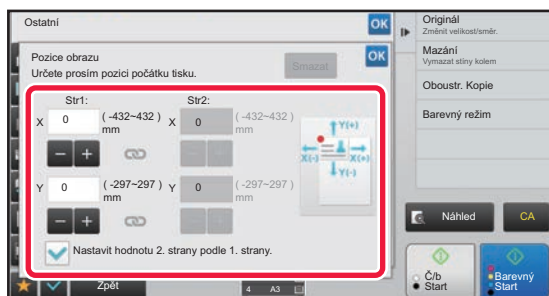

Nastaví velikost pohybu.

Klepněte na oblast, která označuje velikost pohybu na přední či zadní straně a číselnými klávesami ji zadejte. Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.



- Chcete-li rychle nastavit plochu, nejprve pomocí číselných kláves určete hodnotu blízko požadované hodnotě, a pak ji upravte pomocí klávesy **-** **+**.
- Pokud zrušíte zaškrtnutí pole [Nastavit hodnotu 2. strany podle 1. strany.] () , ikona  zmizí a vy budete moci nastavit strany 1 a 2 samostatně.
- Chcete-li kopírovat v orientaci na šířku, zadejte jako počáteční stranu originálu možnost "Vlevo". I pokud kopírujete v orientaci na šířku, nastavení počáteční strany originálu na horní vám umožní změřit vzdálenost pohybu stejným způsobem jako u orientace na výšku.



Zrušení nastavení pozice obrazu:

Klepněte na klávesu **[Smazat]**.

5

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu **[CA]**.

6

Klepnutím na klávesu **[Barevný Start]** nebo **[Č/b Start]** zahájíte kopírování.



FUNKCE SKENOVÁNÍ


HROMADNÉ SKENOVÁNÍ VELKÉHO POČTU ORIGINÁLŮ (VYTVÁŘENÍ ÚLOHY)

Při kopírování velmi velkého počtu originálů rozdělí tato funkce originály do sad a každou z nich postupně podává do přístroje prostřednictvím automatického podavače dokumentů. To vám ušetří práci s tříděním kopií.

Skenujete-li originály rozdělené do sad, naskenujte nejprve sadu obsahující první stránkou.

Individuální nastavení kopírování může být nakonfigurováno pro každou sadu originálu, které mají být skenovány samostatně.

U jedné úlohy může být naskenováno až 100 sad originálů.

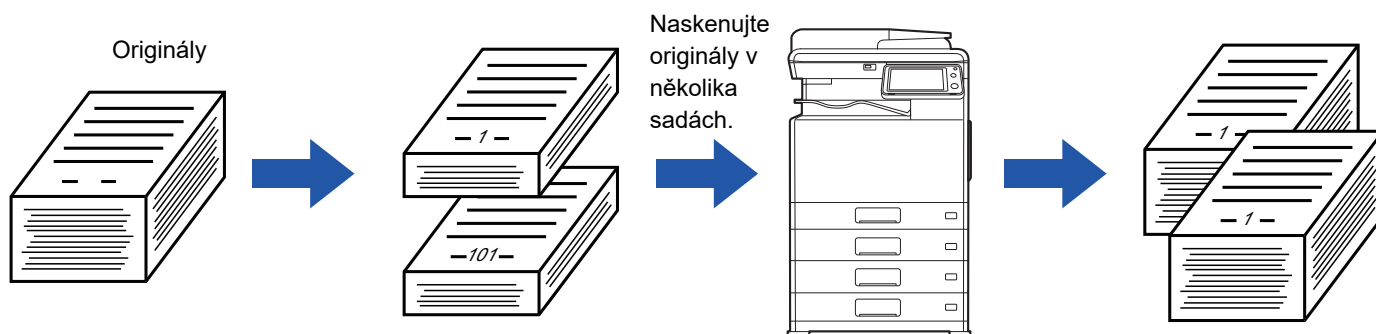

- Před skenováním originálu musíte zvolit režim vytváření úlohy.
- Pokud potřebujete změnit všechna nastavení originálu, změňte je před skenováním originálu.
- Je-li složka rychlých souborů funkce ukládání dokumentů plná, kopírování v režimu vytváření úlohy nebude možné. Vymažte nepotřebné soubory ze složky rychlých souborů.



Režim vytváření úlohy nemůže být kombinován s dalšími funkcemi.

- Kopie dvojstrany
- Kopie knihy
- Vizitka
- Vícestránkové zvětšení
- Plné krytí kopie
- Opakovat uspořádání

Kopírování v režimu vytváření úlohy

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vytvoření úloh].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení vytváření úlohy


Klepněte na klávesu [Vytvoření úloh] a zrušte její zaškrtnutí.



2

Změňte nastavení podle potřeby.

3

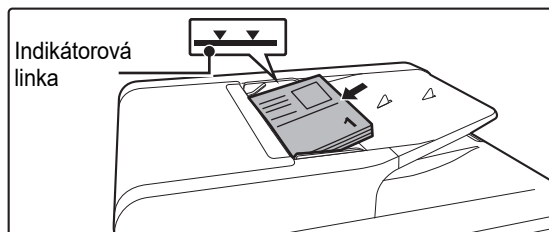

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty, klepněte na klávesu [Start] a naskenujte první originál.

Zasuňte originály úplně do zásobníku podavače dokumentů. Originály je možné ukládat až po indikační čáru.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

4



Vložte další sadu originálů a klepněte na klávesu [Start].

Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály.



- Chcete-li změnit nastavení kopírování pro každou sadu originálů, klepněte na klávesu [Změnit nastav.]. Další informace naleznete v části "[Změna nastavení kopírování pro každou sadu originálů \(strana 2-85\)](#)".
- Klepnete-li na klávesu [Náhled], nebudete moct skenovat další strany.

5

Opakujte, dokud nejsou všechny strany naskenovány, a zkontrolujte náhled obrazu na obrazovce náhledu.



Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [CA].

6

Klepněte na klávesu [Konec Čtení] a zahajte kopírování.



Změna nastavení kopírování pro každou sadu originálů

Podle potřeby proveďte změnu nastavení kopírování pro každou sadu originálů.

Před skenováním následujícího originálu v kroku 4 postupu "[Kopírování v režimu vytváření úlohy \(strana 2-83\)](#)" proveďte níže uvedené kroky.



Nastavení [Oddělovací stránka] nelze u druhé a dalších sad změnit.

1

Klepněte na klávesu [Změnit nastav.].

2

Změňte nastavení kopírování.

3

Vložte další sadu originálů a klepněte na klávesu [Start].

Opakujte tento krok, dokud nejsou naskenovány všechny originály.




SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ S RŮZNOU VELIKOSTÍ (ORIGINÁL S RŮZNOU VELIKOSTÍ)


Tato funkce kopíruje originály různých velikostí současně, i když jsou smíchány velikosti originálu A5 (5-1/2" x 8-1/2") a A4 (8-1/2" x 11").

Při skenování originálů přístroj automaticky detekuje velikost každého originálu a použije papír vhodné velikosti.

Je-li funkce originálů s různou velikostí kombinována s automatickou volbou měřítka, měřítko je upraveno jednotlivě pro každý originál podle zvolené velikosti papíru, což umožňuje tisk na jednu velikost papíru.

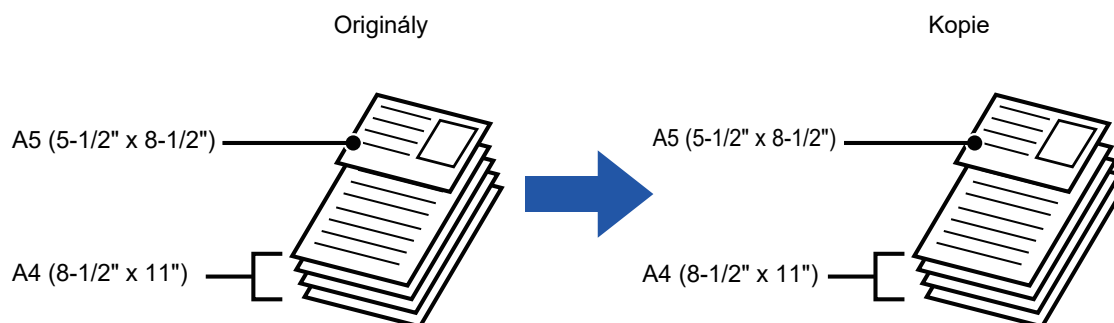

V případě originálu smíšené velikosti v kombinaci s automatickou volbou měřítka (vybrány automatická volba měřítka a A4 (8-1/2" x 11"))

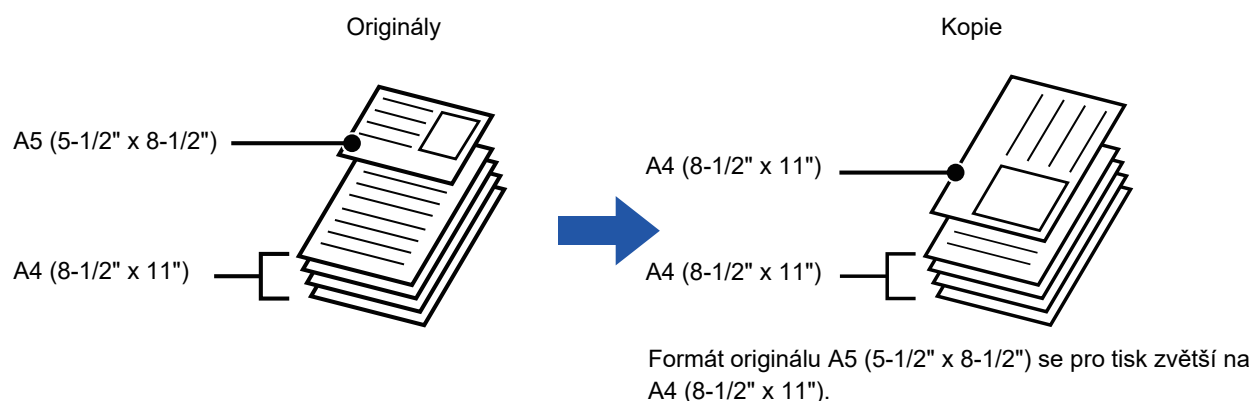

Funkce originálů s různou velikostí musí být zadána, ještě než naskenujete originál.



Nastavení přístroje tak, aby vždy skenoval smíšené originály

- V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Režim podávání originálů].
- Výstup, N:1 a další funkce budou mít stejná nastavení jako první strana.



1

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a potom na tlačítko [Smíš. vel. originálu].

Na ikoně se zobrazí zaškrtnutí.


Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko [Zpět].



Zrušení nastavení originálu s různými formáty

Klepnutím na tlačítko [Pomalé skenov.] zrušíte zaškrtnutí.

2

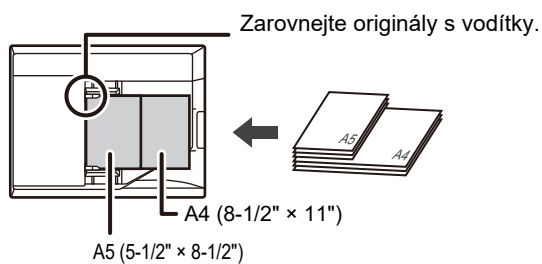

Umístěte originál na sklo dokumentů lícem nahoru.

Originály orientujte tak, aby si šířky odpovídaly.


3

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



SKENOVÁNÍ TENKÝCH ORIGINÁLŮ (REŽIM POMALÉHO SKENOVÁNÍ)

Když chcete skenovat tenké originály pomocí automatického podavače dokumentů, můžete použít tuto funkci, která pomáhá zabránit uvíznutí tenkých originálů.

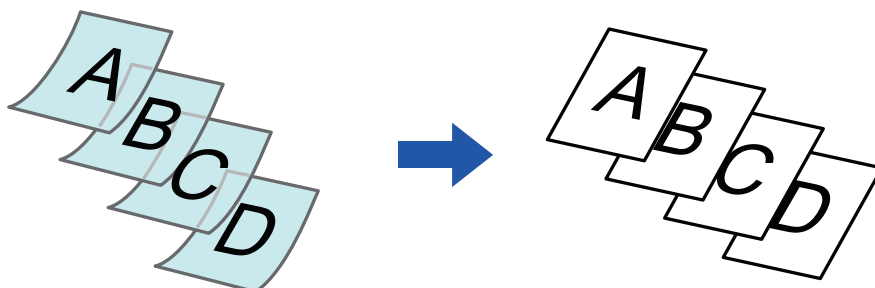

Režim pomalého skenování musí být zadán, ještě než naskenujete originál.



Režimy automatického oboustranného kopírování "2-Stranně→2-Stranně" a "2-Stranně→1-Stranně" nelze použít.



Skenování originálu vždy v režimu pomalého skenování:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Režim podávání originálů].

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Pomalé skenov.].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení režimu pomalého skenování:

Klepnutím na klávesu [Pomalé skenov.] zrušte její zaškrtnutí.

2

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)



Jsou-li originály zasunuty příliš velkou silou, mohou se pomačkat nebo zaseknout.

3

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



Když se dokument vysune do výstupního zásobníku originálů v automatickém podavači dokumentů, upevněte rameno pro fixaci papíru uprostřed v horní části.



NASTAVENÍ ROZLIŠENÍ PŘI SKENOVÁNÍ (ROZLIŠENÍ)


Tato funkce upravuje rozlišení při skenování originálu a povoluje výstup s prioritou vysoké kvality nebo rychlosti v závislosti na příslušné aplikaci.



- Rozlišení musí být zadáno, ještě než naskenujete originál.
- Nastavení rozlišení je použito při vytváření černobílé kopie v úplné velikosti.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Rozlišení skenu].

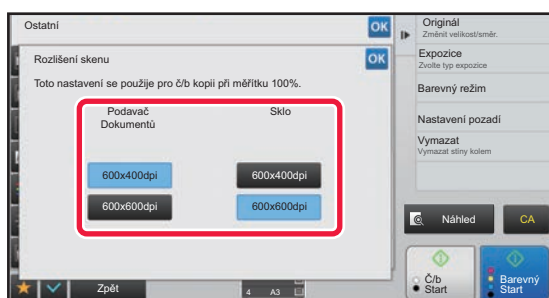2

Zvolte rozlišení.

Rozlišení může být nastaveno pro automatický podavač dokumentů i sklo pro dokumenty.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.

3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

4

Klepnutím na tlačítko [Barevný Start] nebo [Č/b Start] začněte kopírovat



• Skenování ve vysoké kvalitě pomocí podavače (Černobíle)

V části „Nastavení (správce)“ zvolte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Skenování ve vysoké kvalitě pomocí podavače dokumentů (Č/B)]. Umožňuje změnit rozlišení pro černobílé kopírování při použití automatického podavače dokumentů z 600 x 400 dpi na 600 x 600 dpi (režim vysoké kvality). Je-li použit režim vysoké kvality, reprodukuje se jemný tisk a tenké čáry mnohem ostřeji, rychlost skenování je však nižší. Není-li nastaven režim vysoké kvality, musí být splněny následující podmínky, aby bylo možné skenovat při rozlišení 600 x 600 dpi a dosáhnout nejvyšší rychlosti.

- Měřítka kopírování musí být nastaveno na 100 %.
- Nevolte speciální režim, který změní měřítko.
- Nekopírujte černobíle pomocí klávesy [Barevný Start].

• Rychlé skenování ze skla dokumentů (Černobíle)

V části „Nastavení (správce)“ zvolte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Rychlé skenování ze skla dokumentů (Č/B)]. Umožňuje změnit rozlišení pro černobílé kopírování při použití skla pro dokumenty z 600 x 600 dpi na 600 x 400 dpi (režim vysoké rychlosti). Je-li vybrán režim vysoké rychlosti, počáteční kopírování je rychlejší, avšak obraz kopie není tak věrný. Není-li nastaven režim vysoké kvality, musí být splněny následující podmínky, aby bylo možné skenovat při rozlišení 600 x 400 dpi a dosáhnout nejvyšší rychlosti.

- Měřítka kopírování musí být nastaveno na 100 %.
- Nevolte speciální režim, který změní měřítko.
- Nekopírujte černobíle pomocí klávesy [Barevný Start].



FUNKCE PŘIDÁNÍ TEXTU A OBRAZU


TISK DAT, ČÍSEL STRAN A VODOZNAKŮ (RAZÍTKO)

Tato funkce na kopie vytiskne takové informace, jako je "Datum" nebo "Razítko", jenž nejsou součástí originálu. Můžete tisknout následujících šest typů informací:

- Datum
- Číslo str.
- Razítko
- Kopie
- Text
- Vodoznak

Jako razítko nebo vodoznak můžete vytisknout text, například "DŮVĚRNÉ" nebo "PRIORITA". Jako text můžete vytisknout přednastavený text nebo libovolné znaky.

Každá z položek výše může být vytisknuta v záhlaví nebo zápatí každého listu.

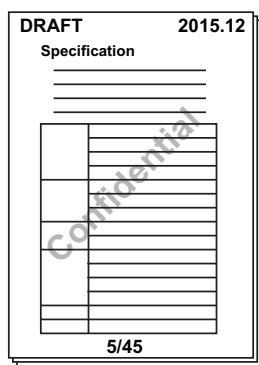

- Jestliže obsah razítka v jedné pozici překrývá obsah razítka v jiné pozici, bude priorita udělena podle následujících pravidel: vodoznak, pravá strana, levá strana, střed. Obsah, který je skryt kvůli překrývání položek, se nevytiskne.
- Text se bude tisknout v přednastavené velikosti bez ohledu na nastavení měřítka kopírování nebo velikosti papíru.
- Text se bude tisknout podle přednastavené expozice bez ohledu na nastavení expozice.
- V závislosti na velikosti papíru může být některá tisknutá část ořezána nebo posunuta mimo pozici.



Nastavení textu (razítko) v nabídce Tisk

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Tisk text/obraz] → [Nastavení textu (razítko)].

Zaregistrujte přednastavený text, který chcete použít v části [Razítko].

Když zkombinujete [Razítko] s jinými funkcemi:

| Název kombinované funkce | Postup tisku |
|---|---|
| Posun okraje | Obsah razítka je posunut podle nastavené šířky okraje spolu s obrazem. |
| Centrování | Na rozdíl od kopírovaného obrazu, který se posouvá, bude obraz vytištěn na pozici nastavenou v razítku. |
| Kopie dvojstrany Rozdělit knihu Kopie karty | Položky razítka jsou vytištěny na každý list kopie. |
| N:1 | Položky razítka jsou vytištěny pro každou stranu originálu. |
| Brožura Kopie knihy | Položky razítka jsou při sestavování vytištěny na každou stranu. |



| Název kombinované funkce | Postup tisku |
|--------------------------|--|
| Obálky/proklady | Pomocí nastavení razítka zvolte, zda má být položka vytištěná na vložených obálkách nebo prokladech. |

1 Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2 Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Razítko].

3 Klepněte na záložku, kterou chcete vytisknout, a na klávesu formátu.


Formát záložky [Text] lze zadat pomocí přednastaveného textu nebo softwarové klávesnice.

- [Nastavení pomocí záložky \[Text\] \(strana 2-92\)](#)



Když klepnete na záložku , přepne se zobrazení záložek.

4

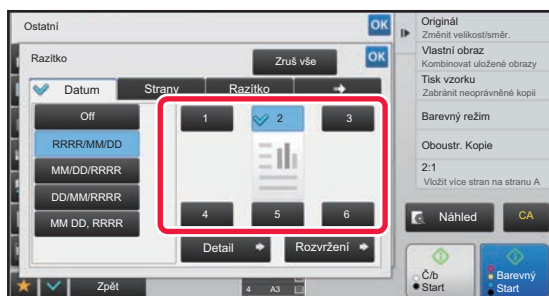

Klepněte na klávesu požadované pozice tisku.

Klepněte na kteroukoliv z kláves [1] až [6].



- Klepnutí na klávesu [Detail] umožňuje konfigurovat nastavení jednotlivých pozic.
- Klepnutím na klávesu [Rozvržení] můžete zkontrolovat pozici tisku nebo podrobná nastavení.



- Zrušení nastavení textu:
Klepněte na klávesu [Zruš vše].
- Zrušení všech nastavení:
Klepněte na klávesu [CA].

5

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.




- Pokud vyberete barevný tisk, klepněte na klávesu [Barevný Start]. Klepnutím na klávesu [Č/b Start] se razítko vytiskne černobíle, i když je zadán barevný tisk.
- Pokud je barevný tisk určen pro černobílý originál, počítá se jako plnobarevná kopie.




Nastavení pomocí záložky [Text]

Klepněte na klávesu [Přímý Vstup] na záložce [Text] a zobrazte softwarovou klávesnici. Pomocí softwarové klávesnice zadejte libovolné znaky.

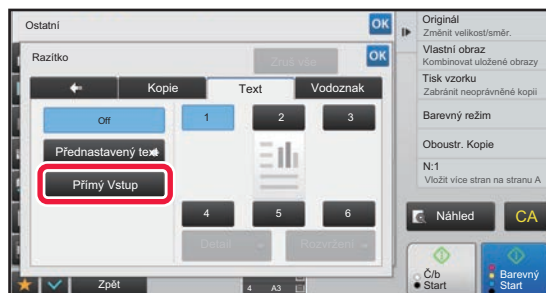

Výběr formátu z přednastaveného textu

Klepnutím na klávesu [Přednastavený text] umožňuje vybrat požadovaný formát z registrovaných formátů pro tisk. Klepnutím na klávesu [Uložit/Odstranit] můžete editovat, mazat nebo uložit přednastavený text.

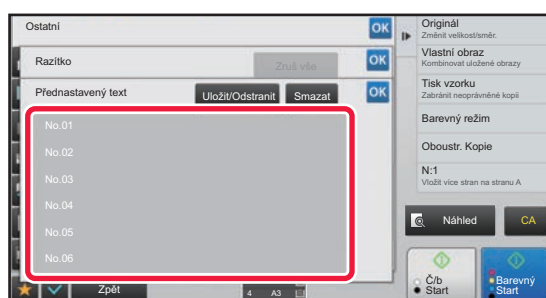





PŘIDÁNÍ REGISTROVANÉHO OBRAZU DO ORIGINÁLU (VLASTNÍ OBRAZ)

Tato funkce přidává do originálu obraz registrovaný v přístroji pro následné zhotovení kopie. K dispozici jsou následující dva typy vlastních obrazů.

- Vlastní razítko (plnobarevný obraz razítka)

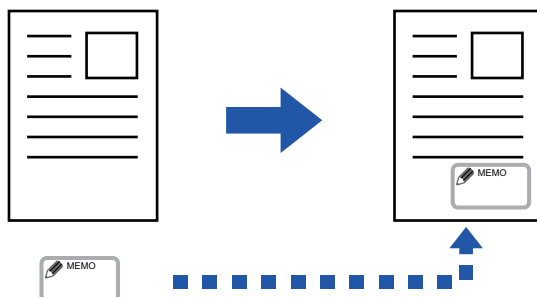

- Vlastní vodoznak (obraz razítka s vodoznakem ve stupních šedé)

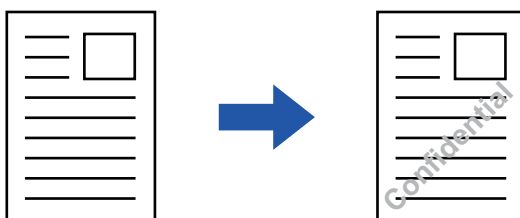

Kombinace s jinými funkcemi je popsána v tabulce níže.

| Kombinovaná funkce | Operace s vlastním obrazem |
|--------------------|--|
| Posun okraje | Přesune stejným způsobem jako pro originální obraz. |
| Mazání | Zhotoví kopii razítka jako normálně. |
| Kopie dvojstr. | Zhotoví kopii razítka podle listu. |
| Kalendář | Zhotoví kopii razítka jako normálně. |
| Vytvoření úloh | Zhotoví kopii razítka jako normálně. |
| Tandem kopie | Na základě tandemové kopie. |
| Obálky/ Proklady | Na základě nastavení vlastního obrazu. |
| Oddělovací stránka | Tisk neprobíhá na oddělovacích stránkách. |
| Proklady Fólií | Zhotoví kopii razítka jako normálně. |
| N:1 | Zhotoví kopii razítka podle listu. |
| Kopie knihy | Zhotoví kopii razítka jako normálně. |
| Pohlednice | Zhotoví kopii razítka podle listu. |
| Kopie vizitky | Kopírování vizitek na list. |
| Zrcadlový Obraz | Zhotoví kopii razítka jako normálně, bez zrcadlového převrácení obrazu. |
| ČB inverze | Vytiskne obraz jako normálně bez použití funkce ČB inverze. Při tisku na tmavé pozadí je však nastavena následující podmínka. Vlastní razítko: Vytištěno v bílé Vlastní vodoznak: Tisk bez zblednutí |



| Kombinovaná funkce | Operace s vlastním obrazem |
|--------------------------|--|
| Kopie plného krytí | Zhotoví kopii razítka jako normálně. |
| Centrování | Zhotoví kopii razítka jako normálně bez centrování. |
| Nastavení barev | Zhotoví kopii razítka pomocí registrovaných dat. |
| Razítko | Zhotoví kopii razítka v nabídce Razítko. |
| Opakování foto | Nelze kombinovat. |
| Zvětšení vícestr. | Nelze kombinovat. |
| Tisk textu pozadí | Zhotoví kopii razítka pod tiskem vzorku. |
| Tisk informací sledování | Zhotoví kopii razítka pod tiskem informací sledování. |
| Opak. uspoř. | Nelze kombinovat. |
| Pozice obrazu | Vytiskne obraz v originální poloze, bez ohledu na nastavení pozice obrazu. |
| Rozdělit knihu | Zhotoví kopii razítka podle listu. |



- Obraz musí být z ovladače tiskárny do přístroje zaregistrován předem.
 - ▶ [REGISTROVÁNÍ VLASTNÍHO OBRAZU \(strana 3-50\)](#)
- Obraz vlastního razítka je kopírován podle listu, nikoli podle originálu. Pokud povolíte možnost N:1, vlastní razítka budou kopírována pro jednotlivé sady stran.
- Obraz vlastního razítka je zkopírován s registrovanou velikostí. Velikost zůstává nezměněná, i když měřítko zvětšíte nebo zmenšíte.
- Pro jednotlivé stránky nelze zadat různé vlastní obrazy.
- Když klepnete na klávesu [Č/b Start], je zhotovena černobílá kopie, i když bylo zvoleno vlastní razítko.
- Pokud se obraz přesune mimo stanovenou plochu papíru v závislosti na registrované velikosti nebo poloze, přebytečná část nebude zkopírována.
- Vlastní obraz lze zkombinovat s tandemovým kopírováním.
Kopie razítka je zhotovena, je-li vlastní obraz se stejným názvem souboru zaregistrován v hlavním i podřízeném přístroji. Pokud registrován není, kopie bude zhotovena bez vlastního obrazu.



- **Registrace vlastního obrazu**
V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Tisk text/obraz] → [Vlastní razítko] nebo [Vlastní vodoznak].
- **Zablokování registrace vlastního obrazu**
V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Zablokování registrace vlastního obrazu] a nastavení nakonfigurujte.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vlastní obraz].

3

Klepněte na klávesu [Vlastní razítko] nebo [Vlastní vodoznak].




4

Klepnutím na klávesu [Obraz] vyberete obraz.

Z dostupného výběru zvolte požadované miniatury obrazů.

5

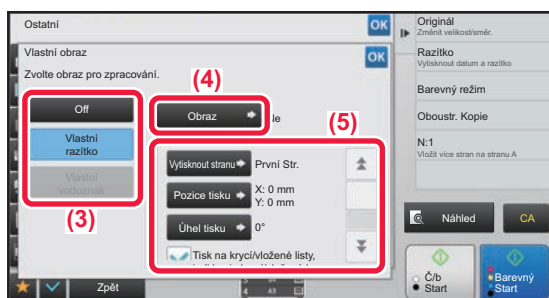**Nastavte možnost [Vytisknout stranu] nebo [Pozice tisku].**Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.

- **Zrušení nastavení vlastního obrazu:**
Klepněte na klávesu [Off].
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].

6

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.

Pro nastavení týkající se vlastního razítka a vlastního vodoznaku, viz následující tabulka.

Pro vlastní razítko

| | |
|-------------------|--|
| Vytisknout stranu | Určete strany pro kopii razítka. První strana nebo Všechny strany |
| Pozice tisku | Určete pozici pro kopii razítka. |
| Úhel tisku | Určete roh obrazu. 0 stupňů, -90 stupňů, 90 stupňů nebo 180 stupňů |

Pro vlastní vodoznak

| | |
|-------------------|---|
| Barva tisku | Určete barvu obrazu vodoznaku. Černá, červená, zelená, modrá, azurová, purpurová a žlutá. |
| Tisk vzoru | Určete barvu vzorku tisku obrazu vodoznaku. Transparentní: Zhotoví transparentní obraz originálu kopie razítka. Překrytí: Skryje vodoznak přidaný do originálního obrazu kopie razítka. |
| Expozice | Z devíti úrovní vyberte expozici vodoznaku. |
| Vytisknout stranu | Určete strany pro kopii razítka. První strana nebo Všechny strany |
| Pozice tisku | Určete pozici pro kopii razítka. |
| Úhel tisku | Určete roh obrazu. 0 stupňů, -90 stupňů, 90 stupňů nebo 180 stupňů |




VKLÁDÁNÍ OBÁLEK DO KOPIÍ (OBÁLKY/PROKLADY)

Tato funkce vloží mezi stránky na pozice odpovídající přední a zadní straně obálky úlohy kopírování odlišný typ papíru. Je užitečná, když chcete změnit papír obálky, aby dokument vypadal lépe. V případě potřeby nakonfigurujte nastavení vložených listů.



- Pro vkládání vložených listů, viz "[VKLÁDÁNÍ VLOŽENÉHO LISTU DO KOPIÍ \(OBÁLKY/PROKLADY\) \(strana 2-104\)](#)".
- U funkce N:1 je rozvržení založena na první straně a nezahrnuje obálky.

Kopírování na přední obálku a vkládání společně se zadní obálkou

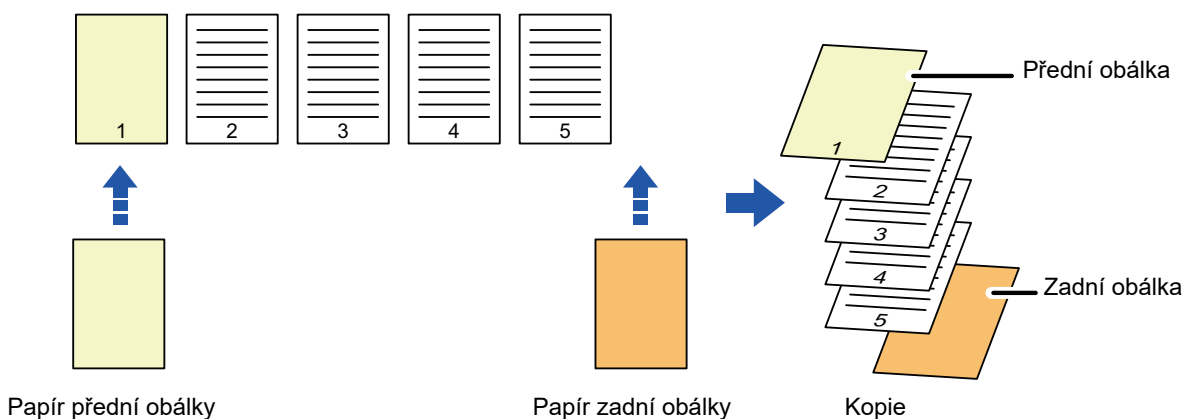







Příklady vkládání obálky

Následující příklady znázorňují výsledky kopírování při vkládání přední a zadní obálky k šesti jednostranným originálům nebo třem dvoustranným originálům ve čtyřech režimech kopírování.


1-Oboustranné kopírování z 1-oboustranných originálů

| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Nekopírováno | Nekopírováno | <p>Vloží listy obálky na začátek a konec kopií.</p> |
| Jednostranná kopie | Nekopírováno | <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a na konec kopií vloží zadní obálku.</p> |
| Oboustranná kopie | Nekopírováno | <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a na konec kopií vloží zadní obálku.</p> |

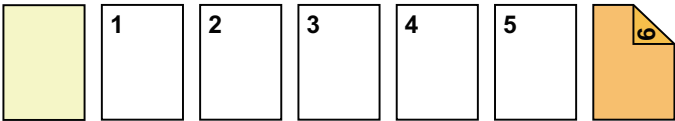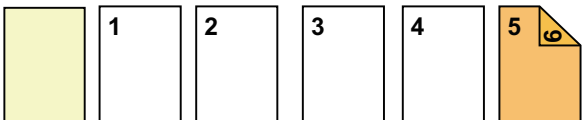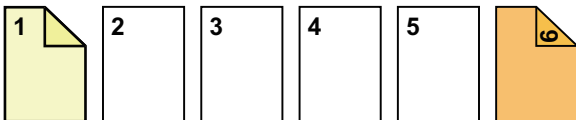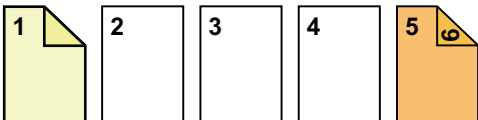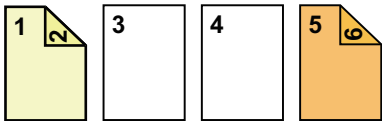

| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Nekopírováno | Jednostranná kopie |  <p>Vloží přední obálku na začátek kopií a zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Nekopírováno | Oboustranná kopie |  <p>Vloží přední obálku na začátek kopií a zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Jednostranná kopie | Jednostranná kopie |  <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Jednostranná kopie | Oboustranná kopie |  <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Oboustranná kopie | Jednostranná kopie |  <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Oboustranná kopie | Oboustranná kopie |  <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a také zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |


Oboustranné kopírování z jednostranných originálů
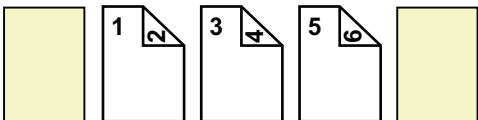
| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|--------------|--|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Nekopírováno | Nekopírováno |  <p>Vloží listy obálky na začátek a konec kopií.</p> |









| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Jednostranná kopie | Nekopírováno | <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu. Vloží listy obálky na konec kopii.</p> |
| Oboustranná kopie | Nekopírováno | <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a na konec kopii vloží zadní obálku.</p> |
| Nekopírováno | Jednostranná kopie | <p>Vloží přední obálku na začátek kopii a zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku. Jednostranná kopie je zhotovena na páté straně originálu.</p> |
| Nekopírováno | Oboustranná kopie | <p>Vloží přední obálku na začátek kopii a zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Jednostranná kopie | Jednostranná kopie | <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Jednostranná kopie | Oboustranná kopie | <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Oboustranná kopie | Jednostranná kopie | <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku. Jednostranná kopie je zhotovena na páté straně originálu.</p> |






| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|-------------------|---|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Oboustranná kopie | Oboustranná kopie |  <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a také zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |

1-Oboustranné kopírování z 2-oboustranných originálů








| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Nekopírováno | Nekopírováno |  <p>Vloží listy obálky na začátek a konec kopií.</p> |
| Jednostranná kopie | Nekopírováno |  <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a na konec kopií vloží zadní obálku.</p> |
| Oboustranná kopie | Nekopírováno |  <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a na konec kopií vloží zadní obálku.</p> |
| Nekopírováno | Jednostranná kopie |  <p>Vloží přední obálku na začátek kopií a zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Nekopírováno | Oboustranná kopie |  <p>Vloží přední obálku na začátek kopií a zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Jednostranná kopie | Jednostranná kopie |  <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |

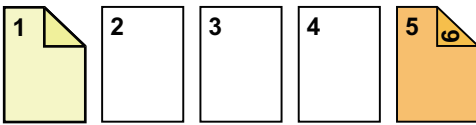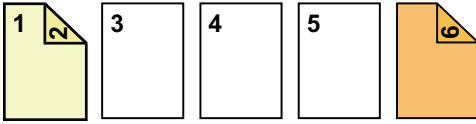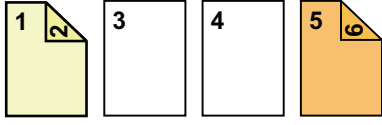

| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Jednostranná kopie | Oboustranná kopie |  <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví oboustrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Oboustranná kopie | Jednostranná kopie |  <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Oboustranná kopie | Oboustranná kopie |  <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a také zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |



2-Oboustranné kopírování z 2-oboustranných originálů
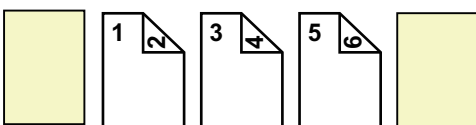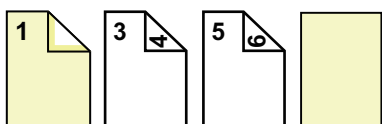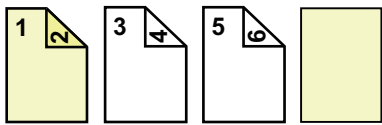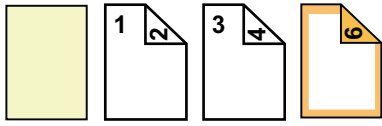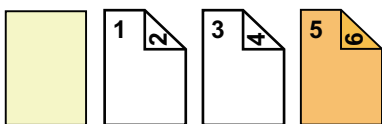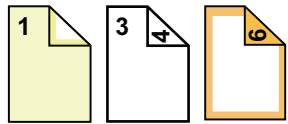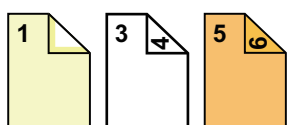
| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|--------------------|---|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Nekopírováno | Nekopírováno |  <p>Vloží listy obálky na začátek a konec kopií.</p> |
| Jednostranná kopie | Nekopírováno |  <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a na konec kopií vloží zadní obálku. * Druhá strana originálu není zkopírována.</p> |
| Oboustranná kopie | Nekopírováno |  <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a na konec kopií vloží zadní obálku.</p> |
| Nekopírováno | Jednostranná kopie |  <p>Vloží přední obálku na začátek kopií a zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku. * Pátá strana originálu není zkopírována.</p> |
| Nekopírováno | Oboustranná kopie |  <p>Vloží přední obálku na začátek kopií a zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |
| Jednostranná kopie | Jednostranná kopie |  <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku. Druhá a pátá strana originálu nejsou zkopírovány.</p> |
| Jednostranná kopie | Oboustranná kopie |  <p>Zhotoví jednostrannou kopii na první straně originálu pro přední obálku a také zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku. * Druhá strana originálu není zkopírována.</p> |



| Nastavení podmínek pro každou obálku | | Výsledné kopie |
|--------------------------------------|--------------------|--|
| Přední Obálka | Zadní Obálka | |
| Oboustranná kopie | Jednostranná kopie | <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a také zhotoví jednostrannou kopii na šesté straně originálu pro zadní obálku. * Pátá strana originálu není zkopírována.</p> |
| Oboustranná kopie | Oboustranná kopie | <p>Zhotoví oboustrannou kopii na první a druhé straně originálu pro přední obálku a také zhotoví oboustrannou kopii na páté a šesté straně originálu pro zadní obálku.</p> |



- Před použitím obálek/prokladů vložte příslušné vkládané listy do zásobníku.
- Volíte-li funkci obálek/prokladů, vložte originály do zásobníku podavače dokumentů, zvolte jednostranné nebo oboustranné kopírování, pak počet kopií a všechna ostatní požadovaná nastavení kopírování. Po dokončení nastavení, proveďte postup výběru obálek/prokladů.
- Pro přední i zadní obálku lze vložit jeden list.



- Když provádíte oboustranné kopírování oboustranných originálů, nelze vložený list vložit mezi lícovou a rubovou stranu originálu.
- Toto nastavení není dostupné, pokud je funkce "Obálky/Proklady" v režimu nastavení zakázána.



Vypnout režim obálek/prokladů

Použití funkce obálek a vkladů bude zakázáno.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Vypnout režim obálek/prokladů].

1


Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Obálky/Proklady].

3

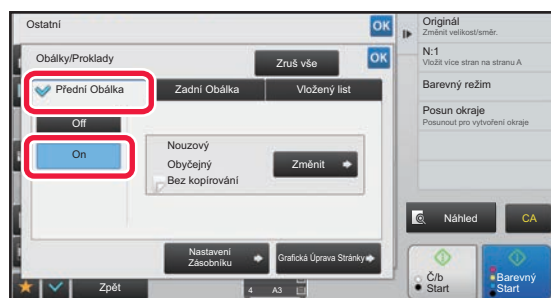


Klepněte na klávesu [Přední Obálka] a na klávesu [On].

Pokud vkládáte zadní obálku, klepněte na štítek [Zadní Obálka] a pak na klávesu [On].




4

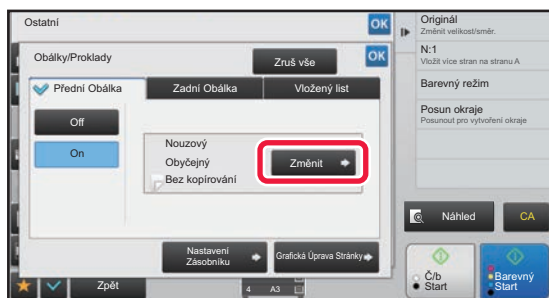

Klepněte na klávesu [Změnit].

5

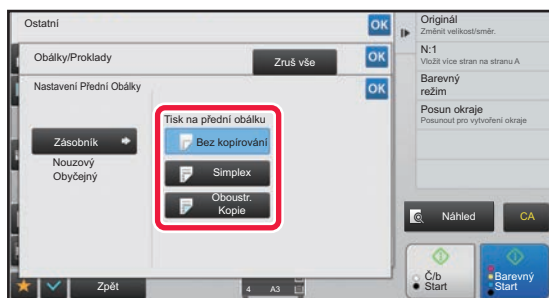

Nakonfigurujte nastavení kopie pro přední obálku.

Pokud pouze vkládáte obálku, klepněte na klávesu [Bez kopírování].

Jestliže jste zvolili klávesu [Oboustr. Kopie], klepněte na klávesu [Kniha] nebo [Blok] pro vazbu přední obálky.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Změna vstupního zásobníku obálky:

Klepnutím na klávesu [Nastavení Zásobníku] zobrazíte obrazovku nastavení vstupního zásobníku. Na obrazovce nastavení vstupního zásobníku klepněte na klávesu [Zásobník] nabídky [Přední Obálka] nebo [Zadní Obálka]. Další informace naleznete v části "[VÝBĚR ZÁSOBNÍKU PAPIRU PRO KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-12\)](#)".



- Při kopírování obalu nelze použít štítky ani fólie.
- **Zrušení vkládání listu obálky:**
Klepněte na klávesu [Off].
- **Pokud chcete současně zrušit nastavení předního krytu, zadního krytu a vloženého listu:**
Klepněte na klávesu [Zruš vše].
- **Zrušení všech nastavení:**
Klepněte na klávesu [CA].

6

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



VKLÁDÁNÍ VLOŽENÉHO LISTU DO KOPIÍ (OBÁLKY/PROKLADY)

Tato funkce vkládá list papíru na místo určené strany jako vložený list. Existují dva typy vložených listů: Je možné zadat pozici vložení. V případě potřeby vložte obálky.



Při vkládání obálek viz "[VKLÁDÁNÍ OBÁLEK DO KOPIÍ \(OBÁLKY/PROKLADY\) \(strana 2-96\)](#)".

Příklad: Vložte A za stranou 3 a vložte B za stranou 5.



Příklady vkládání listu

Následující příklady znázorňují výsledky kopírování při vkládání listů do šesti jednostranných nebo tří oboustranných originálů pomocí dvou režimů kopírování.

Kopírování jednostranného originálu

| Podmínky nastavení vloženého listu | Výsledné kopie | |
|------------------------------------|--|---|
| | Vložte vložený list v režimu jednostranné kopie. | Vložte vložený list v režimu oboustranné kopie. |
| Nekopírováno | <p>Vloží list mezi druhou a třetí stranu kopie.</p> | |
| Jednostranná kopie | <p>Zhotoví jednostrannou kopii třetí strany originálu na vložený list.</p> | |



| Podmínky nastavení vloženého listu | Výsledné kopie | |
|------------------------------------|--|---|
| | Vložte vložený list v režimu jednostranné kopie. | Vložte vložený list v režimu oboustranné kopie. |
| Oboustranná kopie | <p>Zhotoví oboustrannou kopii třetí a čtvrté strany originálu na vložený list.</p> | |

Kopírování oboustranného originálu

| Podmínky nastavení vloženého listu | Výsledné kopie | |
|------------------------------------|--|--|
| | Vložte vložený list v režimu jednostranné kopie. | Vložte vložený list v režimu oboustranné kopie. |
| Nekopírováno | <p>Vloží list mezi druhou a třetí stranu kopie.</p> | |
| Jednostranná kopie | <p>Zhotoví jednostrannou kopii třetí strany originálu na vložený list.</p> | <p>* Čtvrtá strana originálu není zkopírována.</p> |
| Oboustranná kopie | <p>Zhotoví oboustrannou kopii třetí a čtvrté strany originálu na vložený list.</p> | |



- Před použitím obálek/prokladů vložte příslušné vkládané listy do zásobníku.
- Volíte-li funkci obálek/prokladů, vložte originály do zásobníku podavače dokumentů, zvolte jednostranné nebo oboustranné kopírování, pak počet kopií a všechna ostatní požadovaná nastavení kopírování. Po dokončení nastavení, proveďte postup výběru obálek/prokladů.
- Velikost vloženého listu musí být shodná jako velikost kopie.
- Lze vložit až 100 vložených listů.



- Sklo pro dokumenty není možné pro tuto funkci použít.
- Povšimněte si, že na místo stejné stránky nelze vložit dva vložené listy.
- Když provádíte oboustranné kopírování oboustranných originálů, nelze vložený list vložit mezi lícovou a rubovou stranu originálu.
- Toto nastavení není dostupné, pokud je funkce obálek/prokladů v režimu nastavení (administrátor) zakázána.

**Vypnout režim obálek/prokladů**

Použití funkce obálek a vkladů bude zakázáno.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Vypnout režim obálek/prokladů].



1

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Obálky/Proklady].

3


Klepněte na kartu [Vložte list].

4

Klepněte na klávesu [Vkládání Typu A] a na klávesu zobrazení vkládané strany.

Nastavení vkládání typu B až H jsou stejná, jako nastavení pro vkládání typu A.

5

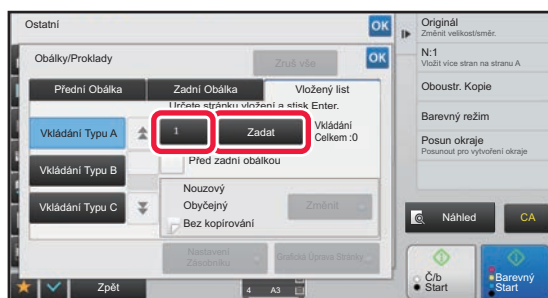

Pomocí číselných kláves zadejte číslo strany, do které chcete vložit list, a klepněte na klávesu [Zadat].

Celkový počet vložených listů se zobrazí vedle klávesy [Zadat]. Opakujte tyto kroky podle počtu vložených listů. Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



• Pokud zadáte nesprávné číslo vložené strany:


Klepněte na klávesu [Grafická Úprava Stránky] a změňte stranu.

▶ [KONTROLA, EDITOVÁNÍ A MAZÁNÍ GRAFICKÉ ÚPRAVY STRAN OBÁLKY A VLOŽENÝCH LISTŮ \(GRAFICKÁ ÚPRAVA STRÁNKY\) \(strana 2-108\)](#)

• Zrušení vložených listů:

Klepněte na klávesu [Zruš vše].


6

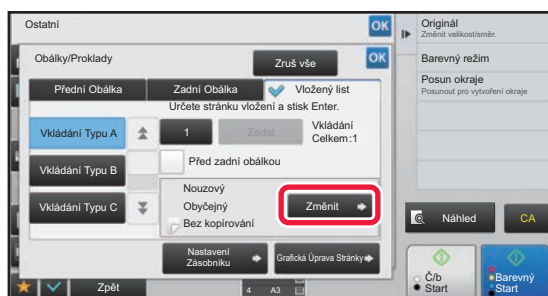

Klepněte na klávesu [Změnit].



7

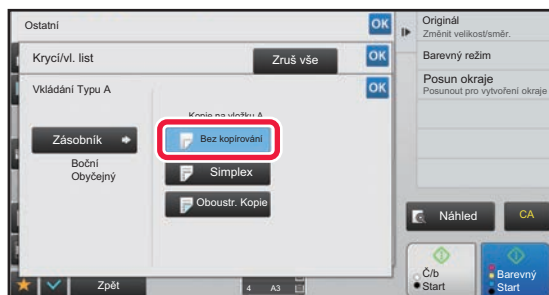

Pokud vkládáte pouze vložený list A, klepněte na klávesu [Bez kopírování].

Kopírujete-li na vložený list A, klepněte na klávesu [Simplex] nebo [Oboustr. Kopie].

Jestliže jste zvolili [Oboustr. Kopie], klepněte na klávesu [Kniha] nebo [Blok] pro vazbu vloženého listu.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Změna vloženého listu:

Klepněte na klávesu [Zásobník] a vyberte zásobník, ve kterém jsou založeny vkládané listy.



- Při kopírování na obě strany vloženého listu nelze používat štítky ani fólie.

- **Zrušení všech nastavení:**

Klepněte na klávesu [CA].

8

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.




KONTROLA, EDITOVÁNÍ A MAZÁNÍ GRAFICKÉ ÚPRAVY STRAN OBÁLKY A VLOŽENÝCH LISTŮ (GRAFICKÁ ÚPRAVA STRÁNKY)

Jak je uvedeno níže, u registrovaných obálek a vložených listů se obsah editování liší.

- V případě "Krycí list" můžete změnit nastavení, například typ papíru, kopírovat/nekopírovat, jednostranně a oboustranně.
- V případě "Vložte list" můžete změnit pouze číslo strany, do které chcete vložený list vložit.

1 Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Obálky/Proklady].

2

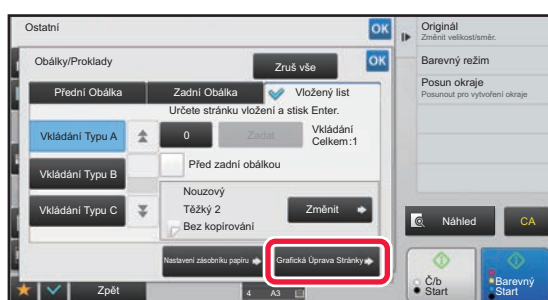


Klepněte na klávesu [Grafická Úprava Stránky].



Pokud nejsou nastavení obálek nebo vložených listů nakonfigurována, je klávesa [Grafická Úprava Stránky] neaktivní.

3

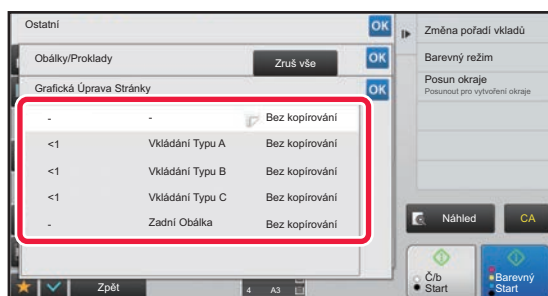

Zkontrolujte grafickou úpravu stránky.

Chcete-li ukončit úlohu po kontrole grafické úpravy stránky, klepněte na klávesu **OK**.

Chcete-li ji editovat nebo smazat, klepněte na požadovanou klávesu. Pro mazání klepněte na klávesu [Smazat].

Chcete-li provést editaci, klepněte na klávesu [Opravit].

Když nastavíte různé typy vložení stejné stránky po sobě, můžete klepnout [Změna pořadí vkladů] na panelu akcí a změnit jejich pořadí.

4

Změňte nastavení obálky nebo vloženého listu.

Pro obálku můžete změnit režim kopírování.

Pro vložený list můžete změnit číslo strany, do které chcete vložený list vložit.

Po dokončení nastavení klepněte několikrát na klávesu **OK** a vraťte se na obrazovku [Ostatní]. Pak klepněte na klávesu [Zpět].




VKLÁDÁNÍ VLOŽENÝCH LISTŮ MEZI TRANSPARENTNÍ FÓLIE (PROKLADY FÓLIÍ)

Při kopírování na transparentní fólie se listy mohou lepit k sobě působením statické elektřiny.

Funkci prokladu fólií lze použít pro automatické vkládání listu papíru mezi jednotlivé listy transparentní fólie, aby se s nimi lépe manipulovalo.


Na vložené listy je možné také kopírovat.

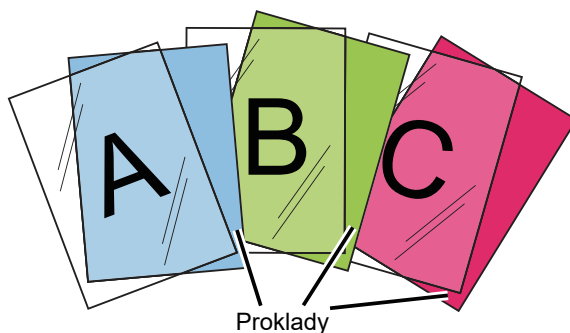

Při oboustranném kopírování lze použít pouze režim "2-Stranně→1-Stranně".



- V tomto režimu nelze zadat počet kopií.
- Transparentní fólie musí být vloženy do pomocného zásobníku.

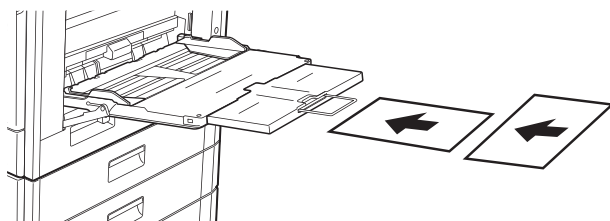1

Umístěte transparentní fólii do pomocného zásobníku lícem dolů a vložte listy transparentní fólie.

Po vložení transparentní fólie nakonfigurujte nastavení pomocného zásobníku.

▶ [KOPÍROVÁNÍ S POMOCNÝM ZÁSOBNÍKEM \(strana 2-37\)](#)

2

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.


- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

3

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Proklady Fólií].



4

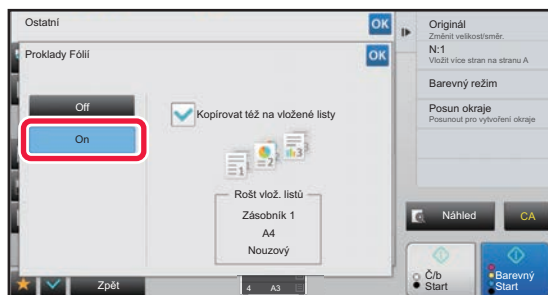

Klepněte na klávesu [On].

Při zhotovování kopie na vložené listy zaškrtněte pole [Kopírovat též na vložené listy] .

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



- **Zrušení nastavení prokladů fólií:**

Klepněte na klávesu [Off].

- **Zrušení všech nastavení:**

Klepněte na klávesu [CA].

5


Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



FUNKCE PRO SPECIFICKÁ POUŽITÍ

ZHOTOVENÍ KOPIE VELIKOSTI PLAKÁTU (ZVĚTŠENÍ VÍCE STR.)

Tato funkce kopíruje zvětšený obraz originálu odděleně na více listů.

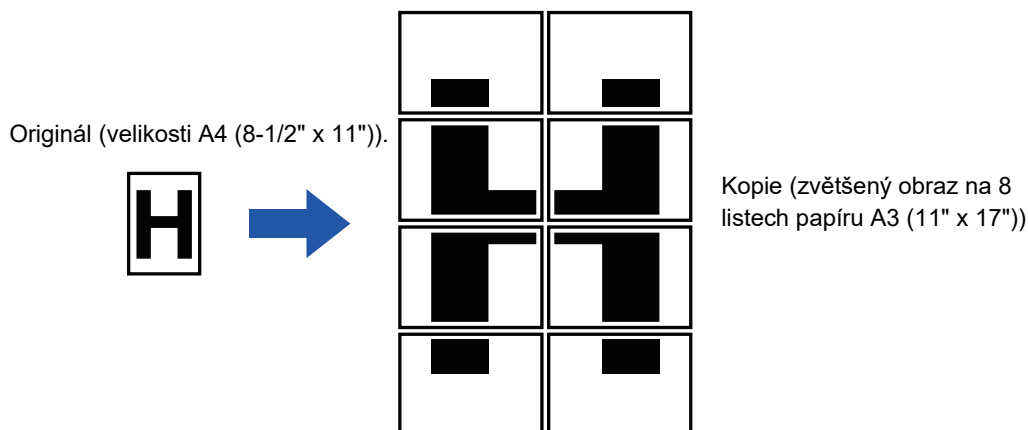

- Před skenováním originálu musíte zvolit zvětšení vícestránkové.
- Umístěte originál na sklo pro dokumenty.
- Když je vybráno zvětšení vícestránkové, orientace obrazu se změní na vertikální (na výšku).
- Překrývání částí obrazu
 - Okolo hran každé kopie bude okraj.
 - Plochy pro překrývání kopií budou vytvořeny na vstupní a výstupní straně každé kopie.
- Velikost papíru, počet listů požadovaných pro zvětšení obrazu a měřítko jsou zvoleny automaticky, na základě vybrané velikosti originálu a velikosti zvětšení. (Velikost papíru a měřítko nelze zvolit ručně)

1

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Zvětšení vícestr.].


2

Zvolte záložku [AB] nebo [Palec] podle velikosti originálu pro kopii velikosti plakátu a pak klepněte na klávesu, která odpovídá velikosti originálu.

Klepnutím na klávesu velikosti originálu zobrazíte klávesy s dostupnou velikostí zvětšení, velikostí kopírovacího papíru a počtem listů.



3

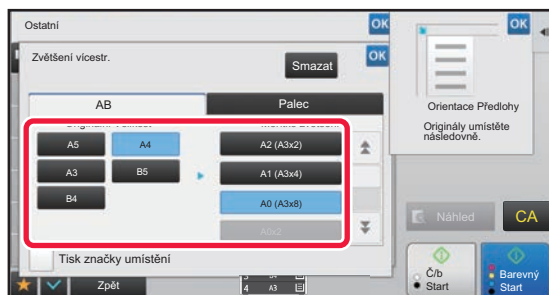

Klepněte na klávesu velikosti, na kterou chcete originál zvětšit.

Zobrazí se orientace obrazu.

Po dokončení nastavení klepněte postupně na tlačítko **OK** a [Zpět].



Při tisku obrazu kopie a okraje zaškrtněte pole [Tisk značky umístění] .



• **Zrušení nastavení vícestránkového zvětšení:**

Klepněte na tlačítko [Smazat].

Přestože je zrušeno vícestránkové zvětšení, automaticky zvolené měřítko zůstane zachováno.

• **Návrat na měřítko 100 %:**

Klepněte na klávesu [Měřítka] na základní obrazovce, zobrazte nabídku měřítka a klepněte na klávesu [100%].

4

Vložte originál na sklo pro dokumenty podle orientace zobrazené na obrazovce.

5

Klepnutím na tlačítko [Barevný Start] nebo [Č/b Start] začněte kopírovat.



KOPÍROVÁNÍ SE ZRCADLOVÝM OBRAZEM (ZRCADLOVÝ OBRAZ)

Tato funkce zhotoví kopii převrácením originálu do zrcadlového obrazu.



Originály



Kopie jako zrcadlový obraz



Možnost Zrcadlový obraz určete před skenováním originálu.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Zrcadlový Obraz].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení zrcadlového obrazu:

Klepněte na klávesu [Zrcadlový Obraz] a zrušte její zaškrtnutí.

2

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

3

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



FUNKCE NASTAVENÍ VÝSTUPU A SYTOSTI


ZÁMĚNA ČERNÉ A BÍLÉ PŘI KOPÍROVÁNÍ (Č/B INVERZE)

Tato funkce slouží k převrácení bílé a černé barvy na kopii pro vytvoření negativního snímku. Tato funkce může být použita pouze pro černobílé kopírování.

Originály s velkými černými plochami (na něž se spotřebuje velké množství toneru) můžete kopírovat pomocí funkce inverze černé/bílé a zajistit tak nižší spotřebu toneru.



Originály

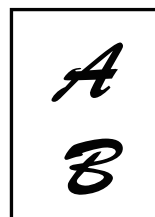

ČB inverzní kopie



- Funkce ČB inverze musí být zadána, ještě než naskenujete originál.
- Je-li zvolena tato funkce, nastavení "Typ expozice/originál" pro úpravu expozice se automaticky změní na "Text".
- Tato funkce není k dispozici v některých zemích a oblastech.



Když je vybrána tato funkce, nemůžete použít klávesu [Barevný Start].

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [ČB inverze].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení ČB inverze:

Klepněte na klávesu [ČB inverze] a zrušte její zaškrtnutí.

2

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].

3

Klepněte na klávesu [Č/b Start] a spusťte kopírování.



SNADNÁ ÚPRAVA KVALITY OBRAZU (RYCHLÉ NASTAVENÍ KVALITY OBRAZU)

Barvu a okraje obrazu a textu lze snadno nastavit.




Před skenováním originálu musíte zvolit rychlé nastavení kvality obrazu.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Nastavení kvality obrazu].

2

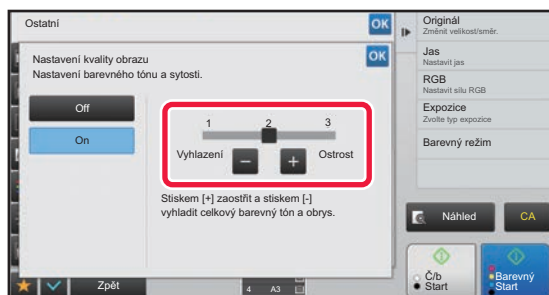

Klepnutím na **- +** nebo posunutím posuvníku upravte kvalitu obrazu.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Zrušení rychlého nastavení kvality obrazu:

Klepněte na klávesu [Off].

3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].


4

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



NASTAVENÍ ČERVENÉ/ZELENÉ/MODRÉ NA KOPIÍCH (NASTAVIT RGB)

Tato funkce zvyšuje nebo snižuje intenzitu jedné ze tří barevných složek: R (červená), G (zelená) nebo B (modrá).

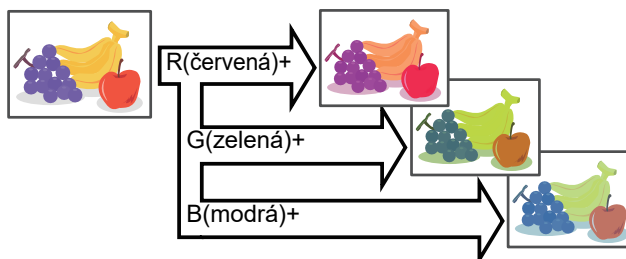

Funkce RGB musí být zadána, ještě než naskenujete originál.


1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Nastavení RGB].

2

Klepněte na klávesu barvy, kterou chcete upravit.

3

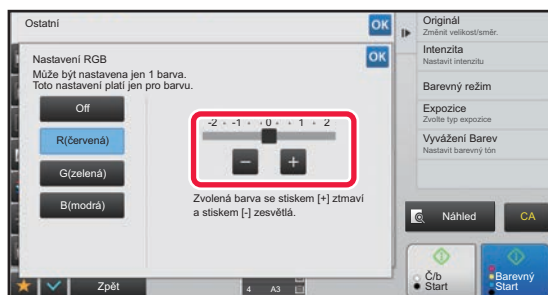

– + Klepnutím na klávesy nebo posunutím posuvníku upravte barvu.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.



• Lze upravit jen jednu barvu. (Pokud upravíte jednu barvu a pak klepnete na jinou barvu, úprava první barvy se zruší.)

• **Zrušení úpravy nastavení RGB:**

Klepněte na klávesu [Off].

4

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].


5

Klepněte na klávesu [Barevný Start] a spusťte kopírování.



NASTAVENÍ OSTROSTI OBRAZU (OSTROST)

Tato funkce nastavuje ostrost pro dosažení ostřejšího nebo měkčího obrazu.

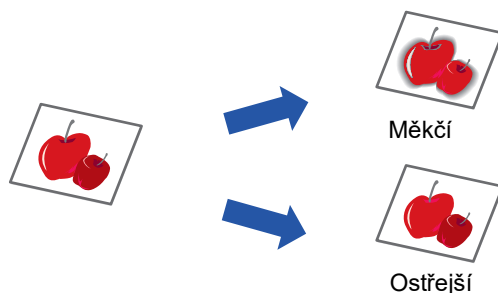


Ostrost musí být zadána, ještě než naskenujete originál.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Ostrost].

2

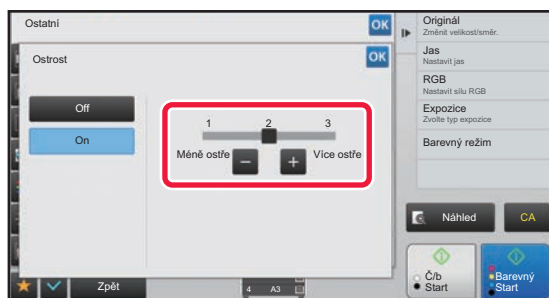

Klepnutím na klávesu **- +** nebo posunutím posuvníku upravte ostrost.

Zvolte [Více ostře] pro ostřejší obrysy, nebo [Méně ostře] pro měkčí obrysy.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Zrušení nastavení ostrosti:

Klepněte na klávesu [Off].

3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].

4

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.




NASTAVENÍ BARVY (VYVÁŽENÍ BAREV)

Můžete nastavit barvu, tón a sytost kopií.

Pro nastavení barevných kopií použijte štítek [Barevný] a pro nastavení černobílých kopií použijte štítek [ČB].

Jestliže vyberete štítek [Barevný], sytosti barev žlutá, purpurová, azurová a černá jsou rozděleny do tří rozsahů a pro každý z nich můžete nastavit sytost.

Je-li třeba, můžete také upravit všechny tři rozsahy sytosti najednou.

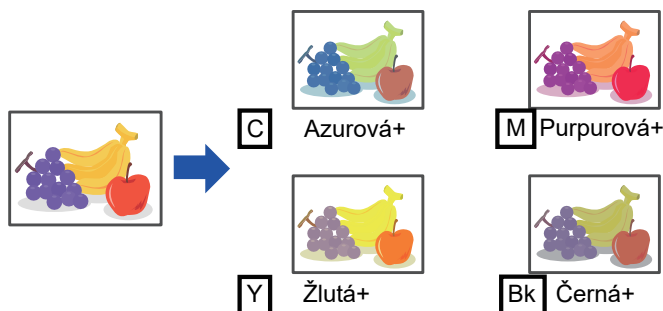

Vyvážení barev musí být zadáno, ještě než naskenujete originál.



Změna výchozího nastavení vyvážení barev:

V režimu nastavení (administrátor) změňte nastavení → [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Kvalita obrazu kopírování] → [Vyvážení Barev (barevný)] nebo [Vyvážení Barev (černobílý)].

1


Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vyvážení Barev].

2

Klepněte na záložku/štítek režimu, který chcete upravit.



3

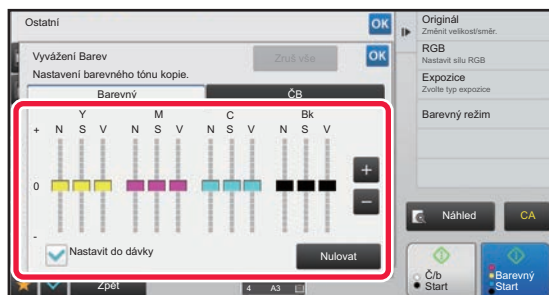

Klepněte na klávesu **- +** nebo posuňte posuvník a upravte vyvážení barvy.

- Chcete-li na štítku [Barevný] upravit každou barvu individuálně, nastavte značku [Nastavit do dávky] na . Chcete-li dále upravovat každý rozsah pro každou barvu individuálně, nastavte značku [Nastavit do skupiny barev] na .
- Chcete-li na štítku [ČB] upravit každý rozsah, nastavte značku [Nastavit do dávky] na .
- Chcete-li pomocí kláves **- +** individuálně nastavit každý posuvník, klepněte na daný posuvník a poté na klávesy **- +**.



• **Vrácení vyvážení barev u aktuálního štítku/záložky na výchozí hodnotu:**

Klepněte na klávesu [Nulovat].

Hodnoty všech aktuálně upravovaných odstínů se vrátí do výchozích hodnot vyvážení barev.

• **Vrácení všech vyvážení barev na výchozí nastavení:**

Klepněte na klávesu [Zruš vše].

Výchozí nastavení jsou hodnoty nastavené v režimu nastavení (administrátor) → [Systémové nastavení] → [Nastavení kvality obrazu] → [Kvalita obrazu kopírování] → [Vyvážení Barev (barevný)] nebo [Vyvážení Barev (černobílý)].

4

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)


5

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.



NASTAVENÍ JASU KOPIE (JAS)

Tato funkce nastavuje jas barevné kopie obrazu.

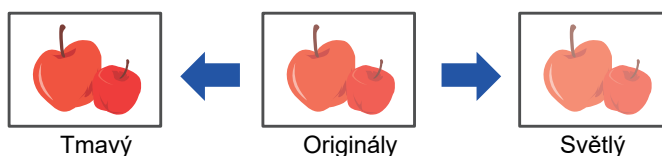


Jas musí být zadán, ještě než naskenujete originál.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Jas].

2

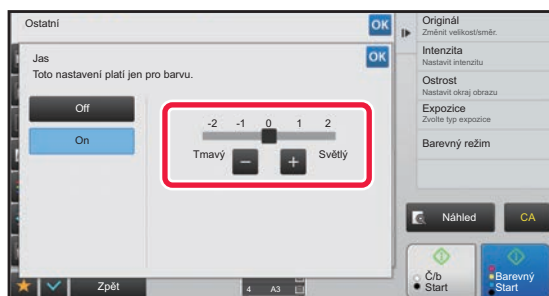

Klepněte na klávesu **-** **+** nebo posuňte posuvník a upravte jas.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Zrušení nastavení jasu:

Klepněte na klávesu [Off].

3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].


4

Klepněte na klávesu [Barevný Start] a spusťte kopírování.



NASTAVENÍ INTENZITY KOPIE (INTENZITA)

Tato funkce nastavuje intenzitu (sytnost) barevné kopie obrazu.

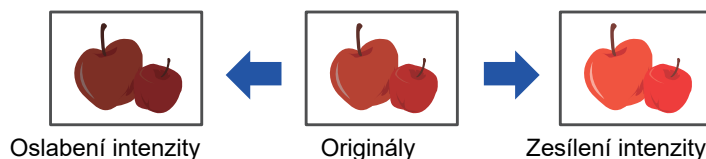

Před skenováním originálu musíte nastavit intenzitu.




Tuto funkci nelze kombinovat s funkcemi [Kopie z kopie] nebo [Vylepšení Barev] nabídky Expozice.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Intenzita].

2

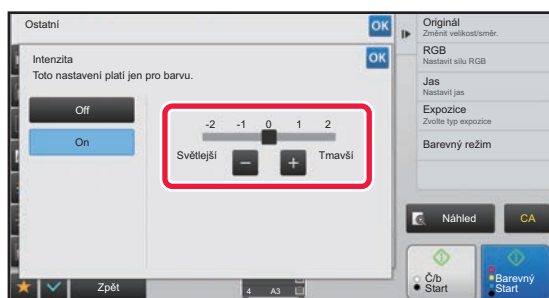

Klepněte na klávesu nebo posuňte posuvník a upravte intenzitu.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy a .



Zrušení nastavení intenzity:

Klepněte na klávesu [Off].

3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Zrušení všech nastavení:

Klepněte na klávesu [CA].

4

Klepněte na klávesu [Barevný Start] a spusťte kopírování.




FUNKCE VHODNÉ PRO KOPÍROVÁNÍ

PŘERUŠENÍ KOPÍROVÁNÍ

Tato funkce pozastavuje probíhající úlohu a přednostně vytiskne originál určený funkcí přerušování kopírování. Potřebujete-li nutně udělat kopii a přístroj je zaměstnán dlouho trvajícím kopírováním nebo jinou úlohou, použijte kopírování při přerušování.



- Klávesa [Přerušit] není zobrazena během skenování originálu.
- V závislosti na nastavení probíhající úlohy se klávesa [Přerušit] nemusí objevit.
- Kopírování při přerušování nelze použít ve spojení s následujícími funkcemi: Vytváření úlohy, Tandemové kopírování, Kopie knihy, Kopie karty, Vícestránkové zvětšení, Počítání originálů, Zkušební kopie, Nastavení náhledu a Rozdělit knihu.
- Jestliže použijete sklo na dokumenty pro přerušované kopírování, nemůžete zvolit brožuru, obálky/proklady nebo N:1. Je-li zapotřebí některá z těchto funkcí, použijte automatický podavač dokumentů.

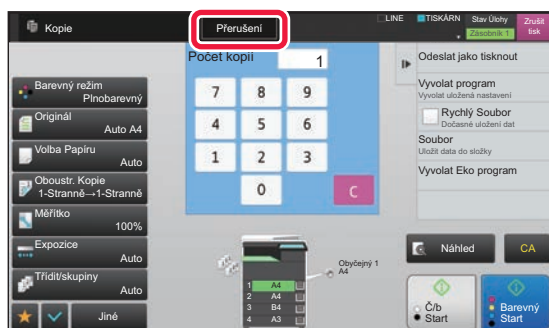1

Klepněte na klávesu [Přerušit].

Objeví se obrazovka režimu přerušování.



Je-li zadáno ověření uživatele:

Klepnutím na klávesu [Přerušit] zobrazíte obrazovku ověření uživatele. Zadejte přihlašovací jméno a heslo a proveďte ověření uživatele.

2

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

3

Nakonfigurujte nastavení kopírování.



Chcete-li přerušit kopírování, klepněte na klávesu [Zrušit].

4

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte přerušované kopírování.

Po vytisknutí kopie při přerušování se obnoví přerušovaná úloha.



Funkce přerušování kopírování nezobrazuje náhled naskenovaného originálu.



ODESLÁNÍ DAT BĚHEM KOPÍROVÁNÍ

Pomocí této funkce můžete odeslat fax během vytváření kopie, odeslat e-mail s připojeným obrazem nebo data uložit do síťové složky.



Cíl je nutné předem uložit do adresáře.

► [Návod k použití \(Registrace adresáře\)](#)

Přenos faxu a obrazu začne po kopírování. Pro přenos se použijí stejná nastavení jako pro kopírování.

Některé funkce však nemusí mít stejné výsledky jako kopírování.



Zablokovat odesílání během kopírování


V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Zablokovat odesílání během kopírování].

1

Klepnutím na klávesu [Detail] přepněte do normálního režimu.


► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

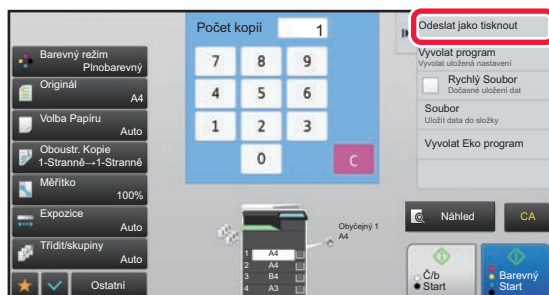

Na panelu akcí stiskněte [Odeslat jako tisknout].

3

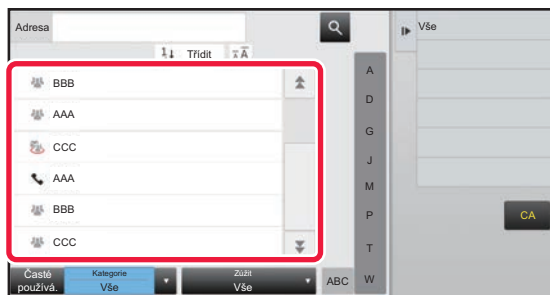

Vyberte příjemce z adresáře.

► [Návod k použití \(Registrace adresáře\)](#)

Jakmile vyberete příjemce, klepněte na klávesu [Zadejte adresu].



• K zadání adresy nelze použít softwarovou klávesnici. Nemůžete-li příjemce najít v adresáři, do adresáře jej zadejte.

• Nelze vybrat adresu internetového faxu.

4

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



5

Nastavte jednotlivé položky kopírování podle potřeby.

Tato nastavení kopírování se použijí pro přenos faxu. V závislosti na dané funkci nemusí být některá nastavení k dispozici.



Naskenovaný originál si můžete prohlédnout po klepnutí na klávesu [Náhled].

6

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte kopírování.

Po dokončení kopírování začne přenos.




Po dokončení kopírování nelze zobrazit náhled nastavení před odesláním.

ÚLOHY KOPÍROVÁNÍ

Klepnete-li na zobrazení stavu úlohy, v seznamu se zobrazí úlohy. Chcete-li zkontrolovat stav úlohy, klepněte na záložku [Tisk].

Pokud chcete úlohy zastavit nebo odstranit nebo provést prioritní zpracování, přečtěte si "Návod k použití (funkce dotykového panelu)".

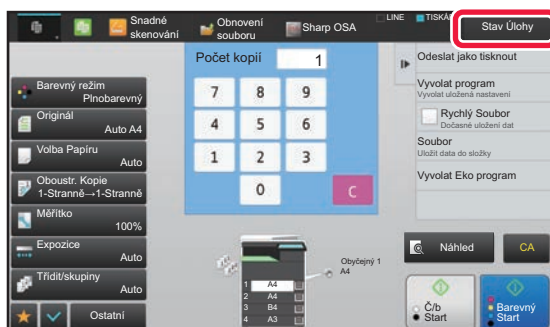



PROGRAMY

Programy se nastavují na základní obrazovce normálního režimu.

► [VÝBĚR REŽIMU KOPÍROVÁNÍ \(strana 2-4\)](#)



Programy nelze ukládat ve snadném režimu.



Zablokovat registraci/smazání programu

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Zablokovat registraci/smazání programu].

Tato možnost se používá k zabránění odstranění a změny nastavení kopírování uložených v programech úloh.

ULOŽENÍ PROGRAMU


Tato funkce hromadně ukládá nastavení kopírování do jediného programu. Uložený program je možné jednoduše vyvolat.

Informace o způsobu vyvolání programu naleznete v části "[VYVOLÁNÍ PROGRAMU \(strana 2-128\)](#)".

Předpokládejme například, že se jednou měsíčně kopírují výkresy CAD velikosti A3 (11" x 17") pro archivační účely s použitím následujících nastavení:

- Výkresy CAD velikosti A3 (11" x 17") jsou zmenšeny na velikost A4 (8-1/2" x 11").
- Pro snížení spotřeby papíru na polovinu může být použito oboustranné kopírování.
- Kvůli vložení do pořadače se provádí kopírování s okrajem

A3 (11" x 17") nákrisy CAD

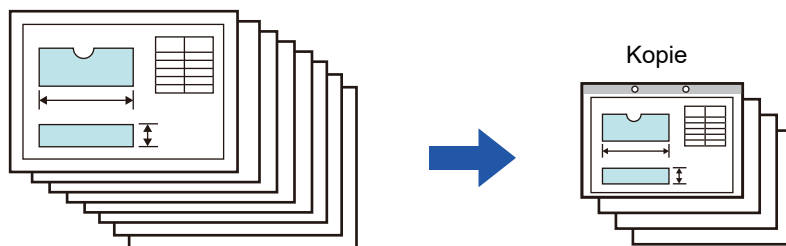

| Když není program úlohy uložen | Když je program úlohy uložen |
|--|---|
| <p>Nastavte redukci z A3 (11" x 17") na A4 (8-1/2" x 11")</p> <p>↓</p> <p>Změňte nastavení expozice.</p> <p>↓</p> <p>Nastavte oboustranné kopírování.</p> <p>↓</p> <p>Nastavte okraje.</p> <p>↓</p> <p>Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].</p> | <p>Vyvolejte uložený program.</p> <p>↓</p> <p>Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].</p> |
| <p>Zadávání tohoto nastavení pro kopírování výkresů každý měsíc zabere dost času.</p> <p>Navíc je možné udělat při nastavování chybu, takže se některé kopie musí udělat znovu.</p> | <p>Nastavení je uloženo jako program, takže se dá vyvolat stisknutím klávesy. Je to jednoduché a nezabere to žádný čas.</p> <p>Navíc, všechna nastavení jsou uložena, takže nemůže docházet k chybám a není třeba opakovat kopírování kvůli špatnému nastavení.</p> |



- Lze uložit až 48 programů.
- Nastavení programu zůstává zaregistrované, i když vypnete napájení.
- Program lze také uložit jako klávesovou zkratku na výchozí obrazovce nebo záložce oblíbených, což je užitečné při vyvolání.

1

Určete funkci kopírování k uložení.




Na základní obrazovce zobrazte [Registrace programu] na panelu akcí.

2

Na panelu akcí stiskněte [Zapsání programu].

3

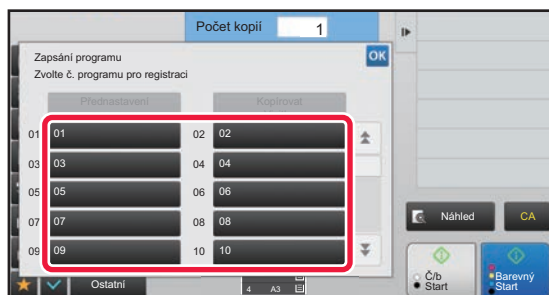


Klepněte na nepoužitou klávesu.

Klávesa s uloženým programem je zobrazena barevně. Klepněte na klávesu bez uloženého programu.



Jestliže nenastavíte název pro program, bude jako název automaticky přiřazeno sériové číslo.

4

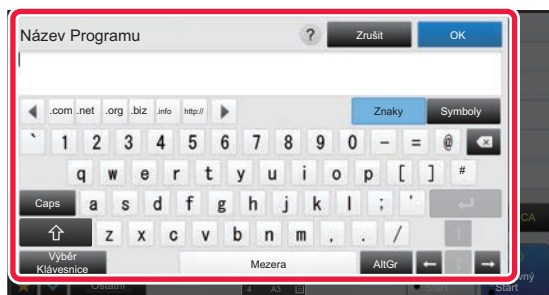


Pojmenujte program a klepněte na klávesu [OK].

Zobrazí se hlášení s informací o dokončení registrace.



5

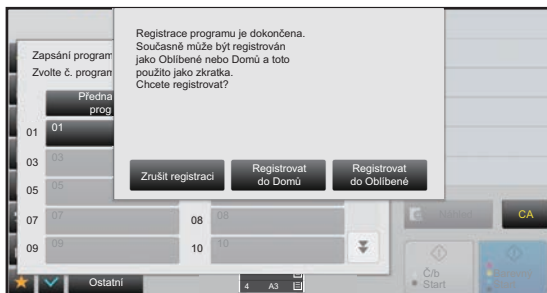

Zvolte, zda má být program přidán do základní obrazovky a oblíbených, nebo nikoliv.

Chcete-li zadat nastavení tisku, můžete vybrat požadované nastavení z přednastaveného textu nebo pomocí softwarové klávesnice. Můžete rovněž vytisknout sériové číslo a ID úlohy účtu.

Jakmile dokončíte nastavení, postupně klepněte na **OK** a [Zpět].



- Je-li zapnuto ověření uživatele, je klávesová zkratka programu zaregistrována na výchozí obrazovce uživatele nebo v záložce.
- Je-li vypnuto ověření uživatele, zobrazí se obrazovka pro zadání hesla administrátora. Jakmile je zadáno heslo administrátora, je registrace dokončena.



Počet kopií nelze uložit.



VYVOLÁNÍ PROGRAMU

1

Na panelu akcí stiskněte [Vyvolat program].

2

Klepněte na klávesu programu, který chcete vyvolat.



Můžete vybrat programovou klávesu a klepnout na [Zaregistrovat oblíbené] či [Zaregistrovat jako Domů] na panelu akcí a zaregistrovat tak zkratkovou klávesu pro vybraný program do oblíbených či na základní obrazovku/okno.



SMAZÁNÍ A PŘEJMENOVÁNÍ PROGRAMU

Tato část vysvětluje, jak smazat nastavení kopírování v programu a jak program přejmenovat.




- Program, který je již uložen, nemůže být smazán.
- Když v režimu nastavení (administrátor) zvolíte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Zablokovat registraci/smazání programu], registrovaný program nemůže být smazán ani přejmenován.

Smazání programu

1

Na panelu akcí stiskněte [Vyvolat program].

2

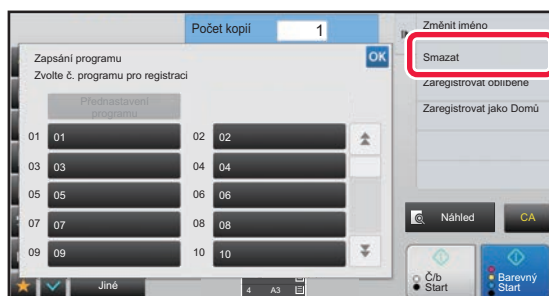

Na panelu akcí stiskněte [Smazat].

3


Klepněte na klávesu programu, který chcete odstranit, a pak na klávesu [Smazat].

Přejmenování programu

1

Na panelu akcí stiskněte [Vyvolat program].


2

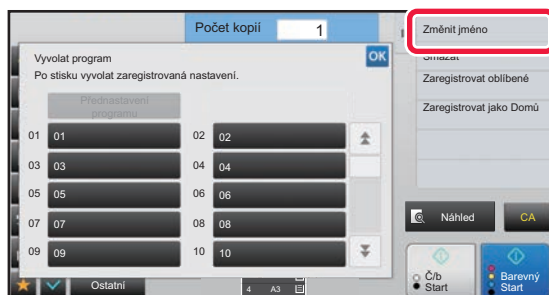

Na panelu akcí stiskněte [Změnit jméno].

3



Klepněte na klávesu požadovaného programu a přejmenujte jej. Pak klepněte na klávesu [OK].

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .



TISKÁRNA

Ikony

-  Funkce přátelské k životnímu prostředí
-  Funkce pro tisk na speciální nosiče

TISKOVÉ FUNKCE PŘÍSTROJE

TISK V PROSTŘEDÍ WINDOWS

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI TISKU 3-4

- OBRAZOVKA PRO NASTAVENÍ OVLADAČE TISKÁRNY / ODKAZ NA NÁPOVĚDU 3-6
- VÝBĚR PAPÍRU 3-7

-  • TISK NA OBÁLKY 3-8

TISK SE ZAPNUTOU FUNKCÍ OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELE 3-9

ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCE 3-11

- ULOŽENÍ NASTAVENÍ V DOBĚ TISKU 3-11
- POUŽITÍ ULOŽENÝCH NASTAVENÍ 3-12
- ZMĚNA VÝCHOZÍCH NASTAVENÍ OVLADAČE TISKÁRNY 3-13

TISK V PROSTŘEDÍ macOS

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI TISKU 3-14

- VÝBĚR PAPÍRU 3-15

-  • TISK NA OBÁLKY 3-16

TISK SE ZAPNUTOU FUNKCÍ OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELE 3-17

ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCE

VOLBA BAREVNÉHO REŽIMU 3-19

VOLBA ROZLIŠENÍ 3-21

-  OBOUSTRANNÝ TISK 3-22

PŘÍZPŮSOBENÍ TISKNUTÉHO OBRAZU PAPÍRU ... 3-23

-  TISK VÍCE STRÁNEK NA JEDNU STRÁNKU 3-25

-  TISK S PŘESKOČENÍM PRÁZDNÝCH STRÁNEK ... 3-27

FUNKCE VHODNÉ PRO TISK

FUNKCE VHODNÉ PRO VYTVÁŘENÍ BROŽUR

A PLAKÁTŮ 3-28

- TVORBA BROŽUR (KNIHA) 3-28
- TISK S NASTAVENÍM POSUNU OKRAJE (OKRAJ) 3-30
- VYTVOŘENÍ VELKÉHO PLAKÁTU (TISK PLAKÁTU) 3-32

FUNKCE ÚPRAVY VELIKOSTI A ORIENTACE

OBRAZU 3-33

- NASTAVENÍ POZICE TISKU NA LICHÝCH A SUDÝCH STRANÁCH SAMOSTATNĚ (POZICE TISKU) 3-33
- OTOČENÍ OBRAZU O 180 STUPŇŮ (OTOČIT O 180 STUPŇŮ) 3-34
- ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ TIŠTĚNÉHO OBRAZU (NASTAVENÍ ZOOMU/ZVĚTŠENÍ NEBO ZMENŠENÍ) 3-35
- NASTAVENÍ TLOUŠŤKY ČÁRY (ŠÍŘKA) 3-37
- TISK ZRCADLOVÉHO OBRAZU (ZRCADLOVÝ OBRAZ/VIZUÁLNÍ EFEKTY) 3-41

FUNKCE ÚPRAVY REŽIMU BAREV 3-42

- ÚPRAVA JASU A KONTRASTU OBRAZU (NASTAVENÍ ÚPRAVY BAREV/RGB) 3-42
- SK BLEDEHO TEXTU A ČAR ČERNOU BARVOU (TEXT ČERNÝ/VEKTOR ČERNÝ) 3-43
- VOLBA NASTAVENÍ BAREV PODLE TYPU OBRAZU (ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ BAREV) 3-44

FUNKCE KOMBINUJÍCÍ TEXT A OBRAZY 3-47

- PŘIDÁNÍ VODOZNAKU NA TIŠTĚNÉ STRANY (VODOZNAK) 3-47
- TISK OBRAZU PŘES TISKOVÁ DATA (PEČEŤ OBRAZU) 3-49
- REGISTROVÁNÍ VLASTNÍHO OBRAZU 3-50
- PŘEKRYTÍ TISKOVÝCH DAT PEVNOU FORMOU (PŘEKRYTÍ) 3-51
- PŘIDÁNÍ POČTU KOPIÍ (RAZÍTKOVÁNÍ KOPIÍ) 3-53





FUNKCE TISKU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY 3-54



- TISK URČITÝCH STRÁNEK NA JINÝ PAPÍR (JINÝ PAPÍR) 3-54
- PŘIDÁNÍ PROKLADŮ PŘI TISKU NA TRANSPARENTNÍ FÓLIE (PROKLADY FÓLIÍ) ... 3-56
- VLOŽENÍ ODDĚLOVACÍCH STRÁNEK MEZI TISKOVÉ ÚLOHY NEBO KOPIE 3-58
- TISK KOPIE (KOPIE) 3-59
- OBOUSTRANNÝ TISK S URČITÝMI STRÁNKAMI VYTIŠTĚNÝMI NA PŘEDNÍ STRANĚ (PROKLADY KAPITOL) 3-60
- VLOŽENÍ PŘEDNASTAVENÝCH DAT PŘED NEBO ZA KAŽDOU STRANOU (VLOŽENÍ STRÁNKY) 3-61
- TISKNOUT STEJNÝ OBRAZ DLAŽDICOVĚ (OPAKOVAT TISK) 3-62
- TISK VZOROVÝCH DAT (TISK SKRYTÉHO OBRAZCE) 3-63
- ZMĚNA VYKRESLOVÁNÍ OBRAZŮ A TISK JPEG OBRAZŮ (ZPRACUJTE JPEG OVLADAČEM) 3-65
- MAXIMALIZACE OBLASTI TISKU NA PAPIŘE (OBLAST TISKU) 3-66
- TISK S VYLEPŠENÝM ROZLIŠENÍM (VYHLAZOVÁNÍ) 3-67

FUNKCE VHODNÉ PRO TISK 3-68

- POUŽITÍ DVOU PŘÍSTROJŮ K TISKU VELKÉ TISKOVÉ ÚLOHY (TANDEMOVÝ TISK) 3-68
- UKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TISKOVÝCH SOUBORŮ (UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ) 3-70
- AUTOMATICKÝ TISK VŠECH ULOŽENÝCH DAT 3-72
- SOUBĚŽNÝ TISK A ODESLÁNÍ 3-73

TISK BEZ OVLADAČE TISKÁRNY

ROZŠÍŘENÍ TISKNUTELNÝCH SOUBORŮ 3-74

PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z FTP SERVERU 3-74

PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z USB PAMĚTI 3-76

PŘÍMÝ TISK SOUBORU ZE SÍŤOVÉ SLOŽKY 3-77

PŘÍMÝ TISK Z POČÍTAČE 3-80

- ODESLÁNÍ TISKOVÉ ÚLOHY 3-80
- TISK FTP 3-81
- TISK E-MAILU 3-81

TISKOVÉ ÚLOHY

KONTROLA STAVU TISKU 3-83

TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU 3-83

ZMĚNA VELIKOSTI PAPIŘU A TISK, KDYŽ DOJDE PAPÍR 3-84

DODATEK

PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT OVLADAČE TISKÁRNY 3-85

URČENÍ KÓDU ÚČTOVÁNÍ POMOCÍ OVLADAČE TISKÁRNY 3-88

OVĚŘOVÁNÍ POMOCÍ JEDNOTNÉHO PŘIHLAŠOVÁNÍ 3-90



TISKOVÉ FUNKCE PŘÍSTROJE

Přístroj je standardně vybaven funkcí plnobarevného tisku. Chcete-li tisknout z počítače, je třeba mít nainstalovaný ovladač.

Podle tabulky níže určíte, který ovladač je nutné použít ve vašem prostředí.

Prostředí systému Windows

Typ ovladače tiskárny

PCL6

Přístroj podporuje řídicí jazyky tiskáren Hewlett-Packard PCL6.

PS (Je vyžadována rozšiřující sada PS3.)

- Tento ovladač tiskárny podporuje jazyk popisu stránky PostScript® 3™ vyvinutý společností Adobe.
- Pokud požadujete použití standardního ovladače tiskárny Windows PS, je nutné použít ovladač PPD.



- Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny a konfigurovat nastavení v prostředí systému Windows, podívejte se do [Návodu pro instalaci softwaru](#).
- [Návod k použití](#) používá k vysvětlení způsobu tisku v prostředí systému Windows převážně obrazovky ovladače tiskárny PCL6. Snímky obrazovek ovladače tiskárny, se mohou mírně lišit v závislosti na tom, jaký ovladač tiskárny používáte.

Prostředí macOS

Typ ovladače tiskárny

PS (Je vyžadována rozšiřující sada PS3.)

PS – tento ovladač tiskárny podporuje jazyk popisu stránky PostScript® 3™, vyvinutý společností Adobe, a využívá soubor PPD.



- Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny a konfigurovat nastavení v prostředí macOS, podívejte se do [Návodu pro instalaci softwaru](#).



Při vytištění stránky oznámení

Když je zapnutá možnost "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Deaktivovat Tisk Stránky Oznámení], některé stavy mohou vyvolat vytištění stránky oznámení.

Pokud nelze tiskovou úlohu vytisknout podle zadání a důvod není zobrazen na ovládacím panelu, vytiskne se stránka s uvedením důvodu. Zprávu si přečtete a provedte příslušná opatření. Stránka oznámení se vytiskne například v následujícím případě:

- Existuje více tiskových dat, než se vejde do paměti.
- Vybrali jste funkci, kterou správce zakázal.




TISK V PROSTŘEDÍ WINDOWS

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI TISKU


Následující příklad ukazuje, jak vytisknout dokument z aplikace WordPad, která je standardní součástí systému Windows.



- Nabídka pro provedení tisku se může lišit podle používané aplikace.
- Podle typu používané aplikace se může lišit tlačítko, sloužící pro otevření okna vlastností ovladače tiskárny (obvykle to je tlačítko [Vlastnost] nebo [Předvolby]).
- Název přístroje, který se obvykle zobrazí v nabídce [Tiskárna] je [BP-xxxxx]. („xxxxx“ je sekvence znaků, která závisí na modelu vašeho přístroje.)

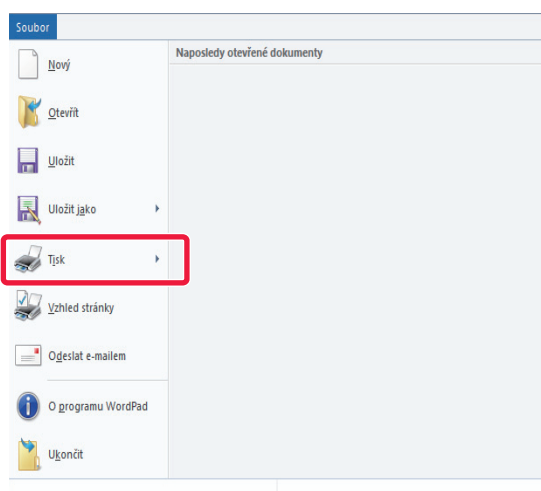1

Z nabídky [Soubor] aplikace WordPad vyberte možnost [Tisk].

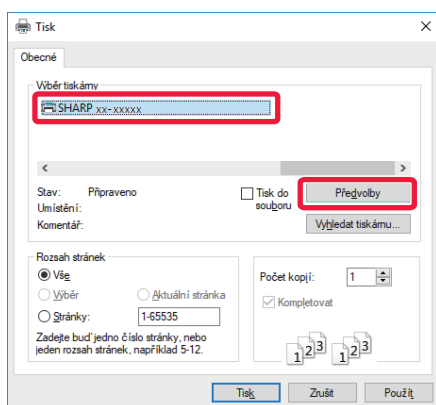
2

Vyberte ovladač tiskárny pro daný přístroj a klikněte na tlačítko [Předvolby].

Podle typu používané aplikace se může lišit tlačítko, sloužící pro otevření okna vlastností ovladače tiskárny (obvykle to je tlačítko [Vlastnost] nebo [Předvolby]).



3

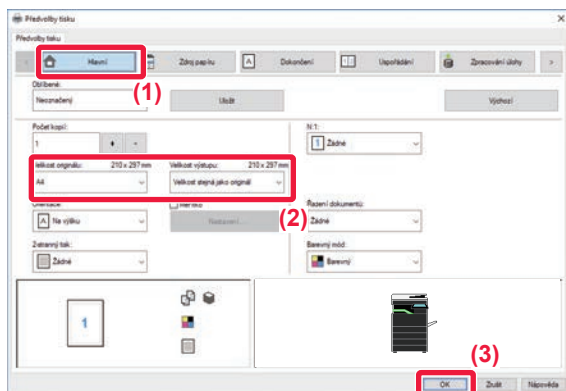

Vyberte nastavení tisku.

(1) Klikněte na záložku [Hlavní].

(2) Zadejte velikost originálu.

- V nabídce můžete zaregistrovat až sedm uživatelem definovaných velikostí. Chcete-li uložit velikost papíru, vyberte z nabídky položku [Vlastní papír] nebo jednu z položek [Uživatel1] až [Uživatel7] a klikněte na tlačítko [OK].
- Nastavení na dalších záložkách vyberete kliknutím na požadovanou záložku a zvolením nastavení.
► [OBRAZOVKA PRO NASTAVENÍ OVLADAČE TISKÁRNÝ / ODKAZ NA NÁPOVĚDU \(strana 3-6\)](#)
- Je-li originál širší než nejširší formát, který přístroj podporuje, zvolte formát papíru k tisku pomocí "Velikost výstupu".
- Zvolíte-li "Velikost výstupu" odlišnou od "Velikost originálu", tištěný obraz bude nastaven podle vybraného formátu papíru.

(3) Klikněte na tlačítko [OK].

4


Klikněte na tlačítko [Tisk].

Zahájí se tisk.



OBRAZOVKA PRO NASTAVENÍ OVLADAČE TISKÁRNY / ODKAZ NA NÁPOVĚDU

Obrazovka pro nastavení ovladače tiskárny se skládá z 9 záložek. Pro výběr konkrétního nastavení klikněte na příslušnou záložku. Informace o jednotlivých nastaveních můžete zkontrolovat na Obrazovce nápovědy. Klikněte na tlačítko [Nápověda] v pravé dolní části obrazovky.

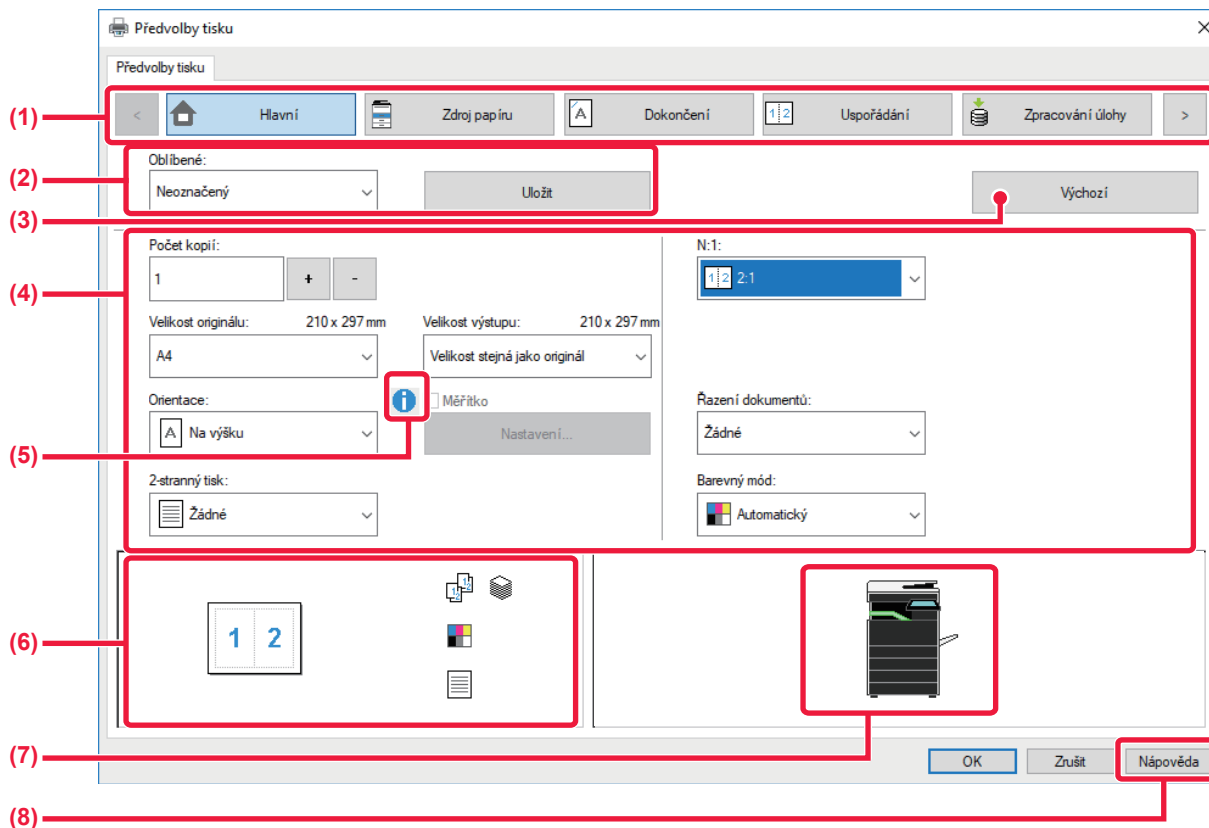

(1) Záložky: Pro změnu zobrazených záložek klikněte na .

- [Hlavní]: Na této záložce jsou shromážděny často využívané funkce. Nastavení se nachází i na ostatních záložkách. Každé nastavení na této záložce je spojeno s odpovídajícím nastavením na další záložce.
- [Zdroj papíru]: Vyberte formát a typ papíru pro tisk a zásobník papíru.
- [Dokončení]: Vyberte funkci skládání.
- [Uspořádání]: Zvolte funkce vztahující se k rozvržení, oboustrannému tisku a tisku brožur.
- [Zpracování úlohy]: Nastavte řazení dokumentů a ověření uživatele.
- [Proklady]: Vyberte funkce vkládání, jako jsou obaly nebo vložené listy.
- [Razítko]: Vyberte funkci vodoznaku nebo pečeti.
- [Kvalita obrazu]: Zvolte různá nastavení kvality obrazu.
- [Podrobné nastavení]: Zvolte tandemový tisk nebo jiné detailní nastavení tisku.

(2) Oblíbené

Nastavení provedená na jednotlivých záložkách v době tisku je možno uložit jako uživatelská nastavení.

▶ [ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCE \(strana 3-11\)](#)

(3) Výchozí

Vrátí nastavení na právě zvolené záložce do výchozího stavu.

(4) Položky nastavení

Zobrazí nastavení na každé záložce.

(5) Ikona informací ()

V okně vlastností ovladače tiskárny lze vybrat některá omezení pro kombinace nastavení. Pokud pro zvolené nastavení existuje nějaké omezení, zobrazí se vedle nastavení ikona informací (). Kliknutím na ikonu se zobrazí vysvětlení tohoto omezení.



(6) Tisk obrazu

Tato funkce umožňuje obrazovou kontrolu vlivu aktuálního nastavení na tisk obrazu. Ikony označují nastavení dokončení a barevný režim.


(7) Vzhled stroje

Tato funkce zobrazuje volby nainstalované na zařízení a používané zásobníky papíru a výstupní zásobníky.

(8) Tlačítko [Nápověda]

Zobrazí okno s nápovědou ovladače tiskárny.



- Nápovědu pro nastavení lze zobrazit kliknutím na dané nastavení a stiskem klávesy [F1].
- Můžete kliknout na tlačítko  v pravém horním rohu obrazovky nastavení a potom pro zobrazení Nápovědy v podokně klikněte na některé nastavení.

VÝBĚR PAPÍRU

Před zahájením tisku zkontrolujte jaké jsou v přístroji velikosti papíru, typy papíru a kolik zbývá papíru v zásobnících přístroje. Chcete-li zobrazit nejnovější informace o zásobníku, klikněte na tlačítko [Stav zásobníku] na záložce [Zdroj papíru].

Nastavení "Velikost výstupu" a "Zásobník papíru" jsou takto provázána:

• Když je "Zásobník papíru" nastaven na [Automatický výběr]

Je automaticky zvolen zásobník obsahující papír ve formátu a typu zvoleném v možnosti "Velikost výstupu" a "Typ papíru".

• Když je u "Zásobník papíru" jiné nastavení než [Automatický výběr]

Použijte se určený zásobník bez ohledu na nastavení v "Velikost výstupu".

Když nastavíte možnost "Typ papíru" na [Boční zásobník], nezapomeňte vybrat "Typ papíru". Zkontrolujte typ papíru nastavený pro pomocný zásobník přístroje, dále zda je papír tohoto typu skutečně vložen do pomocného zásobníku a poté zvolte příslušný typ papíru.

• Když je "Typ papíru" nastaven na [Automatický výběr]

Automaticky se zvolí zásobník s obyčejným nebo recyklovaným papírem a velikostí zvolenou v nabídce "Velikost výstupu". (Výchozím továrním nastavením je pouze běžný papír 1.)

• Když je u "Typ papíru" jiné nastavení než [Automatický výběr]

Pro tisk se použije zásobník s typem papíru a rozměrem určeným v "Velikost výstupu".



Do pomocného zásobníku lze také vkládat speciální média, například obálky.

Postup pro vkládání papíru do pomocného zásobníku naleznete v části ["ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 1-97\)"](#).



Je-li zapnuto [Povolit velikost zjištěného papíru v bočním podavači] (výchozí nastavení výrobce je vypnuto) nebo [Povolit typ zjištěného papíru v bočním podavači] (výchozí nastavení výrobce je zapnuto) (toto nastavení je přístupné, když v režimu Nastavení (správce) zvolíte [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení bočního podavače]), tisk se neuskuteční v případě, když se liší velikost nebo typ papíru zvolené v ovladači tiskárny od velikosti nebo typu papíru nastavených pro pomocný zásobník.



• Vyloučení pomocného zásobníku z těch, které lze vybrat při nastavení možnosti [Automatický výběr]:

V režimu "Nastavení (správce)", zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení bočního podavače] → [Vyloučit boční podavač z automatického výběru papíru].

Pokud jsou ale do pomocného zásobníku často zakládána speciální typy médií, doporučujeme toto nastavení zapnout.

• Když je povolena možnost "Automatické přepínání A4/Letter"

Pokud tisknete dokument formátu 8-1/2" x 11" (Letter) a žádný papír formátu 8-1/2" x 11" není k dispozici, tisk se automaticky provede na papír formátu A4.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Automatická Změna Formátu A4/Letter].

• Když je povolena možnost „Tisk A3W (12 x 18) a 11x17 na papír velikosti A3“

Pokud tisknete dokument velikosti A3W (12" x 18") nebo 11" x 17" a není vložený žádný papír velikosti A3W (12" x 18") nebo 11" x 17", tisk se automaticky provede na papír velikosti A3.

V části „Nastavení (správce)“ zvolte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Tisk A3W (12x18) a 11x17 na papír formátu A3].




TISK NA OBÁLKY

Pomocný zásobník lze použít k tisku obálek.



- Typy papíru, které lze v zásobníku používat, najdete v části "[POUŽITELNÉ TYPY PAPÍRU \(strana 1-90\)](#)".
- Postup pro vkládání papíru do pomocného zásobníku naleznete v části "[ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 1-97\)](#)".
- Podrobnější informace o vkládání papíru najdete v části "[VÝBĚR PAPÍRU \(strana 3-7\)](#)".
- Po vytištění mohou být na obálce zmačkaná místa, v závislosti na typu a formátu obálky i na tiskovém prostředí. Před tiskem ve vysoké kvalitě se doporučuje provést test tisku.
- Když používáte taková média, která lze vložit pouze se stanovenou orientací, například obálky, můžete obraz otočit o 180 stupňů. Další informace naleznete v části "[OTOČENÍ OBRAZU O 180 STUPŇŮ \(OTOČIT O 180 STUPŇŮ\) \(strana 3-34\)](#)".

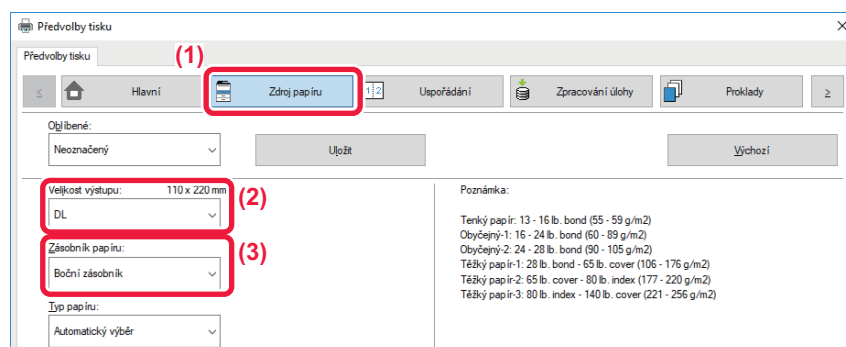

(1) Klikněte na záložku [Zdroj papíru].

(2) Z nabídky "Velikost výstupu" zvolte požadovanou velikost obálky.

Když je u [Velikost výstupu] nastavena obálka, [Typ papíru] se automaticky nastaví na [Obálka].

Když je u "Velikost originálu" nastavena obálka v záložce [Hlavní] a "Velikost výstupu" je nastaven na [Velikost stejná jako originál], "Typ papíru" se automaticky nastaví na [Obálka].

(3) Zvolte možnost [Boční zásobník] v části "Zásobník papíru".

Je-li zapnut [Povolit typ zjištěného papíru v bočním podavači] (výchozí nastavení výrobce je vypnuto) režim "Nastavení (správce)", nastavte typ papíru u pomocného zásobníku na [Obálka].



TISK SE ZAPNUTOU FUNKCÍ OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELE

Uživatelské informace (například přihlašovací jméno a heslo), které je nutné zadat, se liší podle používaného způsobu ověření a proto si je ověřte ještě před tiskem u administrátora přístroje.



- Pokud jste nakonfigurovali "Pravidla tisku" na záložce [Konfigurace], aby bylo vždy provedeno ověření uživatele, uživatelé musí být ověřováni pro každou tiskovou úlohu. To se provádí vložením ověřovacích informací do dialogového rámečku, který se zobrazí při každém tisku.
- Funkce ověření uživatele zařízení se nemůže použít, když je nainstalován ovladač PPD a když se používá standardní tiskárna PS ve Windows.
Z tohoto důvodu může být zařízení nakonfigurováno tak, aby se uživatelům nedovolilo tisk, dokud se do zařízení neuloží jejich uživatelské informace.
* Ovladač PPD umožňuje přístroji tisknout pomocí standardního ovladače tiskárny PS systému Windows.



Zakázání tisku uživatelům, jejichž uživatelské informace nejsou v přístroji uloženy:

V části "Nastavení (správce)", zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] → [Zakázat tisk neplatného uživatele].


1

V okně vlastnosti ovladače tiskárny aplikace vyberte ovladač tiskárny přístroje a klikněte na tlačítko [Předvolby].

Podle typu používané aplikace se může lišit tlačítko, sloužící pro otevření okna vlastností ovladače tiskárny (obvykle to je tlačítko [Vlastnost] nebo [Předvolby]).



2

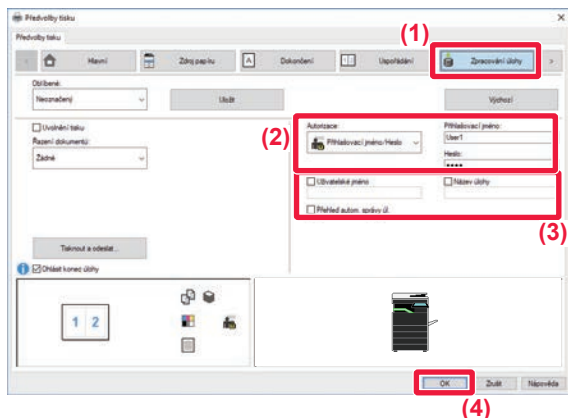

Zadejte svoje uživatelské informace.

(1) Klikněte na záložku [Zpracování úlohy].

(2) Zadejte svoje uživatelské informace.

- Provádí-li se ověření pomocí přihlašovacího jména vyberte [Přihlašovací jméno] a vložte své přihlašovací jméno.
- Provádí-li se ověření pomocí jména/hesla [Přihlašovací jméno/Heslo] a vložte své jméno a heslo. Zadejte heslo v rozmezí 1 až 32 znaků.
- Pokud je cílem ověřování zařízení služba Active Directory, můžete vybrat [Jednotné přihlašování]. Informace o jednotném přihlašování najdete v části [„OVĚŘOVÁNÍ POMOCÍ JEDNOTNÉHO PŘIHLAŠOVÁNÍ \(strana 3-90\)“](#).
- Provádí-li se ověření pomocí čísla uživatele, zvolte [Číslo uživatele] a vložte své uživatelské číslo složené z 5 až 8 čísel.

(3) Dle potřeby zadejte uživatelské jméno a název úlohy.

- Klikněte na zaškrťovací políčko [Uživatelské jméno] a zadejte své uživatelské jméno (maximálně 32 znaků). Zadané uživatelské jméno se zobrazí na dotykovém panelu přístroje. Pokud uživatelské jméno nezadáte, bude se zobrazovat vaše přihlašovací jméno do počítače.
- Klikněte na zaškrťovací políčko [Název úlohy] a zadejte název úlohy (maximálně 30 znaků). Zadaný název úlohy se zobrazí ve formě názvu souboru na dotykovém panelu přístroje. Pokud název úlohy nezadáte, bude se zobrazovat název souboru zadaný v aplikaci.
- Aby se před zahájením tisku zobrazilo potvrzovací okno, zaškrtněte pole [Přehled autom. správy úl.].

(4) Klikněte na tlačítko [OK] a spusťte tisk.



Ověřování pomocí jednotného přihlašování vyžaduje, aby se ověření pomocí služby Active Directory provedlo v zařízení a také v počítači. To lze použít jen v počítači se systémem Windows.



ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCE

ULOŽENÍ NASTAVENÍ V DOBĚ TISKU

Nastavení provedená na jednotlivých záložkách v době tisku je možno uložit jako uživatelská nastavení. Uložení často používaných nastavení nebo rozsáhlých nastavení barev pod přiřazeným jménem umožní snadnou volbu těchto nastavení příště, až je budeme potřebovat použít.

Nastavení je možné uložit z jakékoli záložky okna vlastností ovladače tiskárny. Nastavení provedená na každé záložce se v době ukládání zobrazí formou seznamu a umožní vám je tak zkontrolovat.



Smazání uložených nastavení


V kroku 2 "**POUŽITÍ ULOŽENÝCH NASTAVENÍ (strana 3-12)**" vyberte uživatelská nastavení, která chcete smazat, a pak klikněte na tlačítko [Odstranit].

1

Vyberte ovladač tiskárny pro daný přístroj v okně tisku aplikace a klikněte na tlačítko [Předvolby].




Podle typu používané aplikace se může lišit tlačítko, sloužící pro otevření okna vlastností ovladače tiskárny (obvykle to je tlačítko [Vlastnost] nebo [Předvolby]).

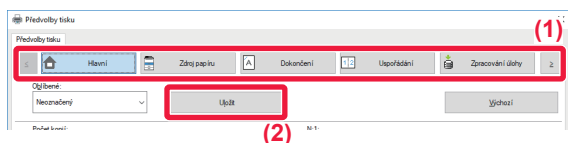2

Registrace nastavení tisku

(1) Nastavení tisku provedte na všech záložkách.

(2) Klikněte na tlačítko [Uložit].

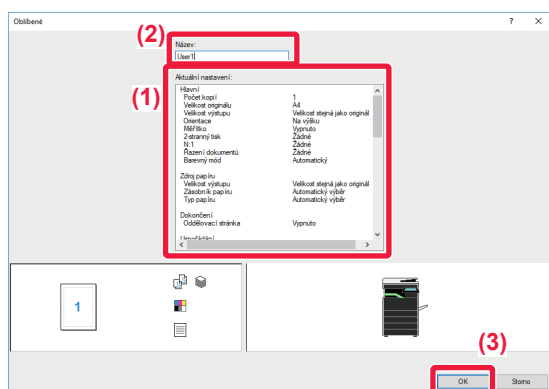3

Zkontrolujte nastavení a uložte je.

(1) Zkontrolujte zobrazená nastavení.

(2) Zadejte název tohoto nastavení (maximálně 20 znaků).

(3) Klikněte na tlačítko [OK].



POUŽITÍ ULOŽENÝCH NASTAVENÍ


Pouhým jediným kliknutím můžete zadat uložená uživatelská nastavení a aplikovat často používaná nastavení nebo komplikovaná barevná nastavení pro svůj tisk.

1 Vyberte ovladač tiskárny pro daný přístroj v okně tisku aplikace a klikněte na tlačítko [Předvolby].



Podle typu používané aplikace se může lišit tlačítko, sloužící pro otevření okna vlastností ovladače tiskárny (obvykle to je tlačítko [Vlastnost] nebo [Předvolby]).

2

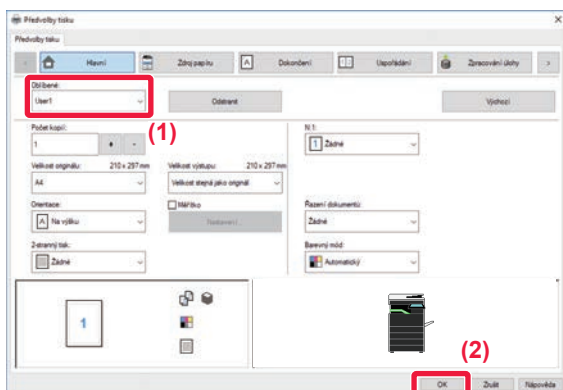

Vyberte uživatelská nastavení.

- (1) Vyberte uživatelské nastavení, které chcete použít.
- (2) Klikněte na tlačítko [OK].

3

Spust'te tisk.



ZMĚNA VÝCHOZÍCH NASTAVENÍ OVLADAČE TISKÁRNY

Výchozí nastavení ovladače tiskárny můžete změnit.


Změny provedené v okně vlastností ovladače tiskárny při spuštění tisku z aplikace se při ukončení aplikace vrátí na výchozí nastavení zde zadaná.

1

Klikněte na tlačítko [Start], vyberte možnost [Nastavení] → [Zařízení] → [Zařízení a tiskárny].



V systému Windows 8.1 / Windows Server 2012 klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start], vyberte možnost [Ovládací panely] → [Zobrazit zařízení a tiskárny] (nebo [Zařízení a tiskárny]).

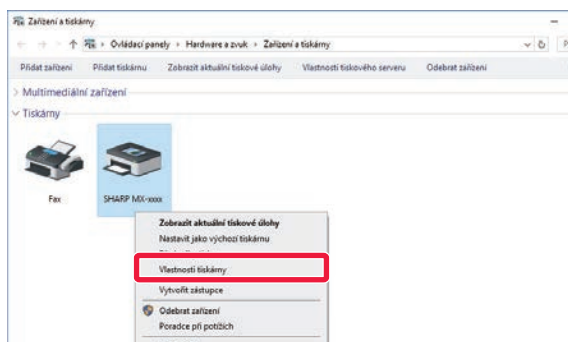2

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače zařízení a zvolte [Vlastnosti tiskárny].

3

Proveďte konfiguraci nastavení a klikněte na tlačítko [OK].

Vysvětlení nastavení viz nápověda k ovladači tiskárny.




TISK V PROSTŘEDÍ macOS

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI TISKU

Následující příklad ukazuje, jak tisknout dokument z aplikace "TextEdit", která je standardní součástí systému macOS.




- Chcete-li nainstalovat ovladač tiskárny a konfigurovat nastavení v prostředí macOS, podívejte se do Návodu pro instalaci softwaru.
- Nabídka pro provedení tisku se může lišit podle používané aplikace.

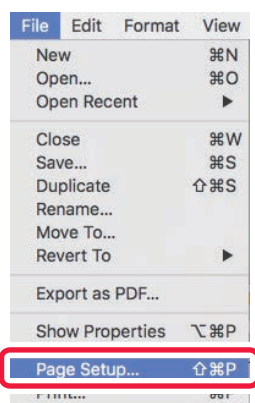1

V nabídce [File] vyberte možnost [Page Setup] a vyberte tiskárnu.

Pokud jsou ovladače tiskárny zobrazeny jako seznam, vyberte ze seznamu název ovladače, který budete používat.

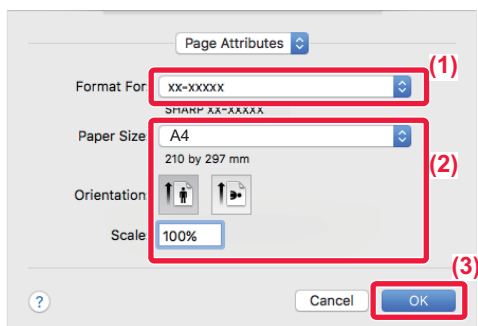2


Vyberte nastavení papíru.

(1) Ujistěte se, že je zvolena správná tiskárna.

(2) Vyberte nastavení papíru.

Můžete vybrat formát papíru, jeho orientaci a nastavení pro zvětšení či zmenšení.


(3) Klikněte na tlačítko [OK].

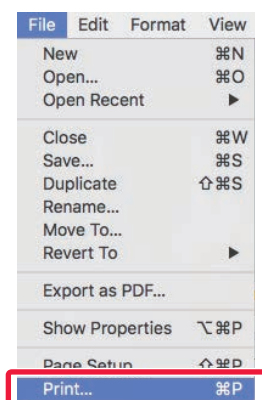3

Z nabídky [File] vyberte možnost [Print].



4

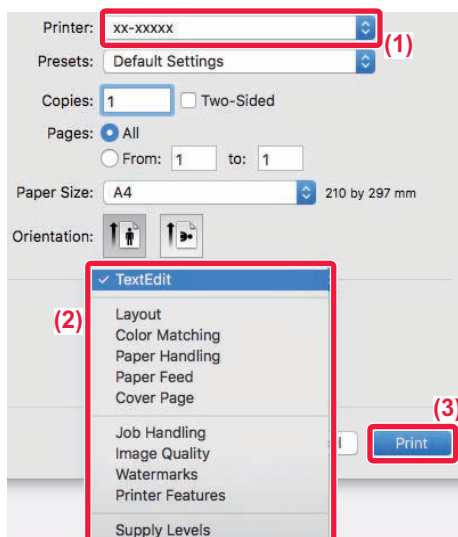

Vyberte nastavení tisku.

- (1) Ujistěte se, že je zvolena správná tiskárna.
- (2) Z nabídky zvolte položku a proveďte konfiguraci nastavení podle potřeby.
- (3) Klikněte na tlačítko [Print].

VÝBĚR PAPIŘU

Tato část popisuje nastavení [Paper Feed] v okně nastavení tisku.

• Při zvolení možnosti [Auto Select]:

Automaticky je vybrán zásobník, který je nastavený na běžný nebo recyklovaný papír (ve výchozím továrním nastavení pouze běžný papír 1) formátu zadaného v možnosti "Formát papíru" na obrazovce nastavení stránky.

• Je-li určen zásobník papíru:

K tisku se bude používat zvolený zásobník bez ohledu na nastavení velikosti papíru na obrazovce nastavení stránky. V případě pomocného zásobníku určete také typ papíru. Zkontrolujte typ papíru nastavený pro pomocný zásobník přístroje, dále zda je papír tohoto typu skutečně vložen do pomocného zásobníku a poté zvolte příslušný pomocný zásobník (typ papíru).

• Je-li určen typ papíru:

Pro tisk se použije zásobník s typem a velikostí papíru zvoleným v nabídce velikosti papíru na obrazovce nastavení stránky.



Do pomocného zásobníku lze také vkládat speciální média, například obálky.

Postup pro vkládání papíru do pomocného zásobníku naleznete v části "[ZAKLÁDÁNÍ PAPIŘU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 1-97\)](#)".



Je-li zapnuto [Povolit velikost zjištěného papíru v bočním podavači] (výchozí nastavení výrobce je vypnuto) nebo [Povolit typ zjištěného papíru v bočním podavači] (výchozí nastavení výrobce je zapnuto) (toto nastavení je přístupné, když v režimu Nastavení (správce) zvolíte [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení bočního podavače]), tisk se neuskuteční v případě, když se liší velikost nebo typ papíru zvolené v ovladači tiskárny od velikosti nebo typu papíru nastavených pro pomocný zásobník.



• Vyloučení pomocného zásobníku z těch, které lze vybrat při nastavení možnosti [Automatická volba]:

V režimu "Nastavení (správce)", zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení bočního podavače] → [Vyloučit boční podavač z automatického výběru papíru].

• Když je povolena možnost "Automatické přepínání A4/Letter"

Pokud tisknete dokument formátu 8-1/2" × 11" (Letter) a žádný papír formátu 8-1/2" × 11" není k dispozici, tisk se automaticky provede na papír formátu A4.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Automatická Změna Formátu A4/Letter].



TISK NA OBÁLKY


Pomocný zásobník lze použít k tisku obálek.



- Typy papíru, které lze v zásobníku používat, najdete v části "[POUŽITELNÉ TYPY PAPÍRU \(strana 1-90\)](#)".
- Postup pro vkládání papíru do pomocného zásobníku naleznete v části "[ZAKLÁDÁNÍ PAPÍRU DO POMOCNÉHO ZÁSOBNÍKU \(strana 1-97\)](#)".
- Podrobnější informace o vkládání papíru najdete v části "[VÝBĚR PAPÍRU \(strana 3-15\)](#)".
- Když používáte taková média, která lze vložit pouze se stanovenou orientací, například obálky, můžete obraz otočit o 180 stupňů. Další informace naleznete v části "[OTOČENÍ OBRAZU O 180 STUPŇŮ \(OTOČIT O 180 STUPŇŮ\) \(strana 3-34\)](#)".
- Po vytištění mohou být na obálce zmačkaná místa, v závislosti na typu a formátu obálky i na tiskovém prostředí. Před tiskem ve vysoké kvalitě se doporučuje provést test tisku.

Vyberte velikost obálky v nastavení v aplikaci (v mnoha aplikacích je to nastavení "Page Setup") a proveďte následující kroky.

1

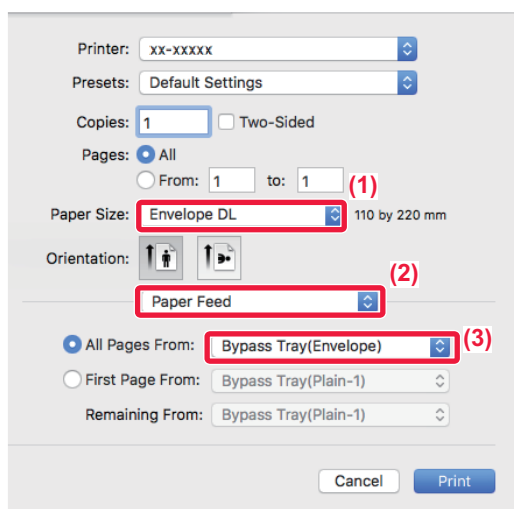

Vyberte nastavení tisku.

- (1) Z nabídky "Paper size" zvolte požadovanou velikost obálky.
- (2) Vyberte [Paper Feed].
- (3) Z nabídky "Všechny stránky z" vyberte možnost [Pomocný zásobník (obálka)].



Je-li zapnut [Povolit typ zjištěného papíru v bočním podavači] (výchozí nastavení výrobce je vypnuto) režim "Nastavení (správce)", nastavte typ papíru u pomocného zásobníku na [Obálka].



TISK SE ZAPNUTOU FUNKCÍ OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELE

Uživatelské informace (například přihlašovací jméno a heslo), které je nutné zadat, se liší podle používaného způsobu ověření a proto si je ověřte ještě před tiskem u administrátora přístroje.




Nabídka pro provedení tisku se může lišit podle používané aplikace.



Zakázání tisku uživatelům, jejichž uživatelské informace nejsou v přístroji uloženy:

V části "Nastavení (správce)", zvolte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Zakázat tisk neplatného uživatele].

1

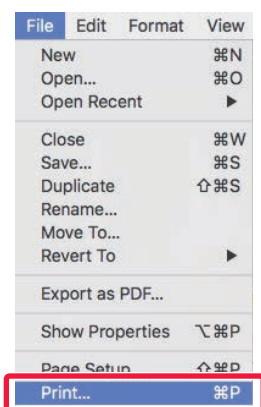

Z nabídky [File] aplikace vyberte možnost [Print].



2

Printer: xx-xxxxx (1)
Presets: Default Settings
Copies: 1 Two-Sided
Pages: All
 From: 1 to: 1
Paper Size: A4 210 by 297 mm
Orientation:

Job Handling (2)
Retention Authentication (3)
 User Authentication (4)
Login Name: USER
Password:
 User Number
Job ID
User Name: USER (5)
Job Name: JOB
Cancel Print (6)

Zadejte svoje uživatelské informace.

(1) Ověřte, že je vybrán název tiskárny daného přístroje.

(2) Vyberte [Job Handling].

(3) Klikněte na záložku [Authentication].

(4) Zadejte svoje uživatelské informace.

- Když je provedeno ověření pomocí přihlašovacího jména/hesla, zadejte přihlašovací jméno do pole Login Name a heslo do pole Password (1 až 32 znaků).
- Když je provedeno ověření pomocí čísla uživatele, zadejte číslo uživatele (5 až 8 číslic) do pole User Number.

(5) Dle potřeby zadejte uživatelské jméno a název úlohy.

- Uživatelské jméno
Zadejte své uživatelské jméno (maximálně 32 znaků). Zadané uživatelské jméno se zobrazí na dotykovém panelu přístroje. Pokud uživatelské jméno nezadáte, bude se zobrazovat vaše přihlašovací jméno do počítače.
- Název úlohy
Zadejte název úlohy (maximálně 32 znaků). Zadaný název úlohy se zobrazí ve formě názvu souboru na dotykovém panelu přístroje. Pokud název úlohy nezadáte, bude se zobrazovat název souboru zadaný v aplikaci.

(6) Klikněte na tlačítko [Print].



ČASTO POUŽÍVANÉ FUNKCE

VOLBA BAREVNÉHO REŽIMU

Následující tři možnosti jsou k dispozici pro "Barevný mód" (sada barev použitých pro tisk):

| | |
|-------------|--|
| Automatický | Přístroj si automaticky zjistí, zda je příslušná stránka barevná nebo černobílá a podle toho stránku tiskne. Stránky, na kterých jsou i jiné barvy než černá a bílá jsou tisknuty použitím tonerů barvy Y (žlutá), M (purpurová), C (azurová) a Bk (černá). Čistě černobílé stránky jsou tisknuty za použití pouze toneru barvy Bk (Černá). Tento režim je užitečný při tisku dokumentu, který obsahuje jak stránky barevné i černobílé, rychlost tisku je však pomalejší. |
| Barevný | Všechny stránky jsou tisknuty barevně. Jak barevná, tak i černobílá data jsou tisknuta použitím tonerů barvy Y (žlutá), M (purpurová), C (azurová) a Bk (černá). |
| Černobílý | Všechny stránky jsou tisknuty černobíle. Barevná data jako jsou obrázky nebo materiály pro prezentaci jsou tisknuty použitím jen černého toneru. Tento režim přináší úsporu toneru, pokud nepotřebujete tisknout barevně tak, jako je tomu při tisku pracovních verzí materiálů nebo při kontrole uspořádání dokumentu. |




Když je "Barevný mód" nastaven na [Automatický]:

Přestože výsledek tisku bude černobílý, následující typy tiskových úloh budou počítány jako čtyřbarevné (Y (žlutá), M (purpurová), C (azurová), a Bk (černá)) tiskové úlohy.

Když chcete takové úlohy počítat jako černobílé, zvolte možnost [Černobílý].

- Když jsou data vytvořená jako barevná data.
- Když aplikace považuje data za barevná, i když jsou černobílá.
- Když je za černobílým obrazem skrytý jiný obraz.

Windows

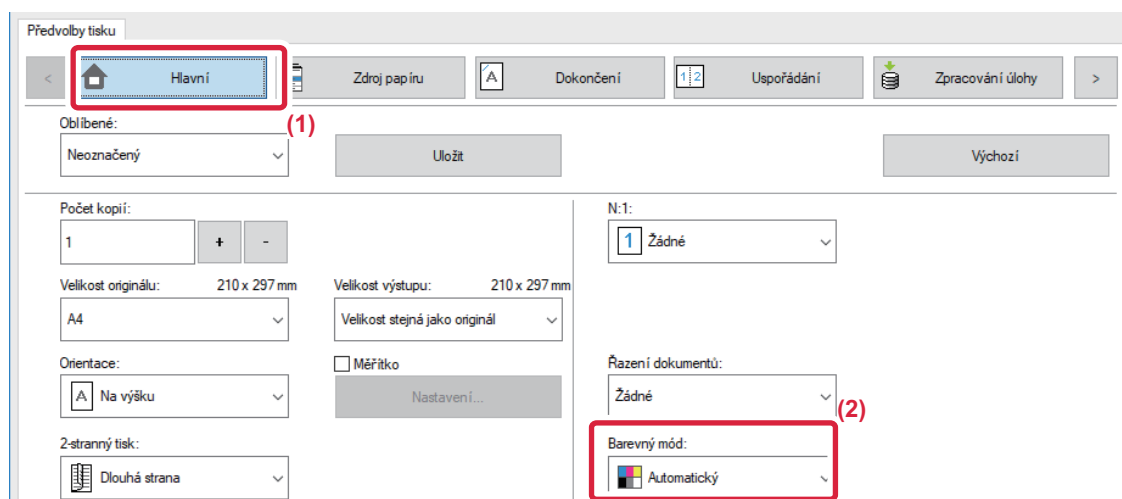

(1) Klikněte na záložku [Hlavní].


(2) Vyberte "Barevný mód".



Kromě záložky [Hlavní] může být volba [Barevný mód] nastavena rovněž na záložce [Kvalita obrazu].



macOS

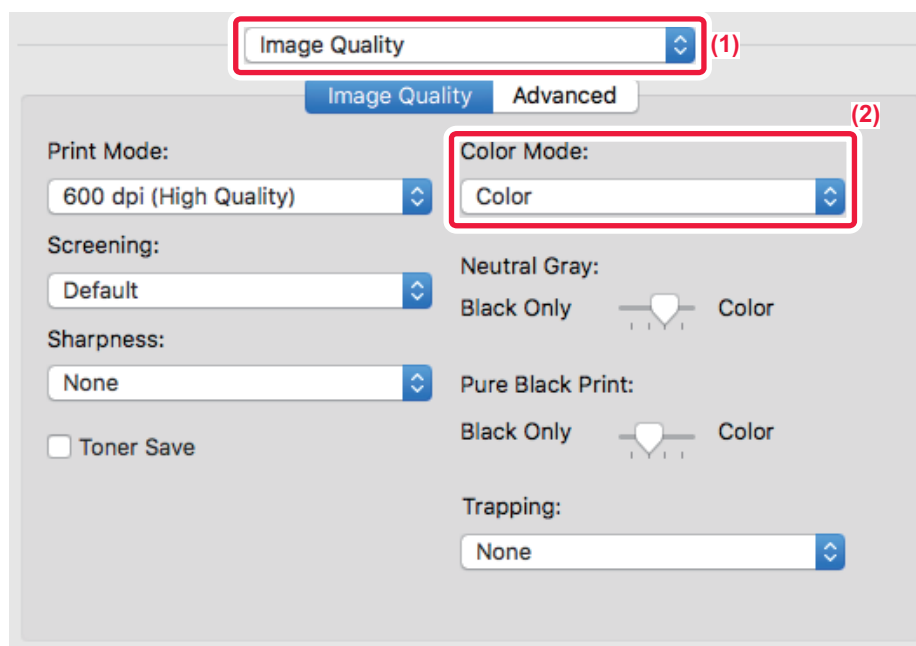

(1) Vyberte možnost [Image Quality].

(2) Vyberte možnost "Color Mode".




VOLBA ROZLIŠENÍ

V "režimu tisku" jsou k dispozici následující dvě volby (rozlišení):

| | |
|--------------------------|--|
| 600 dpi | Tento režim je vhodný pro tisk dat, jako je běžný text nebo tabulka. |
| 600 dpi (vysoká kvalita) | Kvalita tisku barevných fotografií a textu jsou vysoká. |


Windows

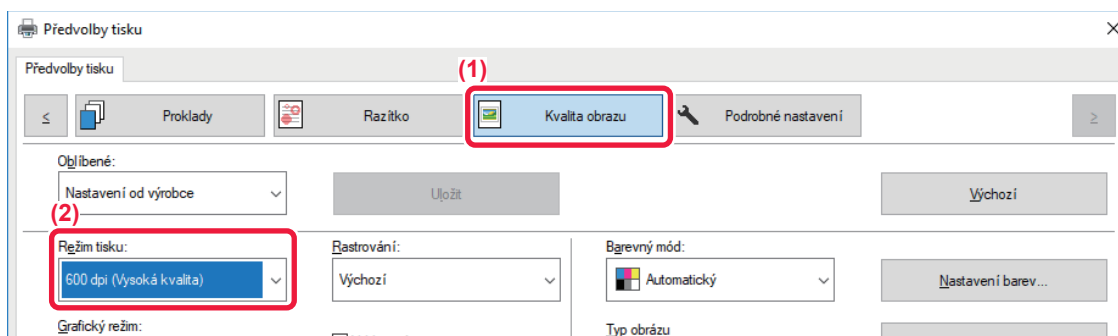

(1) Klikněte na záložku [Kvalita obrazu].

(2) Vyberte "Režim tisku".

macOS

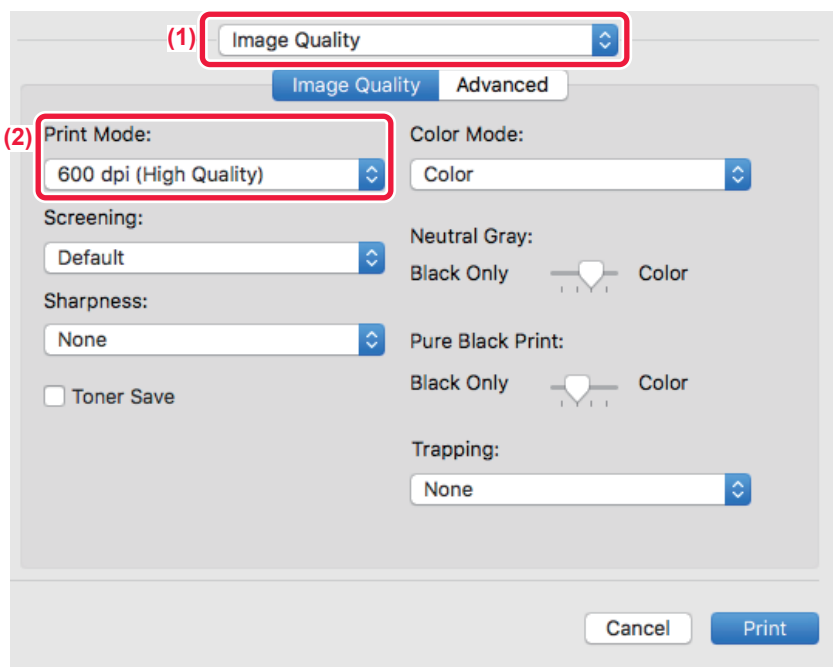





(1) Vyberte možnost [Image Quality].

(2) Vyberte možnost "Print Mode".




OBOUSTRANNÝ TISK

Přístroj může tisknout na obě strany papíru. Tato funkce je užitečná pro mnoho účelů a je vhodná zejména pro vytvoření jednoduché brožury. Oboustranný tisk pomáhá také šetřit papír.

| Orientace papíru | Výsledky tisku | |
|------------------|--|--|
| Na výšku | Dlouhá strana  | Krátká strana  |
| | Krátká strana  | Dlouhá strana  |
| | Stránky jsou tisknuty tak, že mohou být svázaný na levé nebo pravé straně. | Stránky jsou tisknuty tak, že mohou být svázaný nahoře. |

Windows

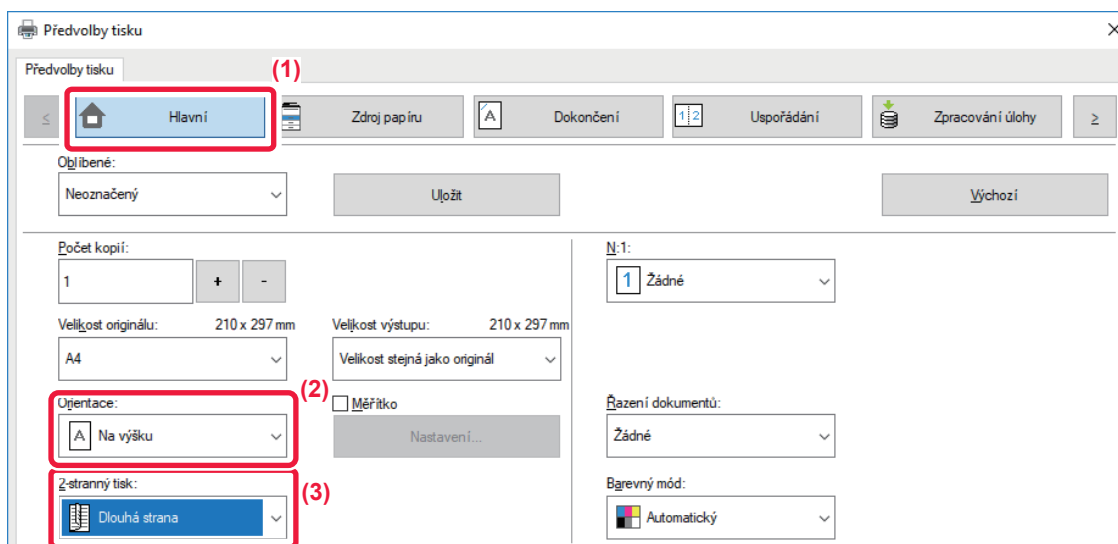


- (1) Klikněte na záložku [Hlavní].
- (2) Vyberte orientaci papíru.
- (3) Zvolte možnosti [Dlouhá strana] nebo [Krátká strana].



V případě potřeby můžete vybrat metodu implementace oboustranného tisku. Klikněte na tlačítko [Další nastavení] na záložce [Podrobné nastavení] a vyberte režim z "Styl duplex".



macOS

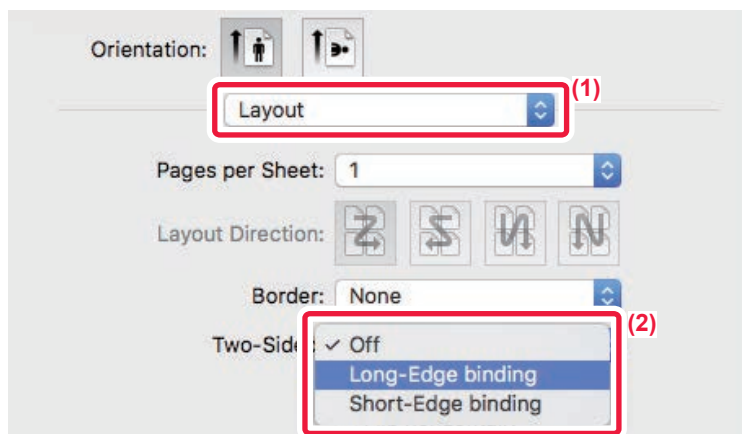


(1) Vyberte [Layout].

(2) Vyberte [Long-Edge binding] nebo [Short-Edge binding].

PŘIZPŮSOBENÍ TISKNUTÉHO OBRAZU PAPÍRU

Tato funkce automaticky zvětší nebo zmenší tisknutý obraz podle velikosti papíru, který je založen v přístroji.

Tato funkce je užitečná při zvětšování formátu A5 nebo faktury na formát A4 nebo Letter kvůli lepší čitelnosti, nebo při tisku dokumentu na papír formátu, který se liší od formátu originálu.

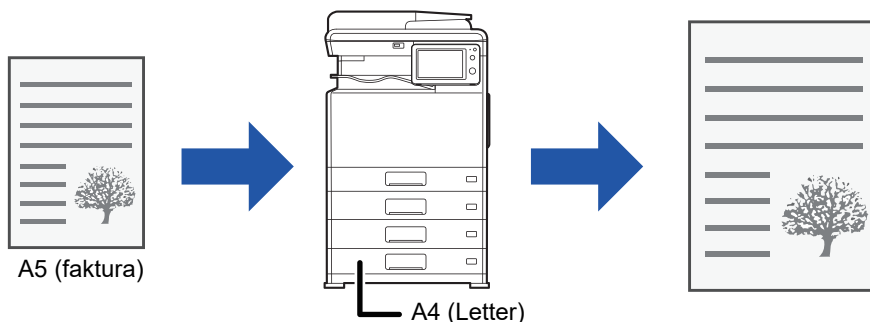


Pokud v "Velikost originálu" vyberete A0, A1 nebo A2, jako velikost výstupu se automaticky nastaví formát A4.

Následující příklad popisuje způsob tisku formátu A5 (nebo faktury) na papír formátu A4 (nebo Letter).




Windows

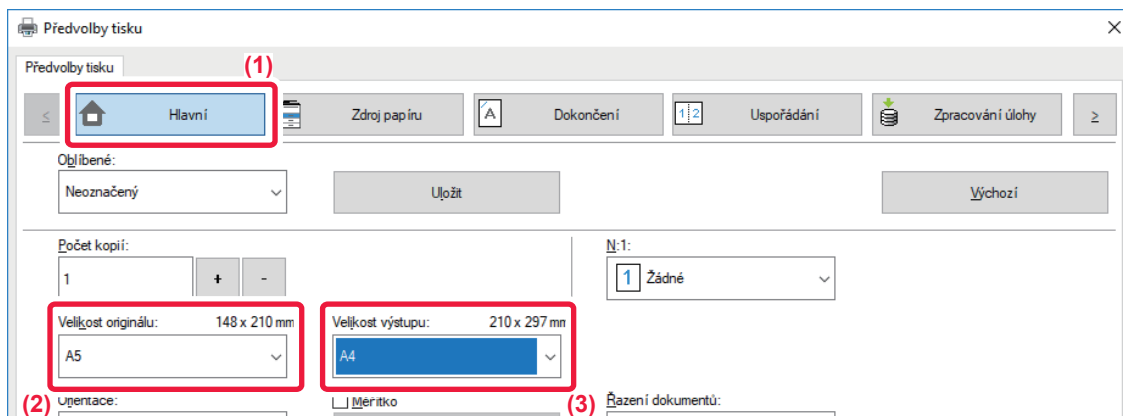

- (1) Klikněte na záložku [Hlavní].
- (2) Z [Velikost originálu] vyberte původní formát (např. formát A5).
- (3) Z [Velikost výstupu] vyberte příslušnou velikost papíru pro tisk (např. formát A4).
Je-li nastavená odesílaná velikost větší než skenovaná velikost, bude obrázek automaticky zvětšen.

macOS

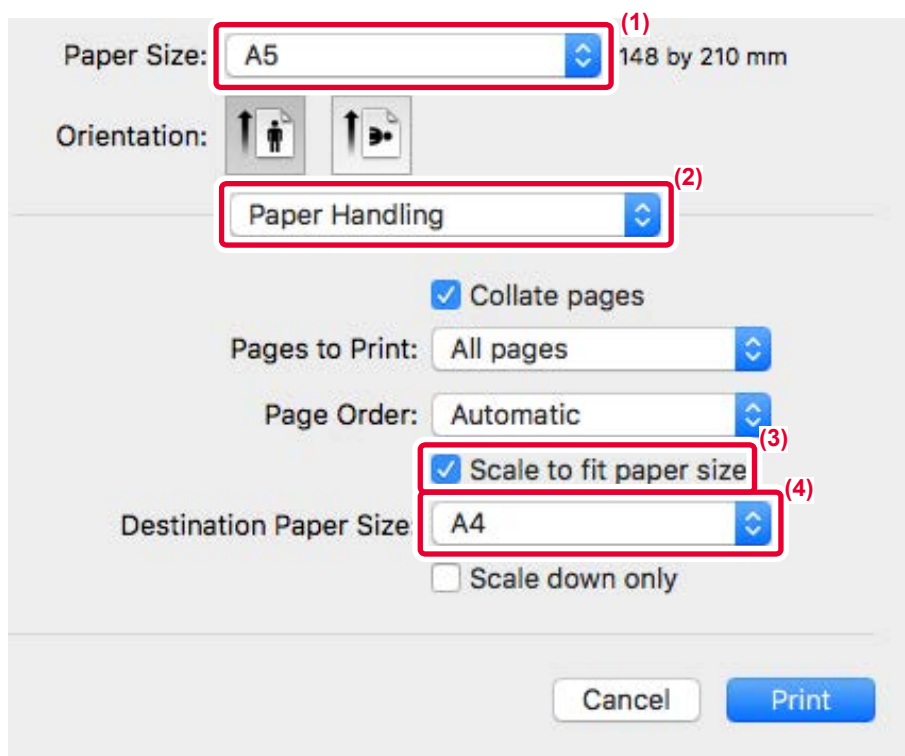

- (1) Zkontrolujte velikost papíru pro tisk obrazu (např. formát A5).
- (2) Vyberte možnost [Paper Handling].
- (3) Vyberte možnost [Scale to fit paper size].
- (4) Vyberte příslušnou velikost papíru pro tisk (např. formát A4).



TISK VÍCE STRÁNEK NA JEDNU STRÁNKU

Tuto funkci zmenšuje tisknutý obraz a tiskne více stránek na jeden list papíru. V originální velikosti můžete vytisknout pouze první stranu a pak na následující listy více zmenšených stran.

Když například zvolíte [2:1] (2 strany na list) nebo [4:1] (4 strany na list), dostanete následující výsledky tisku v závislosti na zvoleném pořadí stránek.

Funkce je užitečná tehdy, když chcete vytisknout více obrazů jako jsou například fotografie na jeden list papíru a když chcete šetřit papír. Pokud to použijete v kombinaci s oboustranným tiskem, tato funkce uspoří více papíru.

| N:1 (Strany na list) | Výsledky tisku | | |
|---------------------------|----------------|---------------|--|
| | Zleva doprava | Zprava doleva | Shora dolů (Při orientaci tisku na šířku) |
| 2:1 (2 strany na list) | | | |

| N:1 (Strany na list) | Doprava a dolů | Dolů a doprava | Dole a dolů | Dolů a doleva |
|---------------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|
| 4:1 (4 strany na list) | | | | |




- Možnost [N:1], která může být nastavena na záložce [Uspořádání], může být také nastavena na záložce [Hlavní]. ("Pořadí" může být nastaven v záložce [Uspořádání])
- Při tisku více stran na jeden list si povšimněte následujícího:
 - Pořadí stran u 6:1, 8:1, 9:1, a 16:1 je stejné jako u 4:1.
 - V prostředí systému Windows lze v okně vlastností ovladače tiskárny zobrazit v obrazu tisku pořadí stran.
 - V prostředí macOS se pořadí stran zobrazuje jako výběry.
 - V prostředí macOS je počet stran, který lze zobrazit na jediném listu 2, 4, 6, 9 nebo 16. Tisk 8 stran na jednom listu není podporován.
- Další informace o funkci "Repeat" naleznete v "[TISKOUT STEJNÝ OBRAZ DLAŽDICOVĚ \(OPAKOVAT TISK\) \(strana 3-62\)](#)".



Funkce normálního tisku první strany může být použita pouze u ovladače tiskárny PCL6.




Windows

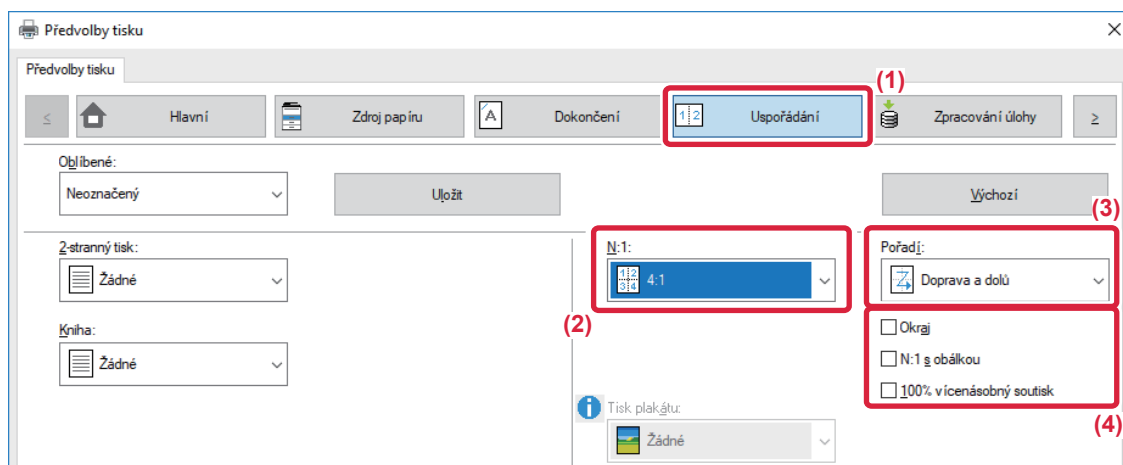

- (1) Klikněte na záložku [Uspořádání].
 - (2) Zvolte počet stránek na list.
 - (3) Zvolte pořadí stránek.
 - (4) Pokud chcete tisknout ohraničení okrajů, zaškrtněte pole [Okraj] (zobrazí se značka zaškrtnutí).
- Pro normální tisk první stránky (jako obálky) zaškrtněte pole [N:1 s obálkou] (). (pouze PCL6)
 - Když [100% vícenásobný soutisk] zvolíte () pro tiskové úlohy jako N:1 kopírování dvou stránek A5 na jeden list A4, stránky se vytisknou v plné velikosti jako originál. Pokud v tomto okamžiku zvolíte [Okraj], vytiskne se pouze okraj.

macOS

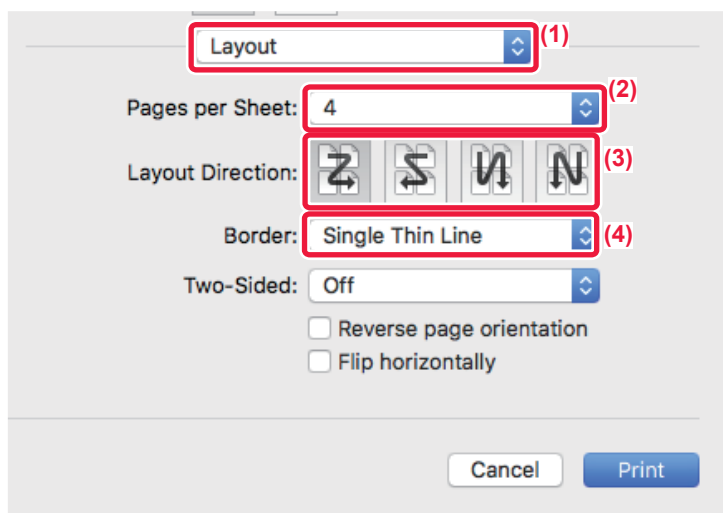


- (1) Vyberte [Layout].
- (2) Zvolte počet stránek na list.
- (3) Zvolte pořadí stránek.
- (4) Chcete-li tisknout ohraničující čáry, zvolte požadovaný typ ohraničující čáry.



TISK S PŘESKOČENÍM PRÁZDNÝCH STRÁNEK

Pokud skenovaný originál obsahuje prázdné stránky, budou tyto prázdné stránky při tisku přeskočeny. Přístroj detekuje prázdné stránky a nevytiskne je. Tímto bude zamezeno nepotřebnému tisku bez toho, abyste zkontrolovali před tiskem prázdné stránky.

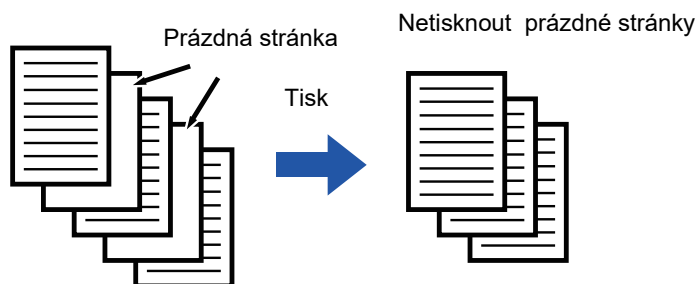


Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.



- V závislosti na stavu originálu se mohou detekovat prázdné stránky, které ve skutečnosti prázdné nejsou, a nebudou proto vytištěny. Naopak prázdné stránky mohou být detekovány jako potištěné, a být proto vytištěny.
- Při tisku více stránek na jednu nebudou prázdné stránky vyřazeny a budou vytištěny.

Windows

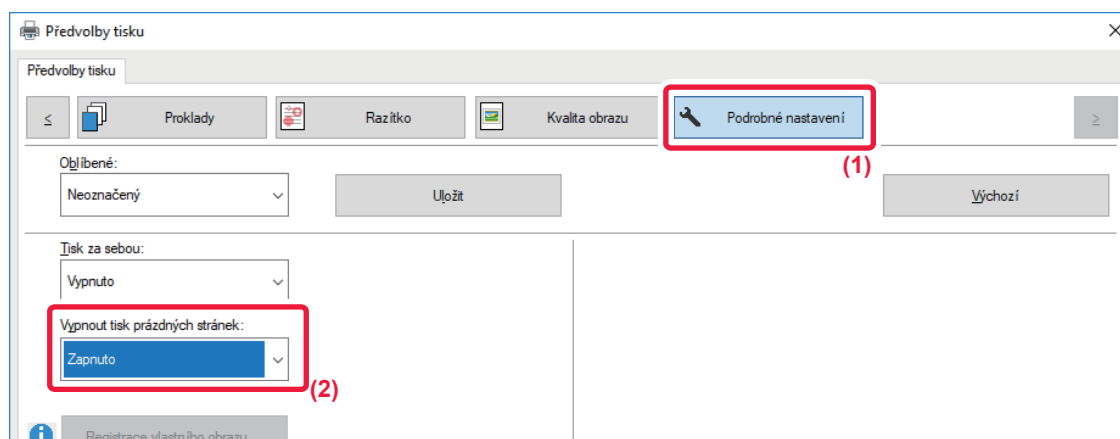

(1) Klikněte na záložku [Podrobné nastavení].

(2) Zvolte [Zapnuto] v nabídce [Vypnout tisk prázdných stránek].




FUNKCE VHODNÉ PRO TISK


FUNKCE VHODNÉ PRO VYTVÁŘENÍ BROŽUR A PLAKÁTŮ

TVORBA BROŽUR (KNIHA)

Funkce zhotovení brožury tiskne na přední a zadní stranu každého listu papíru tak, že listy mohou být potom přehnuty a vytvořit brožuru.

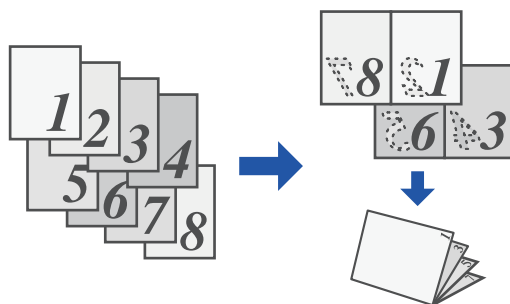

Windows

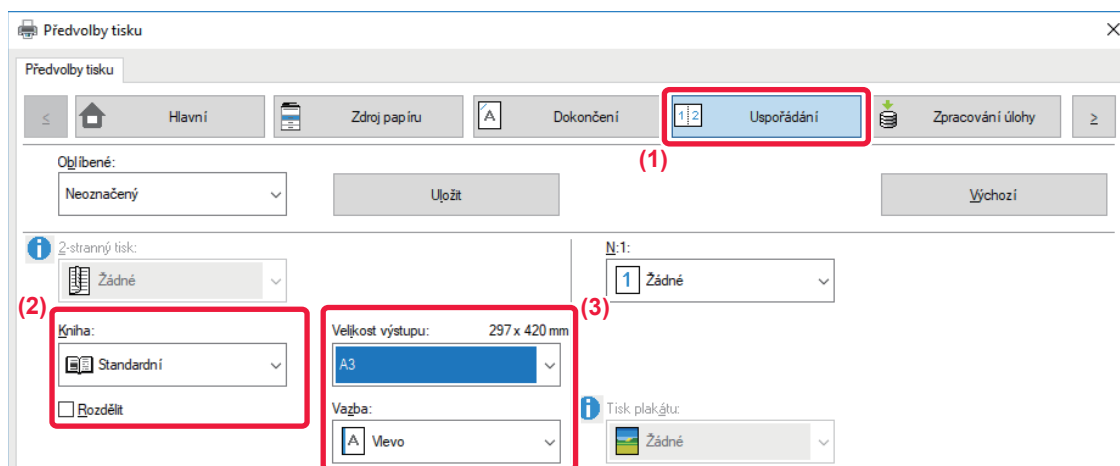

(1) Klikněte na záložku [Uspořádání].


(2) Zvolte možnost [Standardní] v části "Kniha".

Vytištěný obraz bude zvětšený nebo zmenšený tak, aby se velikostí přizpůsobil papíru zvolenému v nabídce "Velikost výstupu".

(3) Zvolte požadovanou velikost výstupu a vazbového okraje.



macOS

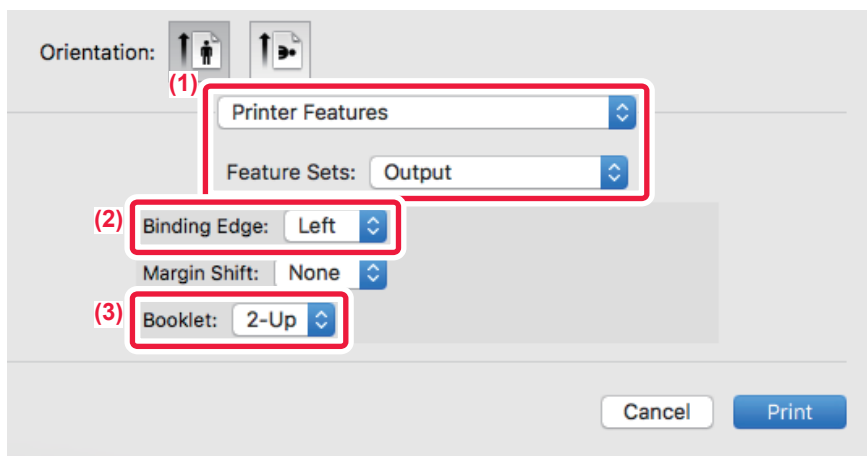


- (1) Vyberte možnost [Printer Features] a pak [Output].
- (2) Vyberte "Binding Edge".
- (3) Vyberte [Off] nebo [2-Up].




TISK S NASTAVENÍM POSUNU OKRAJE (OKRAJ)

Tato funkce slouží pro posun okraje tak, aby na papíře vlevo, vpravo nebo nahoře vzniknul větší okraj.

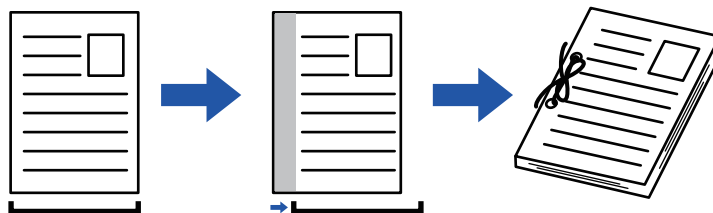


Posunutím obrazu nebude vytištěna jeho část, která přesahuje oblast tisku.

Windows

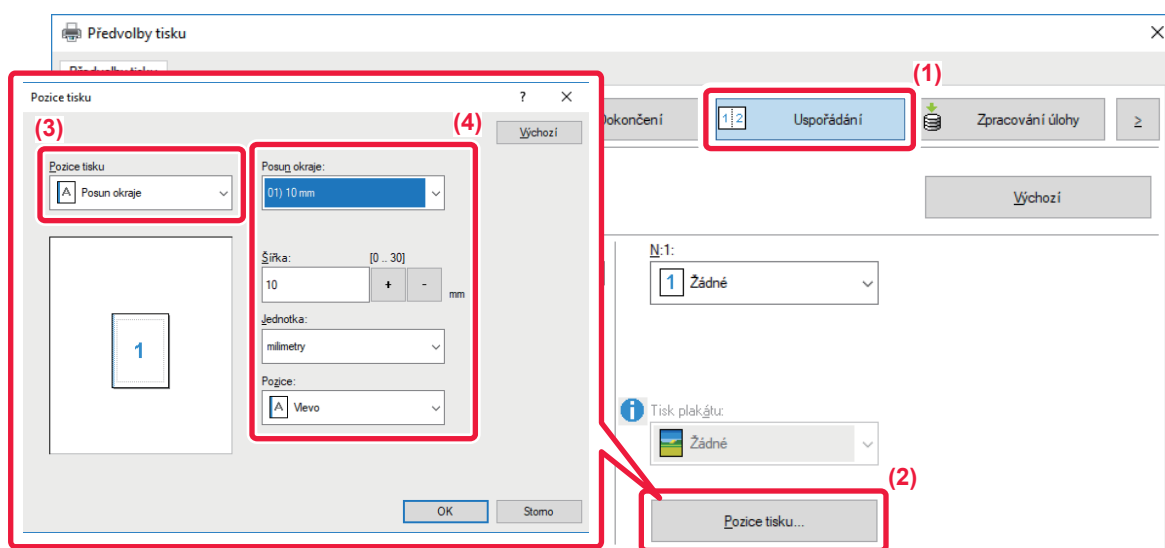


- (1) Klikněte na záložku [Uspořádání].
- (2) Klikněte na tlačítko [Pozice tisku].
- (3) Vyberte [Posun okraje].
- (4) Vyberte šířku posunu.

Výběr provedte z nabídky "Posun okraje". Pokud chcete nastavit jinou číselnou hodnotu, zvolte ji a klikněte na tlačítka , nebo číslo přímo vložte.



macOS

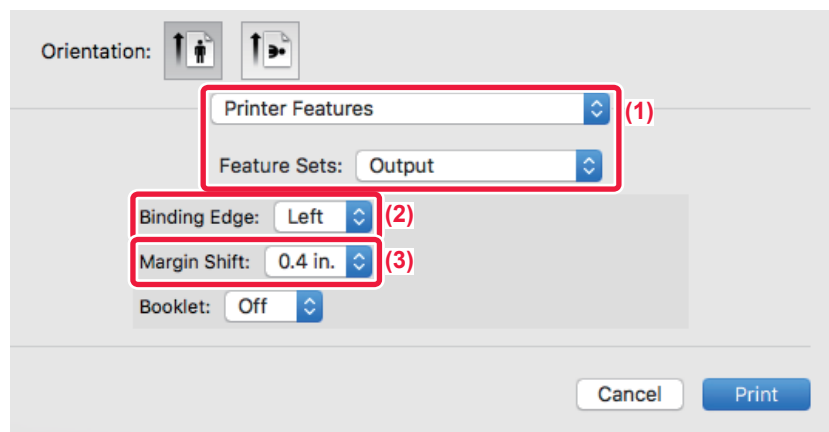


- (1) Vyberte možnost [Printer Features] a pak [Output].
- (2) Vyberte "Binding Edge".
- (3) Vyberte "Margin Shift".



VYTVOŘENÍ VELKÉHO PLAKÁTU (TISK PLAKÁTU)


Jedna stránka tiskových dat je zvětšena a vytisknuta na více listů papíru (4 listy (2 x 2), 9 listů (3 x 3) nebo 16 listů (4 x 4)). Listy je potom možno seskládat spolu a vytvořit velký plakát.

Pro přesné sesazení listů k sobě je možno na výtiscích tisknout ohraničující čáry nebo vzájemně přesahující okraje (funkce přesahu).

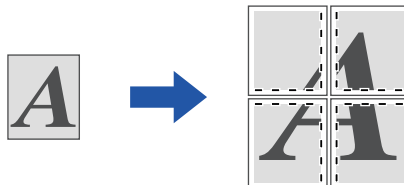

Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

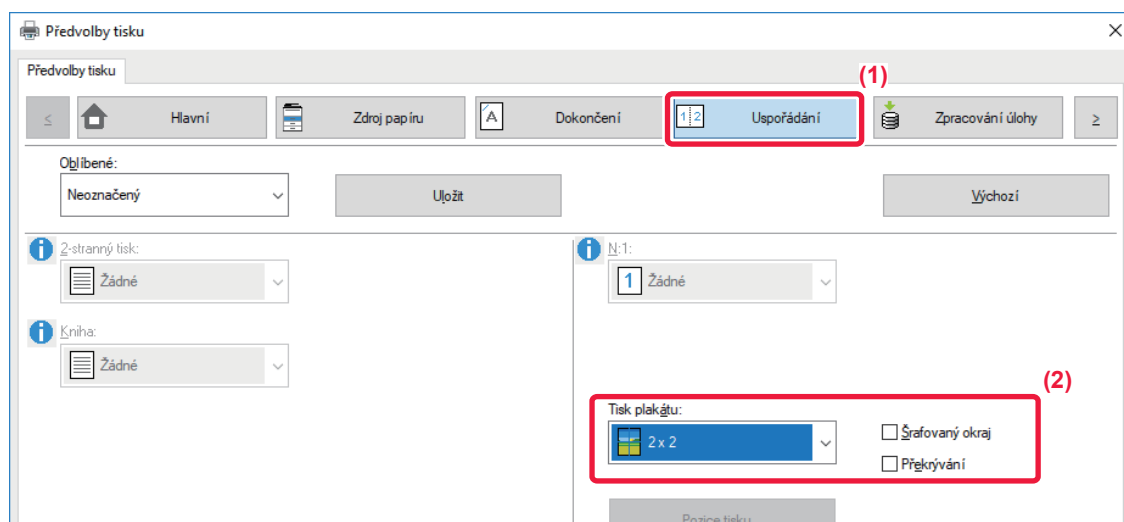

(1) Klikněte na záložku [Uspořádání].

(2) V možnosti "Tisk plakátu" zvolte počet listů, které budou použity.

Pokud chcete tisknout hraniční čáry a/nebo použít funkci překrytí, zaškrtněte odpovídající políčka, až se zobrazí .



FUNKCE ÚPRAVY VELIKOSTI A ORIENTACE OBRAZU


NASTAVENÍ POZICE TISKU NA LICHÝCH A SUDÝCH STRANÁCH SAMOSTATNĚ (POZICE TISKU)

Tato funkce nastavuje odlišné pozice tisku (okraje) zvláště pro liché a sudé strany a tiskne strany.



Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

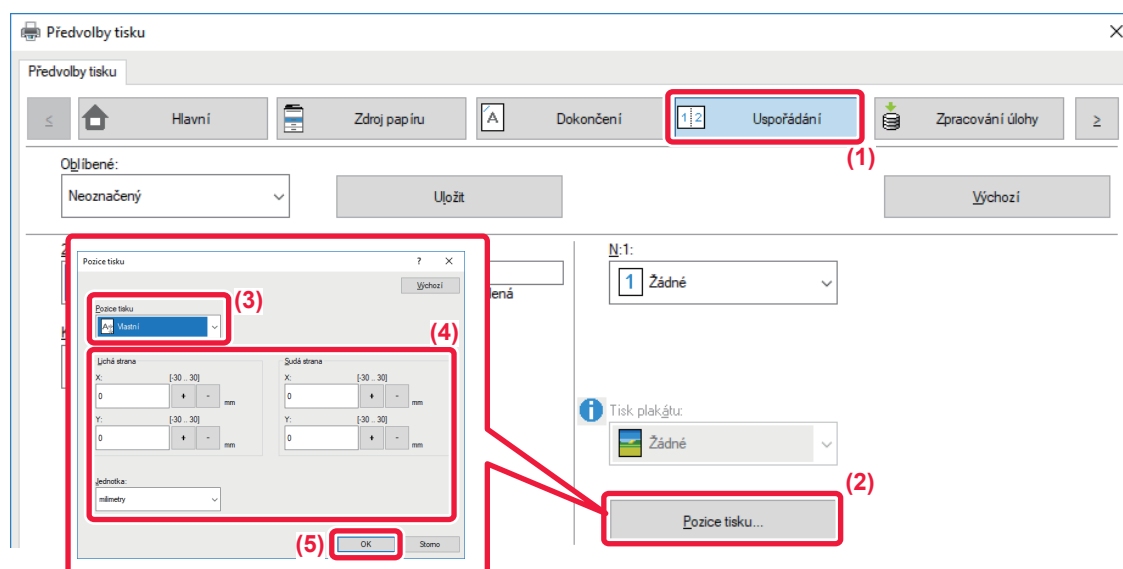


- (1) Klikněte na záložku [Uspořádání].
- (2) Klikněte na tlačítko [Pozice tisku].
- (3) Vyberte [Vlastní].
- (4) Nastavte rozsah změn pozice tisku pro sudé a liché strany.
- (5) Klikněte na tlačítko [OK].




OTOČENÍ OBRAZU O 180 STUPŇŮ (OTOČIT O 180 STUPŇŮ)

Tato funkce umožní otočit obraz o 180 stupňů tak, aby byl tisk umístěn správně na papíru, který může být založen jen v jedné orientaci (jako jsou obálky nebo papír s otvory).

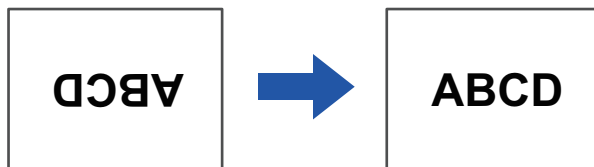


Windows

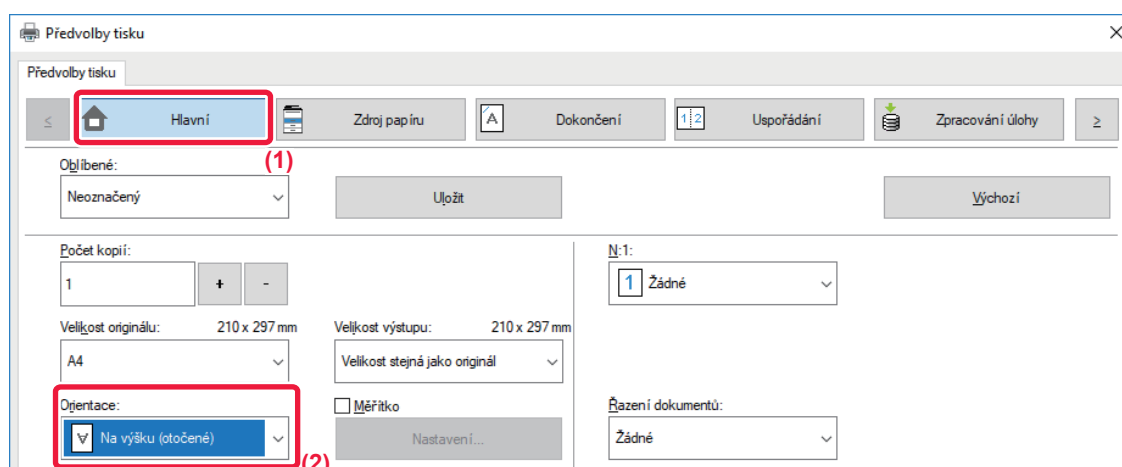

(1) Klikněte na záložku [Hlavní].

(2) Zvolte [Na výšku (otočené)] nebo [Na šířku (otočené)] v možnosti "Orientace".

macOS

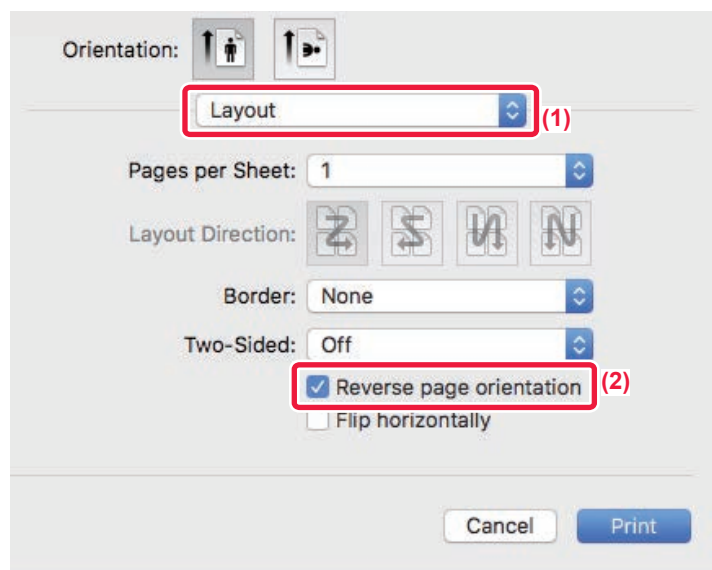

(1) Vyberte [Layout].


(2) Zaškrtněte možnost [Reverse page orientation], takže se zobrazí .



ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ TIŠTĚNÉHO OBRAZU (NASTAVENÍ ZOOMU/ZVĚTŠENÍ NEBO ZMENŠENÍ)


Tato funkce zmenšuje nebo zvětšuje obraz podle vybrané procentuální hodnoty.

To umožňuje zvětšit malý obraz nebo přidat okraje papíru mírným zmenšením obrazu.

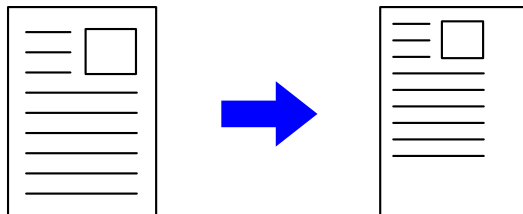

Pokud je používán ovladač tiskárny PS (Windows), je možno nastavit procentuální velikost nezávisle pro šířku a délku a změnit tak proporcí obrazu (XY zoom).

Windows

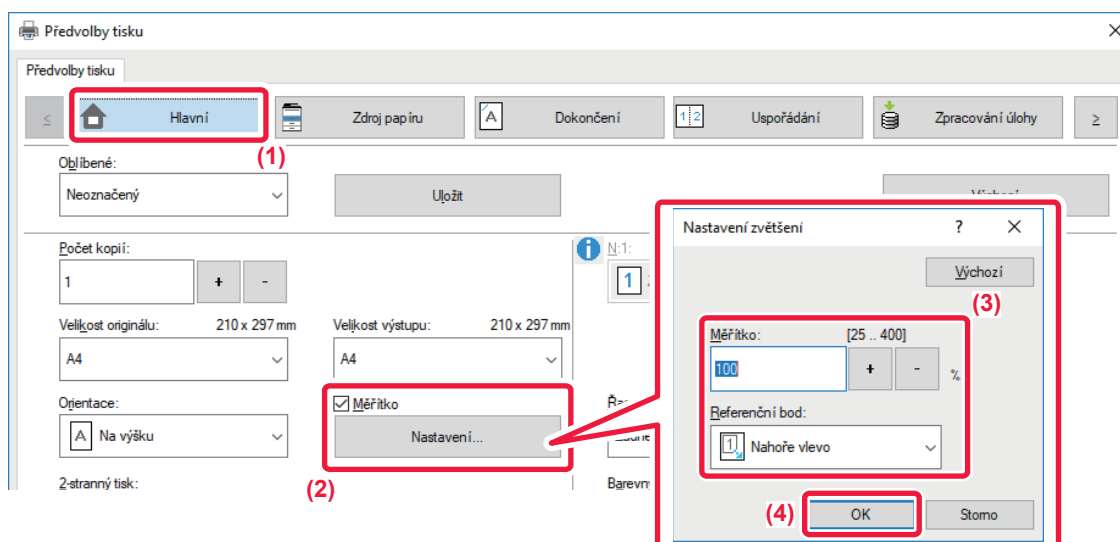

(1) Klikněte na záložku [Hlavní].

(2) Zaškrtněte pole [Měřítko] (zobrazí se) , poté klikněte na tlačítko [Nastavení].


(3) Zadejte procentuální hodnotu.

Klikněte na tlačítko + - , můžete určit hodnotu v přírůstcích 1 %. Můžete navíc jako referenční bod na papíru zvolit pozice [Nahore vlevo] nebo [Uprostřed].

(4) Klikněte na tlačítko [OK].



macOS

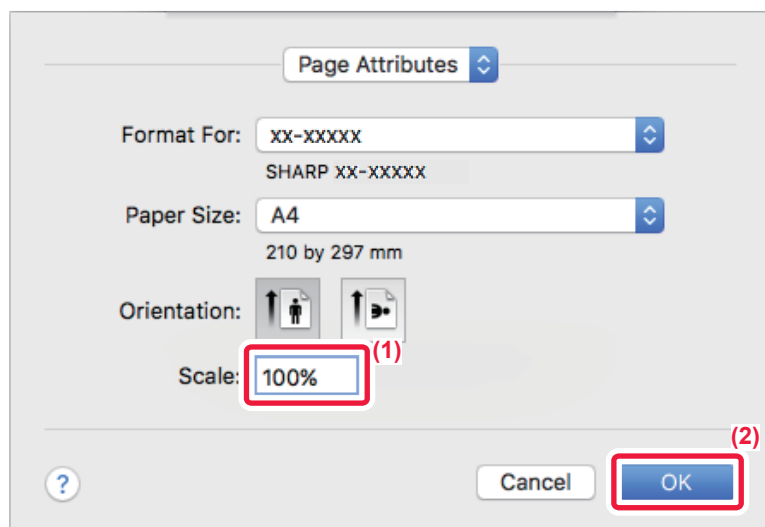

- (1) V nabídce [File] vyberte možnost [Page Setup] a zadejte měřítko (%).
- (2) Klikněte na tlačítko [OK].




NASTAVENÍ TLOUŠŤKY ČÁRY (ŠÍŘKA)

Úprava šířek čáry použitých v datech jako CAD


Tato funkce zvyšuje tloušťku celé čáry, když tisknuté čáry nejsou u výkresů CAD nebo jiných speciálních aplikací zřetelné.

Pokud data obsahují čáry různých šířek, můžete všechny čáry dle potřeby vytisknout s minimální šířkou.

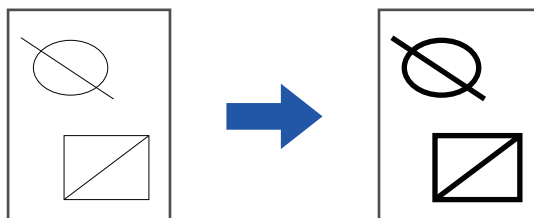

- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.
- Při tisku z aplikace, která pracuje s čarami jako s rastrovou grafikou, nemůže být šířka čar upravena.

Windows

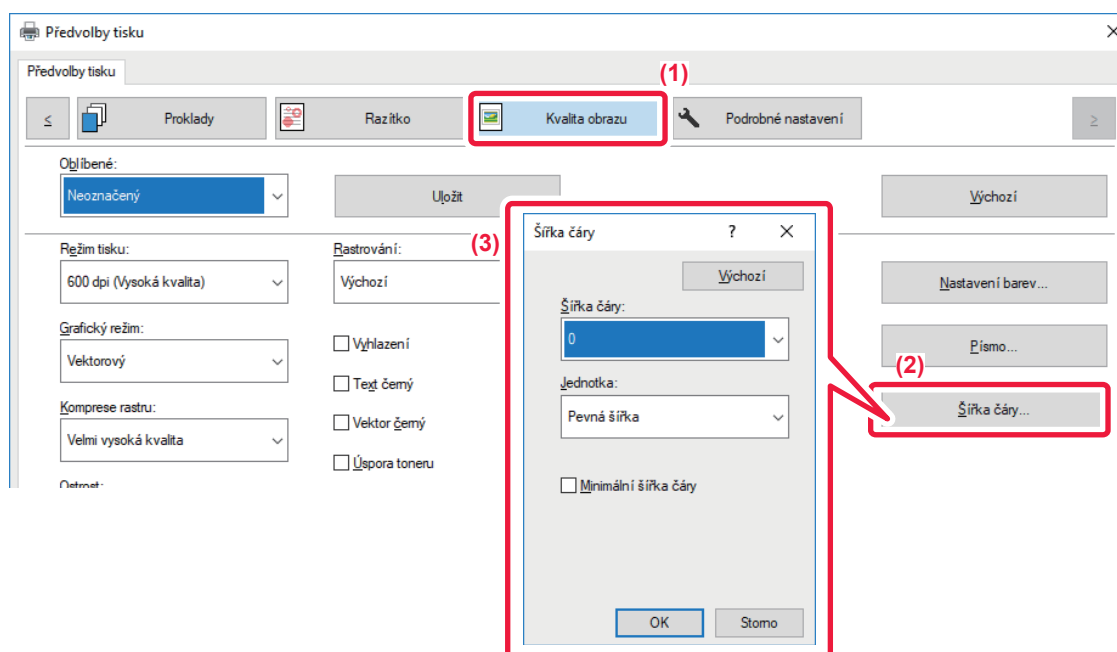

(1) Klikněte na záložku [Image Quality].

(2) Klikněte na tlačítko [Šířka čáry].

(3) Nastavte šířku čáry a klikněte na tlačítko [OK].



- Jednotky nastavení šířky čáry lze nastavit na možnosti "Pevná šířka" nebo "Poměr". Výběr proveďte z nabídky "Jednotka".
- Chcete-li vytisknout všechna data s minimální šířkou čáry, klikněte na tlačítko [Minimální šířka čáry] a poté klikněte na zaškrtnávací políčko.




Zvýraznění slabých čar v Excelu

Pokud se slabé okrajové čáry v Excelu netisknou správně, můžete je zvýraznit.



- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.
- Normálně není toto nastavení nutné.

Windows

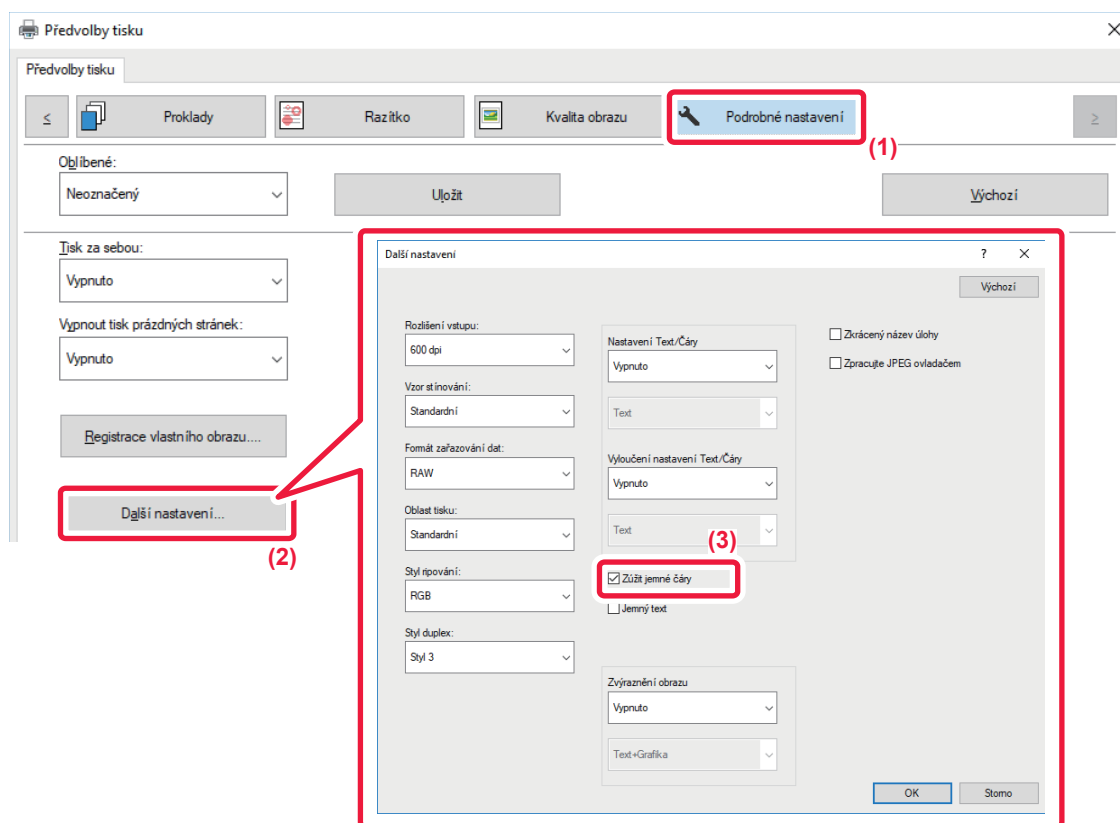


- (1) Klikněte na záložku [Podrobné nastavení].
- (2) Klikněte na tlačítko [Další nastavení].
- (3) Zaškrtněte políčko [Zúžit jemné čáry].



Nastavení tloušťky textu a čar

Text a čáry lze nastavit na plnější. Dále lze nastavit ostrost hran.

Windows

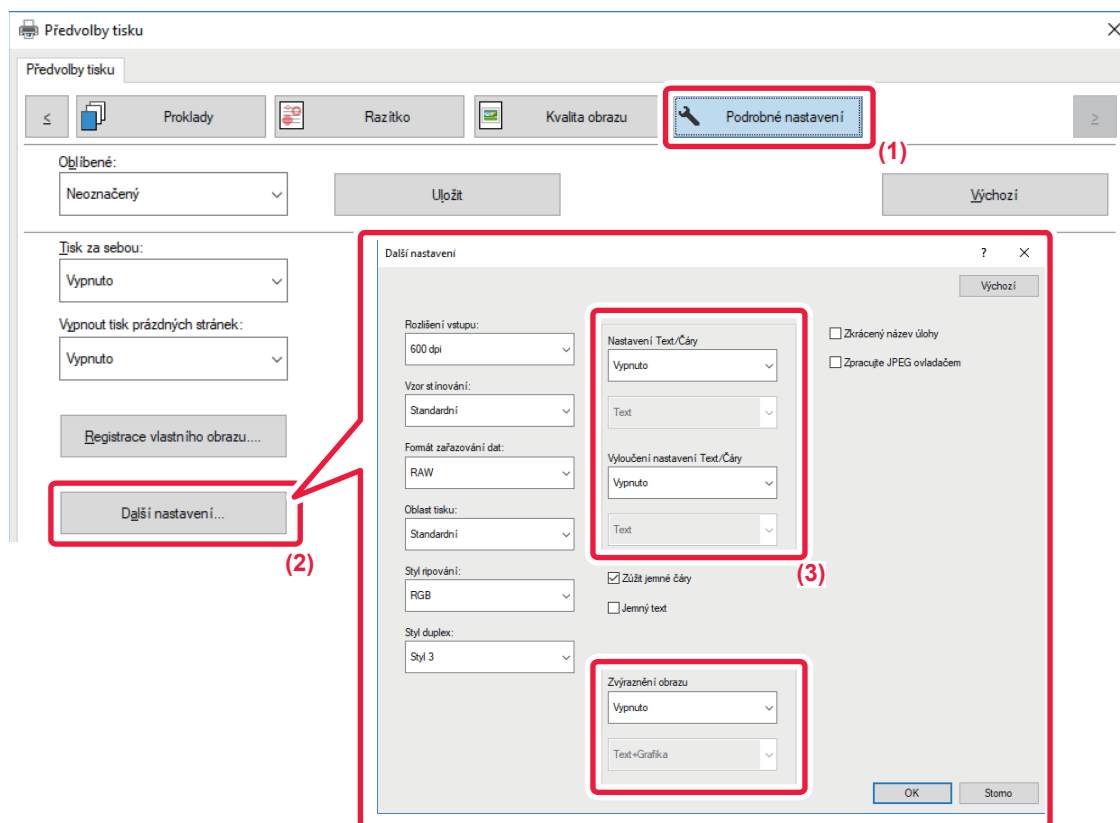

(1) Klikněte na záložku [Podrobné nastavení].


(2) Klikněte na tlačítko [Další nastavení].

(3) Specifikace nastavení.

| Položka | | Popis |
|-------------------------------|------------------------------|---|
| Nastavení Text/Čáry | Text | Znaky a text lze nastavit na plnější. |
| | Grafika | |
| | Text+Grafika | |
| | Text+Grafika+Fotografie | |
| Vyloučení nastavení Text/Čáry | Text | Můžete zesílit linky a text na tmavém pozadí. |
| | Text+Grafika | |
| Zvýraznění obrazu | Text | U hran textu a grafiky lze nastavit ostrost. |
| | Text+Grafika | |
| | Text+vyloučení textu | |
| | Text+Grafika+vyloučení textu | |
| | Text+Grafika+vyloučení | |



macOS

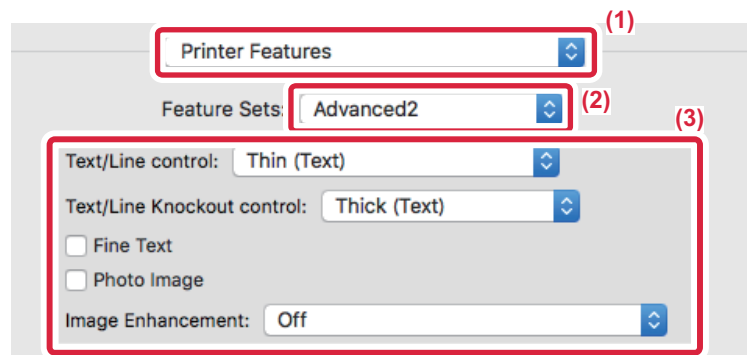


- (1) Vyberte možnost [Printer Features].
- (2) Vyberte možnost [Advanced2].
- (3) Zadejte požadované nastavení.



TISK ZRCADLOVÉHO OBRAZU (ZRCADLOVÝ OBRAZ/VIZUÁLNÍ EFEKTY)


Obraz je obrácen a vznikne tak zrcadlový obraz.

Funkci je možno použít na pohodlné vytisknutí motivu na deskotisk nebo na jiné tiskové medium.

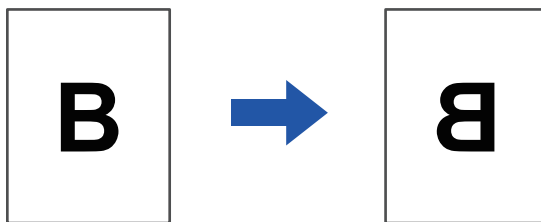

V prostředí systému Windows je tato funkce dostupná pouze při použití ovladače tiskárny PS.


Windows

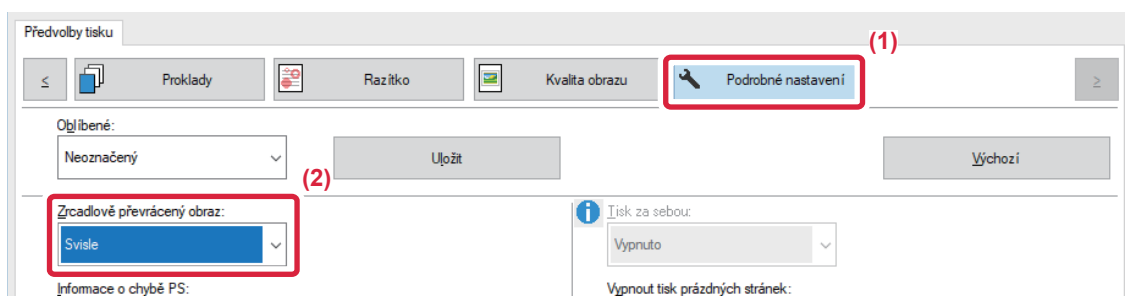

(1) Klikněte na záložku [Podrobné nastavení].

(2) Chcete-li obraz převrátit vodorovně, zvolte možnost [Vodorovně]. Chcete-li obraz převrátit svisle, zvolte možnost [Svisle].

macOS

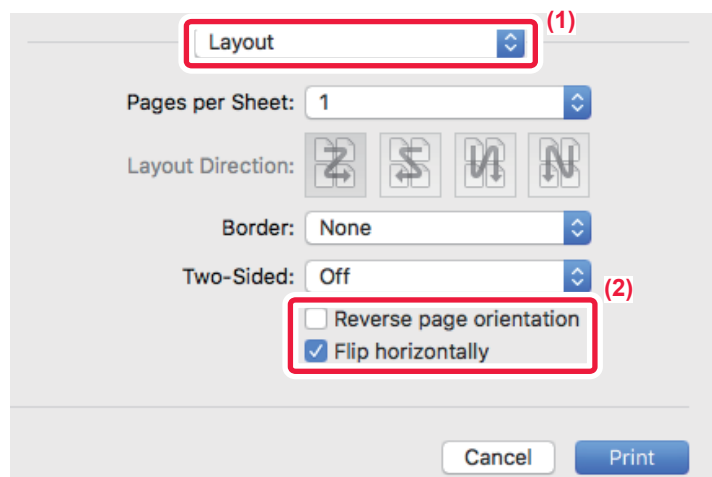

(1) Vyberte [Layout].

(2) Vyberte zaškrťovací políčko [Flip horizontally] (☑).



FUNKCE ÚPRAVY REŽIMU BAREV

ÚPRAVA JASU A KONTRASTU OBRAZU (NASTAVENÍ ÚPRAVY BAREV/RGB)


Tato funkce nastavuje jas a kontrast v nastavení tisku, když vytisknete fotografii nebo jiný obraz.

Tato funkce umožňuje drobné opravy i v případě, že v počítači není nainstalován software pro editaci obrazu.



Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

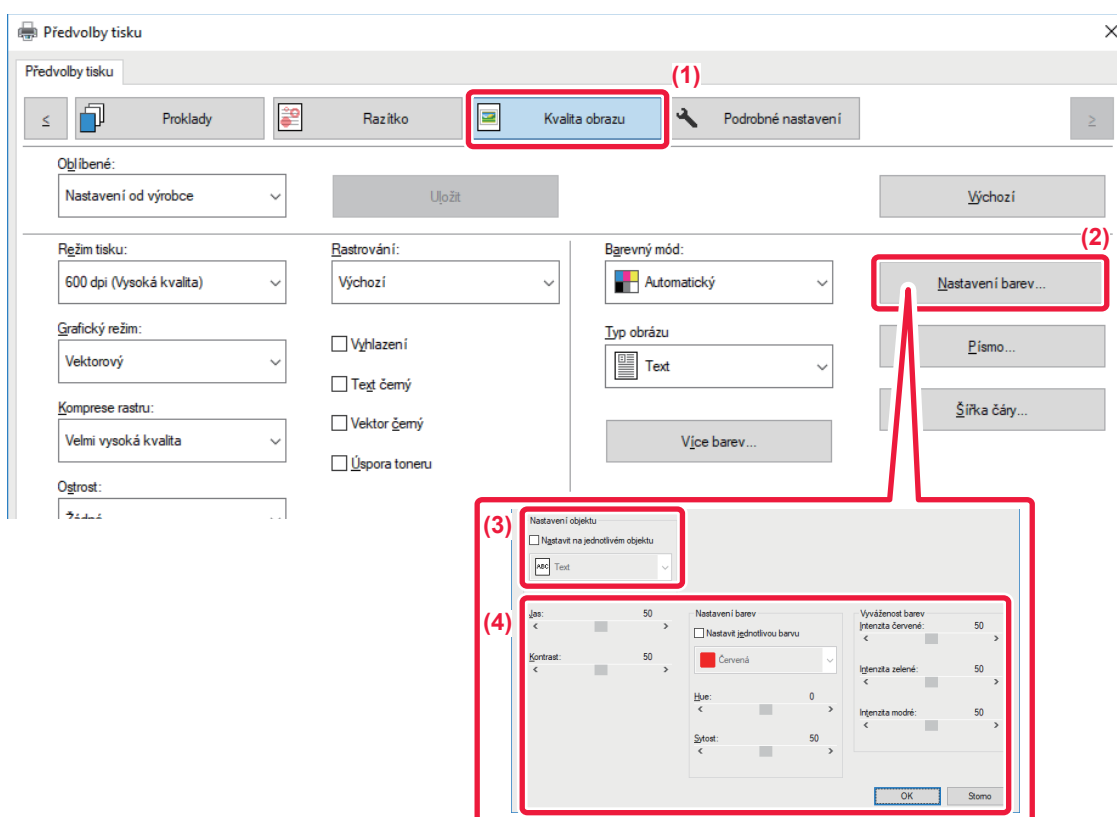

(1) Klikněte na záložku [Image Quality].

(2) Klikněte na tlačítko [Úprava obrazu].

Používáte-li ovladač tiskárny PS, klikněte na tlačítko [Nastavení RGB]. Přejděte na krok 4.


(3) Pro jednotlivou úpravu objektů (textu, grafiky, fotografií) zaškrtněte [Nastavit na jednotlivém objektu] () a vyberte příslušný objekt.

(4) Přetáhněte posuvník nebo klikněte na tlačítka a upravte obraz.




SK BLEDEHO TEXTU A ČAR ČERNOU BARVOU (TEXT ČERNÝ/VEKTOR ČERNÝ)

Při tisku barevného obrazu ve stupních šedé jsou bledý text a čáry vytisknuty černou barvou. Tato funkce vám umožní zesílit slabý barevný text a slabé čáry, které jsou při tisku ve stupních šedé bledé a špatně viditelné.

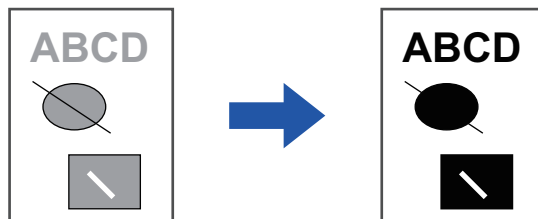

- Korekce grafických dat, jako jsou bitové mapy, není možná.
- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

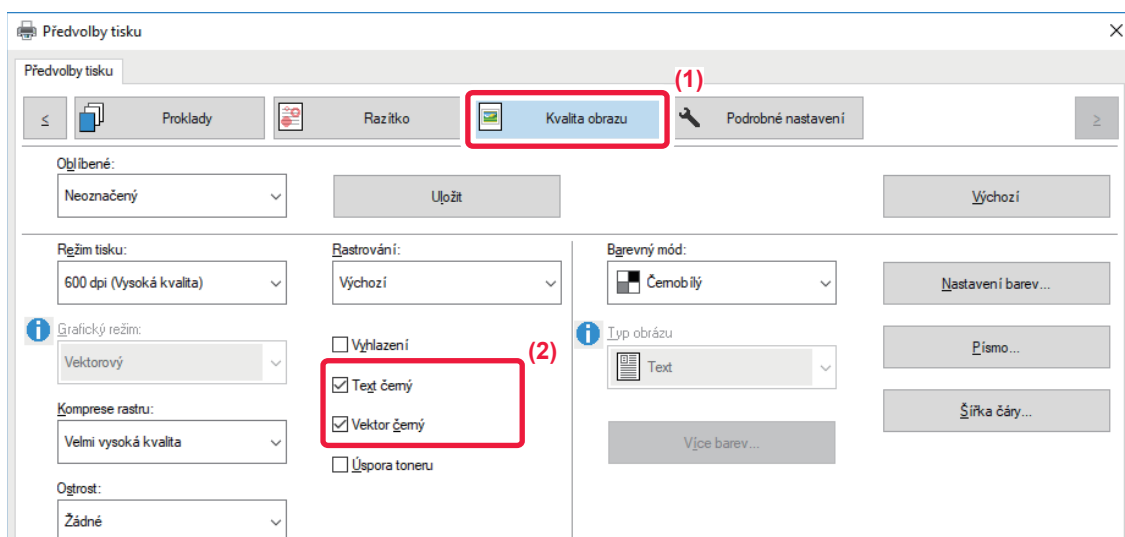

(1) Klikněte na záložku [Image Quality].

(2) Zaškrtněte možnost [Text černý] a/nebo [Vektor černý], takže se zobrazí .

- Vyberete-li možnost [Text černý], veškerý text kromě bílého bude vytisknut černou barvou.
- Vyberete-li možnost [Vektor černý], veškerá vektorová grafika kromě bílých čar a ploch bude vytisknuta černou barvou.



VOLBA NASTAVENÍ BAREV PODLE TYPU OBRAZU (ROZŠÍŘENÁ NASTAVENÍ BAREV)

V ovladači tiskárny jsou k dispozici nastavení barev určená pro různá použití. Pro tyto typy obrazů je umožněn tisk užitím nejvhodnějších nastavení barev.

Pokročilá nastavení barev, například nastavení správy barev a rastru pro potlačení barevného tónu jsou také k dispozici pro potřeby tisku barevných obrazů.

Dostupná jsou následující nastavení správy barev.


| | |
|------------------------------------|---|
| Windows ICM | Metoda správy barev v prostředí systému Windows |
| ColorSync | Metoda správy barev v prostředí macOS |
| Profil zdroje | Výběr profilu zdroje barevného přizpůsobení |
| Záměr reprodukce | Níže uvedené volby umožňují změnu zpracování barev obrazu tak, aby vyhovělo speciálním potřebám. (Metoda barevného přizpůsobení: Metoda konverze RGB barev na displeji atd. na CMYK barvy v tiskárně) |
| Profil výstupu | Volí barevný profil pro tištěný obraz |
| Korekce CMYK*1 | Koriguje obraz tak, aby byly získány optimální výsledky při tisku obrazu CMYK. |
| Rastr | Možnost Rastr zvolte, chcete-li změnit obraz podle svých potřeb v souladu s příslušnou metodou zpracování obrazu. |
| Neutrální šedá | Zvolte metodu tvorby neutrální šedé. |
| Čistě černý tisk | Tuto možnost zvolte, pokud chcete tisknout datovou oblast černé barvy pouze černým tonerem. |
| Zachytávání | Tuto možnost zvolte, pokud chcete zabránit prázdnému místu, které může vzniknout kolem barevných okrajů. |
| Ostrost | Tato možnost se používá pro větší ostrost nebo jemnost obrazu. |
| Černý přetisk*2 | Zabraňuje zesvětlení okrajů černého textu. |
| CMYK simulace*2 | Nastavuje barvy tak, aby byl simulován tisk dosažený s procesními barvami použitými v tiskařských lisech. |
| Preserve Pure CMYK Colors*2 | Při použití simulace CMYK se zachovávají čistá azurová, purpurová a žlutá barva a údaje tiskárny o černé barvě. |
| Profil simulace*2 | Vyberte simulační cíl. |

*1 Lze použít pouze při použití ovladače tiskárny PCL6.

*2 Lze použít pouze při použití ovladače tiskárny PS (operační systém Windows/macOS).



Windows

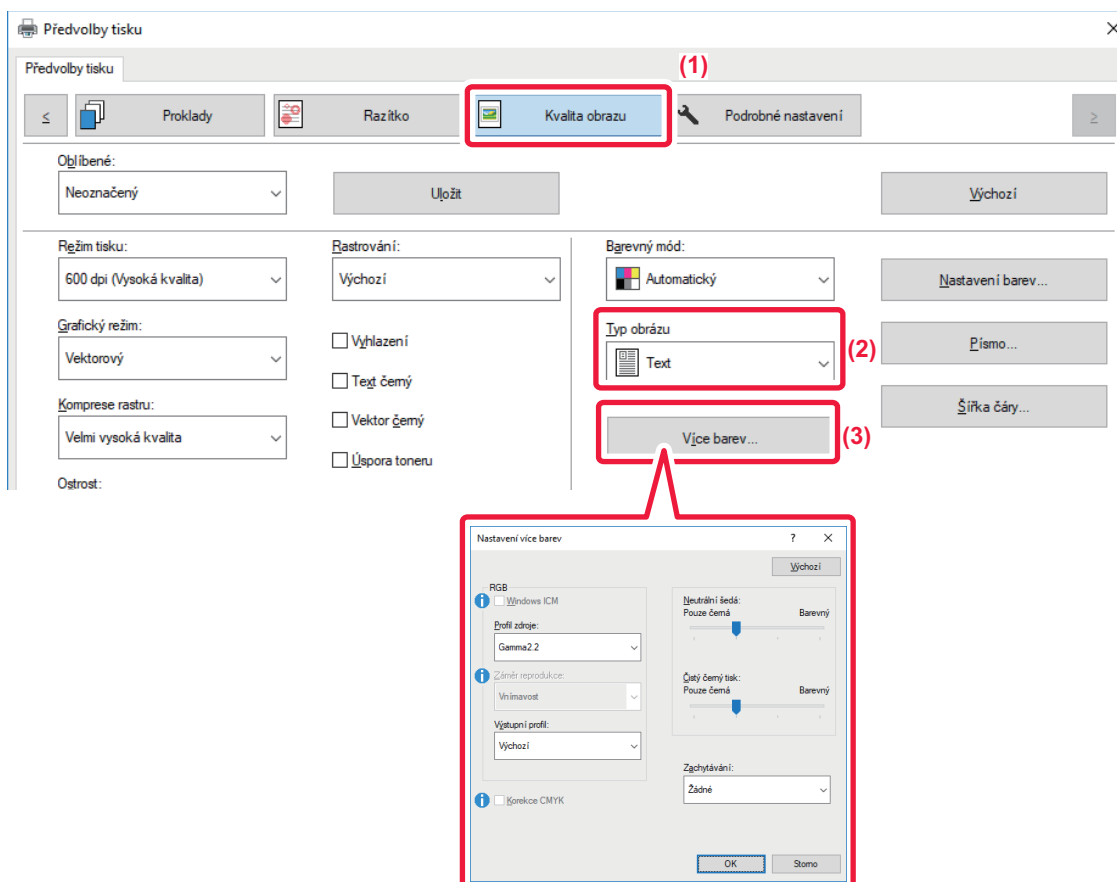

(1) Klikněte na záložku [Image Quality].

(2) Vyberte [Typ obrázu].

- Text: Data s převažujícím textem
- Presentace: Data s velkým počtem fotografií nebo obrázků
- Fotografie: Fotografická data nebo data s fotografiemi
- CAD: Data technických výkresů
- Skenovat: Data nasnímaná skenerem
- Kolorimetricky: Data tištěná barvami stejnými jako na obrazovce
- Vlastní: Data tištěná pomocí zvláštních nastavení


(3) Klikněte na tlačítko [Více barev] a zadejte nastavení.

Pro nastavení správy barev za použití operačního systému Windows ICM nastavte v kroku 2 možnost "Typ obrázu" na [Vlastní]. Potom klikněte na zaškrtnuté pole [Windows ICM], až se objeví .

Chcete-li nakonfigurovat "Profil zdroje" a další podrobné úlohy správy barev, vyberte požadovaná nastavení v nabídkách.



macOS

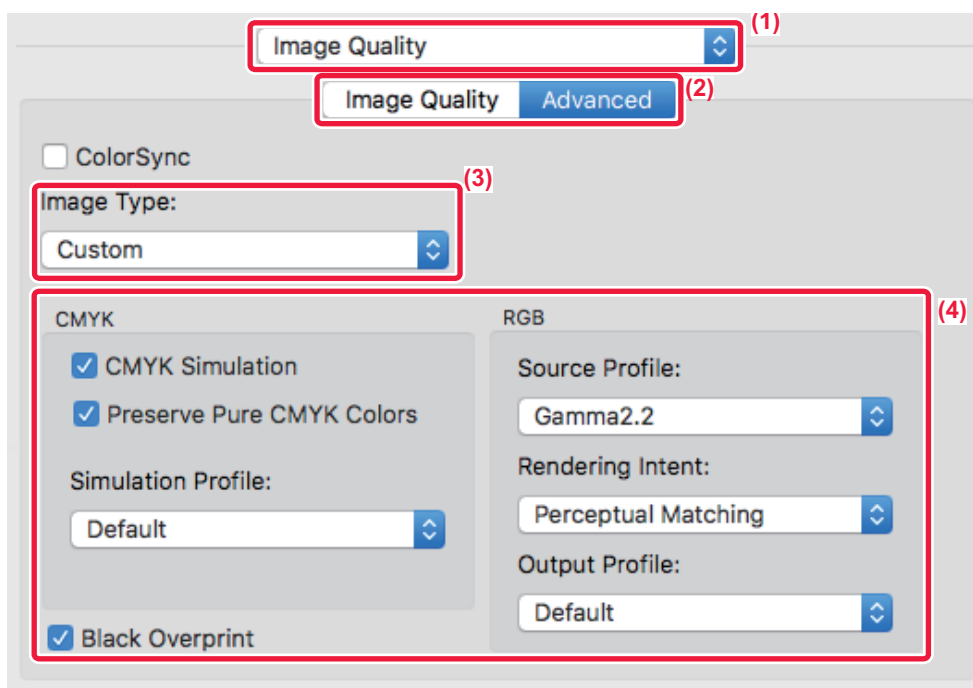

(1) Vyberte možnost [Image Quality].

(2) Klikněte na záložku [Advanced].

Chcete-li použít funkci správy barev v macOS, označte zaškrtnuté pole [ColorSync], až se zobrazí . V takovém případě nemůžete vybrat možnost Image Type.

(3) Vyberte [Image Type].

Pro konfiguraci nastavení správy barev zvolte z nabídek požadovaná nastavení. Chcete-li zvolit možnost "CMYK Simulation", v nabídce "Image Type" zvolte [Custom], vyberte zaškrtnuté pole [CMYK Simulation] () a potom proveďte požadované nastavení.

- Text: Data s převažujícím textem
- Prezentace: Data s velkým počtem fotografií nebo obrazů
- Foto: Fotografická data nebo data s fotografiemi
- CAD: Data technických výkresů
- Skenování: Data nasnímaná skenerem
- Kolorimetricky: Data tištěná barvami stejnými jako na obrazovce
- Vlastní: Data tištěná pomocí zvláštních nastavení

(4) Specifikace nastavení.




FUNKCE KOMBINUJÍCÍ TEXT A OBRAZY


PŘIDÁNÍ VODOZNAKU NA TIŠTĚNÉ STRANY (VODOZNAK)

Tato funkce přidává na pozadí tištěného obrazu bledý stínový text jako vodoznak. U vodoznaku je možno upravit jeho velikost a úhel naklonění textu.

Text vodoznaku může být vybrán z dříve zaregistrovaného seznamu textů. V případě potřeby můžete zadat text a vytvořit originální vodoznak.

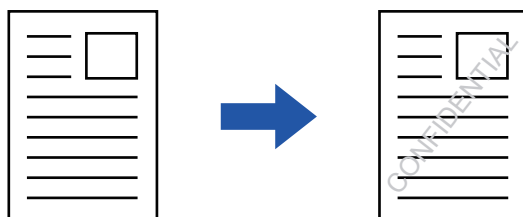

Windows

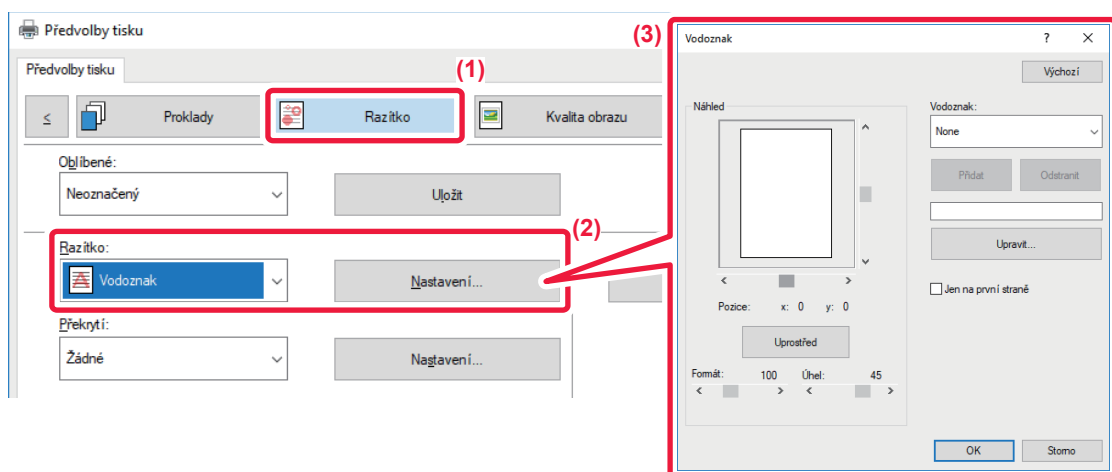

- (1) Klikněte na záložku [Razítka].
- (2) Z nabídky "Razítka" vyberte možnost [Vodoznak] a klikněte na tlačítko [Nastavení].
- (3) Vyberte požadovaný vodoznak a klikněte na tlačítko [OK].


Kliknutím na tlačítko [Editovat] upravíte barvu písma a vyberete další podrobná nastavení.



Chcete-li vytvořit vodoznak, do textového rámečku zapište text vodoznaku a klikněte na tlačítko [Přidat].




macOS

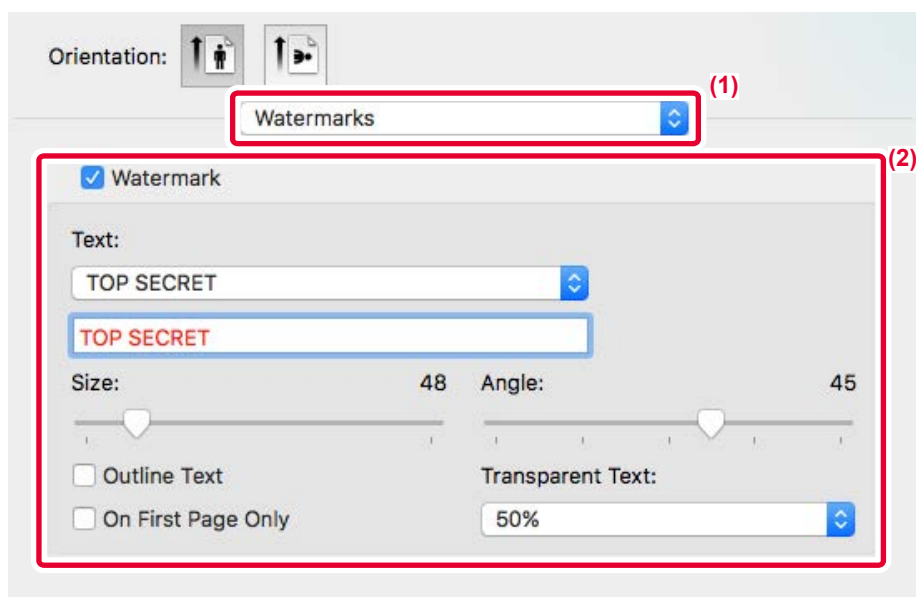

(1) Vyberte [Watermarks].

(2) Zaškrtněte pole [Watermark] a konfigurujte nastavení vodoznaku.


- Nakonfigurujte podrobná nastavení vodotisku, například výběr textu.
- Posunutím jezdců  upravte velikost a úhel textu.



TISK OBRAZU PŘES TISKOVÁ DATA (PEČEŤ OBRAZU)


Tato funkce tiskne bitmapu nebo obraz formátu JPEG uložené v počítači přes tisková data.

Tato funkce vytiskne často používaný obraz nebo ikonu vytvořenou vámi, jako by byla vyznačena razítkem na tisková data. U obrazu je možno nastavit jeho velikost, umístění a úhel.

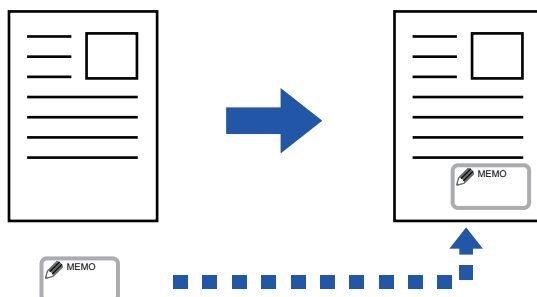

Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

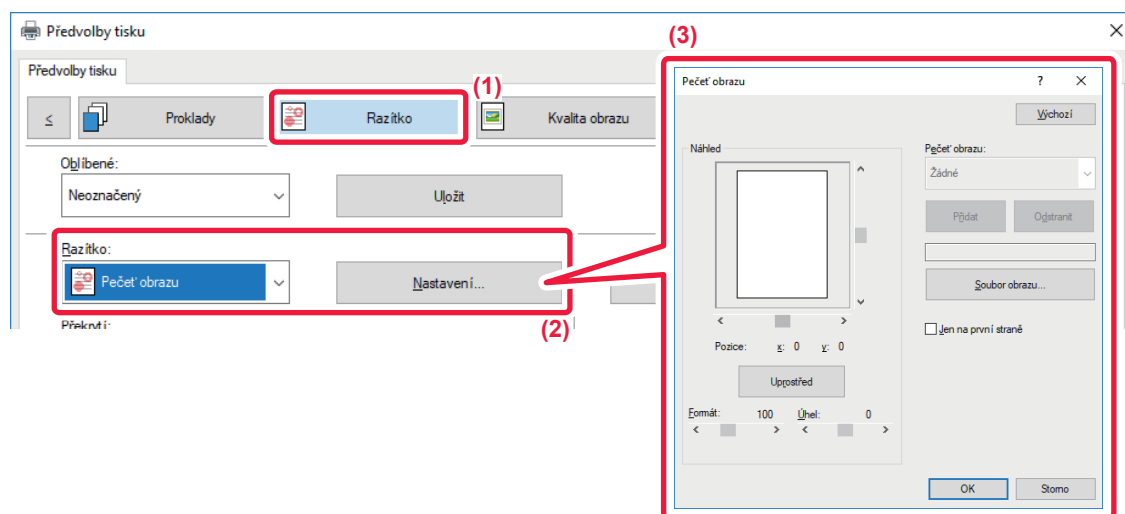

(1) Klikněte na záložku [Razítka].

(2) Z nabídky "Razítka" vyberte možnost [Pečet' obrazu] a klikněte na tlačítko [Nastavení].

(3) Vyberte pečet' obrazu, kterou chcete přidat, a klikněte na tlačítko [OK].

- Pokud už byla pečet' obrazu uložena, můžete ji z nabídky.
- Pokud jste žádný obraz razítka neuložili, klikněte na položku [Soubor obrazu], vyberte soubor, který chcete použít jako obraz razítka, a klikněte na tlačítko [Přidat].



REGISTROVÁNÍ VLASTNÍHO OBRAZU

Tato funkce registruje obrazy použité jako vlastní obrazy z ovladače tiskárny do přístroje.




- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.



Zakázání registrace vlastních obrazů:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Zablokování registrace vlastního obrazu] a nastavení nakonfigurujte.

Windows

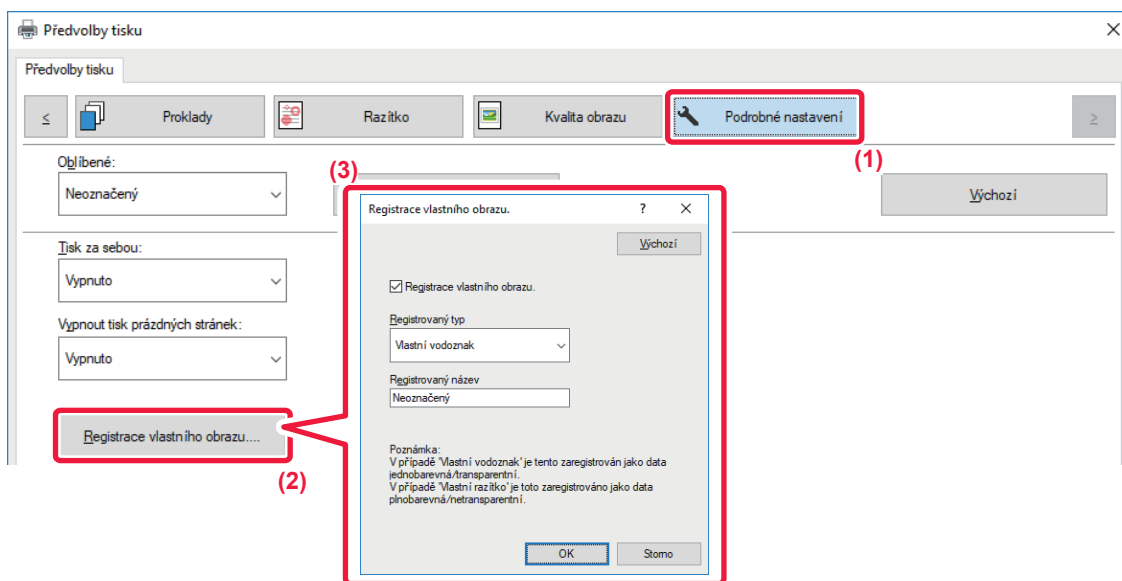

(1) Klikněte na záložku [Podrobné nastavení].

(2) Klikněte na tlačítko [Registruje vlastního obrazu.].

(3) Vyberte typ registrace a název vlastního obrazu.

Vyberete-li v nabídce "Registrujovaný typ" možnost [Vlastní razítko], je zaregistrován plnobarevný, neprůhledný obraz pečeti. Vyberete-li [Vlastní vodoznak], je zaregistrován jednobarevný transparentní obraz vodoznaku.




Pokud se pokusíte uložit více stran dat, uloží se pouze první strana.



PŘEKRYTÍ TISKOVÝCH DAT PEVNOU FORMOU (PŘEKRYTÍ)

Tato funkce překryje data pevnou formou, kterou jste vytvořili.


Vytvořením rámečků tabulek nebo ozdobného rámečku v jiné aplikaci, než je vytvořen textový soubor a uložením dat jako soubor překrytí snadno dosáhnete atraktivního výsledku tisku bez dalších složitých úkonů.

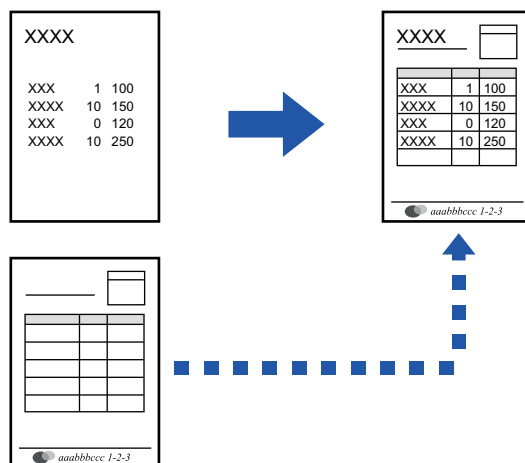

Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

Vytvoření souboru překrytí

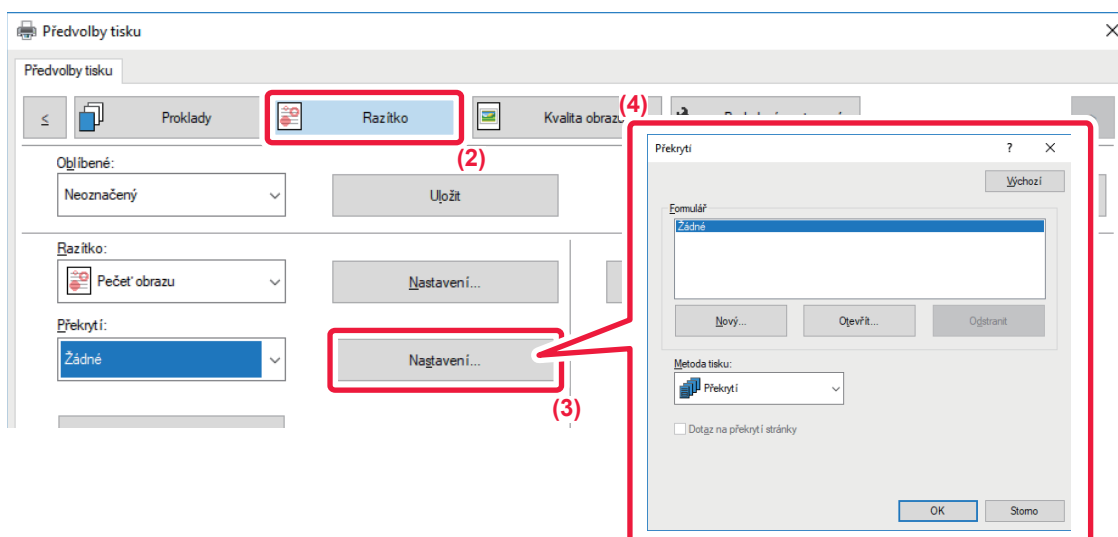


- (1) Otevřete okno vlastností ovladače v aplikaci, kterou jste použili pro vytvoření překryvných dat.
- (2) Klikněte na záložku [Razítko].
- (3) Klikněte na tlačítko [Nastavení].
- (4) Klikněte na tlačítko [Nový] a zadejte název a adresář souboru překrytí, který chcete vytvořit.
Soubor se vytvoří po dokončení nastavení a spuštění tisku.



- Při spuštění tisku se zobrazí žádost o potvrzení. Pokud nekliknete na tlačítko [Ano], soubor překrytí se nevytvoří.
- Kliknutím na tlačítko [Otevřít] zaregistrujte stávající soubor překrytí.

Tisk se souborem překrytí

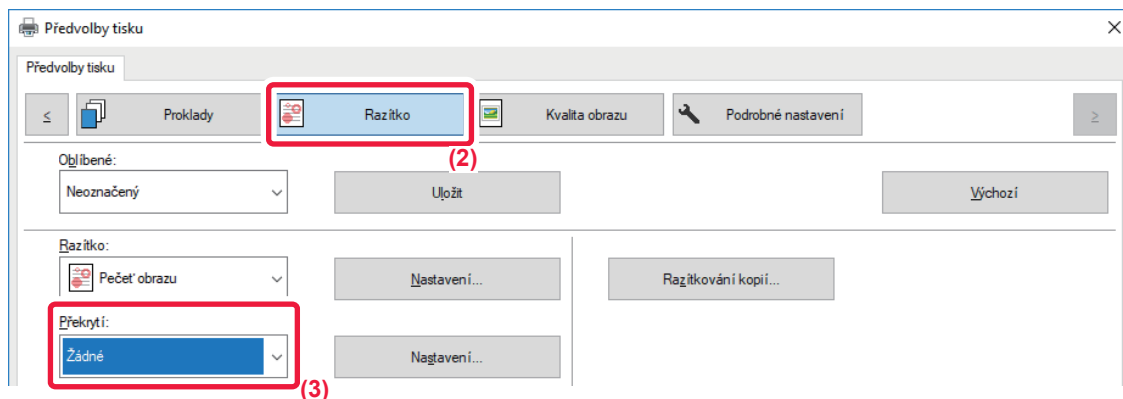

(1) Otevřete okno vlastností ovladače v aplikaci, kterou jste použili pro tisk se souborem překrytí.

(2) Klikněte na záložku [Razítka].

(3) Zvolte soubor překrytí.

Z nabídky můžete vybrat dříve vytvořený nebo uložený soubor překrytí.




PŘIDÁNÍ POČTU KOPIÍ (RAZÍTKOVÁNÍ KOPIÍ)

V záhlaví nebo zápatí tiskových dat můžete přidat počet kopií. Rovněž můžete nastavit čísla kopií a pozici tisku.



Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

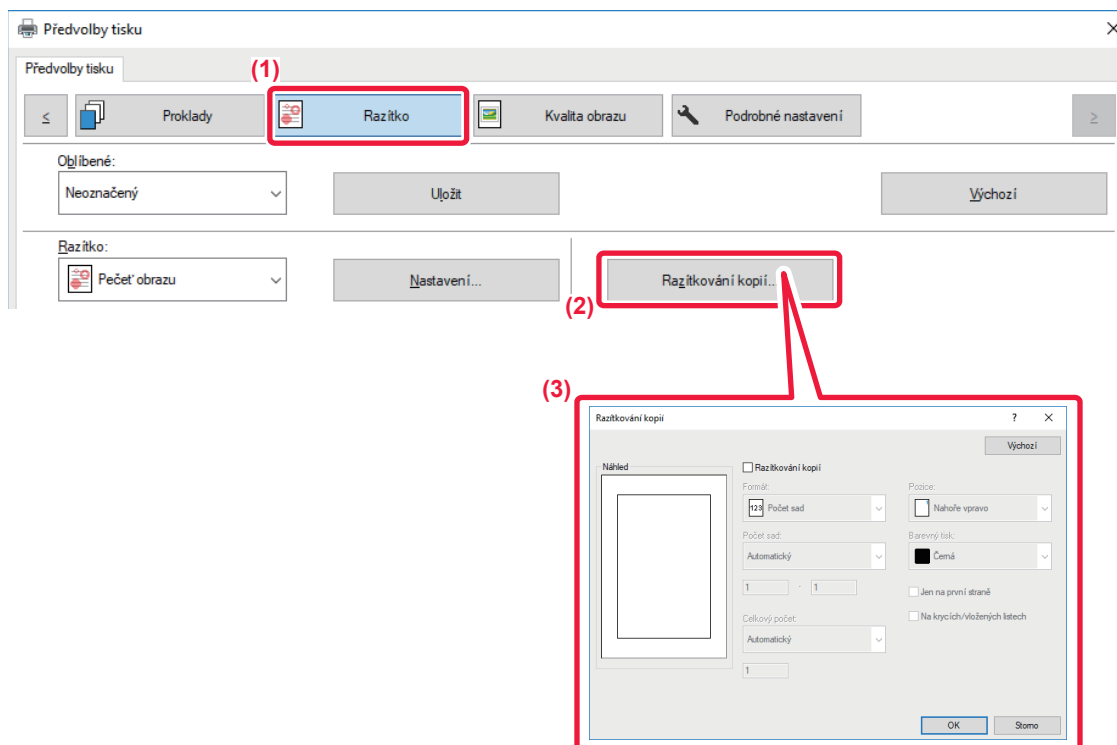

- (1) Klikněte na záložku [Razítka].
- (2) Klikněte na tlačítko [Razítkování kopií].
- (3) Proveďte nastavení a klikněte na tlačítko [OK].




FUNKCE TISKU PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY

TISK URČITÝCH STRÁNEK NA JINÝ PAPÍR (JINÝ PAPÍR)

V prostředí Windows

Na papír, který je odlišný od ostatních stránek se vytiskne přední a zadní obálka a zvolené stránky dokumentu. Tuto funkci použijte v případě, že chcete tisknout přední a zadní obálku na těžký papír, nebo chcete vložit na místě určitých stránek barevný papír nebo jinak odlišný papír.


Podle potřeby lze vložit papír jako vložené listy, na kterých není nic vytištěno.

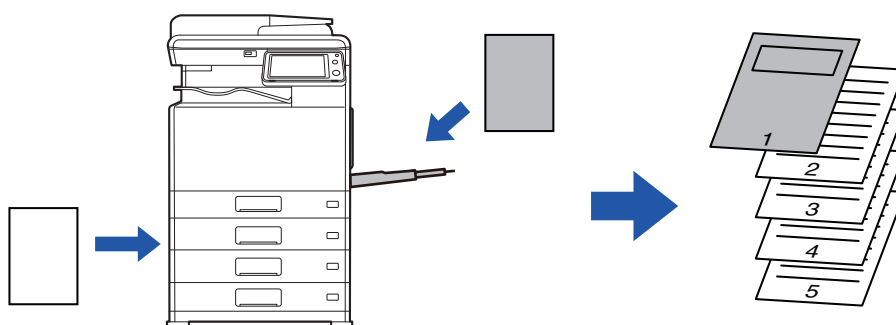

V prostředí macOS

Přední a zadní obálky dokumentu lze tisknout na papír, který je odlišný od ostatních stránek. Tuto funkci můžete použít například tehdy, když chcete na silný papír vytisknout jen přední obálku a poslední stránku.

Windows

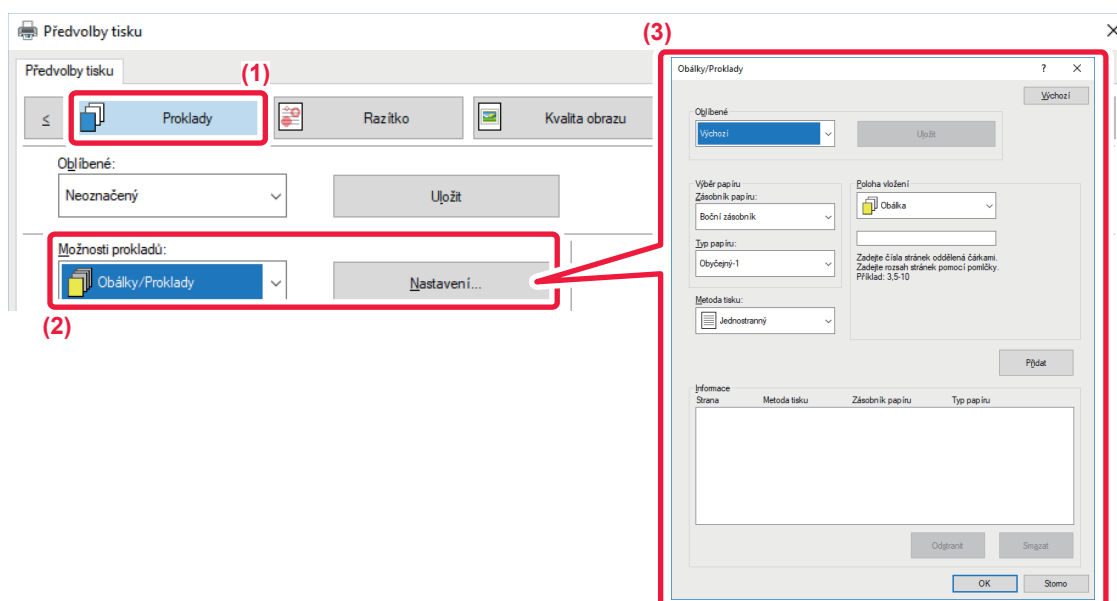

(1) Klikněte na záložku [Proklady].

(2) Z [Možnosti prokladů] vyberte možnost [Obálky/Proklady] a klikněte na tlačítko [Nastavení].




(3) Zvolte nastavení vkládání papíru.

- V odpovídajících nabídkách zvolte pozici vkládání, zdroj papíru a způsob tisku.
- Kliknutím na tlačítko [Přidat] se nastavení zobrazí jako "Informace".
- Po dokončení nastavení klikněte v nabídce "Oblíbené" na tlačítko [Uložit] a uložte nastavení.



- Pokud jste v "Zásobník papíru" zvolili možnost [Boční zásobník], nezapomeňte zvolit "Typ papíru" a vložit příslušný typ papíru do bočního zásobníku.
- Je-li v nabídce "Poloha vložení" zvolena možnost [Jiná strana], určete pozici vložení přímým zadáním čísla strany. Je-li "Metoda tisku" nastavena na [2-stranný tisk], zadaná strana a následující strana budou vytištěny na přední a zadní straně listu, a proto se nepoužije nastavení vkládání na straně vytištěné na zadní straně listu.

macOS

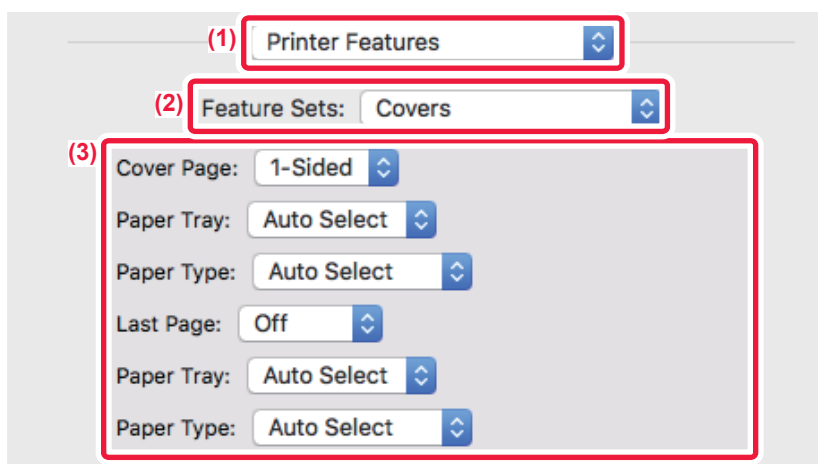

(1) Vyberte [Printer Features].

(2) Vyberte [Covers].


(3) Zvolte nastavení pro vkládání obálky.

Zvolte nastavení tisku, zásobník a typ papíru pro přední a zadní obálku.




PŘIDÁNÍ PROKLADŮ PŘI TISKU NA TRANSPARENTNÍ FÓLIE (PROKLADY FÓLIÍ)

Při tisku na fólie brání tato funkce vložení listu papíru mezi fólie tomu, aby se fólie slepily k sobě. Podle potřeby je stejný obsah, který je vytištěn na každou transparentní fólii, vytištěn také na odpovídající list vloženého papíru.

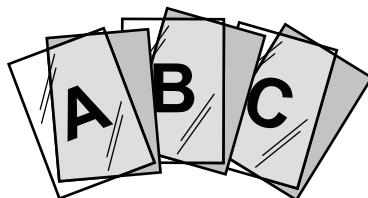

Windows

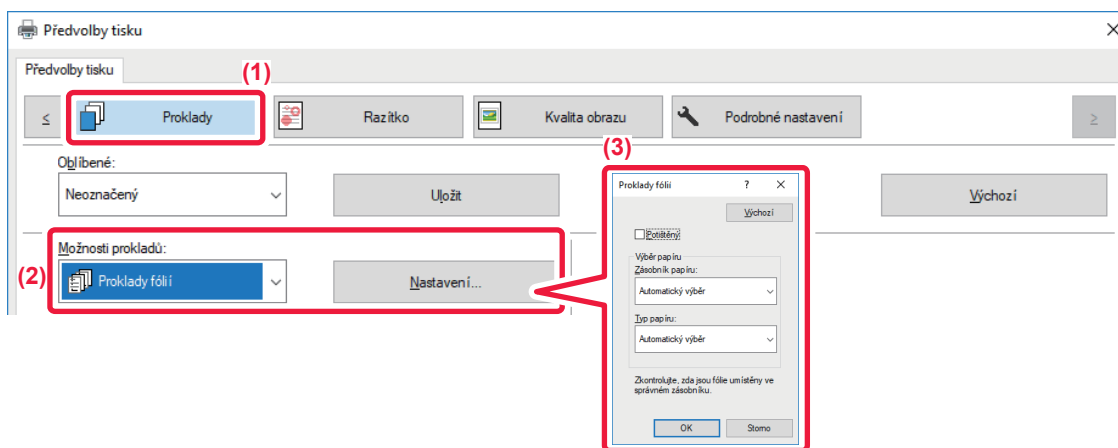

(1) Klikněte na záložku [Proklady].

(2) Vyberte možnost [Proklady fólií] a klikněte na tlačítko [Nastavení].

Zvolte nastavení tisku, zásobník a typ papíru pro přední a zadní obálku.

(3) Zvolte nastavení prokladů fólií.


Když zaškrtnete pole [Potišťený] , je na vložený list vytištěn stejný obsah, jaký je vytištěn na transparentní fólii. Je-li to nutné, zvolte zdroj a typ papíru.



Nastavte typ papíru pomocného zásobníku na [Fólie] a ujistěte se, že je do pomocného zásobníku vložena transparentní fólie.



macOS

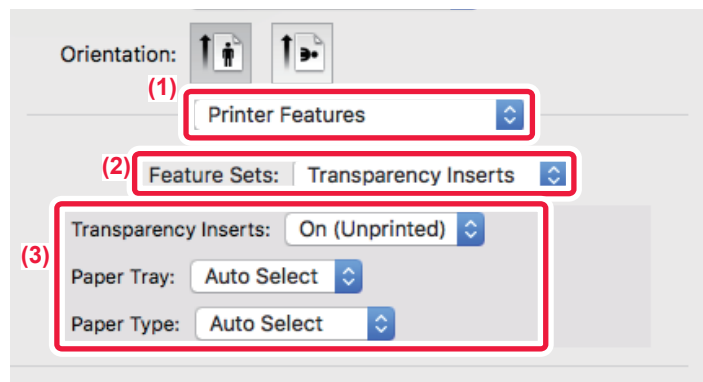

- (1) Vyberte [Printer Features].
- (2) V nabídce "Feature Sets" zvolte [Transparency Inserts].
- (3) Zvolte nastavení prokladů fólií.

Když v nabídce "Proklady fólií" zvolíte možnost [On (Printed)], je na vložený list vytištěn stejný obsah, jaký je vytištěn na transparentní fólii. Je-li to nutné, zvolte zdroj a typ papíru.




Nastavte typ papíru pomocného zásobníku na [Fólie] a ujistěte se, že je do pomocného zásobníku vložena transparentní fólie.




VLOŽENÍ ODDĚLOVACÍCH STRÁNEK MEZI TISKOVÉ ÚLOHY NEBO KOPIE

Mezi tiskové úlohy nebo zadané počty kopií může vložit oddělovací stránky.

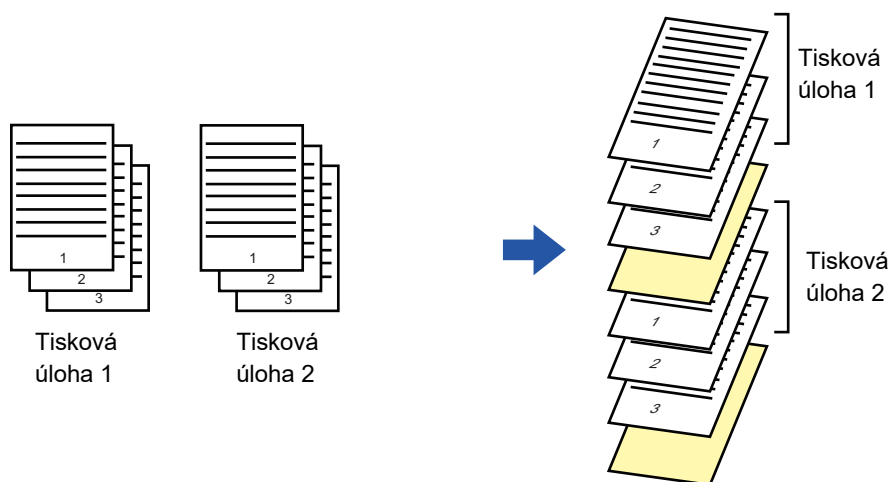

Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

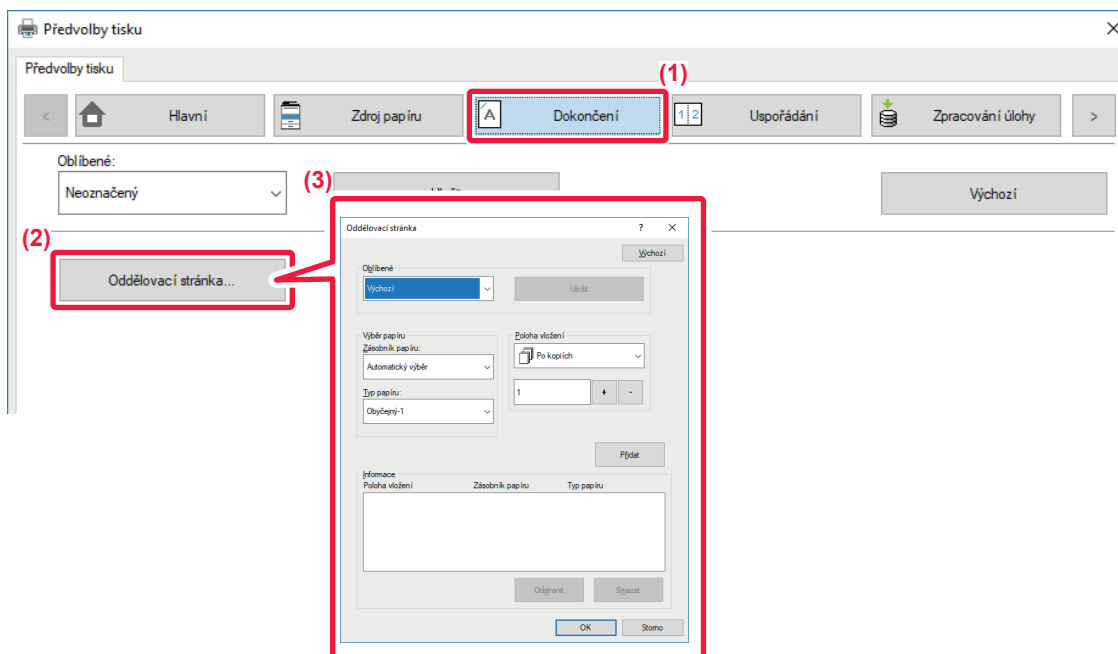

(1) Klikněte na záložku [Dokončení].

(2) Klikněte na tlačítko [Oddělovací stránka].

(3) Změna nastavení

- V nabídce "Výběr papíru" zvolte typ zásobníku a pomocí "Poloha vložení" zadejte pozici oddělovací stránky.
- Pro přidání oddělovací stránky po každém dokončení sady kopií zvolte [Po kopiích] v "Poloha vložení".
- Pokud např. tisknete 10 kopií a zvolíte "5", bude oddělovací stránka vložena po 5. a 10. kopii.




Je-li zvolen pomocný zásobník, nezapomeňte vybrat "Typ papíru".




TISK KOPIE (KOPIE)

Tato funkce se používá k tisku další kopie obrazu na papír stejné velikosti, ale z jiného zásobníku. Je-li například zvolen tisk kopie, v zásobníku 1 je založený obyčejný papír a v zásobníku 2 je založený barevný papír, konečný výsledek je podobný průklepové kopii, která byla získána jen jedním příkazem k tisku. Je-li standardní papír vložený do zásobníku 1 a recyklovaný papír do zásobníku 2, funkce Kopie může být použita pro souběžný tisk jedné kopie pro prezentaci a jedné kopie jako duplikátu.

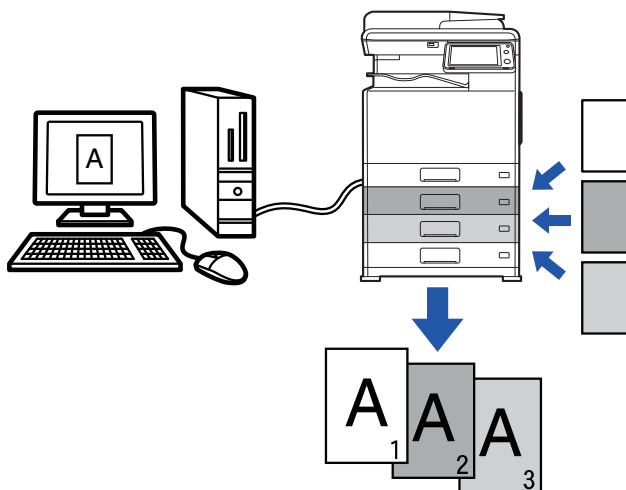

Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

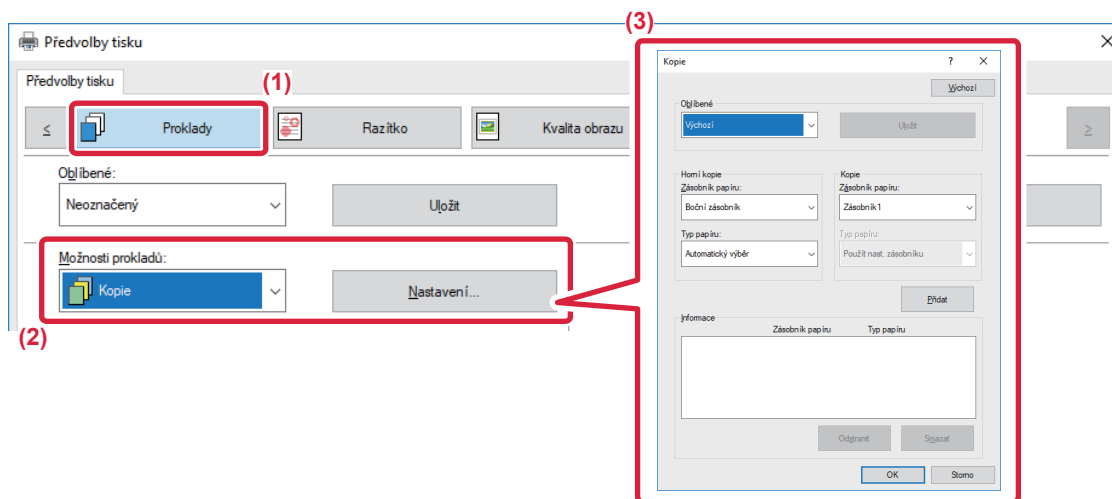

- (1) Klikněte na záložku [Proklady].
- (2) Z nabídky "Možnosti prokladů" vyberte možnost [Kopie] a klikněte na tlačítko [Nastavení].
- (3) Z nabídky "Horní kopie" zvolte zásobník pro první kopii a potom vyberte zásobník pro kopii v poli "Kopie".



Je-li zvolen pomocný zásobník, nezapomeňte vybrat "Typ papíru".



OBOUSTRANNÝ TISK S URČITÝMI STRÁNKAMI VYTIŠTĚNÝMI NA PŘEDNÍ STRANĚ (PROKLADY KAPITOL)

Tato funkce tiskne konkrétní strany na přední stranu papíru.

Když určíte stránku (například úvodní stránku kapitoly), která se má vytisknout na přední stranu papíru, je vytištěna na přední stranu následujícího listu, i když by normálně byla vytištěna na zadní straně listu papíru.




Příklad: Když jsou v nastavení stránek zvoleny stránky 4 a 8.
(Zadní strana je prázdná)



- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.

Windows

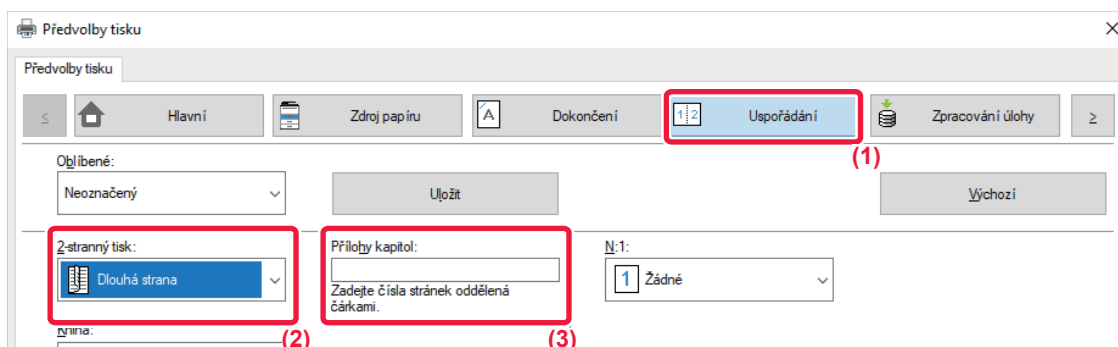

(1) Klikněte na záložku [Uspořádání].

(2) Vyberte 2-stranný tisk.

Informace o nastavení "2-stranný tisk" naleznete v "[OBOUSTRANNÝ TISK \(strana 3-22\)](#)".


(3) Vložte čísla stránek počátků kapitol a jednotlivé hodnoty oddělte čárkou.



VLOŽENÍ PŘEDNASTAVENÝCH DAT PŘED NEBO ZA KAŽDOU STRANOU (VLOŽENÍ STRÁNKY)

Tato funkce vloží během tisku na každou stránku přednastavená data.

Snadno tak můžete vytvářet dokumenty s rozevřenými stranami, tvořené textem na levé straně a prostorem pro poznámky na pravé straně.

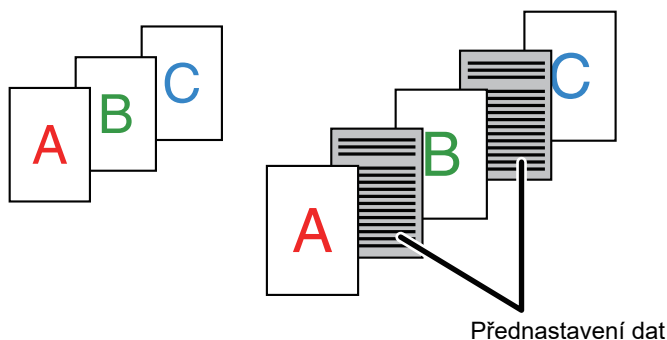


- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.

Windows



Musíte předem vytvořit data vkládaných stránek.

Postup pro vytvoření strany s daty viz "[Vytvoření souboru překrytí \(strana 3-51\)](#)" v "[PŘEKRYTÍ TISKOVÝCH DAT PEVNOU FORMOU \(PŘEKRYTÍ\)](#) (strana 3-51)".

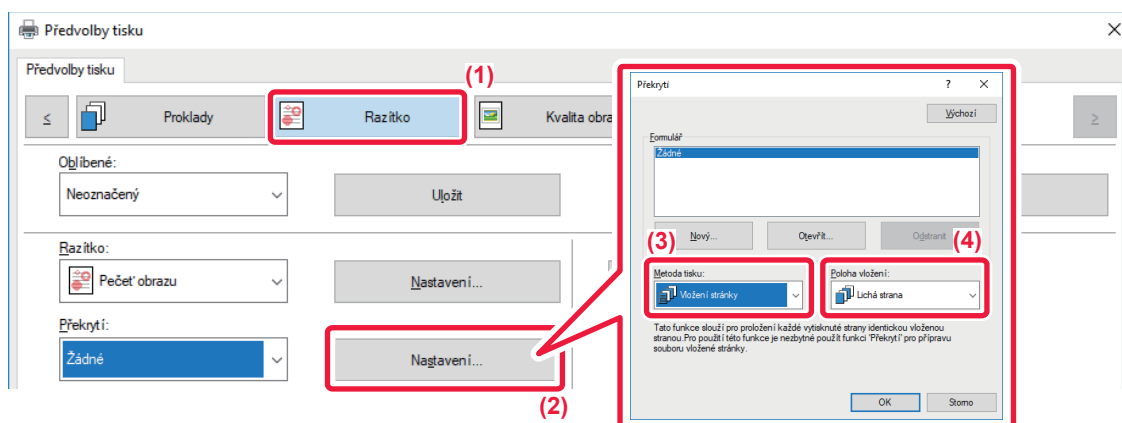


- (1) Klikněte na záložku [Razítko].
- (2) Klikněte na tlačítko [Nastavení].
- (3) Vyberte [Vložení stránky] z nabídky "Metoda tisku".
- (4) Nastavte data překrytí, která se mají vložit, a nastavte pozici vložení.




TISKNOUT STEJNÝ OBRAZ DLAŽDICOVĚ (OPAKOVAT TISK)

Tato funkce na list vytiskne stejný obraz dlaždicově. To je užitečné pro zhotovení vizitek a nálepek.

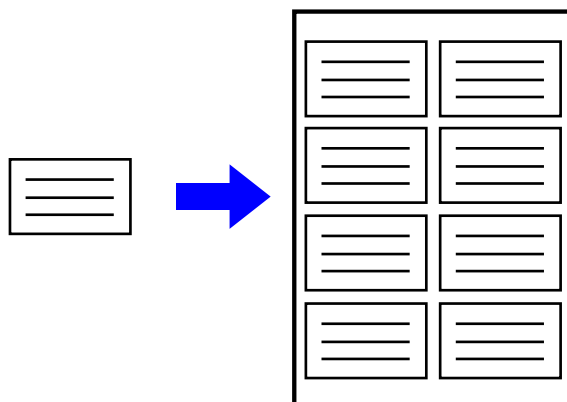

- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.

Windows

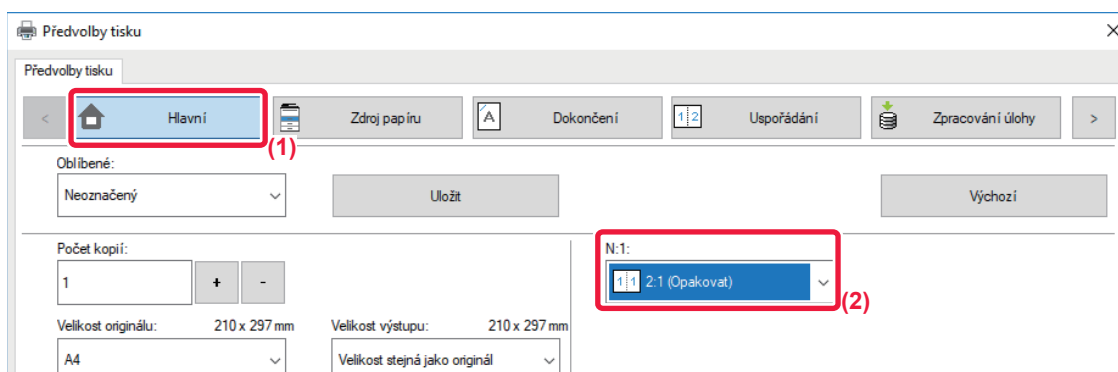

(1) Klikněte na záložku [Hlavní].


(2) Vložte účet opakování v "N:1".



TISK VZOROVÝCH DAT (TISK SKRYTÉHO OBRAZCE)


Tato funkce vytiskne za tisková data vzorek, například "NEKOPIROVAT".

Pokud je papír se vzorkem duplikován, data vzorku se objeví na pozadí, což pomůže zabránit úniku informací v důsledku neoprávněného kopírování dokumentů.

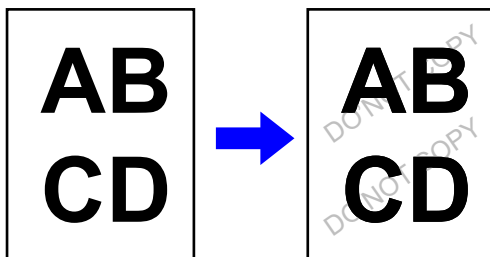

- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.

Windows

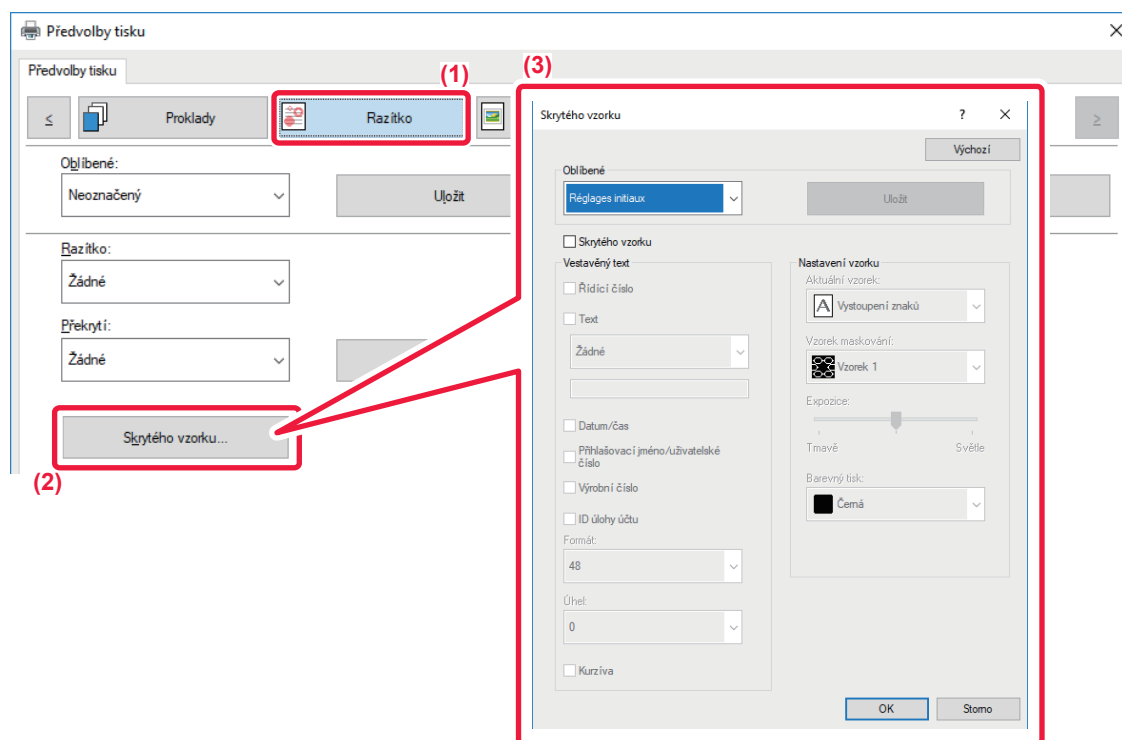

- (1) Klikněte na záložku [Razítka].
- (2) Klikněte na tlačítko [Skrytý vzor].
- (3) Proveďte konfiguraci nastavení tisku skrytého vzorku a klikněte na tlačítko [OK].



- "Skrytý vzor" je funkcí, která je k dispozici z důvodu prevence neoprávněného tisku. Nezaručuje ochranu před únikem informací.
- Text nemusí být za jistých podmínek přístroje na výstupním listu s tiskem vzorku skryt úplně. V případě potřeby zvolte v režimu (správce) možnost [Bezpečnostní Nastavení] → [Nastavení tisku skrytého obrazce.] → [Kontrast].
- Skrytý vzorek se nemusí objevit na kopiích pořízených na zařízeních určitého typu nebo za určitých podmínek nastavení, které se použijí pro kopírování vytištěné stránky obsahující natištěný vzorek.
- Nastavíte-li barevný režim na [Černobílý] nebo na [Automatický] a rozpozná se černobílý originál, vytiskne se černý vzorek pozadí i v případě, že zvolíte azurový nebo purpurový vzorek.



ZMĚNA VYKRESLOVÁNÍ OBRAZŮ A TISK JPEG OBRAZŮ (ZPRACUJTE JPEG OVLADAČEM)


V některých situacích nemusí být dokument obsahující obraz ve formátu JPEG vytištěn správně. To lze vyřešit změnou způsobu vykreslování obrazů ve formátu JPEG.

Tisknete-li originál obsahující obrazy ve formátu JPEG, umožňuje tato funkce vybrat, zda jsou obrazy vykresleny ovladačem tiskárny nebo přístrojem.



- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Když obraz vykresluje ovladač tiskárny, může dokončení tisku nějakou dobu trvat.

Windows

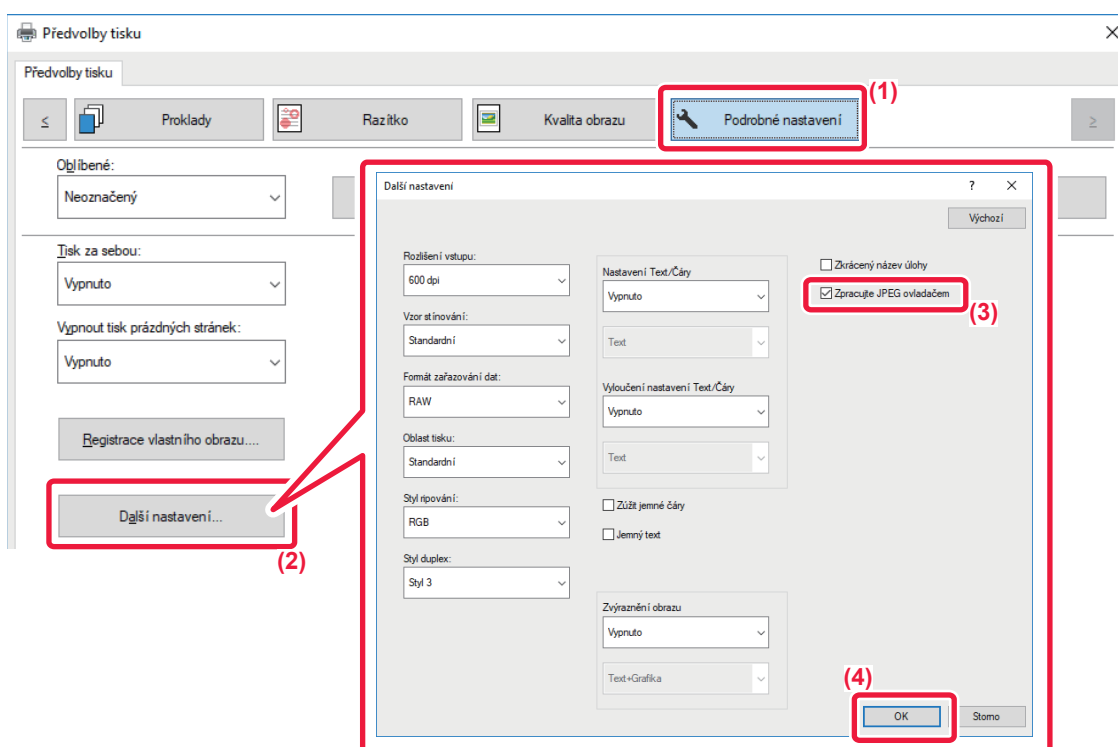

- (1) Klikněte na záložku [Podrobné nastavení].
- (2) Klikněte na tlačítko [Další nastavení].
- (3) Potom klikněte na zaškrťovací pole [Zpracujte JPEG ovladačem], až se zobrazí .
- (4) Klikněte na tlačítko [OK].



MAXIMALIZACE OBLASTI TISKU NA PAPIŘE (OBLAST TISKU)

Pomocí maximalizace oblasti tisku můžete tisknout na celý formát papíru.




Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.



I když je oblast tisku maximalizovaná, mohou být okraje oříznuty.

Windows

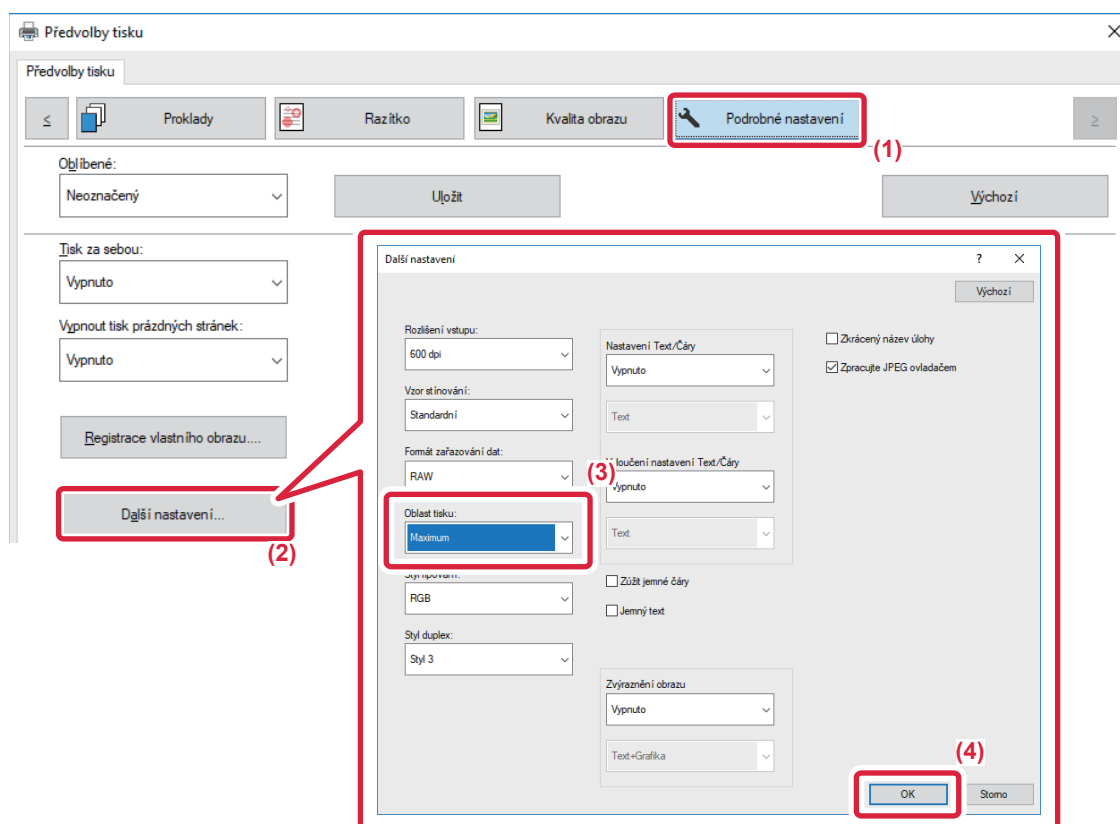

- (1) Klikněte na záložku [Podrobné nastavení].
- (2) Klikněte na tlačítko [Další nastavení].
- (3) Z nabídky "Oblast tisku" zvolte [Maximum].
- (4) Klikněte na tlačítko [OK].




TISK S VYLEPŠENÝM ROZLIŠENÍM (VYHLAZOVÁNÍ)

Techniky vylepšení rozlišení (RET) se používají k vyhlazování obrysů obrazů. Obrazy jsou tištěny s digitálně vylepšeným rozlišením.



Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.

Windows

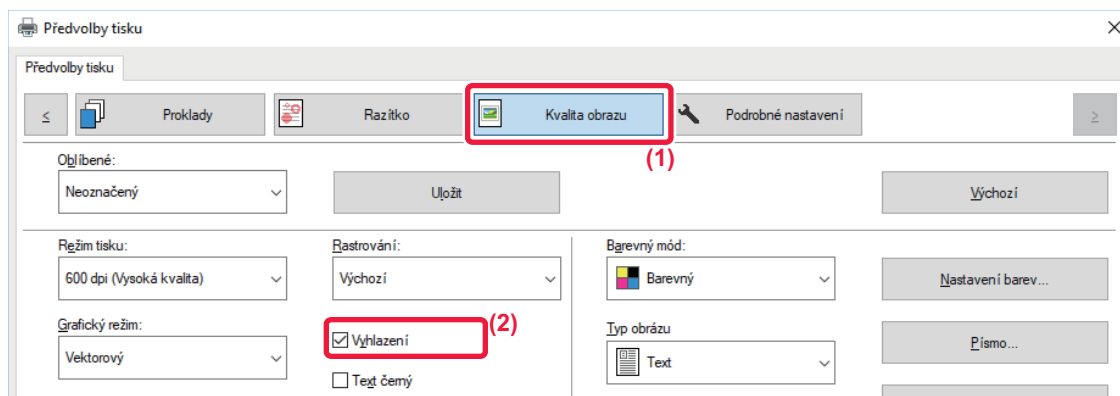

(1) Klikněte na záložku [Image Quality].

(2) Zaškrtnutím pole [Vyhlazení] zobrazte .




FUNKCE VHODNÉ PRO TISK

POUŽITÍ DVOU PŘÍSTROJŮ K TISKU VELKÉ TISKOVÉ ÚLOHY (TANDEMŮVÝ TISK)

Chcete-li použít tuto funkci, musíte mít k dispozici dvě zařízení, která jsou schopná tandemového tisku. Ke zpracování velké tiskové úlohy lze použít dva přístroje paralelně zapojené ve stejné síti. Tato funkce zkracuje čas tisku, když zpracováváte velký počet výtisků.

Příklad: Tisk čtyř sad kopií

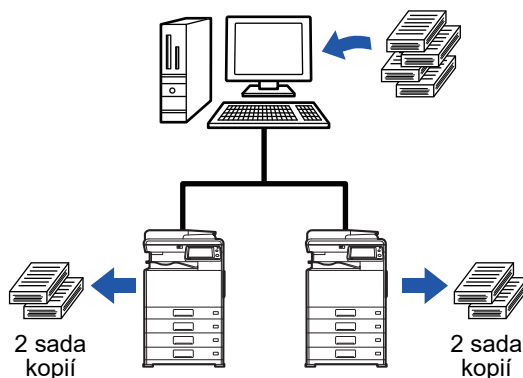

Chcete-li použít funkci tandemového tisku, musíte v ovladači tiskárny zaregistrovat adresu IP klientského přístroje.


- V prostředí systému Windows je toto provedeno automaticky kliknutím na tlačítko [Automatická konfigurace] na záložce [Konfigurace] ovladače tiskárny.
- V systému macOS 10.9 zadejte IP adresu počítače klienta.



Nelze použít v systému macOS 10.10 a novějším.



Windows

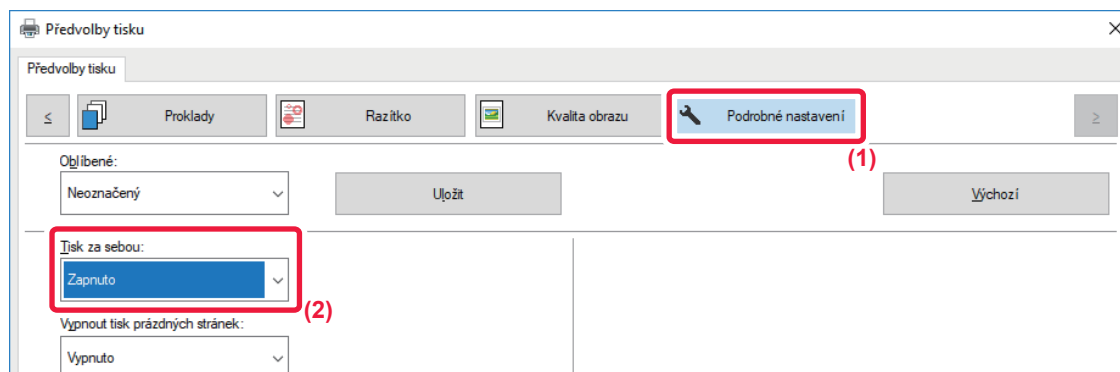

- (1) Klikněte na záložku [Podrobné nastavení].
- (2) Zvolte [Zapnuto] v nabídce "Tisk za sebou".



Funkce tandemového tisku může být použita pouze v případě, že ovladač tiskárny byl nainstalován jako "Uživatelská instalace" s vybranou možností [Přímý tisk LPR (Zadat adresu / automatické vyhledávání)] a se zaškrtnutím pole [Ano] u otázky "Chcete používat funkci Tisk za sebou?"

macOS

- (1) Vyberte [Tandem Print].
- (2) Zaškrtněte pole [Tandem Print], až se zobrazí .



Chcete-li použít funkci tandemového tisku, musíte vybrat použitý protokol v souladu s hlášením, které se zobrazuje na obrazovce během přidání ovladače tiskárny v nabídce "Printer Setup Utility".



UKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TISKOVÝCH SOUBORŮ (UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ)

Tato funkce ukládá tiskovou úlohu jako soubor na místní disk přístroje a umožňuje v okamžiku potřeby následný tisk přímo z dotykového panelu přístroje. Lze zvolit místo pro ukládání souborů a zabránit tak smíchání souboru se soubory jiných uživatelů.

- **Pouze zadržet**


Toto nastavení slouží pro podržení tiskové úlohy na místním disku přístroje bez tisku úlohy.

- **Pozdržet po tisku**

Toto nastavení slouží pro podržení tiskové úlohy na místním disku přístroje poté, co je úloha vytisknuta.


- **Tisk vzoru**

Při odeslání tiskové úlohy do přístroje se vytiskne jen první sada výtisků. Po kontrole obsahu této první sady je pomocí ovládacího panelu přístroje možno spustit tisk zbývajících sad výtisků. Tímto se předejde zhotovení velkého počtu chybných výtisků.

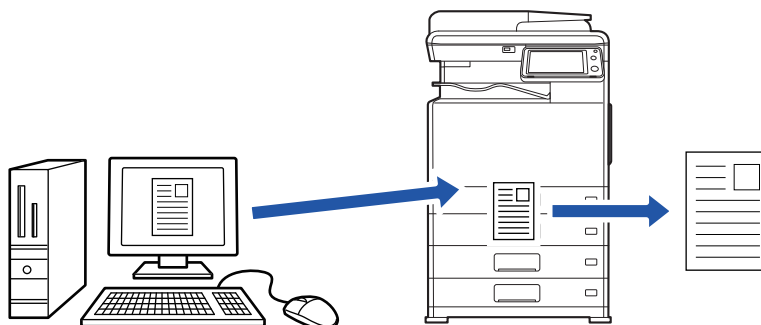

- Postup tisku souborů uložených na místním disku přístroje naleznete v části „[TISK SOUBORU \(strana 6-25\)](#)“ kapitoly „Řazení dokumentů“.
- Při tisku z počítače lze nastavit heslo (4 až 8 číslic) a zabezpečit tak důvěrnost informací v uloženém souboru. Je-li nastaveno heslo, musí být pro tisk dat zadáno.
- Možnost [Řazení dokumentů], která může být nastavena na záložce [Zpracování úlohy], může být také nastavena na záložce [Hlavní].

Windows

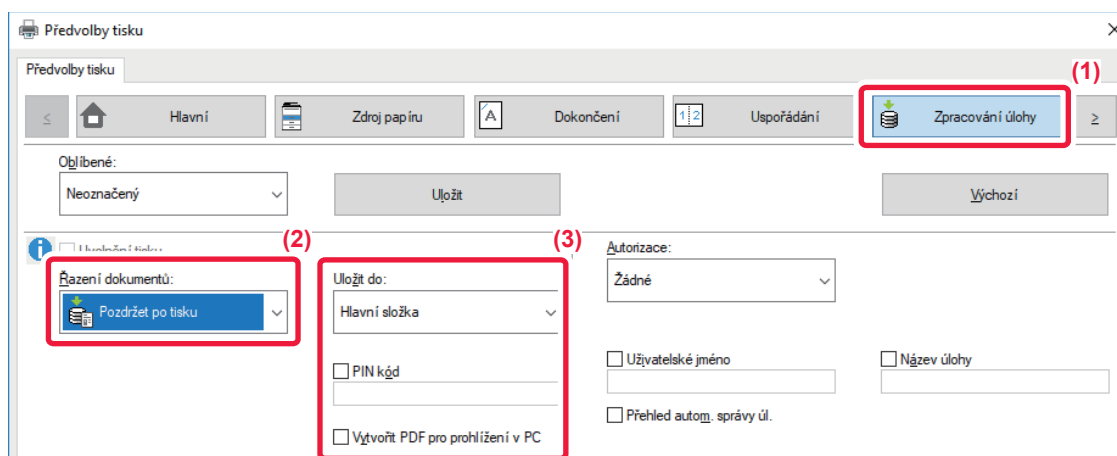

(1) Klikněte na záložku [Zpracování úlohy].

(2) Vyberte funkci z "Řazení dokumentů".

(3) Výběrem z "Uložit do" určete složku, kam má být soubor uložen.

Pro zadání hesla (4 až 8 číslic), zaškrtněte pole [PIN kód] (zobrazí se značka zaškrtnutí).

Pro vytvoření PDF pro prohlížení v PC zaškrtněte možnost [Vytvořit PDF pro prohlížení v PC] ().




- Je-li zvolena možnost [Rychlé řazení], bude "Řazení dokumentů" nastaveno na [Pozdržet po tisku].
- Je-li zvolena možnost [Rychlé řazení], heslo zadané v "Řazení dokumentů" se smaže.
- V případě potřeby můžete u dat ukládaných do přístroje zvolit formát dat CMYK a RGB. Klikněte na tlačítko [Další nastavení] na záložce [Podrobné nastavení] a z "Styl ripování" vyberte formát.
- Chcete-li uložit soubor do vlastní složky, musíte nejprve vytvořit v režimu "Nastavení (správce)" vlastní složku pomocí nastavení [Operace dokumentu] → [Ukládání Dokumentů]. Pokud jste nastavili heslo pro vlastní složku, zadejte heslo (4 až 8 číslic) do pole "PIN kód" na obrazovce "Uloženo do".



Pokud jste v nastavení "Pravidla tisku" na kartě [Konfigurace] vybrali možnost vždy používat funkci nuceného ukládání dokumentů, je volba [Řazení dokumentů] v nabídce "Zpracování úlohy" skryta.


macOS

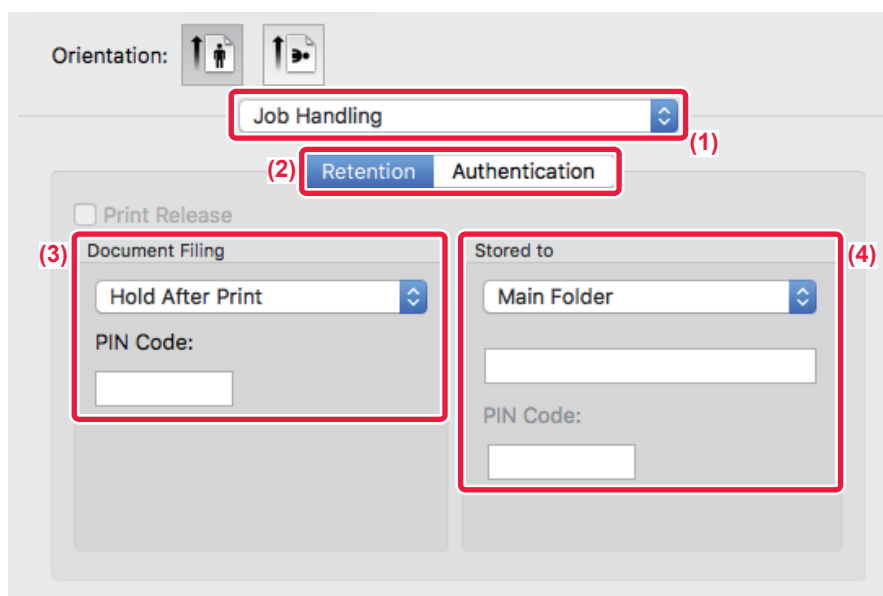

(1) Vyberte [Job Handling].

(2) Vyberte [Retention].

(3) V nabídce "Document Filing" vyberte způsob uložení tiskových dat.

Po zadání hesla (číslo obsahující 4 až 8 číslic) kliknutím na tlačítko  heslo uzamkněte. To vám umožní rychle nastavit stejné heslo při následujícím použití.

(4) V nabídce "Stored To" zvolte složku pro uložení souboru.

Jestliže vyberete možnost [Vlastní Složka], zadejte název vlastní složky, kam chcete soubor uložit.



- Je-li zvolena možnost [Quick File], bude "Document Filing" nastaveno na [Hold After Print].
- Je-li zvolena možnost [Quick File], heslo zadané "Document Filing" se smaže.
- V případě potřeby můžete u dat ukládaných do přístroje zvolit formát dat CMYK a RGB. V části [Printer Features] vyberte volbu [Advanced1] a vyberte formát z možnosti "Rip Style".
- Chcete-li uložit soubor do vlastní složky, musíte nejprve vytvořit v režimu "Nastavení (správce)" vlastní složku pomocí nastavení [Operace dokumentu] → [Ukládání Dokumentů]. Pokud chcete nastavit pro vlastní složku heslo, zadejte jej (4 až 8 číslic) do pole "PIN kód" na obrazovce volby složky.



AUTOMATICKÝ TISK VŠECH ULOŽENÝCH DAT

Když je v přístroji zapnuto ověření uživatele, jsou automaticky vytištěny všechny pozdržené (uložené) tiskové úlohy uživatele, který se přihlásí. Po vytištění všech úloh jsou uložené soubory odstraněny.



Chcete-li použít funkci Tisknout vše, je třeba provést následující kroky:

- V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení ověření] → [Výchozí Nastavení] a povolte [Automaticky tisknout uložené úlohy po přihlášení].
- Při tisku pozdržených úloh je třeba kromě údajů ověření uživatele zadat v ovladači tiskárny uživatelské jméno uložené v přístroji jako "Uživatelské jméno" "Výchozího ID úlohy".
 - ▶ Použití této funkce v prostředí Windows: [TISK V PROSTŘEDÍ WINDOWS \(strana 3-4\)](#)
 - ▶ Použití této funkce v prostředí macOS: [TISK V PROSTŘEDÍ macOS \(strana 3-14\)](#)



Zaheslované soubory a soubory chráněné funkcí uložení dokumentů nebudou vytištěny. Soubory ve složce (kromě složky Moje složka), která je chráněná heslem, také nebudou vytištěny.

(1) Vyberte [Zpracování úlohy].

Při tisku pozdržených úloh je třeba kromě údajů ověření uživatele zadat v ovladači tiskárny uživatelské jméno uložené v přístroji do položky "Uživatelské jméno".

(2) Objeví se výzva k potvrzení. Klepněte na klávesu [OK].

Tiskové soubory uložené ve složce rychlých souborů, hlavní složce a vlastní složce budou automaticky vytištěny a poté odstraněny.



SOUBĚŽNÝ TISK A ODESLÁNÍ

Tato funkce tiskne data vytvořená v některé z aplikací zařízení a současně odesílá stejná data na adresy uložené v zařízení.

Tato funkce umožňuje provedení dvou úkolů, tisku a odeslání, z ovladače tiskárny pomocí jedné operace.



- Adresy musí být uloženy v přístroji předem. Další informace naleznete v části "Návod k použití (Registrace adresáře)".
- Pro použití jednotlivých funkcí odeslání přístroje je nutné provést přípravné kroky. Další informace najdete v popisu jednotlivých funkcí odeslání.




- Tato funkce je dostupná v prostředí systému Windows.
- Tuto funkci lze použít, používá-li se ovladač tiskárny PCL6.



Data nelze tisknout a odesílat zároveň, pokud je v režimu "Nastavení (správce)" zvolena možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Zablokovat odesílání během tisku].

Windows

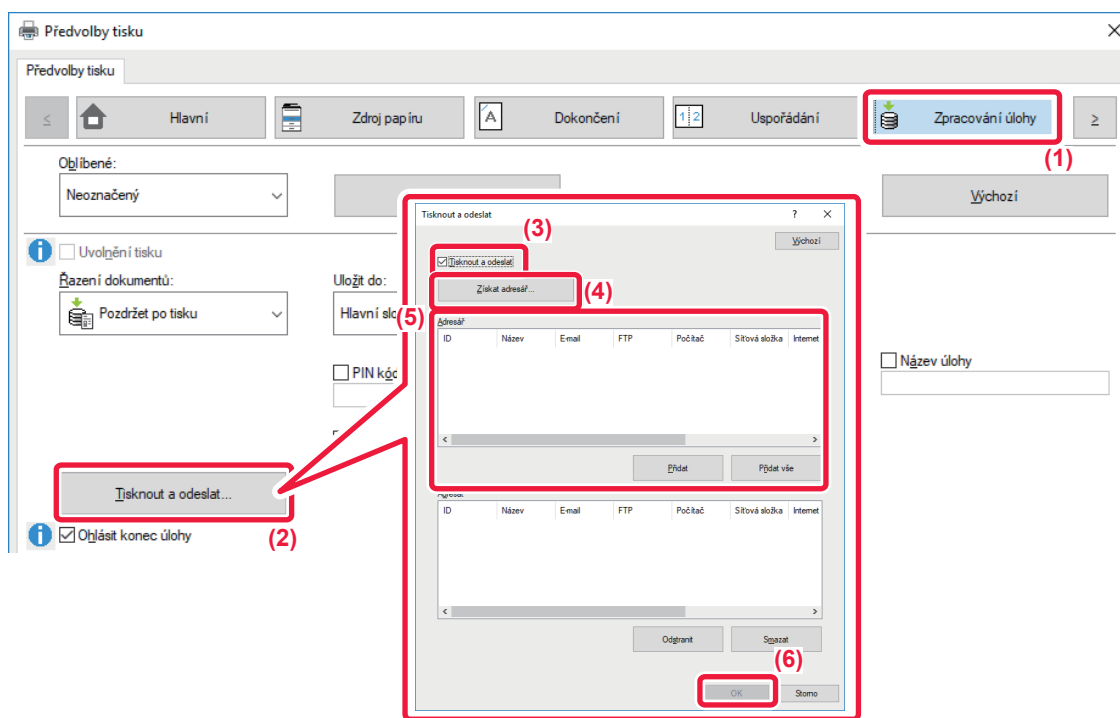

- (1) Klikněte na záložku [Zpracování úlohy].
- (2) Klikněte na tlačítko [Tisknout a odeslat].
- (3) Zaškrtnutím pole [Tisknout a odeslat] zobrazíte .
- (4) Klikněte na tlačítko [Získat adresář].
- (5) Z "Adresář" vyberte adresu, na niž si přejete odeslat data, a klikněte na tlačítko [Přidat], čímž se adresa přidá do seznamu "Adresát".
 - Přejete-li si odeslat data na všechny adresy, klikněte na tlačítko [Přidat vše].
 - Chcete-li smazat adresu ze "Adresát", adresu vyberte a klikněte na tlačítko [Odstranit]. Chcete-li smazat všechny adresy, klikněte na tlačítko [Odstranit vše].



- Lze zadat až 50 cílů.
- Data nelze odeslat na adresu internetového faxu.

- (6) Klikněte na tlačítko [OK].

Nastavení ovladače tiskárny se použijí na nastavení odeslání.



TISK BEZ OVLADAČE TISKÁRNY

ROZŠÍŘENÍ TISKNUTELNÝCH SOUBORŮ

Pokud nemáte ve vašem počítači nainstalován ovladač tiskárny, nebo pokud není dostupná aplikace pro otevření souboru, který chcete tisknout, můžete na přístroji provést tisk přímo bez použití ovladače tiskárny.

Níže jsou uvedeny typy souborů (a odpovídající přípony), které je možné tisknout přímo.

| Typ souboru | TIFF | JPEG | PNG | PCL | PS*1 | PDF/ Šifrované PDF/ Kompakt PDF*1 | DOCX, XLSX, PPTX*2 |
|-------------------|-----------|-------------------------|-----|-------------|---------|---|--------------------------|
| Nástavec na papír | tiff, tif | jpeg, jpg, jpe, jfif | png | pcl, prn | ps, prn | pdf | docx, xlsx, pptx |

*1 Je vyžadována rozšiřující sada PS3.

*2 Je vyžadována sada rozšíření pro přímý tisk.



- Přestože výsledek tisku bude černobílý, následující typy tiskových úloh budou počítány jako čtyřbarevné (Y (žlutá), M (purpurová), C (azurová), a Bk (černá)) tiskové úlohy. Když chcete takové úlohy počítat jako černobílé, zvolte možnost černobílého tisku.
- Když jsou data vytvořena jako barevná data.
- Když aplikace považuje data za barevná, i když jsou černobílá.
- Když je za černobílým obrazem skrytý jiný obraz.
- U některých souborů nemusí tisk proběhnout správně, ačkoliv jsou shora uvedeny.

PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z FTP SERVERU

Když je nakonfigurován server FTP, můžete přímo vybrat a vytisknout soubory na serveru FTP pomocí dotykového panelu přístroje. Tato funkce eliminuje potřebu stahování souborů ze serveru FTP do počítače a odesílání tiskových úloh z počítače do přístroje.



Nakonfigurování serveru FTP:

V režimu "Nastavení (správce)", zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení přímého tisku (FTP)]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.) Je možné nakonfigurovat až 20 FTP serverů.



Pokud zvolíte PDF soubor s heslem, budete muset pro zahájení tisku na obrazovce stavu úlohy zadat heslo.


▶ [TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU \(strana 3-83\)](#)

1

Klepněte na klávesu [Obnovení souboru].



2

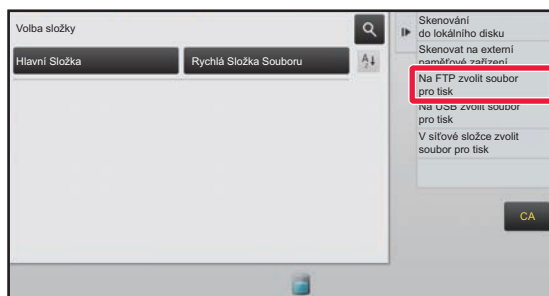

Na panelu akcí klepněte na klávesu [Na FTP zvolit soubor pro tisk].



3

Klepněte na klávesu serveru FTP, ke kterému chcete získat přístup.




Po zvolení serveru může být nutné vložit uživatelské jméno a heslo. Vložte své uživatelské jméno a heslo a klepněte na klávesu [Zadat].

4

Klepněte na klávesu souboru, který chcete vytisknout, a pak klepněte na klávesu [Změnit nastavení tisku] na panelu akcí.

- Při tisku více souborů klepněte na klávesy souborů, které chcete tisknout, a pak klepněte na klávesu [Tisk] na panelu akcí.
- U souborů, které lze tisknout, je na levé straně klávesy zobrazena ikona .
- Na levé straně kláves složek na FTP serveru je zobrazena ikona . Chcete-li zobrazit složku nebo soubor ve složce, klepněte na tuto klávesu.



- Celkově je možné zobrazit až 100 kláves souborů a složek.
- Klepnutím na klávesu  se posunete o jednu složku výše.
- Když se přesunete dolů ve složce klepnutím na klávesu složky, zobrazí se klávesa . Klepnutím na tuto klávesu se vrátíte na obrazovku výběru názvu souboru nebo složky.
- Pro přepnutí na miniatury klepněte na klávesu .
- klepnutím na klávesu [Název souboru nebo složky] můžete změnit pořadí souborů a složek zobrazených na obrazovce. Při každém klepnutí na tuto klávesu se pořadí mění mezi vzestupným a sestupným.

5

Zadejte podmínky tisku.

- Pokud jste v kroku 4 vybrali více souborů, můžete vybrat pouze počet výtisků.
- Pokud jste vybrali soubor PS nebo PCL, který zahrnuje podmínky tisku v kroku 4, bude těmto podmínkám v souboru dána přednost.

6

Klepněte na klávesu [Start].

Po stažení souboru se zahájí tisk.

Qualcomm® DirectOffice™ je produkt společnosti Qualcomm Technologies, Inc., nebo jejích dceřiných společností. Qualcomm® je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.

DirectOffice™ je ochranná známka společnosti CSR Imaging US, LP, registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.



PŘÍMÝ TISK SOUBORU Z USB PAMĚTI

Soubory na paměťovém USB zařízení připojeném k přístroji jsou vytištěny z ovládacího panelu přístroje bez použití ovladače tiskárny.

Pokud není ve vašem počítači nainstalován ovladač tiskárny, můžete si soubor okopírovat na běžně dostupný paměťové USB zařízení, toto zařízení potom připojit do přístroje a soubor vytisknout přímo.




- Použijte paměťové zařízení se systémem FAT32 nebo NTFS s kapacitou nejvýše 32 GB.
- Tisk z paměti USB není možný v případě, že je v režimu "Nastavení (správce)" vybráno [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Vypnutí přímého tisku z USB paměti].



Pokud zvolíte PDF soubor s heslem, pro zahájení tisku na obrazovce stavu úlohy zadejte heslo.


▶ [TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU \(strana 3-83\)](#)

1

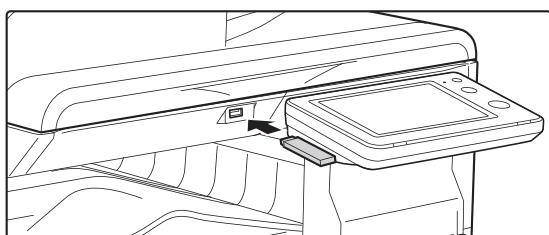

Připojte paměťové USB zařízení k přístroji.

2

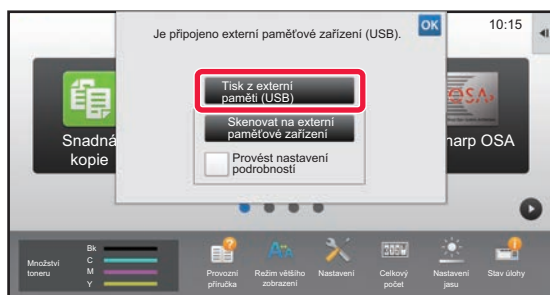



Když se objeví obrazovka pro volbu akcí, klepněte na [Tisk z externí paměti (USB)].

Pokud se obrazovka neobjeví, postupujte následovně.




- (1) Klepněte na klávesu [Obnovení souboru] nebo na klávesu [Direct Print].
- (2) Na panelu akcí klepněte na klávesu [Na USB zvolit soubor pro tisk].

3

Klepněte na klávesu souboru, který chcete vytisknout, a pak klepněte na klávesu [Změnit nastavení tisku] na panelu akcí.

- Při tisku více souborů klepněte na klávesy souborů, které chcete tisknout, a pak klepněte na klávesu [Tisk] na panelu akcí.
- U souborů, které lze tisknout, je na levé straně klávesy zobrazena ikona .
- Na levé straně kláves složek v paměťovém USB zařízení je zobrazena ikona . Chcete-li zobrazit složku nebo soubor ve složce, klepněte na tuto klávesu.



- Celkově je možné zobrazit až 500 kláves souborů a složek.
- Klepnutím na klávesu  se posunete o jednu složku výše.
- Když se přesunete dolů ve složce klepnutím na klávesu složky, zobrazí se klávesa . Klepnutím na tuto klávesu se vrátíte na obrazovku výběru názvu souboru nebo složky.
- Pro přepnutí na miniatury klepněte na klávesu .
- klepnutím na klávesu [Název souboru nebo složky] můžete změnit pořadí souborů a složek zobrazených na obrazovce. Při každém klepnutí na tuto klávesu se pořadí mění mezi vzestupným a sestupným.



4

Zadejte podmínky tisku.


- Pokud jste v kroku 3 vybrali více souborů, můžete vybrat pouze počet výtisků.
- Pokud jste vybrali soubor PS nebo PCL, který zahrnuje podmínky tisku v kroku 3, bude těmto podmínkám v souboru dána přednost.

5

Klepněte na klávesu [Start].

Po přesunutí souboru se zahájí tisk.

6

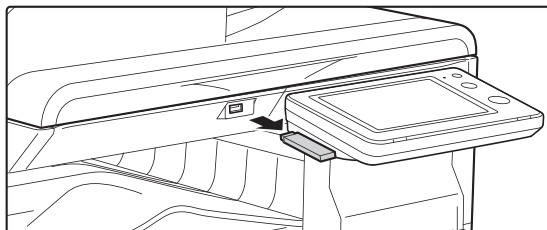

Odpojte paměťové USB zařízení z přístroje.



Pro zakázání přímého tisku z paměťového zařízení USB zapněte možnost "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Vypnutí přímého tisku z USB paměti].

PŘÍMÝ TISK SOUBORU ZE SÍŤOVÉ SLOŽKY

Na dotykovém panelu přístroje můžete určit a vytisknout soubor v síťové složce.

I když síťová složka není zaregistrována, můžete ji zpřístupnit přímým zadáním nebo odkazem na cestu do složky v pracovní skupině.



Registrace síťové složky:

V režimu "Nastavení (správce)", zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení přímého tisku (Síťová složka)]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.) Je možné zaregistrovat až 20 síťových složek.



Tisk ze síťové složky není možný v případě, že je v režimu "Nastavení (správce)" vybráno [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Vypnutí přímého tisku ze síťové složky].



Pokud zvolíte PDF soubor s heslem, budete muset pro zahájení tisku na obrazovce stavu úlohy zadat heslo.

▶ [TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU \(strana 3-83\)](#)



Tisk souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje

1 Klepněte na klávesu [Obnovení souboru].

2 Na panelu akcí klepněte na klávesu [V síťové složce zvolit soubor pro tisk].

3 V panelu akcí klepněte na klávesu [Otevřít zaregistrovanou síťovou složku.] a poté na síťovou složku, kterou chcete zpřístupnit.

Pokud se objeví obrazovka s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla, ověřte si údaje u administrátora serveru a zadejte příslušné jméno a heslo.



- Klepnete na klávesu [Přímé zadání cesty ke složce], zobrazí se okno umožňující přímé zadání cesty k síťové složce. Další informace naleznete v části "[Přímé zadání cesty síťové složky \(strana 3-79\)](#)".
- Pokud postupně vyberete pracovní skupinu, server a síťovou složku, dostanete se do síťové složky. Další informace naleznete v části "[Odkaz na cestu do síťové složky \(strana 3-79\)](#)".

4 Klepněte na klávesu souboru, který chcete vytisknout, a pak klepněte na klávesu [Změnit nastavení tisku] na panelu akcí.

- Při tisku více souborů klepněte na klávesy souborů, které chcete tisknout, a pak klepněte na klávesu [Tisk] na panelu akcí.
 - U souborů, které lze tisknout, je na levé straně klávesy zobrazena ikona
 - Na levé straně kláves složek v síťové složce je zobrazena ikona
- Chcete-li zobrazit složku nebo soubor ve složce, klepněte na tuto klávesu.



- Celkově je možné zobrazit až 100 kláves souborů a složek.
- Klepnutím na klávesu se posunete o jednu složku výše.
- Klepnutím na klávesu se vrátíte na obrazovku výběru síťové složky.
- Pro přepnutí na miniatury klepněte na klávesu .
- Klepnutím na klávesu [Název souboru nebo složky] můžete změnit pořadí souborů a složek zobrazených na obrazovce. Při každém klepnutí na tuto klávesu se pořadí mění mezi vzestupným a sestupným.

5 Zadejte podmínky tisku.

- Pokud jste v kroku 4 vybrali více souborů, můžete vybrat pouze počet výtisků.
- Pokud jste vybrali soubor PS nebo PCL, který zahrnuje podmínky tisku v kroku 4, bude těmto podmínkám v souboru dána přednost.


6 Klepněte na klávesu [Start].

Po přesunutí souboru se zahájí tisk.



Přímé zadání cesty síťové složky

1

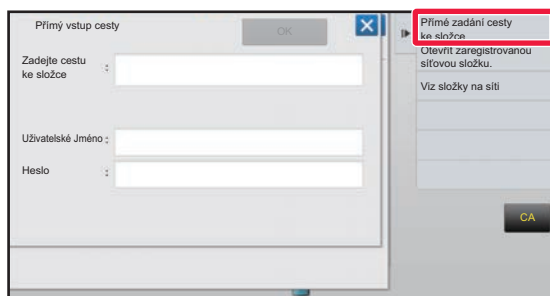

Klepněte na [Přímé zadání cesty ke složce] ve 3. kroku "[Tisk souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje \(strana 3-78\)](#)".

2


Zadejte cestu do složky, uživatelské jméno a heslo.

Přejděte do síťové složky.

Postup tisku naleznete v krocích 4 až 6 procedury tisku souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje.

Odkaz na cestu do síťové složky

1

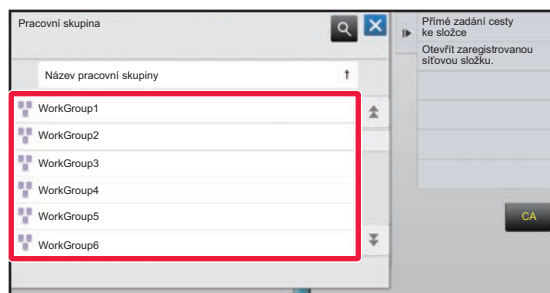

Klepněte na pracovní skupinu, k níž si přejete přejít ve 3. kroku "[Tisk souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje \(strana 3-78\)](#)".

2

Klepněte na klávesu serveru nebo počítače, ke kterému chcete získat přístup.

Pokud se objeví obrazovka s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla, ověřte si údaje u administrátora serveru a zadejte příslušné jméno a heslo.




3

Klepněte na klávesu síťové složky, ke které chcete získat přístup.

Přejděte do síťové složky.

Pro tiskový postup viz body 4 až 6 v části "[Tisk souboru v síťové složce nakonfigurované v nastaveních přístroje \(strana 3-78\)](#)".



- Klepněte na ikonu  a vložte klíčové slovo pracovní skupiny, serveru nebo síťové složky. Pro vložení textu viz "Návod k použití (Funkce dotykového panelu)".
- Zobrazeno je až 100 pracovních skupin, 100 serverů a 100 síťových složek.
- Klepnutím na klávesu  se posunete o jednu složku výše.
- Klepnutím na klávesu  se vrátíte na obrazovku výběru pracovní skupiny.



PŘÍMÝ TISK Z POČÍTAČE

ODESLÁNÍ TISKOVÉ ÚLOHY

Výběrem položky [Operace dokumentu] → [Odeslat tiskovou úlohu] v režimu "Nastavení (webová verze)" a zadáním souboru můžete přímo vytisknout soubor bez pomoci ovladače tiskárny.

Kromě tisku souboru z vašeho počítače umožní tento postup tisk jakéhokoli souboru, ke kterému máte přístup ze svého počítače, jako je například soubor v jiném počítači na síti.

Lze vytisknout tyto soubory: PDF, TIFF, JPEG, PCL, PS*1, XPS, DOCX*2, PPTX*2, a XLSX*2 s příponami PDF, TIF, TIFF, JPEG, JPG, JPE, JFIF, PCL, PS*1, PRN, PNG, DOCX*2, PPTX*2 a XLSX*2. K dispozici, pouze pokud zařízení podporuje PostScript.

Zadejte heslo šifrovaných dat PDF do dočasné fronty na obrazovce stavu úlohy.

*1 Je vyžadována rozšiřující sada PS3.

*2 Je vyžadována sada rozšíření pro přímý tisk.



- Pokud jste vybrali soubor PS nebo PCL, který zahrnuje podmínky tisku, bude těmto podmínkám v souboru dána přednost.
- Je-li funkce ověření uživatele zapnuta v nastaveních přístroje, může být funkce tisku zakázána. Další informace získáte u svého administrátora.

Nastavení tisku

Vyberte nastavení tisku. Vyberte v okně "Zvolte soubor" požadovaný soubor k vytištění, vyberte nastavení a poté klikněte na možnost [Tisk].

| Položka | Popis |
|--------------------|--|
| Kopie | Vyberte počet kopií k vytištění. |
| Formát papíru | Nastavte formát papíru. |
| Orientace | Vyberte orientaci tisku na výšku nebo na šířku. |
| Oboustranný Tisk | Vyberte jednostranný tisk, oboustranný tisk (kniha) nebo oboustranný tisk (blok). |
| Výstup | Pokud tisknete sadu, zaškrtněte políčko "Tisk po jednotkách". |
| ČB tisk | Vytiskněte soubor černobíle. |
| Oddělovací stránka | Vyberte pro vkládání oddělovacích stránek. Zadejte, zda mají být oddělovací stránky vkládány před nebo za každou sadu. Vyberte zásobník papíru a papír, které chcete používat. |
| Přízp. na str. | Vytiskněte soubor s rozvržením na úplnou velikost papíru. |
| Co tisknout | Pokud je nainstalována sada rozšíření pro přímý tisk, zvolte, zda chcete při tisku souboru aplikace Excel vytisknout list nebo celý sešit. |
| Rychlý Soubor | Uložte tisková data do rychlé složky souborů v přístroji. |
| Lesklý tisk | Zaškrtněte toto políčko, pokud tisková úloha bude vytištěna na lesklý papír. |
| Kód účtování | Zaškrtněte políčko Kód účtování, chcete-li přiřadit a poté zadat kód účtování. |

Qualcomm® DirectOffice™ je produkt společnosti Qualcomm Technologies, Inc., nebo jejích dceřiných společností. Qualcomm® je ochranná známka společnosti Qualcomm Incorporated, registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.

DirectOffice™ je ochranná známka společnosti CSR Imaging US, LP, registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích.



TISK FTP

Soubor můžete vytisknout z počítače jeho jednoduchým přetažením na FTP server přístroje.



Tisk prostřednictvím FTP:

V režimu "Nastavení (webová verze)" zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení tisku z PC/mobilního terminálu], nastavte [Tisk FTP] na hodnotu [Zapnout] a pak nakonfigurujte číslo portu. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)

Provedení tisku FTP

Do řádku adresy webového prohlížeče počítače zapište ftp:// a potom IP adresu přístroje tak, jak je uvedeno níže.

Příklad: ftp://192.168.1.28

Soubor, který chcete tisknout uchopte a přesuňte do složky "lp", která se zobrazí ve webovém prohlížeči. Tisk souboru začne automaticky.



- Pokud jste vybrali soubor PS nebo PCL, který zahrnuje podmínky tisku, bude těmto podmínkám v souboru dána přednost.
- Je-li funkce ověření uživatele zapnuta v nastaveních přístroje, může být funkce tisku zakázána. Další informace získáte u svého administrátora.

TISK E-MAILU

E-mailový účet může být v přístroji nakonfigurován tak, že přístroj pravidelně kontroluje váš poštovní server a automaticky tiskne přijaté přílohy e-mailu, aniž k tomu používá ovladač tiskárny.



Tisk e-mailu:

V režimu "Nastavení (webová verze)" zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení tisku emailu] a zaregistrujte svůj e-mailový účet. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)



Tisk e-mailu

Pomocí poštovního softwaru počítače určete e-mailovou adresu přístroje v nabídce Adresa a pak odešlete e-mail s příloženým souborem, který chcete tisknout.

Do textu e-mailu mohou být vloženy řídicí příkazy, které určí počet kopií a formát tisku.

Příkazy jsou zadávány ve formátu "název příkazu = hodnota", jak je vidět na příkladu vpravo.

```
COPIES=2
DUPLEX=LEFT
ACCOUNTNUMBER=11111
PAPER=A4
```

Níže uvádíme příklady řídicích příkazů:

| Funkce | Název příkazu | Hodnoty |
|------------------------|----------------|--|
| Kopie | COPIES | 1 až 9999 |
| Řazení | COLLATE | OFF, ON |
| Oboustranný tisk | DUPLEX | TOP, LEFT, RIGHT, OFF |
| Číslo účtu*1 | ACCOUNTNUMBER | Číslo (5 až 8 číslic) |
| Formát souboru*2 | LANGUAGE | PCL, PCLXL, POSTSCRIPT, PDF, TIFF, JPG |
| Papír | PAPER | Papír, který lze použít (A4, LETTER nebo jiný) |
| Ukládání dokumentů*3 | FILE | OFF, ON |
| | FOLDERNAME | Až 28 znaků |
| Rychlý soubor*3 | QUICKFILE | OFF, ON |
| Černobílý tisk | B/W PRINT | OFF, ON |
| Přizpůsobit na stránku | FITIMAGETOPAGE | OFF, ON |
| Lesklý tisk | MEDIATYPE | GLOSSY |
| Tištěné stránky | PRINTPAGES | 1-2, 5, 9- |
| Co vytisknout*4 | ALLSHEETS | OFF, ON |

*1 Nelze vynechat, pokud je možnost ověřování nastavena na číslo uživatele.

*2 Soubory POSTSCRIPT a PDF vyžadují rozšiřující modul PS3.

*3 Je povoleno, jen když je zapnuta možnost "Ukládání dokumentů" nebo "Rychlý soubor". Pokud jsou zapnuté obě možnosti, tato funkce je zakázána.

*4 Je nainstalována sada rozšíření pro přímý tisk.



- Text e-mailu musí být v textovém formátu. Pokud by byly zadány ve formátu Rich Text (HTML), nebudou mít žádnou účinnost.
- Pokud do textu e-mailu zadáte "Config", systém vrátí seznam řídicích příkazů.
- Pokud do textu (zprávy) e-mailu nezapíšete žádný příkaz, tisk se uskuteční podle nastavení nakonfigurovaných v režimu "Nastavení (správce)". → [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení počátečního stavu]. Pokud jste vybrali soubor PS nebo PCL, který zahrnuje podmínky tisku, bude těmto podmínkám v souboru dána přednost.
- Typ souboru zadejte pouze v případě, že chcete určit jazyk popisu stránky. Normálně se typ souboru nemusí zadávat.




TISKOVÉ ÚLOHY

KONTROLA STAVU TISKU

Klepnete-li na zobrazení stavu úlohy, v seznamu se zobrazí úlohy. Chcete-li zkontrolovat stav tiskové úlohy, klepněte na záložku [Tisk].

Pokud chcete úlohy zastavit nebo odstranit nebo provést prioritní zpracování, přečtěte si "Návod k použití (funkce dotykového panelu)".

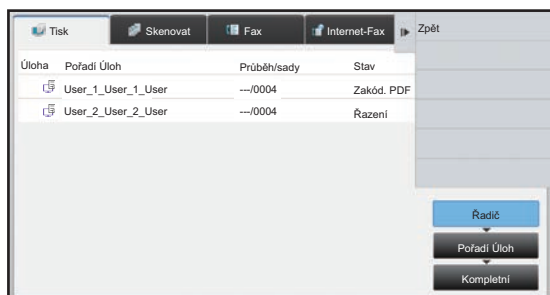

TISK ZAŠIFROVANÉHO PDF SOUBORU

Šifrování PDF slouží pro ochranu souboru PDF požadavkem na zadání hesla pro tisk nebo editaci souboru. Pro přímý tisk zašifrovaného PDF souboru z FTP serveru nebo paměťového USB zařízení připojeného k přístroji před zahájením tisku resetujte heslo.



- Pro tisk zašifrovaného PDF souboru pomocí ovladače tiskárny zadejte při otevírání souboru v počítači heslo.
- Neznáte-li heslo zašifrovaného PDF souboru, tisk není možný.
- Zašifrované PDF verze, které lze tisknout přímo, jsou 1.6 (Adobe® Acrobat® 7.0) a novější.

(1) Klepněte na zobrazení stavu úlohy a pak na záložku [Tisk].

(2) Klepněte na klávesu [Řadič].

Obsahuje-li seznam zašifrovaný soubor PDF, zobrazí se zpráva s oznámením o existenci zašifrovaného souboru PDF.

(3) Klepněte na klávesu tiskové úlohy pro šifrovaný soubor PDF.



Nemůžete vybrat více šifrovaných souborů PDF.

(4) Na panelu akcí klepněte na klávesu [Zadejte heslo pro šifrované PDF].

(5) Zadejte heslo (maximálně 32 znaků) a klepněte na klávesu [Ano].



Pokud je nastaveno hlavní heslo i uživatelské heslo (které slouží pro otevření souboru), zadejte hlavní heslo.




ZMĚNA VELIKOSTI PAPÍRU A TISK, KDYŽ DOJDE PAPÍR

Pokud se tisk zastaví proto, že v přístroji dojde papír nebo v něm není založena velikost papíru, která byla zadána v ovladači tiskárny, na dotykovém panelu se zobrazí upozorňující hlášení.

Je-li do přístroje založen papír, tisk se spustí automaticky. Pokud není ihned k dispozici papír požadované velikosti, můžete použít ten, který je nastaven v jiném zásobníku.



Pokud jste změnili velikost papíru, tisk se nemusí uskutečnit správně; část textu nebo obrazu může být například mimo papír.

- (1) Klepněte na zobrazení stavu úlohy.
- (2) Klepněte na klávesu tiskové úlohy, u níž se zobrazilo hlášení "Došel papír".
- (3) Na panelu akcí klepněte na klávesu [Nová volba papíru].
- (4) Klepněte na klávesu pro zásobník obsahující papír, který chcete použít, a na klávesu  .



DODATEK

PŘEHLED TECHNICKÝCH DAT OVLADAČE TISKÁRNÝ

Informace o nastavení najdete v Nápovědě ovladače tiskárny.

[OBRAZOVKA PRO NASTAVENÍ OVLADAČE TISKÁRNÝ / ODKAZ NA NÁPOVĚDU \(strana 3-6\)](#)

| Funkce | | | PCL6 | PS*1 | Windows PPD*1 | macOS PPD*1 |
|---------------|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Tab (Windows) | Položka | Strana | | | | |
| Hlavní | Počet kopií | - | 1–9999 | 1–9999 | 1–9999 | 1–9999 |
| | Uspořádat | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Velikost originálu | 3-4 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Velikost výstupu | 3-4 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Orientace | 3-34 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Nastavit na formát papíru | 3-23 | Ano | Ano | Ne | Ano |
| | Měřítko | 3-35 | Ano*2 | Ano | Ano*2 | Ano*2 |
| | Oboustranný | 3-22 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | N:1 | 3-25 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 |
| | Řazení dokumentů | 3-70 | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Barevný mód | - | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| Zdroj papíru | Velikost výstupu | 3-4 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Zásobník papíru | 3-7 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Typ papíru | 3-7 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Stav zásobníku | 3-7 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Dokončení | Oddělovací stránka | 3-58 | Ano | Ano | Ne | Ne |



| Funkce | | | PCL6 | PS*1 | Windows PPD*1 | macOS PPD*1 | |
|------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Tab (Windows) | Položka | Strana | | | | | |
| Uspořádání | Oboustranný | | 3-22 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Přílohy kapitol | | 3-60 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | Kniha | | 3-28 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | N:1 | Číslo str. | 3-25 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 8, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 | 2, 4, 6, 9, 16 |
| | | Opakovat | 3-62 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | | Pořadí | 3-25 | Ano | Ano | Ne | Ano |
| | | Okraj | 3-25 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | | N:1 s obálkou | 3-25 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | | 100% vícenásobný soutisk | 3-25 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Tisk plakátu | | 3-32 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Pozice tisku | Posun okraje | 3-30 | 10 mm do 30 mm (0 palců do 1,2 palce) | 10 mm do 30 mm (0 palců do 1,2 palce) | Ano | Ano | |
| | Vlastní | 3-33 | Ano | Ano | Ne | Ne | |
| Zpracování úlohy | Uvolnění tisku | | - | Ano | Ano | Ne | Ano |
| | Řazení dokumentů | | 3-70 | Ano | Ano | Ne | Ano |
| | Vytvořit PDF pro prohlížení v PC | | 3-70 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | Tisknout a odeslat | | 3-73 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | Ohlásit konec úlohy | | - | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Autorizace | | 3-9 | Ano | Ano | Ne | Ano |
| Proklady | Obálky/Proklady | | 3-54 | Ano | Ano | Ano*3 | Ano*3 |
| | Proklady fólií | | 3-56 | Ano | Ano | Ne | Ano |
| | Kopie | | 3-59 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| Razítko | Vodoznak | | 3-47 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Pečeť obrazu | | 3-49 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Překrytí | | 3-51 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Skrytý vzor | | 3-63 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | Razítkování kopií | | 3-53 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| Kvalita obrazu | Režim tisku | | 3-21 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Grafický režim | | - | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | Komprese rastru | | - | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Ostrost | | 3-44 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Rastrování | | 3-44 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Vyhlazování | | 3-67 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Text černý | | 3-43 | Ano | Ano | Ne | Ne |



| Funkce | | | PCL6 | PS*1 | Windows PPD*1 | macOS PPD*1 |
|----------------------------------|--------------------------------|--------|------|------|---------------|-------------|
| Tab (Windows) | Položka | Strana | | | | |
| Kvalita obrazu | Vektor černý | 3-43 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Úspora toneru*4 | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Barevný mód | 3-19 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Typ obrázu | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Více barev | 3-44 | Ano | Ano | Ano | Ano |
| | Nastavení barvy | 3-42 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Písmo | - | Ano | Ano | Ano | Ne |
| | Šířka čáry | 3-37 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | Úprava tučnosti | - | Ne | Ne | Ne | Ne |
| Podrobné nastavení | Zrcadlově převrácený obraz | 3-41 | Ne | Ano | Ano | Ano |
| | Informace o chybě PS | - | Ne | Ano | Ano | Ne |
| | Průchod PS | - | Ne | Ano | Ne | Ne |
| | Kompresce úlohy | - | Ne | Ano | Ne | Ne |
| | Tisk za sebou | 3-68 | Ano | Ano | Ne | Ano*5 |
| | Vypnout tisk prázdných stránek | 3-27 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | Registrace vlastního obrazu. | 3-50 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | Další nastavení | | | | | |
| | • Rozlišení vstupu | - | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | • Vzor stínování | - | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | • Formát zařazování dat | - | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | • Oblast tisku | 3-66 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | • Styl ripování | 3-70 | Ano | Ano | Ne | Ano |
| | • Styl duplex | 3-22 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | • Vylepšení obrazu CMYK | - | Ne | Ano | Ne | Ne |
| | • Zkrácený název úlohy | - | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | • Zpracujte JPEG ovladačem | 3-65 | Ano | Ano | Ne | Ne |
| | • Rozšířit | - | Ne | Ne | Ne | Ne |
| | • Zúžit jemné čáry | 3-38 | Ano | Ne | Ne | Ne |
| | • Jemný text | - | Ano | Ano | Ano | Ano |
| • Jemný okraj | - | Ne | Ne | Ne | Ne | |
| • Ovládání textu/řádku | 3-39 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| • Ovládání knockoutu textu/řádku | 3-39 | Ano | Ano | Ano | Ano | |
| • Vylepšení obrazu | 3-39 | Ne | Ne | Ne | Ne | |

*1 Technická data každé funkce ve Windows PPD a macOS PPD se liší podle verze operačního systému a aplikace.

*2 Horizontální a vertikální proporce nelze nastavit samostatně.

*3 Lze vložit jen obálky.

*4 U některých aplikací a operačních systémů nemusí nastavení pracovat.

*5 Nelze použít v systému macOS 10.10 a novějším.



URČENÍ KÓDU ÚČTOVÁNÍ POMOCÍ OVLADAČE TISKÁRNY

Pomocí tiskárny můžete zadat kód účtování tiskárny.
Přehled o kódu účtování viz "[KÓD ÚČTOVÁNÍ \(strana 1-62\)](#)".

Povolení kódu účtování

Toto nastavení se požaduje v prostředí Windows. (Je použitelné rovněž v prostředí macOS)

1


Klikněte na tlačítko [Start], vyberte možnost [Nastavení] → [Zařízení] → [Zařízení a tiskárny].



V systému Windows 8.1 / Windows Server 2012 klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start], vyberte možnost [Ovládací panely] → [Zobrazit zařízení a tiskárny] (nebo [Zařízení a tiskárny]).

2

Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače zařízení a zvolte [Vlastnosti tiskárny].

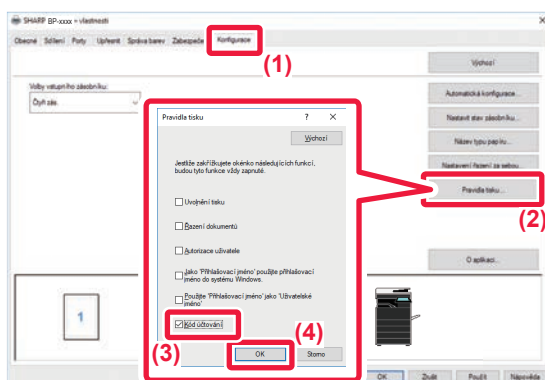3

Určení kódu účtování

- (1) Klikněte na záložku [Konfigurace].
- (2) Klikněte na tlačítko [Pravidla tisku].
- (3) Pole [Kód účtování] zaškrtněte .
- (4) Klikněte na tlačítko [OK].



Windows

Při zahájení tisku se objeví obrazovka pro nastavení kódu účtování.

Zadejte hlavní kód a vedlejší kód a poté klikněte na tlačítko [OK].

Pokud si chcete ponechat zadaný kód účtování, nastavte možnost [Vždy použít kód účtování] na .



- Pro získání kódu účtování přístroje můžete kliknout na [Získat Kód účtování] a ze seznamu tento kód vybrat.
- Je-li možnost [Použít kód účtování] nastavena na "Vypnout" v "Nastavení (správce)" → [Kontrola uživatele] → [Nastavení kódu účtování] → [Nastavení administrace], vložený účtovací kód je zakázán a nezaznamenává se do protokolu úlohy.
- Pokud jste zahájili tisk bez zadání kódu účtování, bude v záznamu úloh zaznamenán kód použití.

macOS

(1) Vyberte [Kód účtování].

(2) Zadejte hlavní kód a vedlejší kód.



OVĚŘOVÁNÍ POMOCÍ JEDNOTNÉHO PŘIHLAŠOVÁNÍ

Když se používá ověřování uživatelů, před tiskem na tiskárně je třeba zadat příslušné uživatelské jméno a heslo. Funkci Jednotné přihlašování lze použít, když se ověřování pomocí služby Active Directory používá jak v zařízení, tak v počítači.

Když při použití této funkce stisknete pomocí ovladače tiskárny, tisková úloha se odešle do zařízení za použití ověřovacích údajů, které jste použili k přihlášení k počítači. Díky tomu je možné snadno tisknout úlohy pomocí ovladače tiskárny, aniž byste museli zadávat své uživatelské jméno a heslo při každém tisku se zapnutým ověřováním uživatelů.




Ověřování pomocí jednotného přihlašování vyžaduje, aby se ověření pomocí služby Active Directory provedlo v zařízení a také v počítači. To lze použít jen v počítači se systémem Windows.

Nastavení

V zařízení je nutno předem zapnout službu Active Directory. Informace o službě Active Directory najdete v části „[FUNKCE SLUŽBY ACTIVE DIRECTORY \(strana 1-58\)](#)“. Po zapnutí služby Active Directory proveďte nastavení níže v ovladači tiskárny.

- (1) Klikněte na tlačítko [Start], vyberte možnost [Nastavení] → [Zařízení] → [Zařízení a tiskárny].**
V systému Windows 8.1 / Windows Server 2012 klikněte pravým tlačítkem na tlačítko [Start], vyberte možnost [Ovládací panely] → [Zobrazit zařízení a tiskárny] (nebo [Zařízení a tiskárny]).
- (2) Klikněte pravým tlačítkem na ikonu ovladače tiskárny zařízení a vyberte [Vlastnosti tiskárny].**
Zobrazí se vlastnosti tiskárny.
- (3) Klikněte na záložku [Konfigurace].**
- (4) Zaškrtněte pole [Jednotné přihlašování] ()**.

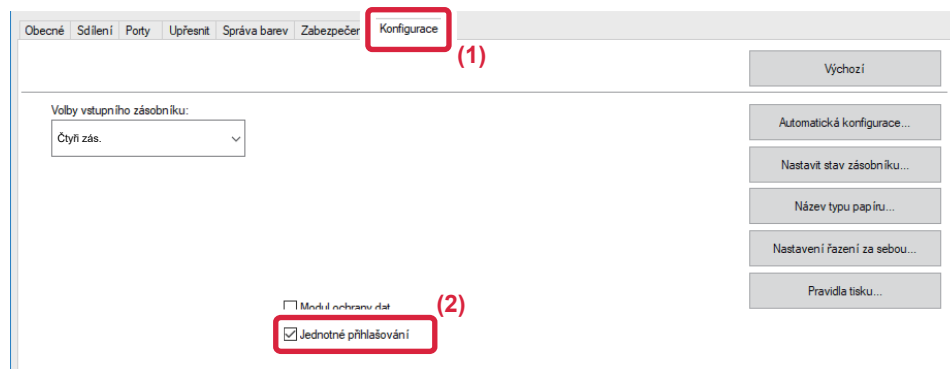

Možnost autorizace

Informace o způsobu ověření najdete v části „[TISK SE ZAPNUTOU FUNKCÍ OVĚŘOVÁNÍ UŽIVATELE \(strana 3-9\)](#)“.

- (1) Klikněte na záložku [Zpracování úlohy].**
- (2) V nabídce [Autorizace] vyberte [Jednotné přihlašování].**



- Z dialogových oken Zpracování úlohy a Ověření uživatele lze také provést ověřování pomocí jednotného přihlašování.
- Když je zapnuto jednotné přihlašování, funkci [Tisknout a odeslat] nelze použít.
- Pokud jste se k zařízení přihlásili před použitím jednotného přihlašování, budete mít oprávnění uživatelského účtu, který jste použili k přihlášení.
Pokud použijete jednotné přihlašování bez přihlášení k zařízení, budete mít k dispozici uživatelská oprávnění „Uživatel“. Tímto se může omezit nabídka funkcí, které můžete použít.
- Pokud použijete přihlašování Jednotné přihlašování bez přihlášení k zařízení, uživatelské jméno uvedené v záznamu úlohy bude jméno nastavené tiskovým ovladačem. Pokud uživatelské jméno není nastaveno tiskovým ovladačem, uživatelské jméno uvedené v záznamu úlohy bude přihlašovací jméno počítače.




FAX

Ikony










Funkce použitelné v režimu
snadného faxování




NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE JAKO FAX



| | |
|---|------------|
| NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE JAKO FAX | 4-3 |
| REŽIM FAXU | 4-6 |
|  • SNADNÝ REŽIM | 4-6 |
| • NORMÁLNÍ REŽIM | 4-7 |
| VÝBĚR REŽIMU FAXOVÁNÍ | 4-7 |
| KLÁVESY [R] | 4-8 |
| POSLOUPNOST ODESÍLÁNÍ FAXU | 4-9 |

ZADÁVÁNÍ CÍLŮ





| | |
|--|-------------|
|  ZADÁVÁNÍ CÍLŮ | 4-12 |
|  • ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES | 4-12 |
|  • VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE | 4-14 |
|  • VYBRANÉ CÍLE | 4-16 |
| • POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE | 4-17 |
|  • VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE ... | 4-18 |
|  • POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ | 4-20 |
|  • POSÍLÁNÍ POMOCÍ ŘETĚZOVÉ VOLBY | 4-22 |

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY PŘENOSU


| | |
|--|-------------|
|  ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY PŘENOSU | 4-23 |
|  • METODY ODESÍLÁNÍ FAXU | 4-23 |
|  • ORIENTACE PŘEDLOHY | 4-25 |
| • AUTOMATICKÉ ZMENŠENÍ ODESLANÉHO OBRÁZKU | 4-26 |
| • ODESÍLATELNÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU ... | 4-26 |
| • VELIKOST ORIGINÁLU VLOŽENÉHO DO AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ | 4-26 |
| • OBSAZENÁ LINKA | 4-27 |
| • KDYŽ DOJDE K CHYBĚ KOMUNIKACE | 4-27 |
| • REŽIM POTVRZENÍ FAXOVÉHO CÍLE | 4-28 |
| • KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU | 4-29 |
|  METODY ODESÍLÁNÍ FAXU | 4-30 |
|  • PŘENOS POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ | 4-30 |

| | |
|--|------|
| • FAXOVÁNÍ V PŘÍMÉM VYSÍLACÍM REŽIMU POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ | 4-31 |
|  • PŘENOS POMOCÍ SKLA PRO DOKUMENTY ... | 4-33 |
| • POUŽÍVÁNÍ SKLA PRO DOKUMENTY K ODESLÁNÍ FAXU V PŘÍMÉM VYSÍLACÍM REŽIMU | 4-35 |
| • ODESLÁNÍ POMOCÍ REPRODUKTORU | 4-37 |
|  • ODESLÁNÍ STEJNÉHO FAXU DO VÍCE CÍLŮ (ODESLÁNÍ OBĚŽNÍKU) | 4-39 |
| • OPAKOVANÉ ODESLÁNÍ DO CÍLŮ, JIMŽ SE NEPODARIL ODESLAT OBĚŽNÍK | 4-41 |
| • ODESLÁNÍ FAXU PŘÍMO Z POČÍTAČE (PC-Fax) | 4-43 |

VYMAZÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ

| | |
|---|-------------|
|  NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ | 4-44 |
|  • AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU (2-str. originál) | 4-44 |
| • AUTOMATICKÁ DETEKCE | 4-45 |
| • ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPIŘU | 4-46 |
| • ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT | 4-47 |
| • ULOŽENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLŮ | 4-48 |
| • ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU ... | 4-51 |
|  • ZMĚNA EXPOZICE | 4-53 |
|  • ZMĚNA ROZLIŠENÍ | 4-54 |

PŘÍJEM FAXU

| | |
|---|-------------|
| PŘIJETÍ FAXU | 4-56 |
| • AUTOMATICKÝ PŘÍJEM FAXŮ | 4-56 |
|  • RUČNÍ PŘÍJEM FAXU | 4-58 |
| TISK PŘIJATÝCH DAT | 4-62 |
| • TISKnutí FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM (Nastavení podržení pro přijatá tisková data) ... | 4-62 |
| • TISK PŘIJATÝCH DAT VE STANOVENÝ ČAS ... | 4-63 |
| • KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM ... | 4-64 |
| PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT | 4-66 |
| • PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH FAXŮ (PŘEPOSLÁNÍ DAT FAXU) | 4-66 |
| • NASTAVENÍ PŘED PŘEPOSÍLÁNÍM | 4-67 |







- PŘEDÁVÁNÍ PŘIJATÝCH DAT DO PŘEDNASTAVENÝCH CÍLŮ (NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍHO SMĚROVÁNÍ) 4-68
 - ULOŽENÍ PŘIJATÝCH FAXŮ NA MÍSTNÍ DISK PŘÍSTROJE (PŘÍCH. SMĚROVÁNÍ) 4-72
 - MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT 4-73
- ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT..... 4-75**

DALŠÍ FUNKCE

- ULOŽENÍ OPERACÍ FAXOVÁNÍ (PROGRAM).... 4-77**
- VLÁDÁNÍ PŘENOSU A PŘÍJMU ... 4-79**
 - VOLÁNÍ FAXOVÉHO PŘÍSTROJE A ZAČÁTEK PŘÍJMU (VYVOLÁVÁNÍ) 4-79
 - RUČNÍ SPUŠTĚNÍ VYVOLÁVACÍHO PŘÍJMU ... 4-81
- FUNKCE SOUVISEJÍCÍ S ODESÍLATELEM..... 4-82**
 - PŘIDÁNÍ INFORMACÍ O ODESÍLATELI DO FAXU (FAXOVÁNÍ VLASTNÍHO ČÍSLA)..... 4-82
 - DOČASNÁ ZMĚNA INFORMACÍ O ODESÍLATELI (VOLBA VLASTNÍHO JMÉNA)... 4-83
- PŘEDPOKLAD ZVLÁŠTNÍHO VYUŽITÍ 4-85**
 - ZMĚNA NASTAVENÍ TISKU PRO HLÁŠENÍ O TRANSAKCI (HLÁŠENÍ O TRANSAKCI) ... 4-85
- VYVOLÁNÍ PAMĚŤOVÝCH FUNKCÍ..... 4-87**
 - ODESÍLÁNÍ FAXU, KDYŽ JINÝ PŘÍSTROJ VYVOLÁ VÁŠ PŘÍSTROJ (PAMĚŤ VYVOLÁVÁNÍ)..... 4-87
 - OMEZENÍ PŘÍSTUPU VYVOLÁVÁNÍ (NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ VYVOLÁVÁNÍ)... 4-87
 - SKENOVÁNÍ DOKUMENTU DO PAMĚTI VYVOLÁVÁNÍ 4-88
 - KONTROLA DOKUMENTU VE VEŘEJNÉ SCHRÁNCE..... 4-89
 - SMAZÁNÍ DOKUMENTU Z VEŘEJNÉ SCHRÁNKY..... 4-90

PROVÁDĚNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM F-KÓDU

-  **KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM F-KÓDU ... 4-91**
- 
 - KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM F-KÓDU ... 4-91
 - VYTVOŘENÍ PAMĚŤOVÝCH SCHRÁNEK V PŘÍSTROJI PRO KOMUNIKACI POMOCÍ F-KÓDU 4-92
 - VYTÁČENÍ F-KÓDU..... 4-93
 - DŮVĚRNÝ PŘENOS POMOCÍ F-KÓDU 4-93
 - DŮVĚRNÉ PŘENOSY POMOCÍ F-KÓDŮ 4-94
 - KONTROLA FAXŮ PŘIJATÝCH DŮVĚRNÝM PŘIJETÍM S F-KÓDEM 4-95
 - PŘÍJEM VYVOLÁVÁNÍ POMOCÍ F-KÓDŮ ... 4-96
 - SKENOVÁNÍ DOKUMENTU DO PAMĚŤOVÉ SCHRÁNKY PRO PŘENOS VYVOLÁVÁNÍM POMOCÍ F-KÓDU 4-98
 - KONTROLA DOKUMENTU V PAMĚŤOVÉ SCHRÁNCE PRO VYVOLÁNÍ POMOCÍ F-KÓDU 4-100
 - VYMAZÁNÍ DOKUMENTU ULOŽENÉHO PRO ODESLÁNÍ POMOCÍ F-KÓDU..... 4-101
 - POŽADAVEK NA PŘESMĚROVÁNÍ PŘENOSU POMOCÍ F-KÓDŮ 4-102
 - PŘESMĚROVÁNÍ PŘENOSU POMOCÍ F-KÓDŮ 4-105
 - F-Kód Paměťová Schránka 4-106

POUŽITÍ EXTERNÍHO TELEFONU

- PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO TELEFONU 4-107**
 - PŘIPOJENÍ ROZŠIŘUJÍCÍHO TELEFONU ... 4-107
 - PŘIJETÍ FAXU PO ZVEDNUTÍ SLUCHÁTKA EXTERNÍHO TELEFONU (VZDÁLENÝ PŘÍJEM) 4-108
 - PROVÁDĚNÍ A PŘIJÍMÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ 4-108

KONTROLA STAVU KOMUNIKACE

- ÚLOHY FAXU 4-109**
- DOKONČENÉ ÚLOHY ODESLÁNÍ/PŘÍJMU FAXU .. 4-109**
- KONTROLA AKTIVIT ODESÍLÁNÍ OBRAZU..... 4-110**
 - VYTIŠTĚNÍ ZPRÁVY AKTIVITY POSÍLÁNÍ OBRAZŮ..... 4-110
 - INFORMACE ZOBRAZENÉ VE SLOUPCI VÝSLEDKU 4-110



NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE JAKO FAX


NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE JAKO FAX

Chcete-li přístroj používat jako fax, připojte telefonní linku a nastavte typ telefonní linky.


1 Připojení k telefonní lince.

Zasuňte konektor na jednom konci telefonního kabelu do zásuvky telefonní linky (LINE) na přístroji podle obrázku a druhý konektor do zásuvky telefonu na zdi.

* Nezapomeňte použít dodaný telefonní kabel.

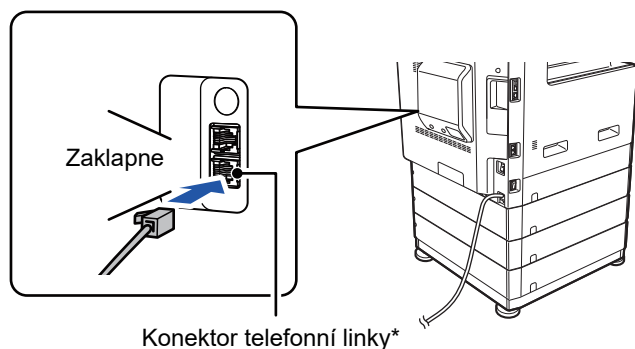

V některých zemích je k zapojení telefonního kabelu do telefonní zástrčky ve zdi potřeba adaptér, viz obrázek.

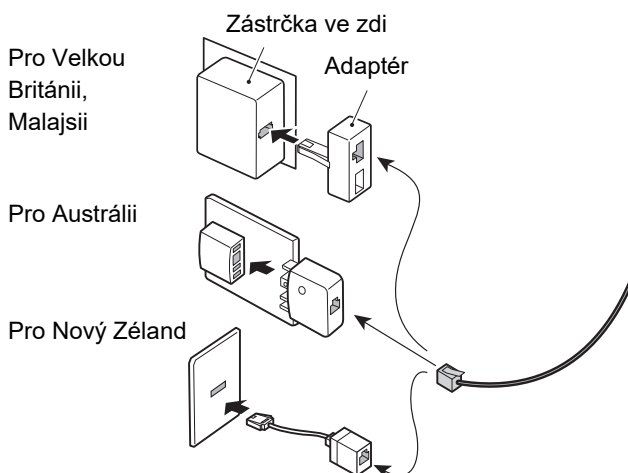


Není-li propojovací kabel správně zapojen, objeví se zpráva "Odeslání se nezdařilo. Zkontrolujte prosím síťové připojení.", jakmile se pokusíte odeslat fax. Správně zapojte propojovací kabel.



2

Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze " I ".

Svítlí-li kontrolka napájení, je hlavní vypínač v poloze " I ". Jestliže kontrolka napájení nesvítí, přepněte hlavní vypínač do polohy  a stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ] na ovládacím panelu.

▶ [ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)



Když je zapnutá možnost "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení Podmínky] → [Automatické probuzení tisku], při přijetí faxu se automaticky zapne napájení (i když je tlačítko [Napájení] vypnuté) a fax se vytiskne. Když je zapnutá možnost [Automatické probuzení tisku] a tlačítko [Napájení] je zapnuté, přijaté faxy jsou ukládány do paměti a nevytisknou se, dokud není zapnuto napájení.



Pokud se bude používat funkce faxu a zejména když se bude během noci provádět příjem nebo načasované odeslání, nevypínejte hlavní spínač.

3

Nastavení typu telefonní linky.

Nastavení režimu vytáčení přístroje musí být provedeno tak, aby odpovídalo typu telefonní linky, kterou používáte.

* Bude-li nastavení nesprávné, může způsobit poruchy vytáčení nebo volání špatných, odlišných čísel.



- Chcete-li automaticky nastavit typ telefonní linky
V režimu "Nastavení (administrátor)" zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení Režimu Vytáčení] a klepněte na klávesu [Automat. Výběr].
- Je-li třeba, můžete nastavit typ telefonní linky ručně.
- Toto nastavení lze aktivovat pouze v Kanadě.
- Pokud je zapnutá funkce Síť digitální linky, bude při připojení k digitální lince hladina odesílání 15 dB nebo méně.
V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Síť digitální linky].

4

Kontrola data a času.

Zkontrolujte, zda je v přístroji zadáno správné datum a čas.



Nastavení data a času přístroje:

V části "Nastavení" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Seřízení Hodin].



Je-li povolena možnost [Vypíná se přizpůsobení času.], datum a čas nelze změnit.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Vypíná se přizpůsobení času.] a zrušte nastavení zakazující úpravy.

5

Uložení čísla faxu odesílatele.

Uložte jméno odesílatele do [Název Odesílatele] a faxové číslo do [Faxové Číslo]. Tyto údaje nezapomeňte nastavit, protože jsou potřebné pro komunikaci.



• **Uložení jména a adresy odesílatele:**

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Sada vlastního čísla a názvu] → [Registrace dat odesílatele].

• **Název Odesíl.**

Zadejte jméno odesílatele. Jako jméno odesílatele lze zadat maximálně 20 znaků.

• **Faxové číslo odesílatele**

Nastaví číslo faxu odesílatele.

Chcete-li mezi jednotlivé číslice vložit pauzu, klepněte na klávesu [-].

Chcete-li mezi jednotlivé číslice vložit mezeru, klepněte na klávesu [Mezera].

• **Vlastní adresa pro I-Fax**

Zadejte výchozí adresu odesílatele (maximálně 56 znaků).

Uložení cílových adres jednotlivých režimů skenování v adresáři

Když používáte fax, je pohodlné si předem uložit adresy do adresáře.

Informace o adresáři naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".



REŽIM FAXU

Režim faxu má dva režimy: snadný a normální.

Snadný režim je omezen na často používané funkce, které umožňují hladké provádění většiny faxových úloh.

Potřebujete-li zvolit podrobné nastavení nebo speciální funkce, použijte normální režim. V normálním režimu lze používat všechny funkce.

SNADNÝ REŽIM

Snadný režim vám umožní jednoduše a snadno volit základní nastavení pro fax.

1. obrazovka

Zobrazí formát vloženého originálu.


Klepnutím na tuto klávesu zobrazíte číselnou klávesnici.

Vyberte adresu.

- ▶ [ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPIŘU \(strana 4-46\)](#)
- ▶ [ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 4-47\)](#)

Přepnutí na normální režim. ▶ [NORMÁLNÍ REŽIM \(strana 4-7\)](#)

Vynulování adresy a nastavení.

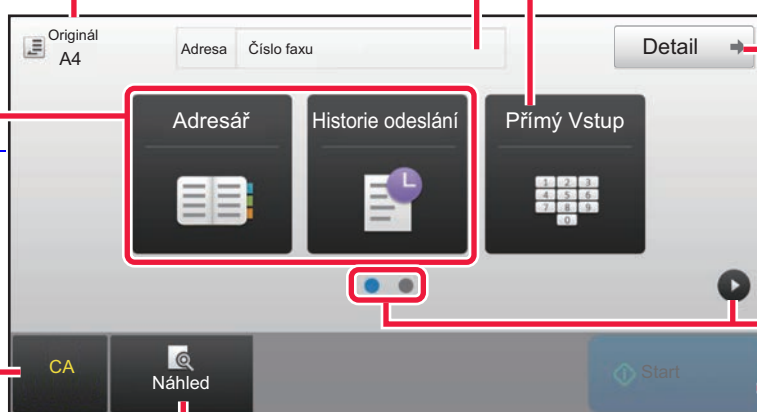

Změna funkce zobrazení.


Okamžitě začne posílání faxu.

Naskenujte originál pro náhled.

- ▶ [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)

2. obrazovka

Výběr funkce pro nastavení.

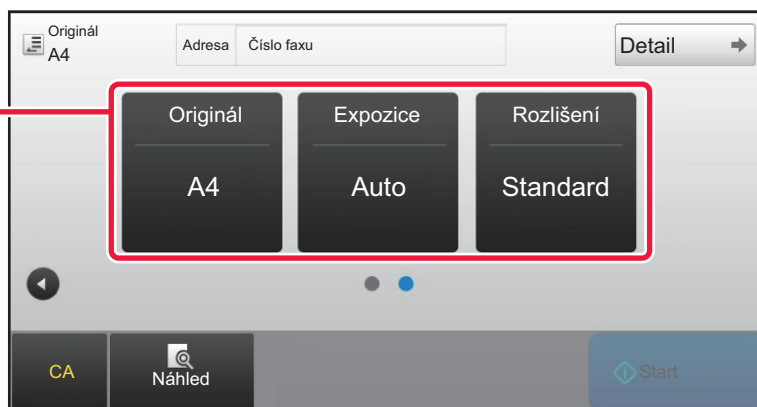

Tyto funkce můžete vybrat ve snadném režimu.

- Originál ▶ [strana 4-44](#)
- Expozice ▶ [strana 4-53](#)

- Rozlišení ▶ [strana 4-54](#)



• Výběr funkce ve snadném režimu

V "Nastavení" zvolte [Systemové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Snadné faxování].

• Zrušení výstražné zprávy zobrazované při přepnutí z jednoduchého režimu do normálního režimu

Toto nastavení deaktivujte tak, že v části "Nastavení (správce)" vyberete možnost [Systemové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Zobrazit potvrzovací hlášení při volbě "Podrobnosti" v jednoduchých režimech].



NORMÁLNÍ REŽIM

Normální režim vám umožňuje vybrat jakékoliv nastavení funkce, které lze použít pro fax

Klepnutím zobrazte číselnou klávesnici. Zadejte číslo faxu.

Slouží k zobrazení adresáře a zadání cíle.

Slouží ke změně nastavení faxu.

Zobrazení seznamu kláves nastavení. Často používané [Ostatní], programy a další nastavení lze zaregistrovat.

Zkontrolujte aktuální nastavení.

Zobrazí seznam jiných kláves než výše uvedených funkčních kláves.

Zobrazí velikosti originálu a odesílaných dat.

Vyhledá adresu.

Zobrazí funkce dostupné v režimu faxu.

Naskenuje originál pro náhled.

▶ [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)

Vynulování adresy a nastavení.

Okamžitě začne posílat fax.

Připojí linku před začátkem posílání faxu.

VÝBĚR REŽIMU FAXOVÁNÍ


Změňte režim faxu na jednoduchý nebo normální, jak je vysvětleno v části [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#).




KLÁVESKA [R]

Když je přístroj připojen k ústředně (PBX), lze zapnout možnost "Nastavení PBX" pro automatické připojení k vnější lince při každém normálním vytáčení. Když je toto nastavení ústředny zapnuto, zobrazí se na základní obrazovce klávesa [R]. Chcete-li vytočit číslo uvnitř ústředny, klepněte před vytáčením na klávesu [R] a tím dočasně zrušte "Nastavení PBX".

V snadném režimu

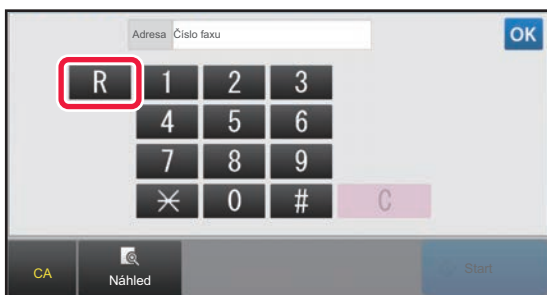

V normálním režimu

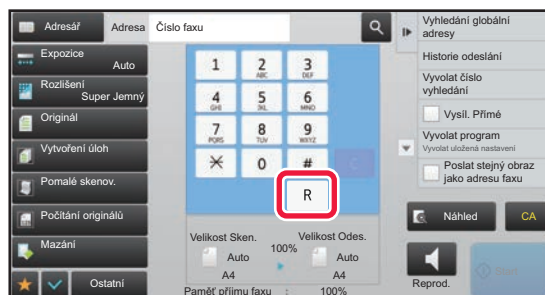

- Toto nastavení lze aktivovat pouze v Německu.
- Klávesa [R] může být zahrnuta do uloženého faxového čísla jako klávesa předvolby.
- Když klepnete na klávesu [Reproduktor], dočasně se zruší "Nastavení PBX" a klávesa [R] se neobjeví.
- Když klepnete na klávesu [R] před vytáčením, nebude možné použít F-kód (podadresa a heslo). Podobně nebude možné použít klávesu předvolby, ve které je uložen F-kód (podadresa a heslo).




Systemová nastavení (administrátor): Nastavení PBX

Toto slouží k zapnutí nastavení PBX (ústředny).



POSLOUPNOST ODESÍLÁNÍ FAXU

Tato část vysvětluje základní kroky pro posílání faxu.

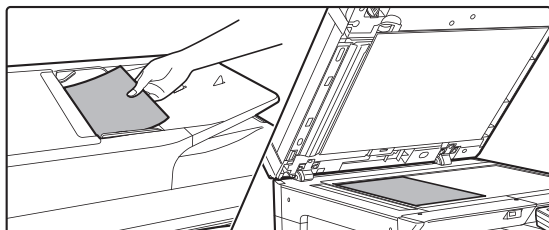1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)




Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2

Zadejte číslo cílového faxu.


Klepněte na číselné klávesu a zadejte číslo cíle přímo nebo adresu či číslo vyhledejte v adresáři.

V snadném režimu

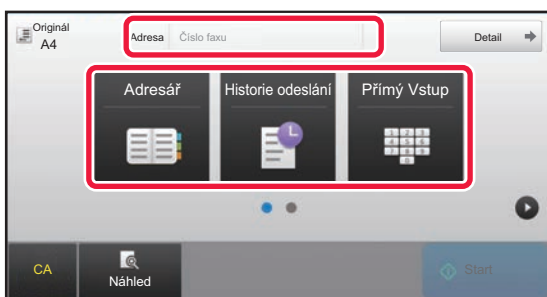

- ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES ▶ [strana 4-12](#)
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE ▶ [strana 4-14](#)
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ ▶ [strana 4-20](#)

V normálním režimu

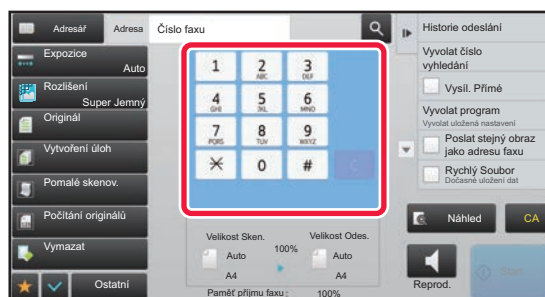

- ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES ▶ [strana 4-12](#)
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE ▶ [strana 4-14](#)
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE ▶ [strana 4-17](#)
- VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE ▶ [strana 4-18](#)
- POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ ▶ [strana 4-20](#)




3

Zkonfigurujte nastavení.


Zadejte velikost skenovaného originálu, expozici, rozlišení atd.

V případě potřeby můžete nastavení provést podle následujících funkcí.

V snadném režimu

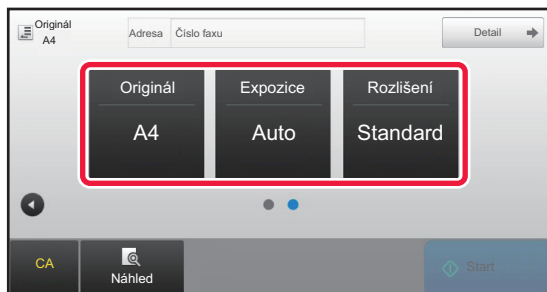

V normálním režimu

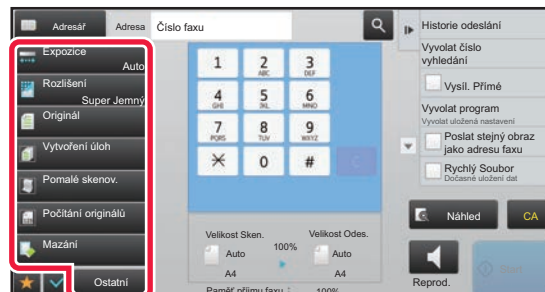

- NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ ▶ [strana 4-44](#)
- Skenování originálů ▶ [strana 5-105](#)
- Změna expozice ▶ [strana 4-53](#)
- Změna rozlišení ▶ [strana 4-54](#)
- Hromadné posílání originálů ▶ [strana 5-73](#)
- Skenování originálů ▶ [strana 5-105](#)
- Automatické skenování obou stran originálu (oboustranný originál) ▶ [strana 4-44](#)
- Zadání skenované velikosti originálu pomocí číselných hodnot ▶ [strana 4-47](#)
- Zadání odesílané velikosti obrazu ▶ [strana 4-51](#)
- Změna expozice ▶ [strana 4-53](#)
- Změna rozlišení ▶ [strana 4-54](#)
- Odeslání velkého množství stran (vytváření úlohy) ▶ [strana 5-87](#)
- Skenování tenkého originálu (režim pomalého skenování) ▶ [strana 5-108](#)
- Skenování originálů s různou velikostí (originály smíšené velikosti) ▶ [strana 5-75](#)
- Kontrola počtu naskenovaných listů originálů před odesláním (počet originálů) ▶ [strana 5-112](#)
- Ostatní ▶ [strana 4-76](#)

4

Odešlete originál.

Klepněte na klávesu [Start].



- Chcete-li zkontrolovat náhled naskenované obrázky, klepněte na klávesu [Náhled] předtím, než klepněte na [Start].
- **Když vložíte originál na sklo pro dokumenty:**
 - Při normálním odesílání faxu (odeslání z paměti)
Opakujte kroky pro vložení a naskenování originálu tolikrát, kolik je originálů. Po naskenování všech originálů klepněte na klávesu [Konec Čtení].
 - Při odesílání faxu v režimu přímého odeslání
V režimu přímého odeslání nelze naskenovat více originálů. Klepněte na klávesu [Start] a zahajte přenos.
- Pokud v normálním režimu klepnete na [Soubor] či [Rychlý soubor] na panelu akcí předtím, než začnete odesílat fax, můžete naskenovaný originál uložit jako data.
 - ▶ [RYCHLÝ SOUBOR \(strana 6-9\)](#)
 - ▶ [SOUBOR \(strana 6-10\)](#)



• **Nastavení úvodní obrazovky při zvolení z jiného režimu**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Výchozí Nastavení Zobrazení].

Při opětovném odeslání založením dokumentu nebo při vyvolání pomocí nastavení uloženého programu, která neobsahují adresu, si můžete vybrat z následujících 6 typů základních obrazovek, které se zobrazí.

- E-Mail
- Síťová složka
- FTP/Počítač
- Internet fax
- Fax
- Vstup dat

• **Změna úvodní obrazovky na adresář**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Výchozí Nastavení Zobrazení].

Pokud je režim odesílání obrázků zapnutý, zobrazí se místo úvodní obrazovky tohoto režimu adresář.

Pokud je v části "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení výchozí adresy], nelze tuto funkci použít.

• **Uchování nastavení odesílání po nastavenou dobu po přenosu**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Uložené nastavení pro snímání bylo dokončeno].

Nastavení budou zachována po naskenování originálu (dokud se nezapne režim automatického mazání).

• **Odeslání v nastavenou dobu, i když se stále skenuje**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Čas auto zahájení úlohy během skenování].

Nastavte dobu, ve kterou se přenos automaticky spustí, i když se originál stále skenuje.

Nastavení hlasitosti faxu

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení zvuku] → [Nastavení zvuku pípnutí (Odeslání obrazu)] → [Nastavení Hlasitosti Reproduktoru].

Nastavení reproduktoru

Použijte toto nastavení k zadání zvuku, který bude slyšet z reproduktoru v případě reproduktoru, hlasitosti vyzvánění, monitorování linky, signálu dokončení příjmu faxu, signálu dokončení odeslání faxu a signálu chyby komunikace faxu. V případě signálu dokončení příjmu faxu, signálu dokončení odeslání faxu a signálu chyby komunikace faxu lze kromě hlasitosti nastavit také vzor tónu a nastavení času zvuku dokončení přenosu.

Ověření zvuků nastavení

Zkontroluje vybraný vzor tónu a hlasitost.



ZADÁVÁNÍ CÍLŮ

Tato část vysvětluje, jak zadat cíl ze základní obrazovky snadného režimu.

► [VÝBĚR REŽIMU FAXOVÁNÍ \(strana 4-7\)](#)

ZADÁVÁNÍ CÍLŮ

ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES



Zakázání přenosu, když je faxové číslo/adresa zadáno ručně


V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Nastavení zákazu přenosu] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu přenosu] → [Vypnout přímé vložení].

Zakázat ruční zadávání faxových čísel a adres.

Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-Mail
- Síťová složka
- Internet fax (vč. Přímého SMTP)
- Fax

1

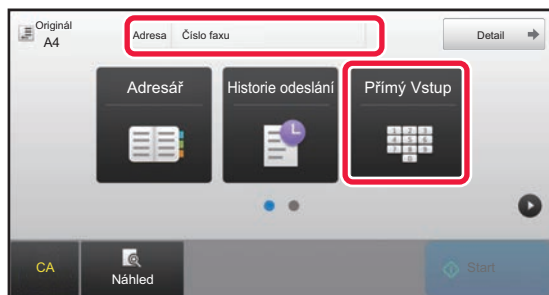

Klepnutím na klávesu [Přímý Vstup] nebo [Číslo faxu] zadáte faxové číslo cíle.

Chcete-li zadat několik cílů, klepněte na položku **+** a zadejte další faxové číslo.

Zadáte-li nesprávné číslo, klepněte na klávesu [C], číslo smažte a zadejte znovu.



Zadání pauzy mezi jednotlivými číslicemi čísla

Zadejte pauzu za číslo, které se používá k vytáčení z PBX (například po číslici "0"), nebo kód země při vytáčení mezinárodního čísla.

1

Klepněte na klávesu [Pauza].

Když jednou klepnete na klávesu [Pauza], zadá se pomlčka "-".



Chcete-li zadat pauzu mezi jednotlivými číslicemi čísla:

Zadejte pauzu za číslo, které se používá k vytáčení z PBX (například po číslici "0"), nebo kód země při vytáčení mezinárodního čísla.

Klávesa [Pauza] se na číselných klávesách objeví po zadání čísla faxu cíle.

Když jednou klepnete na klávesu [Pauza], zadá se pomlčka "-".



Nastavení délky pauzy:

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení Doby Pauzy].



VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE

Číslo faxu cíle jednoduše vyvoláte klepnutím na klávesu předvolby daného cíle na obrazovce adresáře. (vytáčení předvolbou)

Do klávesy předvolby můžete uložit i několik faxových čísel. Jednoduchým klepnutím na klávesu pak vyvoláte všechna čísla. Tato metoda vytáčení je pohodlná pro zasílání faxu (nebo vyvolávání) na více faxových cílů.

Když jsou kromě faxových cílů uloženy cíle jiných režimů skenování, zobrazí se ikona indikující daný režim společně s názvem cíle v každé klávese předvolby.

| | |
|--|-------------------------------|
| | Fax |
| | Skenovat do e-mailu |
| | Internet fax (Přímé SMTP) |
| | Skenovat do FTP |
| | Skenovat do síťové složky |
| | Skenovat do počítače |
| | Skupinová klávesa s více cíli |

Informace o adresáři naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".



Zakázat výběr z adresáře


V části "Nastavení" vyberte možnost [Systémová nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu přenosu] → [Zakázat výběr z adresáře].

Vypne výběr cílů z adresáře.

Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-Mail
- FTP
- Počítač
- Síťová složka
- Internet fax (vč. Přímého SMTP)
- Fax


1

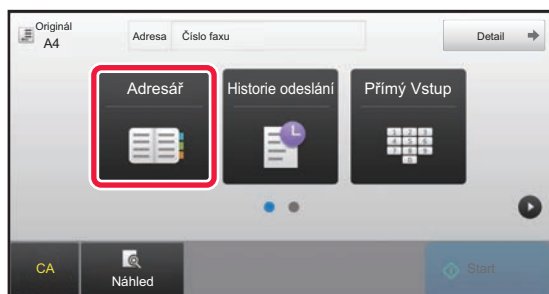

Klepněte na klávesu [Adresář].



2

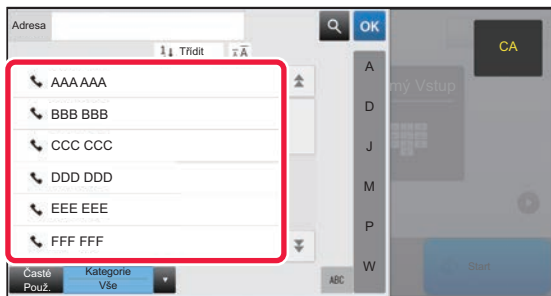

Klepněte na klávesu předvolby kontaktu nebo skupiny, která obsahuje faxový cíl.

- Cíle, které se zobrazují v seznamu, je možné zúžit pomocí častého použití, kategorií, indexů a klíčových slov. (V normálním režimu lze zúžit cíle pomocí typu úlohy.)
- Klepnutí na možnost [Třídít] umožňuje změnit pořadí cílů zobrazených v seznamu.
- Při přidávání cíle klepněte na jinou klávesu předvolby.
- Je-li vybráno či zadáno dva a více cílů, celkový počet adres se objeví vedle adresy.
- Počet adres se objeví i v případě, že je zvolen jen jediný cíl, který je však kontaktem či skupinou, pod níž je uloženo více adres.

Informace o adresáři naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".



• Vyberete-li nesprávný cíl:

Dalším klepnutím na klávesu výběr zrušíte.

• Zrušení zadaného cíle

Na obrazovce seznamu cílů zvolte cíl, který chcete zrušit, a poté klepněte na klávesu [Smazat].



- Chcete-li zvolit cíl z protokolu o odeslání, klepněte na klávesu [Historie odeslání].

► [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)

- Chcete-li zkontrolovat zadané cíle, klepněte na klávesu [Přehled Adres].

► [VYBRANÉ CÍLE \(strana 4-16\)](#)

- Cíl odeslání můžete vybrat klepnutím na uložený cíl.
- Jestliže je adresa, ke které nemáte právo použít, zahrnuta do daných adres, zobrazí se zpráva, jakmile stisknete tlačítko [Start]. Chcete-li odeslat pouze na povolené adresy, stiskněte [OK] a poté [Odeslání Enter].

V normálním režimu

- Podrobnosti zobrazíte na informační obrazovce klepnutím na panelu akcí na klávesu předvolby a potom na [Zobrazit registrovanou informaci].

- Chcete-li vyvolat cíl faxu pomocí vyhledávacího čísla, klepněte na panelu akcí na [Vyvolat číslo vyhledání].

► [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)

- Chcete-li vyvolat cíl z globálního adresáře, klepněte na panelu akcí na [Globální Vyhl. Adresy].

► [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)



Zaslání na adresu v jiném než aktuálním režimu


V režimu nastavení (administrátor) odstraňte zaškrtnutí u [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Výchozí volba adresáře] → [Použít pouze adresy odesílaných režimů].



VYBRANÉ CÍLE


Bylo-li vybráno více cílů, můžete cíle zobrazit a zkontrolovat. Můžete také mazat cíle (zrušit výběr cíle), je-li třeba.

1

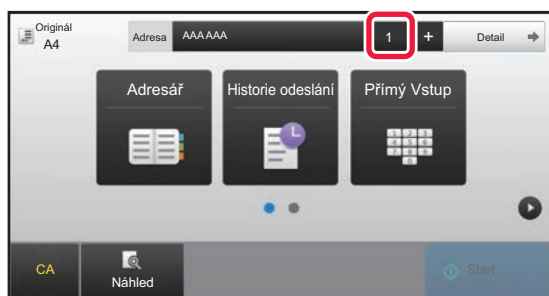

Klepněte na klávesu [Všechny Cíle].

2

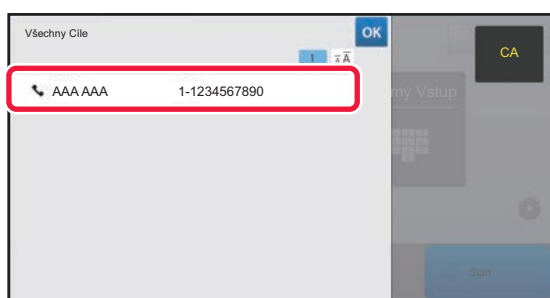

Potvrďte cíl.


Po potvrzení údajů klepněte na klávesu [OK].



- Chcete-li potvrdit podrobnosti jako např. typ nebo název zadaného cíle, klepněte na klávesu předvolby cíle a potom na klávesu [Info].
- Jestliže je zahrnuta adresa, ke které nemáte právo použití, objeví se na této adrese značka zákazu.

ODSTRANĚNÍ URČENÝCH CÍLŮ

Zvolte adresu a klepněte na klávesu [Smazat].

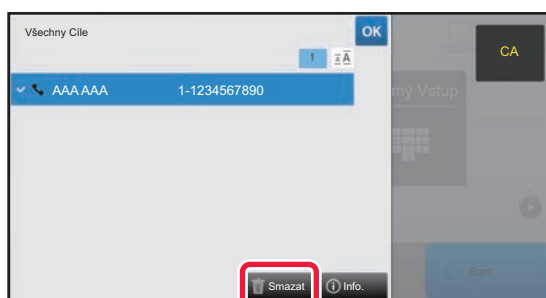

Jestliže jste vložili originál na sklo a klepli na klávesu [Start], nemůžete během změny nastavení vymazat adresu.




POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE

Pro zadání cíle ukládaného do adresáře lze použít vyhledávací číslo.


1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

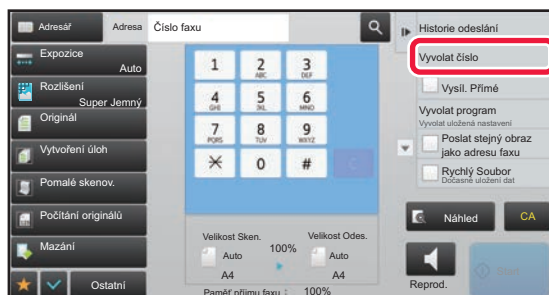2

Na panelu akcí stiskněte [Vyvolat číslo vyhledání].

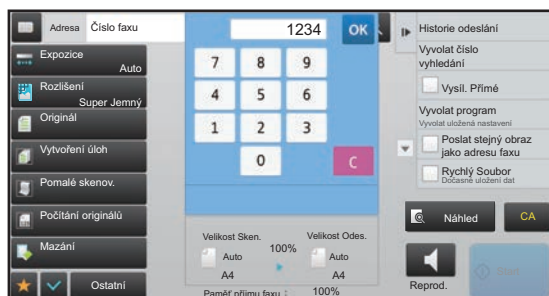3

Pomocí číselných kláves zadejte vyhledávací číslo (4 číslice) a klepněte na klávesu **OK.**

Je-li zadáno vyhledávací číslo, vyvolá se uložená adresa a použije se pro zadání cíle.



Je-li zadáno nesprávné vyhledávací číslo:

Klepnutím na klávesu [C] číslo vymažete a zadejte správné číslo.



- Vyhledávací číslo je číslo, které bylo cíli přiřazeno, když byl uložen do adresáře.
- Neznáte-li vyhledávací číslo, klepněte na panelu akcí na [Tisknout individuální seznam]. Takto vytisknete a ověříte seznam adres.
- Když zadáváte vyhledávací čísla jako 0001 a 0011, mohou být vedoucí 0 vynechány. Chcete-li například zadat "0001", zadejte "1" a klepněte na klávesu **OK**.



VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE

Je-li server LDAP konfigurován v režimu nastavení (webová verze), můžete vyhledat požadovaný cíl v globálním adresáři a získat faxové číslo při provádění faxového přenosu.


Můžete také přidat vyvolanou adresu do adresáře. Adresy odeslání na FTP / do počítače však nelze z přístroje uložit.

1



Na základní obrazovce nebo obrazovce adresáře klepněte na [Vyhledání globální adresy] na panelu akcí.

2

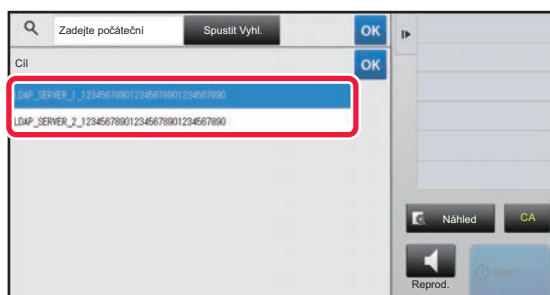


Klepněte na klávesu [Cíl] a poté na server LDAP, který si přejete použít.

- Objeví-li ověřovací obrazovka serveru LDAP, zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- Jestliže byl uložen jen jeden LDAP server, krok 2 není třeba provádět. V takovém případě začněte krokem 3.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

3

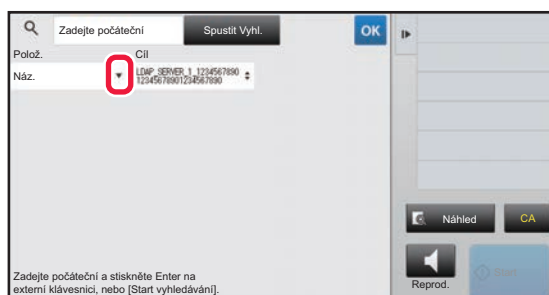

Klepněte na **▼** u [Polož.] a vyberte položku pro hledání z [Náz./Adresa].



Jak vyhledávat


Zadejte vyhledávané znaky (maximálně 64 znaků). Systém bude hledat názvy, které začínají zadanými písmeny.

Hvězdičku * lze použít takto:

- XXX* : Jména, která začínají na "XXX"
- *XXX : Jména, která končí na "XXX"
- *XXX* : Jména, která obsahují "XXX"
- AA*XX : Jména, která začínají na "AA" a končí na "XX".



4

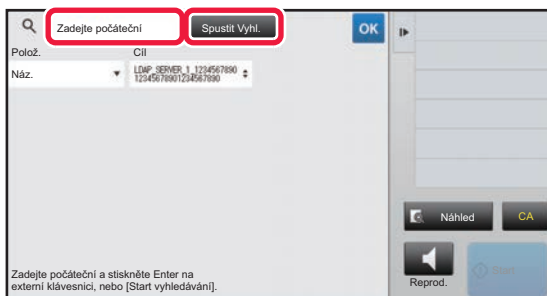

Zadejte klíčové slovo a klepněte na klávesu [Spustit Vyh.].

Když klepnete na klíčové slovo v poli, zobrazí se soft klávesnice.

Výsledky vyhledávání se objeví za krátkou dobu.



- **Není-li nalezen žádný cíl:**

Klepněte na klávesu [Znovu Hledat].

- **Chcete-li následně přidat další cíl:**

Klepněte na daný cíl.



- **Ověření informací o cíli:**

Klepněte na klávesu předvolby cíle a potom na klávesu [Info.]. Klepnutím na klávesu **OK** zavřete obrazovku s informacemi o adrese.

Když vyberete určitý cíl a klepnete na klávesu [Nová registrace do adresáře] na panelu akcí, můžete adresu uložit do adresáře. To je výhodné, pokud jste zadali cíl přímo.



POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Z protokolu odeslání vyberte cíl a data opětovně odešlete.

Uloží se cíle posledních 50 přenosů faxem, skenováním do e-mailu nebo internetovým faxem. Jeden z nich lze vybrat k opětovnému odeslání na daný cíl. V protokolu o odeslání se zobrazují i cíle odeslání na FTP / do počítače a skenování do síťové složky.

V normálním režimu můžete do adresáře také přidat adresu získanou z historie přenosů. To je pohodlný způsob, jak ukládat faxová čísla a adresy cílů, které byly ručně zadány. Adresy přenosu síťové složky však nelze z přístroje uložit.



- Jestliže jste během předchozího odesílání klepnuli na číselné klávesy, číslo se nemusí vytočit správně.
- Faxové adresy níže nejsou uloženy jako adresy, u kterých je možné opětovné odeslání.
 - Klávesa předvolby kontaktu, pod níž je uloženo více cílů.
 - Skupinové cíle
 - Cíl oběžníku




Zakázání tlačítka [Znovu odeslat]

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu registrace] → [Zakázat [Znovu odeslat] v režimu Odeslání faxu/obrazu].

Zakázat opětovné odeslání v režimu odesílání faxů/obrázků.


1

V snadném režimu

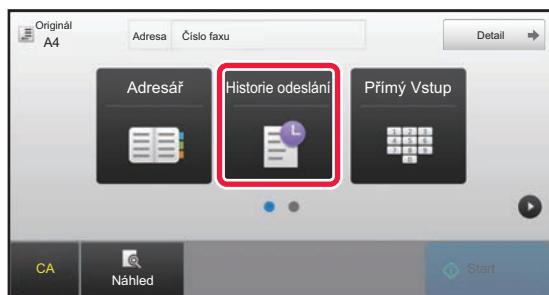

Klepněte na klávesu [Historie odeslání].


V normálním režimu

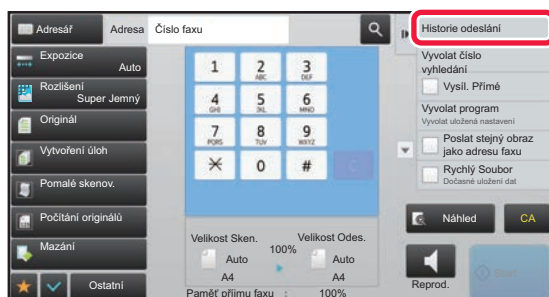

Na základní obrazovce nebo obrazovce adresáře klepněte na [Historie odeslání] na panelu akcí.



2

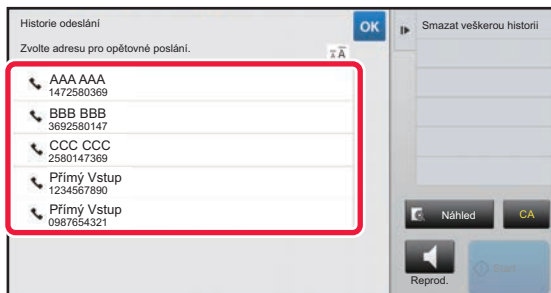

Klepněte na klávesu faxového cíle, který chcete opětovně vytvořit.

Zobrazí se posledních 50 adres použitých pro odeslání.



Zrušení nastavení opakovaného odesílání:

Klepněte na zvýrazněnou klávesu.



V normálním režimu

- Chcete-li přidat adresu do adresáře, vyberte adresu a klepněte na [Nová registrace do adresáře] nebo [Dodatečná registrace do adresáře] na panelu akcí.
- Chcete-li smazat jednu nebo veškerou historii, můžete vybrat adresu a klepnout na [Smazat vybranou historii] nebo [Smazat veškerou historii].



POSÍLÁNÍ POMOCÍ ŘETĚZOVÉ VOLBY

Číselné sekvence zadané pomocí číselných kláves nebo kláves předvoleb lze spojit dohromady pomocí pauz a vytáčet je jako jediné číslo.


Například když vytáčíte mezinárodní číslo, klepněte na klávesu [Pauza] mezi identifikačním číslem mezinárodní telefonické společnosti (např. 001) a předvolbou země (např. 81 pro Japonsko) a vložte pauzu, díky které bude spojení hladší.

Čas (v sekundách) nastavený v části "Nastavení" pomocí možnosti [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení Doby Pauzy] určuje délku pauzy. Nastavit lze hodnoty od 1 do 15 sekund v krocích po 1 sekundě.

Na obrazovce je pauza zobrazena jako pomlčka "-".

Je-li v možnosti [Nastavení Doby Pauzy] nastaveno dvě sekundy, klepnutím na klávesu [Pauza] třikrát zadáte pauzu po dobu 6 sekund.

Příklad: Použití řetězové volby k vytáčení mezinárodního čísla

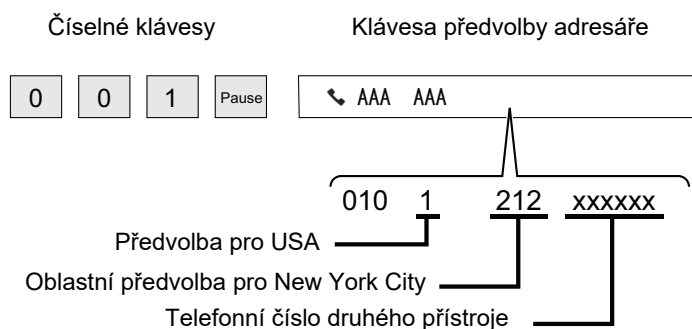

- Vybrat lze pouze adresy, které mají uloženu jednu faxovou adresu.
- Po zadání čísla pomocí číselných kláves klepněte na klávesu [Pauza] a zadejte další číslo pomocí číselných kláves nebo klepněte na klávesu [Řetězová volba] na panelu akcí a vyberte adresu z adresáře.
- Po výběru adresy z adresáře zvolte na panelu akcí [Řetězová volba Kombinovat s přímým vstupem] a zadejte další číslo pomocí číselných kláves nebo zvolte [Řetězová volba Kombinovat s adresářem] a vyberte adresu z adresáře.



ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY PŘENOSU

Tato část vysvětluje, jak zadat cíl ze základní obrazovky snadného režimu.

▶ [VÝBĚR REŽIMU FAXOVÁNÍ \(strana 4-7\)](#)

ZÁKLADNÍ ZPŮSOBY PŘENOSU

METODY ODESÍLÁNÍ FAXU

Níže jsou popsány metody, které je možné použít k odeslání faxu z přístroje. Vyberte metodu, která vám vyhovuje nejlépe.

Faxování velkého počtu listů originálu:


Použijte automatický podavač dokumentů.

Originály se naskenují do paměti a poté se odešlou (odeslání z paměti).

Založíte-li do přístroje více stránek originálu během doby, kdy je linka neaktivní, budou odeslány popořadě podle naskenovaných stránek během procesu skenování (Rychlé posílání linkou).

Není-li možné fax odeslat okamžitě, protože je linka právě používána, všechny stránky se naskenují a uloží do paměti.

▶ [PŘENOS POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ \(strana 4-30\)](#)

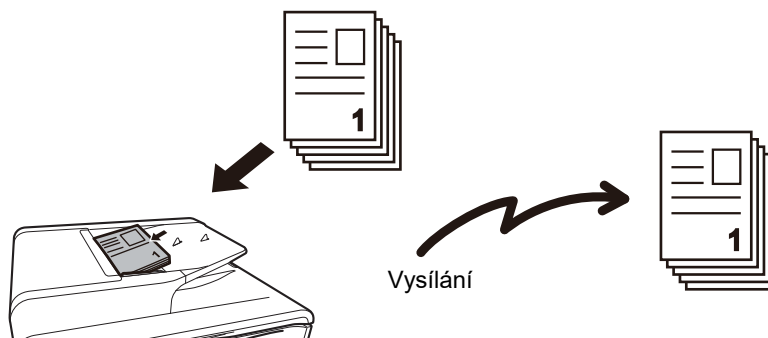

Uložení faxové úlohy

Není-li možné fax odeslat okamžitě, protože je linka právě používána, všechny stránky se naskenují a uloží do paměti. Pokud se pokusíte odeslat fax v průběhu jiné úlohy, můžete faxovou úlohu uložit. Chcete-li zkontrolovat uloženou faxovou úlohu, podívejte se na obrazovku stavu úlohy.

▶ [ÚLOHY FAXU \(strana 4-109\)](#)



- Zaplní-li se paměť během skenování první stránky originálu, odesílání bude přerušeno.
- Po dokončení odeslání se naskenované stránky odstraní z paměti. Pokud se však používá funkce ukládání dokumentu, odeslaný fax se uloží.
 - ▶ [RYCHLÝ SOUBOR \(strana 6-9\)](#)
 - ▶ [SOUBOR \(strana 6-10\)](#)
- Je-li povolena možnost Vytvoření úloh, můžete pro skenování originálu vybrat automatický podavač dokumentů nebo sklo. Tato metoda odeslání nemusí být v závislosti na dané funkci k dispozici.
 - ▶ [SKENOVÁNÍ MNOHA ORIGINÁLŮ NAJEDNOU \(VYTVÁŘENÍ ÚLOHY\) \(strana 5-87\)](#)



V následujících situacích bude přenos automaticky rezervován (přenos z paměti)

- Je-li linka obsazena nebo dojde-li ke komunikační chybě a je zapnuto automatické opětovné odesílání.
 - ▶ [KDYŽ DOJDE K CHYBĚ KOMUNIKACE \(strana 4-27\)](#)
- Linka přístroje bude obsazena, jestliže se právě posílá nebo je přijímán jiný fax nebo pokud je přístroj ve stavu zaneprázdněno.
- Před vaším faxem byl rezervován přenos jiného faxu.
- Pro odeslání se používá jedna z níže uvedených funkcí.
 - Odeslání oběžníku, Přenos přes F-kód, Načasované odeslání, Sken. dvojstr., Rozdělit knihu, N:1, Kopie vizitky, Vytvoření úloh, Počítání originálů
- Používá se sklo pro dokumenty (s výjimkou případu, kdy se pro vytáčení používá reproduktor)



Nastavení Rychlé posílání linkou zrušíte takto:


V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Rychlost Posílání Linkou].

Vypnete-li toto nastavení, dokument se nezačne odesílat dříve, dokud se nenaskenují všechny stránky. Toto nastavení neplatí pro ruční přenos.

Faxování tlustých originálů nebo stránek knihy:

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.

- ▶ [PŘENOS POMOCÍ SKLA PRO DOKUMENTY \(strana 4-33\)](#)

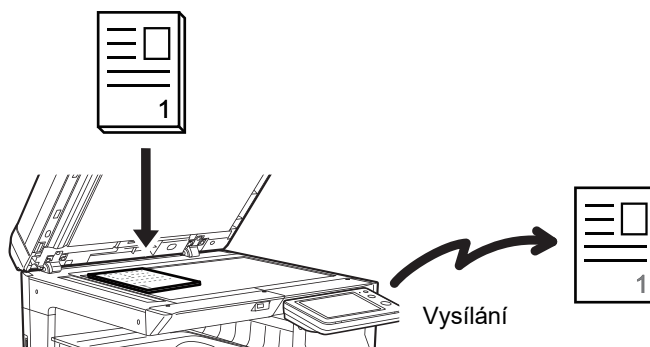

- Rychlé posílání linkou není k dispozici v případě, kdy odesíláte dokument ze skla pro dokumenty.
- Když je použito sklo pro dokumenty, nelze skenovat více stránek originálu najednou. V tomto případě lze stránky originálu rozdělit do více fází skenování.

Chcete-li poslat fax před jiným, předtím rezervovaným faxovým přenosem:

Odešlete fax v režimu přímého odeslání. Originál se odešle přímo do přijímacího faxového přístroje, bez skenování do paměti.

Použijete-li režim přímého odeslání, zahájí se odeslání v okamžiku, kdy se dokončí odeslání aktuálního faxu (před všemi předtím rezervovanými přenosy).

Klepněte na klávesu [Vysíl. Přímé] na panelu akcí a odešlete fax.

- ▶ [FAXOVÁNÍ V PŘÍMÉM VYSÍLACÍM REŽIMU POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ \(strana 4-31\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ SKLA PRO DOKUMENTY K ODESLÁNÍ FAXU V PŘÍMÉM VYSÍLACÍM REŽIMU \(strana 4-35\)](#)



Jakmile přenos v režimu přímého odeslání skončí, změní se režim automaticky zpět na režim odeslání z paměti.




V režimu přímého přenosu nelze použít klávesu [Náhled].



ORIENTACE PŘEDLOHY

Pokud vložíte originál formátu A4 (8-1/2" x 11"), obraz se automaticky otočí o 90 stupňů a odešle v orientaci na výšku (odeslání po otočení).

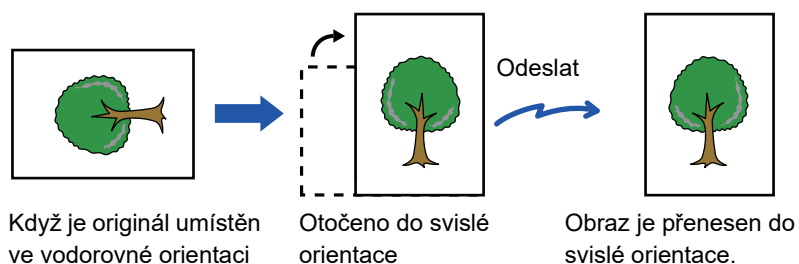

Rotace odesílání není k dispozici u originálů o velikosti A4R, B5 nebo A5 (8-1/2" x 11" nebo 5-1/2" x 8-1/2").



Zrušení nastavení rotace odeslání:

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Nastavení Rotace Odesílání].

Vypnete-li toto nastavení, originál se odešle v takové orientaci, v jaké jej do přístroje vložíte.

Proto některé přístroje při příjmu mohou zmenšit přijatá data.



AUTOMATICKÉ ZMENŠENÍ ODESLANÉHO OBRÁZKU

Je-li šířka odesílaného obrazu větší než šířka papíru v přijímacím přístroji, obrázek se před odesláním automaticky zmenší tak, aby se vešel na šířku papíru v přijímacím přístroji.

| Šířka odesílaného obrazu | Šířka papíru v přijímacím přístroji | Zmenšená velikost | Měřítko |
|--------------------------|-------------------------------------|-------------------|---------|
| A3 (11" x 17") | B4 | B4 | 1 : 0,8 |
| A3 (11" x 17") | A4 (8-1/2" x 11") | A4R | 1 : 0,7 |
| B4 | A4 (8-1/2" x 11") | A4R | 1 : 0,8 |



Zrušení nastavení automatického zmenšení odesílání:

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Nastavení Automatického Omezení Odesílání].

Vypnete-li toto nastavení, obraz se odešle v plné velikosti a může tak dojít k oříznutí některých jeho částí.

ODESILATELNÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU

Lze odeslat originály o následujících velikostech

| | Minimální velikost originálu | Maximální velikost originálu |
|---|--|--|
| Pomocí automatického podavače dokumentů | 131 mm (výška) x 140 mm (šířka) (5-1/8" (výška) x 5-1/2" (šířka)) | 297 mm (výška) x 1000 mm (šířka) (11-5/8" (výška) x 39-3/8" (šířka))* |
| Použití skla pro dokumenty | - | 297 mm (výška) x 432 mm (šířka) (11-5/8" (výška) x 17" (šířka)) |

* Je možné odeslat dlouhý originál.

VELIKOST ORIGINÁLU VLOŽENÉHO DO AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ

Vložíte-li do automatického podavače dokumentů originál standardní velikosti, velikost originálu se automaticky detekuje a zobrazí v části „Velikost Sken.“ na základní obrazovce.

▶ [AUTOMATICKÁ DETEKCE \(strana 4-45\)](#)

Standardní velikosti jsou ty, které může přístroj rozpoznat automaticky. Standardní velikosti jsou nastaveny v části „Nastavení Detektoru Orig. Vel.“ v režimu nastavení.



Je-li zapnuta funkce automatické detekce originálu a do přístroje založíte originál (palcové nebo nestandardní velikosti), může se zobrazit nejbližší velikost, nebo se velikost originálu nemusí zobrazit vůbec. V takovém případě nastavte správnou velikost originálu manuálně.

▶ [ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU \(strana 4-46\)](#)

▶ [ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 4-47\)](#)



Zadání velikosti, kterou může přístroj rozpoznat automaticky:

V části „Nastavení (správce)“ vyberte skupinu detekovaných původních velikostí v [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Detektoru Orig. Vel.].

Seznam nastavení detektoru velikosti originálu

▶ [Rozpoznatelné formáty předlohy \(strana 1-105\)](#)



OBSAZENÁ LINKA

Je-li při odesílání faxu linka obsazena, přístroj se pokusí dokument opětovně odeslat po uplynutí přednastaveného intervalu. Tato funkce pracuje pouze v režimu odesílání z paměti. V režimu přímého přenosu nebo ručního přenosu bude přenos zrušen. Počkejte kratší dobu a poté zkuste znovu poslat fax.



Zrušení přenosu:

Přenos zrušíte na obrazovce stavu úlohy.

- ▶ Návod k použití (Funkce dotykového panelu)



Slouží k nastavení počtu pokusů o opakované vytočení a intervalu mezi pokusy, když nelze navázat spojení z důvodu obsazené linky nebo z jiných důvodů.

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Vyvolání v případě obsazené linky].

Když je toto nastavení zapnuté, přístroj se nebude pokoušet o další vytáčení, je-li použit manuální nebo přímý přenos.

- **Počet opakovaných vytáčení při obsazené lince**

Zadejte, kolikrát se zařízení pokusí opakovaně zavolat, když je komunikace obsazená

- **Interval mezi jednotlivými opakovanými vytáčeními (min.), když je linka obsazená**

Můžete nastavit interval mezi pokusy o opakované vytočení.

KDYŽ DOJDE K CHYBĚ KOMUNIKACE

Když dojde k chybě v komunikaci, nebo druhý faxový přístroj neodpoví na volání ve stanoveném čase, po přednastaveném intervalu bude pokus o odeslání automaticky zopakován. Tato funkce pracuje pouze v režimu odesílání z paměti.



Faxy odesílané přímým přenosem nebo ručním přenosem nejsou automaticky odesílány.



Zrušení přenosu:

Přenos zrušíte na obrazovce stavu úlohy.

- ▶ Návod k použití (Funkce dotykového panelu)



Slouží k nastavení počtu pokusů o opakované vytočení a intervalu mezi pokusy, když odeslání selže v důsledku chyby:

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Vyvolání v případě komunikační chyby].

- **Počet opakovaných vytáčení v případě chyby**

Určete, kolikrát má přístroj provést opakované vytočení, když dojde k chybě komunikace.

- **Interval mezi jednotlivými opakovanými vytáčeními (min.), v případě chyby.**

Můžete nastavit interval mezi pokusy o opakované vytočení.



REŽIM POTVRZENÍ FAXOVÉHO CÍLE

Tento režim zobrazuje při odeslání faxu zprávu k potvrzení cíle. Tím se předejde náhodnému odeslání do nesprávného cíle. Nastavte v režimu nastavení. Je-li poslán fax, když je tato funkce zapnutá, zobrazí se po klepnutí na klávesu [Start] zpráva pro potvrzení adresy.

Zobrazená zpráva se bude lišit v závislosti na metodě použité k zadání cíle.



Po klepnutí na klávesu [Reproduktor], když je zapnuta možnost "Cíl faxu Potvrzovací režim", nelze zadat cíl pomocí číselných kláves, klávesy předvolby, klávesy [Vyvolat číslo vyhledání] nebo [Historie odeslání]. Nicméně je možné odeslat pomocí telefonu.



- **Zprávu potvrzení cíle zobrazíte před odesláním faxu takto:**

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Cíl faxu Potvrzovací režim].

- **Kontrola jiných cílů než faxu**

V části "Nastavení" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Cíl faxu Potvrzovací režim] → [Použít pro adresy jiné než faxové].

- **Vypnutí faxového přenosu, když je zapnutý režim potvrzení faxového cíle.**

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Zablokovat oběžník faxu].

Cíl zadaný klávesou předvolby / vyhledávacím číslem / vyhledávání globální adresy

Klepnutím na klávesu [Start] zobrazíte všechny cíle na obrazovce potvrzení cíle. Zkontrolujte, zda jsou cíle správné, a klepněte na klávesu [Odeslání Enter]. Originál se začne skenovat.

Pokud cíl není správný, klepněte na klávesu [OK] a vyberte znovu cíl.



- Můžete vybrat několik kláves předvoleb pro kontakty nebo skupiny, včetně cílových faxů.
- Před klepnutím na klávesu [Odeslání Enter] můžete změnit nastavení skenování nebo jiná nastavení.



Cíle určené pomocí číselných kláves

Když je "Cíl faxu Potvrzovací režim" aktivní a "Vyžadovat opětovné zadání při přímém zadávání adresáta faxu" aktivní

Klepnutím na klávesu [Start] zobrazíte potvrzovací zprávu.

Klepněte na klávesu [OK], znovu zadejte cíl pomocí číselných kláves a klepněte na klávesu [Zadejte adresu].


Je-li opětovně zadaný cíl správný, začne skenování.

Není-li opětovně zadaný cíl správný, zobrazí se zpráva. Klepněte na klávesu [OK] a cíl opětovně zadejte. Zadáte-li při potvrzení třikrát nesprávnou adresu, všechna předchozí nastavení se zruší a vrátíte se do základní obrazovky.

Když je "Cíl faxu Potvrzovací režim" aktivní a "Vyžadovat opětovné zadání při přímém zadávání adresáta faxu" neaktivní

Klepnutím na tlačítko [Start] na obrazovce potvrzení cíle zobrazíte zadané cíle. Zkontrolujte, zda jsou cíle správné, a klepnutím na tlačítko [Odesláni Enter] začnete skenovat originál.



- K postupnému zadání faxových čísel můžete použít číselnou klávesnici. V takovém případě klepněte na  a zadejte cílové faxové číslo pro přidání.
- Jestliže jste klepli na klávesu [Podadresa] a zadali podadresu a heslo, musí být během potvrzení znovu zadáno číslo faxu. Po opětovném zadání faxového čísla klepněte na klávesu [Podadresa] a zadejte podadresu a heslo.
- Je-li použita řetězová volba, klepněte na klávesu [Pauza] a během potvrzení zadejte "-".
- Před klepnutím na klávesu [Odesláni Enter] můžete změnit nastavení skenování nebo jiná nastavení.



Nastavení, zda se má při přímém zadávání zadávat znovu:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odesláni Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení Podmínky] → [Cíl faxu Potvrzovací režim] → [Vyžadovat opětovné zadání při přímém zadávání adresáta faxu].

Když byl znovu odeslán fax, který byl vybrán z historie odeslání

Zobrazí se obrazovka potvrzení na základě metody použité pro určení cíle během předchozího přenosu.

KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU

Zkontrolujte před odesláním obraz na dotykovém panelu.

Chcete-li zkontrolovat náhled skenovaného obrazu, klepněte na klávesu [Náhled] a poté naskenujte originál. Jelikož můžete nastavit expozici a rozlišení skenování originálu během jeho kontroly na obrazovce náhledu, můžete do cíle odeslat originál ve vyšší kvalitě.

▶ [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)

Níže jsou uvedena nastavení a funkce, které je možné změnit během skenování a po dokončení skenování obrazu náhledu:

Expozice, Velikost Odes., oboustranná brožura/blok, Rozlišení, Vymazat, N:1, Soubor, Rychlý Soubor, Časovač, Volba vlast. jména a Hlášení O Transakci.



- V závislosti na velikosti odesílaných dat se na dotykovém panelu v obrazovce náhledu nemusí zobrazit určitá část obrazu.
- Funkce náhledu není k dispozici, pokud je velikost originálu nastavena na dlouhou velikost.



METODY ODESÍLÁNÍ FAXU

PŘENOS POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ

Uložení naskenovaných originálů do paměti přístroje před jejich přenosem se nazývá "Vysíl. Paměť".

Tato část vysvětluje, jak skenovat originál pomocí automatického podavače dokumentů a odeslat data funkcí odesílání z paměti.



- Chcete-li faxovat tlustý originál nebo jiný originál, který není možné vložit do automatického podavače dokumentů, otevřete automatický podavač dokumentů a umístěte originál na sklo pro dokumenty.
- Pokud probíhá úloha faxu a je prováděna operace přenosu, fax je odeslán po dokončení probíhající úlohy.
- Pokud se paměť během skenování originálů zaplní, objeví se hlášení a skenování se zastaví. Je-li pro odesílání zapnuto rychlé posílání linkou, odešlou se naskenované originály.



• **Nastavení Rychlé posílání linkou zrušíte takto:**

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Rychlost Posílání Linkou].

Vypnete-li toto nastavení, dokument se nezačne z paměti odesílat dříve, dokud se nenaskenují všechny stránky.

• **Nastavení zvuku dokončení skenování:**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení zvuku] → [Nastavení zvuku pípnutí (Obecně)] → [Zvuk dokončení skenování (Odeslání obrazu)].

1

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2

Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ▶ [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ▶ [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ▶ [strana 4-17](#)
- Vyvolání cíle z globálního adresáře ▶ [strana 4-18](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání ▶ [strana 4-20](#)

3

Klepněte na klávesu [Start] a zahajte přenos.

Po dokončení skenování přístroj pípne.



- Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)".
- Po naskenování všech originálů se zobrazí hlášení "Úloha uložena." a kontrolní číslo úlohy. Toto číslo je zaznamenáno v hlášení o transakci a ve zprávě aktivity odesílání obrazu a lze jej používat pro kontrolu úloh faxu.
 - ▶ [VYTIŠTĚNÍ ZPRÁVY AKTIVITY POSÍLÁNÍ OBRAZŮ \(strana 4-110\)](#)

**Zrušení skenování originálu:**

Klepněte na klávesu [Zrušit skenování].

FAXOVÁNÍ V PŘÍMÉM VYSÍLACÍM REŽIMU POMOCÍ AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ

Funkce odesílání naskenovaného originálu bez uložení do paměti přístroje se nazývá "Vysíl. Přímé".

Tato část vysvětluje, jak lze naskenovat originál prostřednictvím automatického podavače dokumentů a přímo jej odeslat.



Chcete-li faxovat tlustý originál nebo jiný originál, který není možné vložit do automatického podavače dokumentů, otevřete automatický podavač dokumentů a umístěte originál na sklo pro dokumenty.



- Níže uvedené funkce nelze používat během přímého odesílání:
Načasované odesílání, N:1, Pohlednice, Vytváření úlohy, Vyvolávání z paměti, Počítání originálů, Soubor, Rychlý soubor, Paměťová schránka, Rozdělit knihu, Vyvolávání, Oboustranný sken, Vyhledávání v globálním adresáři
- K opakovanému odeslání nedojde v případě, že přímé odeslání nebylo úspěšné z důvodu chyby komunikace nebo z jiného důvodu.
- Jestliže během přímého odeslání již probíhá jiný faxový přenos, přímé odeslání vyčká na dokončení předchozího přenosu. Jakmile skončí předchozí přenos, začne přímé odeslání.
- Když přímé odeslání čeká, lze klepnout na zobrazení stavu úlohy a zobrazit její stav na obrazovce. Žádné jiné operace nelze provádět.
 - ▶ [ÚLOHY FAXU \(strana 4-109\)](#)
- Nelze použít klávesu [Náhled] pro přenos.

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.


- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.



3

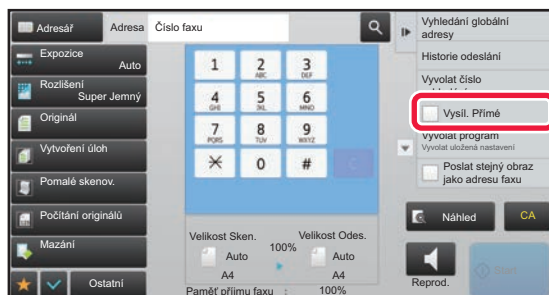

Zadejte číslo cílového faxu a na panelu akcí klepněte na [Vysíl. Přímé].

4

Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves [▶ strana 4-12](#)
- Vyzvolání cíle z adresáře [▶ strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyzvolání cíle [▶ strana 4-17](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání [▶ strana 4-20](#)



- Lze zadat pouze jeden cíl. Nelze použít klávesa předvolby, pod kterou je uloženo více cílů.
- Cíl nelze načíst z globálního adresáře.

5

Klepněte na klávesu [Start] a zahajte přenos.



Jestliže během přímého odeslání již probíhá jiný faxový přenos, přímé odeslání vyčká na dokončení předchozího přenosu. Jakmile skončí předchozí přenos, začne přímé odeslání.

Během čekání na přímý přenos můžete pouze zkontrolovat stav úlohy.

- ▶ Návod k použití (Funkce dotykového panelu)



Zrušení skenování originálu:

Klepněte na klávesu [Zrušit skenování].



PŘENOS POMOCÍ SKLA PRO DOKUMENTY

Uložení naskenovaných originálů do paměti přístroje před jejich přenosem se nazývá "Vysíl. Paměť". Tato část vysvětluje, jak skenovat originál uložený na skle a jak odeslat data funkcí odesílání z paměti.



- Jestliže je během provádění operace přenosu přijímán nějaký fax, přenos bude rezervován a uskuteční se až po dokončení příjmu faxu.
- Pokud se paměť během skenování originálů zaplní, objeví se hlášení a odeslání se zruší.

1

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.

- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



- Jestliže faxujete vícestránkový originál, naskenujte každou stránku v pořadí od první stránky.
- Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2

Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ▶ [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ▶ [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ▶ [strana 4-17](#)
- Vyvolání cíle z globálního adresáře ▶ [strana 4-18](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání ▶ [strana 4-20](#)

3

Klepněte na klávesu [Start] a zahajte přenos.

Po dokončení skenování přístroj pípne.

4

Chcete-li naskenovat další stránku, vyměňte stránky a poté klepněte na klávesu [Start].


Opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny originály.



Není-li provedena po dobu jedné minuty žádná akce, skenování se automaticky ukončí a odeslání se zarezervuje.



5

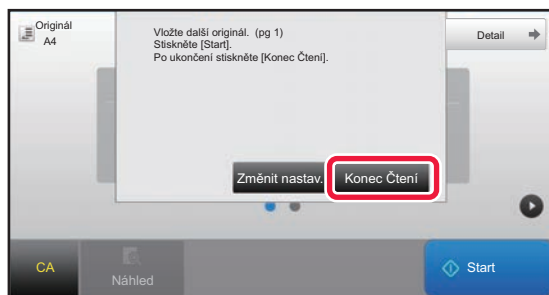

Klepněte na klávesu [Konec Čtení].

Ozve se pípnutí.

Otevřete automatický podavač dokumentů a vyjměte originál.



Zrušení skenování:

Klepněte na klávesu [CA] předtím, než klepnete na [Konec Čtení].



- Po naskenování všech originálů se zobrazí hlášení "Úloha uložena." a kontrolní číslo úlohy. Toto číslo lze použít pro nalezení úlohy v hlášení o transakci nebo ve zprávě aktivity posílání obrazů.
 - [VYTIŠTĚNÍ ZPRÁVY AKTIVITY POSÍLÁNÍ OBRAZŮ \(strana 4-110\)](#)
- Nemí-li po zobrazení potvrzovací obrazovky provedena po dobu jedné minuty žádná akce, skenování se automaticky ukončí a odeslání se zarezervuje.
- Pro každou skenovanou stránku originálu je možné v případě potřeby klepnutím na klávesu [Změnit nastav.] změnit expozici, rozlišení a skenovanou a odesílanou velikost. Jsou-li v části Ostatní vybrány volby "N:1" nebo "Kopie vizitky", je možné během skenování sudé strany originálu změnit pouze expozici.



Zrušení přenosu:

Klepněte na klávesu [CA] předtím, než klepnete na [Konec Čtení].



POUŽÍVÁNÍ SKLA PRO DOKUMENTY K ODESLÁNÍ FAXU V PŘÍMÉM VYSÍLACÍM REŽIMU

Funkce odesílání naskenovaného originálu bez uložení do paměti přístroje se nazývá "Vysl. Přímé".

Tato část vysvětluje, jak lze naskenovat originál vložený na sklo a přímo odeslat data.

Při odesílání faxu ze skla pro dokumenty v režimu přímého odesílání je možné odeslat pouze jednu stranu.



- Níže uvedené funkce nelze používat během přímého odesílání:
Načasované odesílání, N:1, Kopie vizitky, Vytvoření úloh, Vyvolávání z paměti, Původní počet, Soubor, Rychlý soubor, Paměťová schránka, Rozdělit knihu, Vyvolávání, Dvoustranné skenování, Vyhledávání v globálním adresáři
- K opakovanému odeslání nedojde v případě, že přímé odeslání nebylo úspěšné z důvodu chyby komunikace nebo z jiného důvodu.
- Jestliže během přímého odeslání již probíhá jiný faxový přenos, přímé odeslání vyčká na dokončení předchozího přenosu. Jakmile skončí předchozí přenos, začne přímé odeslání.
- Když přímé odeslání čeká, lze klepnout na zobrazení stavu úlohy a zobrazit její stav na obrazovce. Žádné jiné operace nelze provádět.
▶ [ÚLOHY FAXU \(strana 4-109\)](#)
- Nelze použít klávesu [Náhled] pro přenos.

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Umístěte originál na sklo pro dokumenty.

- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



- Jestliže faxujete vícestránkový originál, naskenujte každou stránku v pořadí od první stránky.
- Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

3

Zadejte číslo cílového faxu a na panelu akcí klepněte na [Vysl. Přímé].



4

Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ▶ [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ▶ [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ▶ [strana 4-17](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání ▶ [strana 4-20](#)



- Lze zadat pouze jeden cíl. Nelze použít klávesa předvolby, pod kterou je uloženo více cílů.
- Cíl nelze načíst z globálního adresáře.

5

Klepněte na klávesu [Start] a zahajte přenos.

Když byla linka spojena s cílem, započne skenování originálu.



Jestliže během přímého odeslání již probíhá jiný faxový přenos, přímé odeslání vyčká na dokončení předchozího přenosu. Jakmile skončí předchozí přenos, začne přímé odeslání.

Během čekání na přímý přenos můžete pouze zkontrolovat stav úlohy.

- ▶ [Návod k použití \(Funkce dotykového panelu\)](#)



Zrušení skenování originálu:

Klepněte na klávesu [Zrušit skenování].



ODESLÁNÍ POMOCÍ REPRODUKTORU

Když k vytáčení čísla používáte reproduktor, je fax odeslán po vytočení čísla a sestavení spojení.



- Jestliže osoba na druhém konci linky odpoví, uslyšíte jeho či její hlas, avšak nebudete moci mluvit.
- Použijete-li reproduktor, dojde k odeslání dokumentu bez jeho naskenování do paměti.
- Nelze použít cíl, který obsahuje F-kód (podadresu a přístupový kód).
- Nelze použít klávesu předvolby, pod kterou je uloženo více cílů nebo je pod ní uložen nefaxový cíl.
- V režimu reproduktoru nelze použít klávesu [Náhled].

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2


Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

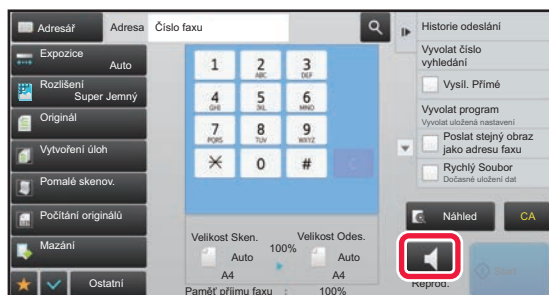3

Klepněte na klávesu [Reproduktor].

Jakmile bude spojení navázáno, uslyšíte v reproduktoru přístroje vytáček tón.



Klepnutím na můžete přesunout posuvník nebo můžete klepnutím na nastavit hlasitost reproduktoru.

4

Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ▶ [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ▶ [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ▶ [strana 4-17](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětnému odeslání ▶ [strana 4-20](#)



Nelze použít klávesa předvolby, pod kterou je uloženo více cílů.



5

Po navázání spojení klepněte na klávesu [Start] a začněte přenos.



Zrušení přenosu:


Chcete-li zrušit přenos, klepněte na klávesu [Odeslání zrušeno]. Chcete-li zastavit komunikaci, klepněte na klávesu [Reproduktor].



ODESLÁNÍ STEJNÉHO FAXU DO VÍCE CÍLŮ (ODESLÁNÍ OBĚŽNÍKU)

Fax můžete odeslat do několika cílů prostřednictvím jediné operace, například při odesílání zprávy pobočkám v různých regionech. Tato funkce se nazývá "Oběžník".

Jedna operace vám umožní odeslat data až do 500 cílů, včetně vyhrazených úloh odesílání. (Pokud například provádíte odesílání oběžníků se 450 již vyhrazenými cíli, je možné data vysílat až do 50 cílů.)

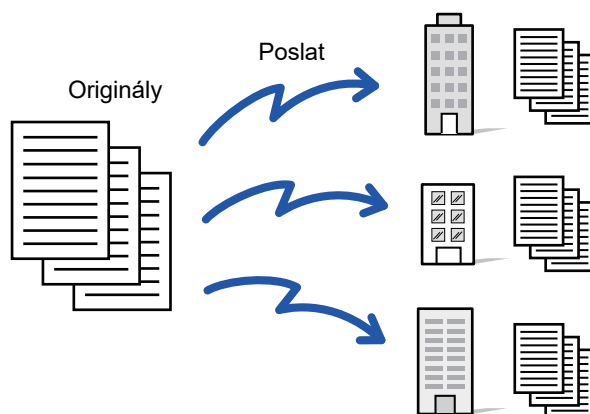

Pro účely odeslání oběžníku je výhodné si uložit cíle, které často používáte, například kontakty nebo skupiny. V jednom kontaktu může být uloženo až 500 cílů.

V případě odeslání oběžníku můžete jednoduše klepnout na klávesu kontaktu či skupiny a vyvolat tak více faxových čísel.

Faxy můžete odesílat také pomocí klávesy předvolby zaškrtnutím zaškrťovacího políčka [Nastavit jako výchozí použití] () při registraci adres. Chcete-li dočasně určitý cíl z uložených adres odebrat, otevřete podrobnou potvrzovací obrazovku a cíl na obrazovce odeberte.

Informace o adresáři naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".



Když je zaškrťovací políčko v režimu nastavení (administrátor) -[Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Výchozí Nastavení] → [Výchozí volba adresáře] → [Použít pouze adresy odesílaných režimů] nastaveno na (nastavení od výrobce), je fax odeslán pouze těm cílům vybraným z cílů, které jsou nastaveny na [Nastavit jako výchozí použití]. Je-li zaškrťovací značka odstraněna , lze fax odeslat také cílům z ostatních režimů.

Když je k vytáčení použita klávesa předvolby, počet faxových čísel, která jsou vytáčena, je počet cílů, které jsou uloženy v klávese předvolby. Je-li použita klávesa předvolby s 10 cíli, vytočí se 10 faxových čísel.



- Funkce odeslání oběžníku je k dispozici pouze pro odesílání z paměti.
- Zkombinujete-li tuto funkci s "načasovaným odesláním", můžete oběžníky odesílat kdykoli, třeba v noci. Odeslání oběžníku je možné použít i v kombinaci s dalšími vhodnými funkcemi.
- I pokud odešlete barevný originál, bude takový dokument zaslán do cílů faxu a internetového faxu černobíle. Dlouhý originál bude také odeslán černobíle.
- Chcete-li do všech cílů odeslat stejný obraz jako fax, klepněte na panelu akcí na klávesu [Poslat stejný obraz jako adresu faxu].
- Když jsou zahrnuty cíle pro Skenování do e-mailu a internetového faxu, šířka odeslání pro Skenování do e-mailu a internetového faxu bude stejná jako šířka odeslání pro fax.
- Přímé adresy SMTP nemohou být do přenosu zahrnuty.



• Zakázání vysílání

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí nastavení] → [Zablokovat oběžník faxu].

• Odeslání stejného obrazu jako v režimu fax

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí nastavení] → [Odeslání stejného obrazu jako v režimu fax].

Toto zapněte, když posíláte přenos v režimu faxu nebo jiných režimech a chcete poslat stejný obraz ve všech režimech. Je-li tato funkce vypnuta, je na e-mail, FTP, počítač a do síťové složky odeslán obraz zadaný v jednotlivých nastaveních skenování. Když je do adres zahrnuta adresa internetového faxu, stejný obraz je poslán bez ohledu na toto nastavení.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2

Zadejte všechny cíle.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ▶ [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ▶ [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ▶ [strana 4-17](#)
- Vyvolání cíle z globálního adresáře ▶ [strana 4-18](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání ▶ [strana 4-20](#)




Chcete-li po zadání cíle pomocí číselných tlačítek zadat stejným způsobem jiný cíl, klepněte na možnost **+** před zadáním nového cíle.

+ Lze vynechat před nebo po zadání cíle pomocí klávesy předvolby.

Je-li v režimu nastavení povolena možnost "Před volbou další adresy neopomeňte stisknout tlačítko Další adresa ([+)].", klepněte před zadáním dalšího cíle na klávesu **+**.


3

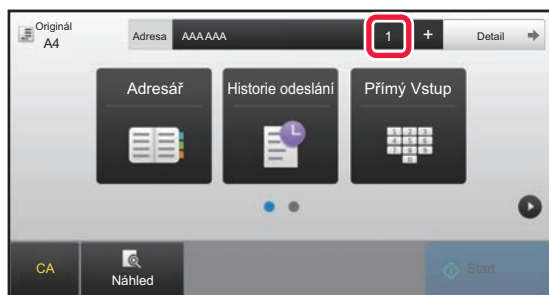

Klepněte na klávesu [Všechny Cíle].



4

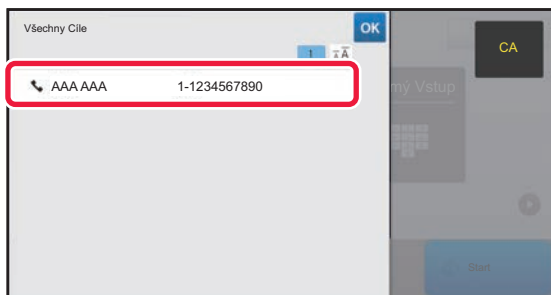**Potvrďte cíl.****Zrušení zadaného cíle:**

Na obrazovce seznamu adres zvolte adresu, kterou chcete zrušit, a poté klepněte na klávesu [Smazat].

5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.




Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)".

OPAKOVANÉ ODESLÁNÍ DO CÍLŮ, JIMŽ SE NEPODAŘILO ODESLAT OBĚŽNÍK

Výsledky dokončeného odeslání oběžníku je možné zjistit na obrazovce stavu úlohy. Pokud se odeslání na některý z cílů nepodařilo, odešlete fax na tyto cíle znovu.

1

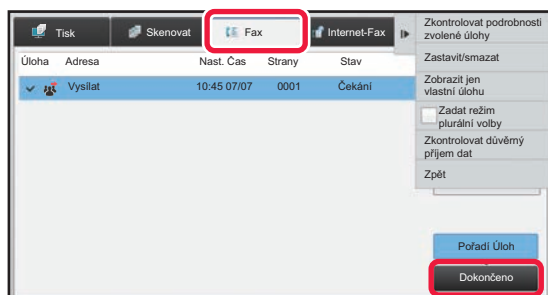
**Klepněte na zobrazení stavu úlohy a pak na záložku [Fax].**

2

Klepněte na klávesu [Dokončeno].



3

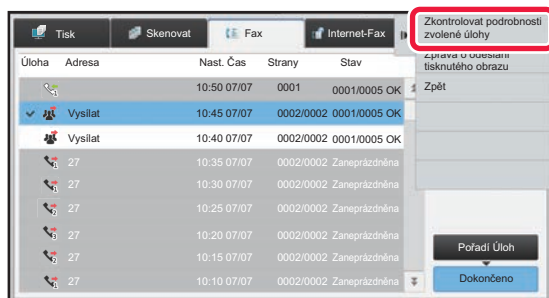

Po klepnutí na klávesu dokončeného odeslání oběžníku klepněte na panelu akcí na [Zkontrolovat podrobnosti zvolené úlohy].



Pokud odeslání oběžníku obsahovalo cíle různých režimů, zobrazí se stejná klávesa odeslání oběžníku v každém z těchto režimů.

4

Po klepnutí na záložku [Chyba] klepněte na panelu akcí na [Poslat znovu na všechny adresy, kam se nezdařilo].



Postup po klepnutí na [Poslat znovu na všechny adresy, kam se nezdařilo] se liší v závislosti na tom, zda používáte funkci ukládání dokumentů.

- **Použití funkce ukládání dokumentů:**

Vrátíte se na obrazovku opakovaného odeslání dokumentu se zadanými cíli, které selhaly. Provedte postup pro opakované odeslání uložených dokumentů. (Originál není nutné opětovně skenovat.)

Byla-li úloha uložena v důvěrné složce nebo jako důvěrný soubor, objeví se po klepnutí na klávesu [Opět zkusit] obrazovka pro zadání hesla. Zadejte heslo.

- **Nepoužití funkce ukládání dokumentů:**


Vrátíte se na základní obrazovku se zadanými cíli, které selhaly. Vložte originál a proveďte kroky odeslání oběžníku.



ODESLÁNÍ FAXU PŘÍMO Z POČÍTAČE (PC-Fax)

Soubor v počítači můžete odeslat pomocí přístroje jako fax (funkce PC-Fax). Faxy jsou posílány pomocí funkce PC-Fax stejným způsobem, jako se tisknou dokumenty. Jako ovladač tiskárny nastavte v počítači ovladač PC-Fax a v aplikaci použijte příkaz Tisk. Vytvoří se obrazová data k odeslání a pošlou se jako fax.

Pomocí aplikace "Prohlížeč Deníku" lze faxy odesílat pomocí protokolu o odeslání, který se zobrazuje v aplikaci Prohlížeč Deníku.

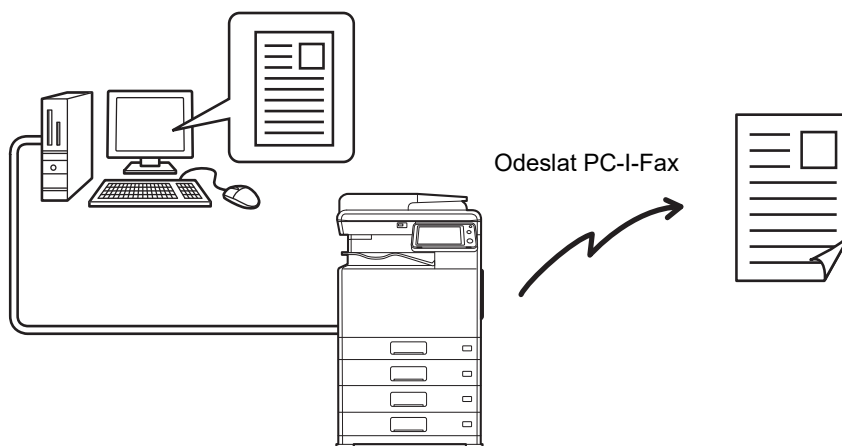

Postup pro použití této funkce naleznete v nápovědě k ovladači PC-Fax.



- Chcete-li použít funkci PC-Fax, musí být instalován ovladač PC-Fax. Další informace naleznete v příručce nastavení softwaru.
- Tuto funkci lze použít jen na počítači se systémem Windows®.



Zakázání odesílání z počítačového faxu

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Zakázat přenos PC - fax].
Zakázat odesílání z počítačového faxu.



Pro tuto funkci je k dispozici pouze odeslání. Faxy nelze přijímat pomocí počítače.

VYMAZÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ

Protokoly o odesílání můžete zkontrolovat na panelu akcí v každém režimu odesílání obrazu.

Můžete vymazat jednu adresu vybranou na protokolu o odeslání, nebo vymazat všechny adresy.


- ▶ Návod k použití (Funkce dotykového panelu)



NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ

AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU (2-str. originál)

Pokud jste umístili originály v jiném formátu, než je formát originálu zadány v části "Výchozí nast. velik. originálu", zadejte formát originálu ručně.

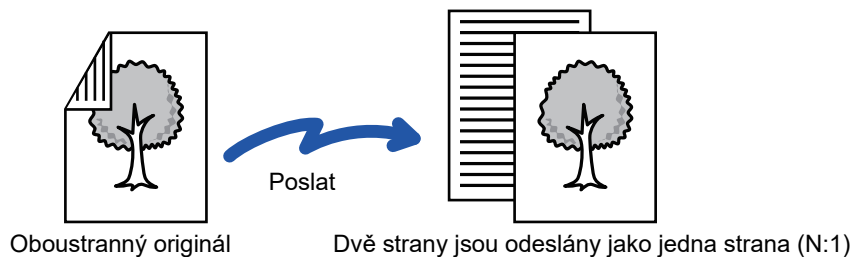

- Během přímého odesílání nebo odesílání pomocí reproduktoru nelze provádět oboustranné skenování.
- Oboustranné skenování nemůžete použít, je-li velikost originálu nastavena na Dlouhou velikost.




Po dokončení přenosu se oboustranné skenování automaticky vypne.

1

Kniha



Kalendář

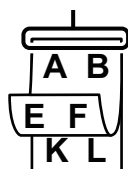


Klepněte na klávesu [Originál] a na klávesu [Kniha] nebo [Kalendář].

Na obrázku v levé části zkontrolujte polohu vazby originálu a zvolte požadovanou klávesu.



V normálním režimu klepněte na klávesu [2-Stranná Brožura] nebo [2-Stranný Blok].

2

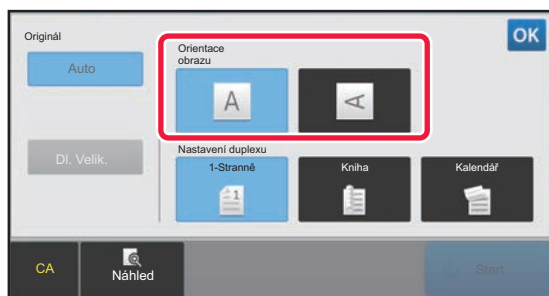

Klepněte na klávesu [Orientace obrazu] se stejnou orientací, jakou má vložený originál.

Pokud není tato možnost správně nastavena, obraz se nemusí odeslat správně.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Chcete-li oboustranné skenování zrušit:

Klepněte na klávesu [1-Stranně].


V normálním režimu klepněte na vynuceně zobrazenou klávesu [2-Stranná Brožura] nebo [2-Stranný Blok] a zobrazení zrušte.




AUTOMATICKÁ DETEKCE

Po vložení originálu do automatického podavače dokumentů se automaticky zjistí jeho velikost.

V normálním režimu je na základní obrazovce velikost vloženého originálu označena jako „Velikost Sken.“ a odesílaná velikost je označena jako „Velikost Odes.“.

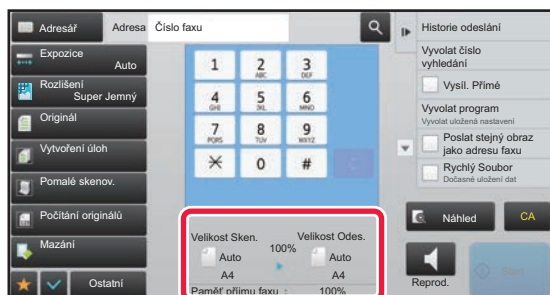

Na výše uvedené obrazovce je velikost skenování (vložený originál) A4 (8-1/2" x 11") a velikost odeslání je nastavena automaticky. Je-li například skenovaná velikost A4 (8-1/2" x 11") a odesílaná velikost je B5 (5-1/2" x 8-1/2"), bude obraz před přenosem automaticky zmenšen.

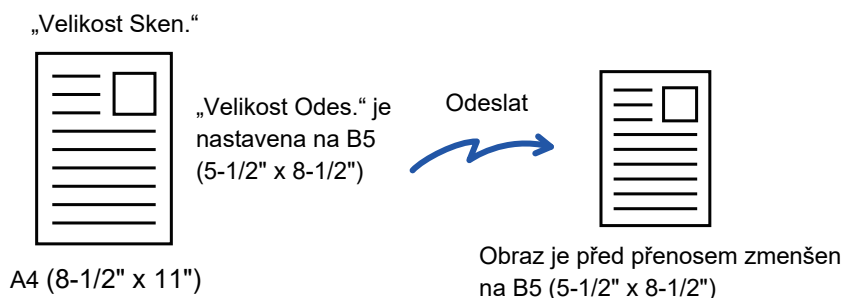

- Automaticky je možné detekovat pouze standardní velikosti originálu.
 - ▶ [Standardní velikosti \(strana 2-10\)](#)
- Zadejte velikost skenování originálu ručně v následujících případech:
 - Originál má nestandardní velikost (v palcích nebo nestandardní velikost).
 - Je detekována nesprávná velikost.
 - ▶ [ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU \(strana 4-46\)](#)
 - ▶ [ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 4-47\)](#)



ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU

Zadejte velikost originálu ručně v následujících případech:

- Originál má nestandardní velikost (v palcích nebo nestandardní velikost).
- Je detekována nesprávná velikost.



Je-li vybrána možnost [DI. Velik.], nelze měnit nastavení oboustranného snímání a odesílanou velikost. Obraz je odeslán pouze jako Mono2.


1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.


▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Originál].

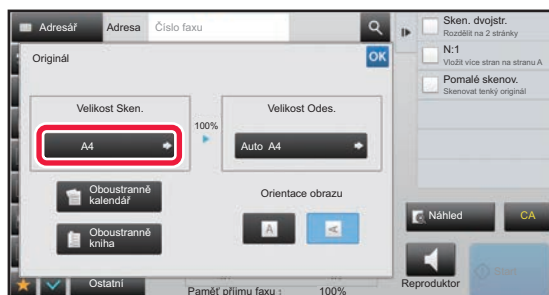3

Klepněte na klávesu [Velikost Sken.].

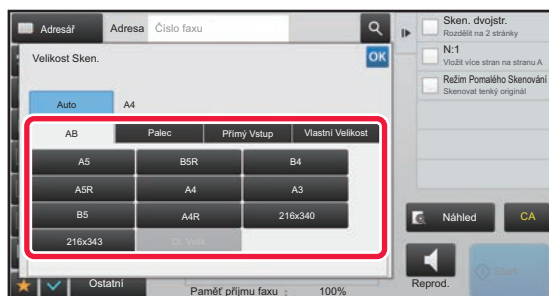4

Klepněte na příslušnou klávesu velikosti originálu.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



- Odesíláte-li dlouhý originál, klepněte na klávesu [DI. Velik.]. Pro skenování dlouhého originálu použijte automatický podavač dokumentů. Maximální skenovaná šířka je 1000 mm (maximální výška je 297 mm).
- [ODESÍLATELNÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU \(strana 4-26\)](#)



ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT

Po vložení originálu zadejte velikost originálu pomocí číselných hodnot v následujících případech:

- Skenujete originál nestandardní velikosti, například pohlednici.
- Je detekována nesprávná velikost.

Šířka může být mezi 131 mm a 432 mm (5-11/64" až 17") a výška mezi 140 mm a 297 mm (5-33/64" až 11-5/8").



Je-li skenovaná velikost zadána číselnými hodnotami, nelze zadat odesílanou velikost.


1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.


▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Originál].

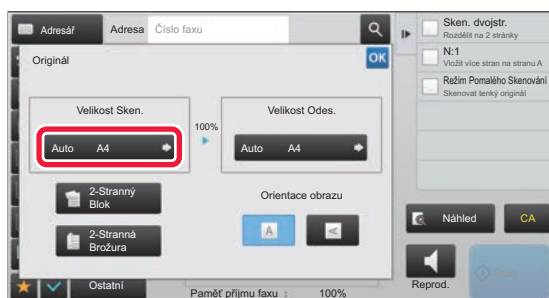3

Klepněte na klávesu [Velikost Sken.].

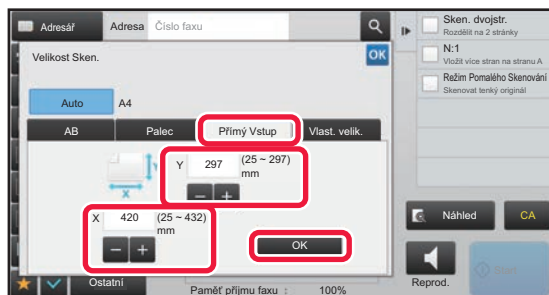4

Klepněte na klávesu [Přímý Vstup] a pak zadejte velikost skenování.

- Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
- K jemným úpravám zadané velikosti je pohodlné používat klávesy **-** **+**.

5

Klepněte na klávesu [OK].

Po dokončení nastavení dvakrát klepněte na klávesu **OK**.

Na základní obrazovce zkontrolujte, zda je zadaná velikost zobrazena na klávese [Originál].



Zrušení zadaného nastavení velikosti:

Klepněte na klávesu [Auto].



ULOŽENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH VELIKOSTÍ ORIGINALŮ

Uložte si často používané nestandardní velikosti originálů. Tato část vysvětluje, jak uložit, vyvolat, změnit a smazat nestandardní velikosti originálů.



- Uložená velikost originálu bude uchována, i když bude hlavní napájení vypnuto.
- Pro kopírování, faxování a posílání obrázků lze zaregistrovat celkem až 12 nestandardních velikostí originálů.
- Přidané velikosti originálů se také zobrazí v jiných režimech.

Uložení velikostí originálů (Opravit/Smazat)

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.


▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Originál].

3


Klepněte na klávesu [Velikost Sken.] a na štítek [Vlastní Velikost].

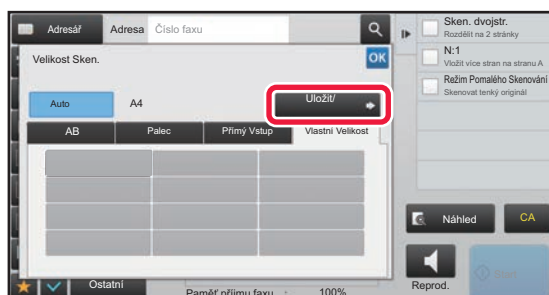4

Klepněte na [Uložit/ Odstranit].



5

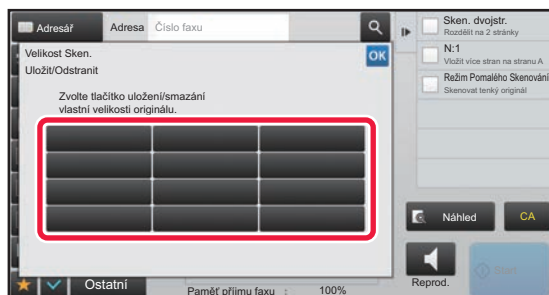

Klepněte na klávesu () pro uložení vlastní velikosti originálu.


Klepněte na klávesu, která neukazuje velikost.




Oprava nebo smazání dříve uložené klávesy:

Klepněte na klávesu, kterou chcete opravit nebo smazat. Objeví se následující obrazovka.

- Chcete-li opravit klávesu, klepněte na klávesu [Opravit] a přejděte na další krok.
- Chcete-li klávesu smazat, klepněte na klávesu [Smazat]. Ujistěte se, že velikost originálu byla vymazána a klepněte na klávesu [OK].

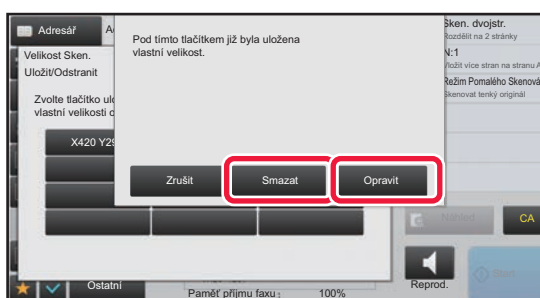

6

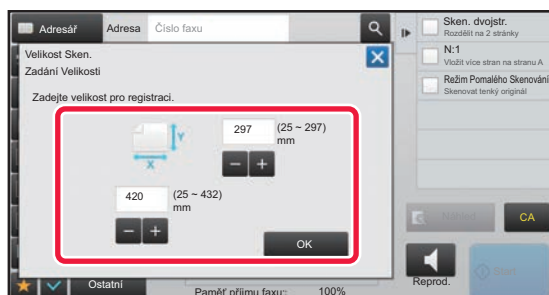

Určete velikost originálu.

Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.



K jemným úpravám zadané velikosti je pohodlné používat klávesy **- +**.

7

Klepněte na klávesu [OK].

Klepněte na klávesu **OK** a ověřte si, že byla řádně přidána klávesa velikosti uložené na obrazovce velikosti skenování. Po zkontrolování klepněte na klávesu **OK**.



Zrušení operace:

Klepněte na klávesu [CA].



Vyvolání uložené velikosti originálu

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


2

Klepněte na klávesu [Originál].

3

Klepněte na klávesu [Velikost Sken.] a na štítek [Vlastní Velikost].

4

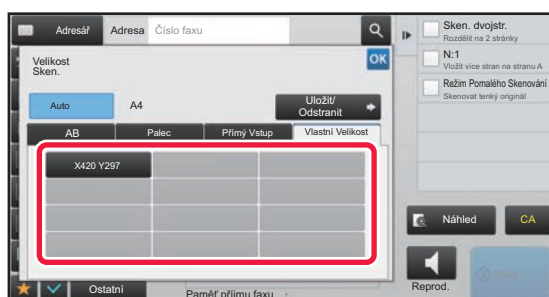

Klepněte na klávesu velikosti originálu, kterou chcete vyvolat.

Po vybrání klávesy velikost originálu klepněte na klávesu **OK**.

Zkontrolujte, zda je na obrazovce velikosti skenování zobrazena zadaná velikost.



Zrušení operace

Klepněte na klávesu [CA].



ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU

Klepnutím na tuto klávesu zadáte velikost odeslání jako velikost papíru. Je-li nastavená odesílaná velikost větší než skenovaná velikost, bude obrázek zvětšen. Je-li nastavená odesílaná velikost menší než skenovaná velikost, bude obrázek zmenšen.



Odesílanou velikost nelze zadat, je-li jako skenovaná velikost zadána [DI. Velik.] nebo když je skenovaná velikost zadána číselnými hodnotami.


1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.


▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Originál].

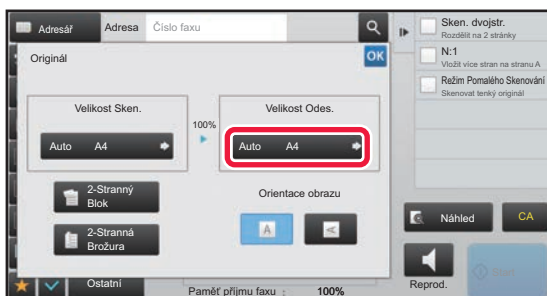3

Klepněte na klávesu [Velikost Odes.].

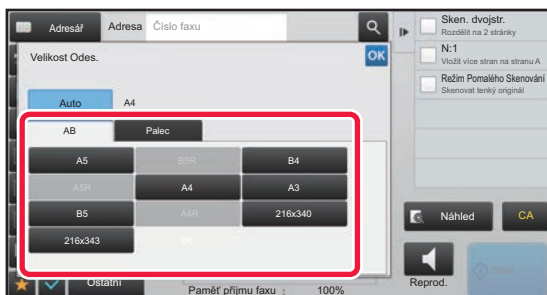4

Klepněte na klávesu s požadovanou velikostí odeslání.


Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



V závislosti na velikosti papíru zadaném ve "Velikost Sken." nemusí být možné zvolit některé možnosti "Velikost Odes.". Nelze klepnout na klávesy velikostí, které nejsou k dispozici pro "Velikost Odes.".



5

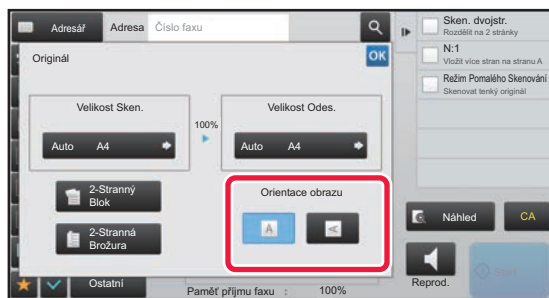

Klepněte na klávesu [Orientace obrazu] se stejnou orientací, jakou má vložený originál.

Pokud není tato možnost správně nastavena, obraz se nemusí odeslat správně.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Chcete-li konfigurovat výchozí nastavení orientace obrazu:

V režimu nastavení (administrátor) zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Orientace obrazu].



Mezi "Velikost Sken." a "Velikost Odes." se objeví měřítko použité pro zmenšení nebo zvětšení originálu.



ZMĚNA EXPOZICE

Expozice může být změněna podle tmavosti originálu.



Používáte-li automatický podavač dokumentů, nebude možné po zahájení skenování měnit nastavení expozice. (Jsou-li však používány volby "Vytvoření úloh" nebo "Nastavení náhledu" v části "Ostatní", je možné expozici změnit při každém vložení nové sady originálů.)



Nastavení výchozího kontrastu

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení Výchozí Expozice].

Zvolte možnost [Auto] nebo [Manuální]. Když je zvolena možnost [Manuální], můžete kontrast nastavit na jednu z pěti úrovní. Při nastavení na možnost [Auto] nelze kontrast zvolit.

Nastavení expozice

| Expozice | | Návrh |
|----------|-----|--|
| Auto | | Toto nastavení automaticky upraví expozici podle světlých a tmavých částí originálu. |
| Manuální | 1-2 | Zvolte toto nastavení, pokud se originál skládá z tmavého textu. |
| | 3 | Zvolte toto nastavení pro normální originál (ani tmavý, ani světlý). |
| | 4-5 | Zvolte toto nastavení, pokud se originál skládá ze světlého textu. |

1

Po klepnutí na klávesu [Expozice] klepněte na klávesu [Manuální].

2

Upravte expozici pomocí posuvníku nebo **.**

Jakmile provedete úpravu, klepněte na klávesu .



Je-li vybrána možnost [Auto], expozice se nastaví na hodnotu 3.



ZMĚNA ROZLIŠENÍ

Rozlišení může být zadáno tak, aby odpovídalo charakteristikám originálu. To se týká například textu či fotografií, velikosti textu a tmavosti obrazu.

Nastavení rozlišení

| Rozlišení | Návrh |
|-------------|---|
| Standard | Vyberte toto nastavení, pokud se váš originál skládá z textu normální velikosti (jako je text v této příručce). |
| Jemný | Toto nastavení vyberte v případě, kdy je originál potištěn malým textem nebo grafikou s jemnými čarami. Originál bude naskenován v rozlišení, které je dvojnásobkem nastavení [Standard]. |
| Super Jemný | Toto nastavení vyberte v případě, kdy je originál potištěn komplikovanými obrázky a grafikou. Ve srovnání s nastavením [Jemný] se vytvoří obrázek o vyšší kvalitě. |
| Ultra Jemný | Toto nastavení vyberte v případě, kdy je originál potištěn komplikovanými obrázky a grafikou. Tímto nastavením dosáhnete nejlepší kvality obrazu. Odeslání však potrvá ve srovnání s ostatními nastaveními déle. |
| Polotón | Vyberte toto nastavení, pokud je váš originál fotografie nebo má přechod barev (např. barevný originál). Toto nastavení vytvoří kvalitnější obraz než nastavení [Jemný], [Super Jemný] nebo [Ultra Jemný] použita samostatně. Polotón však nelze použít, pokud je vybrána možnost [Standard]. |



- Používáte-li automatický podavač dokumentů, nebude možné po zahájení skenování měnit nastavení rozlišení. (Jsou-li však používány volby "Vytvoření úloh" nebo "Nastavení náhledu" v části "Ostatní", je možné rozlišení změnit při každém vložení nové sady originálů.)
- Odešlete-li fax v rozlišení [Ultra Jemný], [Super Jemný] nebo [Jemný], použijte se nižší rozlišení v případě, kdy přijímací přístroj nemá požadované rozlišení.



Nastavení rozlišení faxu

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení rozlišení].

Funkce "Po uložení použijte rozliš. nastavení" při ukládání faxu uloží rozlišení přenosu a poté použije stejné rozlišení při opětovném odeslání faxu.

Pokud je obraz zkreslený

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [ECM].

Chcete-li automaticky posílat pouze tu část, která byla porušena, zapněte funkci ECM (režim korekce chyb). Je-li přijímací přístroj typu Super G3, ECM bude vždy fungovat bez ohledu na toto nastavení.

Nastavení Super G3

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení Super G3].


Toto nastavení je aktivní, když cíl neodpovídá Super G3.



1

Klepněte na klávesu [Rozlišení].

2

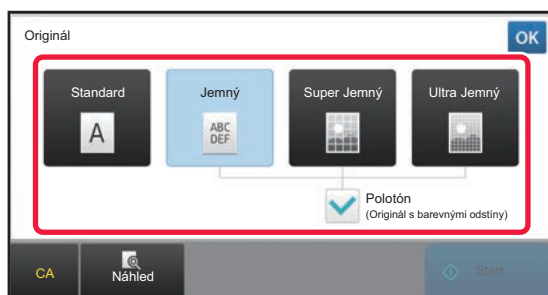**Klepněte na klávesu požadovaného rozlišení.**

Je-li váš originál fotografie nebo má barevné přechody (např. barevný originál) a chcete vytvořit lepší obraz než za pomoci samostatných možností [Jemný], [Super Jemný] nebo [Ultra Jemný], nastavte zaškrťovací pole [Polotón] na . Polotón však nelze použít, pokud je vybrána možnost [Standard]. Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



PŘÍJEM FAXU

Tato část vysvětluje, jak zadat cíl ze základní obrazovky snadného režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

PŘIJETÍ FAXU

AUTOMATICKÝ PŘÍJEM FAXŮ

Nastavíte-li režim příjmu na možnost "Auto Příjem", zařízení přijme a vytiskne faxy automaticky.



- Když probíhá příjem faxu, je možné rezervovat odeslání faxu provedením přenosu v režimu odeslání z paměti.
► [METODY ODESÍLÁNÍ FAXU \(strana 4-23\)](#)
- Od začátku příjmu faxu až po skončení jeho tisku bude blikat kontrolka upozornění na přenos dat.
- Chcete-li vytisknout faxy, ujistěte se, že je do zásobníku přístroje založen požadovaný papír. Není nutné zakládat papír o rozměru A4 (8-1/2" × 11") a B5 (5-1/2" × 8-1/2") ve vertikální () i horizontální () orientaci zároveň. Rozdíly v orientaci se automaticky upraví při příjmu faxů.
Je-li přijat fax menší než A4 (8-1/2" × 11"), velikost papíru použitého pro tisk se bude lišit v závislosti na orientaci (vertikální či horizontální), v níž odesílatel založil originál do přístroje.
- Jestliže již během tisku přijatých dat došlo k provedení úlohy, například kopie či tisk, vytiskne se před přijatými daty první rezervovaná úloha.
- Přijaté faxy nebudou vytištěny, pokud přístroj nemůže tisknout z důvodu chyby, například kvůli zaseknutému či chybějícímu papíru nebo nedostatku toneru. Faxy budou vytištěny automaticky po odstranění chyby. (Pokud došel papír, vložte nový a na dotekovém panelu klepněte na).
- V systémové oblasti v horní části obrazovky můžete zkontrolovat aktuální stav režimu přijetí faxu.




- **Přepnutí mezi režimy automatického a manuálního příjmu:**
Vyberte [Systémové nastavení] v režimu nastavení (administrátor) → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Data faxu Příjem/Přeposlání (Manual)] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí].

- **Detekce Zvláštního Vyzvánění**

Je-li k vaší telefonní lince přiřazeno více telefonních čísel, poznáte volané čísla podle jeho vyzváněcího vzoru. Budete-li používat jedno číslo pro hlasové hovory a druhé číslo pro faxy, budete moci rozlišit typ příchozího hovoru pomocí různého vzoru vyzvánění. Můžete nastavit přístroj tak, že bude automaticky přijímat faxy, kdykoliv je vaše faxové číslo zavoláno, a sice tím, že nastavíte vzor odpovídající vašemu faxovému číslu.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Detekce Zvláštního Vyzvánění].

1

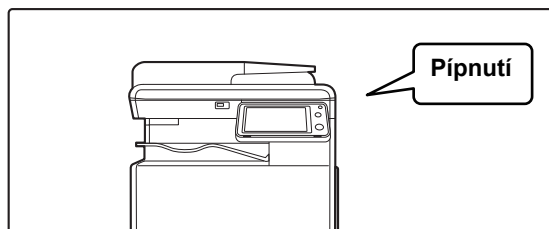


Přístroj zazvoní a příjem faxu začne automaticky.

Když začíná příjem, bliká kontrolka upozornění na data.
Po dokončení příjmu zazní pípnutí.



2

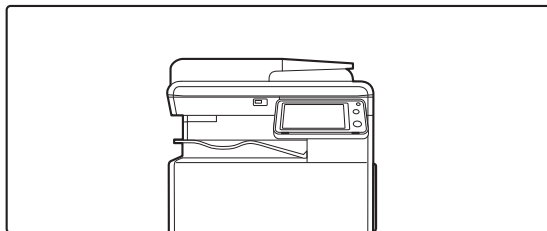

Faxy jsou vytištěny automaticky.

Když tisk skončí, kontrolka upozornění na data se vypne.




Objeví-li se obrazovka zadání PIN kódu:

Registruje se PIN kód a vytisknou se přijatá faxová data. Zadáte-li správný PIN kód, přijatý fax se vytiskne.

► [TISKNUTÍ FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM \(Nastavení podržení pro přijatá tisková data\) \(strana 4-62\)](#)

Kontrola režimu příjmu faxu

V systémové oblasti v horní části obrazovky můžete zkontrolovat aktuální stav režimu přijetí faxu.

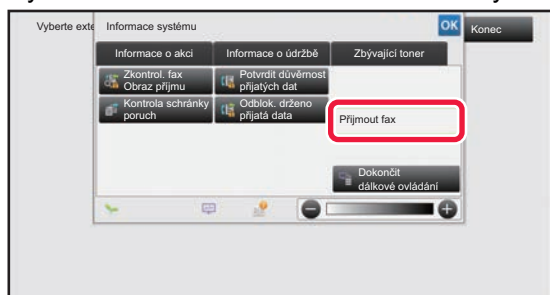



RUČNÍ PŘÍJEM FAXU

Fax lze přijmout ručně (manuálně) pomocí dotykového panelu.



- Přijmete-li telefonní hovor stisknutím klávesy [Reproduktor], uslyšíte hlas volajícího, avšak nebudete moci mluvit.
- Fax můžete přijmout po zvednutí sluchátka externího telefonu. Vzdálené přijetí může být také použito pro příjem faxu.
▶ [PŘIJETÍ FAXU PO ZVEDNUTÍ SLUCHÁTKA EXTERNÍHO TELEFONU \(VZDÁLENÝ PŘÍJEM\) \(strana 4-108\)](#)



Přepnutí mezi režimy automatického a manuálního příjmu:

Vyberte [Systémové nastavení] v režimu nastavení (administrátor) → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Data faxu Příjem/Přeposlání (Manual)] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí].

1

Když stroj zazvoní, klepněte na klávesu [Detail], změňte režim na normální a klepněte na klávesu [Reproduktor].


Klepnete-li na klávesu [Reproduktor], objeví se [Obdržet] a

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)




- Chcete-li nastavit hlasitost reproduktoru, klepněte na klávesu a poté upravte pomocí posuvníku nebo kláves .
- Zbývají-li data přijatých faxů nevytištěná, dojde k postupnému zaplnění paměti, což může zabránit v příjmu některých faxů. Když používáte tuto funkci, měli byste vytisknout přijatá data co nejdříve a neponechávat je v paměti faxového přístroje.

Zbývajících kapacitu paměti faxu můžete zobrazit v základní obrazovce režimu faxu.

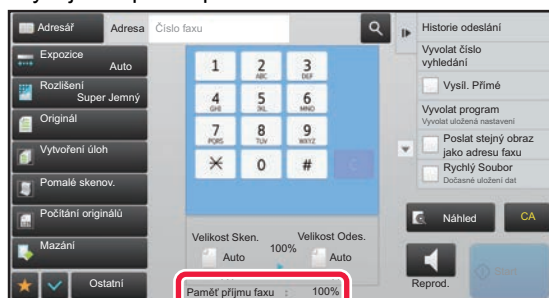

2

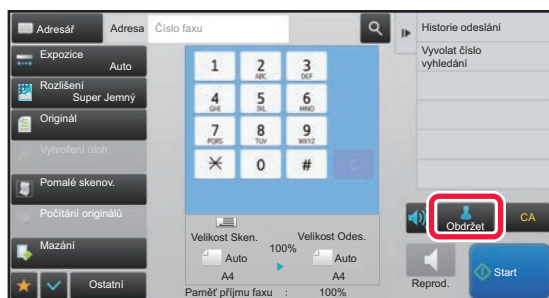

Klepněte na klávesu [Obdržet] a přijměte fax.

Když tisk skončí, kontrolka upozornění na data se vypne.



Nastavení přijetí

Nastavte, jak se má zařízení chovat při příjmu faxů.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí].

Množství volání v automatickém příjmu

Toto nastavení slouží k výběru počtu zvonění, po kterých přístroj automaticky přijme hovor a začne s příjmem faxu v režimu automatického příjmu.

"Množství volání v automatickém příjmu", který lze nastavit v každé ze zemí, je uveden v následující tabulce.

Tabulka zemí

| | Počet zvonění |
|---|---------------|
| Velká Británie, Francie, Německo, Švédsko, Itálie, Španělsko, Nizozemí, Thajsko, Hong Kong, Saudská Arábie, Jižní Afrika, Maďarsko, Česko, Slovensko, Polsko, Řecko, Rusko, Filipíny, Indonésie | 0 až 9 |
| Austrálie, Nový Zéland | 2 až 4 |
| Singapur | 0 až 3 |
| Malajsie, Indie, Kanada, Tchaj-wan | 0 až 15 |



Jestliže jako počet zvonění vyberete "0", přístroj začne s příjmem faxu ihned, bez zvonění, je-li v režimu automatického příjmu.

2-stranný tisk přijatých dat

Používá se k tisku přijatých faxů na obě strany papíru.

Když je toto nastavení zapnuto a je přijat fax obsahující 2 nebo více stránek (stránky musí mít stejnou velikost), vytisknou se stránky po obou stranách papíru.

Nastavení Automatického Omezení Příjmu

Když je přijat fax, který obsahuje tištěné informace jako je jméno a adresa odesílatele, je přijatý obraz trochu větší, než standardní velikost. Toto nastavení se používá pro automatické zmenšení obrazu tak, aby se vešel do standardní velikosti.



- Je-li automatické zmenšení příjmu vypnuto, budou ořezány okraje přesahující standardní velikost. Obraz však bude lepší, protože bude vytisknut ve stejné velikosti jako originál.
- Standardní velikosti jsou například A4 a B5 (8-1/2" x 11" a 8-1/2" x 5-1/2").

Nastavení Typu Tisku

Toto nastavení určuje volbu papíru, když se tiskne přijatý fax. Zvolte jedno ze tří následujících nastavení.

Tisk v aktuální velikosti odstřížení vypnuto

Přijatý faxový obraz je vytištěn v plné velikosti bez dělení na více listů papíru. Není-li vložen papír se stejnou nebo větší velikostí, fax bude přijat do paměti a nevytiskne se, dokud nebude vložen papír odpovídající velikosti. Je-li však přijatý fax delší než papír velikosti A3 (11" x 17"), bude automaticky rozdělen na více listů papíru.

Tisk v aktuální velikosti odstřížení zapnuto

Každý přijatý obraz je vytištěn v plné velikosti. Je-li to třeba, je obraz rozdělen na více listů papíru.

Zvolena Automatická Velikost

Každý přijatý obraz je vytištěn v plné velikosti, je-li to možné. Když to možné není, obraz je před tiskem automaticky zmenšen.



Nastavte tel. číslo pro forwardování dat

Nemůže-li přístroj kvůli nějakému problému vytisknout přijatý fax, může být fax předán na jiný faxový přístroj. Toto nastavení se používá pro konfiguraci faxového čísla cílového faxového přístroje. Zadat lze pouze jedno faxové číslo k přeposlání (maximálně 64 číslic).

Chcete-li mezi jednotlivé číslice vložit pauzu, klepněte na klávesu [-].

Chcete-li zadat F-Kód paměťovou schránku do cílového přístroje, klepněte na klávesu [/] po zadání faxového čísla a zadejte F-Kód (podadresa a heslo).

Redukovaný tisk velikosti příjmu

Tento program není k dispozici v Kanadě a na Filipínách.

Je-li přijat fax o velikosti dopisního papíru (Letter, 8-1/2" x 11"), toto nastavení jej zmenší na velikost A4.



Je-li toto nastavení zapnuto, zmenšují se také faxy velikosti A4.

Tisk data a času přijetí

Toto nastavení povolte, chcete-li tisknout datum a čas přijetí.

Vyberte možnosti [V přijatém obrázku] nebo [Mimo přijatý obrázek] jako pozici pro vytištění data a času.

Je-li zvolena možnost [V přijatém obrázku], datum a čas příjmu se vytisknou v přijatém obrazu.

Je-li zvolena možnost [Mimo přijatý obrázek], přijatý obraz je zmenšen a datum a čas příjmu se vytiskne ve výsledné prázdné oblasti.



Možnost [Mimo přijatý obrázek] pro tisk data a času příjmu nelze zvolit, není-li aktivní nastavení "[Nastavení Automatického Omezení Příjmu \(strana 4-59\)](#)".

Počet tisků

Tato nastavení se používá k volbě počtu kopií pro přijaté faxy.

Nastavte počet kopií přijatých faxů, které budou vytisknuty, v hodnotě od 1 do 99.



Toto nastavení lze použít, jen když je zaškrtnuto políčko [Tisk více sad] .



Povolit/Zakázat nastavení čísla

Toto nastavení slouží k zadání toho, zda bude přijat či odmítnut příjem z čísla uloženého v paměti.

| Položka | Nastavení |
|-----------------------------|---|
| Odmítnuto | Odmítnout příjem z uloženého čísla. |
| Umožnit Příjem | Přijmout příjem z uloženého čísla. |
| Všechny Neplatné | I v případě, že jsou uložena čísla, nebrat na ně ohled a umožnit příjem ze všech čísel. |
| Přidat Nový | Přidá novou adresu nebo doménu (maximálně 50), od níž bude zablokováno či povoleno přijetí. Zadejte číslo (max. 20 číslic) a klepněte na klávesu [Uložit]. |
| Seznam registrovaných čísel | Seznam uložených čísel lze zobrazit. Jestliže vyberete nějaké číslo na této obrazovce, bude ze seznamu vymazáno. |
| Odmítat skryté číslo | Je-li zaškrtnuto, všechna volání z daného čísla v nastavení Odmítnout neznámá volání jsou odmítnuta, bez ohledu na nastavení příjmu u tohoto daného čísla. |




Nejsou-li uloženy žádné antispamové poštovní adresy nebo domény, lze zvolit pouze klávesu [Přidat Nový].



TISK PŘIJATÝCH DAT

TISKnutí FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM (Nastavení podržení pro přijatá tisková data)

Povolením tohoto nastavení se faxy přijmou a uloží do paměti bez vytisknutí. Pro vytisknutí těchto faxů musí být zadán PIN kód. Při použití této funkce se po přijetí faxu objeví na dotykovém panelu obrazovka pro zadání PIN kódu.

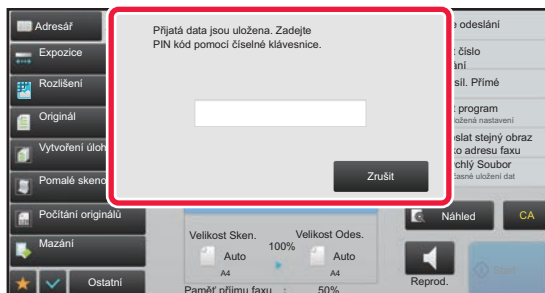

- **Zapnutí nastavení podržení pro tisk přijatých dat:**

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Podržet nastavení pro přijatá tisková data].

Toto nastavení lze konfigurovat pouze tehdy, když nejsou v paměti přístroje žádná přijatá data (mimo dat v důvěrné schránce nebo v paměťové schránce vysílání oběžníku).

- **Zakázat přepínání pořadí zobrazení**

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Zakázat přepínání pořadí zobrazení].

Vypne změnu pořadí zobrazování (pořadí podle vyhledávacího čísla, vzestupné, sestupné).

Jakmile je pořadí zobrazování nastaveno, už se nezmění. Po zapnutí tohoto nastavení se bude nadále používat pořadí zobrazení zvolené v okamžiku zapnutí tohoto nastavení.

Důležité pokyny při použití této funkce

Jestliže přijatá faxová data nevytisknete ani nesmažete, přístroji postupně dojde paměť a nebude možné přijmout žádné faxy. Když používáte tuto funkci, měli byste vytisknout přijatá data co nejdříve a neponechávat je v paměti faxového přístroje.

Zbývající kapacitu paměti faxu můžete zobrazit v základní obrazovce režimu faxu.

Když v paměti faxu zbývá málo místa, zobrazí se nápis "Manuální přijímání je zablokováno. Vzhledem k nedostatku paměti." na dotykovém panelu.




- Přijaté faxy budou uloženy v paměti bez ohledu na to, zda budou přijaty automaticky nebo manuálně.
- Jestliže přijatá data odešlete do jiného přístroje, přenesou se i data uložená v paměti. V tomto okamžiku se objeví stejná obrazovka zadání PIN kódu jako pro tisk. Předání se neprovede, dokud nebude zadán PIN kód.



Před tiskem můžete na dotykovém panelu zkontrolovat obraz přijatých dat.

- ▶ [KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM \(strana 4-64\)](#)

Zadáte-li pomocí číselných kláves předem naprogramovaný 4číselný PIN kód, začne se dokument tisknout.

Když klepnete na tlačítko [Zrušit], uzavře se obrazovka zadávání PIN kódu. Zobrazí se znovu, když klepnete na  nebo změníte režimy. Přítomnost dat v paměti bude signalizována problikáváním na dotykovém panelu.

**• Zobrazení obrazovky seznamu přijatých dat po zadání PIN kódu:**

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijátá data nastavení kontroly obrazu].


• Přenos přijatých dat do jiného přístroje:

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)].

TISK PŘIJATÝCH DAT VE STANOVENÝ ČAS

Začít s tiskem přijímaných dat můžete ve stanovený čas.

Pro bezproblémový tisk byste se měli v době denní špičky vyhýbat tisku velkého počtu stran nebo v době špičky tisknout, i když to není nezbytné.

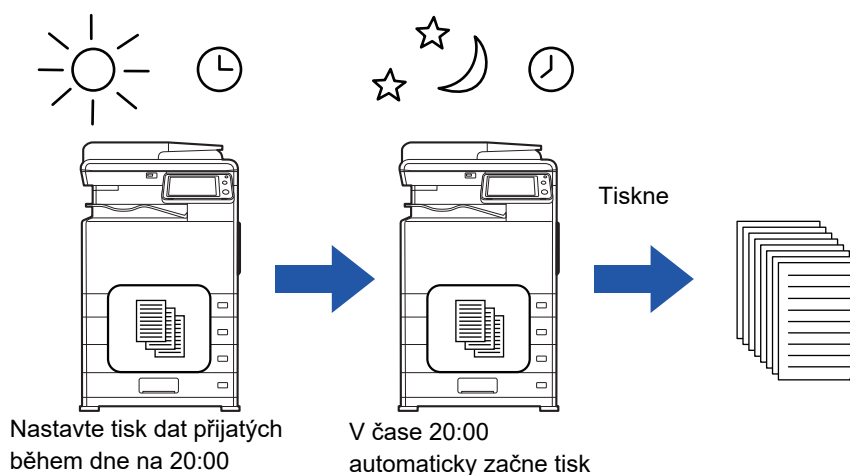

• Vytištěná data se automaticky smažou z paměti.

• Jestliže je ve stanovený čas přístroj vypnut, tisk začne v okamžiku zapnutí přístroje.

• Tuto funkci lze používat, když je v režimu nastavení (administrátor) zapnuta možnost - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijátá data nastavení kontroly obrazu].



Je-li aktivní funkce nastavení podržení pro přijatá tisková data, nelze tuto funkci použít.

**• Tisk přijatých dat ve stanovený čas:**

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Časově určený výstup přijatých dat].

Pokud je položka "Změnit heslo" nebo "Podržet nastavení pro přijatá tisková data" nastavena na možnost , je pole pro zadání hesla neaktivní.

• Vypnutí nastavení podržení pro tisk přijatých dat:

V režimu nastavení (administrátor) vypněte tuto funkci pomocí volby [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Podržet nastavení pro přijatá tisková data].



KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM

Před tiskem zkontrolujte na dotykovém panelu obraz přijatých dat.

Tuto funkci lze používat, když je v režimu nastavení (administrátor) zapnuta možnost - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijátá data nastavení kontroly obrazu]*.


* Ve výchozím nastavení výrobce je vypnuta.

Důležité pokyny při použití této funkce

Jestliže přijatá faxová data nevytisknete ani nesmažete, přístroji postupně dojde paměť a nebude možné přijmout žádné faxy. Když používáte tuto funkci, měli byste vytisknout přijatá data co nejdříve a neponechávat je v paměti faxového přístroje.

Zbývající kapacitu paměti faxu můžete zobrazit v základní obrazovce režimu faxu.

Jakmile jsou data přijata, objeví se v horní části obrazovky

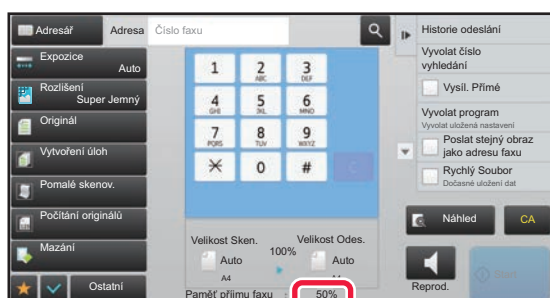


V závislosti na velikosti přijatých dat se na dotykovém panelu nemusí zobrazit určitá část kontrolovaného obrazu.

Seznam přijatých dat je možné zobrazit i na obrazovce stavu úlohy, která se objeví po klepnutí na zobrazení stavu úlohy.

Přijátá data je možné v seznamu přijatých dat předat, smazat nebo uložit.

- ▶ [MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 4-73\)](#)
- ▶ [ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 4-75\)](#)

1

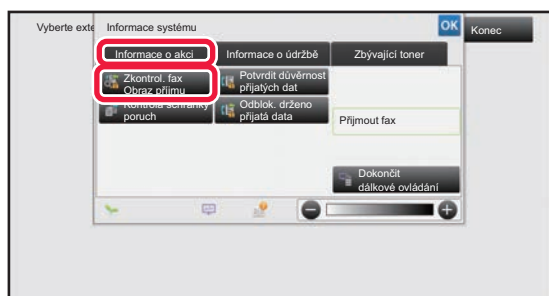

V části Systémové informace vyberte štítek [Informace o akci] a klepněte na klávesu [Zkontrol. fax Obraz příjmu].


Přijátá data jsou uvedena v seznamu.



Seznam přijatých dat můžete zobrazit také klepnutím na zobrazení stavu úlohy a v obrazovce stavu úloh následným klepnutím na panelu akcí na klávesu [Zkontrolovat přijatá data].




2

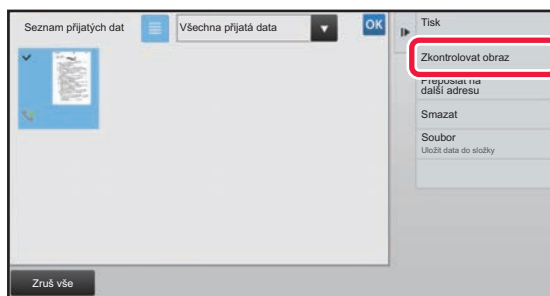


Klepněte na klávesu přijatých dat, která si přejete zkontrolovat, a na panelu akcí klepněte na [Zkontrolovat obraz].

Zobrazí se obraz přijatých dat.





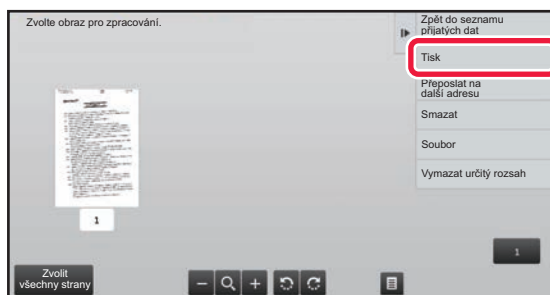

- Klepnutím na možnost  zobrazíte seznam přijatých dat. Zobrazení seznamu miniatur lze změnit v závislosti na režimu nastavení.
- Přijatý obraz smažete klepnutím na [Smazat] na panelu akcí.
- Vybraný přijatý obraz odešlete klepnutím na [Přeposlat na další adresu] na panelu akcí.
 - ▶ [MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 4-73\)](#)
- Vybraný přijatý obraz uložíte klepnutím na [Soubor] na panelu akcí.
 - ▶ [ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 4-75\)](#)
- Chcete-li uložit číslo faxu odesílatele jako číslo pro možnost "Povolit/Zakázat nastavení čísla", klepněte na klávesu [Zaregistrovat jako nevyžádaný fax] na panelu akcí a na obrazovce potvrzovací zprávy klepněte na klávesu [OK]. Zadejte číslo faxu odesílatele jako číslo pro možnost "Povolit/Zakázat nastavení čísla" tak, že v režimu nastavení (administrátor) zvolíte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí] → [Povolit/Zakázat nastavení čísla].

3



Klepněte na obraz, který chcete vytisknout, a poté na [Tisk] na panelu akcí.

Přístroj začne tisknout obraz.

- [Zvolit všechny strany]: Vybere všechny zobrazené obrazy.
- [Uvolnit všechny strany]: Zruší výběr všech obrazů, které byly vybrány volbou "Zvolit všechny strany".
-  /  : Tyto klávesy použijte ke zvětšení či zmenšení obrazu.
-  /  : Otočí obraz proti směru pohybu hodinových ručiček, nebo ve směru pohybu hodinových ručiček.



- Náhled je obraz, který se zobrazí na dotykovém panelu. Od skutečného výsledku tisku se bude lišit.
- Klepnutím na klávesu [Vymazat určitý rozsah] na panelu akcí smažete nepotřebnou oblast obrazu. Na obrazovce mazání zadané oblasti zadejte oblast obrazu, kterou si přejete smazat.
- Vybraný obraz přepošlete klepnutím na [Přeposlat na další adresu] na panelu akcí.
 - ▶ [MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 4-73\)](#)
- Vybraný přijatý obraz uložíte klepnutím na [Soubor] na panelu akcí.
 - ▶ [ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 4-75\)](#)




PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT

PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH FAXŮ (PŘEPOSLÁNÍ DAT FAXU)

Nemůže-li přístroj tisknout, protože došel papír nebo toner, mohou být přijaté faxy předány na jiný faxový přístroj, který byl již dříve uložen. Uložte příjemce tím, že v režimu nastavení zvolíte "[Nastavte tel. číslo pro forwardování dat \(strana 4-60\)](#)".

Když tisk skončí, kontrolka upozornění na data se vypne.


Tato funkce je praktická v kanceláři nebo na pracovišti, které má dvě telefonní linky a další fax připojený k odlišné lince, než ke které je připojen tento přístroj.

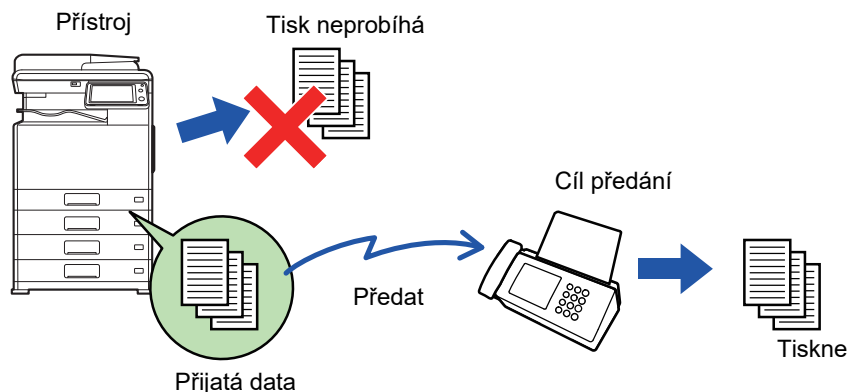

- Jestliže již byly některé stránky faxu, který je právě předáván, úspěšně vytištěny, budou předány pouze ty stránky, které nebyly vytištěny.
- Předaný fax se stane úlohou odeslání faxu. Jestliže k přenosu nedojde, protože byl zrušen nebo došlo k chybě, fax bude podržen v paměti až do okamžiku, kdy jej bude možné vytisknout.
- Všechny přijaté faxy jsou předány. Upozorňujeme však, že faxy přijaté a uložené v důvěrné paměti f-kódu není možné předat.
- Objeví-li se po klepnutí na klávesu [OK] obrazovka pro zadání PIN kódu, bylo povoleno nastavení "Podržet nastavení pro přijatá tisková data". Pomocí číselných kláves zadejte PIN kód. Tím zahájíte předávání.

▶ [TISKnutí FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM \(Nastavení podržení pro přijatá tisková data\) \(strana 4-62\)](#)

1

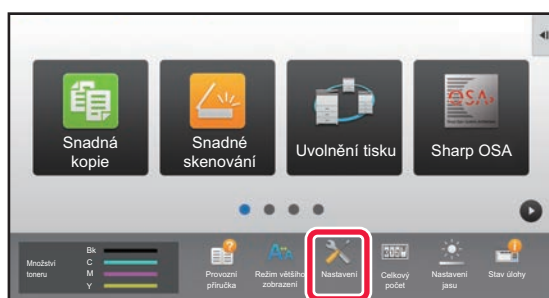

Ujistěte se, že kontrolka upozornění na data bliká, a klepněte na klávesu [Nastavení] v základním okně.

2

Klepněte na klávesu [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Data faxu Příjem/Přeoslání (Manual)].



3

Klepněte na klávesu [Provést] v [Předat přijatá data]. Tím zahájíte přeposílání.



Objeví-li se obrazovka pro zadání PIN kódu, bylo povoleno nastavení "Podržet nastavení pro přijatá tisková data". Pomocí číselných kláves zadejte PIN kód. Tím zahájíte předávání.

▶ [TISKNUTÍ FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM \(Nastavení podržení pro přijatá tisková data\) \(strana 4-62\)](#)

NASTAVENÍ PŘED PŘEPOSÍLÁNÍM

Vyberte možnost [Systémové nastavení] v části "Nastavení (správce)" → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Data faxu Příjem/Přeposlání (Manual)].

Data faxu Příjem/Přeposlání (Manual)

Tato část vysvětluje nastavení pro příjem a přesměrování faxu.

Nastavení Faxu

| Položka | Nastavení |
|---------------------|--|
| Nastavení přijetí | Nastavuje metodu příjmu faxu. Automatický příjem: Když přijde volání, přístroj zazvoní a poté automaticky začne s příjmem faxu. <ul style="list-style-type: none"> • Auto Příjem: Když přijde volání, přístroj zazvoní a poté automaticky začne s příjmem faxu. • Manuál.Příjem: Používá se, pokud je k přístroji připojen telefon. Nejprve můžete odpovědět na telefonické volání a poté manuálně přijmout fax. |
| Tisk více sad | Zadejte, zda budou vytištěny dvě nebo více kopií přijatého faxu. Počet kopií lze nastavit v položce "Počet tisků". |
| Předat přijatá data | Nemůže-li přístroj tisknout, protože došel papír nebo toner, mohou být přijaté faxy předány na jiný, předtím uložený faxový přístroj. |




- Nejsou-li žádná data k předání, nebo není-li cíl registrován, žádná data nebudou předána.
- Je-li zapnuta možnost "[TISKNUTÍ FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM \(Nastavení podržení pro přijatá tisková data\) \(strana 4-62\)](#)", budete vyzváni k zadání hesla. Pomocí číselných kláves zadejte správné heslo.
- Jestliže již byly některé stránky faxu, který je právě předáván, úspěšně vytištěny, budou předány pouze ty stránky, které nebyly vytištěny.
- Přeposílaný fax se stává úlohou faxového přenosu. Jestliže nedojde k přenosu, protože byl přenos zrušen nebo nastala chyba, fax bude uchován v paměti, dokud nebude vytištěn.
- Všechny přijaté faxy jsou přeposlány. Upozorňujeme, že obdržená data uložená F-kódové důvěrné paměťové schránce, nejsou přeposílána.
- Pro registraci cílového čísla viz část "[Nastavte tel. číslo pro forwardování dat \(strana 4-60\)](#)".



PŘEDÁVÁNÍ PŘIJATÝCH DAT DO PŘEDNASTAVENÝCH CÍLŮ (NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍHO SMĚROVÁNÍ)

Můžete přijmout faxy automaticky předané na faxovou adresu, adresu internetového faxu, e-mailovou adresu, adresu souborového serveru, adresu počítače či adresu síťové složky. Přijatá data je možné předat do zadaných cílů bez jejich vytištění.

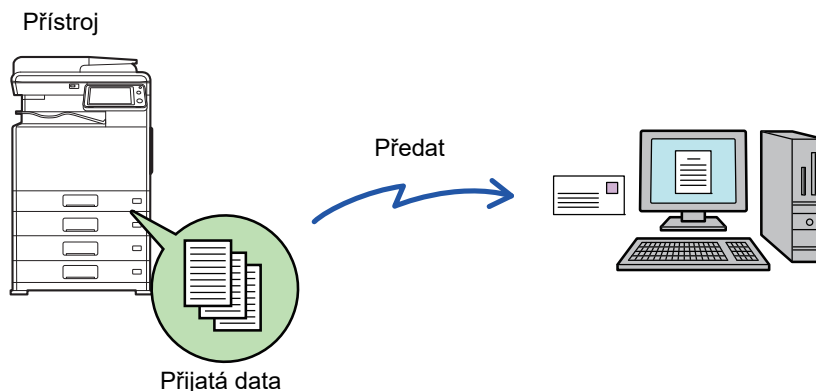

Nakonfigurujte všechna nastavení přeposílání pro obdržené faxy v režimu nastavení (webová verze). Postup pro přístup k režimu nastavení (webová verze) najdete ve Příručka pro rychlý start.

Následující informace předpokládají, že jste do režimu nastavení (webová verze) vstoupili s oprávněním administrátora.



Je možné rychle nastavit, zda se budou data jednotlivých tabulek předání předávat, nebo ne.

V režimu nastavení (administrátor) zvolte - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení administrace] → [Příchozí routování] a klepněte na [Zapnout]/[Vypnout] u každé tabulky přesměrování, která se objeví.



- Tuto funkci nelze použít pro faxy obdržené skrze důvěrný příjem.
- Jsou-li faxy předané pomocí této funkce v cíli předávání vytištěny, nebude možné na faxy vytisknout datum a čas příjmu. ("Tisk data a času přijetí" je vypnuto.)
- Přijatá data se nepředají do cíle hyperlinku, který je registrován v zadané adrese.
- Přímá adresa SMTP nemůže být zadána jako cíl přesměrování.



Zakázání přesměrování sítě

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu přenosu] → [Zablokování přeposílání po síti].

1

V režimu nastavení (webová verze) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení administrace].

2

V "Příchozí routování" zvolte možnost [Zapnout] a klikněte na tlačítko [Odeslat].



Uživatelům bez administrátorských práv můžete zakázat ukládat, upravovat a mazat tabulky předání na této obrazovce a určit, která tabulka bude použita. To provedete nastavením políček následujících položek na .

- Zakázat zapsání tabulky předání
- Zakázat změnu/odstranění tabulky přesměrování
- Zablokování změny podmínek přeposlání
V části [Nastavení stylu tisku] zadejte, zda chcete, aby přístroj tiskl faxy, které jsou určeny k předání v případě, že je povoleno příchozí směrování. Po dokončení úprav nastavení, nezapomeňte kliknout na tlačítko [Odeslat].
- [Vždy Tisknout]: Přijatá data se před předáním vždy vytisknou.
- [Tisknout při chybě]: Přijatá data se vytisknou pouze v případě, že je kvůli chybě nelze předat.
- [Uložit jen při poruše]: Přijatá data se uloží pouze v případě, že je kvůli chybě nelze předat. V případě uložených dat je možné ověřit chybnou adresu a opětovně data odeslat. Ze štítku [Skenovat] nebo [Fax] na obrazovce stavu úlohy klepněte na [Kontrola schránky poruch] na panelu akcí.

3

Klikněte na možnost [Registrace adresy odesílatele] v nabídce [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] v části Režim nastavení (webová verze).

4

Zadejte adresu nebo faxové číslo odesílatele do pole "Adresa I-Faxu" nebo "Číslo faxu" a klikněte na tlačítko [Přidat do seznamu].

Zadaná adresa bude přidána do seznamu "Adresa k zadání". Zadejte adresu přímo (maximálně 1500 znaků) nebo ji vyberte z globálního adresáře kliknutím na tlačítko [Vyhledání globální adresy]. Chcete-li uložit více adres nebo faxových čísel odesílatele, opakujte tyto kroky.



- Chcete-li předat jen faxy z určitých adres, uložte požadované adresy odesílatele. Zde uložené adresy odesílání lze vybrat ze seznamu, když ukládáte tabulku předání.
- Uložit lze celkem 500 čísel/adres odesílatele.
- Chcete-li zadanou adresu odstranit, vyberte ji v seznamu "Adresa k zadání" a klikněte na tlačítko [Smazat].

5

Jakmile přidáte všechny adresy, klikněte na tlačítko [Odeslat].

6

Klikněte na [Nastavení příchozího směrování] v nabídce [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] v režimu nastavení (webová verze) a potom klikněte na tlačítko [Přidat].

7

Zadejte "Název tabulky".



8

Vyberte odesílatele, jehož faxy budou předány.

- Chcete-li předat všechna přijatá data, vyberte možnost [Předat všechna přijatá data].
- Chcete-li předat pouze data přijatá od určitých odesílatelů, zvolte možnost [Přeposlat přijatá data jen od určených odesílatelů.]. Chcete-li předat všechna data kromě dat přijatých od určitých odesílatelů, zvolte možnost [Přeposlat všechna přijatá data kromě dat od určených odesílatelů.]. Vyberte příslušné odesílatele ze seznamu a klikněte na tlačítko [Přidat].



Při výběru odesílatelů ze seznamu "Nastavení adresy odesílatele" můžete vybrat více odesílatelů pomocí kláves [Shift] nebo [Ctrl].

9

Vyberte podmínky předání.

- Chcete-li přijatá data předat vždy, zvolte možnost [Vždy přeposlat].
- Chcete-li zadat den a čas, kdy budou přijatá data přidána, vyberte volbu [Přeposlat přijatá data jen v určené dny.] a zaškrtněte políčko u požadovaného dne v týdnu. Chcete-li zadat čas, zaškrtněte políčko [Nastavit čas přeposlání] () a zadejte čas.



Pro jednu tabulku předání můžete nastavit až tři dny a časy předání. Pro každý čas je možné nastavit cíl předání. Tato nastavení konfiguruje pomocí záložek [Podmínka přeposlání], na nichž získáte přístup k jednotlivým nastavením.

10

Zvolte formát souboru.

Formát je možné nastavit odděleně pro každou adresu pro předání (pro každou adresu pro předání 1, 2 a 3 v tabulce).



- Obrazy předané ve formátu TIFF se v některých prostředích příjemce nemusí zobrazovat správně. V takovém případě změňte formát souboru na PDF.
- Vyberete-li jako příjemce adresu internetového faxu, přepošlou se data ve formátu TIFF bez ohledu na zadaný formát.
- Vyberete-li jako příjemce faxové číslo, formát souboru se bude ignorovat.

11

Vyberte příjemce z adresáře.

Z adresáře přístroje můžete zadat několik registrovaných adres nebo telefonních čísel.

Pro příjemce 1, 2 a 3 je celkem možné registrovat až 1000 příjemců.

Vyberete-li příjemce z adresáře, je možné registrovat až 400 příjemců pro síťovou složku, FTP/počítač, Internet fax a fax.



Přímá adresa SMTP nemůže být zadána jako cíl přesměrování.

12

Příjemce určete přímým zadáním.

- V případě potřeby tyto informace zadejte.
- Zadejte e-mailovou adresu, adresu internetového faxu, přímou adresu SMTP nebo faxové číslo přímo a klepněte na klávesu [Přidat].
- E-mailovou adresu nebo faxové číslo můžete zadat pomocí vyhledání globální adresy.
- Zadáte-li faxové číslo, zadejte také režim mezinárodní korespondence.
- Zadáte-li příjemce přímo, je možné pro e-mailovou adresu, síťovou složku, FTP/počítač, Internet fax a fax registrovat až 100 příjemců.

13

Klikněte na položku [Odeslat].



14 Klikněte na možnost **[Nastavení příchozího směrování]** v nabídce **[Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)]** v režimu nastavení (webová verze).

15 Z tabulky předání vyberte **[Přesměrovat na všechny adresáty přesměrování.]** či **[Přeposlání podle podmínek pro přeoslání].**

16 Z tabulky předání vyberte **[Vždy přeposlat]** či **[Přeposlat přijatá data jen v určené dny.]**.

Nastavení oprávnění předání, které se zde objeví, je navázáno na podmínky předání nastavené v kroku 9. Chcete-li použít podmínky předání, které se liší od nastavení v kroku 9, konfigurujte nastavení oprávnění předání.



- Chcete-li použít funkci příchozího směrování, povolte uložené tabulky předání, které chcete použít.
- Chcete-li tabulku předání odstranit, zaškrtněte políčko u názvu tabulky () a klikněte na tlačítko **[Smazat]**.

17 Klikněte na položku **[Odeslat]**.



ULOŽENÍ PŘIJATÝCH FAXŮ NA MÍSTNÍ DISK PŘÍSTROJE (PŘÍCH. SMĚROVÁNÍ)


Přijaté faxy je možné uložit na místní disk přístroje. Uložené faxy lze zobrazit na počítači.

Přizpůsobte nastavení tak, aby se internetové faxy uložily ve formátu PDF, TIFF (multi) nebo TIFF (jednoduchém).

Můžete také přijímat e-mailová oznámení o výsledku ukládání nebo složce pro ukládání.

Přijaté faxy se ukládají v tomto adresáři:

\\MFP\faxreceive

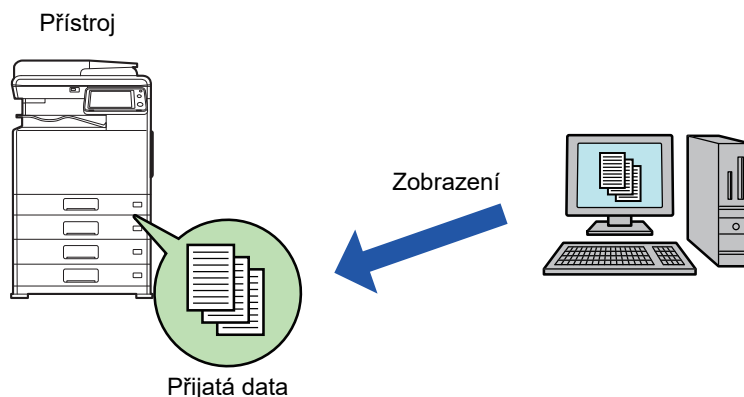

- Do jedné složky lze jako přijatá data uložit až 500 souborů.
- Složka „faxreceive“ obsahuje soubory z „Nastavení ukládání přijatých dat do lokálního disku“.
- Složka se automaticky vytvoří.
- Název souboru pro přijatá data lze nastavit v „Nastavení názvu souboru“ v „Nastavení ukládání přijatých dat do lokálního disku“ v „Nastavení příchozího směrování (Uložení)“.

Jak uložit přijaté faxy na místní disk

1 V části "Nastavení (administrátor)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení veřejná složka/Nas]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)

2 Vyberte možnost [Povoleno] v části "faxreceive:Použití ukládání" a klikněte na tlačítko [Odeslat].



Nastavení pro ukládání přijatých faxů na místní disk

- 1 V režimu nastavení (administrátor) klepněte na [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení příchozího směrování (Uložení)] (jsou vyžadována práva administrátora).




- Je možné ukládat přijaté faxy a přijaté internetové faxy. Heslem chráněné faxy a faxy, jejichž příjem byl vyvolán, nelze ukládat.
- Přijaté faxy, které se nemohou uložit kvůli omezení počtu souborů nebo z jiného důvodu, se v závislosti na nastavení vytisknou nebo uloží do schránky poruch vstupního směrování.

MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT


Přijaté faxy je možné po přijetí předat manuálně.

Tato funkce je k dispozici v případě, že je v režimu nastavení (administrátor) aktivní* možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijátá data nastavení kontroly obrazu].

* Ve výchozím nastavení výrobce je vypnuta.

Jakmile jsou data přijata, objeví se v horní části obrazovky .

1

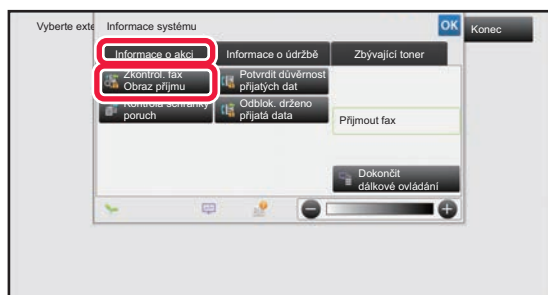

V části **Systémové informace** vyberte štítek [Informace o akci] a klepněte na klávesu [Zkontrol. fax Obraz příjmu].


Přijátá data jsou uvedena v seznamu.




Seznam přijatých dat můžete zobrazit také klepnutím na zobrazení stavu úlohy a v obrazovce stavu úloh následným klepnutím na panelu akcí na klávesu [Zkontrolovat přijatá data].



2

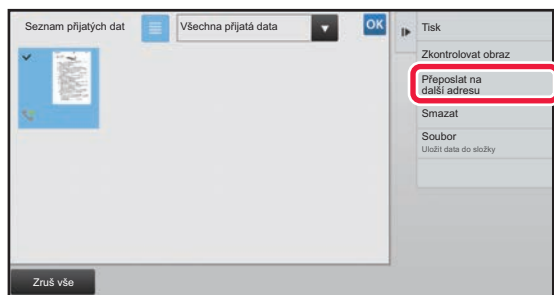

Klepněte na klávesu přijatých dat, která si přejete předat, a na [Přeposlat na další adresu].

- Klepnutím na možnost  zobrazte seznam přijatých dat. Zobrazení seznamu miniatur lze změnit v závislosti na režimu nastavení.
- Lze vybrat více sad přijatých dat.



- Pokud vyberete jen jednu sadu přijatých dat, klepněte na panelu akcí na klávesu [Zkontrolovat obraz] a na obrazovce náhledu zkontrolujte obraz.
- Chcete-li uložit číslo faxu odesílatele jako číslo pro možnost "Povolit/Zakázat nastavení čísla", klepněte na klávesu [Zaregistrovat jako nevyžádaný fax] na panelu akcí a na obrazovce potvrzovací zprávy klepněte na klávesu [Uložit].
- Zadejte číslo faxu odesílatele jako číslo pro možnost "Povolit/Zakázat nastavení čísla" tak, že v režimu nastavení (administrátor) zvolíte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí] → [Povolit/Zakázat nastavení čísla].

3

Z adresáře vyberte cíl a klepněte na klávesu [Start].



ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT


Přijaté faxy můžete uložit do složky pro ukládání dokumentů.

Tato funkce je k dispozici v případě, že je v režimu nastavení (administrátor) aktivní* možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijátá data nastavení kontroly obrazu].

* Ve výchozím nastavení výrobce je vypnuta.


Přijátá data uvnitř paměti

Uloženo do složky pro ukládání dokumentů

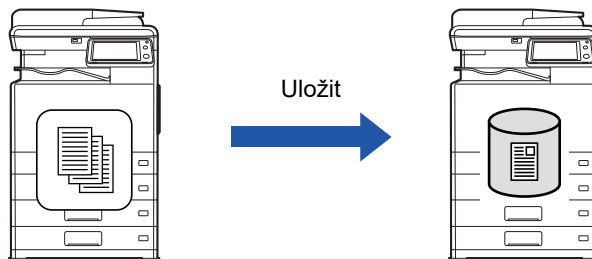

Jakmile jsou data přijata, objeví se v horní části obrazovky

1

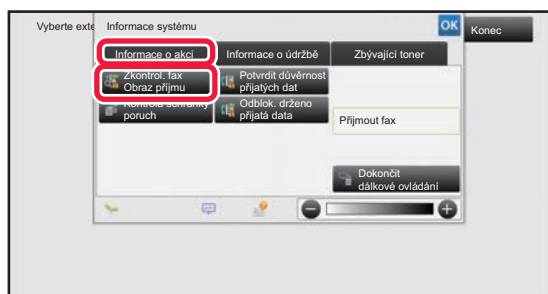


V části Systémové informace vyberte štítek [Informace o akci] a klepněte na klávesu [Zkontrol. fax Obraz příjmu].

Přijátá data jsou uvedena v seznamu.



Seznam přijatých dat můžete zobrazit také klepnutím na zobrazení stavu úlohy a v obrazovce stavu úloh následným klepnutím na panelu akcí na klávesu [Zkontrolovat přijatá data].

2

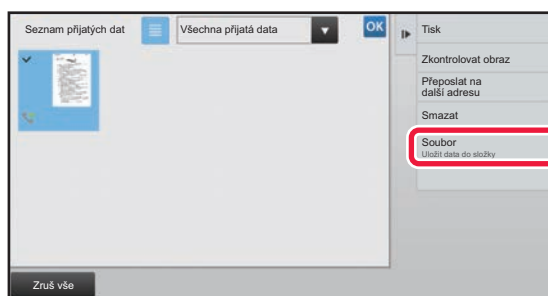

Klepněte na klávesu přijatých dat, která si přejete uložit, a na panelu akcí klepněte na [Soubor].

- Klepnutím na možnost zobrazíte seznam přijatých dat. Zobrazení seznamu miniatur lze změnit v závislosti na režimu nastavení.
- Lze vybrat více sad přijatých dat.



- Pokud vyberete jen jednu sadu přijatých dat, klepněte na panelu akcí na klávesu [Zkontrolovat obraz] a na obrazovce náhledu zkontrolujte obraz.
- Chcete-li uložit číslo faxu odesílatele jako číslo pro možnost "Povolit/Zakázat nastavení čísla", klepněte na klávesu [Zaregistrovat jako nevyžádaný fax] na panelu akcí a na obrazovce potvrzovací zprávy klepněte na klávesu [Uložit]. Zadejte číslo faxu odesílatele jako číslo pro možnost "Povolit/Zakázat nastavení čísla" tak, že v režimu nastavení (administrátor) zvolíte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí] → [Povolit/Zakázat nastavení čísla].

3

Zadejte informace o souboru a klepněte na klávesu [Uložit].



DALŠÍ FUNKCE

Tato část vysvětluje, jak zadat cíl ze základní obrazovky normálního režimu.

► [VÝBĚR REŽIMU FAXOVÁNÍ \(strana 4-7\)](#)

Následující funkce je stejná jako funkce skenování.

Podrobná vysvětlení najdete v kapitole o skeneru / internetovém faxu.


| | |
|------------------------------|--|
| Tisk N:1: | „ ODESLÁNÍ DVOU STRAN JAKO JEDNÉ STRÁNKY (N:1) (strana 5-73) “ |
| Sken karty: | „ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN KARTY NA JEDEN LIST PAPÍRU (KOPIE VIZITKY) (strana 5-77) “ |
| Vytvoření úlohy: | „ SKENOVÁNÍ MNOHA ORIGINALŮ NAJEDNOU (VYTVÁŘENÍ ÚLOHY) (strana 5-87) “ |
| Kombinace formátů originálu: | „ SKENOVÁNÍ ORIGINALŮ S RŮZNOU VELIKOSTÍ (ORIGINAL SMÍŠENÉ VELIKOSTI) (strana 5-75) “ |
| Skenování dvojstrany: | „ SKENOVÁNÍ ORIGINALU NA DVOU ODDĚLENÝCH STRANÁCH (SKEN. DVOJSTRANY) (strana 5-90) “ |
| Rozdělení knihy: | „ ROZDĚLENÍ BROŽURY PODLE STRANY A POSTUPNÝ PŘENOS STRAN (ROZDĚLIT KNIHU) (strana 5-93) “ |
| Vymazání: | „ MAZÁNÍ STÍNŮ OKRAJŮ NA OBRAZU (MAZÁNÍ) (strana 5-105) “ |
| Režim pomalého skenování: | „ SKENOVÁNÍ TENKÉHO ORIGINALU (REŽIM POMALÉHO SKENOVÁNÍ) (strana 5-108) “ |
| Počítání originálů: | „ KONTROLA POČTU NASKENOVANÝCH LISTŮ ORIGINALŮ PŘED ODESLÁNÍM (PŮVODNÍ POČET) (strana 5-112) “ |
| Časovač: | „ ZAHÁJENÍ ODESLÁNÍ V URČITÝ OKAMŽIK (NAČASOVANÉ ODESÍLÁNÍ) (strana 5-119) “ |



ULOŽENÍ OPERACÍ FAXOVÁNÍ (PROGRAM)

Tato funkce hromadně ukládá různá nastavení do jediného programu. Uložený program je možné jednoduše vyvolat. Předpokládejme například, že se jednou měsíčně odesílají stejné dokumenty o velikosti A4 (8-1/2" x 11") do poboček v různých regionech.

- (1) Do každé pobočky se faxují stejné dokumenty.
- (2) Z důvodu úspory papíru se dvě strany dokumentu odfaxují jako jediná strana.
- (3) Šmouhy na okrajích dokumentu jsou před odesláním vymazány

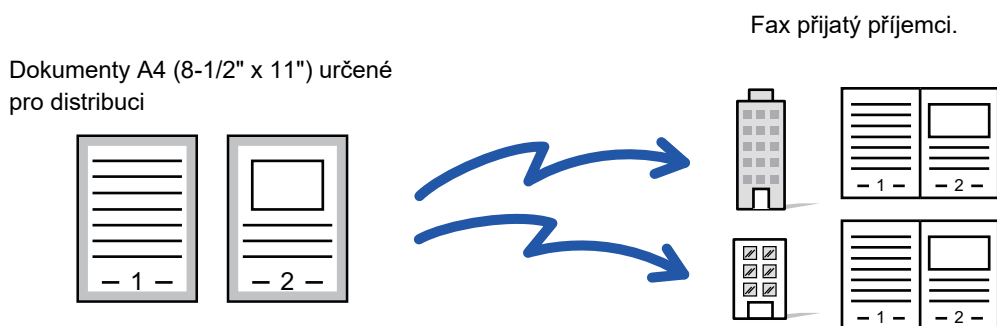

| Když není program úlohy uložen | Když je program úlohy uložen |
|---|--|
| <p>Zadejte číslo faxu každé pobočky.</p> <p>↓</p> <p>Zadejte N:1.</p> <p>↓</p> <p>Zadejte mazání.</p> <p>↓</p> <p>Klepněte na klávesu [Start].</p> <p>Naskenujte a odešlete originál.</p> | <p>Vyvolejte registrovaný program.</p> <p>↓</p> <p>Klepněte na klávesu [Start].</p> <p>Naskenujte a odešlete originál.</p> |
| <p>Každoměsíční odesílání dokumentu zabere dost času, protože je třeba zadat výše uvedená nastavení.</p> <p>Kromě toho dochází při výběru nastavení k občasným chybám.</p> | <p>Uložíte-li program, nastavení se snadno vyberou jednoduchým klepnutím na klávesu programu.</p> <p>Navíc se odesílá podle uloženého nastavení, takže nemůže dojít k chybě.</p> |



• Konfigurace programu:

Na panelu akcí klepněte na klávesu [Registrace programu], která se objeví při práci v jakékoli obrazovce režimu.

• Zakázání registrace programů / zakázání odstranění registrovaných programů:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu přenosu] → [Zablokovat registraci/smazání všech položek programu].



- Nastavení uložená v programu budou zachována i poté, co se program použije pro odeslání. Stejná nastavení je pro odeslání možné používat opakovaně.
- V programech nelze uložit níže uvedený obsah:
 - Klepnutí na klávesu [Reproduktor], Rychlý Soubor, soubor, přesunutí strany a nespécifikované vymazání během náhledu, Vlož. metadat, Odesl. Nastav. a Volba vlast. jména.
- Lze uložit až 48 programů.
- V jednom programu může být uloženo až 500 cílů.
- Program, v němž jsou podadresy a přístupové kódy zadány jako cíl f-kódu, zaznamenává všechny podadresy a přístupové kódy.



1

Vložte originál.

V závislosti na funkci uložené v programu vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)




Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2

Na panelu akcí stiskněte [Vyvolat program].

3

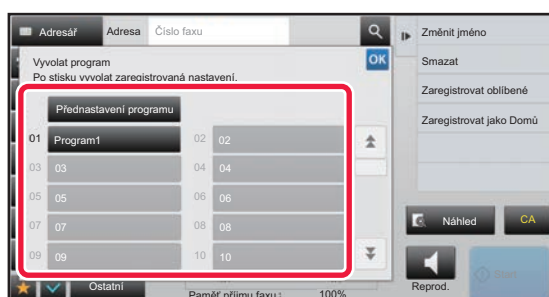

Klepněte na klávesu požadovaného programu.

4

Nakonfigurujte další nastavení podle potřeby.

V závislosti na obsahu volaného programu nelze některá nastavení přidat.

5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po naskenování posledního originálu klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)".



VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ PŘENOSU A PŘÍJMU

VOLÁNÍ FAXOVÉHO PŘÍSTROJE A ZAČÁTEK PŘÍJMU (VYVOLÁVÁNÍ)


Když se připojíte k jinému přístroji a přijmete z něj dokument, nazývá se to "Vyvolávání".

Příjem dokumentu z jiného přístroje se nazývá "Příjem vyvolávání".

Můžete zadat několik cílových čísel. Když zadáte několik cílových čísel, dokument je přijat vyvoláváním v sekvenci, ve které jste zadali cílová čísla.

Příjem dokumentu vyvoláním z několika přístrojů se nazývá "sériové vyvolávání".

Použijte ruční vyvolávací příjem, když musíte spustit vyvolávání po naslouchání nahranému pozdravu, např. když používáte faxovou informační službu.

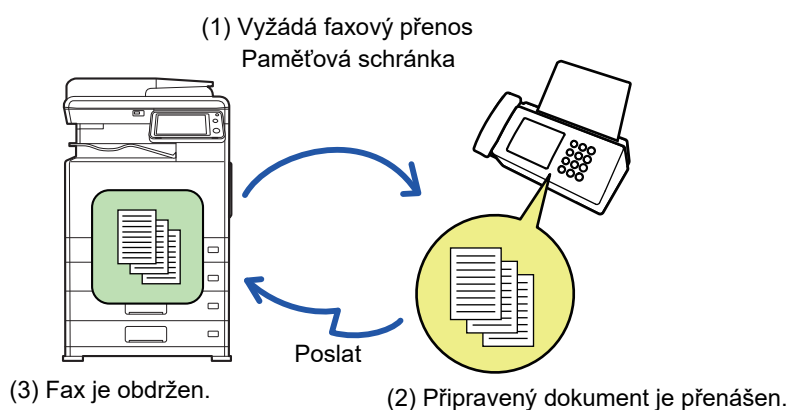

- Když používáte funkci vyvolávání, ujistěte se, že v přístroji není žádný originál.
- Funkci je možné použít pouze v případě, že druhý přístroj je kompatibilní s nastavením Super G3 nebo G3 a má funkci vyvolávání.
- Náklady na telefon (poplatky) přebírá přijímající přístroj vyvolávání.
- Je-li to třeba, je možné tuto funkci kombinovat s časovačem, tak aby mohla být funkce vyvolání použita kdykoliv, například v noci nebo když nejste přítomní. (Je možné nastavit pouze jedno načasované vyvolání příjmu.)



1

Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ► [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ► [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ► [strana 4-17](#)
- Vyvolání cíle z globálního adresáře ► [strana 4-18](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání ► [strana 4-20](#)



- Zadat lze vícero faxových čísel (maximálně 500).
- Vyvolávání bude probíhat v tom pořadí, v jakém byla zadána faxová čísla. Příjem dokumentu vyvoláním z několika přístrojů se nazývá "sériové vyvolávání".
- Chcete-li zadat více čísel faxu, klepněte po zadání čísla faxu na **+** a zadejte další číslo faxu.



- V tomto postupu nelze používat klávesy předvoleb, které mají podadresu a heslo.
- Nelze použít klávesu předvolby, ve které je jiná adresa než číslo faxu.

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vyvolávání].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.
Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].

**Zrušení nastavení vyvolávání:**

Klepnutím na klávesu [Vyvolávání] zrušte zaškrtnutí.

3

Klepnutím na klávesu [Start] spustíte příjem faxu.

Váš přístroj zavolá druhému přístroji a začne příjem faxu.



RUČNÍ SPUŠTĚNÍ VYVOLÁVACÍHO PŘÍJMU


Použijte ruční vyvolávací příjem, když musíte spustit vyvolávání po naslouchání nahranému pozdravu, např. když používáte faxovou informační službu.



- Když používáte funkci vyvolávání, ujistěte se, že v přístroji není žádný originál.
- Tuto funkci nelze použít k vyvolání více přístrojů (sériové vyvolávání).
- Funkci je možné použít pouze v případě, že druhý přístroj je kompatibilní s nastavením Super G3 nebo G3 a má funkci vyvolávání.



Náklady na telefon (poplatky) přebírá přijímající přístroj vyvolávání.

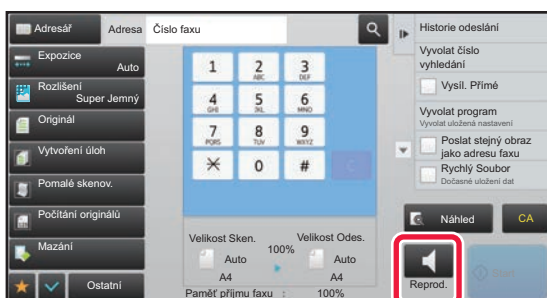1

Klepněte na klávesu [Reproduktor].

V reproduktoru přístroje uslyšíte vytáčecí tón.

2

Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves [▶ strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře [▶ strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle [▶ strana 4-17](#)
- Vyvolání cíle z globálního adresáře [▶ strana 4-18](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání [▶ strana 4-20](#)



Nelze použít klávesu předvolby pro kontakt nebo skupinu, u kterých je zadáno více cílů, ani klávesu předvolby, u které je uložena jiná adresa než číslo faxu.



Po klepnutí na klávesu [Reproduktor] můžete klepnout na klávesu [Hlasitost rep.] a upravit hlasitost reproduktoru.

3

Klepněte na klávesu [Ostatní], pak na klávesu [Vyvolávání] a přijměte originály (data).

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.



Zrušení nastavení vyvolávání:



Klepnutím na klávesu [Vyvolávání] zrušte zaškrtnutí.




FUNKCE SOUVISEJÍCÍ S ODESÍLATELEM

PŘIDÁNÍ INFORMACÍ O ODESÍLATELI DO FAXU (FAXOVÁNÍ VLASTNÍHO ČÍSLA)

Informace o odesílateli (datum, čas, jméno odesílatele, faxové číslo odesílatele nebo název cíle a počet stran) se automaticky přidají do vrchní části každé stránky odesílaného faxu.

| Mimo naskenovaný obraz (výchozí nastavení výrobce) | Vložení |
|--|--|
|  <p>Informace o odesílateli Originály</p> <p>Délka přenášeného obrazu bude tvořena délkou informace odesílatele + délkou originálního obrazu. Když je fax vytisknut na přijímacím přístroji, může být zmenšen nebo rozdělen na dvě stránky.</p> |  <p>Informace o odesílateli Originály</p> <p>Informace o odesílateli jsou vytištěny uvnitř originálního obrazu a tak je délka odeslaného obrazu délkou originálu. Pověšimněte si, že informace o odesílateli překryjí část originálního obrazu (překrytá část originálního obrazu se nezobrazí).</p> |

Příklad vytištěných informací o odesílateli

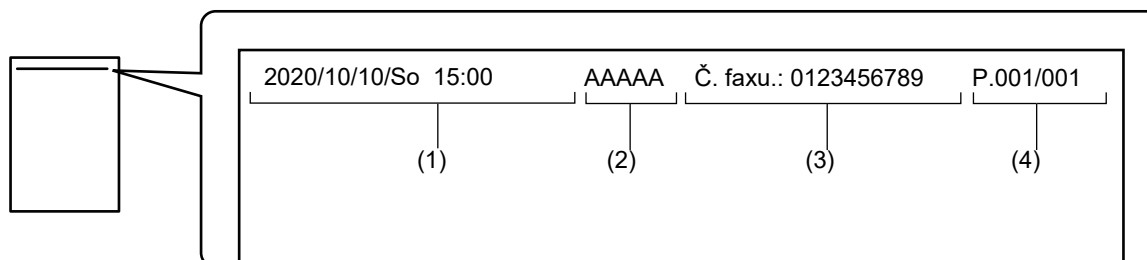

- (1) Datum, čas: Datum a čas odeslání.
- (2) Jméno odesílatele: Jméno odesílatele, které je naprogramováno v přístroji.
- (3) Faxové číslo odesílatele nebo název cíle (název klávesy předvolby)
- (4) Číslo stránek: Číslo stránky / celkem stran



Je-li nastaveno přiložení názvu cíle, ale cíl není zadán klávesou předvolby, tato informace nebude přidána k faxu a vytisknuta.

**• Nastavení data a času:**

V části "Nastavení" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Seřízení Hodin].

• Uložení jména a faxového čísla odesílatele:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení vlastního jména a cíle] → [Sada vlastního čísla a názvu] → [Registrace dat odesílatele].

Když použijete funkci Posl. vlast. čísla, vždy nakonfigurujte tuto informaci.

• Přidání čísel stránek určených k přenosu:

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Tisk čísla stránky na přijímači].

Čísla stránek se objeví ve formátu "číslo stránky/celkový počet stránek". Je-li použita volba "Manuální přenos" nebo "Rychlost Posílání Linkou", vytisknou se pouze čísla stránek.

• Výběr faxového čísla odesílatele nebo cíle:

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Přepnutí názvu odesílatele].

• Změna jména adresy údajů odesílatele podle čísla odesílatele:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Přepnutí názvu odesílatele].

• Nastavení místa, kde na faxové stránce budou vytištěny údaje o odesílateli:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Nastavení Umístění Tisku Data / Vlastního Čísla].

Chcete-li, aby se údaje vytiskly mimo obraz přenášeného dokumentu, klepněte na tlačítko [Vně originálního obrázku].

Chcete-li, aby se údaje vytiskly do obrázku dokumentu, klepněte na tlačítko [Uvnitř originálního obrázku].

• Odeslání Výchozího Vlastního Čísla:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení odeslání] → [Odeslání Výchozího Vlastního Čísla].

Můžete přidat datum a informace o sobě (jméno a adresa odesílatele) do horní části stránky, kterou bude tisknout přijímající přístroj, jenž tiskne vámi poslaný obraz.

DOČASNÁ ZMĚNA INFORMACÍ O ODESÍLATELI (VOLBA VLASTNÍHO JMÉNA)

Můžete dočasně změnit informace o odesílateli použitá ve funkci volby vlastního jména tím, že vyberete data uložená zvlášť.



Tato funkce se spustí v okamžiku, kdy končí přenos s pozměněnými informacemi o odesílateli.

**• Chcete-li uložit informace o odesílateli, které mají být použity pro funkci volby vlastního jména:**

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení vlastního jména a cíle] → [Sada vlastního čísla a názvu] → [Registrace dat odesílatele].

• Název Odesíl.

Zadejte jméno odesílatele. Jako jméno odesílatele lze zadat maximálně 20 znaků.

Po zadání jména odesílatele klepněte na klávesu [Uložit].

Ke jménu odesílatele se automaticky přiřadí nejnižší nepoužité registrační číslo od 01 do 18. Toto číslo nelze změnit.

• Seznam jmen odesílatelů

Zobrazí seznam uložených jmen odesílatelů.

Vyberte-li jméno odesílatele, je smazáno.

1**Vložte originál.**

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2


Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ► [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ► [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ► [strana 4-17](#)
- Vyvolání cíle z globálního adresáře ► [strana 4-18](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání ► [strana 4-20](#)

3

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Volba vlast. jména].

4

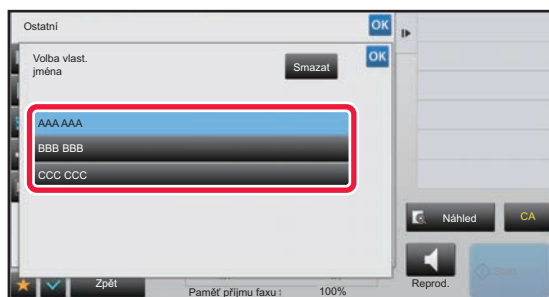

Klepněte na klávesu informací o odesílateli a zadejte tyto informace.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.



Zrušení nastavení informací o odesílateli:

Klepněte na klávesu [Smazat].

5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
 - Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
 - Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
 - Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení].
- Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)". Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.



PŘEDPOKLAD ZVLÁŠTNÍHO VYUŽITÍ

ZMĚNA NASTAVENÍ TISKU PRO HLÁŠENÍ O TRANSAKCI (HLÁŠENÍ O TRANSAKCI)

Hlášení o transakci se tiskne automaticky, aby vás upozornilo, když se nepodaří odeslání nebo když probíhá odeslání oběžníku.

Hlášení o transakci obsahuje popis odesílání (datum, čas začátku, název cíle, potřebný čas, počet stránek, výsledek atd.).

▶ [INFORMACE ZOBRAZENÉ VE SLOUPCI VÝSLEDKU \(strana 4-110\)](#)



- Hlášení o transakci se tisknou podle podmínek zadaných v režimu nastavení; při odesílání však můžete dočasně zvolit jiné podmínky.
- U odesílání oběžníku platí změny podmínek tisku hlášení o transakci pro všechny cíle.



• **Chcete-li nastavit podmínky tisku hlášení o transakci:**

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Přenosu].

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2


Zadejte číslo cílového faxu.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ▶ [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ▶ [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ▶ [strana 4-17](#)
- Vyvolání cíle z globálního adresáře ▶ [strana 4-18](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání ▶ [strana 4-20](#)

3

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Hlášení O Transakci].

4

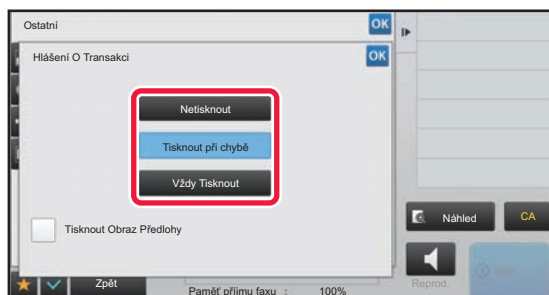

Klepněte na klávesu nastavení tisku.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].

**Zrušení nastavení tisku pro hlášení o transakci:**

Klepněte na klávesu [Netisknout].



- Podmínky tisku pro hlášení o transakci jsou následující:
 - "Vždy Tisknout": Hlášení o transakci se vytiskne bez ohledu na to, zda se odesílání zdaří nebo ne.
 - "Tisknout při chybě": Dojde-li během přenosu k chybě, vytiskne se hlášení o transakci.
 - "Netisknout": Netisknout hlášení o transakci.
- Nastavte políčko [Tisknout Obraz Předlohy] na hodnotu (). Tím zahrnete část přenášeného obrazu do hlášení o transakci.
- I když bude zaškrtnuté pole [Tisknout Obraz Předlohy] nastaveno na , originál nebude možné vytisknout, používáte-li funkci vytáčení pomocí reproduktoru, manuální odeslání, přímé odeslání, vyvolávání příjmu nebo odeslání pomocí f-kódu.

5**Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.**

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
- Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
- Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)". Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

Originální obrázek na hlášení o transakci

Když je zapnuta možnost [Tisknout Obraz Předlohy], první stránka odesílaného originálu je vytištěna na stejném listu jako hlášení o transakci. Originální obrázek je zmenšen tak, aby se vešel na list. Je-li svislá délka skenování (směr X) originálu delší než 432 mm (17-1/64"), část přesahující 432 mm (17-1/64") může být odstřižena.




VYVOLÁNÍ PAMĚŤOVÝCH FUNKCÍ

ODESÍLÁNÍ FAXU, KDYŽ JINÝ PŘÍSTROJ VYVOLÁ VÁŠ PŘÍSTROJ (PAMĚŤ VYVOLÁVÁNÍ)

Odesílání dokumentu, který byl naskenován do paměti, když zrovna jiný přístroj vyvolává ten váš přístroj, se nazývá "Paměť Vyvolávání". Před vyvoláním musí být dokument, který bude faxován na jiný přístroj, uložen do paměťové schránky vyvolávání.

► [SKENOVÁNÍ DOKUMENTU DO PAMĚTI VYVOLÁVÁNÍ \(strana 4-88\)](#)

Funkci je možné použít pouze v případě, že druhý přístroj je kompatibilní s nastavením Super G3 nebo G3 a má funkci vyvolávání.

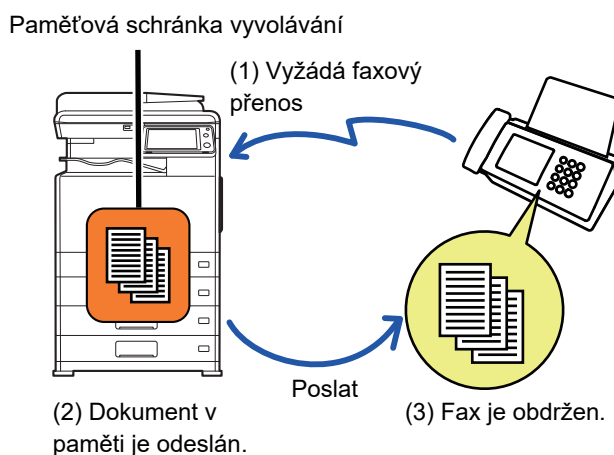

OMEZENÍ PŘÍSTUPU VYVOLÁVÁNÍ (NASTAVENÍ ZABEZPEČENÍ VYVOLÁVÁNÍ)

Následující část vysvětluje "Nastavení Zabezpečení Vyvolávání". Tato funkce omezí přístroje, které mohou použít vyvolávání z paměti.

Pokud si určitý přístroj vyžádá faxový přenos, můžete povolit tomuto přístroji vyvolávání z paměti pouze v případě, že se naprogramované faxové číslo odesílatele shoduje s faxovým číslem uloženým ve vašem přístroji, které je přístupovým kódem vyvolávání. Tato funkce se nazývá "Nastavení Zabezpečení Vyvolávání".

Chcete-li tuto funkci použít, nejdříve v režimu nastavení daného přístroje uložte přístupové kódy vyvolávání (faxová čísla odesílatele naprogramovaná v ostatních přístrojích) a povolte nastavení zabezpečení vyvolávání.



Nastavení zabezpečení vyvolávání je možné povolit maximálně u 10 přístrojů.



Nastavení zabezpečení vyvolávání:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Zabezpečení Vyvolávání Faxu] → [Nastavit zabezp. fax. volby], [Přidat Nový], [Seznam tlačítek čísla hesla]. Toto nastavení se nevztahuje na paměť výzev F-kódu.



SKENOVÁNÍ DOKUMENTU DO PAMĚTI VYVOLÁVÁNÍ

Následujícím postupem naskenujete dokument do paměťové schránky pro odeslání s vyvoláváním (veřejná schránka).



Je-li v paměťové schránce (veřejná schránka) ještě jiný dokument, nově naskenovaný dokument se přidá k předchozímu dokumentu. V tomto případě bude nově naskenovanému dokumentu přiřazen počet vyvolávání.



Zakáže všechny typy registrace paměťových schránek.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu přenosu] → [Vypnout registraci paměťové schránky].

Nakonfigurujte nastavení pro každou z následujících položek:

Paměť vyžádání, Důvěrné, Přenosové Vysílání (Přímý Vstup), Přenosové Vysílání (Adresář)

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2

Vyberte nastavení pro originál určený ke skenování a další funkce.




Nemůžete nastavit funkce Program, Časovač, Hlášení o transakci, Vyvolávání a Ukládání dokumentů.

3

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Paměť'ová Schránka].

4

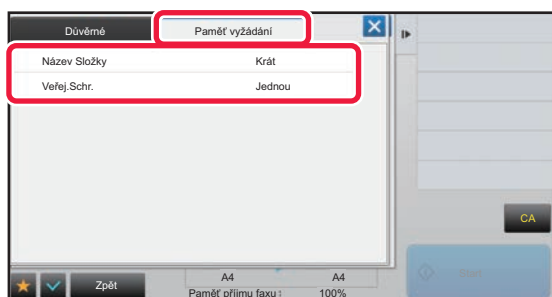

Klepněte na kartu [Paměť' vyžádání].

5

Na seznamu složek klepněte na klávesu [Veřej.Schr.].

6

Na panelu akcí stiskněte [Změnit počet provádění].



7

Klepněte na klávesu [Jednou] nebo [Bez omezení] a určete počet.

Chcete-li přenos originálu opakovat, klepněte na klávesu [Bez omezení].

Po dokončení nastavení klepněte na  a .

8

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Na dotykovém panelu se objeví náhled obrazu, když je skenován originál.
- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení].

KONTROLA DOKUMENTU VE VEŘEJNÉ SCHRÁNCE

Můžete zkontrolovat dokument uložený v paměťové schránce přístroje (veřejná schránka), která je určena pro vyvolávání z paměti.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Paměťová Schránka].

2

Klepněte na kartu [Paměť vyžádání].

3

Na seznamu složek klepněte na klávesu [Veřej.Schr.].

Když dokument není uložen do veřejné schránky, klávesa [Veřej.Schr.] je šedivá.

4

Klepněte na [Zkontrolovat obraz] na panelu akcí a zkontrolujte dokument.

Dokument vytisknete klepnutím na [Tisk] na panelu akcí.



SMAZÁNÍ DOKUMENTU Z VEŘEJNÉ SCHRÁNKY

Jestliže již dokument v paměťové schránce (veřejné schránce) nadále nepotřebujete, smažte jej.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Paměť'ová Schránka].

2

Klepněte na kartu [Paměť vyžádání].

3

Na seznamu složek klepněte na klávesu [Veřej.Schr.].

4

Na panelu akcí stiskněte [Vyprázdnit výstupní schránku].



Klepnete-li na klávesu [Zkontrolovat obraz] na panelu akcí, můžete před vymazáním zkontrolovat obraz na dotykovém panelu.

5

Klepněte na klávesu [Ano].

- Dokument se smaže a vy se vrátíte na obrazovku kroku 2.
- Klepnete-li na klávesu [Zkontrolovat obraz] na panelu akcí, můžete před vymazáním zkontrolovat obraz na dotykovém panelu.



Zrušení smazání dokumentu:

Klepněte na klávesu [Ne].



PROVÁDĚNÍ KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM F-KÓDU

Tato část vysvětluje, jak zadat cíl ze základní obrazovky normálního režimu.


► [VÝBĚR REŽIMU FAXOVÁNÍ \(strana 4-7\)](#)

KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM F-KÓDU KOMUNIKACE PROSTŘEDNICTVÍM F-KÓDU

Pomocí této funkce může přístroj komunikovat také s dalšími přístroji, které podporují f-kód.

Přístroj umožňuje výměnu důvěrných dokumentů (důvěrná komunikace), vyvolání a distribuci informací (vyvolání z paměti), distribuci informací do více cílů (přesměrování odeslání oběžníku) ve spolupráci s dalšími přístroji, které podporují komunikaci pomocí f-kódu. V každé komunikaci je specifikován f-kód*, který poskytuje vyšší úroveň zabezpečení.

* F-kód je komunikační funkcí založenou na standardu G3 specifikace ITU-T.

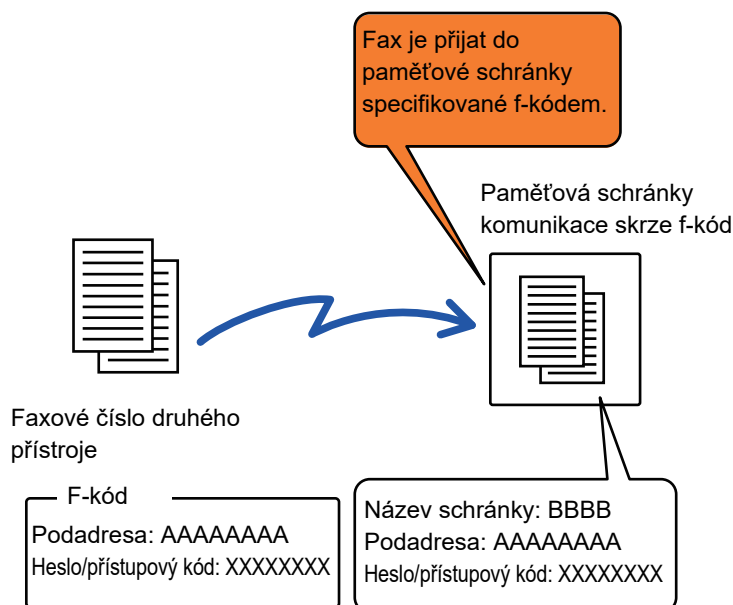

ITU-T je organizace OSN, která vytváří telekomunikační standardy. Jedná se o oddělení Mezinárodní telekomunikační unie (ITU, International Telecommunication Union), které koordinuje globální telekomunikační síť a služby.



Princip fungování f-kódů

Fax odeslaný s f-kódem je přijat do paměťové schránky komunikace f-kódu v přijímacím přístroji, který je také specifikován f-kódem (podadresou a přístupovým kódem). Jestliže f-kód poslaný vysílajícím přístrojem neodpovídá f-kódu na přijímajícím přístroji, nedojde k příjmu.

Produkty různých výrobců mohou pro "Podadresa" a "Heslo" používat jiné termíny. Potřebujete-li kontaktovat operátora jiného přístroje kvůli podadresám a přístupovým kódům, používejte termíny podle specifikace ITU-T uvedené v tabulce níže.

| Přístroj | ITU-T | | |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------|--|
| | Paměťová schránka vyvolávání F-kódu | Důvěrná schránka f-kódu | Funkce přesměrování oběžníku s f-kódem |
| Podadresa | SEP | SUB | SUB |
| Heslo | PWD | SID | SID |



F-kód sestává z podadresy a přístupového kódu a nemůže mít více než 20 číslic.

VYTVOŘENÍ PAMĚŤOVÝCH SCHRÁNEK V PŘÍSTROJI PRO KOMUNIKACI POMOCÍ F-KÓDU

Než může být použita komunikace prostřednictvím f-kódu, musí být v režimu nastavení vytvořeny speciální paměťové schránky.

V každé paměťové schránce zadejte název schránky a f-kód (podadresu a přístupový kód) a uložte je.

Jakmile vytvoříte paměťovou schránku, informujte druhou stranu o podadrese a přístupovém kódu schránky pro komunikaci pomocí f-kódu.

Paměťová schránka



- Název paměťové schránky
- Podadresa
- Přístupový kód
- Příjemce (pouze pro přenosové vysílání skrze f-kód)
- Tisknout PIN (pouze pro důvěrný příjem skrze f-kód)



Vytvoření paměťových schránek s f-kódem:

V režimu nastavení vytvořte - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [F-Kód Paměťová Schránka].

Chcete-li používat níže uvedené funkce pro komunikaci pomocí f-kódu, musí být v přístroji vytvořeny paměťové schránky s f-kódem.

- Důvěrné přijetí pomocí f-kódu
- Vyvolávání z paměti pomocí f-kódu
- Přenos oběžníku pomocí f-kódu

Chcete-li používat níže uvedené funkce pro komunikaci pomocí f-kódu, musí být v druhém přístroji vytvořeny paměťové schránky s f-kódem.

- DŮVĚRNÝ PŘENOS POMOCÍ F-KÓDU
- Vyvolávání příjmu pomocí f-kódu
- Přesměrování požadavku pomocí f-kódu



VYTÁČENÍ F-KÓDU

Když se provádí operace s f-kódem, samotný f-kód (podadresa a heslo/přístupový kód) je připojen k faxovému číslu, které se vytáčí. Zkontrolujte f-kód (podadresa a heslo/přístupový kód) uložený v paměťové schránce druhého přístroje ještě předtím, než provedete přenos pomocí f-kódu. Je praktické uložit f-kód (podadresu a heslo/přístupový kód) společně s faxovým číslem do klávesy předvolby nebo skupiny.

Chcete-li používat níže uvedené funkce pro komunikaci pomocí f-kódu, musí váš přístroj vytočit druhý přístroj.

- DŮVĚRNÝ PŘENOS POMOCÍ F-KÓDU
- Vyvolávání příjmu pomocí f-kódu
- Přesměrování požadavku pomocí f-kódu

Chcete-li použít níže uvedené funkce pro komunikaci pomocí f-kódu, musí mít druhý přístroj vytočit váš přístroj.

- Důvěrné přijetí pomocí f-kódu
- Vyvolávání z paměti pomocí f-kódu
- Přenos oběžníku pomocí f-kódu



Nemá-li cílový přístroj konfigurováno heslo/přístupový kód v f-kódu, nezadávejte při vytáčení žádné heslo.



Komunice prostřednictvím f-kódu (podadresa a heslo) není dostupné, když se vytáčení provádí pomocí reproduktoru nebo ručně.



Uložení a editování kláves předvoleb a skupin:

V režimu nastavení zvolte [Adresář].

DŮVĚRNÝ PŘENOS POMOCÍ F-KÓDU

Posláním faxu do paměťové schránky f-kódu (důvěrné) uloženého na přijímajícím přístroji (váš nebo druhý přístroj) může odesílatel nasměrovat přenos speciálně pro uživatele schránky.

To je vhodné zejména pro posílání citlivých materiálů, které nesmí vidět jiní lidé než vámi určený příjemce, nebo když je přijímající přístroj sdílen vícero odděleními.

Pro tisk důvěrného faxu poslaného přes f-kód je třeba zadat PIN kód.

► [KONTROLA FAXŮ PŘIJATÝCH DŮVĚRNÝM PŘIJETÍM S F-KÓDEM \(strana 4-95\)](#)



F-kód (podadresa a heslo) dané paměťové schránky musí být ověřen odesílatelem a příjemcem ještě předtím, než je fax odeslán.



Vytvoření paměťových schránek s f-kódem:

V režimu nastavení (administrátor) vytvořte - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [F-Kód Paměťová Schránka].



DŮVĚRNÉ PŘENOSY POMOCÍ F-KÓDŮ

Po přidání f-kódu (podadresa a heslo/přístupový kód) pošlete fax na cílové faxové číslo.



Je-li to potřeba, může být komunikace pomocí f-kódu použita v kombinaci s přenosem oběžníku nebo časovaným přenosem. Je praktické tuto funkci uložit do programu.



Důvěrný přenos pomocí f-kódu nelze zaregistrovat jako položku "Oblíbené".

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2

Zadejte cíl.

- (1) Klepněte na klávesu [Přímý Vstup].
- (2) Pomocí číselných kláves zadejte číslo cílové linky.
- (3) Klepněte na klávesu [Podadresa].
Je zadán symbol "/".
- (4) Zadejte podadresu číselnými klávesami.
- (5) Klepněte na klávesu [Heslo].
Je zadán symbol "/".
- (6) Zadejte heslo/přístupový kód číselnými klávesami.



- Jsou-li podadresa a heslo již zaregistrovány, můžete vybrat také klávesu předvolby.
- Pokud vynecháte heslo pro paměťovou schránku cílového přístroje, můžete vynechat kroky (4) a (5).

3

Klepněte na klávesu [Start].

Spustí se skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)". Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.



KONTROLA FAXŮ PŘIJATÝCH DŮVĚRNÝM PŘIJETÍM S F-KÓDEM

Je-li přijat důvěrný fax s f-kódem, uloží se do paměťové schránky určené f-kódem. Chcete-li zkontrolovat přijaté faxy, zadejte PIN kód.



- Důvěrné faxy získají ve frontě tiskových úloh automaticky prioritu.
- Po vytištění se fax z paměťové schránky automaticky smaže.



Automatické vytištění hlášení o transakci po přijetí důvěrného faxu s f-kódem:

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Přenosu] → [Důvěrný Příjem].



Pokud jste zapomněli PIN kód pro tisk:

Přístroj nenabízí možnost jak vytisknout PIN kód, který byl předtím zadán. Pokuste se PIN kód nezapomenout. Jestliže PIN kód zapomenete nebo jej potřebujete ověřit, obraťte se na svého prodejce nebo nejbližšího zástupce autorizovaného servisu.

1

Přístroj zazvoní a fax je přijat.

Po dokončení příjmu zazní pípnutí.

2

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Paměťová Schránka].


3

Na záložce [Důvěrné].

4

Klepněte na klávesu paměťové schránky, která obsahuje důvěrný fax.

V klávesách paměťových schránek, které přijaly faxy, se objeví "☒". Klávesy paměťových schránek, které žádné faxy nepřijaly, jsou zašedlé a nelze na ně klepnout.

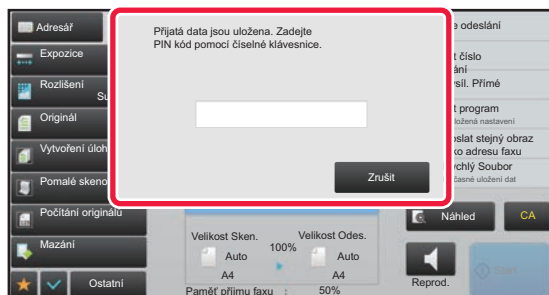5


Zadejte PIN kód číselnými klávesami.



Dejte pozor, abyste zadali správný PIN kód. Uděláte-li chybu, objeví se hlášení a vrátíte se k obrazovce zadání. Klepnutím na klávesu [Zrušit] se vrátíte do kroku 4.



6

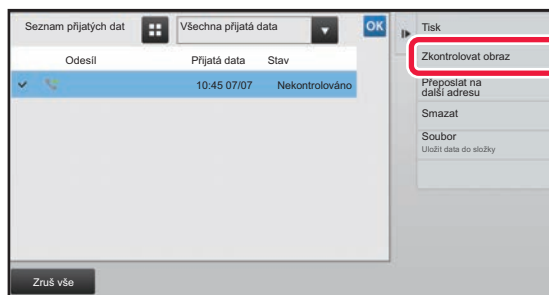

Klepněte na klávesu přijatých dat, která si přejete zkontrolovat, a na panelu akcí klepněte na [Zkontrolovat obraz].


Zobrazí se obraz přijatých dat.

Dokument vytisknete klepnutím na [Tisk] na panelu akcí.

PŘÍJEM VYVOLÁVÁNÍ POMOCÍ F-KÓDŮ

Tato funkce umožňuje vašemu přístroji volat jiný přístroj a započít s příjmem faxu uloženého do paměťové schránky f-kódu (paměť vyvolávání) na druhém přístroji. Během operace vyvolávání musí váš přístroj přesně zadat f-kód (podadresu a heslo/přístupový kód) nakonfigurovaný na druhém přístroji. Jinak nedojde k příjmu pomocí vyvolání.

Požadavek na přenos (vyvolávání) pomocí f-kódu

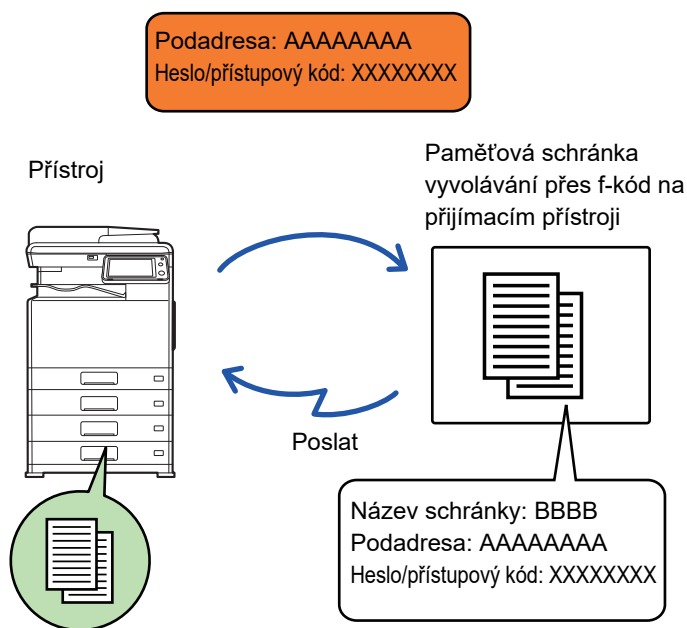

- Zkontrolujte f-kód (podadresa a heslo/přístupový kód) v paměťové schránce druhého přístroje ještě předtím, než provedete příjem pomocí f-kódu.
- Náklady na telefon (poplatky) nese přijímající přístroj přenosu.
- Je-li to potřeba, použijte komunikaci pomocí f-kódu v kombinaci s přenosem oběžníku nebo časovaným přenosem. V jednu chvíli lze uložit pouze jeden příjem pomocí vyvolávání v kombinaci s časovačem.
► [ZAHÁJENÍ ODESLÁNÍ V URČITÝ OKAMŽIK \(NAČASOVANÉ ODESLÁNÍ\) \(strana 5-119\)](#)



- Vyvolávání více přístrojů (sériové vyvolávání) není možné.
- Když používáte funkci vyvolávání pomocí f-kódu, ujistěte se, že v přístroji není žádný originál.
- Příjem vyvoláváním pomocí f-kódu nelze registrovat jako položku "Oblíbené".



1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Vyvolávání].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení vyvolávání:

Klepnutím na klávesu [Vyvolávání] zrušte zaškrtnutí.

2

Zadejte cíl.

(1) Pomocí číselných kláves zadejte číslo cílové linky.

(2) Klepněte na klávesu [Podadresa].

Je zadán symbol "/".

(3) Zadejte podadresu číselnými klávesami.

(4) Klepněte na klávesu [Heslo].

Je zadán symbol "/".

(5) Zadejte heslo/přístupový kód číselnými klávesami.



- Jsou-li podadresa a heslo již zaregistrovány, můžete vybrat také klávesu předvolby.
- Pokud vynecháte heslo pro paměťovou schránku cílového přístroje, můžete vynechat kroky (4) a (5).

3

Klepněte na klávesu [Start].


Váš přístroj zavolá druhému přístroji a začne příjem faxu.



SKENOVÁNÍ DOKUMENTU DO PAMĚŤOVÉ SCHRÁNKY PRO PŘENOS VYVOLÁVÁNÍM POMOCÍ F-KÓDU

Když váš přístroj obdrží požadavek na přenos z jiného přístroje, tato funkce pošle fax uložený v paměťové schránce f-kódu (paměť vyvolávání) ve vašem přístroji do druhého přístroje. Druhý přístroj musí přesně zadat f-kód (podadresu a heslo/přístupový kód) nakonfigurovaný na vašem přístroji. Jinak nedojde k odeslání pomocí vyvolání.

Originál, který má být poslán na druhý přístroj pomocí komunikace skrze f-kód, musí být předtím naskenován do paměťové schránky f-kódu (paměť vyvolávání) ve vašem přístroji.

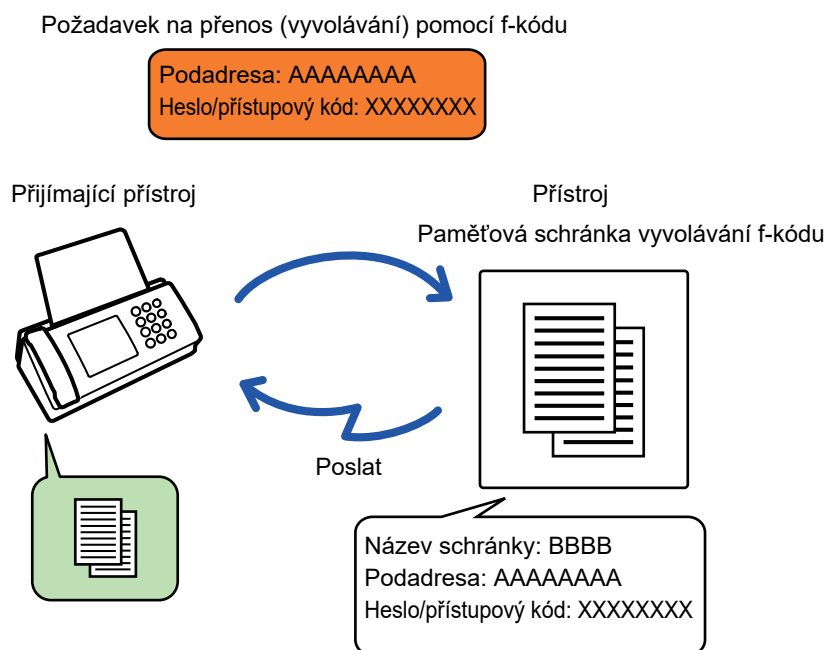

- Jestliže již byly do dané paměťové schránky nahrány jiné dokumenty, dokument je přidán k předtím uloženým dokumentům.
- Podle nastavení od výrobce bude dokument odeslán na druhý přístroj automaticky vymazán.



Vytvoření paměťových schránek s f-kódem:

V režimu nastavení (administrátor) vytvořte - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [F-Kód Paměťová Schránka].

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2


Vyberte nastavení pro originál určený ke skenování a další funkce.



Nemůžete nastavit funkce Program, Časovač, Hlášení o transakci, Vyvolávání a Ukládání dokumentů.

3

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Paměť'ová Schránka].

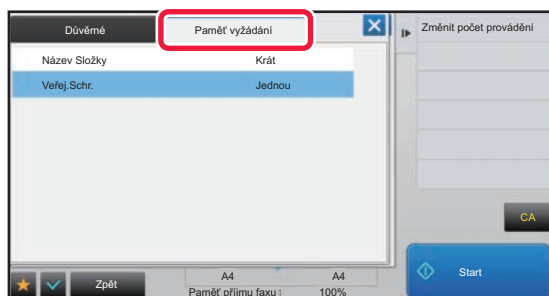4

Klepněte na kartu [Paměť' vyžádání].

5

Klepněte na složku paměť'ové schránky f-kódu.

6

Klepněte na [Změnit počet provádění] na panelu akcí a nastavte časy vyvolávání.

Chcete-li po přenosu originál vymazat, klepněte na klávesu [Jednou]. Chcete-li přenos originálu opakovat, klepněte na klávesu [Bez omezení]. Podle potřeby změňte nastavení.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **X**, **OK** a [Zpět].

7

Klepněte na klávesu [Start].

Spustí se skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
- Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start].
Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení].



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)". Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.



KONTROLA DOKUMENTU V PAMĚŤOVÉ SCHRÁNCE PRO VYVOLÁNÍ POMOCÍ F-KÓDU

Můžete zkontrolovat dokument uložený v paměťové schránce pro vyvolávání pomocí f-kódu.




Dokument v paměťové schránce nelze vytisknout, když je právě odesílán. Podle nastavení od výrobce bude dokument odeslaný na druhý přístroj automaticky vymazán.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Paměťová Schránka].

2

Klepněte na kartu [Paměť vyžádání].

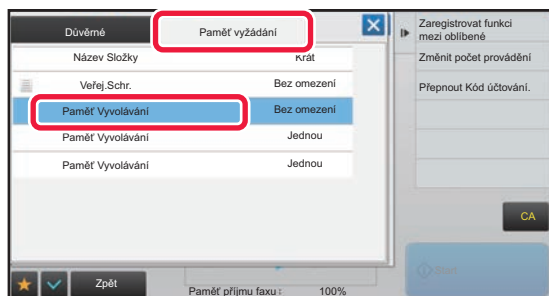3

Klepněte na složku paměťové schránky f-kódu.

4

Na panelu akcí stiskněte [Zkontrolovat obraz].

Dokument vytisknete klepnutím na klávesu [Tisk].



VYMAZÁNÍ DOKUMENTU ULOŽENÉHO PRO ODESLÁNÍ POMOCÍ F-KÓDU

Abyste mohli uložit nový dokument, musíte nejprve vymazat dokument uložený v paměťové schránce f-kódu.



Během komunikace nelze z paměťové schránky smazat žádný originál.

1

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Paměťová Schránka].

2

Klepněte na kartu [Paměť vyžádání].

3

Klepněte na složku paměťové schránky f-kódu.

4

Na panelu akcí stiskněte [Vyprázdnit výstupní schránku].

Klepnete-li na klávesu [Zkontrolovat obraz] na panelu akcí, můžete před vymazáním zkontrolovat obraz na dotykovém panelu.

5

Klepněte na klávesu [Ano].

Dokument se smaže a vy se vrátíte na obrazovku kroku 2.



Zrušení smazání dokumentu:

Klepněte na klávesu [Ne].




POŽADAVEK NA PŘESMĚROVÁNÍ PŘENOSU POMOCÍ F-KÓDŮ

Tato funkce posílá fax do paměťové schránky pro přesměrování přenosu pomocí f-kódů na druhém přístroji, který poté přesměruje fax na vícero cílových přístrojů.

Když jsou cílové přístroje daleko od vašeho přístroje, poslání faxu na přeposílající přístroj, jenž je blízko cílovým přístrojům, může ušetřit poplatky za telefon. Přenos na požadavek o přeposlání lze používat v kombinaci s funkcí časovaného přenosu, čímž se dále sníží náklady.

▶ [ZAHÁJENÍ ODESLÁNÍ V URČITÝ OKAMŽIK \(NAČASOVANÉ ODESÍLÁNÍ\) \(strana 5-119\)](#)

Fax je odeslán v sekvencích na konečné přijímající přístroje registrované v paměťové schránce přeposílání pomocí f-kódu.

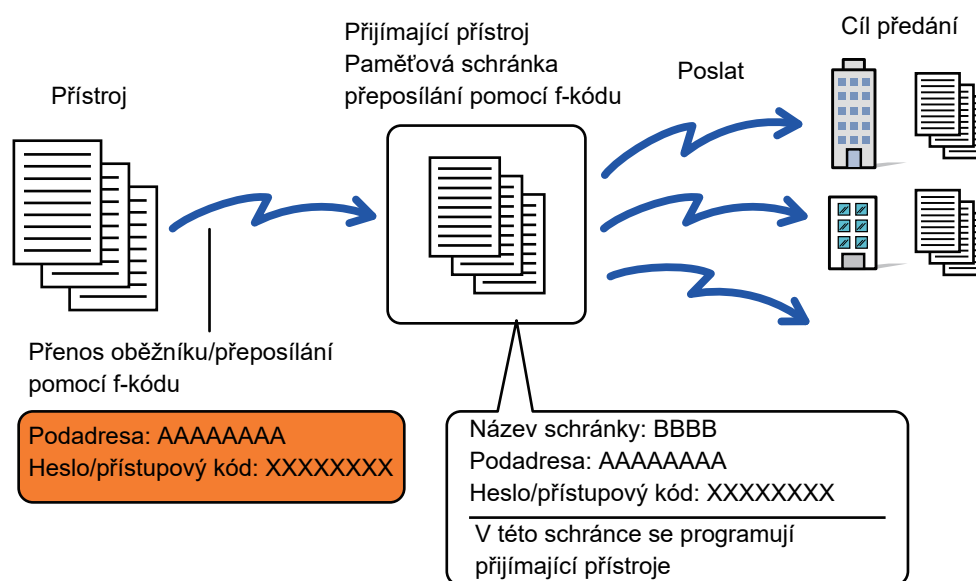

- F-kód (podadresa a heslo/přístupový kód) a cíl v paměťové schránce přeposílání pomocí f-kódu přístroje příjemce musí příjemce předem ověřit.
- Před použitím této funkce naprogramujte cílové přístroje v paměťové schránce přeposílání pomocí f-kódu na přeposílajícím přístroji.
- Není nutné, aby cílové přístroje podporovaly komunikaci pomocí f-kódu.
- Váš přístroj (požadující přeposlání) ponese pouze náklady na poslání faxu na přeposílající přístroj. Přeposílající přístroj nese náklady na poslání faxu na každý z cílových přístrojů.
- Je-li to potřeba, může být tato funkce použita v kombinaci s přenosem oběžníku nebo časovaným přenosem. Je praktické tuto funkci uložit do programu.



Jsou-li faxy předané pomocí této funkce v cíli předávání vytištěny, nebude možné na faxy vytisknout datum a čas příjmu. ("Tisk data a času přijetí" je vypnuto.)



- **Vytvoření paměťových schránek s f-kódem:**
V režimu nastavení (administrátor) vytvořte - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [F-Kód Paměťová Schránka].
- **Zakázání vysílání:**
Vytvořte v části "Nastavení (správce)" - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Výchozí Nastavení] → [Zablokovat oběžník faxu].



1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Jde o jedinou operaci odeslání, a proto nelze postupně skenovat dokumenty z podavače dokumentů ani skla pro dokumenty.

2

Zadejte cíl.

- Zadání čísla cíle pomocí číselných kláves ▶ [strana 4-12](#)
- Vyvolání cíle z adresáře ▶ [strana 4-14](#)
- Použití vyhledávacího čísla při vyvolání cíle ▶ [strana 4-17](#)
- Vyvolání cíle z globálního adresáře ▶ [strana 4-18](#)
- Používání protokolu o odeslání k opětovnému odeslání ▶ [strana 4-20](#)



Je-li podadresa a heslo uloženo do klávesy předvolby, není potřeba provádět kroky 3 až 6. Přejděte na krok 7.

3

Klepněte na klávesu [Podadresa].

Zadejte "/".

4

Zadejte podadresu číselnými klávesami.

5

Klepněte na klávesu [Heslo].

Zadejte "/".

6

Zadejte heslo/přístupový kód číselnými klávesami.

Jestliže byl v paměťové schránce cílového stroje vynechán přístupový kód/heslo, není potřeba provádět kroky 5 a 6.

7

Klepněte na klávesu [Start].

Začne skenování.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily. Když přeposílající přístroj obdrží fax, automaticky tento fax odešle na cílové přístroje naprogramované v paměťové schránce.




Když používáte automatický podavač dokumentu pro skenování originálu, můžete klepnout na klávesu [Náhled] a tím zkontrolovat náhled obrazu, než fax odešlete. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)".



PŘESMĚROVÁNÍ PŘENOSU POMOCÍ F-KÓDŮ

Když váš přístroj obdrží požadavek na přeposlání/přesměrování přenosu, fax je přijat a uložen do paměťové schránky přesměrování pomocí f-kódu na vašem přístroji.

Váš přístroj poté pře pošle fax na každý z cílových přístrojů naprogramovaných v paměťové schránce. Přenos na cílové přístroje probíhá automaticky.

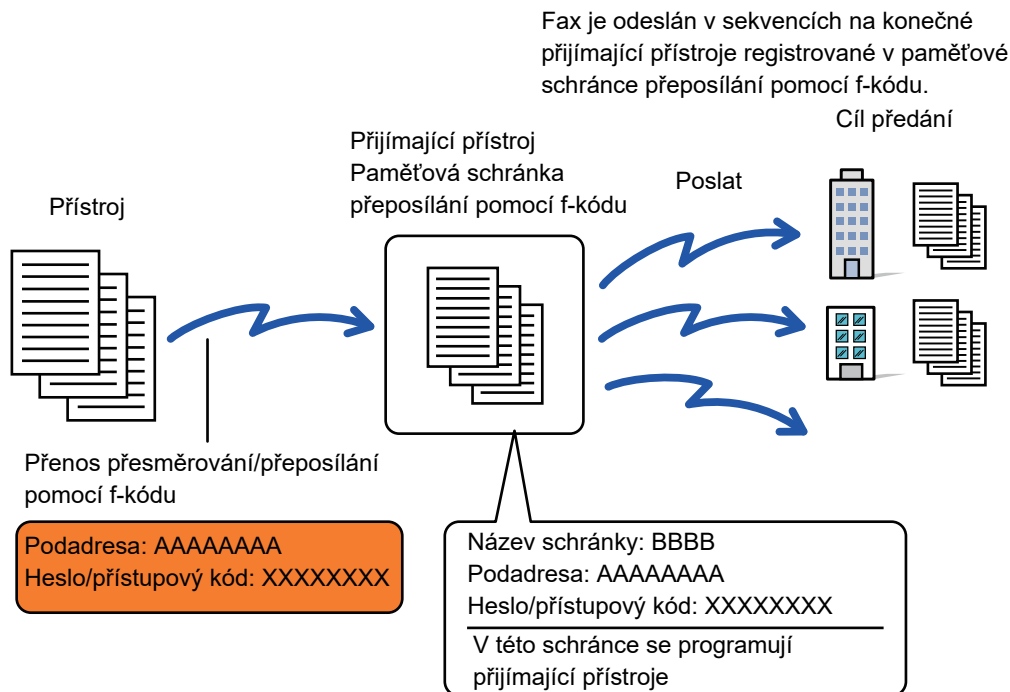

- Před provedením operace informujte požadující stranu, se kterou budete komunikovat skrze přeposílající přenos pomocí f-kódu, o podadrese a hesle/přístupovém kódu v paměťové schránce na vašem přístroji.
- Naprogramujte cílové přístroje přeposílání pomocí f-kódu do paměťové schránky, když ji ve svém přístroji vytváříte.
► [VYTVOŘENÍ PAMĚŤOVÝCH SCHRÁNEK V PŘÍSTROJI PRO KOMUNIKACI POMOCÍ F-KÓDU \(strana 4-92\)](#)
- Není nutné, aby cílové přístroje podporovaly komunikaci pomocí f-kódu.
- Přístroj požadující přeposlání ponese pouze náklady na posláni faxu na váš přístroj (přijímající přístroj). Váš přístroj nese náklady na posláni faxu na každý z cílových přístrojů.
- Pokud jsou do cílů přesměrování přidány přímé adresy SMTP i další způsoby odesílání, přenos nebude proveden.



Jsou-li faxy předané pomocí této funkce v cíli předávání vytištěny, nebude možné na faxy vytisknout datum a čas příjmu. ("Tisk data a času přijetí" je vypnuto.)



F-Kód Paměťová Schránka

Vytvořte v části "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [F-Kód Paměťová Schránka].

Ukládání paměťové schránky

Klepnete-li na klávesu [Přid. nový], objeví se obrazovka registrace. Uložit lze až 100 F-kódových paměťových schránek pro všechny funkce (paměť vyvolávání, důvěrné a přenosové vysílání)

Editace a mazání paměťové schránky

Když vyberete paměťovou schránku ze seznamu, objeví se editovací obrazovka pro tuto schránku.

Informace o tomto nastavení viz následující tabulka.

Chcete-li paměťovou schránku smazat, klepněte na klávesu [Smazat].

Nastavení

| Položka | Nastavení |
|--|---|
| Položky shodné pro všechny typy | |
| Typ schránky | <p>Vyberte typ schránky.</p> <ul style="list-style-type: none"> Paměť Vyvolávání: Uloží paměťovou schránku pro F-kódovou paměť vyvolávání. Podadresa a číselné heslo, které uložíte do paměťové schránky, jsou nezbytné pro druhý přístroj, aby mohl vyvolávat váš přístroj (požadovat přenos) pomocí F-kódové komunikace. Důvěrné: Uloží paměťovou schránku pro F-kódovou důvěrnou komunikaci. Navíc uloží "PIN tisku" do paměťové schránky pro tisk faxů přijatých skrze důvěrný příjem. Podadresa a číselné heslo, které naprogramujete do paměťové schránky, jsou nezbytné pro druhý přístroj, aby mohl poslat fax na váš přístroj pomocí F-kódové důvěrné komunikace. Přenosové Vysílání: Uloží paměťovou schránku pro F-kódové přenosové vysílání. Pro přeposílání přijatých dat lze uložit až 30 cílů. Podadresa a číselné heslo, které naprogramujete do paměťové schránky, jsou nezbytné pro druhý přístroj, aby mohl poslat fax na váš přístroj pomocí F-kódové přenosové komunikace. |
| Název Paměťové Schránky | Zadejte název (maximálně 18 znaků) pro paměťovou schránku. |
| Podadresa / Heslo | Zadejte podadresu a číselné heslo. Pro podadresu a číselné heslo lze použít maximálně 20 číslic (každá položka). Podadresu a číselné heslo oddělte pomocí lomítka (""). |
| Položky zobrazené při ukládání důvěrné paměťové schránky | |
| PIN tisku | Nastavte "PIN tisku" pro důvěrný příjem. Zadejte 4místné číslo. |
| Položky zobrazené při ukládání paměťové schránky přenosového vysílání | |
| Cíl předání | <p>Vyberte koncové příjemce přenosového vysílání.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vyberte příjemce z adresáře. • Vyberte možnost Zvolit předávací adresu z adresáře: Vyberte adresu z adresáře. • Zadání cíle: Adresu, která není uložena v adresáři, můžete také zadat přímo. Zadejte adresu stejným způsobem jako při ukládání adresy pro režim. |



• Když programujete novou paměťovou schránku, podadresa již naprogramovaná pro jinou schránku nemůže být použita. Může ale být použito stejné číselné heslo pro více než jednu paměťovou schránku.

• [*] a [#] nelze použít při zadávání podadresy.

• Číselné heslo může být vynecháno.

• Nezapomeňte na PIN tisku. Jestliže jste zapomněli PIN tisku nebo jej potřebujete ověřit, obraťte se na svého dealera nebo nejbližšího oprávněného servisního zástupce.



POUŽITÍ EXTERNÍHO TELEFONU


PŘIPOJENÍ EXTERNÍHO TELEFONU

PŘIPOJENÍ ROZŠIŘUJÍCÍHO TELEFONU

K přístroji můžete připojit již existující telefon.

Telefon lze používat k hlasovým hovorům a spuštění příjmu faxu na přístroji. Níže uvedeným způsobem připojte rozšiřující telefon. Poté, co připojíte rozšiřující telefon, nakonfigurujte "Nastavení Externího Telefonu" v režimu nastavení (administrátor).

Zásuvka rozšiřujícího telefonu

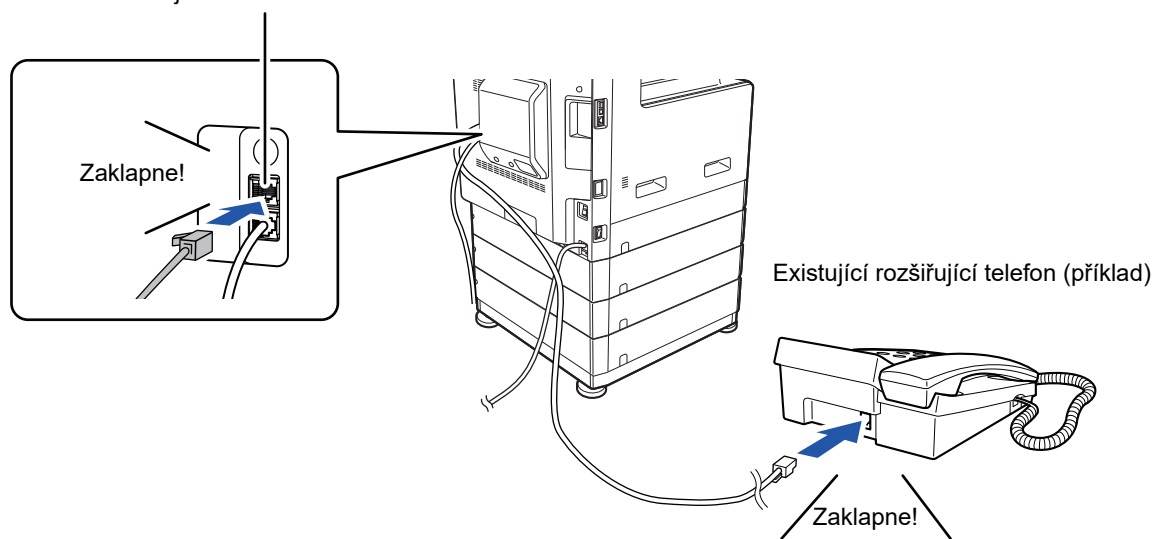

Zapněte funkci "Automatická Změna Telefonu Nebo Faxu". To je užitečné, protože podle volání je automaticky vybrána telefonní nebo faxová operace.



- Ze svého telefonu nemůžete odeslat fax.
- Telefon můžete ke svému přístroji připojit kabelem s modulárním konektorem. Pro připojení telefonu použijte dvoužilový kabel. Pokud použijete jiný typ kabelu, nemusí telefon pracovat správně.
- Jestliže zástrčka kabelu telefonní linky nepasuje do zásuvky na vašem rozšiřujícím telefonu, obraťte se na svého dealera nebo nejbližší autorizovaný servis.



PŘIJETÍ FAXU PO ZVEDNUTÍ SLUCHÁTKA EXTERNÍHO TELEFONU (VZDÁLENÝ PŘÍJEM)

Postupujte podle kroků níže, pokud potřebujete spustit příjem po zvednutí hovoru a mluvení na externím rozšiřujícím telefonu.

Na externím telefonu stiskněte tlačítka [5], [*] a [*].

Jestliže používáte pulzní linku, nastavte rozšíření na posílání tónových signálů.



Pokud je při ukončení faxového přenosu externí telefon stále vyvěšen, ozve se signál alarmu a na dotykovém panelu se zobrazí zpráva. Alarm a zpráva zmizí, když externí telefon zavěsíte.




- **Přijetí faxu po zvednutí sluchátka externího telefonu:**


Nastavte režim nastavení (administrátor) [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Data faxu Příjem/Přeposlání (Manual)] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí] na [Manuál.Přijem].

- **Změna čísla pro příjem faxů:**

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Nastavení Číslo Dálkového Příjmu]. Nastavte hodnotu od 00 do 99.

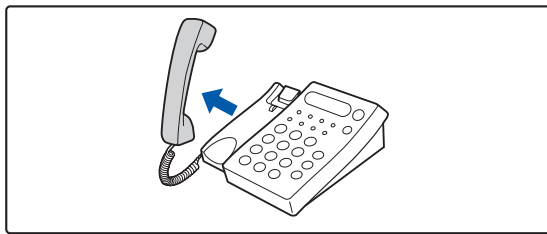
1

Když přístroj zvoní, zvedněte sluchátko.

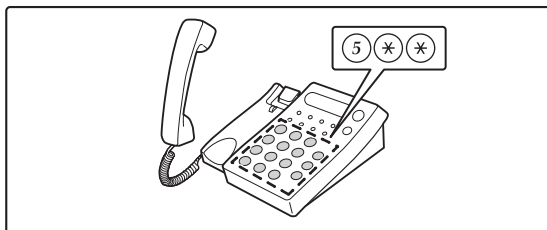2

Dejte přístroji signál, že má začít příjem faxu.

Stiskněte 5 * * na rozšiřujícím telefonu.

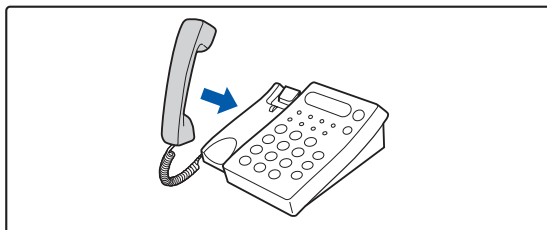3

Vraťte sluchátko na místo.

Když příjem skončí, přístroj pípne.

PROVÁDĚNÍ A PŘIJÍMÁNÍ TELEFONNÍCH HOVORŮ

Na rozšiřujícím telefonu můžete normálně provádět a přijímat hovory. Telefonní hovor lze také provést vytočením čísla na přístroji.



KONTROLA STAVU KOMUNIKACE

ÚLOHY FAXU

Klepnete-li na zobrazení stavu úlohy, v seznamu se zobrazí úlohy. Pro potvrzení stavu úlohy faxu klepněte na zobrazení režimu a vyberte fax.

Pokud chcete úlohy zastavit nebo odstranit nebo provést prioritní zpracování, přečtěte si "Návod k použití (funkce dotykového panelu)".

Zobrazení režimu



Faxové úlohy zahrnují přijetí, načasované odeslání, předání dat a běžné odeslání. Pro informace o úlohách v režimu faxu viz "[DOKONČENÉ ÚLOHY ODESLÁNÍ/PŘÍJMU FAXU \(strana 4-109\)](#)".

DOKONČENÉ ÚLOHY ODESLÁNÍ/PŘÍJMU FAXU

Obvyklá úloha odeslání se po dokončení přenosu přesune do seznamu úloh. Stavové pole následně zobrazí informaci "Posláno OK". Nicméně přijaté faxy, faxy přenášené časovačem, opakované pokusy, předávané faxy a další úlohy faxu jsou zobrazeny na obrazovce stavu úloh takto:

Úlohy příjmu faxu

Během příjmu faxu zobrazuje stavové pole v seznamu pořadí úloh informaci "Přijímání".

Po dokončení příjmu se úloha přesune do seznamu dokončených úloh a stavové pole zobrazí informaci "V Paměti". Po vytištění faxu se stav změní na "Přijato".

Úlohy s načasovaným odesláním

Úloha načasovaného odeslání se zobrazuje na konci seznamu pořadí úloh až do okamžiku, kdy nadejde zadaný čas. Odeslání se spustí v zadaném čase. Po dokončení přenosu se úloha přesune do seznamu dokončených úloh a stavové pole zobrazí informaci "Posláno OK".



Opakované úlohy

Opakovaná úloha se objeví na konci seznamu pořadí úloh.

Přenos opakované úlohy začne podle nastavení v části [Vyvolání v případě obsazené linky] v režimu nastavení. Po dokončení přenosu se opakovaná úloha přesune do seznamu dokončených úloh a stavové pole se změní na "Posláno OK".

Úlohy příjmu při povoleném nastavení příchozího routování

Je-li zapnuto nastavení příchozího směrování, přijaté úlohy jsou zpracovány v závislosti na nastavení tisku následovně.

- [PŘEDÁVÁNÍ PŘIJATÝCH DAT DO PŘEDNASTAVENÝCH CÍLŮ \(NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍHO SMĚROVÁNÍ\)](#)
(strana 4-68)

Přijátá data se netisknou

Během přijímání dat se v seznamu pořadí úloh zobrazí informace "Přijímání". Po dokončení přijetí se stav změní na "Čekání".

Tiskne se přijatý fax

Po dokončení přijetí zobrazí stavové pole v seznamu dokončených úloh zprávu "V Paměti". Po vytištění faxu se stav změní na "Přijato". Následně se přidá úloha, u níž stavové pole zobrazí v seznamu dokončených úloh zprávu "Čekání". Jakmile bude předání přijatého faxu dokončeno, ve stavovém poli se objeví informace "Předání OK".

KONTROLA AKTIVIT ODESÍLÁNÍ OBRAZU

VYTIŠTĚNÍ ZPRÁVY AKTIVITY POSÍLÁNÍ OBRAZŮ

Tento přístroj můžete nechat vytisknout protokol o posledních aktivitách při odeslání obrazu (datum, název druhé strany, požadovaný čas, výsledek atd.) Zpráva aktivity posílání obrazů obsahuje praktické informace, například typ chyb, které se vyskytly.

Ve zprávě je obsaženo posledních 200 transakcí.

Zprávu aktivity posílání obrazů můžete nechat vytisknout pokaždé, když počet transakcí dosáhne 201, nebo v určeném čase (jen jednou denně).



Informace pro tisk zprávy aktivity odesílání obrazů se po tisku zprávy vymažou a nelze je tedy vytisknout znovu.



Konfigurace zprávy aktivity posílání obrazů:

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Výchozí Nastavení] → [Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Činnosti].

INFORMACE ZOBRAZENÉ VE SLOUPCI VÝSLEDKU

Ve sloupci výsledků ve zprávách o transakcích a činnosti se tisknou typy chyb a další informace. Když se vytiskne hlášení o transakci nebo zpráva o činnosti, zkontrolujte výsledky transakcí ve sloupci výsledků a proveďte potřebná opatření.



Příklady zpráv, které se tisknou ve sloupci výsledků

| Strany tisku | Popis |
|--------------------------------------|---|
| Ano | Transakce byla dokončena normálně. |
| G3 | Komunikace proběhla v režimu G3. |
| ECM | Komunikace proběhla v režimu G3 ECM. |
| SG3 | Komunikace proběhla v režimu Super G3. |
| Předat | Přijatá data byla předána. |
| Žádná odezva | Žádná odpověď ze strany příjemce. |
| Zaneprázdněno | Přenos nebyl možný, protože druhá strana právě používala linku. |
| Ne | Přenos byl zrušen během jeho průběhu. |
| PLNÁ PAMĚŤ | Paměť se během rychlého odesílání linkou zaplnila. |
| PLNÁ | Při příjmu se zaplnila paměť. |
| PŘÍLIŠNÁ DÉLKA | Odesílaný fax byl přes 1,5 metru dlouhý a proto nebyl přijat. |
| CHYBA ORIGINÁLU | Přímý přenos nebo ruční přenos nebyl úspěšný, protože došlo k chybě při podávání. |
| NESPRÁVNÉ HESLO | Spojení bylo přerušeno, protože heslo pro vyvolávání nebylo správné. |
| NEDOSTUPNÉ VYVOLÁVÁNÍ | Přístroj, který byl vyvoláván, nemá funkci vyvolávání. |
| VYVOLÁVÁNÍ U PŘÍJEMCE SELHALO | Druhý přístroj odmítl operaci vyvolávání, nebo váš přístroj přerušil spojení poté, co byl vyvolán, protože v paměti nebyla žádná data. |
| ŽÁDNÉ VYVOLÁNÍ F-KÓDEM | Druhý přístroj odmítl operaci vyvolávání f-kódem, nebo váš přístroj přerušil spojení poté, co byl vyvolán, protože v paměti f-kódu nebyla žádná data. |
| NESPRÁVNÉ ČÍSLO VYVOLÁNÍ | Spojení se přerušilo, protože podadresa pro paměť vyvolávání f-kódu nebyla platná. |
| NESPRÁVNÉ HESLO VYVOLÁNÍ | Spojení se přerušilo, protože heslo pro paměť vyvolávání f-kódu nebylo platné. |
| ČÍSLO SCHRÁNKY NESPRÁVNÉ | Váš přístroj přerušil spojení, protože zadaná podadresa pro paměťovou schránku f-kódu neexistuje. |
| NESPRÁVNÉ HESLO F-KÓDU | Váš přístroj přerušil spojení, protože druhý přístroj zaslal nesprávné heslo pro f-kódovou komunikaci. |
| ŽÁDNÉ VYVOLÁNÍ F-KÓDEM (RX) | Došlo k pokusu o vyvolání f-kódem, nicméně druhý přístroj neměl paměť vyvolání f-kódem. |
| ŽÁDNÁ FUNKCE F-KÓDU | Došlo k pokusu o komunikaci f-kódem, ale druhý přístroj tento druh komunikace nepodporuje. |
| ŽÁDNÝ F-KÓD | Komunikace f-kódem byla odmítnuta druhým přístrojem kvůli nesprávné podadrese nebo jinému důvodu. |
| PAMĚŤOVÁ SCHRÁNKA: [xxxxxx] ***** | Data byla přijata a uložena v důvěrné schránce nebo v paměťové schránce pro přesměrování oběžníku pomocí f-kódu nebo byla data odeslána z paměťové schránky vyvolávání. Název paměťové schránky se objeví pod [xxxxxx] a typ operace s f-kódem (přijetí žádosti o přesměrování, přenos s vyvoláváním z paměti, nebo důvěrný příjem) se zobrazí pod *****. |
| CHYBA xx (xxxx) | Transakce se nepodařila kvůli chybě při komunikaci. První dvě číslice čísla komunikační chyby: Kód chyby od 00 do 99. Poslední čtyři číslice čísla komunikační chyby: Kód určený pro servisní techniky. |
| Odmítnuto | Fax byl poslán od odesílatele, od kterého je příjem blokován. |



SKENER / INTERNETOVÝ FAX

Ikony




Funkce použitelné ve snadném režimu skenování

NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE JAKO SÍŤOVÝ SKENER

NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE PRO SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ. 5-4

- POUŽÍVÁNÍ SÍŤOVÉHO SKENERU 5-4
- PŘED POUŽITÍM SÍŤOVÉHO SKENERU. 5-5
- ULOŽENÍ CÍLŮ PRO SKENOVÁNÍ DO POČÍTAČE 5-7
- PŘED ODESLÁNÍM NA PŘÍMOU ADRESU SMTP. 5-7

REŽIM SÍŤOVÉHO SKENERU. 5-8

-  • SNADNÝ REŽIM 5-8
- NORMÁLNÍ REŽIM 5-9

VÝBĚR REŽIMU SÍŤOVÉHO SKENERU. 5-9

POSTUP ODESLÁNÍ OBRAZU 5-10







VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PRO NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ. 5-13

VELIKOST ORIGINÁLU. 5-15

- ODESILATELNÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU 5-15
- VELIKOST ORIGINÁLU VLOŽENÉHO DO AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ 5-15

ZADÁVÁNÍ CÍLŮ

ZADÁVÁNÍ CÍLŮ 5-16

-  • VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE 5-16
- MOJE ADRESA 5-18
-  • ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ 5-19
- POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE 5-20
-  • MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY 5-21
- ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY 5-22
-  • VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE 5-24
-  • POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ 5-26
-  • ODESLÁNÍ JEN ADRESY URL NASKENOVANÉHO SOUBORU DO CÍLE PROCESU SKENOVÁNÍ. 5-28

PŘENOS OBRAZU

PŘENOS OBRAZU. 5-31

-  • ODESLÁNÍ OBRAZU V REŽIMU SKENOVÁNÍ. 5-31

- ZMĚNA PŘEDMĚTU, NÁZVU SOUBORU, POLE ODPOVĚDĚT A TEXTU ZPRÁVY V OKAMŽIKU ODESLÁNÍ SKENU 5-34

- ODESLÁNÍ FAXU V REŽIMU INTERNET FAX 5-37

- ZMĚNA PŘEDMĚTU, NÁZVU SOUBORU A TEXTU ZPRÁVY V OKAMŽIKU PŘENOSU INTERNETOVÝM FAXEM 5-39



- ODESLÁNÍ JEDNOHO OBRAZU DO VÍCE CÍLŮ (ODESLÁNÍ OBĚŽNÍKU) 5-42



- REŽIMY NASTAVENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JE V ODESLÁNÍ OBĚŽNÍKU ZAHRNUTO NĚKOLIK TYPŮ ADRES. 5-44

- OPAKOVANÉ ODESLÁNÍ DO CÍLŮ, JIMŽ SE NEPODAŘILO ODESLAT OBĚŽNÍK. 5-46

- ODESLÁNÍ INTERNETOVÉHO FAXU Z PC (PC-I-FAX) 5-48

NASTAVENÍ OBRAZU 5-49



- AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU (OBOUSTRANNÝ ORIGINÁL) 5-49

- VELIKOST SKENOVÁNÍ A VELIKOST ODESLÁNÍ (ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ). 5-50

- ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPIŘU 5-51

- ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT 5-52

- ULOŽENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH VELIKOSTÍ ORIGINÁLŮ 5-53

- ZADÁNÍ ODESLANÉ VELIKOSTI OBRAZU 5-56

- ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU 5-58



- ZMĚNA ROZLIŠENÍ. 5-60



- ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU 5-61

- ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU INTERNET FAXU 5-67



- ZMĚNA BAREVNÉHO REŽIMU. 5-67



- AUTOMATICKÁ VOLBA NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ (Auto nastavení) 5-69

KONTROLA ODESLANÉHO OBRAZU. 5-69



**DALŠÍ FUNKCE****ULOŽENÍ OPERACÍ SKENOVÁNÍ (PROGRAM) ... 5-70****HROMADNÉ SKENOVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ****ORIGINÁLŮ ... 5-73**

- ODESLÁNÍ DVOU STRAN JAKO JEDNÉ STRÁNKY (N:1) ... 5-73
- SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ S RŮZNOU VELIKOSTÍ (ORIGINÁL SMÍŠENÉ VELIKOSTI) ... 5-75
- SKENOVÁNÍ OBOU STRAN KARTY NA JEDEN LIST PAPIRU (KOPIE VIZITKY) ... 5-77
- SIMULTÁNNÍ SKENOVÁNÍ NĚKOLIKA KARET, LÍSTKŮ A DALŠÍCH MALÝCH ORIGINÁLŮ DO JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ (MULTICROP) ... 5-79
- SKENOVÁNÍ VIZITKY, ČTENÍ TEXTOVÉHO ŘETĚZCE, VYTVÁŘENÍ SOUBORU A POSÍLÁNÍ SOUBORU (SKEN VIZITKY) ... 5-81
- SKENOVÁNÍ VÍCE FOTOGRAFIÍ NAJEDNOU S ULOŽENÍM DO JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ (Ořez obrazu) ... 5-85
- SKENOVÁNÍ MNOHA ORIGINÁLŮ NAJEDNOU (VYTVÁŘENÍ ÚLOHY) ... 5-87

SKENOVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ORIGINÁLU NA ODDĚLENÝCH STRANÁCH ... 5-90

- SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU NA DVOU ODDĚLENÝCH STRANÁCH (SKEN. DVOJSTRANY) ... 5-90
- ROZDĚLENÍ BROŽURY PODLE STRANY A POSTUPNÝ PŘENOS STRAN (ROZDĚLIT KNIHU) ... 5-93

ÚPRAVA BAREV A STÍNOVÁNÍ ... 5-95

- ÚPRAVA POZADÍ ZESVĚTLENÍM NEBO ZTMAVENÍM SVĚTLÝCH OBLASTÍ ORIGINÁLU (NASTAVENÍ POZADÍ) ... 5-95
- PŘIDÁNÍ KONTRASTU DO NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM (KONTRAST) ... 5-97
- POSÍLENÍ OBRYŠŮ NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM (OSTROST) ... 5-99
- ODSTRANĚNÍ CHROMATICKÝCH BAREV Z NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM (VÝPADEK BARVY) ... 5-101
- NASTAVENÍ ČERVENÉ/ZELENÉ/MODRÉ (NASTAVIT RGB) ... 5-103

SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ ... 5-105

- MAZÁNÍ STÍNŮ OKRAJŮ NA OBRAZU (MAZÁNÍ) ... 5-105
- SKENOVÁNÍ TENKÉHO ORIGINÁLU (REŽIM POMALÉHO SKENOVÁNÍ) ... 5-108
- ELIMINACE PRÁZDNÝCH STRAN Z ODESLÁNÍ (PŘESKOČENÍ PRÁZD. STRÁNKY) ... 5-110
- KONTROLA POČTU NASKENOVANÝCH LISTŮ ORIGINÁLŮ PŘED ODESLÁNÍM (PŮVODNÍ POČET) ... 5-112

AUTOMATICKÁ OPRAVA ZKOSENÝCH DAT SKENOVÁNÍ PDF (ÚPRAVA ZKOSENÍ PDF) ... 5-114

- FORMÁTY PDF, U KTERÝCH JE MOŽNÉ ÚPRAVY ZKOSENÍ PDF VYUŽÍT ... 5-114

SPECIFICKÉ FUNKCE ... 5-116

- PŘIDÁNÍ INFORMACÍ O ODESÍLATELI DO FAXŮ (ZASÍLÁNÍ VLASTNÍ I-FAXOVÉ ADRESY) ... 5-116
- ZMĚNA NASTAVENÍ TISKU PRO HLÁŠENÍ O TRANSAKCI (HLÁŠENÍ O TRANSAKCI) ... 5-117
- ZAHÁJENÍ ODESLÁNÍ V URČITÝ OKAMŽIK (NAČASOVANÉ ODESÍLÁNÍ) ... 5-119
- PŘIDÁNÍ PODPISU PŘI ODESÍLÁNÍ OBRAZU (ELEKTRONICKÝ PODPIS) ... 5-122
- ŠIFROVÁNÍ PŘENÁŠENÝCH DAT (ŠIFROVÁNÍ) ... 5-124

PŘÍJEM INTERNETOVÉHO FAXU FUNKCE**KONTROLA PROTOKOLU O AKTIVITĚ INTERNET FAXU ... 5-126**

- VYTIŠTĚNÍ ZPRÁVY AKTIVITY POSÍLÁNÍ OBRAZŮ ... 5-126
- INFORMACE ZOBRAZENÉ VE SLOUPCI VÝSLEDKU ... 5-127

PŘIJETÍ INTERNETOVÉHO FAXU ... 5-128

- AUTOMATICKÝ PŘÍJEM INTERNETOVÝCH FAXŮ ... 5-128
- MANUÁLNÍ PŘÍJEM INTERNETOVÝCH FAXŮ ... 5-128

TISK PŘIJATÝCH DAT ... 5-129

- TISKNUTÍ FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM (Nastavení podržení pro přijatá tisková data) ... 5-129
- TISK PŘIJATÝCH DAT VE STANOVENÝ ČAS ... 5-130
- KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM ... 5-131

PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT ... 5-133

- PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT INTERNETOVÝCH FAXŮ (PŘEPOSLÁNÍ DAT FAXU) ... 5-133
- PŘEDÁVÁNÍ PŘIJATÝCH DAT DO PŘEDNASTAVENÝCH CÍLŮ (NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍHO SMĚROVÁNÍ) ... 5-134
- ULOŽENÍ PŘIJATÝCH FAXŮ NA MÍSTNÍ DISK PŘÍSTROJE (PŘÍCH. SMĚROVÁNÍ) ... 5-137
- MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT ... 5-139

ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT ... 5-140



KONTROLA STAVU ÚLOH PŘENOSU/PŘÍJMU

| | |
|---------------------------------------|-------|
| ÚLOHY ODESLÁNÍ OBRAZU | 5-141 |
| DOKONČENÉ ÚLOHY ODESLÁNÍ/PŘÍJMU | 5-142 |

SKENOVÁNÍ Z POČÍTAČE (REŽIM PC SKENOVÁNÍ)

| | |
|-------------------------------------|-------|
| ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI SKENOVÁNÍ | 5-143 |
|-------------------------------------|-------|

DORUČENÍ METADAT

| | |
|---|--------------|
| PŘÍPRAVY NA DORUČENÍ METADAT | 5-148 |
| • DORUČENÍ METADAT (ZADÁVÁNÍ DAT) | 5-148 |
| • POŽADOVANÁ NASTAVENÍ V REŽIMU NASTAVENÍ (WEBOVÁ VERZE) | 5-149 |
| • DORUČENÍ METADAT POMOCÍ SKENOVÁNÍ DO POČÍTAČE | 5-149 |
| ODESÍLÁNÍ METADAT | 5-150 |
| • ODESÍLÁNÍ METADAT | 5-150 |
| • POLE METADAT | 5-151 |
| • Instalace Metadata | 5-152 |



NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE JAKO SÍŤOVÝ SKENER

NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE PRO SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ

POUŽÍVÁNÍ SÍŤOVÉHO SKENERU

Pomocí síťového skeneru můžete vytvořit obrazový soubor z dat originálu naskenovaných přístrojem a odeslat soubor po síti do počítače, FTP serveru a dalších cílů. V případě potřeby naskenuje do počítače originál pomocí aplikace kompatibilní s TWAIN.

Funkce síťového skeneru poskytuje následující režimy skenování.

Režim skeneru

Přístroj pomocí funkce skeneru odešle naskenovaný originál v závislosti na specifikaci cíle tak, jak je popsáno níže.

- **Skenovat do emailu**

Naskenovaný soubor můžete odeslat v příloze e-mailu. Takový soubor můžete také uložit na místní disk přístroje a odeslat jen odkaz na adresu URL (bez připojení souboru), který příjemci umožní soubor stáhnout.

- **Skenovat do FTP**

Naskenovaný soubor je odeslán do určené složky na FTP serveru.

Když je soubor odeslán, je možné poslat také e-mail na dříve uloženou e-mailovou adresu a informovat tak příjemce o umístění souboru.

- **Skenovat na plochu**

Naskenovaný soubor je odeslán do určené složky v počítači.

Více informací o funkci Skenovat na plochu vám podá váš dealer.

- **Skenovat do síťové složky**

Naskenovaný soubor je odeslán do síťové složky v počítači se systémem Windows ve stejné síti, v jaké je přístroj.

Když je soubor odeslán, je možné poslat také e-mail na dříve uloženou e-mailovou adresu a informovat tak příjemce o umístění souboru.

Informace k provoznímu postupu najdete v části "[ODESLÁNÍ OBRAZU V REŽIMU SKENOVÁNÍ \(strana 5-31\)](#)".

Režim Internet fax

Naskenovaný soubor je odeslán jako internetový fax. Podle potřeby jsou přijímány internetové faxy.

Přístroj podporuje přímé SMTP, což umožňuje přímé zasílání internetových faxů ve společnosti bez použití poštovního serveru.



Pro použití funkce internetového faxu musí být nainstalován modul Internet fax.

Informace k provoznímu postupu najdete v části "[ODESLÁNÍ FAXU V REŽIMU INTERNET FAX \(strana 5-37\)](#)".



Režim zadávání dat

V režimu zadávání dat se informace zadané pomocí dotykového panelu nebo automaticky generované přístrojem odešlou do adresáře na FTP serveru nebo do aplikace v počítači a to ve formě souboru metadat ve formátu XML.



Pro funkci doručení metadat je vyžadována instalace modulu integrace aplikace.

Modul integrace lze spojit se síťovým skenerem a připojit tak soubor s metadaty k souboru s naskenovaným obrazem. Metadata jsou informace o souboru, o tom jak se má zpracovat a jeho vztah k jiným objektům.

Informace k provoznímu postupu najdete v části "[ODESÍLÁNÍ METADAT \(strana 5-150\)](#)".

PŘED POUŽITÍM SÍŤOVÉHO SKENERU

Chcete-li přístroj použít jako síťový skener, je nutné uložit informace o odesílateli, konfigurovat nastavení serveru, uložit cíle do adresáře a provést další požadované činnosti.

1

Ujistěte se, že hlavní vypínač je v poloze " I ".

Svítili-li kontrolka napájení, je hlavní vypínač v poloze " I ". Jestliže kontrolka napájení nesvítí, přepněte hlavní vypínač do polohy **I** a stiskněte tlačítko [NAPÁJENÍ] na ovládacím panelu.

▶ [ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)

2

Zkontrolujte datum a čas.

Zkontrolujte, zda je v přístroji zadáno správné datum a čas.



Nastavení data a času přístroje:

V části "Nastavení" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení hodin].



Je-li povolena možnost [Vypíná se přizpůsobení času.], datum a čas nelze změnit.

Volbou [Systémové nastavení] v části "Nastavení (správce)" → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení Provozu] zakažte nastavení [Vypíná se přizpůsobení času.].

3

Uložte informace o odesílateli.

Před použitím funkce Skenovat do emailu:

Uložte jméno výchozího odesílatele do "Název Odesíl." a emailovou adresu pro odpověď do "Odpovědět na emailovou adresu".



- **Uložení jména odesílatele a e-mailových adres, které se použijí, není-li vybrán odesílatel:**
V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení výchozí adresy pro odpověď].
- **Před použitím funkce Internet-Fax:**
Uložte jméno odesílatele do "Název Odesíl." a internet-faxovou adresu odesílatele do "Vlastní Adresa".
- **Uložení jména a adresy odesílatele:**
V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Sada vlastního čísla a názvu] → [Registrace dat odesílatele].
 - **Název Odesíl.**
Zadejte jméno odesílatele. Jako jméno odesílatele lze zadat maximálně 20 znaků.
 - **Faxové číslo odesílatele**
Nastaví číslo faxu odesílatele.
Chcete-li mezi jednotlivé číslice vložit pauzu, klepněte na klávesu [-].
Chcete-li mezi jednotlivé číslice vložit mezeru, klepněte na klávesu [Mezera].
 - **Vlastní adresa pro I-Fax**
Zadejte výchozí adresu odesílatele (maximálně 56 znaků).

4

Konfigurujte nastavení vyžadovaných v režimu nastavení.

Konfigurujte nastavení serveru, výchozí nastavení síťového skeneru a nastavení internetového faxu.



- **Konfigurace nastavení serveru:**
V části "Nastavení (administrátor)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení služeb]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)
- **Konfigurace základního nastavení síťového skeneru:**
V části "Nastavení (administrátor)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)
- **Konfigurace nastavení internetového faxu:**
V režimu nastavení (administrátor) zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] a konfigurujte volby v [Nastavení internetového faxu]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)

5

Uložte cílové adresy jednotlivých režimů skenování v adresáři.

Pomocí funkce skenování do obrazu můžete obraz odeslat přímým zadáním adresy. Je pohodlné si předem uložit adresy do adresáře.

V adresáři můžete uložit až 6000 adres. Další informace o adresáři najdete v části Návod k použití (Registrace adresáře)

Informace o tom, jak pracovat s adresáři a jak ukládat adresy, naleznete v následující kapitole:

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)



ULOŽENÍ CÍLŮ PRO SKENOVÁNÍ DO POČÍTAČE

Chcete-li uložit svůj počítač v tomto přístroji jako cíl pro funkci Skenování na plochu, musíte nainstalovat nástroj Network Scanner Tool.

Pro naskenování obrazu do počítače musí na počítači běžet nástroj Network Scanner Tool.



Informace k instalaci nástroje Network Scanner Tool najdete v instalační příručce aplikace Sharpdesk. Jestliže nástroj instalujete standardním způsobem, nainstaluje se nástroj Network Scanner Tool spolu s aplikací Sharpdesk.



Zakázání ukládání adres z nástroje Network Scanner Tool Lite

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu registrace] → [Vypněte Registraci použitím Network Scanner Tool].

Vypne správu adres z nástrojů Network Scanner Tools.

Tuto funkci použijte k potlačení ukládání dat jiného přístroje prostřednictvím příchozího směrování adresáře.

PŘED ODESLÁNÍM NA PŘÍMOU ADRESU SMTP

Přístroj podporuje přímé SMTP, což umožňuje přímé zasílání internetových faxů ve společnosti bez použití poštovního serveru.

Informace k postupu uložení přímé adresy SMTP do adresáře najdete v části "Návod k použití (Registrace adresáře)". Uložené adresy přímého SMTP jsou součástí adresáře pro režim internetového faxu.

Když je cíl obsazen:

Je-li cíl obsazen, přístroj krátce počká a automaticky pokus o zaslání zopakuje.



Zrušení přenosu:

Přenos zrušíte na obrazovce stavu úlohy.

- ▶ Návod k použití (Funkce dotykového panelu)



Slouží k nastavení počtu pokusů o opakované vytočení a intervalu mezi pokusy, když nelze navázat spojení z důvodu obsazené linky nebo z jiných důvodů.

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení odeslání] → [Vyvolání v případě obsazené linky].

Když dojde k chybě v komunikaci:

Když dojde k chybě v komunikaci, nebo druhý faxový přístroj neodpoví na volání ve stanoveném čase, po přednastaveném intervalu bude pokus o odeslání automaticky zopakován.



Zrušení přenosu:

Přenos zrušíte na obrazovce stavu úlohy.

- ▶ Návod k použití (Funkce dotykového panelu)



Slouží k nastavení počtu pokusů o opakované vytočení a intervalu mezi pokusy, když odeslání selže v důsledku chyby:

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení odeslání] → [Vyvolání v případě komunikační chyby].



REŽIM SÍŤOVÉHO SKENERU

Režim síťového skeneru má dva režimy: snadný režim a normální režim.

Snadný režim je omezen na často používané funkce, které vám umožní jednoduše provádět většinu úloh odesílání obrazu.

Potřebujete-li zvolit podrobné nastavení nebo speciální funkce, použijte normální režim. V normálním režimu lze používat všechny funkce.

SNADNÝ REŽIM

Snadný režim vám umožní jednoduše a snadno volit základní nastavení pro režim síťového skeneru.

1. obrazovka

Zobrazí se zadaný formát originálu.

Nastavení adresy.

Vynulování adresy a nastavení.

Skenování originálu a zobrazení náhledu obrazu.
▶ [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)

Klepnutím zobrazíte soft klávesnici.

Přepnutí na normální režim.
▶ [NORMÁLNÍ REŽIM \(strana 5-9\)](#)

Změna funkce zobrazení.

Spuštění černobílého nebo barevného přenosu.

Automaticky nastaví původní orientaci, rozlišení, přeskakování prázdných stránek, automatickou detekci mono2 / škály šedé, jednostranné/oboustranné skenování a úpravu našikmo naskenovaného originálu v souboru PDF. (Je vyžadována rozšiřující sada OCR.)

2. obrazovka

Vyberte funkci, kterou chcete použít.

Original A4

Rozlišení 200x200dpi

Formát Souboru PDF

Přeskočení prázdn. stránky Off

Tyto funkce můžete vybrat ve snadném režimu.

- Original ▶ [strana 5-58](#)
- Rozlišení ▶ [strana 5-60](#)
- Formát Souboru ▶ [strana 5-61](#)
- Přeskočení prázdn. stránky ▶ [strana 5-110](#)



Pokud je možné vyhledávání adresy, vedle položky adresy bude zobrazeno tlačítko [Najít moji adresu].



• **Výběr funkce ve snadném režimu**

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Snadné skenování].

• **Zrušení výstražné zprávy zobrazované při přepnutí z jednoduchého režimu do normálního režimu**

Toto nastavení deaktivujte tak, že v části "Nastavení (správce)" vyberete možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení snadného režimu] → [Zobrazit potvrzovací hlášení při volbě "Podrobnosti" v jednoduchých režimech].

NORMÁLNÍ REŽIM

Normální režim vám umožňuje vybrat jakékoliv nastavení funkce, které lze použít pro síťový skener. Tato část popisuje klávesy na základní obrazovce, které uvádí na příkladu základní obrazovky e-mailu. V režimu odeslání obrazu je dispozici několik postupů, včetně skenování do e-mailu a skenování do FTP. Rozvržení základní obrazovky se v závislosti na způsobu odeslání obrazu mírně liší.

Klepnutím zobrazíte soft klávesnici. Zadejte předmět, název souboru a další položky.

Zobrazení adresního políčka pro zadání adresy.

Nastavení kláves používaných k postupům odeslání obrazu.

Zobrazení seznamu kláves nastavení. Často používané [Ostatní], programy a další nastavení lze zaregistrovat.

Zkontrolujte aktuální nastavení.

Zobrazení kláves jiných než funkčních kláves ukázaných nahoře.

Zobrazení velikostí originálu a odesílaných dat.

Vyhledávání adresy.

Zobrazení funkcí, které lze použít v režimu odeslání obrazu.

Skenování originálu a zobrazení náhledu obrazu.

► [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)

Vynulování adresy a nastavení.

Přenos začne okamžitě.

Zadejte adresu pro odpověď a hlavní text.

VÝBĚR REŽIMU SÍŤOVÉHO SKENERU

Změňte režim síťového skeneru na jednoduchý nebo normální, jak je vysvětleno v části [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#).




POSTUP ODESLÁNÍ OBRAZU

Nejdříve klepnutím na příslušnou ikonu na výchozí obrazovce uvedte přístroj do požadovaného režimu odeslání obrazu.

▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

1

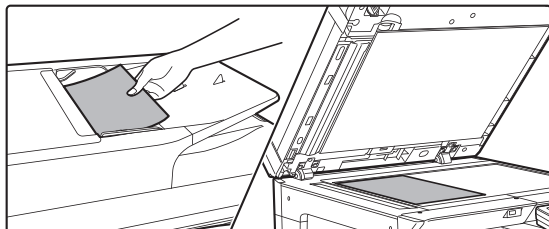

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.


- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Zadejte cíl.


Klepněte na klávesu adresy pro přímé zadání adresáta nebo jej vyhledejte v adresáři.

V snadném režimu

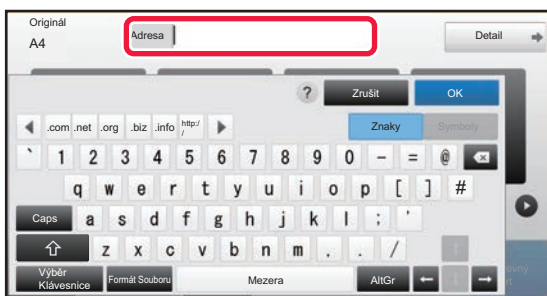

- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)

V normálním režimu

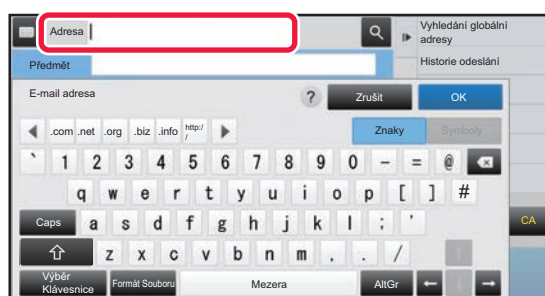

- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)




3

Vyberte funkce.


Zadejte velikost skenování originálu, expozici, formát souboru a další položky.

V případě potřeby můžete nastavení provést podle následujících funkcí.

V snadném režimu

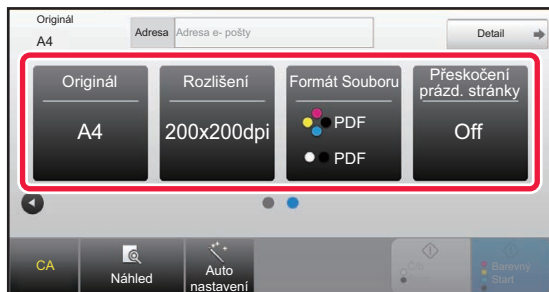

V normálním režimu

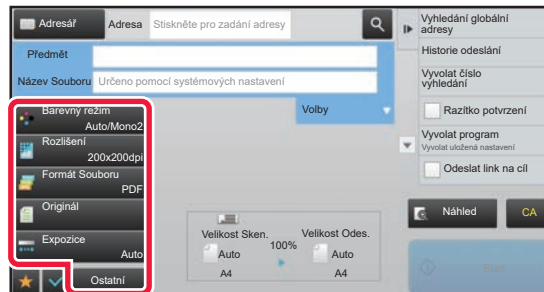

- ▶ [AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU \(OBOUSTRANNÝ ORIGINÁL\) \(strana 5-49\)](#)
- ▶ [ZMĚNA ROZLIŠENÍ \(strana 5-60\)](#)
- ▶ [ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU \(strana 5-61\)](#)
- ▶ [ELIMINACE PRÁZDNÝCH STRAN Z ODESLÁNÍ \(PŘESKOČENÍ PRÁZD. STRÁNKY\) \(strana 5-110\)](#)

- ▶ [HROMADNÉ SKENOVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ORIGINÁLŮ \(strana 5-73\)](#)
- ▶ [ÚPRAVA BAREV A STÍNOVÁNÍ \(strana 5-95\)](#)
- ▶ [SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ \(strana 5-105\)](#)
- ▶ [AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU \(OBOUSTRANNÝ ORIGINÁL\) \(strana 5-49\)](#)
- ▶ [VELIKOST SKENOVÁNÍ A VELIKOST ODESLÁNÍ \(ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ\) \(strana 5-50\)](#)
- ▶ [ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU \(strana 5-51\)](#)
- ▶ [ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 5-52\)](#)
- ▶ [ZADÁNÍ ODESLANÉ VELIKOSTI OBRAZU \(strana 5-56\)](#)
- ▶ [ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU \(strana 5-58\)](#)
- ▶ [ZMĚNA ROZLIŠENÍ \(strana 5-60\)](#)
- ▶ [ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU \(strana 5-61\)](#)
- ▶ [ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU INTERNET FAXU \(strana 5-67\)](#)
- ▶ [ZMĚNA BAREVNÉHO REŽIMU \(strana 5-67\)](#)

4

Odešlete originál.

Klepněte na klávesu [Č/b Start] či [Barevný Start] (klávesa [Start] v normálním režimu).



- Můžete klepnout na klávesu [Náhled] před klepnutím na klávesu [Č/b Start] nebo klávesu [Barevný Start] (klávesa [Start] v normálním režimu) a zkontrolovat tak náhled obrazu.
- Když je originál vložen na sklo, opakujte vkládání originálu a přenos, dokud nejsou všechny originály odeslány. Po naskenování všech originálů klepněte na klávesu [Konec Čtení].
- Pokud v normálním režimu klepnete na [Soubor] či [Rychlý Soubor] na panelu akcí předtím, než odešlete obraz, můžete naskenovaný originál uložit jako data.
 - ▶ [POUŽITÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ V JEDNOTLIVÝCH REŽIMECH \(strana 6-7\)](#)
- Pokud je odeslán formát PDF, tato funkce při skenování automaticky koriguje případné zkosení originálu. Funkce automatické korekce zkosení je povolena, když je ve snadném režimu automatická konfigurace. V normálním režimu ji můžete přepnout klepnutím na tlačítko [Ostatní] a následně na tlačítko [Úprava].
 - ▶ [AUTOMATICKÁ OPRAVA ZKOSENÝCH DAT SKENOVÁNÍ PDF \(ÚPRAVA ZKOSENÍ PDF\) \(strana 5-114\)](#)



Pokud dojde ke špatnému podání do automatického podavače dokumentů

Je možné nastavit 2 různé vzory chování.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Rychlost Posílání Linkou].

- Pokud je možnost zapnutá

Když dojde ke špatnému podání originálu, skenování se zastaví a dosud naskenovaná data jsou odeslána.

- Pokud je možnost vypnutá

Ani když dojde ke špatnému podání originálu, skenování se nezastaví, špatně podaný originál je znovu založen a skenování znovu začne. Naskenovaná data jsou odeslána po naskenování celého originálu.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PRO NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí Nastavení].

Nastavení zákl. barev. režimu

Vyberte výchozí nastavení barevného režimu pro volbu barevně i černobíle v e-mailové adrese, síťové složce, FTP a počítači. Pokud není zadán e-mail, zadejte možnost "Obecný skener".

Nastavení

Auto (Mono2, Stupně šedi*), Plné barvy, Stupně šedi, Mono2

* Při skenování černobílého originálu s barevným režimem nastaveným na [Auto]

Zakázat změnu čb nastavení v automatickém režimu: Zablokuje černobílé nastavení ze základní obrazovky, když je barevný režim nastavený na Auto.

Nastavení Počátečního Formátu Souboru

Zadejte počáteční formát souboru pro odeslání souboru v režimu e-mailu, síťové složky, FTP nebo počítače. Pokud není zadán e-mail, zadejte možnost "Obecný skener".

Typ Souboru

PDF, PDF/A*¹, PDF/A-1a*², PDF/A-1b*², TIFF, JPEG*³, Kompakt PDF*⁴, Kompakt PDF (ultrajemný)*⁵, Kompaktní PDF/A*⁵, Kompaktní PDF/A (Ultra jemně)*⁵, Kompaktní PDF/A-1a*⁶, Kompaktní PDF/A-1a (Ultra jemně)*⁶, Kompaktní PDF/A-1b*⁷, Kompaktní PDF/A-1b (Ultra jemně)*⁷, Šifrovat PDF, Zakód./Kompakt PDF*⁸, Zašifrovat a stlačit PDF (ultrajemný)*⁸, XPS, RTF*², TXT(UTF-8)*², DOCX*², XLSX*², PPTX*²

*¹ Tuto položku nelze zobrazit, pokud je nainstalován rozšiřující modul OCR.

*² Je vyžadována rozšiřující sada OCR.

*³ Je-li zvolena možnost [Černobílý], nastaví se formát [TIFF].

*⁴ Je vyžadována vylepšená kompresní sada. Je-li zvolena možnost [Černobílý], nastaví se formát [PDF].

*⁵ Zobrazí se, pokud je nainstalován rozšiřující modul funkce skeneru a není nainstalován rozšiřující modul OCR.

*⁶ Je vyžadována vylepšená kompresní sada a rozšiřující modul OCR. Je-li zvolena možnost [Černobílý], nastaví se formát [PDF/A-1a].

*⁷ Je vyžadována vylepšená kompresní sada a rozšiřující modul OCR. Je-li zvolena možnost [Černobílý], nastaví se formát [PDF/A-1b].

*⁸ Je vyžadována vylepšená kompresní sada. Je-li zvolena možnost [Černobílý], nastaví se formát [Šifrovat PDF].

OCR (Je vyžadována rozšiřující sada OCR.)

Je-li formát souboru PDF, jsou znaky v naskenovaném obrazu rozpoznány a přidány do textové informace v PDF.

Černobílý

Režim Komprese: Žádný, MH (G3), MMR (G4)

Barva/Stupně šedi

Poměr komprese dat: Nízká komprese, Střední komprese, Vysoká komprese.

Zvýř. černé znaky

Určité stránky v souboru

Při skenování více stránek vytvoří pro každou naskenovanou stránku samostatný soubor.

Je-li toto nastavení zapnuto, je možné zadat počet stran na soubor.

Nastavení OCR*

Nakonfigurujte nastavení, která jsou potřeba pro OCR.

Písmo*

Nastavte písmo použité pro každý rozpoznáný jazyk textu.

Detekce směru obrazu*

Orientace skenovaného originálu je rozpoznána automaticky.

Vyjmutí názvu souboru*

Extrahujte název souboru.

Určité stránky v souboru

Při skenování více stránek vytvoří pro každou naskenovanou stránku samostatný soubor.

Je-li toto nastavení zapnuto, je možné zadat počet stran na soubor.

**Číslo str.**

Jako počet stran v souboru lze zadat libovolné číslo. Toto nastavení lze použít, je-li povolena možnost [Určité stránky v souboru].

* Je vyžadována rozšiřující sada OCR.



Když je jako typ souboru nastaven [JPEG], nelze vybrat možnost [Určité stránky v souboru].

Nastavení snadného skenování

Nastavte výchozí barevný režim pro snadné skenování.

Nastavte [Barevný] pro případ, že je klepnuto na klávesu Barevně Start, nebo [Černobílá], je-li klepnuto na klávesu ČB Start.

| Položky nastavení | Nastavení |
|-------------------|----------------------|
| Barevný | Auto Plné barvy |
| Černobílá | Stupně šedi Mono2 |

Nastavení rozlišení

Pro výchozí rozlišení režimu běžného skenování, e-mailu, internetového faxu a faxu jsou k dispozici následující nastavení.

Obecný skener

100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,

300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi

E-pošta

100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,

300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi

Úprava zkresleného PDF

Toto nastavení lze povolit, aby bylo možné používat funkci nastavení zkosení PDF.



VELIKOST ORIGINÁLU

ODESILATELNÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU

Lze odeslat originály o následujících velikostech

| | Minimální velikost originálu | Maximální velikost originálu |
|---|--|--|
| Pomocí automatického podavače dokumentů | 131 mm (výška) x 140 mm (šířka) (5-1/8" (výška) x 5-1/2" (šířka)) | 297 mm (výška) x 1000 mm* (šířka) (11-5/8" (výška) x 39-3/8" (šířka)) |
| Použití skla pro dokumenty | - | 297 mm (výška) x 432 mm* (šířka) (11-5/8" (výška) x 17" (šířka)) |

VELIKOST ORIGINÁLU VLOŽENÉHO DO AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ

Vložíte-li do automatického podavače dokumentů originál standardní velikosti, velikost originálu se automaticky detekuje a zobrazí v části „Velikost Sken.“ na základní obrazovce.

▶ [VELIKOST SKENOVÁNÍ A VELIKOST ODESLÁNÍ \(ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ\) \(strana 5-50\)](#)

Standardní velikosti jsou ty, které může přístroj rozpoznat automaticky. Standardní velikosti jsou nastavené v části „Nastavení Detektoru Orig. Vel.“ při použití nastavení „Nastavení“.



Je-li zapnuta funkce automatické detekce originálu a do přístroje založíte originál (palcové nebo nestandardní velikosti), může se zobrazit nejbližší standardní velikost, nebo se velikost originálu nemusí zobrazit vůbec. V takovém případě nastavte správnou velikost originálu manuálně.

- ▶ [ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU \(strana 5-51\)](#)
- ▶ [ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 5-52\)](#)



Zadání velikosti, kterou může přístroj rozpoznat automaticky:

Zvolte skupinu detekovaných původních velikostí volbou [Systémové nastavení] v části „Nastavení (správce)“ → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Detektoru Orig. Vel.].

Seznam nastavení detektoru velikosti originálu

▶ [Rozpoznatelné formáty předlohy \(strana 1-105\)](#)











ZADÁVÁNÍ CÍLŮ

ZADÁVÁNÍ CÍLŮ

VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE

Na obrazovce adresáře jednoduše klepněte na klávesu předvolby registrovaného cíle a cíl vyvolejte. V případě potřeby uložte pod klávesu předvolby více cílů. Klepnutím na klávesu vyvoláte všechny uložené cíle. Obrazovka adresáře zobrazuje všechny cíle používané v jednotlivých režimech. Každá klávesa předvolby ukazuje název cíle a ikonu označující režim používaný pro daný cíl.

| | |
|---|-------------------------------|
|  | Fax |
|  | Skenovat do e-mailu |
|  | Internet Fax |
|  | Přímé SMTP |
|  | Skenovat do FTP |
|  | Skenovat do síťové složky |
|  | Skenovat do počítače |
|  | Skupinová klávesa s více cíli |

Informace o adresáři naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".



Zakázat výběr z adresáře



Vypne výběr cílů z adresáře.

Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:


- E-Mail
- FTP
- Počítač
- Síťová složka
- Internet fax (vč. Přímého SMTP)
- Fax



1

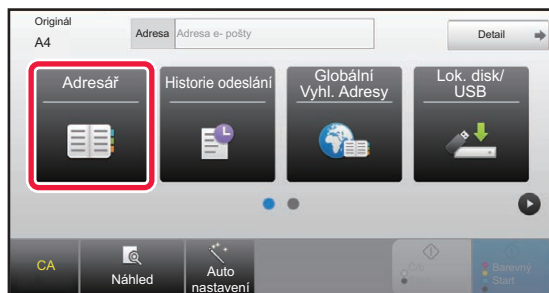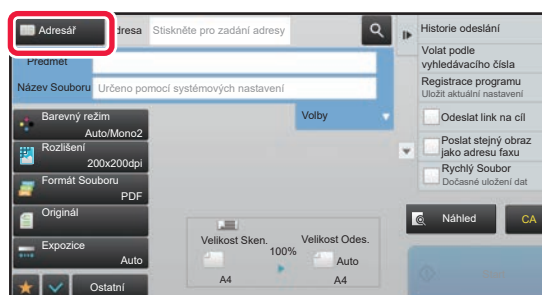Klepněte na klávesu [Adresář].**V snadném režimu****V normálním režimu**

2

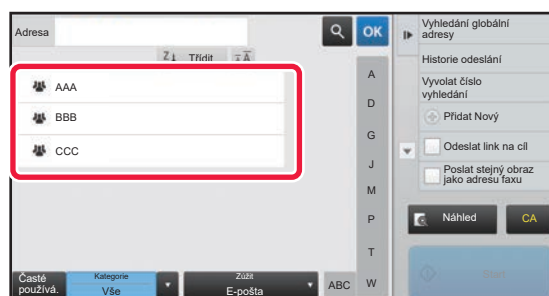**Klepněte na klávesu předvolby kontaktu nebo skupiny, která obsahuje cíl.**

- Cíle, které se zobrazují v seznamu, je možné zúžit pomocí kategorií, častého použití, indexů a klíčových slov. (V normálním režimu lze zúžit pomocí typu úlohy.)
- Klepnutím na klávesu [Třídít] lze změnit pořadí cílů zobrazených na seznamu.
- Při přidávání cíle klepněte na jinou klávesu předvolby.
- Je-li vybráno či zadáno dva a více cílů, celkový počet adres se objeví vedle adresy.
- Počet adres se objeví i v případě, že je zvolen jen jediný cíl, který je však kontaktem či skupinou, pod níž je uloženo více adres.

Informace o adresáři naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".

**Vyberete-li nesprávný cíl:**

Dalším klepnutím na klávesu výběr zrušíte.



- Chcete-li zvolit cíl z protokolu o odeslání, klepněte na klávesu [Historie odeslání].
► [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)
- Chcete-li zkontrolovat zadané cíle, klepněte na klávesu [Přehled adres].
► [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- Cíl odeslání můžete vybrat klepnutím na uložený cíl.
- Jestliže je adresa, ke které nemáte právo použití, zahrnuta do daných adres, zobrazí se zpráva, jakmile stisknete tlačítko [Start]. Chcete-li odeslat pouze na povolené adresy, stiskněte [OK] a poté [Odeslání Enter].

V normálním režimu

- Podrobnosti zobrazíte na informační obrazovce klepnutím na panelu akcí na klávesu předvolby a potom na [Zobrazit registrovanou informaci].
- Chcete-li vyvolat cíl faxu pomocí vyhledávacího čísla, klepněte na panelu akcí na [Vyvolat číslo vyhledání].
► [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)
- Chcete-li vyvolat cíl z globálního adresáře, klepněte na panelu akcí na [Vyhledání globální adresy].
► [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)

Zrušení zadaného cíle:

Na obrazovce seznamu adres zvolte adresu, kterou chcete zrušit, a poté klepněte na klávesu [Smazat].

Zapnutí přenosu na adresy režimů jiných než aktuálního:

Odstraňte značku zaškrtnutí z [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Výchozí volba adresáře] → [Použit pouze adresy odesílaných režimů] v režimu nastavení (administrátor).



MOJE ADRESA

Moje adresa je uživatelská vlastní e-mailová adresa a je to právě ta adresa, která byla zaregistrována do seznamu uživatelů.

Moje adresa se používá, když je zapnuto ověřování uživatele při přihlašování pomocí přihlašovacího jména/hesla. Použijte tuto adresu, když chcete poslat naskenovaný obraz na vlastní e-mailovou adresu.

V režimu e-mailu se na panelu akcí objeví [Najít moji adresu], což vám umožní ihned najít a použít Moji adresu.

Když použijete adresář v e-mailovém režimu nebo režimu Snadné skenování, v horní části seznamu uživatelů se zobrazí tlačítko [Najít moji adresu], které umožňuje snadný přístup z adresáře.



• Moje adresa nejde použít v následujících případech:

- Když je vyhledávání adres ze seznamu uživatelů zakázáno v systémovém nastavení
- Když je vypnuto ověřování uživatele, nebo je pouze pomocí čísla uživatele
- Když je zapnuta možnost [Použít adr. e-mailu uživatele pro přihlášení.] v části [Výchozí adresa]
- Když nebyla registrována e-mailová adresa přihlášeného uživatele
- Po stisknutí klávesy [Další Adresa], když je zapnuta volba [Před volbou další adresy neopomeňte stisknout tlačítko Další adresa ([+)].] v Systémovém nastavení - [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky]
- Když je v bezpečnostním nastavení zapnuto [Nastavení S/MIME] → [Blokovat odeslání na adresy, které nelze šifrovat.]
- Na domácí obrazovce můžete vidět položku [Najít moji adresu]. Jedná se o pohodlný způsob, jak často používat funkci Moje adresa.



Zakázání vyhledání adresy

Tím dojde k zakázání použití funkce Najít moji adresu.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Podmínky] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Vypnutí nalezení mé adresy].




ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ

Bylo-li vybráno více cílů, můžete cíle zobrazit a zkontrolovat. Můžete také mazat cíle ze seznamu (zrušit výběr cíle).



1

Klepněte na klávesu [Přehled adres].

V snadném režimu

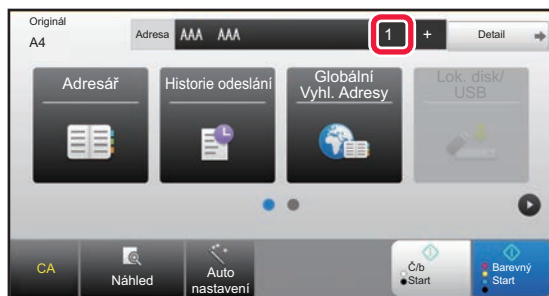

V normálním režimu

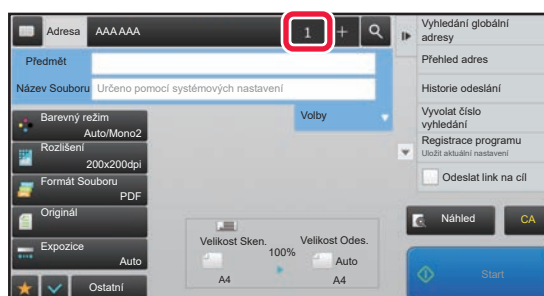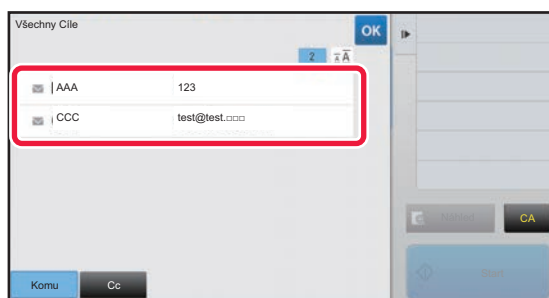**2**

Potvrďte cíl.

Po potvrzení údajů klepněte na klávesu **OK**.




Chcete-li potvrdit podrobnosti jako např. typ nebo název zadaného cíle, klepněte na klávesu předvolby cíle a potom na klávesu [Info].

V normálním režimu můžete změnit typ doručení (Komu/Cc/Bcc). Klepněte na adresu a poté na [Změnit na Komu], [Změnit na Kopie] nebo [Změnit na Skrytá kopie] na panelu akcí.

Vymazání zadaných cílů

V kroku 2 postupu "ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ" vyberte cíl a klepněte na klávesu [Smazat].

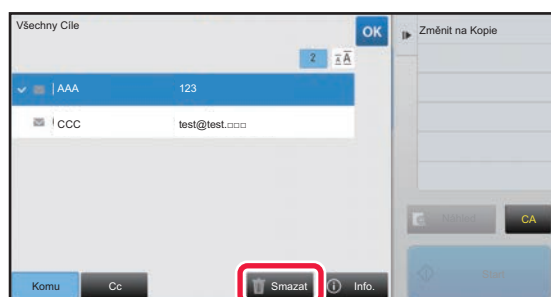

Jestliže jste vložili originál na sklo a klepli na klávesu [Start], nemůžete během změny nastavení vymazat adresu.




POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE

Pro zadání cíle ukládaného do adresáře lze použít vyhledávací číslo.

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

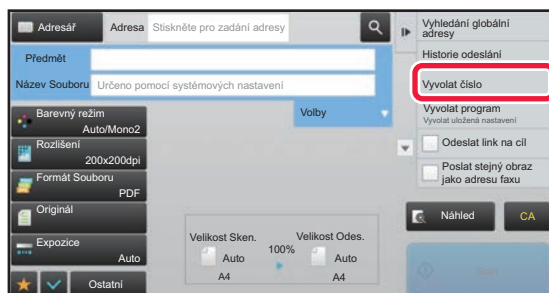2

Na panelu akcí stiskněte [Vyvolat číslo vyhledání].

3

Pomocí číselných kláves zadejte vyhledávací číslo (4 číslice) a klepněte na klávesu **OK.**

Je-li zadáno vyhledávací číslo, vyvolá se uložená adresa a použije se pro zadání cíle.



Je-li zadáno nesprávné vyhledávací číslo:

Klepnutím na klávesu [C] číslo vymaže a zadejte správné číslo.



- Vyhledávací číslo je číslo, které bylo cílí přiřazeno, když byl uložen do adresáře.
- Neznáte-li vyhledávací číslo, klepněte na panelu akcí na [Tisknout individuální seznam]. Takto vytisknete a ověříte seznam adres.
- Když zadáváte vyhledávací čísla jako 0001 a 0011, mohou být vedoucí 0 vynechány. Chcete-li například zadat "0001", zadejte "1" a klepněte na klávesu [OK].



MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY



• Zakázání odesílání, když je faxové číslo/adresa zadáno ručně

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu přenosu] → [Vypnout přímé vložení].

Zakázat ruční zadávání faxových čísel a adres.

Nastavení nakonfigurujte pro každou z následujících položek:

- E-Mail
- Síťová složka
- Internet fax (vč. Přímého SMTP)
- Fax

• Zadání domén, pro které je odesílání zakázáno

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí nastavení] → [Předvolba omezení přímého vstupu pro email].

Zapněte toto nastavení, pokud chcete zakázat e-mailový přenos na adresu, která má nevhodnou doménu. Soubor nebude poslán, pokud je e-mailová adresa zadána přímo a její doména je jednou z nastavených domén.


1

V základní obrazovce režimu klepněte na klávesu [Textové pole].


V základní obrazovce internetového faxu zobrazíte obrazovku, na níž vyberete typ adresy, klepnutím na klávesu [Textové pole]. Klepněte buď na klávesu [Internet-Fax] nebo na [Přímé SMTP].

Ve snadném režimu lze zadat pouze emailové adresy.


V snadném režimu

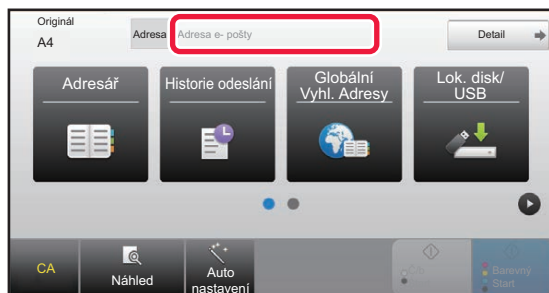

V normálním režimu

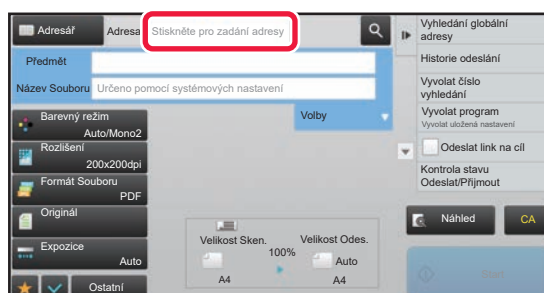

2

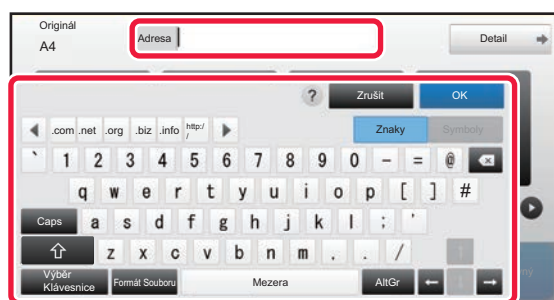

Zadejte cílovou adresu pomocí zobrazené soft klávesnice.

- V režimu zadávání dat vyberte režim cíle a zadejte adresu cíle.
- V případě režimu skenování do síťové složky se objeví obrazovka zadání síťové složky. Viz "[ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)".
- Po zadání cílové adresy klepněte na klávesu [OK] a soft klávesnice se zavře.




Chcete-li zadat text, viz "Návod k použití (Funkce dotykového panelu)".

- V případě, že je v [Bcc] povolena volba [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí nastavení] → [Nastavení Skryté Kopie] → [Povolit Skrytou Kopii], můžete zvolit [Systémové nastavení].
- Chcete-li na obrazovce stavu úlohy nebo na kartě seznamů adres zobrazit adresu skryté kopie, zapněte možnost [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí nastavení] → [Nastavení Skryté Kopie] → [Nastavovací obrazovce zobrazí Bcc adresu (Slepá Kopie)] v části [Systémové nastavení].
- V režimu internet-fax se potvrzovací přenosová obrazovka pro nastavení zobrazí, jestliže je zapnuto [Systémové nastavení] - [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení odeslání] → [Zapnutí/Vypnutí Zprávy Příjmu I-Faxu]. Chcete-li vyžádat potvrzení, klepněte na klávesu [Nastavit]. Pro zrušení klepněte na [Zrušit]. (Při použití možnosti Přímé SMTP potvrzení přenosu neprobíhá.)

ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY

1

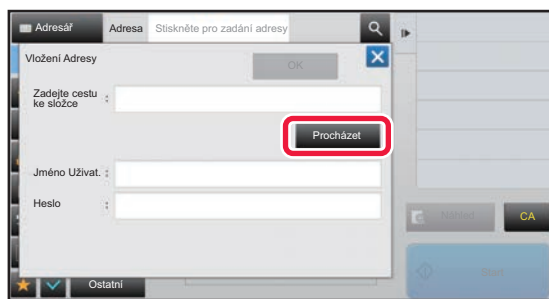

Na obrazovce zadání síťové složky klepněte na klávesu [Procházet].

- Chcete-li přímo zadat složku, klepněte na pole [Cesta k složce]. Zobrazí se softwarová klávesnice.
- Pokud je nutno zadat uživatelské jméno a heslo, kontaktujte administrátora serveru a zadejte uživatelské jméno a heslo.



- Chcete-li zadat text, viz "Návod k použití (Funkce dotykového panelu)".
- Pokud je zapnuta jiná funkce ověření uživatele než ověření číslem uživatele, bude do pole Uživatelské jméno automaticky vyplněno přihlašovací jméno aktuálního uživatele.
- Zadejte heslo s maximálně 255 jednobajtovými znaky.

2

Klepněte na pracovní skupinu, k níž si přejete přejít.



- Klepněte na klávesu [Najít] a zadejte klíčové slovo, podle kterého vyhledáte pracovní skupinu, server nebo síťovou složku.
- Zobrazeno je až 100 pracovních skupin, 100 serverů a 100 síťových složek.
- Klepnutím na klávesu [Zrušit] se vrátíte na obrazovku kroku 1.


3

Klepněte na klávesu serveru nebo počítače, do kterého chcete přejít.

Pokud se objeví obrazovka s výzvou k zadání uživatelského jména a hesla, ověřte si údaje u administrátora serveru a zadejte příslušné jméno a heslo.



4

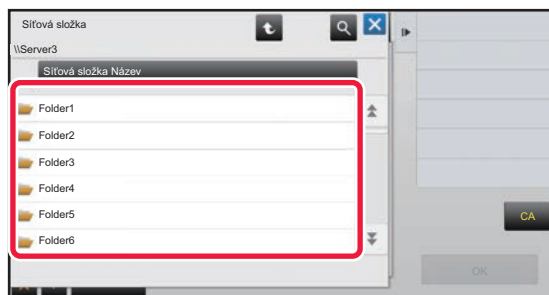

Klepněte na klávesu síťové složky.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [OK]. Vráťte se k obrazovce v kroku 1. Dalším klepnutím na klávesu [OK] přijmete cíl.




VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE

Je-li v části "Nastavení (webová verze)" nakonfigurován LDAP server, můžete vyhledávat adresu v globálním adresáři a získat adresu cíle pro odesílání pomocí funkce Skenovat do e-mailu nebo Internet fax (kromě adres přímého SMTP). V normálním režimu můžete přidat adresu získanou hledáním v adresáři. Adresy odeslání na FTP / do počítače však nelze z přístroje uložit.


1

V snadném režimu

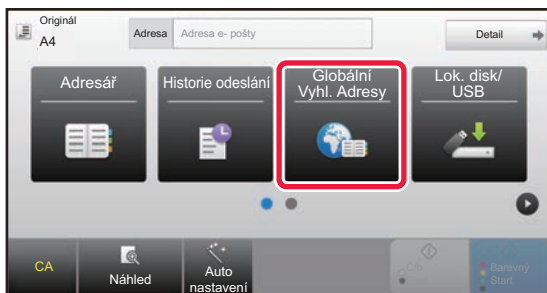


Klepněte na klávesu [Globální Vyh. Adresy].

V normálním režimu

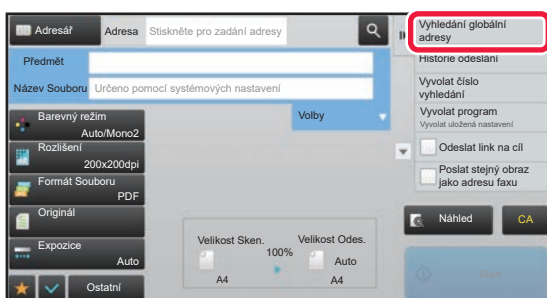

Na základní obrazovce nebo obrazovce adresáře klepněte na [Vyhledání globální adresy] na panelu akcí.

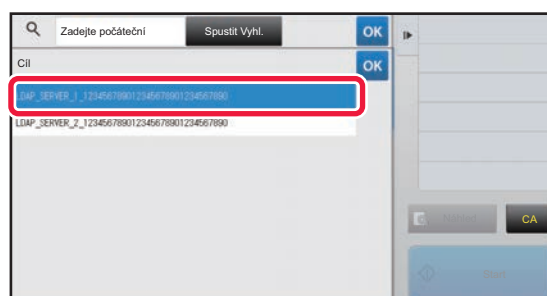
2

Klepněte na klávesu [Místo určení] a poté na server LDAP, který si přejete použít.

- Objeví-li ověřovací obrazovka serveru LDAP, zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- Jestliže byl uložen jen jeden LDAP server, krok 2 není třeba provádět. V takovém případě začněte krokem 3.



3

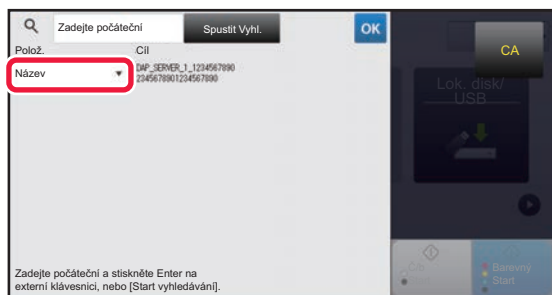


Klepněte na  u [Polož.] a vyberte položku pro hledání [Název] či [Adresa].

**Jak vyhledávat**

Zadejte vyhledávané znaky (maximálně 64 znaků). Systém bude hledat názvy, které začínají zadanými písmeny. Hvězda * se používá následovně:

- XXX* : Jména, která začínají na "XXX"
- *XXX : Jména, která končí na "XXX"
- *XXX* : Jména, která obsahují "XXX"
- AA*XX : Jména, která začínají na "AA" a končí na "XX".

4

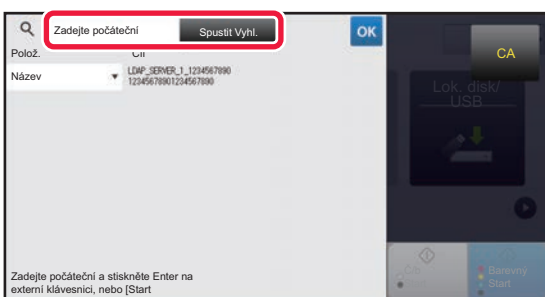**Zadejte klíčové slovo a klepněte na klávesu [Spustit Vyh.].**

Když klepnete na klíčové slovo v poli, zobrazí se soft klávesnice.

Výsledky vyhledávání se objeví za krátkou dobu.


**• Není-li nalezen žádný cíl:**

Klepnutím na klávesu [Znovu Hledat] zadejte další písmena vyhledávání.

• Chcete-li následně přidat další cíl:

Klepněte na daný cíl.

**Ověření informací o cíli:**

Klepněte na klávesu předvolby cíle a potom na klávesu [Info.]. Klepnutím na klávesu  zavřete obrazovku s informacemi o adrese.

V normálním režimu můžete vybrat adresu a klepnout na [Nová registrace do adresáře] na panelu akcí, čímž přidáte adresu do adresáře. To je výhodné, pokud jste zadali cíl přímo.



POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ

Z protokolu odeslání vyberte cíl a data opětovně odešlete.

Ukládá se 50 posledních cílů odeslání v režimu skenování do e-mailu, internetového faxu a faxu (včetně adres režimu přímého SMTP). Vyberte jednu z nich pro opakované odeslání do cíle. V protokolu o odeslání se zobrazují i cíle odeslání na FTP / do počítače a skenování do síťové složky.

Adresy zobrazované v protokolu o odeslání je možné v normálním režimu uložit do adresáře. To je pohodlné při ukládání adresy, kterou jste zadali manuálně.



- Vyberete-li na obrazovce protokolu o odeslání cíl pro opětovné odeslání, automaticky se vybere režim vybraného cíle.
- Pro opakované odesílání se neukládají následující typy adres.
 - Klávesa předvolby kontaktu či skupiny, pod níž je uloženo více cílů.
 - Skupinové cíle
 - Cíl oběžníku
- Z důvodu zabezpečení se uživatelské jméno ani heslo neukládají. Objeví-li se obrazovka se žádostí o zadání takových informací, zadejte údaje znovu.



Zakázání tlačítka [Znovu odeslat]


Tím dojde k zakázání použití funkce Najít moji adresu.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Podmínky] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Zakázat [Znovu odeslat] v režimu Odeslání faxu/obrazu].

Zablokuje použití klávesy [Znovu odeslat] v základní obrazovce režimu odeslání obrazu.


1

V snadném režimu

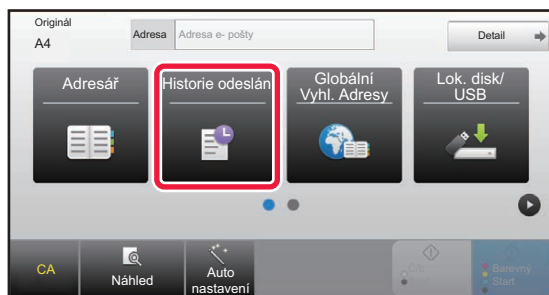

Klepněte na klávesu [Historie odeslání].


V normálním režimu

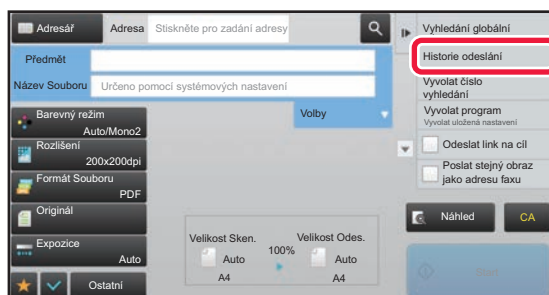

Na základní obrazovce nebo obrazovce adresáře klepněte na [Historie odeslání] na panelu akcí.



2

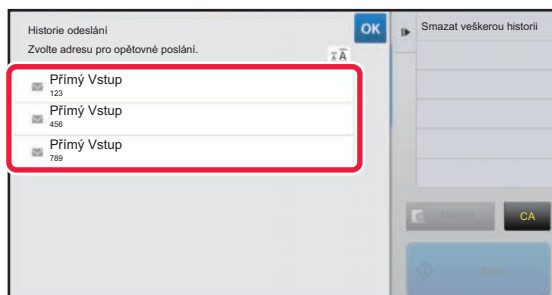

Klepněte na klávesu cíle opakovaného odeslání.

Zobrazí se posledních 50 adres použitých pro odeslání. Objeví-li se obrazovka se žádostí o zadání uživatelského jména a hesla, údaje zadejte.



Zrušení nastavení opakovaného odesílání:

Klepněte na zvýrazněnou klávesu.



V normálním režimu můžete vybrat adresu a klepnout na [Nová registrace do adresáře] na panelu akcí, čímž přidáte adresu do adresáře. To je výhodné, pokud jste zadali cíl přímo.



ODESLÁNÍ JEN ADRESY URL NASKENOVANÉHO SOUBORU DO CÍLE PROCESU SKENOVÁNÍ

Při použití funkce Skenovat do emailu mohou některé originály a/nebo nastavení skenování způsobit, že výsledný soubor bude velký.

Jestliže je soubor velký, e-mailový server jej může odmítnout, takže soubor nebude odeslán.

Tato funkce uloží naskenovaný soubor na místní disk přístroje a odešle příjemci e-mail s informacemi o adrese URL, na které je soubor uložený.


Tato funkce umožňuje omezit vytížení e-mailového serveru a zabrání situacím, kdy naskenované soubory nejsou e-mailovým serverem doručeny.

Příjemce může po přijetí e-mailu použít vloženou adresu URL ke stažení naskenovaného souboru.

Když je naskenovaný soubor příliš velký


Skenovat do e-mailu

Naskenovaný soubor

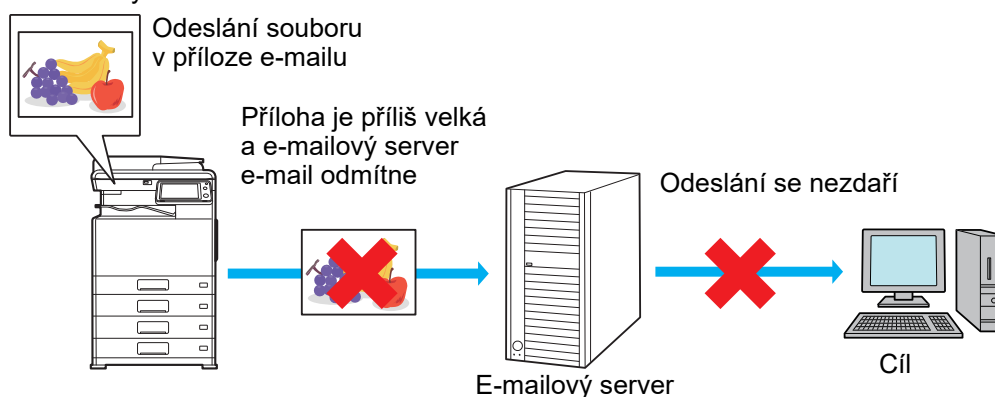

Odeslání jen adresy URL příjemci

Naskenovaný soubor

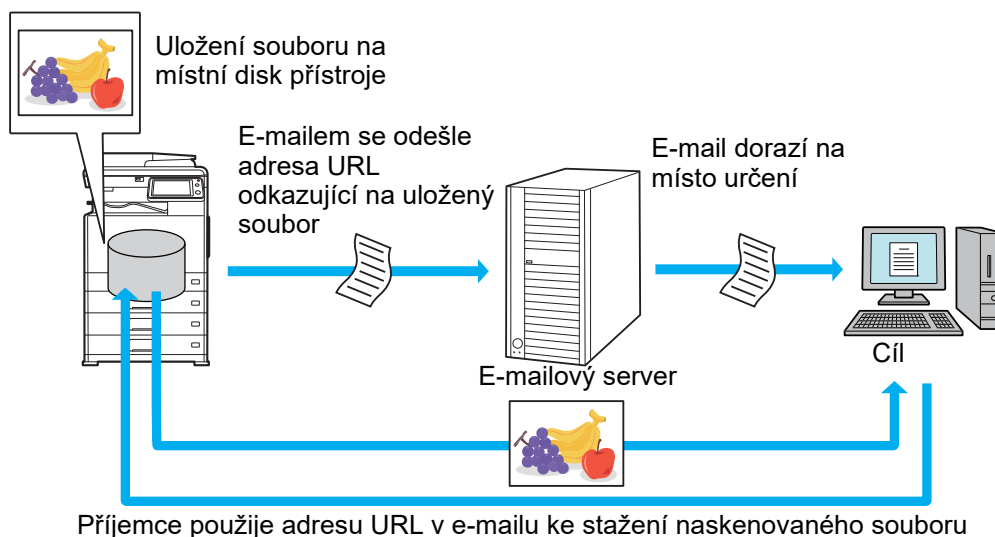




Odeslání jen adresy URL příjemci

Použití jednoduchého režimu

Pokud je v nastavení (administrátor) zapnuta položka [Zapnout odeslání linku na cíl jako výchozí], naskenovaná data se uloží na místní disk přístroje a informace o adrese URL se odešlou e-mailem na požadovanou adresu. Když je tato položka vypnutá, naskenovaná data se odešlou pomocí standardní funkce Skenovat do emailu. Zapnutí či vypnutí této funkce nelze na obrazovce jednoduchého režimu změnit.

Použití normálního režimu

Položka [Odeslat link na cíl] se zobrazí na panelu akcí základního okna funkce Skenovat do emailu. Tuto funkci můžete použít, když toto políčko zaškrtnete ().

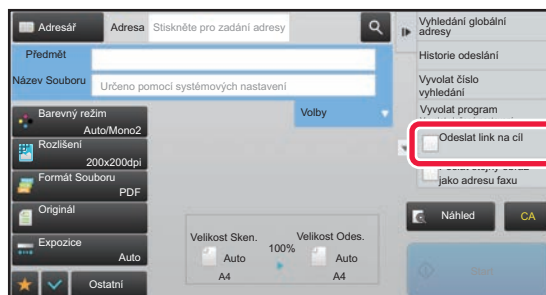

Počet vytvořených adres URL

Pro každý soubor určený ke stažení se vytvoří jedna adresa URL.

Použití funkce [Každá strana jako soubor]

V rámci jedné operace se vytvoří a uloží více naskenovaných souborů a pro každý soubor se vytvoří adresa URL, která bude odeslána příjemci.

Použití funkce [Program]

Soubory se vytvoří a uloží ve formátu, který je závislý na příjemci. Pro každý soubor se vytvoří adresa URL. Každému příjemci bude odeslána adresa URL umožňující stažení souboru ve formátu určeném pro daného příjemce.



- Chcete-li tuto funkci použít, položka [Nastavení odeslání linku na cíl] musí být zapnuta v nabídce Systémová nastavení (administrátor).
- Tuto funkci nelze použít v kombinaci s přenosem metadat nebo opětovným odesláním pomocí funkce Ukládání dokumentů.
- Naskenované soubory se uloží do standardní oblasti složek.
- Naskenované soubory nelze procházet a lze je jen stahovat.
- Naskenované soubory nelze ručně smazat a jsou uchovávány po dobu uložení nastavenou v nabídce Systémová nastavení. Naskenované soubory však budou smazány, pokud použijete funkci Vymazání Celé Paměti nebo Inic. priv. data/Data ve stroji, nebo pokud přejdete do nabídky Nastavení pokročilého zabezpečení.
- Pokud jsou všechny cíle v rámci vysílání e-mailové adresy, na všechny cíle budou odeslány informace o adrese URL. Pokud je formát souborů uložených naskenovaných dat stejný pro všechny cíle, bude odeslána jedna stejná adresa URL. Pokud se formát souboru liší podle cíle, budou odeslány samostatné adresy URL.
- Jestliže přenos zahrnuje příjemce různých úloh (Skenovat do FTP, Skenovat na plochu atd.), přenos se uskuteční tak, že bude na jakoukoli e-mailovou adresu příjemce odeslána jen adresa URL, zatímco naskenovaný soubor bude odeslán normálním způsobem přímo příjemcům jiných úloh.
- Když je v nabídce Systémová nastavení (administrátor) zapnuta položka [Funkce administr. dokumentu], naskenovaný soubor bude odeslán přímo administrátorovi, ne prostřednictvím adresy URL.
- I když je funkce [Nastavení odeslání linku na cíl] v nabídce Systémová nastavení (administrátor) vypnuta, adresa URL bude přístupná a naskenovaný soubor lze stáhnout během nastavené doby uložení souboru.
- Naskenovaný soubor bude uložen, i když je v nabídce Systémová nastavení (administrátor) nastaven limit pro odeslaná data a velikost souboru tento limit překročí. Naskenovaný soubor bude uložen jako jeden soubor, i když je v nabídce Systémová nastavení (administrátor) zapnuta položka [Jestliže přesahuje velikost přílohy emailu maximální velikost, bude poslána jako několik souborů.] a velikost souboru tento limit překročí. Pokud vysílání zahrnuje jinou úlohu než Skenovat do el.-po a naskenovaný soubor překračuje hodnotu nastavení [Maximální velikost datových příloh (FTP/Plocha/Síťová složka)], přenos nebude možný.

**• Použití této funkce**

Konfigurace probíhá v části "Nastavení (správce)" → [Nastavení systému] → [Nastavení zasílání obrazu] → [Nastavení skenu] → [Nastavení podmínky] → [Nastavení odeslání cílového odkazu].

• Trvalé použití této funkce v jednoduchém režimu

Konfigurace probíhá v části "Nastavení (správce)" → [Nastavení systému] → [Nastavení zasílání obrazu] → [Nastavení skenu] → [Nastavení podmínky] → [Odeslání cílového odkazu jako výchozí nastavení].

Když je tato funkce povolena a e-mail se zasílá v běžném režimu, volba [Odeslat cílový odkaz] v panelu akcí je vždy nastavena na .

• Období uložení pro naskenované soubory uložené pomocí této funkce

Konfigurace probíhá v části "Nastavení (správce)" → [Nastavení systému] → [Nastavení zasílání obrazu] → [Nastavení skenu] → [Nastavení podmínky] → [Období uchování souboru].

• Ochrana URL pomocí protokolu SSL

Konfigurace probíhá v části "Nastavení (správce)" → [Nastavení systému] → [Nastavení zasílání obrazu] → [Nastavení skenu] → [Nastavení podmínky] → [Povolit SSL].

Nastavení datového limitu pro odesílání

Někdy nelze kvůli stavu sítě nebo množství úložného prostoru na poštovním serveru nebo souborovém serveru odeslat neomezené množství dat. Nastavte datový limit pro odesílání a způsob, jakým budou data odesílána v případě překročení limitu. V části "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení maximálního množství odesílaných dat.(E-pošta)], [Max. velikost datových příloh (FTP/počítač/síťová složka)].

Nastavení maximálního množství odesílaných dat.(E-pošta)

Aby se při skenování do e-mailu předešlo posílání extrémně velkých obrazových souborů, je možné nastavit limit pro velikost souboru od 1 MB do 99 MB po krocích 1 MB. Pokud je celková velikost obrazových souborů při skenování větší než je tento limit, obrazové soubory se vyřadí.

Pokud nechcete limit velikosti nastavit, zvolte [Bez omezení].



Nastavení je spojeno s volbou "[Nastavení maximálního množství odesílaných dat. \(strana 7-72\)](#)" nastavení internetového faxu.

Jestliže přesahuje velikost přílohy emailu maximální velikost, bude poslána jako několik souborů.

Jestliže příloha e-mailu přesáhne maximální velikost, bude poslána ve více souborech. Jestliže jeden z rozdělených souborů překročí maximální velikost, bude poslán s automaticky sníženým rozlišením.

Když se posílají soubory ve formátu JPEG, je k jednomu e-mailu připojen pouze jeden soubor, bez ohledu na velikost.

Jestliže soubor skenovaný ve formátu TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX nebo PPTX překročí limit velikosti souboru, bude soubor zahozen, aniž by byl odeslán, i když je toto nastavení vybráno.



- Je-li soubor skenován v jiném formátu než TXT(UTF-8), RTF, DOCX, XLSX nebo PPTX a překročí limit velikosti, tato funkce sníží velikost dat pod limit tím, že sníží rozlišení (případně jinými metodami), a tím umožní odeslání bez zahození dat.
- Když jsou použity možnosti Multicrop, Ořez obrazu, Odeslat link na cíl a Pohlednice, naskenovaná data se nerozdělí.
- Jestliže e-mail překročí nastavený limit velikosti, objeví se chyba odeslání.

Max. velikost datových příloh (FTP/počítač/síťová složka)

Limit velikosti souboru je možné nastavit pro odesílání při skenování na FTP, skenování do počítače a skenování do síťové složky. Limity, které lze zvolit, jsou 50, 150 a 300 MB. Pokud je celková velikost obrazových souborů při skenování větší než je tento limit, obrazové soubory se vyřadí.

Pokud nechcete limit velikosti nastavit, zvolte [Bez omezení].



V průběhu odeslání oběžníku, které zahrnuje e-mailové cíle i cíle internetového faxu, má přednost limit nastavený v části "[Nastavení maximálního množství odesílaných dat. \(strana 7-72\)](#)".



PŘENOS OBRAZU

PŘENOS OBRAZU

ODESLÁNÍ OBRAZU V REŽIMU SKENOVÁNÍ

Obraz je možné odeslat v režimu skenování (skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do počítače a skenování do síťové složky).



- Pokud se paměť během skenování originálů zaplní, objeví se hlášení a skenování se zastaví.
- Dávejte pozor, abyste pomocí funkce Skenovat do e-mailu, neposlali příliš velký soubor. Velké mohou být hlavně vícestránkové soubory. Posíláte-li vícestránkový soubor nebo jiný velký soubor, může být zapotřebí snížit počet skenovaných stránek nebo zmenšit odesílanou velikost.

1


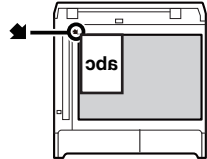
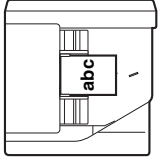
Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.



- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



- Vkládáte-li originály, orientujte je podle níže uvedeného popisu.

| Originály | Zásobník podavače dokumentů Vložte originál lícem nahoru. | Sklo pro dokumenty Vložte originál lícem dolů a srovnejte roh se špičkou  značky v levém horním rohu stupnice skla. |
|--|---|---|
| Orientace na výšku*  |  |  |
| Orientace na šířku*  |  |  |

* Potřebujete-li vložit velký originál orientovaný na výšku, umístěte jej podle obrázku s názvem Orientace na šířku a v kroku 4 zadejte orientaci umístění.

- Pokud vkládáte do automatického podavače dokumentů originály velikosti A5 (5-1/2" x 8-1/2"), vložte je v orientaci na výšku (). Vložíte-li originály orientované na šířku (), bude zjištěna nesprávná velikost. V případě originálů o velikosti A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) zadejte velikost originálu manuálně.



2

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

Ikona na klávese označuje typ cíle uloženého v klávese.

- Skenovat do e-mailu
- Skenovat do FTP
- Skenovat do síťové složky
- Skenovat do počítače




- Po klepnutí na klávesu předvolby se v případě, že se obrazovka změnila bez klepnutí na klávesu **+**, automaticky určí cíl klávesy, na kterou jste klepnuli.
- Při použití funkce Skenovat do e-mailu můžete poslat také kopie (Cc) nebo skryté kopie (Bcc) do jiných cílů. Klepnutím na klávesu [Přehled adres] vyberete cíle.
 - ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- Je možné zadat více cílů.
- Chcete-li v normálním režimu změnit možnosti [Předmět], [Název Souboru], [Odpověď] nebo [Hlavní text], klepněte na pole zadání cíle nebo na volbu [Volby].
 - ▶ [ZMĚNA PŘEDMĚTU, NÁZVU SOUBORU, POLE ODPOVĚDĚT A TEXTU ZPRÁVY V OKAMŽIKU ODESLÁNÍ SKENU \(strana 5-34\)](#)

3

Klepněte na klávesu [Originál].

4

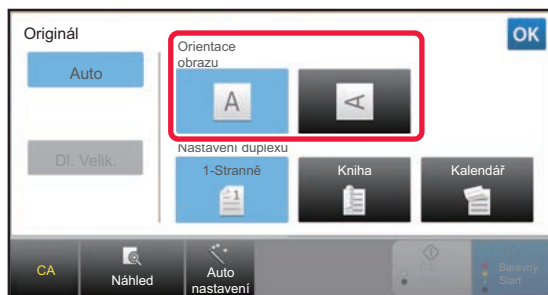**Klepněte na příslušnou klávesu orientace.**

Zadejte orientaci originálu, který jste vložili v kroku 1. Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



- Můžete změnit expozici, rozlišení, formát souboru, barevný režim a ostatní nastavení.
 - ▶ [AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU \(OBOUSTRANNÝ ORIGINÁL\) \(strana 5-49\)](#)
 - ▶ [VELIKOST SKENOVÁNÍ A VELIKOST ODESLÁNÍ \(ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ\) \(strana 5-50\)](#)
 - ▶ [ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU \(strana 5-58\)](#)
 - ▶ [ZMĚNA ROZLIŠENÍ \(strana 5-60\)](#)
 - ▶ [ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU \(strana 5-61\)](#)
 - ▶ [ZMĚNA BAREVNÉHO REŽIMU \(strana 5-67\)](#)
- Klepnutím na klávesu [Ostatní] můžete konfigurovat různé funkce, například společné odeslání dvou stran originálu na jednom listu nebo strany originálu o různých velikostech.



5

Klepnutím na klávesu [Č/b Start] nebo [Barevný Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud byl originál vložen do zásobníku podavače dokumentů, zazní po dokončení skenování pípnutí a zahájí se odesílání.
- Je-li originál umístěn na skle pro dokumenty, objeví se na dotykovém panelu klávesa [Konec Čtení]. Má-li originál pouze jednu stranu, přejděte ke kroku 7. Chcete-li skenovat více stran, přejděte ke kroku 6.



- Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".
- Nastavíte-li formát souboru na [PDF/Zakód.], [PDF/Zakód./Zvýř. černé znaky], [PDF/Zakód./Kompakt] nebo [PDF/Zakód./Kompakt/U-Jemný], budete po klepnutí na klávesu [Č/b Start] či [Barevný Start] vyzváni k zadání hesla. Klepněte na pole pro zadání hesla a otevřete obrazovku klávesnice. Zadejte heslo pomocí maximálně 32 znaků a postupně klepněte na klávesy [OK] a [Poslat]. Příjemce musí použít zde uvedené heslo, aby otevřel šifrovaný soubor PDF.
Chcete-li zrušit šifrování PDF, klepněte na klávesu [Zrušit]. Objeví se obrazovka nastavení formátu, kde můžete změnit typ souboru.
Zvolte nový typ souboru a klepnutím na klávesu [Č/b Start] či [Barevný Start] zahajte odesílání.

6

Pokud byl originál umístěn na sklo pro dokumenty, nahradte jej dalším originálem a klepněte na klávesu [Č/b Start] či [Barevný Start].

Opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny originály.

7

Klepněte na klávesu [Konec Čtení].

Ozve se pípnutí, které indikuje dokončení operace.



- Není-li po zobrazení potvrzovací obrazovky provedena po dobu jedné minuty žádná akce, skenování se automaticky ukončí a odeslání se zarezervuje.
- Pro každou skenovanou stránku originálu klepnutím na klávesu [Změnit nastav.] změňte expozici, rozlišení a skenovanou a odesílanou velikost. Vyberete-li však v části Ostatní možnost "Kopie vizitky", změňte při skenování sudé strany originálu pouze expozici.
- Když jsou zahrnuty cíle pro Skenování do e-mailu a internetového faxu, šifka odeslání pro Skenování do e-mailu a internetového faxu bude stejná jako šifka odeslání pro fax.



- **Změna času, než dojde k automatickému přenosu:**
Vyberte "Nastavení (administrátor)" - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Čas auto zahájení úlohy během skenování].
- **Nastavení zvuku při dokončení skenování:**
V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení zvuku] → [Nastavení zvuku pípnutí (Obecně)] → [Zvuk dokončení skenování (Odeslání obrazu)].



ZMĚNA PŘEDMĚTU, NÁZVU SOUBORU, POLE ODPOVĚDĚT A TEXTU ZPRÁVY V OKAMŽIKU ODESLÁNÍ SKENU

Při odesílání skenu změňte předmět, název souboru, pole odpovědět a text zprávy. V případě potřeby zadejte text přímo.




- Při použití funkcí skenování do FTP, skenování do počítače a skenování do síťové složky se používá se název souboru.
- Jestliže se předmět či jméno souboru nezmění, použije se nastavení v [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení názvu předmětu], [Nastavení názvu souboru], a [Nastavení těla zprávy] v "Nastavení (správce)".
- Nezměníte-li pole odpovědět, použijí se nastavení [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení výchozí adresy pro odpověď] v režimu nastavení (administrátor). Není-li tato volba konfigurována, použije se adresa pro odpověď, která je konfigurována v režimu nastavení v části [Nastavení sítě] → [Nastavení služeb] → [SMTP] → [Adresa odesílatele]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)
- Chcete-li konfigurovat návrhy předmětu, názvu souboru a textu těla zprávy, vyberte v režimu nastavení (administrátor) [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování].
- Chcete-li zadat text, viz "Návod k použití (Funkce dotykového panelu)".


1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

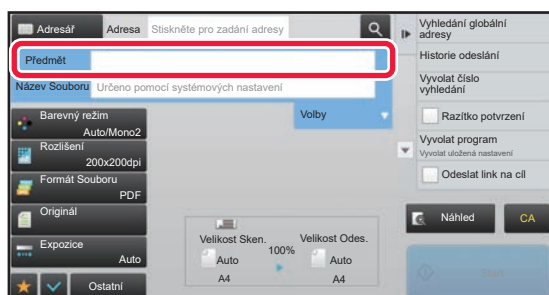2

Předmět změňte klepnutím na pole zadání [Předmět].

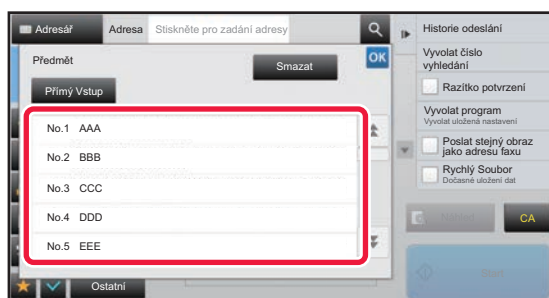3

Klepněte na klávesu přednastaveného textu.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Zrušení výběru předmětu:


Klepněte na klávesu [Smazat].



Chcete-li zadat text přímo, klepněte na klávesu [Přímý Vstup] a otevřete softwarovou klávesnici. Zadejte text a klepněte na klávesu [OK].



4

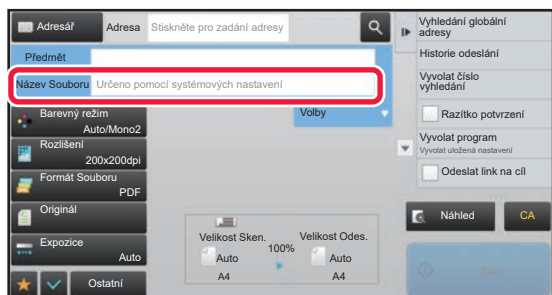**Chcete-li změnit název souboru, klepněte na pole zadání [Název Souboru].**Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

- Klepněte na klávesu názvu souboru v seznamu.
- Chcete-li název souboru zadat přímo, klepněte na klávesu [Přímý Vstup].
- V názvu souboru je zobrazena výzva. Náznak se mění podle nastavení. Nejsou-li nastavení změněna, zobrazuje se "Podle systémového nastavení".
- Pokud je u položky [Nastavení OCR] aktivní možnost [Auto extr. názvu souboru], zobrazí se „Auto extr. názvu souboru“. (Je vyžadována rozšiřující sada OCR.)




Když skenujete do sdílené složky, pak jestliže jste zadali název souboru, který je stejný s jiným již existujícím názvem souboru v dané sdílené složce, název souboru se změní, aby se zabránilo přepsání existujícího souboru.

5


Stiskněte [Volby].

6

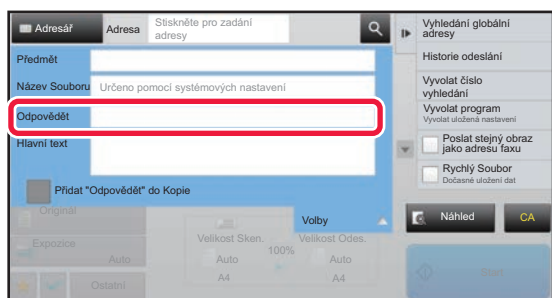**Chcete-li změnit adresu pro odpověď, klepněte na pole zadání [Odpověď].**

Je-li použito ověření uživatele, použijí se informace přihlášeného uživatele a proto nelze změnit adresu pro odpověď.

7

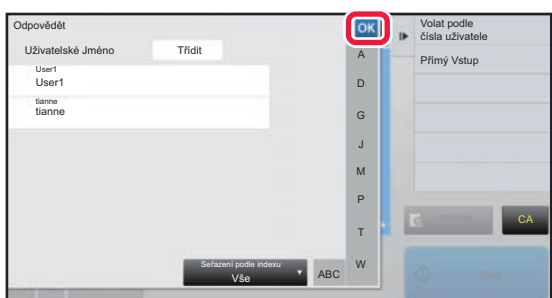**Klepněte na klávesu, kterou si přejete použít jako adresu pro odpověď.**Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.


- Můžete vybrat adresy ze seznamu uživatelů stejným způsobem, jako byste vybírali adresy určené k odpovědi. Můžete také klepnout na [Globální Vyh. Adresy] na panelu akcí a zadat uživatele uloženého v globálním adresáři jako adresu k odpovědi.
- Klepnutím na klávesu [Přímý Vstup] na panelu akcí můžete zadat e-mailovou adresu přímo.
- Zaškrtnutím pole [Přidat "Odpověď" do Kopie] přidá adresu pro odpověď do adresy kopie.

8

Chcete-li změnit text zprávy, klepněte na vstupní pole [Hlavní text].



9

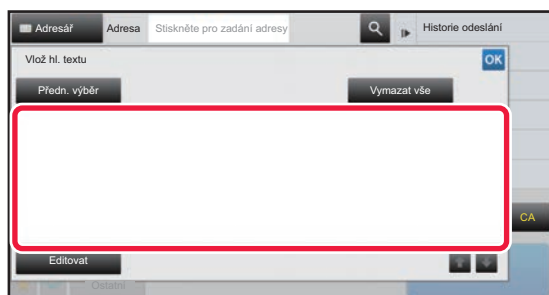

Zadejte hlavní text zprávy.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

- Chcete-li vybrat přednastavený text, který jste dříve uložili v režimu nastavení (webová verze), klepněte na klávesu [Předn. výběr].
- Chcete-li text těla zprávy zadat přímo, klepněte na klávesu [Editovat].



Vymazání veškerého zadaného textu:

Klepněte na klávesu [Vymazat vše]. Po klepnutí na tuto adresu se vymaže celé tělo zprávy, nejen označený řádek.



- Zadejte maximálně 1800 znaků. (Zalomení řádku se počítá jako jeden znak.)
- Chcete-li upravit vybraný řádek, klepněte na klávesu [Editovat]. Objeví se softwarová klávesnice se zadaným textem, který jste vybrali.



ODESÍLÁNÍ FAXU V REŽIMU INTERNET FAX

Přeneše fax v režimu Internet fax. Tento postup je také možné použít k přímému odeslání pomocí přímého SMTP.



- Pokud se paměť během skenování originálů zaplní, objeví se hlášení a skenování se zastaví.
- Když jsou všechny originály naskenovány, zobrazí se zpráva "Úloha je uložena." společně s kontrolním číslem úlohy. Dle potřeby toto číslo použijte pro nalezení úlohy v hlášení o transakci nebo ve zprávě aktivity posílání obrazů. Jde-li o úlohu odesílání oběžníku, objeví se toto číslo také na klávese úlohy v obrazovce stavu úlohy. Z tohoto důvodu se doporučuje si číslo pro snadné ověření výsledku zaznamenat.
- Zápatí e-mailu: Zadaný text se automaticky přidá na konec těla e-mailu. Je to užitečná funkce, když chcete vkládat předem stanovený text, například firemní pravidla. Text, který se má přidat, lze vložit volbou [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení těla zprávy] → [Zapsání dolního záhlaví pošty] v "Nastavení (správce)". (Jsou nutná oprávnění správce.)
Zadejte maximálně 900 znaků. (Připojený text není započítán do maximálního počtu znaků, které lze zadat do e-mailové zprávy.)
Zdali se text má, či nemá přidat, lze nastavit volbou [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení těla zprávy] → [Automatický přidávat dolní zápatí do pošt. zprávy] v "Nastavení".



Jestliže jste výchozí adresu konfigurovali pomocí režimu nastavení → [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Výchozí adresa] → [Nastavení výchozí adresy], nelze režim změnit ani nelze změnit či přidat cíl. Chcete-li přepnout do režimu internetového faxu, klepněte na dotykovém panelu na klávesu [Zrušit] a proveďte postup pro odeslání.



1


Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



- Chcete-li vložit originál velikosti A5 (5-1/2" x 8-1/2"), vložte jej v orientaci na výšku (). Vložíte-li originály orientované na šířku (), bude zjištěna nesprávná velikost. V případě originálů velikosti A5R (5-1/2" x 8-1/2"R) zadejte velikost ručně.
 - ▶ [ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU \(strana 5-51\)](#)
- Odesílání po otočení
Originály velikosti A4, B5R a A5R (8-1/2" x 11" a 5-1/2" x 8-1/2R) se otočí o 90 stupňů a odešlou se v příslušné orientaci A4R, B5 a A5 (8-1/2" x 11"R a 5-1/2" x 8-1/2").
(Rotace odesílání není k dispozici u originálů o velikosti A4R, B5 nebo A5 (8-1/2" x 11"R nebo 5-1/2" x 8-1/2").)

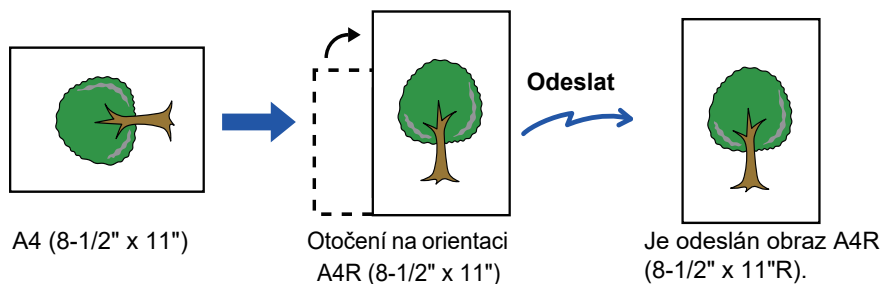

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku režimu internet-fax.


- ▶ [VÝBĚR REŽIMU SÍŤOVÉHO SKENERU \(strana 5-9\)](#)



3

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

Na klávesách předvolby, ve kterých jsou uloženy adresy pro internetový fax, se zobrazuje ikona .



Chcete-li změnit [Předmět], [Název Souboru] nebo [Hlavní text], klepněte na [Ostatní] a poté na [Odesl. Nastav.].


- ▶ [ZMĚNA PŘEDMĚTU, NÁZVU SOUBORU A TEXTU ZPRÁVY V OKAMŽIKU PŘENOSU INTERNETOVÝM FAXEM \(strana 5-39\)](#)


4

Klepněte na klávesu [Originál].

- Hustotu, rozlišení a formát lze nastavit v [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení serveru] → [Výchozí Nastavení] v "Nastavení (správce)".
- Klepnutím na klávesu [Ostatní] můžete konfigurovat různé funkce, například společné odeslání dvou stran originálu na jednom listu nebo strany originálu o různých velikostech.

5

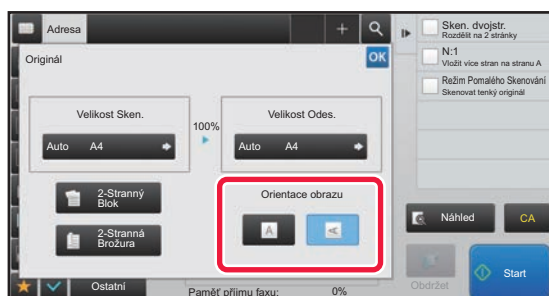**Klepněte na příslušnou klávesu orientace.**

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .

6

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Je-li originál umístěn na skle pro dokumenty, objeví se na dotykovém panelu klávesa [Konec Čtení]. Má-li originál pouze jednu stranu, přejděte ke kroku 8. Chcete-li skenovat více stran, přejděte k dalšímu kroku.
- Pokud byl originál vložen do zásobníku podavače dokumentů, zazní po dokončení skenování pípnutí a zahájí se odesílání.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".

7

Pokud byl originál umístěn na sklo pro dokumenty, nahradte jej dalším originálem a klepněte na klávesu [Start].

Opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny originály.



8

Klepněte na klávesu [Konec Čtení].

Ozve se pípnutí, které indikuje dokončení operace.
Otevřete automatický podavač dokumentů a vyjměte originál.



- Není-li po zobrazení potvrzovací obrazovky provedena po dobu jedné minuty žádná akce, skenování se automaticky ukončí a odeslání se zarezervuje.
- Pro každou skenovanou stránku originálu klepnutím na klávesu [Změnit nastav.] změňte expozici, rozlišení a skenovanou a odesílanou velikost.
Vyberete-li však v části Ostatní možnost "N:1" nebo "Pohlednice", změňte při skenování sudé strany originálu pouze expozici.

ZMĚNA PŘEDMĚTU, NÁZVU SOUBORU A TEXTU ZPRÁVY V OKAMŽIKU PŘENOSU INTERNETOVÝM FAXEM

Při odesílání internetového faxu změňte předmět, název souboru a text těla zprávy. V případě potřeby zadejte text přímo. Nakonfigurujte název souboru a další nastavení internetového faxu pomocí volby Nastavení odeslání ostatních funkcí.




- Pokud se nezmění předmět a název souboru, použijí se nastavení z režimu nastavení (webová verze).
- Chcete-li konfigurovat návrhy předmětu, názvu souboru a textu těla zprávy, klepněte v režimu nastavení (administrátor) na [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování].
- Chcete-li zadat text, viz "Návod k použití (Funkce dotykového panelu)".

1


Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku režimu internet-fax.

► [VÝBĚR REŽIMU SÍŤOVÉHO SKENERU \(strana 5-9\)](#)

2

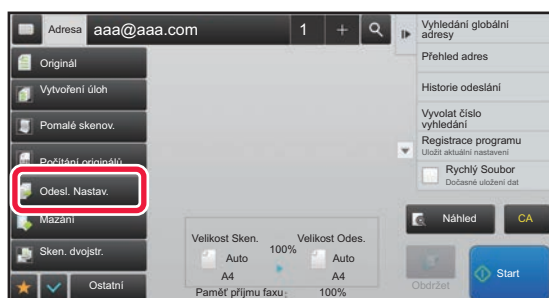
**Klepněte na klávesu [Odesl. Nastav.].**

3

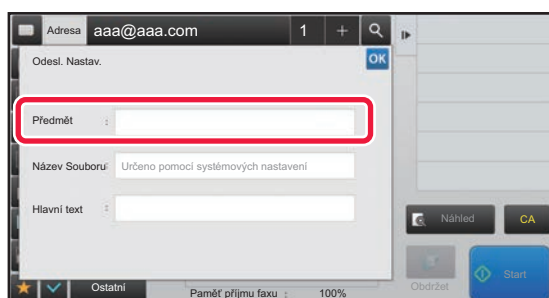**Předmět změníte klepnutím na pole zadání [Předmět].**



4

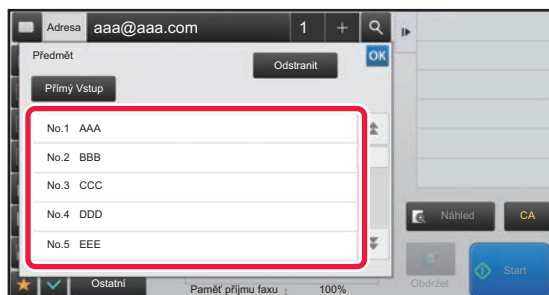

Klepněte na klávesu přednastaveného textu.

**Zrušení výběru předmětu:**

Klepněte na klávesu [Smazat].



Chcete-li zadat text přímo, klepněte na klávesu [Přímý Vstup] a otevřete softwarovou klávesnici. Zadejte předmět a klepněte na klávesu [OK].

5

Chcete-li změnit název souboru, klepněte na pole zadání [Název Souboru].

6



Klepněte na klávesu přednastaveného textu.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



- Chcete-li uložit přednastavený text pro název souboru, vyberte [Systémové nastavení] v režimu nastavení → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení názvu souboru].
- Chcete-li zadat text přímo, klepněte na klávesu [Přímý Vstup] a zobrazte softwarovou klávesnici. Zadejte název souboru a klepněte na klávesu [OK].

**Zrušení výběru názvu souboru:**

Klepněte na klávesu [Smazat].

7

Chcete-li změnit text zprávy, klepněte na vstupní pole [Hlavní text].



8



Zadejte hlavní text zprávy.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

- Chcete-li vybrat přednastavený text, který jste dříve uložili v režimu nastavení (webová verze), klepněte na klávesu [Předn. výběr].
- Chcete-li text těla zprávy zadat přímo, klepněte na klávesu [Editovat].



Vymazání veškerého zadaného textu:

Klepněte na klávesu [Vymazat vše]. Po klepnutí na tuto adresu se vymaže celé tělo zprávy, nejen označený řádek.




- Zadejte maximálně 1800 znaků. (Zalomení řádku se počítá jako jeden znak.)
Použijte klávesy **↑** **↓** pro výběr na základě linky.
- Chcete-li upravit vybraný řádek, klepněte na klávesu [Editovat]. Objeví se softwarová klávesnice se zadaným textem, který jste vybrali.



ODESLÁNÍ JEDNOHO OBRAZU DO VÍCE CÍLŮ (ODESLÁNÍ OBĚŽNÍKU)

Pomocí jediné operace odešlete stejný naskenovaný obraz do více cílů režimu skenování, internetového faxu a faxu. Jedna operace vám umožní odeslat data až do 500 cílů, včetně vyhrazených úloh odesílání. (Pokud například provádíte odesílání oběžníků se 450 již vyhrazenými cíli, je možné data vysílat až do 50 cílů.)

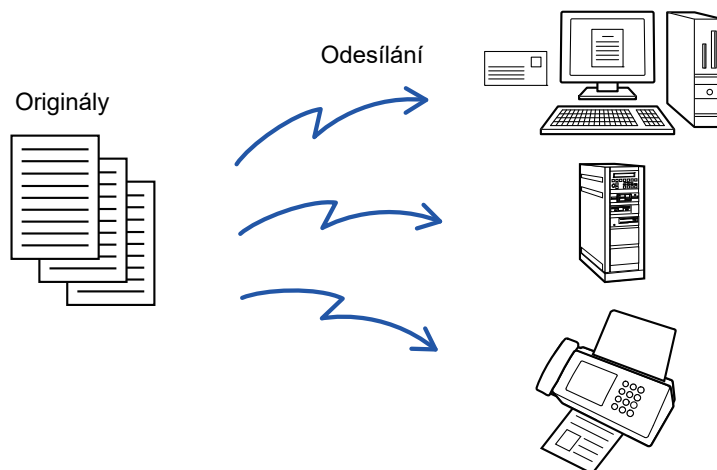

Pro účely odeslání oběžníku je výhodné si uložit cíle, které často používáte, například kontakty nebo skupiny. V jednom kontaktu může být uloženo až 500 cílů.

V případě odeslání oběžníku můžete jednoduše klepnout na klávesu kontaktu či skupiny a vyvolat tak více faxových čísel. Faxy můžete odesílat také pomocí klávesy předvolby zaškrtnutím zaškrťovacího políčka [Nastavit jako výchozí použití] () při registraci adres. Chcete-li dočasně určitý cíl z uložených adres odebrat, otevřete podrobnou potvrzovací obrazovku a cíl na obrazovce odeberte.

► [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)



- Když je zaškrťovací políčko v režimu nastavení (administrátor) -[Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Výchozí volba adresáře] → [Použití pouze adresy odesílaných režimů] nastaveno na (nastavení od výrobce), je obraz odeslán pouze těm cílům (adresátům) vybraným z cílů, které jsou nastaveny na [Nastavit jako výchozí použití] pro aktuálně vybraný režim. Je-li zaškrťovací značka odstraněna , lze obraz odeslat také cílům z ostatních režimů.
- Když přenos zahrnuje adresy internetového faxu, dokument je poslán černobíle na všechny adresy.
- Jestliže jsou do přenosu zahrnuty adresy režimu internetového faxu, data obrazu jsou konvertována a poslána jako obrazová data pro internetový fax.
I když jsou skenována v barvě, obrazová data jsou konvertována na černobílý binární kód internetového faxu a poslána na adresy, jako jsou e-mailové adresy.
- Chcete-li do všech cílů v normálním režimu odeslat stejný obraz jako fax, klepněte na panelu akcí na klávesu [Poslat stejný obraz jako adresu faxu]. Toto nelze vybrat, jestliže je do cílů zahrnut internetový fax.
- Když jsou zahrnuty cíle pro Skenování do e-mailu a internetového faxu, šířka odeslání pro Skenování do e-mailu a internetového faxu bude stejná jako šířka odeslání pro fax.
- Všemřerový přenos na přímé adresy SMTP i jiné typy adres není možný.



Odeslání je provedeno prostřednictvím adres skenování do FTP a skenování do síťové složky, bez hypertextových odkazů.



Registrace cílů v kontaktu či skupině:

Na obrazovce adresáře klepněte na panelu akcí na [Přidat Nový] nebo klepněte na ikonu [Kontrola Adresy] na výchozí obrazovce. Informace o adresáři naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".



1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODOVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Zadejte všechny cíle.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)



- Klávesy předvolby, které nelze použít pro odesílání oběžníku, jsou zobrazena šedě.
- Je-li v odesílání oběžníku zadána adresa funkce skenování do FTP nebo adresa síťové složky, neprovede se hyperlinkové odesílání e-mailu.




- Je-li v režimu nastavení (administrátor) povolena možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Před volbou další adresy neopomeňte stisknout tlačítko Další adresa ([+)].], klepněte před zadáním dalšího cíle na klávesu **+**.
- Chcete-li do všech cílů v normálním režimu odeslat stejný obraz (Mono2) jako ten pro faxovou adresu, klepněte na panelu akcí na [Poslat stejný obraz jako adresu faxu].

3

Na panelu akcí stiskněte [Přehled adres].

4

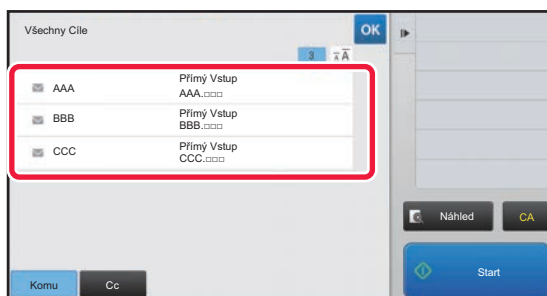**Potvrďte cíl.**

- **Zrušení zadaného cíle:**
Klepněte na klávesu cíle, který si přejete zrušit, a zrušte volbu.
- **Změna typů doručení (Komu/Cc/Bcc):**
Klepněte na adresu, kterou chcete změnit, a poté na [Změnit na Komu], [Změnit na Kopie] nebo [Změnit na Skrytá kopie] na panelu akcí.



5

Klepnutím na klávesu [Č/b Start] či [Barevný Start] (klávesa [Start] v normálním režimu) zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování vložte další originál a klepněte na klávesu [Č/b Start] či [Barevný Start] (klávesa [Start] v normálním režimu). Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".

REŽIMY NASTAVENÍ V PŘÍPADĚ, ŽE JE V ODESLÁNÍ OBĚŽNÍKU ZAHRNUTO NĚKOLIK TYPŮ ADRES

Tato část vysvětluje nastavení, na něž byste neměli zapomenout, zahrnete-li více typů adres do odeslání oběžníku. Zahrnuje-li odeslání oběžníku různé typy adres (například cíle režimu skenování nebo internetového faxu), jsou jeho nastavení aktivní pro všechny adresy bez ohledu na to, jaký režim obrazovky použijete k jejich konfiguraci. Upozorňujeme na níže uvedené výjimky:

Když nejsou zahrnuty adresy internetového faxu

| | |
|--|--|
| Formát souboru (režim komprese souboru) | Režim komprese, který v režimu nastavení (administrátor) nastavíte volbou [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Režim komprese při vysílání], se použije pro všechny cíle. |
| Barevný režim | Když je nastavení barevného režimu na [Plné barvy] v režimu skenování, obraz bude poslán v Mono2 na faxové adresy a v barvě na skenovací adresy. Chcete-li poslat obraz v Mono2 na všechny adresy, klepněte na [Poslat stejný obraz jako adresu faxu] na panelu akcí v normálním režimu. |
| Původní počet | Existuje-li adresa režimu, v němž se zadává počet stran originálu, je povolena. |
| Velikost skenovaného souboru | Odešlete-li oběžník, který zahrnuje cíle, jež mají volbou [Nastavení maximálního množství odesílaných dat. (E-pošta)] či [Maximální velikost datových příloh (FTP/Plocha/Síťová složka)] omezenou velikost přílohy (v režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky]), omezení se použije i na cíle, u nichž nebylo žádné omezení stanovené. |
| N:1 | Tento režim je k dispozici pouze pro fax. Je propojen s režimem s příslušnou funkcí. |
| Výpadek barvy | Tento režim je k dispozici pro skener a zadávání dat. Je propojen s režimem s příslušnou funkcí. |
| RGB | Tento režim je dostupný pro skener, síťovou složku a FTP/počítač. Je propojen s režimem s příslušnou funkcí. |



Když jsou zahrnuty adresy internetového faxu

Když jsou do cílů zahrnuty adresy internetového faxu, budou platit následující omezení.

| | |
|---|---|
| Barevný režim | Fixováno v černobílé dvojčlennosti. |
| Formát souboru (režim komprese souboru) | Fixováno v TIFF. |
| Originál | Přenos půjde na všechny adresy se stejnou šířkou obrázku jako má internetový fax. |
| Nastavení pozadí | Nelze nastavit. |
| Přeskočení prázd. Stránky | |
| Výpadek barvy | |
| Kontrast | |
| Ostrost | |
| RGB | |
| Znak | |
| Šifrování | |
| Multicrop | |
| Sken vizitek | |
| Ořez obrazu | |



Všesměrový přenos na přímé adresy SMTP i jiné typy adres není možný.




OPAKOVANÉ ODESLÁNÍ DO CÍLŮ, JIMŽ SE NEPODAŘILO ODESLAT OBĚŽNÍK

Výsledky dokončeného odeslání oběžníku je možné zjistit na obrazovce stavu úlohy. Pokud se odeslání na některý z cílů nepodařilo, odešlete obraz na tyto cíle znovu.

1


Klepněte na zobrazení stavu úlohy.

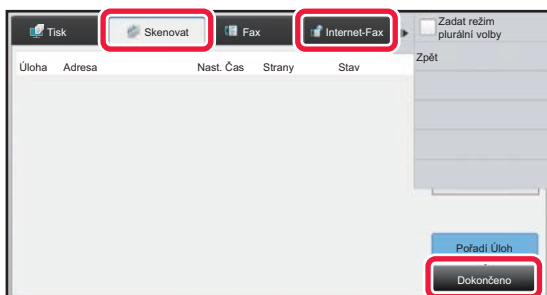2

Klepněte na šítek [Skenovat] nebo [Internet-Fax] a poté na klávesu [Dokončeno].




Pokud odeslání oběžníku obsahovalo cíle různých režimů, zobrazí se stejná klávesa odeslání oběžníku v každém z těchto režimů.

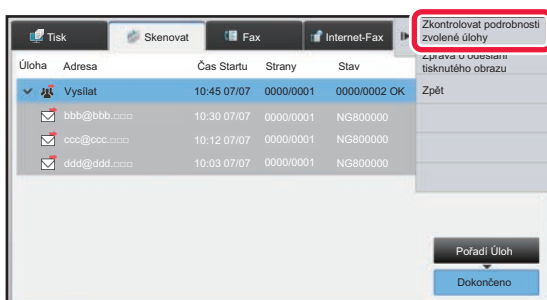3

Po klepnutí na klávesu dokončeného odeslání oběžníku klepněte na panelu akcí na [Zkontrolovat podrobnosti zvolené úlohy].



4

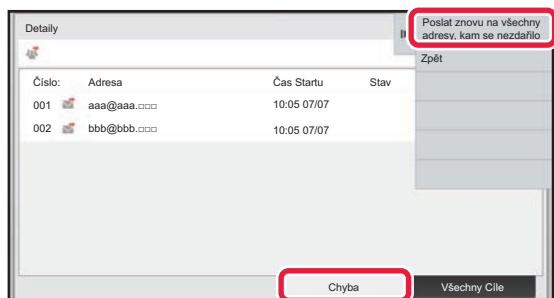

Po klepnutí na záložku [Chyba] klepněte na panelu akcí na [Poslat znovu na všechny adresy, kam se nezdařilo].



Postup po klepnutí na [Poslat znovu na všechny adresy, kam se nezdařilo] se liší v závislosti na tom, zda používáte funkci ukládání dokumentů.

- **Použití funkce ukládání dokumentů:**

Vrátíte se na obrazovku opakovaného odeslání dokumentu se zadanými cíli, které selhaly.

Proveďte postup pro opakované odeslání uložených dokumentů. (Originál není nutné opětovně skenovat.)

- **Nepoužití funkce ukládání dokumentů:**

Vrátíte se na základní obrazovku se zadanými cíli, které selhaly. Vložte originál a proveďte kroky odeslání oběžníku.




ODESLÁNÍ INTERNETOVÉHO FAXU Z PC (PC-I-FAX)

Soubor v počítači můžete odeslat pomocí přístroje jako fax (funkce PC-I Fax).

Faxy jsou posílány pomocí funkce PC-I Fax stejným způsobem, jako se tisknou dokumenty. Jako ovladač tiskárny nastavte v počítači ovladač PC-Fax a v aplikaci použijte příkaz Tisk. Vytvoří se obrazová data pro odeslání a pošlou se jako internetový fax.

Pomocí aplikace "Prohlížeč Deníku" lze internetové faxy odesílat pomocí protokolu o odeslání, který se zobrazuje v aplikaci Prohlížeč Deníku.

Postup pro použití této funkce naleznete v nápovědě k ovladači PC-Fax.

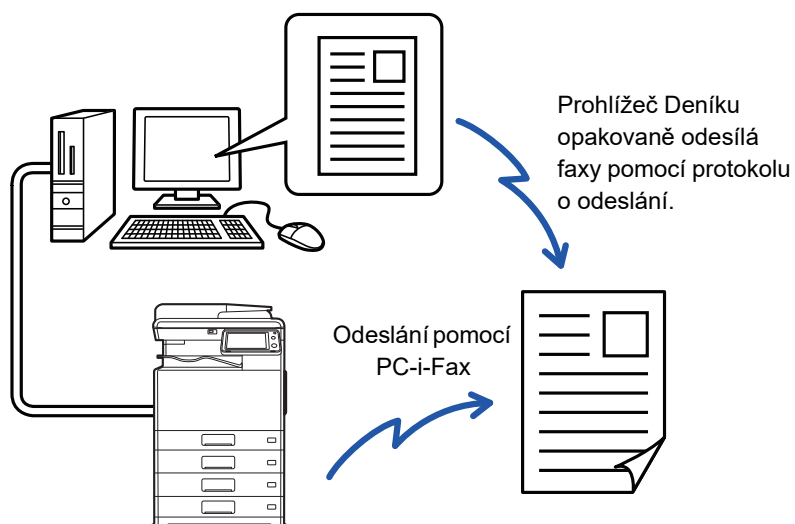

- Pro odeslání internetového faxu pomocí funkce PC-I-Fax musí být nainstalován a pak aktualizován ovladač PC-Fax pomocí CD-ROM, který je dodáván s rozšiřujícím modulem Internet Fax. Další informace naleznete v příručce nastavení softwaru.
- Tuto funkci lze použít jen na počítači se systémem Windows.



Zakázat přenos PC - I-fax

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu přenosu] → [Zakázat přenos PC - I-fax]. Zakáže odeslání PC-I-Faxu.



Tato funkce je k dispozici pro odeslání. Internetové faxy přijaté na přístroji nemohou být přijaty počítačem, který je k přístroji připojen.





NASTAVENÍ OBRAZU

AUTOMATICKÉ SKENOVÁNÍ OBOU STRAN ORIGINÁLU (OBOUSTRANNÝ ORIGINÁL)

Automatický podavač dokumentů se používá k automatickému skenování obou stran originálu.



Oboustranný
originál

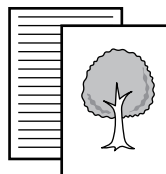

Skenují se lícová a rubová strana



Po dokončení přenosu se nastavení oboustranného skenování vymažou.



Oboustranné skenování nelze použít, pokud je velikost originálu nastavena na dlouhou velikost.

1

Kniha



Blok




Po klepnutí na klávesu [Originál] klepněte na klávesu [Kniha] nebo [Kalendář].

Na obrázku v levé části zkontrolujte polohu vazby originálu a zvolte požadovanou klávesu.



V normálním režimu klepněte na klávesu [Oboustranně kalendář] nebo [Oboustranně kniha].

2

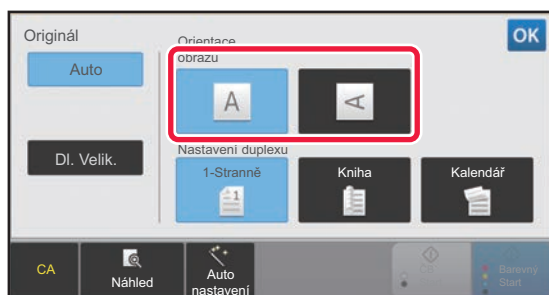

Klepněte na klávesu [Orientace obrazu] se stejnou orientací, jakou má vložený originál.

Pokud není tato možnost správně nastavena, obraz se nemusí odeslat správně.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Chcete-li oboustranné skenování zrušit:

Klepněte na klávesu [1-Stranně].


V normálním režimu klepněte na vynuceně zobrazenou klávesu [Oboustranně kalendář] nebo [Oboustranně kniha] a zobrazení zrušte.



VELIKOST SKENOVÁNÍ A VELIKOST ODESLÁNÍ (ZVĚTŠENÍ/ZMENŠENÍ)


Po vložení originálu se automaticky zjistí jeho velikost.

Při použití normálního režimu: Velikost vloženého originálu nebo sady originálů je indikována jako „Velikost skenování“ a odesílaná velikost je indikována jako „Velikost odeslání“.

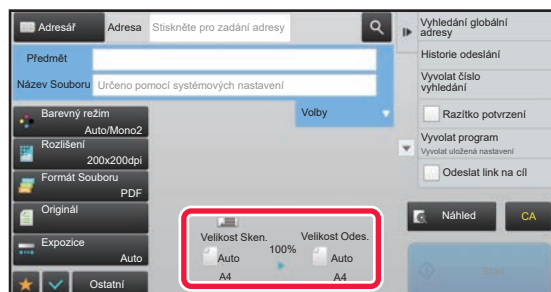

Na výše uvedené obrazovce je velikost skenování (vložený originál) A4 (8-1/2" x 11") a velikost odeslání je nastavena automaticky. Je-li například skenovaná velikost A4 (8-1/2" x 11") a odesílaná velikost je B5 (5-1/2" x 8-1/2"), bude obraz před přenosem automaticky zmenšen.

Velikost skenování

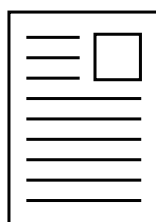

A4

"Velikost Odes." je nastavena na B5 (5-1/2" x 8-1/2")



Obraz je před přenosem zmenšen na B5 (5-1/2" x 8-1/2")



- Automaticky je možné detekovat pouze standardní velikosti originálu.
 - ▶ [VELIKOST ORIGINÁLU VLOŽENÉHO DO AUTOMATICKÉHO PODAVAČE DOKUMENTŮ \(strana 5-15\)](#)
- Pokud je velikost originálu v palcích nebo má originál nestandardní velikost nebo nedojde ke správné detekci jeho velikosti, zadejte velikost skenování originálu ručně.
 - ▶ [ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU \(strana 5-51\)](#)
 - ▶ [ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT \(strana 5-52\)](#)



ZADÁNÍ VELIKOSTI SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU VE VELIKOSTI PAPÍRU

Zadejte velikost originálu ručně v následujících případech:

- Originál má nestandardní velikost (v palcích nebo nestandardní velikost).
- Je detekována nesprávná velikost.




Je-li vybrána možnost [DI. Velik.], nelze měnit nastavení oboustranného snímání a odesílanou velikost. Obraz je odeslán pouze jako Mono2.

1

Klepnutím na tlačítko [Detail] přejdete do běžného režimu.


► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

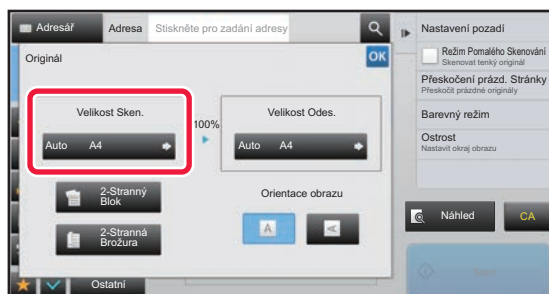

Po klepnutí na klávesu [Originál] klepněte na klávesu [Velikost Sken.].

3

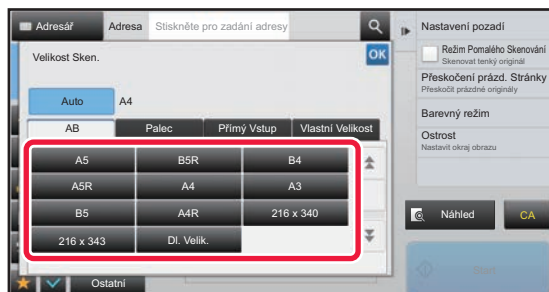

Klepněte na příslušnou klávesu velikosti originálu.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Odesíláte-li dlouhý originál, klepněte na klávesu [DI. Velik.].

Pro skenování dlouhého originálu použijte automatický podavač dokumentů. Maximální skenovaná šířka je 1000 mm (39-3/8") (maximální výška je 297 mm (11-5/8")).

► [ODESILATELNÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU \(strana 5-15\)](#)



ZADÁNÍ SKENOVANÉ VELIKOSTI ORIGINÁLU POMOCÍ ČÍSELNÝCH HODNOT

Po vložení originálu zadejte velikost originálu pomocí číselných hodnot v následujících případech:

- Když skenujete originál nestandardní velikosti, například kartu nebo pohlednici.
- Je detekována nesprávná velikost.

Šířka může být mezi 25 a 432 mm (1 až 17") a výška mezi 25 a 297 mm (1 až 11-5/8").



Je-li skenovaná velikost zadána číselnými hodnotami, nelze zadat odesílanou velikost.

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


2

Klepněte na klávesu [Originál].

3

Po klepnutí na klávesu [Velikost Sken.] klepněte na klávesu [Přímý Vstup].

4

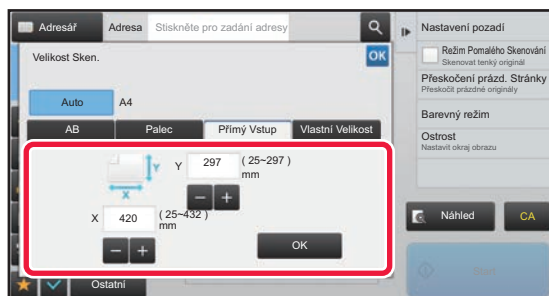

Určete velikost originálu.



- Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
- K jemným úpravám zadané velikosti je pohodlné používat klávesy **- +**.

5

Klepněte na klávesu [OK].

Po dokončení nastavení dvakrát klepněte na klávesu **OK**.

Na základní obrazovce zkontrolujte, zda je zadaná velikost zobrazena na klávese [Originál].



Zrušení zadaného nastavení velikosti:

Klepněte na klávesu [Auto].



ULOŽENÍ ČASTO POUŽÍVANÝCH VELIKOSTÍ ORIGINALŮ

Uložte si často používané nestandardní velikosti originálů. Tato část vysvětluje, jak uložit, vyvolat, změnit a smazat nestandardní velikosti originálů.



- Uložená velikost originálu bude uchována, i když bude hlavní napájení vypnuto.
- Pro kopírování, faxování a posílání obrázků lze zaregistrovat celkem až 12 nestandardních velikostí originálů.
- Přidané velikosti originálů se také zobrazí v jiných režimech.

Uložení velikostí originálů (Opravit/Smazat)

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.


► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Originál].

3


Klepněte na klávesu [Velikost Sken.] a na štítek [Vlastní Velikost].

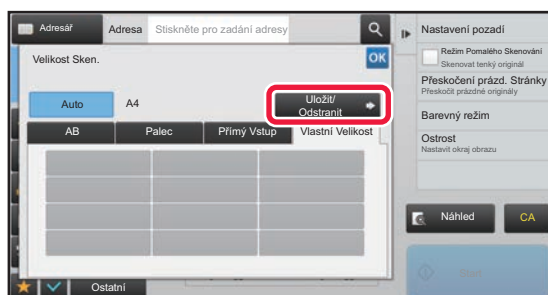4

Klepněte na [Uložit/ Odstranit].



5

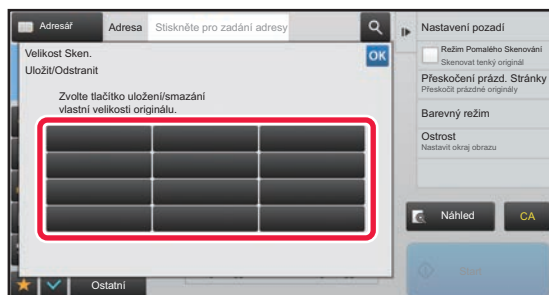


Klepněte na klávesu () pro uložení vlastní velikosti originálu.


Klepněte na klávesu, která neukazuje velikost.




Oprava nebo smazání dříve uložené klávesy:

Klepněte na klávesu, kterou chcete opravit nebo smazat. Objeví se následující obrazovka.

- Chcete-li opravit klávesu, klepněte na klávesu [Opravit] a přejděte na další krok.
- Chcete-li klávesu smazat, klepněte na klávesu [Smazat]. Ujistěte se, že velikost originálu byla vymazána a klepněte na klávesu .

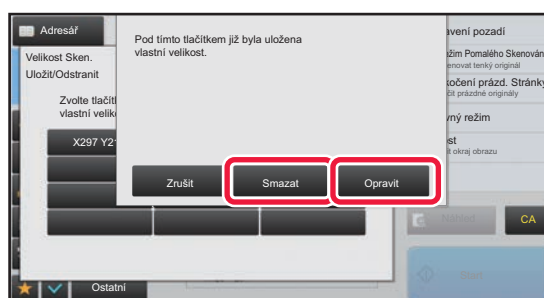

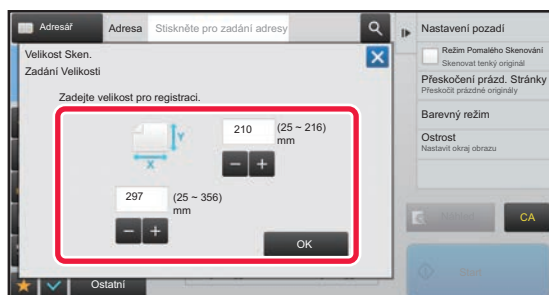

6



Určete velikost originálu.



Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.



K jemným úpravám zadané velikosti je pohodlné používat klávesy  .

7

Klepněte na klávesu [OK].

Klepněte na klávesu  a ověřte si, že byla řádně přidána klávesa velikosti uložené na obrazovce velikosti skenování. Po zkontrolování klepněte na klávesu .



Zrušení operace:

Klepněte na klávesu [CA].



Vyvolání uložené velikosti originálu

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.


► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Originál].

3

Klepněte na klávesu [Velikost Sken.] a na štítek [Vlastní Velikost].

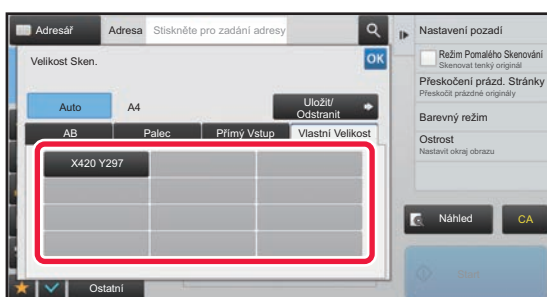4

Klepněte na klávesu velikosti originálu, kterou chcete vyvolat.

Po vybrání klávesy velikost originálu klepněte na klávesu **OK**.

Zkontrolujte, zda je na obrazovce velikosti skenování zobrazena zadaná velikost.



Zrušení operace

Klepněte na klávesu [CA].



ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU

Klepnutím na tuto klávesu zadáte velikost odeslání jako velikost papíru. Je-li nastavená odesílaná velikost větší než skenovaná velikost, bude obrázek zvětšen. Je-li nastavená odesílaná velikost menší než skenovaná velikost, bude obrázek zmenšen.



- Odesílanou velikost nelze zadat, je-li jako skenovaná velikost zadána [DI. Velik.] nebo když je skenovaná velikost zadána číselnými hodnotami.
- Odesílanou velikost nelze zadat, když je v režimu Internet Fax nastaven formát [TIFF-S]. (Velikost odeslání se nastaví na A4 (8-1/2" x 11").)

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.


► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Originál].

3

Klepněte na klávesu [Velikost Odes.].

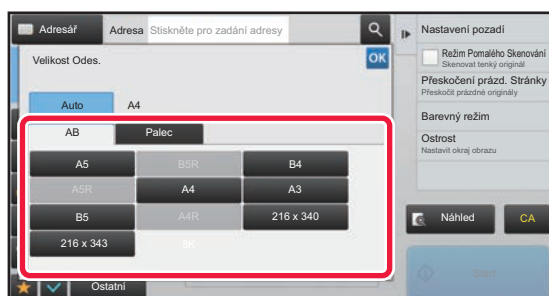4

Klepněte na klávesu s požadovanou velikostí odeslání.


Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



V závislosti na velikosti papíru zadaném ve "Velikost Sken." nemusí být možné zvolit některé možnosti "Velikost Odes.". Nelze klepnout na klávesy velikostí, které nejsou k dispozici pro "Velikost Odes.".



5

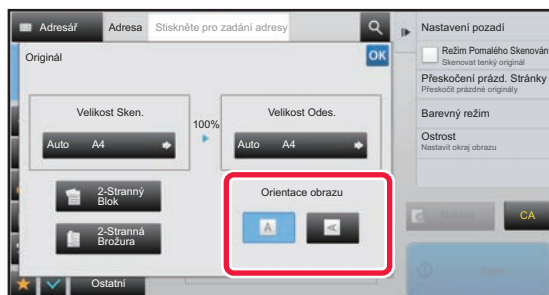

Klepněte na klávesu [Orientace obrazu] se stejnou orientací, jakou má obraz originálu.

Pokud není tato možnost správně nastavena, obraz se nemusí odeslat správně. Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.



Výchozí nastavení orientace obrazu nakonfigurujete v režimu nastavení (administrátor) zvolením [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Orientace obrazu].



Mezi "Velikost Sken." a "Velikost Odes." se objeví měřítko použité pro zmenšení nebo zvětšení originálu.



ZMĚNA EXPOZICE A TYPU OBRAZU ORIGINÁLU

Optimálního skenování dosáhnete výběrem expozice a typu obrazu originálu v závislosti na daném originálu.



- Použijete-li sklo pro dokumenty pro naskenování více stran originálu, změňte nastavení expozice při každé změně strany.
- Kontrast pro internetový fax se nastavuje v systémových nastaveních.
▶ [Nastavení internetového faxu \(strana 7-70\)](#)



Používáte-li automatický podavač dokumentů, nebude možné po zahájení skenování měnit nastavení expozice. (Použijete-li volbu "Vytvoření úloh" v části Ostatní, změňte expozici při každém vložení nové sady originálů.)



• Nastavení výchozího kontrastu

Viz [strana 4-53](#).

• Určení výchozího nastavení dokumentu

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Výchozí typ obrazu originálu].

Zvolte nejdříve typ originálu, aby bylo možné uskutečnit skenování v rozlišení vhodném pro originál (pouze v režimech skenování a skenování na paměťové USB zařízení).

Lze konfigurovat následující nastavení:

- Text/Tištět. Foto
- Text/Foto
- Text
- Foto
- Tištěné Foto
- Mapa

Nastavení expozice

| Expozice | | Návrh |
|----------|-----|--|
| Auto | | Toto nastavení automaticky upraví expozici podle světlých a tmavých částí originálu. |
| Manuální | 1-2 | Zvolte toto nastavení, pokud se originál skládá z tmavého textu. |
| | 3 | Zvolte toto nastavení pro normální originál (ani tmavý, ani světlý). |
| | 4-5 | Zvolte toto nastavení, pokud se originál skládá ze světlého textu. |

Způsob výběru typu originálu (režim skenování, režim zadávání dat)

| Položky nastavení | | Popis |
|-------------------|-------------------|--|
| Auto | | Pro originál je automaticky zvolen odpovídající typ obrazu originálu. |
| Manuální | Text/Tištěné foto | Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro skenování originálu, který obsahuje text i tištěné fotografie, například časopis nebo katalog. |
| | Text/Foto | Tento režim dává nejvyváženější výsledky pro skenování originálu, který obsahuje text i fotografie, například textový dokument s vloženými fotografiemi. |
| | Text | Tento režim použijte pro normální textové dokumenty. |
| | Foto | Tento režim použijte pro skenování fotografií. |
| | Tištěné foto | Tento režim je nejlepší pro skenování tištěných fotografií, například fotografií z časopisu nebo katalogu. |
| | Mapa | Tento režim se nejlépe hodí na kopírování map se světlými barevnými odstíny a jemným textem. |



V režimech skenování nebo zadávání dat

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.


► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2


Klepněte na klávesu [Expozice].

3

Klepněte na klávesu přiřazenou typu originálu, který si v závislosti na typu originálu přejete nastavit.

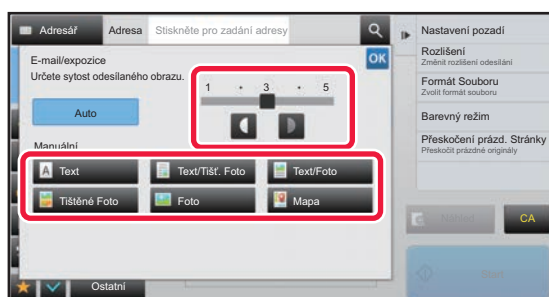4

Expozici upravíte klepnutím na   .

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu  .



Je-li vybrána volba [Auto], změnou expozice se automaticky nastaví typ obrazu originálu na [Text/Tišt. Foto].



ZMĚNA ROZLIŠENÍ

Zadejte nastavení rozlišení.


Jak nastavit rozlišení


V případě normálních textových originálů, 200 x 200 dpi vytvoří dostatečně čitelný obraz.

Pro fotografie a ilustrace bude dávat ostřejší obraz nastavení vyššího rozlišení (600 x 600 dpi atd.).

Nastavení vyššího rozlišení však vytváří větší soubor a je-li soubor příliš velký, nemusí být možné ho odeslat. V takovém případě zmenšete počet skenovaných stránek nebo použijte jiná opatření pro zmenšení velikosti souboru.

- ▶ [ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU \(strana 5-61\)](#)
- ▶ [ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU INTERNET FAXU \(strana 5-67\)](#)
- ▶ [ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU \(strana 5-56\)](#)

 Používáte-li automatický podavač dokumentů, nebude možné po zahájení skenování měnit nastavení rozlišení. (Použijete-li však volbu "Vytvoření úloh" v části Ostatní, změňte rozlišení při každém vložení nové sady originálů.)

-  Použijete-li sklo pro dokumenty pro naskenování několika stran originálu, změňte nastavení rozlišení při každé změně strany.
- Rozlišení pro internetový fax se nastavuje v systémových nastaveních.
 - ▶ [Nastavení internetového faxu \(strana 7-70\)](#)

1

Klepněte na klávesu [Detail] v normálním režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


2


Klepněte na klávesu [Rozlišení].

3

Klepněte na klávesu požadovaného rozlišení.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

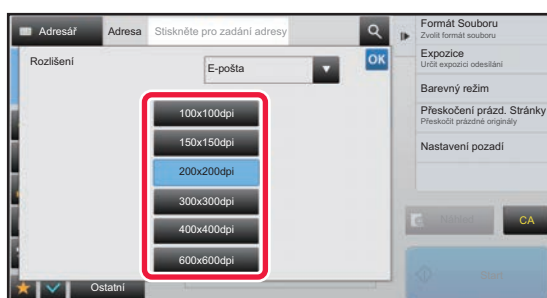

- Toto nelze vybrat, jestliže jsou zahrnuty adresy internetového faxu.
- Odesíláte-li dokument do více cílů v různých režimech, klepnutím na klávesu  přepnete režimy pro nastavení rozlišení v jednotlivých režimech. Možnosti FTP/počítač a Síťová složka se však nastaví na stejný režim.
- Když je kompresní poměr nastaven na [Zvýř. černé znaky], rozlišení bude nastaveno na [300x300dpi].
- Když je formát souboru nastaven v části [Formát Souboru] na [Kompakt PDF], nastaví se tím rozlišení v nastavení systému v části "Nastavení rozlišení kompaktního PDF".



ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU

Změňte formát souboru (typ souboru a režim komprese / poměr komprese) pro odesílání naskenovaného obrazu při odesílání. Jsou-li naskenované originály rozděleny do samostatných souborů, lze navíc měnit počet stránek v souboru.



Typ souboru režimu [Č/b] a typ souboru režimu [Barevný/šedý] jsou propojeny. Typ soubor nelze nastavit samostatně pro každý z nich.

(Když je pro režim [JPEG] nastaven [Barevný/šedý], bude pro režim [TIFF] automaticky nastaven [Č/b].)

Kombinace formátů souborů

| Záložka [Barevný/šedý] | Záložka [Č/b] |
|---|-----------------------------|
| PDF* ¹ | PDF* ¹ |
| Kompaktní PDF* ^{1, 2} | PDF* ¹ |
| Kompaktní PDF (ultrajemné)* ^{1, 2} | PDF* ¹ |
| PDF/A-1a* ^{1, 4} | PDF/A-1a* ^{1, 4} |
| PDF/A-1b* ^{1, 4} | PDF/A-1b* ^{1, 4} |
| PDF/A* ^{1, 3} | PDF/A* ^{1, 3} |
| Kompaktní PDF/A-1a* ^{1, 2, 4} | PDF/A-1a* ^{1, 4} |
| Kompaktní PDF/A-1b* ^{1, 2, 4} | PDF/A-1b* ^{1, 4} |
| Kompaktní PDF/A* ^{1, 3, 4} | PDF/A* ^{1, 3} |
| Kompaktní PDF/A-1a (ultrajemné)* ^{1, 2, 4} | PDF/A-1a* ^{1, 4} |
| Kompaktní PDF/A-1b (ultrajemné)* ^{1, 2, 4} | PDF/A-1b* ^{1, 4} |
| Kompaktní PDF/A (ultrajemné)* ^{1, 2} | PDF/A* ^{1, 4} |
| Šifrované PDF* ¹ | Šifrované PDF* ¹ |
| Šifrované/Kompaktní PDF* ^{1, 2} | Šifrované PDF* ¹ |
| Šifrované/Kompaktní PDF (ultrajemné)* ^{1, 2} | Šifrované PDF* ¹ |
| TIFF | TIFF |
| JPEG | TIFF |
| XPS | XPS |
| TXT(UTF-8)* ⁴ | TXT(UTF-8)* ⁴ |
| RTF* ⁴ | RTF* ⁴ |
| DOCX* ⁴ | DOCX* ⁴ |
| XLSX* ⁴ | XLSX* ⁴ |
| PPTX* ⁴ | PPTX* ⁴ |

*1 Když je jako formát souboru vybráno PDF (včetně šifrovaného a s vysokou kompresí), lze ke snížení velikosti souboru vybrat možnost Komprese Flate.

*2 Zobrazuje se, jen pokud byla nainstalována vylepšená kompresní sada.

*3 Když přístroj nemá funkci OCR.

*4 Zobrazuje se, jen pokud byl nainstalován rozšiřující modul OCR.



- Formát souboru pro odesílání naskenovaného obrázku je určen při ukládání cíle do klávesy předvolby, při odesílání však můžete formát změnit.
- Zadáte-li formát souboru jako [PDF/Zakód.], objeví se při skenování obrazovka pro zadání hesla. Zadejte heslo o maximální délce 32 znaků.



Při zadání volby [PDF/Vysoká komprese] ve formátu souboru [Barva/Stupně šedi] upozorňujeme na následující skutečnosti. (Zobrazuje se, jen pokud byla nainstalována vylepšená kompresní sada.)

- Při odesílání oběžníku na adresu se zadanou volbou [PDF/Vysoká komprese] budou do skeneru odeslány všechny soubory jako soubory Kompaktní PDF.
- Při odesílání oběžníku na adresu se zadanou volbou [PDF/Vysoká komprese] a [PDF/Kompakt/U-Jemný] se do skeneru odešlou všechny soubory jako soubory Kompaktní PDF (Ultra jemný).
- Zvolíte-li [PDF/Vysoká komprese], nelze v režimu skeneru změnit rozlišení. Je nastaveno rozlišení nastavené v položce "Nastavení rozlišení kompaktního PDF" v nastavení systému.
- Nastavíte-li volbu [PDF/Vysoká komprese] a v režimu skeneru (nebo jiném režimu) bylo zadáno nastavení rozlišení, rozlišení bude zrušeno a pro přenos se použije rozlišení volby Kompaktní PDF.
- Vyberete-li volbu [PDF/Vysoká komprese], nelze volbu [Rozlišení] během čekání na další originál změnit. Změnit ji nelze ani pomocí volby [Změnit nastav.] v nastavení vytváření úlohy.
- Nastavíte-li volbu [PDF/Vysoká komprese] poté, co jste nastavili typ originálu v režimu skeneru (nebo v jiném režimu), volba [Foto] se změní na [Text/Foto] a volba [Mapa] se změní na [Text/Tiště. Foto].
- Stav originálu může zabránit funkci OCR správně rozpoznávat některé znaky a grafiku, což může mít za následek vynechané nebo nesprávně rozpoznané znaky.*
- Funkce OCR negarantuje kompletně reprodukované všechny znaky, grafiku nebo další obsah na skenovaném originálu.*
* Je vyžadována rozšiřující sada OCR.

Kompresie Flate

Po komprimování souboru PDF pomocí JPEG komprese tato funkce zkomprimuje soubor pomocí bezztrátové komprese a tím dále sníží velikost souboru. Když data obsahují signifikantní barvu, zvyšuje to efektivitu komprese. Při posílání souboru PDF umožňuje Kompresie Flate více snížit velikost souboru než jiné konvenční metody. Jestliže prohlížeč PDF souborů příjemce nepodporuje Kompresi Flate, nemusí být příjemce schopen takový soubor PDF zobrazit. V takovém případě lze Kompresi Flate vypnout.



Zapnutí komprese Flate

Kompresi Flate zapnete či vypnete v [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Volby komprese PDF] v "Nastavení (administrátor)".

1

Klepněte na klávesu [Formát Souboru].

Jste-li v režimu zadávání dat, začněte od kroku 5.

2

Klepněte na klávesu [Barevný/šedý] nebo [Č/b].



- Nastavení formátu režimu [Č/b] je formátem souboru s klepnutým tlačítkem [Č/b Start].
- Nastavení formátu režimu [Barevný/šedý] je formátem souboru s klepnutým tlačítkem [Barevný Start].
- Vyberete-li režim [Barevný/šedý] a je instalován rozšiřující modul funkce skeneru, objeví se zaškrtnuté pole [Kompaktní] a [U-Jemný]. Chcete-li potlačit ztrátu kvality obrazu a zmenšit velikost dat odesílaného souboru, vyberte formát Soubor PDF s vysokou kompresí. Chcete-li potlačit ztrátu kvality obrazu a zmenšit velikost dat odesílaného souboru, vyberte formát Kompaktní PDF. Volbu [U-Jemný] vyberte pouze v případě, že vyberete volbu Kompaktní PDF.



3

Klepněte na klávesu požadovaného typu souboru.Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.**Když přístroj nemá funkci OCR.**

Když je zvolena klávesa [Č/b]



Když je zvolena klávesa [Barevný/šedý]

**Když byl nainstalován rozšiřující modul OCR.**


Když je zvolena klávesa [Č/b]



Když je zvolena klávesa [Barevný/šedý]



4

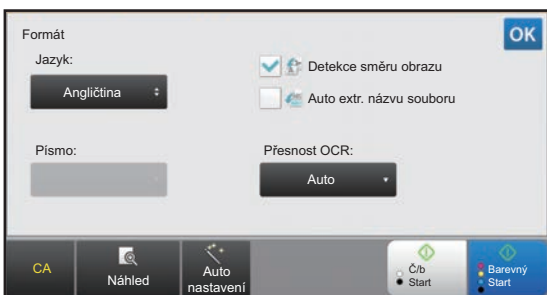(Když byl nainstalován rozšiřující modul OCR.) Chcete-li zapnout OCR, zaškrtněte políčko [OCR] () a klepněte na možnost [Nastavení OCR].Po dokončení nastavení klepněte na klávesu (**OK**).



- Když je u originálu vybrána možnost "Dlouhá velikost", nelze použít [OCR].
- Vyberte jazyk skenování v nastavení jazyka. Lze vybrat z následujících jazyků. Japonština, Angličtina, Španělština, Francouzština, Německy, Italština, Holandština, Švédština, Norština, Finština, Dánština, Maďarština, Čeština, Polština, Ruština, Řečtina, Portugalština, Turečtina, Slovensky, Katalánsky, Zjednodušená čínština, Tradiční Čínština, Korejšťina.
- Je-li u formátu souboru nastaveno [RTF], [DOCX], [XLSX] nebo [PPTX], můžete nastavit písmo výstupního textu.
- Je-li zaškrtnuto políčko [Detekce směru obrazu] () , je zjištěna orientace originálu a obraz je před odesláním správně otočen.
- Je-li zaškrtnuto políčko [Auto extr. názvu souboru] () , je do názvu souboru zahrnut textový řetězec načtený ze souboru. Je-li nastaven název souboru, bude tento název použit pro přenos.
- Přesnost OCR můžete nastavit v [Přesnost OCR:]. Vyberte [Auto] nebo [Zvýraznit text]. Když je vybrána možnost [Zvýraznit text], je před skenováním zvýšena přesnost čtení znaků. Když je vybrána možnost [Zvýraznit text], přesnost v oblastech diagramů a tabulek může být degradována. Toto nastavení změňte pouze tehdy, když chcete zvýšit přesnost u oblastí s textem.
- Pokud je odesílaný formát PDF, tato funkce automaticky koriguje případné zkosení originálu při skenování.
 - ▶ [AUTOMATICKÁ OPRAVA ZKOSENÝCH DAT SKENOVÁNÍ PDF \(ÚPRAVA ZKOSENÍ PDF\) \(strana 5-114\)](#)

5

Chcete-li zvolit podrobnější nastavení, klepněte na klávesu [Detail] a přepněte do normálního režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

6

Klepněte na klávesu [Formát Souboru].

7

Klepněte na záložku [Barva/Stupně šedi] nebo [Č/b] a vyberte režim formátu pro skenování.




- Nastavení formátu režimu [Č/b] je formátem souboru s barevným režimem nastaveným na [Mono2].
- Nastavení formátu režimu [Barva/Stupně šedi] je formátem souboru s barevným režimem nastaveným na [PInobarevný] nebo [Stupně šedi].




8

Klepněte na klávesu požadovaného typu souboru.**Když přístroj nemá funkci OCR.**


Když je zvolena klávesa [Č/b]

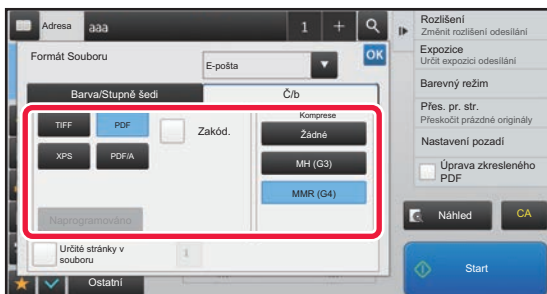


Když je zvolena klávesa [Barva/Stupně šedi]

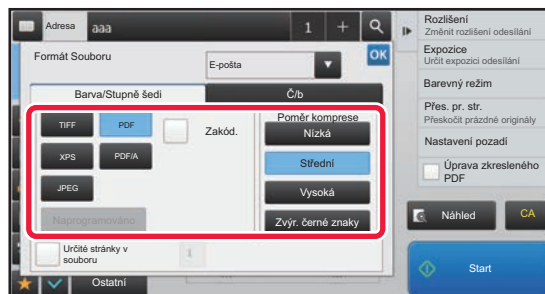**Když byl nainstalován rozšiřující modul OCR.**

Když je zvolena klávesa [Č/b]

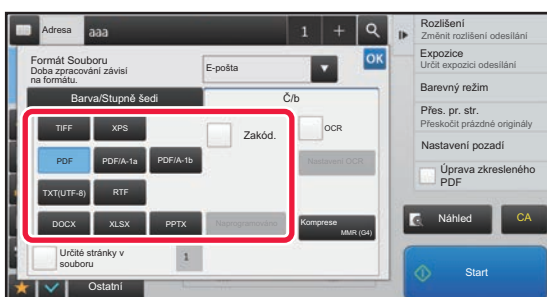

Když je zvolena klávesa [Barva/Stupně šedi]

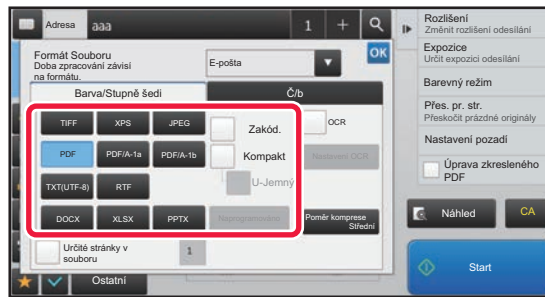

- Když je vybrán režim [Barva/Stupně šedi], objeví se zaškrťovací políčka [Kompakt] a [U-Jemný]. Chcete-li potlačit ztrátu kvality obrazu a zmenšit velikost dat odesílaného souboru, vyberte formát Kompaktní PDF. Volbu [U-Jemný] vyberte pouze v případě, že vyberete volbu Kompaktní PDF.*
* Je vyžadována vylepšená kompresní sada.
- Pokud je odesílaný formát PDF, klepnutím na možnost [Úprava] na panelu činností zkusíte dokumentu automaticky oprávit.
► [AUTOMATICKÁ OPRAVA ZKOSENÝCH DAT SKENOVÁNÍ PDF \(ÚPRAVA ZKOSENÍ PDF\) \(strana 5-114\)](#)

9


(Když byl nainstalován rozšiřující modul OCR.) Klepněte na klávesu [Režim Kompresse] nebo na [Poměr komprese].




10

Klepněte na klávesu Kompresse nebo Poměr komprese.**Když přístroj nemá funkci OCR.**


Když je zvolena klávesa [Č/b]

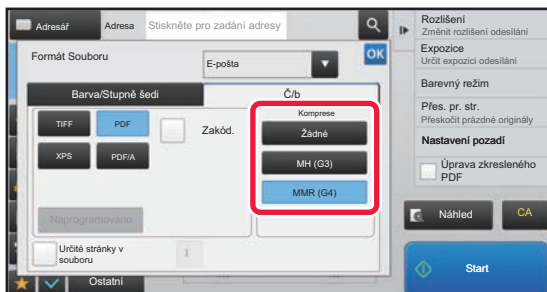


Když je zvolena klávesa [Barva/Stupně šedi]

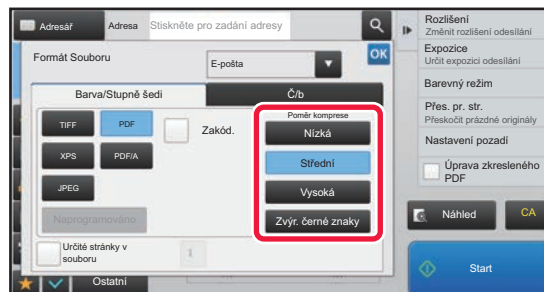**Když byl nainstalován rozšiřující modul OCR.**

Když je zvolena klávesa [Č/b]

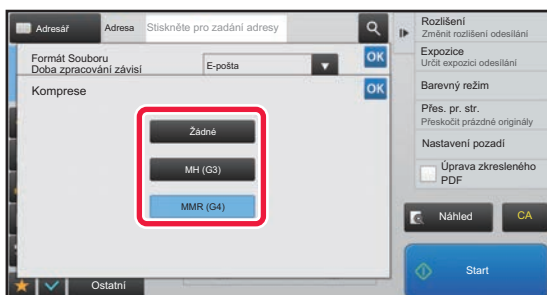

Když je zvolena klávesa [Barva/Stupně šedi]

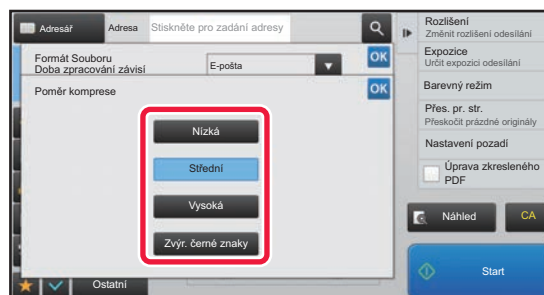

- [Zvýř. černé znaky] na záložce [Barva/Stupně šedi] je formátem souboru, který redukuje velikost dat a zároveň potlačuje zhoršení kvality černého textu.
- (Když byl nainstalován rozšiřující modul OCR.)
Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko **OK**.

11

Chcete-li změnit počet stran na soubor, nastavte políčko [Určité stránky v souboru] na a zadejte počet stran na soubor pomocí numerických kláves.

- Když je políčko [Určité stránky v souboru] nastaveno na , je pro každý počet stránek napravo vytvořen jeden soubor. Když je zaškrtnutí odstraněno, je vytvořen jeden soubor pro všechny stránky.
- Je-li vybrána možnost [Určité stránky v souboru], přidávají se názvům vytvářených souborů pořadová čísla.
- Je-li vybrána volba [JPEG] jako typ souboru, vytvoří se pro každou stránku jeden soubor. Z tohoto důvodu se neobjeví zaškrťovací políčko [Určité stránky v souboru].



ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU INTERNET FAXU

Formát pro internetový fax se nastavuje v systémových nastaveních.

► [Nastavení internetového faxu \(strana 7-70\)](#)

ZMĚNA BAREVNÉHO REŽIMU

Změňte barevný režim, který se použije k naskenování originálu.

V snadném režimu

Během skenování originálu klepněte na klávesu [Č/b Start] nebo [Barevný Start].



Chcete-li zvolit nastavení, která budou použita po klepnutí na některou z kláves, vyberte v režimu nastavení (administrátor) - [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení počátečního stavu] → [Nastavení snadného skenování].

V normálním režimu

| Režim | Metoda skenování |
|-------------|--|
| Auto | Přístroj detekuje, zda je originál barevný nebo černobílý a automaticky nastaví plnobarevné nebo černobílé (Mono2 nebo Stupně šedi) skenování. |
| Plnobarevný | Originál je skenován plnobarevně. Tento režim je nejlepší pro plnobarevné originály, například katalogy. |
| Mono2 | Barvy v originálu jsou skenovány jako černá nebo bílá. Tento režim je nejlepší pro originály obsahující pouze text. |
| Stupně šedi | Barvy v originálu jsou skenovány černobíle jako odstíny šedé (stupně šedi). |



Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.

1


Klepnutím na klávesu [Detail] přepnete do normálního režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Klepněte na klávesu [Barevný režim].

3

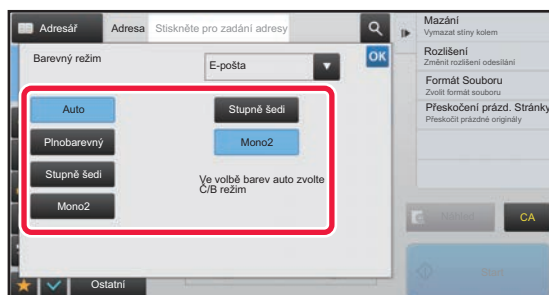

Klepněte na požadovaný barevný režim originálu.




Pracujete-li s různými cíli v různých režimech odeslání, klepnutím na klávesu ▼ vyberete režim odeslání (e-mail, počítač/FTP nebo zadávání dat) a nastavíte barevný režim jednotlivých režimů.



4

Klepnutím na klávesu [Stupně šedi] nebo [Mono2] nastavíte režim ČB jako automatickou volbu barvy.

Zadejte, zda chcete při skenování černobílých originálů použít režim Mono2 nebo stupně šedi. Mějte na paměti, že když je formát souboru nastaven na JPEG, bude se skenovat v stupních šedi.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .




Režim ČB je možné nastavit pouze při výběru klávesy [Auto] v nastavení režimu barev (krok 3).



AUTOMATICKÁ VOLBA NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ (Auto nastavení)

Chcete-li automaticky zvolit nastavení skenování vhodné pro daný originál, klepněte na klávesu [Auto nastavení] na základní obrazovce snadného režimu.

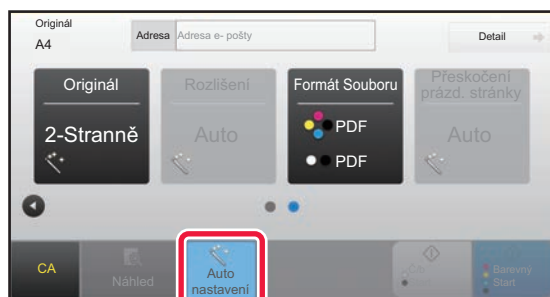

Následující funkce se nastaví automaticky.

- Orientace obrazu*
- Oboustranný blok / brožura*
- Rozlišení
- Přeskočení prázdné stránky
- Automatická detekce mono2 / škály šedé
- Automatická korekce zkosení formátu PDF

Každá hodnota/parametr nastavení funkce může být změněna v režimu nastavení.

* Je vyžadována rozšiřující sada OCR.



- Je-li zapnuto "Auto nastavení", nelze zapnout funkce zobrazené šedivou barvou.
- Když je vybrána adresa internetového faxu, nelze zapnout "Auto nastavení".



Chcete-li změnit nastavení "Auto nastavení", použijte "Nastavení (administrátor)"- [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení auto skenování].

• Nastavit automatickou orientaci obrazu

Orientace vloženého originálu je rozpoznána automaticky. Zadejte, zda je originál skenován jednostranným nebo oboustranným skenováním.

• Nastavit automatické rozlišení

Přístroj můžete nechat, aby nastavil rozlišení automaticky.

• Přeskočení prázdn. stránky

Zadejte, zda mají být během skenování automaticky přeskakovány prázdné strany.

• Automatické stanovení mono2 / škály šedé

Při skenování dokumentu v režimu B/W Start tato funkce automaticky z originálu určí, který barevný režim se má pro skenování použít – B/W Start, nebo škála šedé.

Kritérium, zda je pro černobílé skenování třeba zvolit režim mono2 nebo stupně šedi, se nastavuje pomocí [Detekovat standardně].

Když stisknete tlačítko [Colour Start] a je zjištěn černobílý dokument, automaticky se vybere režim mono2 nebo stupně šedi.

Pokud je však v nastaveních systému zvoleno, že se má vždy skenovat plnobarevně, skenování bude vždy plnobarevné a automatické zjišťování se provádět nebude.

• Automatická korekce zkosení formátu PDF

Automaticky koriguje zkosení v originálu při skenování do formátu PDF.

KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU

Zkontrolujte před odesláním obraz na dotykovém panelu.

Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Jelikož můžete nastavit expozici a rozlišení skenování originálu během jeho kontroly na obrazovce náhledu, můžete do cíle odeslat originál ve vyšší kvalitě.



- V závislosti na velikosti odesílaných dat se na dotykovém panelu v obrazovce náhledu nemusí zobrazit určitá část obrazu.
- Funkce náhledu není k dispozici, pokud je velikost originálu nastavena na dlouhou velikost.



DALŠÍ FUNKCE




Režim faxu má upozornění na funkce jako tisk N:1, které mají stejný postup ovládní jako režim faxu.

ULOŽENÍ OPERACÍ SKENOVÁNÍ (PROGRAM)

Tato funkce hromadně ukládá různá nastavení do jediného programu. Uložený program je možné jednoduše vyvolat. Předpokládejme například, že se jednou měsíčně skenují do souboru dokumenty velikosti A4 (8-1/2" x 11") a odesílají se do každé pobočky firmy.

- Do každé pobočky se posílají stejné dokumenty
- Postupně se odešlou jednotlivé strany svázaného dokumentu
- Šmouhy na okrajích dokumentu jsou před odesláním vymazány

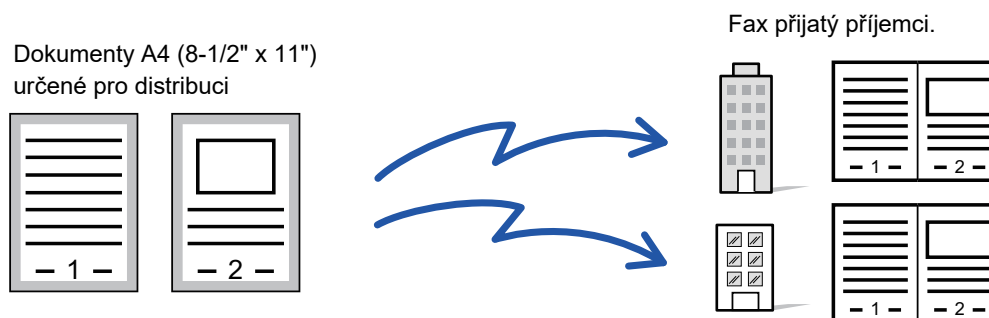

| Když není program úlohy uložen | Když je program úlohy uložen |
|---|---|
| <p>Zadejte adresu každé pobočky.</p> <p>↓</p> <p>Zvolte sken dvojstrany.</p> <p>↓</p> <p>Zadejte mazání.</p> <p>↓</p> <p>Klepněte na tlačítko [Start].</p> <p>Naskenujte a odešlete originál.</p> | <p>Klepněte na klávesu uloženého programu.</p> <p>↓</p> <p>Klepněte na tlačítko [Start].</p> <p>Naskenujte a odešlete originál.</p> |
| <p>Každoměsíční odesílání dokumentu zabere dost času, protože je třeba zadat výše uvedená nastavení. Kromě toho dochází při výběru nastavení k občasným chybám.</p> | <p>Uložíte-li program, nastavení se snadno vyberou jednoduchým klepnutím na klávesu programu. Navíc se odesílá podle uloženého nastavení, takže nemůže dojít k chybě.</p> |



Konfigurace programu:

Na panelu akcí klepněte na klávesu [Registrace programu - Uložit aktuální nastavení], která se objeví při práci v jakékoli obrazovce režimu.



- Nastavení uložená v programu budou zachována i poté, co se program použije pro odeslání. Stejná nastavení je pro odeslání možné používat opakovaně.
- V programech nelze uložit níže uvedený obsah:
 - Klepnutí na klávesu [Reprod.]
 - Rychlý soubor
 - Soubor
 - Změny stran a nspecifikované mazání v náhledu
 - Nastavení metadat
 - Nastavení odesílání
 - Vlastní jméno
 - Podepsat e-mail
 - Šifrovat email
- Lze uložit až 48 programů.
- V jednom programu může být uloženo až 500 cílů.
- Program, v němž jsou podadresy a přístupové kódy zadány jako cíl f-kódu, zaznamenává všechny podadresy a přístupové kódy.
- Pokud má při registraci programu předmět nebo název programu v systému nastaven přednastavený text, při změně přednastaveného textu v nastavení systému program vyhledá změněný předmět nebo název souboru. (Pokud je přednastavený text zaregistrovaný v programu odstraněn, předmět a název souboru zůstanou prázdné.)



Tuto funkci nelze použít v režimu zadávání dat.

1

Klepnutím na klávesu [Detail] přepnete do normálního režimu.


- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

Vložte originál a na panelu akcí klepněte na [Vyvolat program].

V závislosti na funkci uložené v programu vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

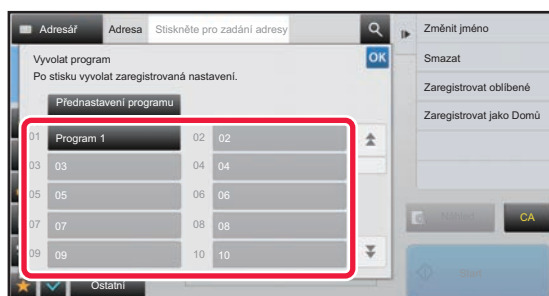3

Klepněte na klávesu požadovaného programu.

Při registraci programu se zobrazí obrazovka normálního režimu. Při registraci v ostatních režimech obrazovku přepněte.

4

Je-li to třeba, konfigurujte další nastavení.



V závislosti na obsahu volaného programu nelze některá nastavení přidat.



5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé.
Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start].
Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení].



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".




HROMADNÉ SKENOVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ORIGINÁLŮ

ODESLÁNÍ DVOU STRAN JAKO JEDNÉ STRÁNKY (N:1)

Zmenšete dvě stránky originálu na stejnou velikost a odešlete je jako jednu stránku. Tato funkce je užitečná v případě, kdy máte značné množství stran originálu a přejete si omezit počet odeslaných stran.

U standardních formátů (A4 (8-1/2" × 11"), B5, A5 (5-1/2" × 8-1/2") nebo A6) se stránky originálu skenují v jednorůchodovém podavači i ze skla dokumentů.

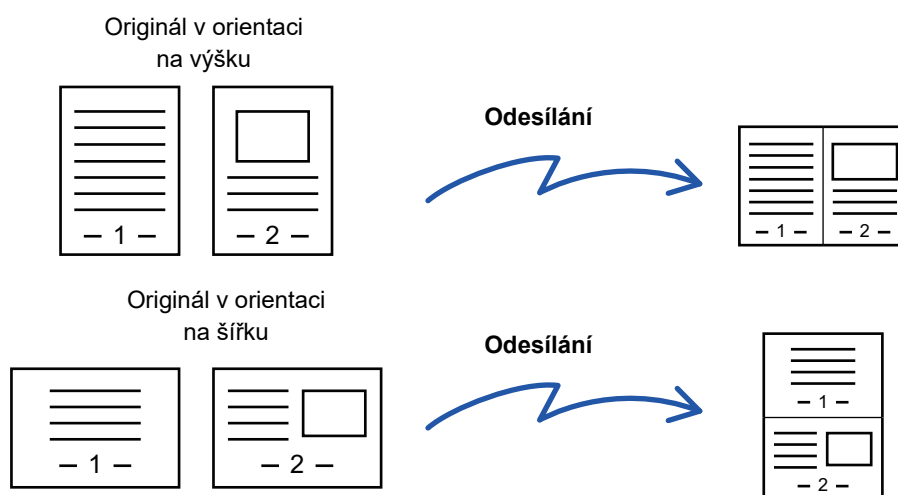

- Tato funkce nemůže být použita v režimu skenování nebo režimu zadávání dat.
- Funkce N:1 je k dispozici pouze u originálů s velikostí A4 (8-1/2" x 11"), B5 nebo A5 (5-1/2" x 8-1/2").
- Přenos není možný při velikosti menší, než je velikost originálu.
- Zadáte-li velikost skenování originálu číselnými hodnotami, nebude možné tuto funkci použít.
- Tuto funkci není možné použít spolu s funkcemi Sken dvojstrany nebo Kopie karty.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty. V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku režimu internet-fax.

- [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)



3

Zadejte cíl.

- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.

- [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [N:1].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].




Zrušení nastavení pro N:1:

Klepněte na klávesu [N:1] a zrušte její zaškrtnutí.

5

Klepněte na klávesu [Originál].

6

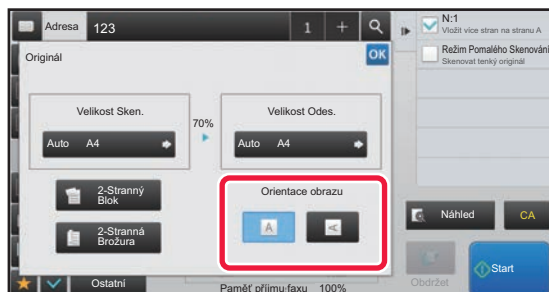

Klepněte na klávesu [Orientace obrazu] se stejnou orientací, jakou má obraz originálu.

Pokud není tato možnost správně nastavena, obraz se nemusí odeslat správně.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu **OK**.

7

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)" (V režimu faxu "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)").

Klepnutím na klávesu [Změnit nastav.] na obrazovce potvrzení dokončení skenu změníte expozici, rozlišení, velikost skenu a odesílanou velikost. (Při skenování každé sudé strany originálu se však změní pouze expozice.)




SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ S RŮZNOU VELIKOSTÍ (ORIGINÁL SMÍŠENÉ VELIKOSTI)

Díky této funkci můžete zároveň skenovat a odesílat originály různých formátů, např. formát originálu A5 (5-1/2" × 8-1/2") se odešle společně s originály formátu A4 (8-1/2" × 11").

Při skenování originálu přístroj automaticky zjišťuje velikost každého originálu.



- Vyberete-li originály s různou velikostí, nelze zadat velikost skenování originálu.
- Jakmile vyberete velikost skenování originálu, nelze zadat originály různé velikosti.
- Jsou-li zapnuty originály různé velikosti, nelze použít otáčení.

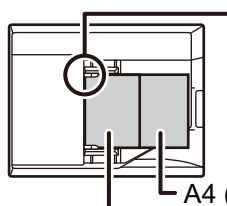1

A4 (8-1/2" x 11")
A5 (5-1/2" x 8-1/2")

Vložte originály se zarovnanými rohy ve vzdálenějším levém rohu.



Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

Vložte originály se zarovnanými rohy ve vzdálenějším levém rohu zásobníku podavače dokumentů.

V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)



3

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.

- ▶ [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Originál smíšené velikosti]. V opačném případě klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Originál smíšené velikosti].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Pro originály s různou velikostí nastavte možnost "Originál" na "Auto".

**Zrušení nastavení originálů s různou velikostí:**

Klepněte na klávesu [Originál smíšené velikosti] a zrušte její zaškrtnutí.

5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.




Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)" (V režimu faxu "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)"). Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.



SKENOVÁNÍ OBOU STRAN KARTY NA JEDEN LIST PAPIŘU (KOPIE VIZITKY)

Odešlete přední a zadní stranu karty jako jednu stránku, abyste nemuseli posílat každou stranu zvlášť.

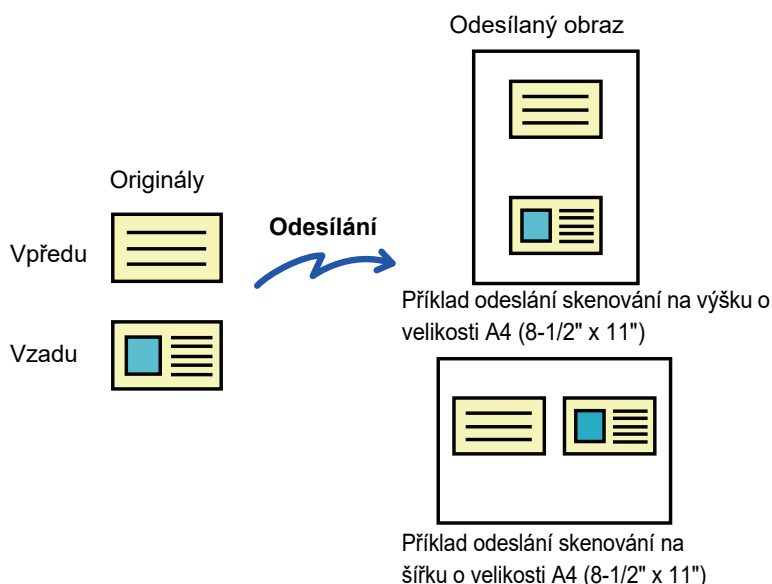

- Je-li velikost skenování větší než odesílaná velikost, dojde k chybě při odesílání.
- Nelze zadat měřítko, ani použít funkci "Nastavení Rotace Odesílání".

1

Položte kartu na sklo pro dokumenty lícem dolů.

- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.


- ▶ [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)



4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Pohlednice].

5

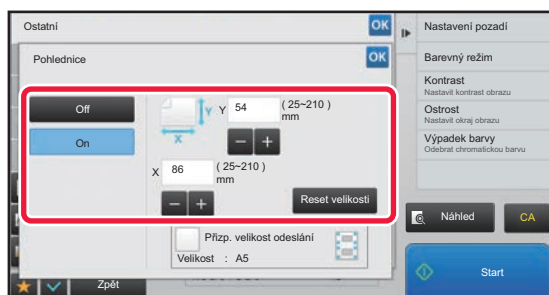

Klepněte na klávesu [On] a zadejte požadovanou velikost originálu.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



- Postupně klepněte na oblasti zobrazující šířku a výšku a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
- Chcete-li rychle nastavit velikost, zadejte nejdříve číselnými klávesami hodnotu blízko požadovaného měřítka a poté ji upravte klávesami [-] a [+].
- Chcete-li zvětšit nebo zmenšit obraz na základě zadané velikosti originálu tak, aby se vešel na papír, stiskněte klávesu [Přízp. velikost odeslání].
- Po volbě funkce kopie karty klepněte na klávesu [Originál] na základní obrazovce a změňte velikost skenování nebo velikost odeslání. V tomto případě se po klepnutí na klávesu velikosti skenování objeví obrazovka tohoto kroku. Postup nastavení velikosti odeslání viz část "[ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU \(strana 5-56\)](#)" (V režimu faxu "[ZADÁNÍ ODESÍLANÉ VELIKOSTI OBRAZU \(strana 4-51\)](#)").



Zrušení nastavení funkce kopie karty

Klepněte na klávesu [Off].

6

Klepněte na klávesu [Start] a naskenujte přední stranu.

7

Vložte kartu lícem nahoru na sklo pro dokumenty, klepněte na klávesu [Start] a naskenujte zadní stranu.



Před skenováním zadní části karty klepněte na dotykovém panelu na klávesu [Změnit nastav.]. Tím změníte expozici.

8

Klepněte na klávesu [Konec Čtení].




Budete-li pokračovat ve skenování přední strany karty, můžete klepnutím na klávesu [Změnit nastav.] změnit expozici, rozlišení, velikosti skenování a velikost odeslání.



SIMULTÁNNÍ SKENOVÁNÍ NĚKOLIKA KARET, LÍSTKŮ A DALŠÍCH MALÝCH ORIGINÁLŮ DO JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ (MULTICROP)

Tato funkce automaticky ořízne a skenuje více karet, lístků nebo jiných malých originálů, které jsou umístěny na sklo pro dokumenty, do jednotlivých souborů.

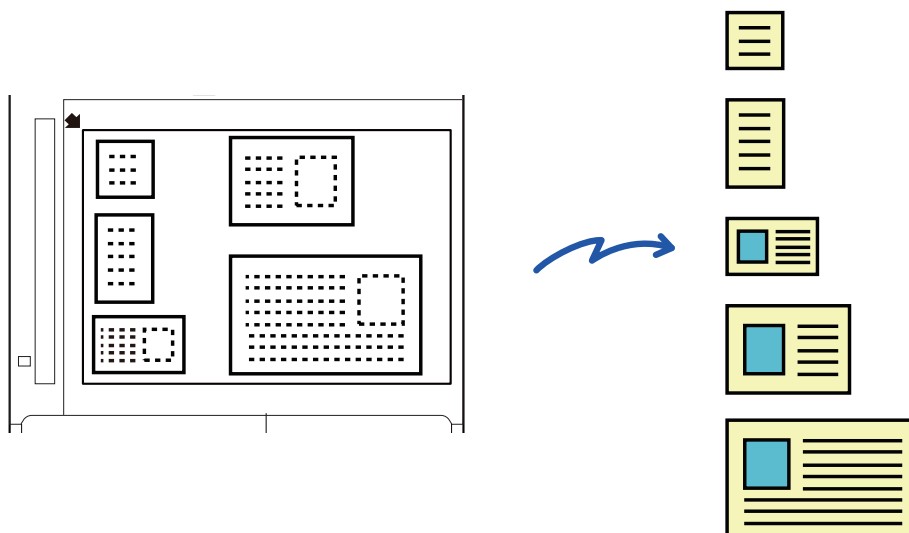

- Tuto funkci lze používat s funkcemi Skenování do e-mailu, Skenování do FTP/na plochu, Skenování do síťové složky a Uložení do externího paměťového zařízení.
- E-mail bude poslán bez rozdělení, jestliže Systémové nastavení - [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Jestliže přesahuje velikost přílohy emailu maximální velikost, bude poslána jako několik souborů.] je zapnuto a je nastavena možnost [Nastavení maximálního množství odesílaných dat.(E-pošta)]. Jestliže odesílaný e-mail překročí limit, objeví se chyba odeslání.

1

Umístěte několik originálů, které chcete skenovat, na sklo pro dokumenty.

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Originály vkládejte velmi opatrně

- Najednou lze vložit až 50 originálů.
- Originály oddělte vzdáleností minimálně 5 mm.
- Dostupné velikosti originálů jsou 40 až 297 mm na výšku a 40 až 432 mm na šířku.
- Nemí-li tvar originálu hranatý, nemusí být originál správně oříznut.

2

Nechte automatický podavač dokumentů otevřený, nikoliv zavřený.

Jestliže budete skenovat originály při zavřeném automatickém podavači dokumentů, nebude možné detekovat vnější okraje originálů a skenování se nepodaří. Tuto funkci vždy používejte pouze s otevřeným automatickým podavačem dokumentů. Jestliže na originály během skenování září nějaký zdroj světla, nemusí být oříznutí provedeno úspěšně. Upravte úhel automatického podavače dokumentů tak, aby zdroj světla neměl vliv na obraz.



Během skenování nekoukejte přímo do světla.



3

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku požadovaného režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

4

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

5

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Multicrop].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí. Jakmile dokončíte nastavení, klepněte na [Zpět].



Když je zapnuta funkce počítání originálů, zobrazí se během skenování počet naskenovaných originálů.



Zrušení nastavení pro vícenásobné zastříhování (multicrop)

Klepnutím na klávesu [Multicrop] zrušte její zaškrtnutí.

6

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálů.

Po skončení skenování vložte další originály a klepněte na klávesu [Start].

Opakujte kroky nahoře, dokud nejsou naskenovány všechny originály, a poté klepněte na [Konec Čtení].

Když je přenos dokončen, ozve se pípnutí.



• **Omezení při zapnutém vícenásobném zastříhování (multicrop)**

Když je zapnuto vícenásobné zastříhování (multicrop), jsou platná tato omezení. V některých případech se omezené položky mohou automaticky změnit.


- Rozlišení: Nelze použít 600 dpi.
- Velikost skenování / velikost odeslání: Lze použít pouze automatické.
- Oboustranný originál: Dostupný je pouze jednostranný originál.
- Orientace obrazu: Nelze použít. (Každý zastřížený originál je správně umístěn do takové orientace, která je nejméně nakřivo.)
- Formát: Nelze použít vysokou kompresi a ultra jemné.
- Komprese / formát komprese: Nelze použít zesílení černého textu.
- Jeden soubor na stránku: Nelze nastavit, když je zaškrtnuté políčko a číslo je "1".
- Následující funkce nelze použít zároveň s funkcí vícenásobného zastřížení (multicrop).
Vytvoření úloh, Pomalé skenov., Originál smíšené velikosti, Mazání, Sken. dvojstr., Rozdělit knihu, Pohlednice, Přeskoč. prázdnou stranu, Soubor, Rychlý Soubor, Náhled, Sken vizitek, Ořez obrazu
- Když je zrušeno nastavení funkce vícenásobného zastříhování (Multicrop), následující položky si uchovávají změny v nastaveních, ke kterým došlo při zapnutí funkce Multicrop.
Rozlišení, Velikost Sken., Velikost Odes., 2-str. originál, Typ Souboru, OCR, Režim Komprese/Poměr komprese, Určité stránky v souboru
- V závislosti na originálu se data nemusí do souboru extrahovat správně.



SKENOVÁNÍ VIZITKY, ČTENÍ TEXTOVÉHO ŘETĚZCE, VYTVÁŘENÍ SOUBORU A POSÍLÁNÍ SOUBORU (SKEN VIZITKY)

(Když byl nainstalován rozšiřující modul OCR.)

Můžete naskenovat vizitku, extrahovat z ní jméno a telefonní číslo (z textu vytvořeného pomocí funkce OCR) a vytvořit a poslat soubor typu vCard nebo jiného typu. Můžete také poslat pouze naskenovaný obrázek karty.

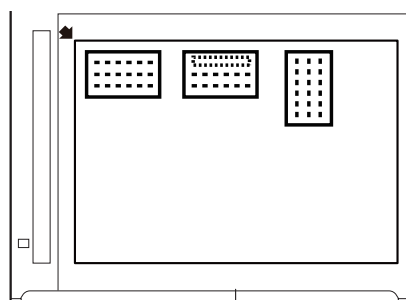

Poslat



soubor vCard
nebo
soubor CSV



Tuto funkci lze používat s funkcemi Skenování do e-mailu, Skenování do FTP/na plochu, Skenování do síťové složky a Uložení do externího paměťového zařízení.

E-mail bude poslán bez rozdělení, jestliže Systémové nastavení - [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení skenování] → [Nastavení Podmínky] → [Jestliže přesahuje velikost přílohy emailu maximální velikost, bude poslána jako několik souborů.] je zapnuto a je nastavena možnost [Nastavení maximálního množství odesílaných dat.(E-pošta)]. Jestliže odesílaný e-mail překročí limit, objeví se chyba odeslání.

Informace, které lze extrahovat, a výstup ze skenované vizitky, viz tabulka níže.


| Položka | Popis |
|--------------------|--|
| Název | Je extrahováno jméno. |
| Kana | Když je jazyk nastaven na japonštinu, můžete převést jméno do japonské abecedy Kana. |
| Pinyin | Když je jazyk nastaven na čínštinu, můžete převést jméno do čínské abecedy Pinyin. |
| PSČ | Je extrahováno PSČ. |
| Adresa | Je extrahována adresa. |
| Společnost/skupina | Je extrahován název společnosti/organizace. |
| Oddělení | Je extrahováno oddělení. |
| Pracovní pozice | Je extrahována pozice. |
| Telefonní číslo | Je extrahováno telefonní číslo. Až pět. |
| Číslo faxu | Je extrahováno faxové číslo. Až pět. |
| URL | Je extrahována adresa URL. Až pět. |
| E-mailová adresa | Je extrahována e-mailová adresa. |
| Další | Další se použije v případě, že nic z výše uvedeného neplatí. |



1

Vložte kartu, kterou chcete skenovat, na sklo pro dokumenty.► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)**Při umístování dávejte pozor.**

- Najednou lze vložit až 20 vizitek.
- Vizitky oddělte vzdáleností minimálně 5 mm.
- Dostupné vizitky jsou 45 x 85 mm až 110 x 110 mm.
- Pokud není tvar vizitky čtvercový nebo obdélníkový, nemusí být vizitka správně oříznuta.
- (Při použití automatického podavače dokumentů) Položte vizitky horní stranou ke vzdálenější straně skla dokumentů, jak je znázorněno. Při položení vizitek v nesprávné orientaci je nebude možné správně přečíst.

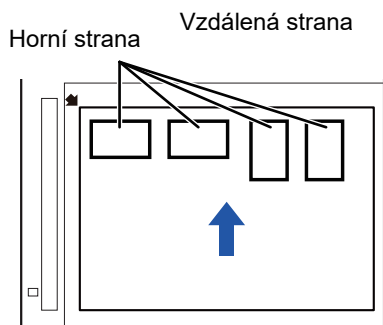

2

Nechte automatický podavač dokumentů otevřený, nikoliv zavřený.

Jestliže budete skenovat vizitky při zavřeném automatickém podavači dokumentů, nebude možné detekovat vnější okraje vizitek a skenování se nepodaří. Tuto funkci vždy používejte pouze s otevřeným automatickým podavačem dokumentů. Jestliže na originály během skenování září nějaký zdroj světla, nemusí být oříznutí provedeno úspěšně. Upravte úhel automatického podavače dokumentů tak, aby zdroj světla neměl vliv na obraz.



Během skenování nekoukejte přímo do světla.

3

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku požadovaného režimu.► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

4

Zadejte cíl.


- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

5

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Sken vizitek].



6

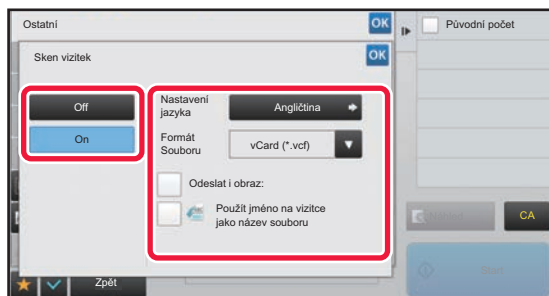

Klepněte na klávesu [Zapnuto] a dle potřeby změňte nastavení.

Jakmile dokončíte nastavení, klepněte na klávesu **OK** a poté na [Back].



- Když je zapnuta funkce počítání originálů, zobrazí se během skenování počet naskenovaných originálů.
 - Změňte nastavení jazyka tak, aby odpovídal jazyku použitému na vizitce. Informace o nastavení jazyka naleznete v části „[ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU \(strana 5-61\)](#)“.
 - Chcete-li pro název souboru použít úplný název, povolte možnost [Use Full Name on Card as the File Name].
 - Chcete-li odeslat naskenovaný obraz společně s formátem souboru vybraným v části [File Format], povolte možnost [Also Send Image].
- „[ZMĚNA FORMÁTU V REŽIMU ZADÁVÁNÍ DAT NEBO SKENU \(strana 5-61\)](#)“.



Zrušení nastavení skenování vizitky

Klepněte na tlačítko [Off].

7

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálů.

Po skončení skenování vložte další originály a klepněte na klávesu [Start].

Opakujte kroky nahoře, dokud nejsou naskenovány všechny originály, a poté klepněte na [Konec čtení].

Když je přenos dokončen, ozve se pípnutí.

Obraz naskenované vizitky je poslán společně se souborem VCard nebo CSV nastaveném ve Formátu souboru.



• Při skenování informací z karty

Při skenování informací z karty je třeba dbát následujícího omezení. Omezené položky se mohou v některých případech automaticky změnit.

- Rozlišení: Lze použít pouze rozlišení 300 x 300 a 400 x 400 dpi.
- Velikost skenování / velikost odeslání: K dispozici je pouze automatická velikost.
- Oboustranný originál: Dostupný je pouze jednostranný originál.
- Orientace obrazu: Nelze použít. (Každý oříznutý originál se opraví s použitím orientace, která je nejméně zkosená.)
- Formát: Možnosti Vysoká komprese a Ultrajemné nelze použít.
- Komprese / formát komprese: Nelze použít černé zvýraznění textu.
- Jeden soubor na stránku: Nelze nastavit, když je pole zaškrtnuté a je použita hodnota „1“.
- Následující funkce nelze použít současně s funkcí vícenásobného ořezu.
Job Build, Slow Scan Mode, Mixed Size Original, Erase, Dual Page Scan, Book Divide, Card Shot, Blank Page Skip, File, Quick File, Preview, Multicrop, Ořez obrazu
- Když je zrušeno nastavení funkce skenování vizitek, následující položky si uchovají změny v nastaveních, ke kterým došlo při zapnutí funkce skenování vizitek.
Resolution, Scan Size, Send Size, 2-Sided Original, File Type, OCR, Compression Mode/Compression Ratio, Specified Pages per File
- V závislosti na vizitce se data nemusí do souboru extrahovat správně.



Názvy souborů

Uživatel může dát souboru jakýkoliv název.

Když je zapnuto [Použít jméno na vizitce jako název souboru], jméno na skenované vizitce lze přiřadit jako název souboru.

Jestliže nezadáte název, přístroj souboru přiřadí automaticky vygenerovaný název.

Pravidla pro název souboru

Názvy souborů jsou přiřazeny následovně.

| Nastavení | Soubor | Název souboru | Popis |
|--------------------------|-------------------|---|--|
| Zadání uživatele | vCard | User_0001.vcf User_0002.vcf | Název zadaný uživatelem (v tomto případě "User") je vložen na začátek názvu souboru. |
| | CSV | User.csv | |
| | Naskenovaný obraz | User_0001.jpg User_0002.jpg | |
| Auto extr. názvu souboru | vCard | AAAAAA_0001.vcf AAAAAA_0002.vcf BBBBBB_0001.vcf Untitled_0001.vcf Untitled_0002.vcf | Příklad: Jména přečtená z vizitky jsou "AAAAAA" a "BBBBBB". Když se objeví vizitky se stejným křestním jménem a příjmením, například "AAAAAA", číslo na konci je sériové číslo. Jestliže jméno nejde přečíst, název souboru bude "Untitled". V případě více nepojmenovaných souborů bude číslo na konci sériové číslo. |
| | CSV | AAAAAA_0001.csv | |
| | Naskenovaný obraz | AAAAAA_0001.jpg AAAAAA_0002.jpg BBBBBB_0001.jpg Untitled_0001.jpg Untitled_0002.jpg | |
| Automatické generování | vCard | BPxxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.vcf BPxxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0002.vcf | "xxxxx" je název modelu, "yyyyyy" je datum skenování a "zzzzzz" je čas skenování. |
| | CSV | BPxxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.csv | |
| | Naskenovaný obraz | BPxxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0001.jpg BPxxxxx_yyyyyy_zzzzzz_0002.jpg | |




Pokud uživatel nastaví název souboru, když je zapnuto automatické extrahování, dostane přednost název zadaný uživatelem.



SKENOVÁNÍ VÍCE FOTOGRAFIÍ NAJEDNOU S ULOŽENÍM DO JEDNOTLIVÝCH SOUBORŮ (Ořez obrazu)

Tato funkce automaticky naskenuje fotografie umístěné na skle a uloží je do jednotlivých souborů.

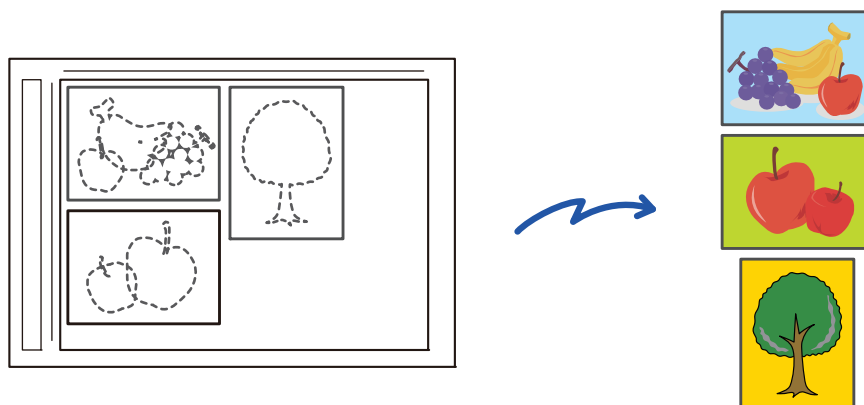

Tuto funkci lze použít s funkcí Skenovat do emailu, Skenovat do FTP/Skenovat na plochu, Skenovat do síťové složky a Uložit do externího paměťového zařízení.

Nastavení (administrátor) – „Nastavení Odeslání Obrázku“ → „Nastavení skenování“ → „Nastavení Podmínky“ → „Jestliže přesahuje velikost přílohy emailu maximální velikost, bude poslána jako několik souborů.“ se nepoužije.

Jestliže odesílaný e-mail překročí limit, vznikne chyba odeslání.

1

Umístěte několik originálů, které chcete skenovat, na sklo pro dokumenty.

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



Originály vkládejte velmi opatrně

- Najednou lze vložit až 50 originálů.
- Originály oddělte vzdáleností minimálně 5 mm.
- Dostupné velikosti originálů jsou 40 až 297 mm na výšku a 40 až 432 mm na šířku.
- Není-li tvar originálu hranatý, nemusí být originál správně oříznut.
- Horní a spodní stranu jednotlivých originálů nelze rozpoznat automaticky, proto originály umístěte v požadované orientaci.

2

Zavřete automatický podavač dokumentů.

Způsob skenování se liší od skenování s funkcí multicrop. Zavřete automatický podavač dokumentů.

3

Klepněte na zobrazení režimu a přepněte na úvodní obrazovku požadovaného režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)



4

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [MOJE ADRESA \(strana 5-18\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

5

Klepněte na klávesu [Jiné] a na klávesu [Ořez obrazu].

Na ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí. Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Když je zapnuta funkce počítání originálů, zobrazí se během skenování počet naskenovaných originálů.

**Zrušení nastavení ořezu obrazu**

Klepnutím na klávesu [Ořez obrazu] zrušte zaškrtnutí.

6

Klepnutím na klávesu [Start] zahajte skenování originálů.

Po skončení skenování vložte další originály a klepněte na klávesu [Start].

Opakujte výše uvedené kroky, dokud nenaskenujete všechny originály, a poté klepněte na klávesu [Konec Čtení].

Když je přenos dokončen, ozve se pípnutí.

**Omezení platná při zapnutí ořezu obrazu**

Když je zapnut ořez obrazu, platí následující omezení. V některých případech se omezené položky mohou automaticky změnit.

- Velikost skenování / velikost odeslání: Lze použít pouze automatické.
- Oboustranný originál: Dostupný je pouze jednostranný originál.
- Orientace obrazu: Nelze použít. (Provede se korekce a každý ořezaný originál se nastaví s orientací, která je nejméně nakřivo.)
- Formát: Nelze použít vysokou kompresi a ultra jemné.
- Komprese / formát komprese: Nelze použít zesílení černého textu.
- Jeden soubor na stránku: Nelze nastavit, když je pole zaškrtnuté a je použita hodnota „1“.
- Následující funkce nelze použít zároveň s funkcí Ořez obrazu.
Vytvoření úloh, Pomalé skenov., Originál smíšené velikosti, Mazání, Sken. dvojstr., Rozdělit knihu, Pohlednice, Přeskoč. prázdnou stranu, Soubor, Rychlý Soubor, Náhled, Skenování vizitek s vícenásobným ořezem
- Když je zrušeno nastavení funkce Ořez obrazu, následující položky si uchovávají změny v nastavení, ke kterým došlo při zapnutí funkce Ořez obrazu.
Rozlišení, Velikost skenování, Velikost odeslání, 2-str. originál, Typ souboru, OCR, Režim Komprese/Poměr komprese,
Určité stránky v souboru
- V závislosti na fotografii se data nemusí do souboru extrahovat správně.




SKENOVÁNÍ MNOHA ORIGINÁLŮ NAJEDNOU (VYTVÁŘENÍ ÚLOHY)

Pomocí této funkce můžete rozdělit originál skládající se z mnoha stran do sad, naskenovat každou sadu pomocí automatického podavače dokumentů a odeslat strany v jednom kroku. Můžete odeslat fax také umístěním originálů jak do automatického podavače dokumentů, tak na sklo pro dokumenty.


Tuto funkci použijte, pokud existuje více stran originálu než je možné najednou vložit do automatického podavače dokumentů.

Skenujete-li originály rozdělené do sad, naskenujte nejprve sadu obsahující první stránku.

Nastavení, která zvolíte pro první sadu, lze použít pro všechny zbývající sady.

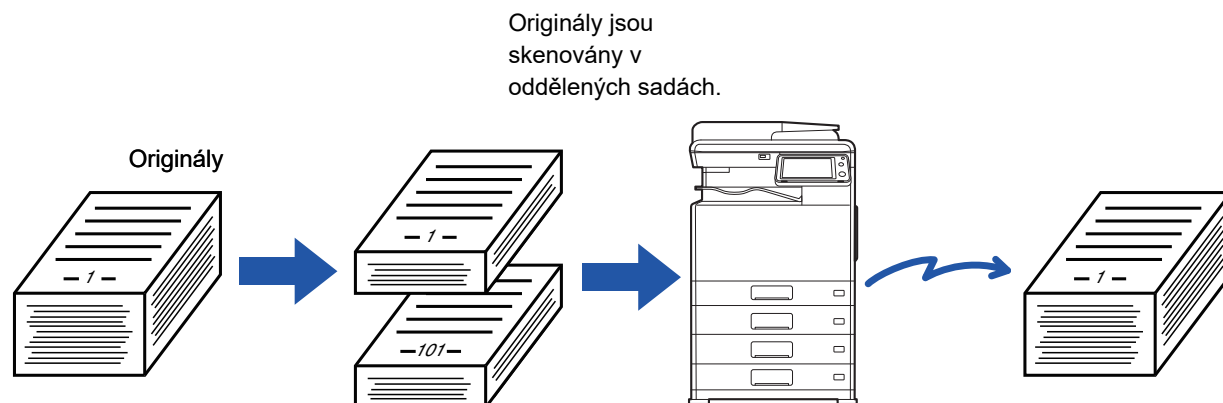

- Pokud chcete změnit všechna nastavení originálu, proveďte to před jeho skenováním.
- Lze naskenovat až 9999 (s výjimkou internetových faxů) stránek. Když je paměť využívána pro jiné úlohy, lze naskenovat menší počet stránek.
- Pokud se paměť během skenování zaplní, objeví se zpráva a odesílání bude zrušeno.
- Nastavení skenování lze změnit pro každou sadu originálů.
- V režimu faxu není tato funkce k dispozici pro rychlé odesílání online, ruční přenos, přímé vysílání ani přenos pomocí reproduktoru.

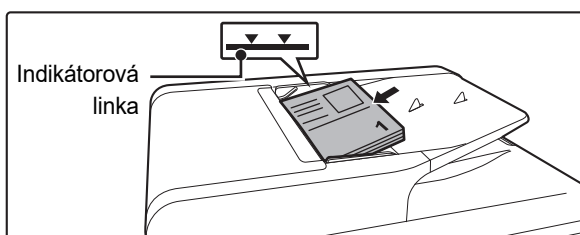1

Umístěte originály do automatického podavače dokumentů.

Zasuňte originály úplně do zásobníku podavače dokumentů.

Originály je možné ukládat až po indikační čáru.

V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)



3

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.

- ▶ [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOČÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Vytvoření úloh].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.



Provádíte-li skenování do emailu, klepněte na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Vytvoření úloh].

**Zrušení nastavení pro vytváření úloh:**

Klepněte na klávesu [Vytvoření úloh] a zrušte její zaškrtnutí.

5

Změňte nastavení dle potřeby.

6

Klepnutím na klávesu [Start] naskenujte první stranu originálu.

7

Vložte další sadu originálů a klepněte na klávesu [Start].

Opakujte, dokud nejsou naskenovány všechny originály.



- Je-li to třeba, klepněte nejprve na [Změnit nastav.] před klepnutím na klávesu [Start] a změňte nastavení skenování originálu a nastavení odeslání pro další originál. Změny v nastavení budou použity u další úlohy.
- Klepnete-li na klávesu [Náhled], nebudete moct skenovat další stránky.

**Zrušení skenování:**

Klepněte na klávesu [CA]. Všechna nastavení a naskenovaná data budou vymazána.



8

Klepněte na klávesu [Konec Čtení].

Pokud není v režimu faxu minutu po zobrazení potvrzovací obrazovky vykonána žádná činnost, skenování automaticky skončí a přenos je zarezervován.

**Změna doby do automatického odeslání:**


V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Čas auto zahájení úlohy během skenování].




SKENOVÁNÍ A ODESÍLÁNÍ ORIGINÁLU NA ODDĚLENÝCH STRANÁCH

SKENOVÁNÍ ORIGINÁLU NA DVOU ODDĚLENÝCH STRANÁCH (SKEN. DVOJSTRANY)

Levou a pravou stranu originálu je možné naskenovat jako dvě oddělené strany. Tato funkce je užitečná, pokud si přejete postupně naskenovat každou stránku knihy nebo jiného svázaného dokumentu. Během používání funkce skenu dvojstrany je nutné umístit originál na sklo pro dokumenty.

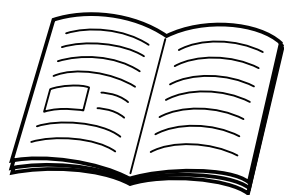

Kniha nebo svázaný dokument

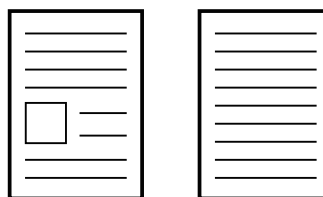

Levá a pravá strana jsou posílány jako dvě strany.



| Velikost skenování originálu | Přenesený obrázek |
|------------------------------|---------------------------------|
| A3 (11" x 17") x 1 strana | A4 (8-1/2" x 11") x 2 strany |
| B4 (8-1/2" x 14") x 1 strana | B5 (5-1/2" x 8-1/2") x 2 strany |



- Tato funkce je k dispozici po nastavení velikosti originálu na [Auto].
- Upozorňujeme, že „Mazání středu“ a „Vymazat Střed+Kraj“ nelze použít.



1

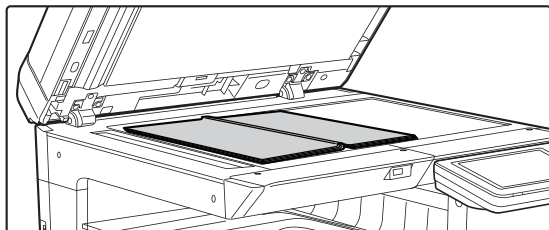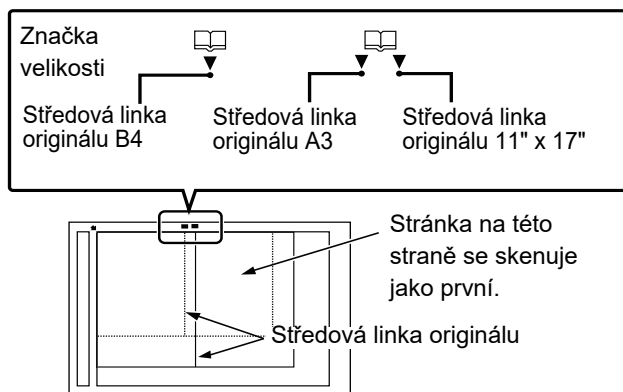**Vložte originál na sklo pro dokumenty.**► [SKLO PRO DOKUMENTY](#) (strana 1-109)

Zarovnejte střed originálu pomocí příslušné značky velikosti ▼ .
V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

2

Klepnutím na zobrazení režimu můžete přepínat mezi úvodními obrazovkami každého z režimů.► [ZMĚNA REŽIMŮ](#) (strana 1-11)

3


Zadejte cílové umístění.

- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE](#) (strana 5-16)
- [MOJE ADRESA](#) (strana 5-18)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE](#) (strana 5-20)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY](#) (strana 5-21)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY](#) (strana 5-22)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE](#) (strana 5-24)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ](#) (strana 5-26)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.

- [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES](#) (strana 4-12)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE](#) (strana 4-14)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE](#) (strana 4-17)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE](#) (strana 4-18)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ](#) (strana 4-20)

4

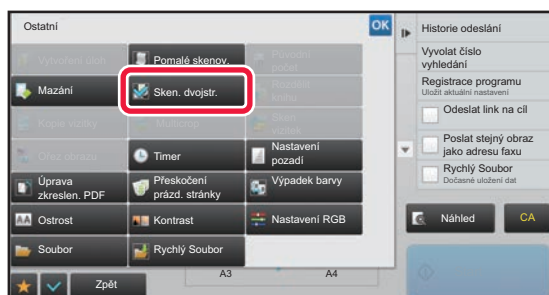**Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Sken. dvojstr.].**

Na ikoně se zobrazí zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení skenování dvojstrany:

Klepněte na klávesu [Sken. dvojstr.] a zrušte její zaškrtnutí.

5

Klepnutím na tlačítko [Start] zahájíte skenování originálu.

Po dokončení skenování vložte další originál a klepněte na tlačítko [Start].

Postup opakujte, dokud nebudou všechny stránky naskenovány, a poté klepněte na tlačítko [Konec Čtení].


Jako oznámení o dokončení přenosu se ozve pípnutí.



ROZDĚLENÍ BROŽURY PODLE STRANY A POSTUPNÝ PŘENOS STRAN (ROZDĚLIT KNIHU)

Otevřené stránky brožury se sešivanou vazbou se před odesláním rozdělí podle stránek v závislosti na příslušném pořadí stránek.

Při používání této funkce není nutné třídit odesílané strany originálu.

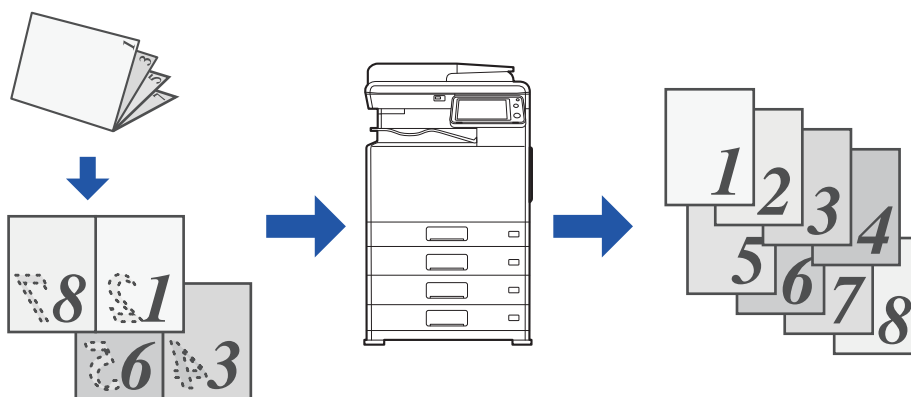

Tuto funkci je možné zapnout po nastavení velikosti originálu na [Auto].



Sklo pro dokumenty nelze pro tuto funkci použít.

1

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

- [AUTOMATICKÝ PODOVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

2

Klepnutím na zobrazení režimu můžete přepínat mezi úvodními obrazovkami každého z režimů.

- [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cílové umístění.

- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [MOJE ADRESA \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.


- [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)



4

Klepněte na tlačítko [Ostatní] a poté na tlačítko [Rozdělit knihu].

5

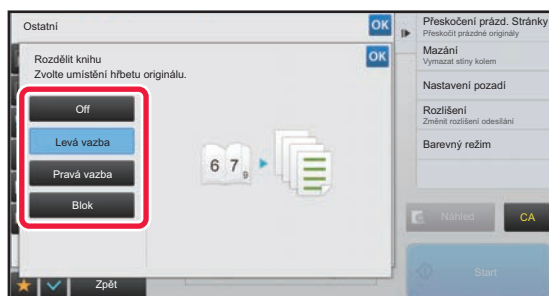

Vyberte způsob vazby pro originál brožury.

Po dokončení nastavení klepněte postupně na tlačítko **OK** a [Zpět].



Zkontrolujte náhled obrazu zobrazený na obrazovce a ujistěte se, že způsob vazby je správný.



Zrušení nastavení rozdělení knihy:

Klepněte na tlačítko [Off].

6

Klepnutím na tlačítko [Start] zahájíte skenování originálu.


Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



ÚPRAVA BAREV A STÍNOVÁNÍ

ÚPRAVA POZADÍ ZESVĚTLENÍM NEBO ZTMAVENÍM SVĚTLÝCH OBLASTÍ ORIGINÁLU (NASTAVENÍ POZADÍ)

Pozadí můžete upravit tak, že zesvětlíte nebo ztmavíte světlé oblasti originálu.

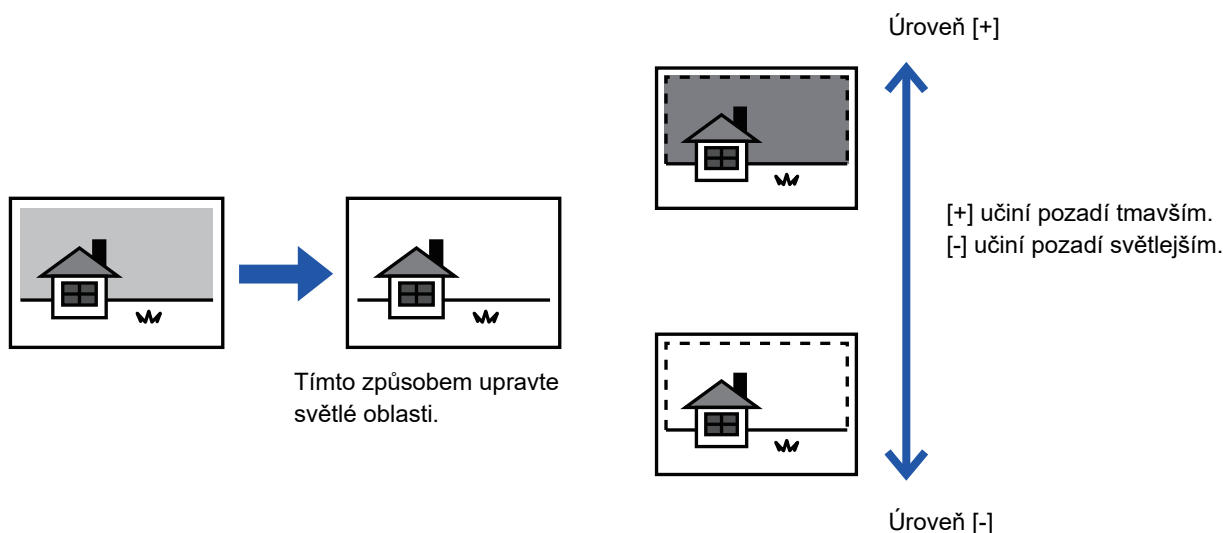

Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.


- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [MOJE ADRESA \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)



4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Nastavení pozadí].

5

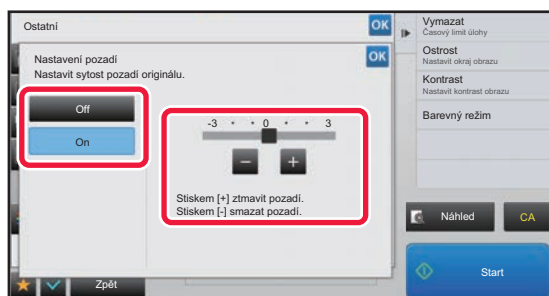

Klepněte na klávesu **- +** nebo přešuněte posuvník a upravte rozsah potlačení.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Zrušení nastavení úpravy pozadí:

Klepněte na klávesu [Off].

6

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.




- Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)". Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.
- Když je nastavení barevného režimu [Mono2], funkce úpravy pozadí nebude fungovat.



PŘIDÁNÍ KONTRASTU DO NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM (KONTRAST)



Rozmazaný originál

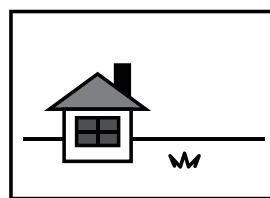

Pro jasnější obraz je přidán kontrast.



Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.


- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Kontrast].



5

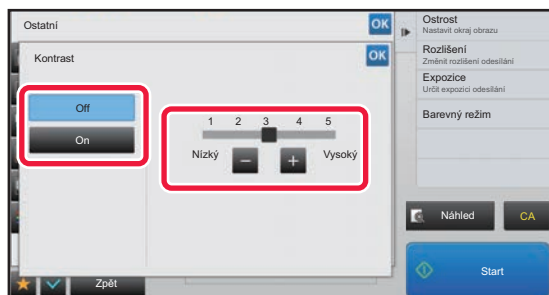

Klepnutím na klávesu **-** **+** nebo posunutím posuvníku upravte ostrost.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.



Zrušení nastavení kontrastu:

Klepněte na klávesu [Off].

6

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)". Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.




POSÍLENÍ OBRYŠŮ NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM(OSTROST)

Rozmazané obrysy
originálu



Vylepšete obrysy před
odesláním.

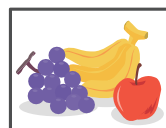

Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.


- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Ostrost].



5

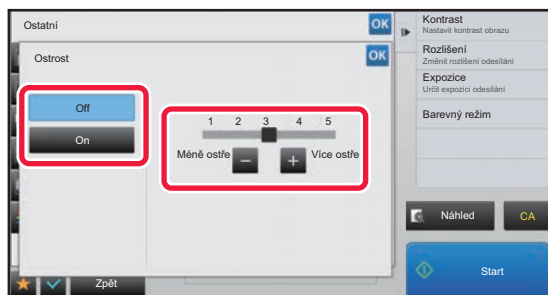

Klepnutím na klávesu **-** **+** nebo posunutím posuvníku upravte úroveň ostrosti.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.



Zrušení nastavení ostrosti:

Klepněte na klávesu **[Off]**.

6

Klepnutím na klávesu **[Start]** zahájíte skenování originálu.


- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu **[Start]**. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu **[Konec Čtení]**. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



Klepnutím na klávesu **[Náhled]** zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)". Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.



ODSTRANĚNÍ CHROMATICKÝCH BAREV Z NASKENOVANÉHO ORIGINÁLU PŘED ODESLÁNÍM (VÝPADEK BARVY)

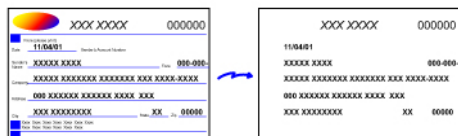

Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Výpadek barvy].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení výpadku barvy

Klepněte na klávesu [Výpadek barvy] a zrušte její zaškrtnutí.



5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.




Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".

Klepnutím na klávesu [Změnit nastav.] na obrazovce potvrzení dokončení skenu změníte expozici, rozlišení, velikost skenu a odesílanou velikost. (Při skenování každé sudé strany originálu je však možné změnit pouze expozici.)



NASTAVENÍ ČERVENÉ/ZELENÉ/MODRÉ (NASTAVIT RGB)

Tato funkce zvyšuje nebo snižuje intenzitu jedné ze tří barevných složek: R (červená), G (zelená) nebo B (modrá).

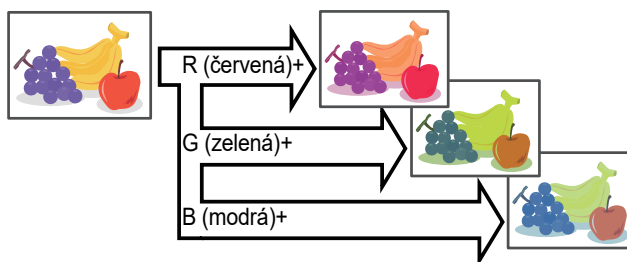**1**

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


3

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Nastavení RGB].

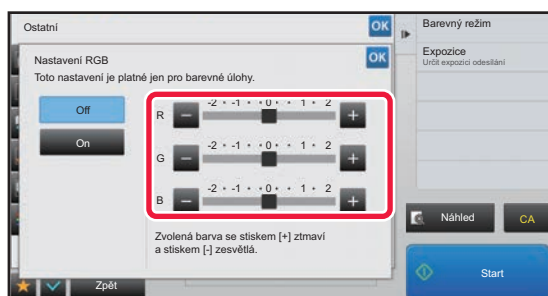5

Klepněte na **- +** barvy, kterou chcete upravit, nebo posuňte posuvník a upravte tak zbarvení.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Zrušení úpravy nastavení RGB:

Klepněte na klávesu [Off].



6

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".

Klepnutím na klávesu [Změnit nastav.] na obrazovce potvrzení dokončení skenu změníte expozici, rozlišení, velikost skenu a odesílanou velikost. (Při skenování každé sudé strany originálu je však možné změnit pouze expozici.)




SKENOVÁNÍ ORIGINÁLŮ

MAZÁNÍ STÍNŮ OKRAJŮ NA OBRAZU (MAZÁNÍ)

Při skenování tlustých originálů nebo knih vymažte okrajové stíny, které se mohou v obraze vytvořit.

Skenování silné knihy

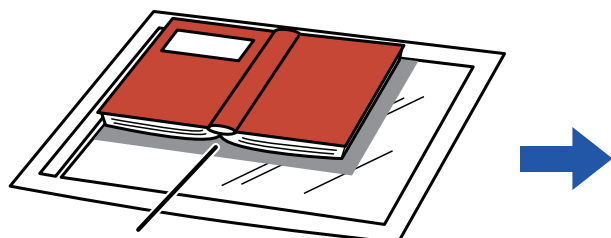


Zde se objeví stíny


| Bez funkce mazání | S funkcí mazání |
|---------------------------|--------------------|
| | |
| V obraze se objeví stíny. | Stíny se neobjeví. |

Režimy mazání


Vymazat vnější rámeček

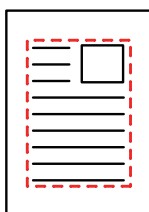


Vymazat střed

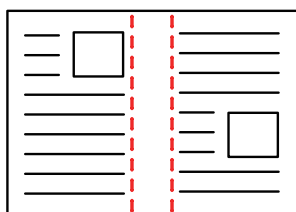

Vymazat okraj a střed

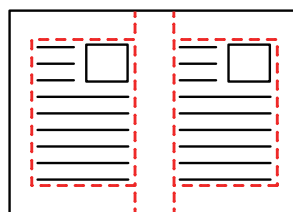

Vymazat stranu

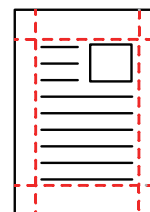

- Tato funkce smaže části obrazu v místech, kde se obvykle formují stíny. Stíny však nedetekuje a nemaže jen stíny.
- Použijete-li s mazáním také nastavení měřítka, změní se šířka mazání podle nastaveného měřítka. Pokud například nastavíte šířku mazání 1/2" (10 mm) a zmenšíte obraz na 70 % ještě před jeho skenováním, bude šířka mazání zmenšena na 7 mm (3/8").
- Když je zvoleno nastavení vymazání, orientace obrazu bude vynuceně na výšku.



Změna výchozího nastavení šířky mazání:

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Šířky Mazání].
 Šířku je možné nastavit v intervalu 0 až 20 mm (0 až 1"). Výchozí nastavení výrobce je 10 mm (1/2"). Nastavení, které zde změníte, se v režimu nastavení vztahuje na volbu [Systémové nastavení] → [Nastavení kopie] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Šířky Mazání].



1 Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty. V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2 Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3 Zadejte cíl.


- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [MOJE ADRESA \(strana 5-18\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.

- [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)

4 Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Mazání].

5

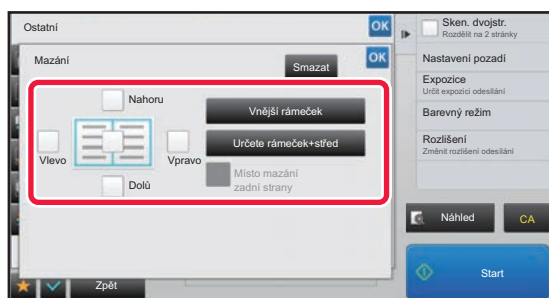

Klepněte na zaškrťovací pole okraje, který chcete vymazat, a pak zadejte polohu vymazání.

Zkontrolujte, zda je zvolené zaškrťovací pole nastaveno na .

Pokud klepnete na klávesu [Vnější rámeček], jsou zaškrťovací pole [Nahoru], [Dolů], [Vlevo] a [Vpravo] nastavena na .

Pokud klepnete na klávesu [Určete rámeček+střed], všechna pole budou zaškrtnuta () .



Chcete-li skenovat oboustranný originál a mažete okraje jedné ze tří stran – horní, dolní, vlevo a vpravo na přední straně, určete okraj pro vymazání na obrácené straně.

- Když nastavíte zaškrťovací pole [Místo mazání zadní strany] na , vymaže se okraj protilehlý k okraji vymazanému na přední straně.
- Když nastavíte zaškrťovací pole [Místo mazání zadní strany] na , vymaže se okraj ve stejné poloze, jako na přední straně.



6

Určete šířku mazání.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



- Klepněte na zobrazení číselné hodnoty indikující oblast posunutí okraje na přední a zadní straně a zadejte oblast pomocí číselných kláves.
- Chcete-li rychle nastavit plochu, nejprve pomocí číselných kláves určete hodnotu blízko požadované hodnotě, a pak ji upravte pomocí klávesy **-** **+**.



Zrušení nastavení mazání:

Klepněte na klávesu [Smazat].

7

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Dokončení přenosu je indikováno pípnutím.




Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)" (V režimu faxu "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)").



SKENOVÁNÍ TENKÉHO ORIGINÁLU (REŽIM POMALÉHO SKENOVÁNÍ)

Tuto funkci použijte, pokud chcete skenovat tenké originály pomocí automatického podavače dokumentů. Tato funkce pomáhá zabránit zasekávání tenkých originálů.

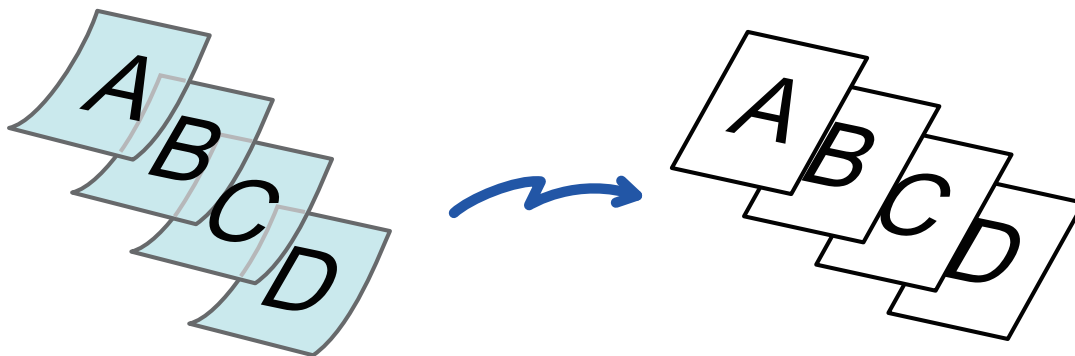

Je-li vybrán režim pomalého skenování, není možné oboustranné skenování.

1

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů.

V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

Nastavte pomalu vodítka originálů.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)



Jsou-li originály zasunuty příliš velkou silou, mohou se pomačkat nebo zaseknout.

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.


- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.

- [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)



4

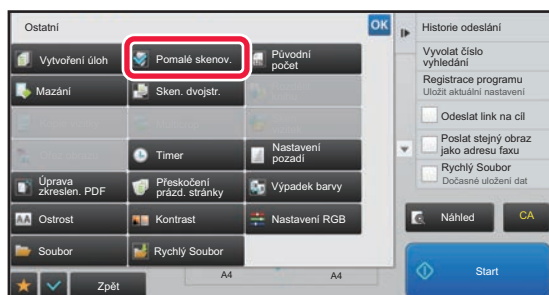

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Pomalé skenov.].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení režimu pomalého skenování

Klepněte na klávesu [Pomalé skenov.] a zrušte její zaškrtnutí.

5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.




Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)" (V režimu faxu "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)"). Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.



ELIMINACE PRÁZDNÝCH STRAN Z ODESLÁNÍ (PŘESKOČENÍ PRÁZD. STRÁNKY)

Pokud naskenovaný originál obsahuje prázdné strany, pomocí této funkce je vynecháte a odešle pouze potištěné strany. Přístroj detekuje prázdné strany a umožňuje vynechávat zbytečné prázdné listy bez kontroly originálu.

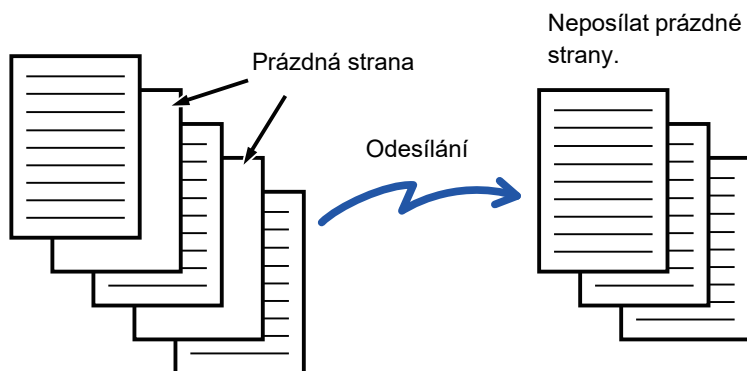

- Pokud naskenujete originál, který má jednu stranu prázdnou, jsou prázdné strany při oboustranném odeslání vynechány.
- Tato funkce se použije pouze u cílů režimu skenování v případě, že odesíláte oběžník do cílů, v nichž jsou obsaženy faxové cíle a cíle internetového faxu.
- V závislosti na originálu se mohou detekovat prázdné stránky, které ve skutečnosti prázdné nejsou, a nebudou proto odeslány. Naopak prázdné stránky se mohou detekovat jako potištěné a tak být odeslány.



- Tuto funkci nelze použít v režimu Internet fax.
- Klepnutím na klávesu [Poslat stejný obraz jako adresu faxu] tuto funkci zrušíte v případě, že je pro cíl zadána adresa faxu.



Zobrazení potvrzovací zprávy přeskočení prázdné stránky:

Vyberte možnost [Systemové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání
 Zařízení] → [Nastavení Podmínky] → [Zobrazit potvrzující hlášení o vynechání prázdných stránek].

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.


- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)



4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Přeskočení prázdn. Stránky].

5

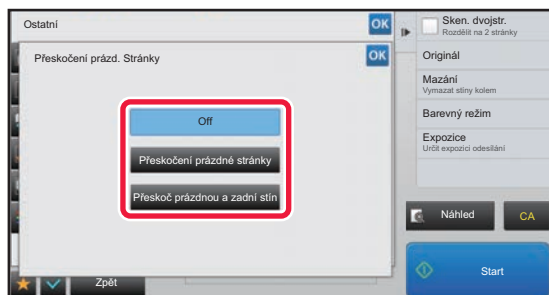

Klepněte na klávesu [Přeskočení prázdné stránky] nebo [Přeskoč prázdnou a zadní stín].

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



Zrušení nastavení přeskočení prázdné stránky:
Klepněte na klávesu [Off].

6


Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

Dokončení skenování je indikováno pípnutím.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".

7

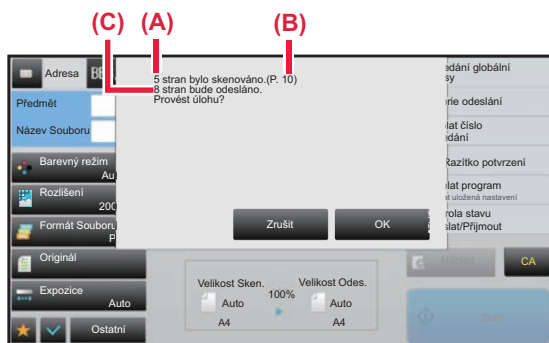

Po dokončení skenování zkontrolujte počet naskenovaných a odesílaných listů originálu a klepněte na klávesu **[OK]**.

- Použijete-li funkci vytváření úlohy, zobrazí se po klepnutí na klávesu [Start] potvrzující zpráva.
- Na potvrzovací obrazovce se objeví počet skenovaných listů originálu pod (A), počet skenovaných stran pod (B) a počet stran, které budou odeslány s vyloučením prázdných stran pod (C).
Jestliže se například pět stran originálu, mezi nimiž se nachází dvě prázdné strany, naskenuje duplexně, (A) zobrazí 5, (B) zobrazí 10 a (C) zobrazí 8.



Neprovedete-li tento krok během jedné minuty po zobrazení výše uvedené potvrzovací obrazovky, naskenovaný obraz a nastavení se smažou a objeví se základní obrazovka. Skenování nebude dokončeno automaticky a obraz nebude rezervován pro odeslání.



KONTROLA POČTU NASKENOVANÝCH LISTŮ ORIGINÁLŮ PŘED ODESLÁNÍM (PŮVODNÍ POČET)

Spočtete skenované listy originálů a zobrazíte je před odesláním.

Zkontrolováním počtu naskenovaných listů originálu před odesláním zabráníte chybám při přenosu.



- Zobrazený výsledný počet ukazuje počet naskenovaných listů originálu, nikoli počet naskenovaných stránek originálu. Například při odeslání oboustranného originálu se zobrazí číslo "1", což znamená, že se odesílá jeden list originálu. Nezobrazí se hodnota "2", aby nám oznámila, že odesíláme přední i zadní stranu originálu.
- Odesíláte-li oběžník a je-li vybrána funkce počítání originálu v některém režimu, bude tato funkce pracovat u všech cílů.
- Nastavení musí být aktivní pro každý režim zvlášť.

1

Umístěte originály do automatického podavače dokumentů.

V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)


3

Zadejte cíl.

- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.

- [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)

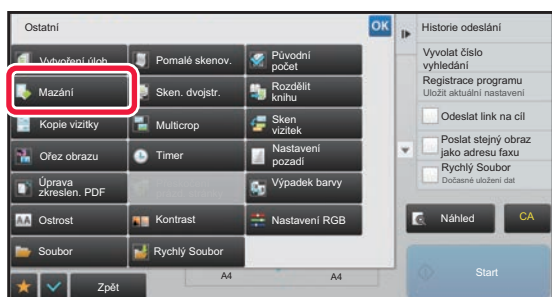4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Původní počet].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení počítání originálu:

Klepněte na klávesu [Původní počet] a zrušte její zaškrtnutí.



5


Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

Dokončení skenování je indikováno pípnutím.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním faxu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)" (V režimu faxu "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)"). Nastavení této funkce však nelze změnit v obrazovce náhledu.

6

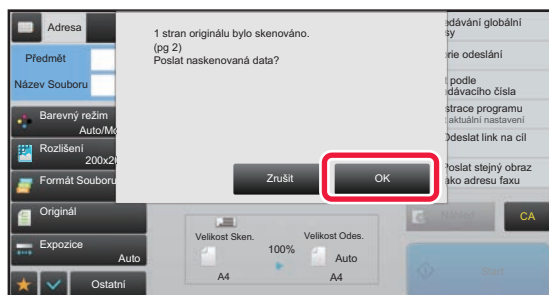**Zkontrolujte počet listů originálu.**

Číslo, které se zobrazí, je počet naskenovaných listů originálu, nikoli počet naskenovaných stránek originálu. Například při oboustranném kopírování jednoho originálu se zobrazí číslo "1", což znamená, že byl naskenován jeden list originálu, nezobrazí se "2", aby nám oznámila, že jsme naskenovali přední i zadní stranu originálu.

7

Klepněte na klávesu [OK] a zahajte přenos.

Pokud tuto funkci zkombinujete s možností [Vytvoření úloh], výsledný počet bude zobrazen po klepnutí na klávesu [Konec Čtení].

Neprovedete-li tento krok během jedné minuty po zobrazení výše uvedené potvrzovací obrazovky, naskenovaný obraz a nastavení se smažou a objeví se základní obrazovka. Skenování nebude dokončeno automaticky a obraz nebude rezervován pro odeslání.

**Pokud se zobrazený počet listů originálu odlišuje od aktuálního počtu listů:**

Klepněte na klávesu [Zrušit] a poté na klávesu [OK] na obrazovce zpráv a tím vymažte všechna naskenovaná data. Nastavení skenování a cíle nebudou smazány. Do zásobníku podavače dokumentů vložte listy originálu a klepněte na klávesu [Start]. Dokument se opětovně naskenuje.



AUTOMATICKÁ OPRAVA ZKOSENÝCH DAT SKENOVÁNÍ PDF (ÚPRAVA ZKOSENÍ PDF)


Když je originál zkosený nebo když jsou obrázky v originálu zkosené, dojde tím k automatické opravě zkosení a uložení jako dokumentu ve formátu PDF.

FORMÁTY PDF, U KTERÝCH JE MOŽNÉ ÚPRAVY ZKOSENÍ PDF VYUŽÍT


Tuto funkci je možné využít u všech formátů PDF.

Formát PDF

PDF, Šifrovat PDF, Kompakt PDF, Kompakt PDF (ultrajemný), Zakód./Kompakt PDF, Zašifrovat a stlačit PDF (ultrajemný), PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A, Kompaktní PDF/A-1a, Kompaktní PDF/A-1a (Ultra jemně), Kompaktní PDF/A-1b, Kompaktní PDF/A-1b (Ultra jemně), Kompaktní PDF/A, Kompaktní PDF/A (Ultra jemně)

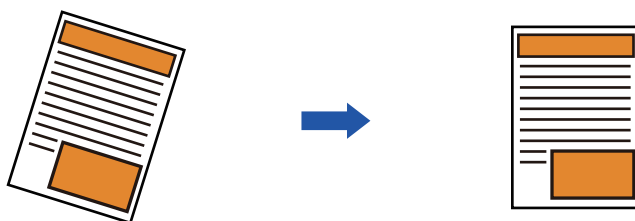

- Tento obraz po úpravě se na obrázku náhledu nezobrazuje, ale zobrazuje se tak, jak byl naskenovaný.
- Pokud není úprava vyžadována a text a obrázky jsou pod úhlem z návrhových důvodů, může přesto dojít k automatické úpravě.
- Pokud je v originálu málo textových nebo obrazových dat, nemusí dojít k jejich úpravě bez ohledu na míru zkosení.
- Pokud je jako cíl zadána internetová faxová adresa, tato funkce se vypne.
- U skenu karty nelze tuto funkci použít.
- V závislosti na stupni zkosení nemusí být korekce možná.

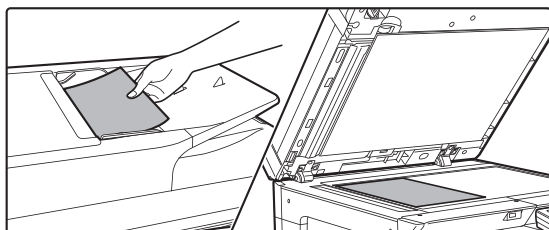1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku podavače dokumentů automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepnutím na zobrazení režimu můžete přepínat mezi úvodními obrazovkami jednotlivých režimů.

- [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)




3

Zadejte cílové umístění.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [MOJE ADRESA \(strana 5-18\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNĚMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

4

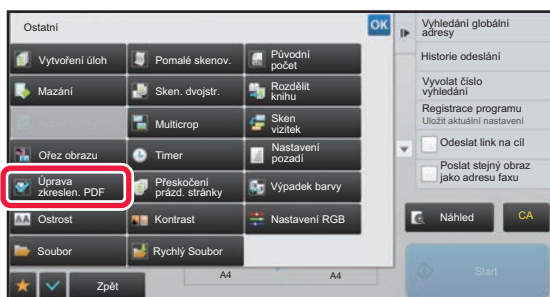**Klepněte na tlačítko [Ostatní] a potom na tlačítko [Úprava zkrasleného PDF].**

Na ikoně se zobrazí zaškrtnutí. Po dokončení nastavení klepněte na tlačítko [Zpět].

**Zrušení nastavení Úprava zkrasleného PDF**

Klepnutím na tlačítko [Úprava zkrasleného PDF] zrušíte zaškrtnutí.

5

Klepnutím na tlačítko [Start] zahájíte skenování originálu.

Po dokončení skenování vložte další originál a klepněte na tlačítko [Start]. Postup opakujte, dokud nebudou všechny stránky naskenovány, a poté klepněte na tlačítko [Konec Čtení]. Jako oznámení o dokončení přenosu se ozve pípnutí.



SPECIFICKÉ FUNKCE

PŘIDÁNÍ INFORMACÍ O ODESÍLATELI DO FAXŮ (ZASÍLÁNÍ VLASTNÍ I-FAXOVÉ ADRESY)


Informace o odesílateli (datum, čas, jméno odesílatele, adresa odesílatele, počet stran) se automaticky přidají do vrchní části odesílaného faxu.



Tato funkce nemůže být použita v režimu skenování nebo režimu zadávání dat.

Příklad vytištěných informací o odesílateli

- (1) Datum, čas: Datum a čas odeslání.
- (2) Jméno odesílatele: Jméno odesílatele, které je naprogramováno v přístroji.
- (3) Adresa zdroje.
- (4) Číslo stránek: Číslo stránky / celkem stran.

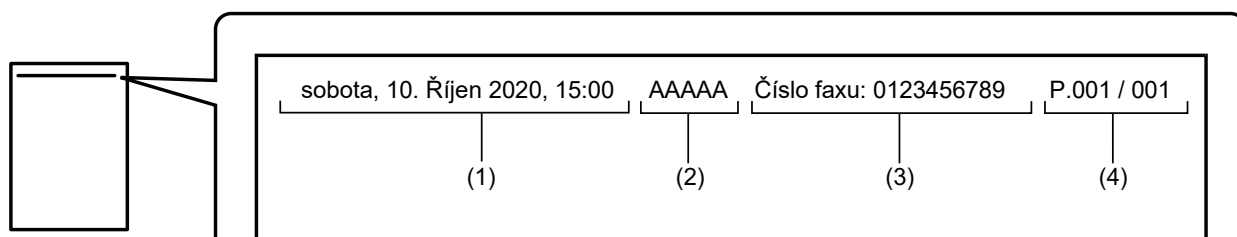

- Uložení a nastavení informací o odesílateli

Datum, čas: V části "Nastavení" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání
 Zařízení] → [Nastavení hodin].

Jméno odesílatele, adresa odesílatele: V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Sada vlastního čísla a názvu] → [Registrace dat odesílatele]. Chcete-li použít funkci zasílání vlastní I-faxové adresy, nezapomeňte nakonfigurovat tento údaj.

Číslo stránek: Zvolte, zda chcete, nebo nechcete zahrnout počet stran v režimu nastavení (administrátor) volbou [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení odeslání] → [Tisk čísla stránky na přijímači].

- Pozice informací o odesílateli

Informace o odesílateli se tisknou ve vrchní části naskenovaných dat obrazu. Tím budou odeslaná data delší, než je velikost skenování. Přenos se proto může při tisku na přijímacím přístroji zmenšit nebo rozdělit do dvou stran.



ZMĚNA NASTAVENÍ TISKU PRO HLÁŠENÍ O TRANSAKCI (HLÁŠENÍ O TRANSAKCI)

Hlášení o transakci se tiskne automaticky, aby vás upozornilo, když se nepodaří odeslání internetového faxu nebo když probíhá odesílání oběžníku.

Hlášení o transakci obsahuje popis odesílání (datum, čas začátku, název cíle, potřebný čas, počet stránek, výsledek atd.).

► [INFORMACE ZOBRAZENÉ VE SLOUPCI VÝSLEDKU \(strana 5-127\)](#)

Hlášení o transakci se vytisknou v závislosti na podmínkách nastavených v režimu nastavení. Podle potřeby vyberte různé podmínky pro daný přenos.



Tato funkce nemůže být použita v režimu skenování nebo režimu zadávání dat.



U odesílání oběžníku platí změny podmínek tisku hlášení o transakci pro všechny cíle.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku režimu internet-fax.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.

► [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)

► [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)

► [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)

► [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)

► [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)

► [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)


► [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Hlášení O Transakci].



5

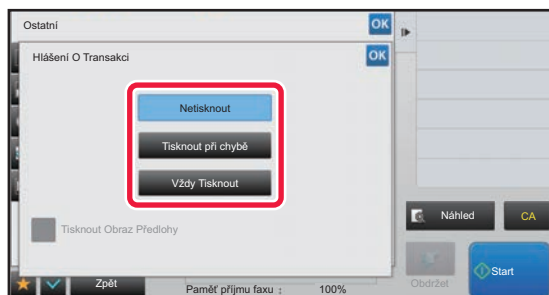

Klepněte na klávesu nastavení tisku.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a **[Zpět]**.



Zrušení nastavení hlášení o transakci:

Klepněte na klávesu [Netisknout].



- Podmínky tisku pro hlášení o transakci jsou následující:
 - "Vždy Tisknout": Hlášení o transakci se vytiskne bez ohledu na to, zda se odesílání zdaří nebo ne.
 - "Tisknout při chybě": Dojde-li během přenosu k chybě, vytiskne se hlášení o transakci.
 - "Netisknout": Netisknout hlášení o transakci.
- Zaškrtněte políčko [Tisk originálního obrazu] () . Tím zahrnete část přenášeného obrazu do hlášení o transakci.

6

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".

Originální obrázek na hlášení o transakci

Když je zapnuta možnost [Tisknout Obraz Předlohy], první stránka odesílaného originálu je vytištěna na stejném listu jako hlášení o transakci. Originální obrázek je zmenšen tak, aby se vešel na list. Je-li svislá délka skenování (směr X) originálu delší než 432 mm (17-1/64"), část přesahující 432 mm (17-1/64") může být odstřižena.




ZAHÁJENÍ ODESLÁNÍ V URČITÝ OKAMŽIK (NAČASOVANÉ ODESÍLÁNÍ)

Zadejte čas, kdy si přejete, aby došlo k automatickému odeslání nebo odeslání oběžníku. Odeslání se spustí automaticky v zadaném čase.

Tato funkce je užitečná, pokud si přejete vykonat rezervované odeslání, odeslání oběžníku nebo jiné odeslání během nepřítomnosti obsluhy nebo v noci či v době, kdy platí nízké poplatky za telefon.

V režimu faxu lze také nastavit časovač pro příjem dotazování, abyste mohli přijímat faxy, když nejste přítomni.

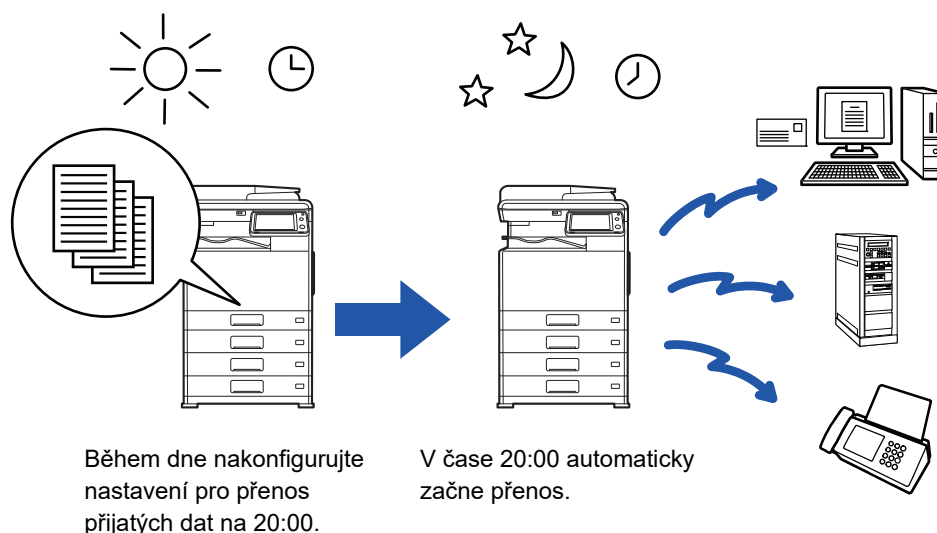

- Nastavíte-li načasované odeslání, ponechte hlavní vypínač v poloze **I**. Bude-li hlavní vypínač v určeném čase odeslání v poloze " **⏻**", odeslání se neprovede.
- Když provádíte načasované odeslání, musíte při nastavení odeslání naskenovat originál do paměti. Není možné nechat dokument ležet v zásobníku podavače dokumentů nebo na skle pro dokumenty, aby se naskenoval až v určeném čase odeslání.
- Najednou lze uložit až 100 načasovaných odeslání.
- V režimu faxu nelze tuto funkci použít v režimu přímého přenosu, nebo když se reproduktor používá k vytáčení.



- Nastavení, která zvolíte pro načasované odeslání (expozice, rozlišení a ostatní funkce), se automaticky po dokončení přenosu smažou. (Je-li však použita funkce ukládání dokumentů, jsou naskenovaný originální obraz a nastavení uloženy na vestavěném místním disku.)
- Pokud probíhá jiné odeslání, když nastane zadaný čas, načasované odeslání se spustí po dokončení tohoto odeslání.
- Dáte-li úloze načasovaného odeslání na obrazovce stavu úloh prioritu, časovač bude zrušen. Odeslání se spustí hned, jak je dokončena probíhající úloha.
 - ▶ Návod k použití (Funkce dotykového panelu)
- Čas lze zadat až týden dopředu.
- Jakmile nastavíte načasované odeslání, zahajte přenos stejným způsobem jako ostatní funkce.
- Načasované odeslání je možné vymazat v obrazovce stavu úlohy.
- V režimu faxu je možné v jednu chvíli uložit pouze jednu operaci dotazování časovače. Pokud chcete pomocí dotazování přijímat data z více cílových umístění, nastavte časovač na sériové dotazování.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

V režimu faxu po dokončení tohoto postupu pokračujte 3. krokem.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)



2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku každého režimu.

- [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.

- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

V režimu faxu zadejte cílové číslo.

- [ZADÁNÍ ČÍSLA CÍLE POMOCÍ ČÍSELNÝCH KLÁVES \(strana 4-12\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 4-14\)](#)
- [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 4-17\)](#)
- [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 4-18\)](#)
- [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 4-20\)](#)

4

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Timer].

5

Klepněte na [On].

6



Zadejte datum.



7

Zadejte čas (hodiny a minuty) ve 24hodinovém formátu.

Po dokončení nastavení klepněte po sobě na klávesy **OK** a [Zpět].



- Postupně klepněte na oblasti zobrazující hodiny a minuty a pak je pomocí číselných kláves zadejte.
- K jemným úpravám času je pohodlné používat klávesy **-** **+**.
- Nastavení zobrazí aktuální čas. Není-li čas správně, stiskněte klávesu [CA] a zrušte operaci. Upravte čas v režimu nastavení a poté proveďte postup načasovaného odeslání.
 - [NEŽ PŘÍSTROJ POUŽIJETE PRO SÍŤOVÉ SKENOVÁNÍ \(strana 5-4\)](#)

**Zrušení nastavení načasovaného odeslání:**

Klepněte na klávesu [Off].

**Nastavení data a času přístroje:**

V části "Nastavení" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Nastavení hodin].

Jestliže je povolena možnost [Vypíná se přizpůsobení času.], datum a čas nelze změnit. Volbou [Systémové nastavení] v části "Nastavení (správce)" a volbou [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Ovládání Zařízení] → [Povolit/Zakázat nastavení] zakažte nastavení [Vypíná se přizpůsobení času.].

8

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Pípnutí oznámí konec skenování a přístroj je připraven k přenosu.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Pípnutí oznámí konec skenování a přístroj je připraven k přenosu.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)" (V režimu faxu "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 4-29\)](#)").



Originál je naskenován do paměti. Originál nelze v určeném čase skenovat.



PŘIDÁNÍ PODPISU PŘI ODESÍLÁNÍ OBRAZU (ELEKTRONICKÝ PODPIS)

Při posílání naskenovaného obrazu můžete přidat podpis. To umožňuje příjemci, aby zkontroloval informace o odesílateli pomocí elektronického podpisu.



Tato funkce je k dispozici pro skenování do emailu.



Přidání elektronického podpisu ke skenovanému obrazu

- V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Nastavení S/MIME] → [Nastavení Podmínky].
- Když je v režimu nastavení (administrátor) zvoleno [Zvolit při odeslání] v části "Podeps. e-mail", můžete zadat, zda je při každém odeslání obrazu připojen elektronický podpis, nebo nikoliv. Vyberete-li možnost [Vždy povolit], nebude možné nastavení měnit.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODOVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku emailového režimu.


- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3

Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [MANUÁLNÍ ZADÁNÍ ADRESY \(strana 5-21\)](#)
- ▶ [ZADÁVÁNÍ SÍŤOVÉ SLOŽKY \(strana 5-22\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)
- ▶ [POUŽÍVÁNÍ PROTOKOLU O ODESLÁNÍ K OPĚTOVNÉMU ODESLÁNÍ \(strana 5-26\)](#)

4

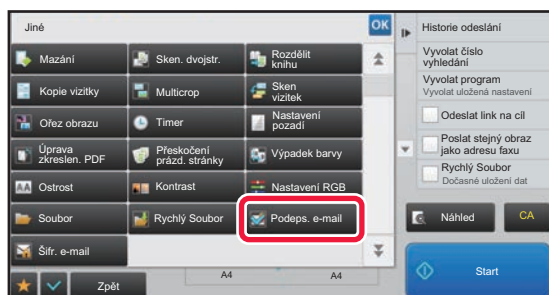

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Podeps. e-mail].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení podpisu emailu:

Klepněte na klávesu [Podeps. e-mail] a zrušte její zaškrtnutí.



5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".



ŠIFROVÁNÍ PŘENÁŠENÝCH DAT (ŠIFROVÁNÍ)

Chcete-li posílit bezpečnost přenosu, můžete odesílaná data šifrovat.



Tato funkce je k dispozici pro skenování do emailu.



Šifrování přenášených dat

- V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Nastavení S/MIME] → [Nastavení Podmínky].
- Když je v režimu nastavení (administrátor) zvoleno [Zvolit při odeslání] v části "Šifr. e-mail", můžete zadat, zda jsou při každém odeslání obrázků data šifrována, nebo nikoliv. Vyberete-li možnost [Vždy povolit], nebude možné nastavení měnit.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- ▶ [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- ▶ [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

2

Klepněte na zobrazení režimu pro přepnutí na úvodní obrazovku emailového režimu.

- ▶ [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

3


Zadejte cíl.

- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z ADRESÁŘE \(strana 5-16\)](#)
- ▶ [ZOBRAZENÍ SEZNAMU VYBRANÝCH CÍLŮ \(strana 5-19\)](#)
- ▶ [POUŽITÍ VYHLEDÁVACÍHO ČÍSLA PŘI VYVOLÁNÍ CÍLE \(strana 5-20\)](#)
- ▶ [VYVOLÁNÍ CÍLE Z GLOBÁLNÍHO ADRESÁŘE \(strana 5-24\)](#)



- Šifrování dat není možné, když je adresa zadána přímo.
- Šifrovaná data lze posílat pouze na takovou adresu, pro kterou máte registrovaný certifikát uživatele. Certifikát uživatele registrujte v režimu nastavení (webová verze) - [Adresář] → [E-pošta] → "Certifikát uživatele". Registrovaná může být pouze jedna emailová adresa pro každou adresu s certifikátem uživatele.
- Je-li zaškrťovací políčko "Blokovat odeslání na adresy, které nelze šifrovat." ve stavu () v režimu nastavení (administrátor) - [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Nastavení S/MIME] → [Nastavení šifrování], adresy bez certifikátu uživatele nelze vybrat. Je-li zaškrtnutí odstraněno () , budou data odesílána bez šifrování.

4

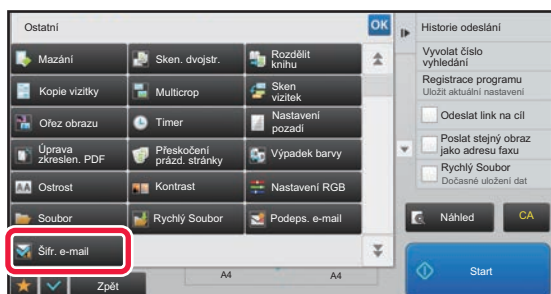

Klepněte na klávesu [Ostatní] a na klávesu [Šifr. e-mail].

V ikoně se zobrazí značka zaškrtnutí.

Jakmile nastavení dokončíte, klepněte na klávesu [Zpět].



Zrušení nastavení pro šifrování

Klepnutím na klávesu [Šifr. e-mail] zrušte její zaškrtnutí.



5

Klepnutím na klávesu [Start] zahájíte skenování originálu.

- Pokud jste vložili stránky originálu do zásobníku podavače dokumentů, naskenují se všechny stránky. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.
- Když na sklo pro dokumenty položíte originály, oskenujte každou stránku jednu po druhé. Po skončení skenování, vložte originál a klepněte na klávesu [Start]. Opakujte tento postup, dokud nejsou naskenovány všechny stránky a pak klepněte na klávesu [Konec Čtení]. Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a přenos skončily.



Klepnutím na klávesu [Náhled] zkontrolujte náhled obrazu před odesláním obrazu. Další informace naleznete v části "[KONTROLA ODESÍLANÉHO OBRAZU \(strana 5-69\)](#)".



PŘÍJEM INTERNETOVÉHO FAXU FUNKCE

KONTROLA PROTOKOLU O AKTIVITĚ INTERNET FAXU

VYTIŠTĚNÍ ZPRÁVY AKTIVITY POSÍLÁNÍ OBRAZŮ

Vytiskněte protokol o posledních aktivitách při odeslání obrazu (datum, název cíle, požadovaný čas, výsledek a další položky).

Zpráva aktivity posílání obrazů obsahuje informace, které jsou užitečné při řešení problémů. Informace popisují například typ chyb, které se vyskytly.

Ve zprávě je obsaženo posledních 200 transakcí.

Zprávu aktivity posílání obrazů můžete nechat vytisknout pokaždé, když počet transakcí dosáhne 201, nebo v určeném čase (jen jednou denně).



Informace pro tisk zprávy aktivity odesílání obrazů se po tisku zprávy vymažou a nelze je tedy vytisknout znovu.



Konfigurace zprávy aktivity posílání obrazů:

V části "Nastavení" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení Podmínky] → [Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Činnosti].



INFORMACE ZOBRAZENÉ VE SLOUPCI VÝSLEDKU

Ve sloupci výsledků ve zprávách o transakcích a činnosti se tisknou typy chyb a další informace. Když se vytiskne hlášení o transakci nebo zpráva o činnosti, zkontrolujte výsledky transakcí ve sloupci výsledků a proveďte potřebná opatření.

Příklady zpráv, které se tisknou ve sloupci výsledků

| Strany tisku | Popis |
|-----------------|---|
| OK | Transakce byla dokončena normálně. |
| Zrušit | Probíhající odesílání bylo zastaveno nebo bylo zrušeno rezervované odesílání. |
| PLNÁ | Při příjmu se zaplnila paměť. |
| Odmítnuto | Internetový fax byl poslán od odesílatele, který je blokován. |
| Zpráva, čekej | Bylo zapnuto potvrzení přenosu, ale potvrzení přenosu nebylo obdrženo do stanoveného času. |
| NAD LIMIT | Odeslání nebylo možné, protože velikost souboru přesáhla limit velikosti souboru, nastavený v přístroji. |
| E-mail | Byl přijat e-mail, ale připojený soubor nebyl formátu TIFF-F nebo nebyl připojen žádný soubor a proto jej nebylo možné vytisknout. |
| CHYBA xx (xxxx) | Transakce se nepodařila kvůli chybě při komunikaci. První dvě číslice čísla komunikační chyby: Kód chyby od 00 do 99. Poslední čtyři číslice čísla komunikační chyby: Kód určený pro servisní techniky. |
| displayed* | Zobrazuje se na přijímajícím přístroji, když je nastaveno potvrzení o doručení. |
| dispatched* | Přeposláno jinam předtím, než se zobrazí na přijímajícím přístroji, když je nastaveno potvrzení o doručení. |
| processed* | Zpracováno bez toho, aby bylo zobrazeno na přijímajícím přístroji, když je nastaveno potvrzení o doručení. |
| deleted* | Zpráva smazána na přijímajícím přístroji, když je nastaveno potvrzení o doručení. |
| denied* | Přijímající přístroj odmítl oznámit odesílajícímu přístroji zpracování zprávy, když je nastaveno potvrzení o doručení. |
| failed* | Nastala nenormální podmínka, když je nastaveno potvrzení o doručení. |

* Je-li přijímající přístroj značky SHARP, vrátí tento přístroj signál "dispatched", jestliže byl fax přijat normálně, nebo signál "processed", jestliže přijetí selhalo.

Když je potvrzení o doručení nastaveno na internetový fax, zobrazí se hodnota v políčku dispozice na vratném e-mailu s potvrzením o doručení.



PŘIJETÍ INTERNETOVÉHO FAXU

AUTOMATICKÝ PŘÍJEM INTERNETOVÝCH FAXŮ

Funkce Internet fax se pravidelně připojuje k poštovnímu serveru (POP3 server) a kontroluje, zda byly přijaty internetové faxy. Pokud byly faxy přijaty, budou automaticky staženy a vytisknuty.

Ve výchozím nastavení tato funkce každých pět minut ověří příjem.



- Pokud mají být faxy přijímány i v noci, nechte hlavní vypínač přístroje v poloze " | ".
- Pokud v přístroji není papír nebo žádný papír nemá velikost odpovídající velikosti přijatého faxu, objeví se zpráva na dotykovém panelu. Postupujte podle pokynů ve zprávě a doplňte papír vhodné velikosti.
- Přijatá data internetového faxu můžete vytisknout v zadaný čas.
 - ▶ [TISK PŘIJATÝCH DAT VE STANOVENÝ ČAS \(strana 5-130\)](#)
- Data přijatého internetového faxu můžete vytisknout po zadání hesla.
 - ▶ [TISKnutí FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM \(Nastavení podržení pro přijatá tisková data\) \(strana 5-129\)](#)
- Přijatá data internetového faxu můžete po jejich kontrole vytisknout, předat nebo uložit.
 - ▶ [KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM \(strana 5-131\)](#)
 - ▶ [MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 5-139\)](#)
 - ▶ [ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 5-140\)](#)

1

Přístroj zazvoní a příjem faxu začne automaticky.

Po dokončení příjmu zazní pípnutí.

2

Fax se vytiskne automaticky.


MANUÁLNÍ PŘÍJEM INTERNETOVÝCH FAXŮ

Je-li interval pro kontrolu přijatých faxů poněkud dlouhý, a chcete zkontrolovat faxy ihned, můžete zahájit příjem manuálně.



Na klávesu [Obdržet] můžete klepnout pouze v případě, že jsou v režimu nastavení (administrátor) nakonfigurována nastavení serveru POP3.

Klepnutím na klávesu [Obdržet] se připojíte k poštovnímu serveru a vyvoláte přijaté faxy.

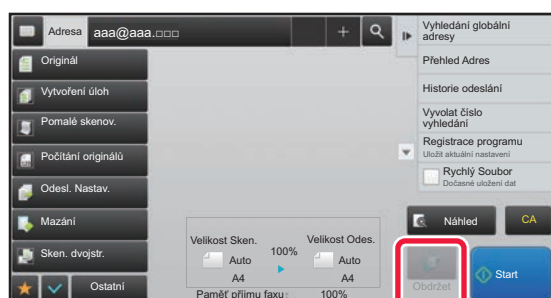



TISK PŘIJATÝCH DAT

TISKnutí FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM (Nastavení podržení pro přijatá tisková data)

Povolením tohoto nastavení se faxy přijmou a uloží do paměti bez vytisknutí. Pro vytisknutí těchto faxů musí být zadán PIN kód.

Při použití této funkce se po přijetí faxu objeví na dotykovém panelu obrazovka pro zadání PIN kódu.



Zapnutí nastavení podržení pro tisk přijatých dat:

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Podržet nastavení pro přijatá tisková data].

Zadáte-li pomocí číselných kláves předem naprogramovaný 4číselný PIN kód, začne se dokument tisknout.

Klepnete-li na klávesu [Zrušit], obrazovka pro zadání PIN kódu se zavře. Klávesa indikující data v paměti však bude blikat na dotykovém panelu. Klepnete-li na blikající klávesu nebo změníte režim, opětovně se objeví obrazovka pro zadání PIN kódu.



• Zobrazení obrazovky seznamu přijatých dat po zadání hesla:

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijatá data nastavení kontroly obrazu].

• Přenos přijatých dat do jiného přístroje:

V části "Nastavení (administrátor)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)].



Před tiskem můžete na dotykovém panelu zkontrolovat obraz přijatých dat.

► [KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM \(strana 5-131\)](#)



• Přijaté faxy budou uloženy v paměti bez ohledu na to, zda budou přijaty automaticky nebo manuálně.

• Jestliže přijatá data odešlete do jiného přístroje, přenesou se i data uložená v paměti. V tomto okamžiku se objeví stejná obrazovka zadání PIN kódu jako pro tisk. Předání se neprovede, dokud nebude zadán PIN kód.



TISK PŘIJATÝCH DAT VE STANOVENÝ ČAS

Tiskněte přijatá data v určitý čas.



Pro bezproblémový tisk byste se měli v době denní špičky vyhýbat tisku velkého počtu stran nebo v době špičky tisknout, i když to není nezbytné.




- Vytíštěná data se automaticky smažou z paměti.
- Jestliže je ve stanovený čas přístroj vypnut, tisk začne v okamžiku zapnutí přístroje.
- Tuto funkci je možné zadat, je-li aktivní možnost Nastavení kontroly obrazu přijatých dat.



Je-li aktivní funkce nastavení podržení pro přijatá tisková data, nelze tuto funkci použít.

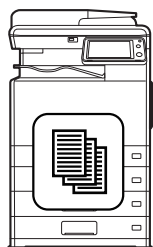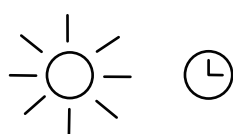

Během dne nakonfigurujte nastavení pro tisk přijatých dat na 20:00.

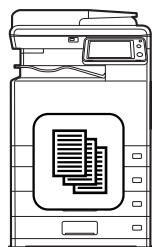

V čase 20:00 automaticky začne tisk.



Tisk



• Tisk přijatých dat ve stanovený čas:

V režimu nastavení zvolte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Časově určený výstup přijatých dat].

• Vypnutí nastavení podržení pro tisk přijatých dat:

V režimu nastavení (administrátor) vypněte tuto funkci pomocí volby [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Podržet nastavení pro přijatá tisková data].



KONTROLA OBRAZU PŘED VYTIŠTĚNÍM

Před tiskem zkontrolujte na dotykovém panelu obraz přijatých dat.

Tato funkce je k dispozici v případě, že je v režimu nastavení (administrátor) aktivní* možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijátá data nastavení kontroly obrazu].

* Ve výchozím nastavení výrobce je vypnuta.



V závislosti na velikosti přijatých dat se na dotykovém panelu nemusí zobrazit určitá část kontrolovaného obrazu.



Seznam přijatých dat je možné zobrazit i na obrazovce stavu úlohy, která se objeví po klepnutí na zobrazení stavu úlohy.


Přijátá data je možné v seznamu přijatých dat předat, smazat nebo uložit.

▶ [MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 5-139\)](#)

▶ [ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 5-140\)](#)

Jakmile jsou data přijata, objeví se v horní části obrazovky .

1

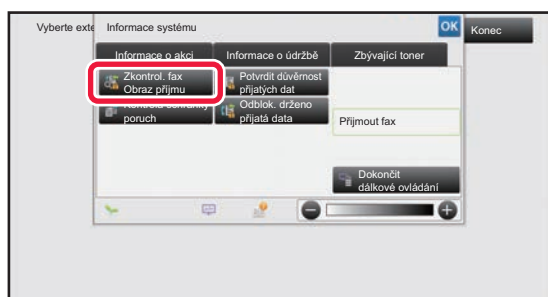


V části **Systémové informace** vyberte štítek **[Informace o akci]** a klepněte na klávesu **[Zkontrol. fax Obraz příjmu]**.

Přijátá data jsou uvedena v seznamu.



Seznam přijatých dat můžete zobrazit také klepnutím na zobrazení stavu úlohy a v obrazovce stavu úloh následným klepnutím na panelu akcí na klávesu **[Zkontrolovat přijatá data]**.


2

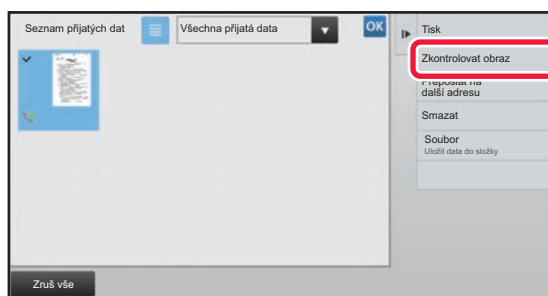

Klepněte na klávesu **přijatých dat**, která si přejete zkontrolovat, a na panelu akcí klepněte na **[Zkontrolovat obraz]**.

Zobrazí se obraz přijatých dat.



- Miniatury přijatých obrazů zobrazíte klepnutím na klávesu . Zobrazení seznamu miniatur lze změnit v závislosti na režimu nastavení.
- Přijatý obraz smažete klepnutím na **[Smazat]** na panelu akcí.
- Vybraný přijatý obraz odešlete klepnutím na **[Přeposlat na další adresu]** na panelu akcí.
 - ▶ [MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 5-139\)](#)
- Chcete-li uložit zvolený přijatý obraz, klepněte na klávesu **[Soubor]**.
 - ▶ [ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 5-140\)](#)



3



Klepněte na obraz, který chcete vytisknout, a poté na [Tisk] na panelu akcí.

Přístroj začne tisknout obraz.

- [Zvolit všechny strany]: Vybere všechny zobrazené obrazy.
- [Uvolnit všechny strany]: Zruší výběr všech obrazů, které byly vybrány volbou "Zvolit všechny strany".
- + / - : Tyto klávesy použijte ke zvětšení či zmenšení obrazu.
- ↺ / ↻ : Otočí obraz proti směru pohybu hodinových ručiček, nebo ve směru pohybu hodinových ručiček.




- Náhled je obraz, který se zobrazí na dotykovém panelu. Od skutečného výsledku tisku se bude lišit.
- Klepnutím na klávesu [Vymazat určitý rozsah] na panelu akcí smažete nepotřebnou oblast obrazu. Na obrazovce mazání zadané oblasti zadejte oblast obrazu, kterou si přejete smazat.
- Vybraný obraz přepošlete klepnutím na [Přeposlat na další adresu] na panelu akcí.
 - ▶ [MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 5-139\)](#)
- Chcete-li uložit zvolený obraz, klepněte na klávesu [Soubor].
 - ▶ [ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT \(strana 5-140\)](#)



PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT

PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT INTERNETOVÝCH FAXŮ (PŘEPOSLÁNÍ DAT FAXU)

Nemůže-li přístroj tisknout, protože došel papír nebo toner, budou přijaté internetové faxy předány na jinou dříve registrovanou adresu internetového faxu (včetně přímé adresy SMTP).

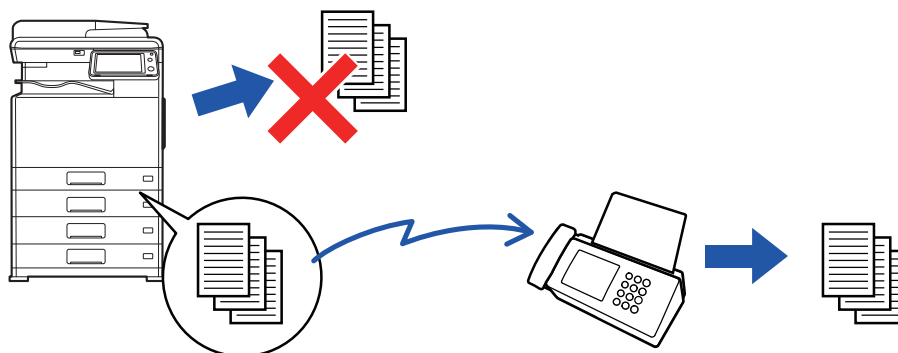

- Jestliže nebyly přijaty žádné faxy nebo není naprogramováno faxové číslo pro předání, není možné fax předat.
- Jestliže již byly některé stránky faxu, který je právě předáván, úspěšně vytištěny, budou předány pouze ty stránky, které nebyly vytištěny.
- Pokud bylo předání neúspěšné, protože bylo odeslání zrušeno nebo nastala chyba při komunikaci, budou faxy, které měly být předány, vráceny do fronty tiskových úloh přístroje.
- Objeví-li se po klepnutí na klávesu [OK] obrazovka pro zadání PIN kódu, bylo povoleno nastavení [Podržet nastavení pro přijatá tisková data]. Pomocí číselných kláves zadejte PIN kód. Tím zahájíte předávání.
 - ▶ [TISKNUTÍ FAXU CHRÁNĚNÉHO PIN KÓDEM \(Nastavení podržení pro přijatá tisková data\) \(strana 5-129\)](#)

1

Na výchozí obrazovce klepněte na klávesu [Nastavení].

2

Zvolte klávesu [Systémové nastavení] a klepněte na klávesu [Nastavení Odeslání Obrázku].

3

Klepněte na klávesu [Data faxu Příjem/Přeoslání (Manual)].

4


Chcete-li spustit předávání, klepněte na klávesu [Provést] u "Předat přijatá data" v části "Nastavení I-Faxu".



PŘEDÁVÁNÍ PŘIJATÝCH DAT DO PŘEDNASTAVENÝCH CÍLŮ (NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍHO SMĚROVÁNÍ)

Přijaté internetové faxy se automaticky předají na číslo faxu cíle, adresu internetového faxu, e-mailovou adresu, adresu souborového serveru, adresu počítače nebo adresu síťové složky.

Přijátá data je možné předat do zadaných cílů bez jejich vtištění.

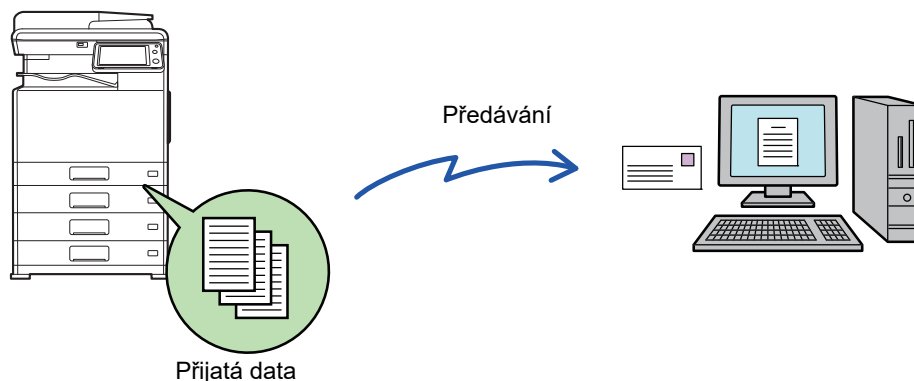

V režimu nastavení (webová verze) konfiguruje nastavení příchozího směrování. Postup pro přístup k režimu nastavení (webová verze) najdete ve Stručné příručce.

Následující informace předpokládají, že jste do režimu nastavení (webová verze) vstoupili s oprávněním administrátora.



Je možné rychle nastavit, zda se budou data jednotlivých tabulek předání předávat, nebo ne.

V režimu nastavení (administrátor) zvolte [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení administrace] → [Příchozí routování] a klepněte na [Zapnout]/[Vypnout] na zobrazené tabulce předávání pro přepnutí nastavení.



- Jsou-li faxy předané pomocí této funkce v cíli předávání vtištěny, nebude možné na faxy vytisknout datum a čas příjmu. ("Tisk data a času přijetí" je vypnuto.)
- Přijátá data se nepředají do cíle hyperlinku, který je registrován v zadané adrese.
- Přímá adresa SMTP nemůže být zadána jako cíl přesměrování.

1

V režimu nastavení (webová verze) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení administrace].

2

V "Příchozí routování" zvolte možnost [Zapnout] a klikněte na tlačítko [Odeslat].



Uživatelům bez administrátorských práv můžete zakázat ukládat, upravovat a mazat tabulky předání na této obrazovce a určit, která tabulka bude použita. To provedete nastavením políček následujících položek na .

- Zakázat zapsání tabulky předání
- Zakázat změnu/odstranění tabulky přesměrování
- Zablokování změny podmínek přeposlání

V části [Nastavení stylu tisku] zadejte, zda chcete, aby přístroj tiskl faxy, které jsou určeny k předání v případě, že je povoleno příchozí směrování. Po dokončení úprav nastavení, nepamenejte kliknout na tlačítko [Odeslat].

- [Vždy Tisknout]: Přijátá data se před předáním vždy vytisknou.
- [Tisknout při chybě]: Přijátá data se vytisknou pouze v případě, že je kvůli chybě nelze předat.
- [Uložit jen při poruše]: Přijátá data se uloží pouze v případě, že je kvůli chybě nelze předat. V případě uložených dat je možné ověřit chybnou adresu a opětovně data odeslat.



3

Klikněte na možnost [Registrace adresy odesílatele] v nabídce [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] v části Režim nastavení (webová verze).

4

Zadejte adresu nebo faxové číslo odesílatele do pole "Adresa Internet fax" nebo "Číslo faxu" a klikněte na tlačítko [Přidat do seznamu].

Zadaná adresa nebo číslo odesílatele budou přidány do seznamu "Adresa k zadání".

- Zadejte adresu přímo (maximálně 1500 znaků) nebo ji vyberte z globálního adresáře kliknutím na tlačítko [Vyhledání globální adresy].
- Chcete-li uložit více adres nebo faxových čísel odesílatele, opakujte tyto kroky.



- Chcete-li předat jen faxy z určitých adres, uložte požadované adresy odesílatele. Zde uložené adresy odesílání lze vybrat ze seznamu, když ukládáte tabulku předání.
- Uložit lze celkem 500 čísel/adres odesílatele.
- Chcete-li zadanou adresu odstranit, vyberte ji v seznamu "Adresa k zadání" a klikněte na tlačítko [Smazat].

5

Jakmile přidáte všechny adresy, klikněte na tlačítko [Odeslat].

6

Klikněte na [Nastavení příchozího směrování] v nabídce "Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)" v režimu nastavení (webová verze) a potom klikněte na tlačítko [Přidat].

7

Zadejte "Název tabulky".



Uložit lze maximálně 50 tabulek předání.



8

Vyberte podmínky předání.

- Chcete-li přijatá data předat vždy, zvolte možnost [Vždy přeposlat].
- Chcete-li zadat den a čas, kdy budou přijatá data přidána, vyberte volbu [Přeposlat přijatá data jen v určené dny.] a zaškrtněte políčko () u požadovaného dne v týdnu. Chcete-li zadat čas, zaškrtněte políčko [Nastavit čas přeposlání] () a zadejte čas.



Pro jednu tabulku předání můžete nastavit až tři dny a časy předání. Pro každý čas je možné nastavit cíl předání. Tato nastavení konfiguruje pomocí záložek [Podmínka přeposlání], na nichž získáte přístup k jednotlivým nastavením.

9

Zvolte formát souboru.

Formát je možné nastavit odděleně pro každou adresu pro předání (pro každou adresu pro předání 1, 2 a 3 v tabulce).



- Obrazy předané ve formátu TIFF se v některých prostředích příjemce nemusí zobrazovat správně. V takovém případě změňte formát souboru na PDF.
- Vyberete-li jako příjemce adresu internetového faxu, přepošlou se data ve formátu TIFF bez ohledu na zadaný formát.
- Vyberete-li jako příjemce faxové číslo, formát souboru se bude ignorovat.

10

Vyberte příjemce z adresáře.

Z adresáře přístroje můžete zadat několik registrovaných adres nebo telefonních čísel.

Pro příjemce 1, 2 a 3 je celkem možné registrovat až 1000 příjemců. Vyberete-li příjemce z adresáře, je možné registrovat až 400 příjemců pro síťovou složku, FTP/počítač, Internet fax a fax.



Přímá adresa SMTP nemůže být zadána jako cíl přesměrování.

11

Příjemce určete přímým zadáním.

- V případě potřeby tyto informace zadejte.
- Zadejte přímo e-mailovou adresu, internetovou faxovou adresu nebo faxové číslo a klepněte na klávesu [Přidat k adresátům přeposílání].
- E-mailovou adresu nebo faxové číslo můžete zadat pomocí vyhledání globální adresy.
- Když zadáváte faxové číslo, zadejte také mezinárodní předvolbu.
- Zadáte-li příjemce přímo, je možné pro e-mailovou adresu, síťovou složku, FTP/počítač, Internet fax a fax registrovat až 100 příjemců.

12

Klikněte na položku [Odeslat].

13

Klikněte na možnost [Nastavení příchozího směrování] v nabídce "Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)" v režimu nastavení (webová verze).

14

Z tabulky předání vyberte [Přesměrovat na všechny adresáty přesměrování.] či [Přeposlání podle podmínek pro přeposlání].



15

V tabulce předání vyberte volbu [Vždy přeposlat] nebo [Přeposlat přijatá data jen v určené dny].

Nastavení oprávnění předání, které se zde objeví, je navázáno na podmínky předání nastavené v kroku 9.

Chcete-li použít podmínky předání, které se liší od nastavení v kroku 9, konfigurujte nastavení oprávnění předání.



- Chcete-li použít funkci příchozího směrování, povolte uložené tabulky předání, které chcete použít.
- Chcete-li tabulku předání odstranit, zaškrtněte políčko u názvu tabulky () a klikněte na tlačítko [Smazat].

16

Klikněte na položku [Odeslat].

ULOŽENÍ PŘIJATÝCH FAXŮ NA MÍSTNÍ DISK PŘÍSTROJE (PŘÍCH. SMĚROVÁNÍ)


Přijaté faxy je možné uložit na místní disk přístroje. Uložené faxy lze zobrazit na počítači.

Přizpůsobte nastavení tak, aby se internetové faxy uložily ve formátu PDF, TIFF (multi) nebo TIFF (jednoduchém).

Můžete také přijímat e-mailová oznámení o výsledku ukládání nebo složce pro ukládání.

Přijaté faxy se ukládají v tomto adresáři:

\\MFP\faxreceive

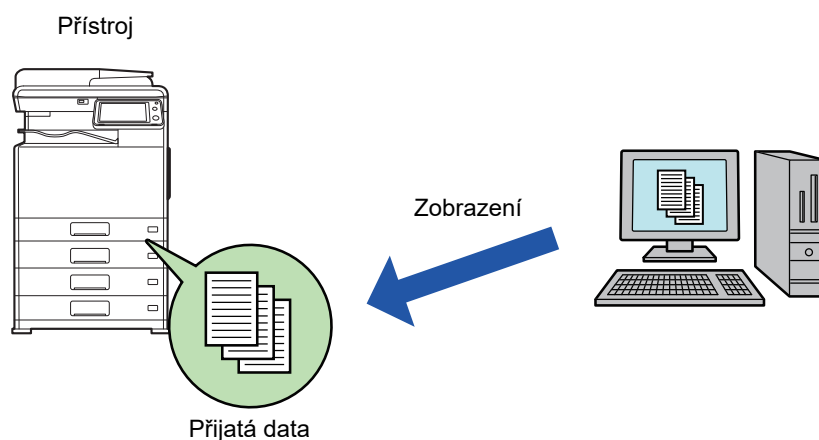

- Do jedné složky lze jako přijatá data uložit až 500 souborů.
- Složka „faxreceive“ obsahuje soubory z „Nastavení ukládání přijatých dat do lokálního disku“.
- Složka se automaticky vytvoří.
- Název složky je přiřazen automaticky podle toho, jaké je nastavení „Nastavení ukládání přijatých dat do lokálního disku“ v části nastavení pro ukládání přijatých dat.



Jak uložit přijaté faxy na místní disk

1 V části "Nastavení (administrátor)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení sítě] → [Nastavení veřejná složka/Nas]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)

2 Vyberte možnost [Povoleno] v části "faxreceive:Použití ukládání" a klikněte na tlačítko [Odeslat].

Nastavení pro ukládání přijatých faxů na místní disk

1 V části "Nastavení (administrátor)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)] → [Nastavení příchozího směrování (Uložení)] → [Nastavení ukládání přijatých dat do lokálního disku]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)



- Je možné ukládat přijaté faxy a přijaté internetové faxy. Heslem chráněné faxy a faxy, jejichž příjem byl vyvolán, nelze ukládat.
- Přijaté faxy, které se nemohou uložit kvůli omezení počtu souborů nebo z jiného důvodu, se v závislosti na nastavení vytisknou nebo uloží do schránky poruch vstupního směrování.




MANUÁLNÍ PŘEDÁNÍ PŘIJATÝCH DAT


Přijaté faxy je možné po přijetí předat manuálně.

Tato funkce je k dispozici v případě, že je v režimu nastavení (administrátor) aktivní* možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijátá data nastavení kontroly obrazu].

* Ve výchozím nastavení výrobce je vypnuta.

Jakmile jsou data přijata, objeví se v horní části obrazovky .

1

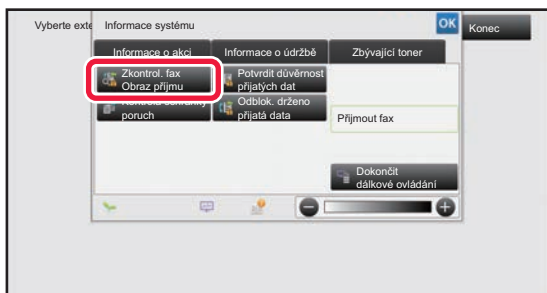


V části **Systémové informace** vyberte štítek **[Informace o akci]** a klepněte na klávesu **[Zkontrol. fax Obraz příjmu]**.

Přijátá data jsou uvedena v seznamu.




Seznam přijatých dat můžete zobrazit také klepnutím na zobrazení stavu úlohy a v obrazovce stavu úloh následným klepnutím na panelu akcí na klávesu **[Zkontrolovat přijatá data]**.

2

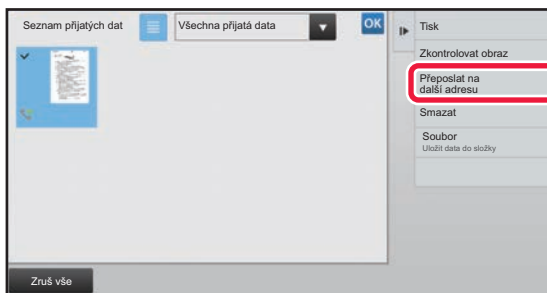

Klepněte na klávesu **přijatých dat**, která si přejete předat, a na **[Přeposlat na další adresu]**.

- Miniatury přijatých obrazů zobrazíte klepnutím na klávesu . Zobrazení seznamu miniatur lze změnit v závislosti na režimu nastavení.
- Lze vybrat více sad přijatých dat.



Pokud vyberete jen jednu sadu přijatých dat, klepněte na panelu akcí na klávesu **[Zkontrolovat obraz]** a na obrazovce náhledu zkontrolujte obraz.

3

Z adresáře vyberte cíl a klepněte na klávesu **[Start]**.



ULOŽENÍ PŘIJATÝCH DAT


Uložte přijaté faxy do složky pro ukládání dokumentů.


Tato funkce je k dispozici v případě, že je v režimu nastavení (administrátor) aktivní* možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení náhledu] → [Přijátá data nastavení kontroly obrazu].

* Ve výchozím nastavení výrobce je vypnuta.


Přijátá data uvnitř paměti

Uložit do složky pro ukládání dokumentů

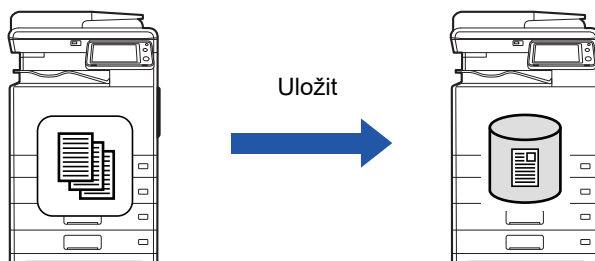

Jakmile jsou data přijata, objeví se v horní části obrazovky .

1

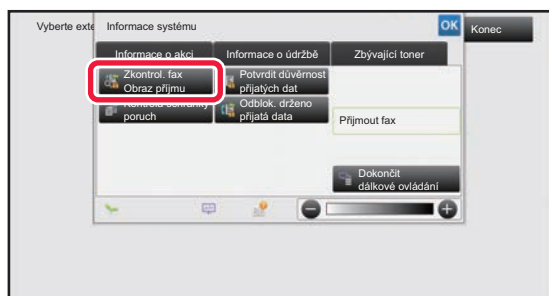


V části Systémové informace vyberte štítek [Informace o akci] a klepněte na klávesu [Zkontrol. fax Obraz příjmu].

Přijátá data jsou uvedena v seznamu.




Seznam přijatých dat můžete zobrazit také klepnutím na zobrazení stavu úlohy a v obrazovce stavu úloh následným klepnutím na panelu akcí na klávesu [Zkontrolovat přijatá data].

2

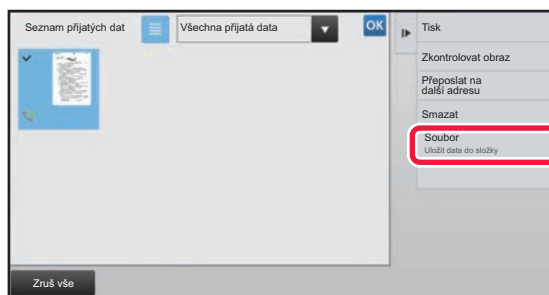

Klepněte na klávesu přijatých dat, která si přejete uložit, a na panelu akcí klepněte na [Soubor].

- Miniatury přijatých obrazů zobrazíte klepnutím na klávesu . Zobrazení seznamu miniatur lze změnit v závislosti na režimu nastavení.
- Lze vybrat více sad přijatých dat.



Pokud vyberete jen jednu sadu přijatých dat, klepněte na panelu akcí na klávesu [Zkontrolovat obraz] a na obrazovce náhledu zkontrolujte obraz.

3

Zadejte informace o souboru a klepněte na klávesu [Uložit].




KONTROLA STAVU ÚLOH PŘENOSU/PŘÍJMU

ÚLOHY ODESLÁNÍ OBRAZU

Klepnete-li na zobrazení stavu úlohy, v seznamu se zobrazí úlohy. Chcete-li zkontrolovat stav skenovací úlohy, klepněte na štítek [Skenovat]. Stav úlohy internetového faxu zkontrolujete klepnutím na štítek [Internet-Fax].

Pokud chcete úlohy zastavit nebo odstranit nebo provést prioritní zpracování, přečtěte si "Návod k použití (funkce dotykového panelu)".

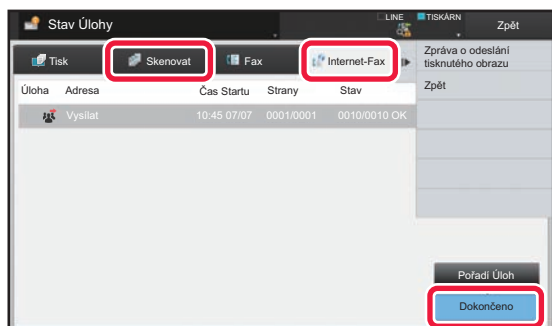

Úlohy odeslání obrazu zahrnují přijetí, načasované odeslání, předání dat a běžné odeslání. Postupy úloh odeslání obrazu viz "[DOKONČENÉ ÚLOHY ODESLÁNÍ/PŘÍJMU \(strana 5-142\)](#)".



DOKONČENÉ ÚLOHY ODESLÁNÍ/PŘÍJMU

Obvyklá úloha odeslání se po dokončení přenosu přesune do seznamu úloh. Stavové pole následně zobrazí informaci "Posláno OK". Úlohy internetového faxu, jako jsou příjem, načasované odeslání, opětovné odeslání a předání se však na obrazovce stavu úlohy zobrazují takto:

Úloha příjmu

Během příjmu internetového faxu zobrazuje stavové pole v seznamu pořadí úloh informaci "Přijímání". Po dokončení příjmu se úloha přesune do seznamu dokončených úloh a stavové pole zobrazí informaci "V Paměti". Po vytištění internetového faxu se stav změní na "Přijato".

Úlohy s načasovaným odesláním

Úloha načasovaného odeslání se zobrazuje na konci seznamu pořadí úloh až do okamžiku, kdy nadejde zadaný čas. Odeslání se spustí v zadaném čase. Po dokončení přenosu se úloha přesune do seznamu dokončených úloh a stavové pole zobrazí informaci "Posláno OK".

Úloha odeslání internetového faxu se zadanou žádostí o zprávu o příjmu

Úloha odeslání internetového faxu se zadanou žádostí o zprávu o příjmu se s výjimkou úlohy odeslání pomocí přímého SMTP uloží po dokončení přenosu do pohotovostního stavu ve spodní části seznamu pořadí úloh. Ve stavovém poli se zobrazí informace "Zpráva,čekej".

Po přijetí e-mailu z cíle se zprávou o příjmu se obrazovka změní na obrazovku dokončení.

Úlohy příjmu při povoleném nastavení příchozího routování

Je-li zapnuto nastavení příchozího směrování, přijaté úlohy jsou zpracovány v závislosti na nastavení tisku následovně.

- [PŘEDÁVÁNÍ PŘIJATÝCH DAT DO PŘEDNASTAVENÝCH CÍLŮ \(NASTAVENÍ PŘÍCHOZÍHO SMĚROVÁNÍ\)](#)
(strana 5-134)

Přijátá data se netisknou

Během přijímání dat se v seznamu pořadí úloh zobrazí informace "Přijímání". Po dokončení přijetí se stav změní na "Čekání".

Tiskne se přijatý internetový fax

Po dokončení přijetí zobrazí stavové pole v seznamu dokončených úloh zprávu "V Paměti". Po vytištění faxu se stav změní na "Přijato". Následně se přidá úloha, u níž stavové pole zobrazí v seznamu dokončených úloh zprávu "Čekání". Jakmile bude předání přijatého faxu dokončeno, ve stavovém poli se objeví informace "Předání OK".



SKENOVÁNÍ Z POČÍTAČE (REŽIM PC SKENOVÁNÍ)

ZÁKLADNÍ POSTUP PŘI SKENOVÁNÍ

Ovladač skenování můžete nainstalovat na počítač a použít aplikaci kompatibilní s TWAIN* ke skenování obrazu pomocí svého počítače.

Skenování ze svého počítače je nejvhodnější pro skenování jednotlivých originálů, například fotek, zejména chcete-li upravovat nastavení skenování během samotného procesu. Naopak skenování u přístroje je vhodné pro pokračující skenování několika originálů.

* Standard rozhraní používaný pro skenery a další zařízení pro vstup obrazu. Když je ovladač skeneru nainstalován na váš počítač, můžete pro skenování obrazu použít jakoukoliv aplikaci kompatibilní s TWAIN.



- Postupy instalace ovladače skeneru a konfigurace nastavení naleznete v Návodu pro instalaci softwaru.
- Tuto funkci nelze použít, pokud byla vypnuta pomocí položky "Zakázat funkci skenování" v systémových nastaveních (administrátor).
- Postupy výběru ovladače skeneru a spuštění skenování se liší podle dané aplikace TWAIN. Více informací naleznete v příručce k aplikaci nebo nápovědě.
- Když je skenován velký obraz ve vysokém rozlišení, množství dat může být obrovské a skenování může trvat dlouhou dobu. Nezapomeňte zvolit nastavení skenování, které je vhodné pro daný originál (text, fotografie atd.).

Jako příklad je níže popsán postup pro skenování pomocí aplikace Sharpdesk.


[Na přístroji]



Zakázání skenování do PC

Chcete-li povolit nastavení přidržení tisku přijatých dat, zakažte odesílání při ručním zadání faxového čísla nebo adresy. V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Nastavení zákazu přenosu] → [Zákaz skenování na PC]. Zakáže skenování do PC.

1

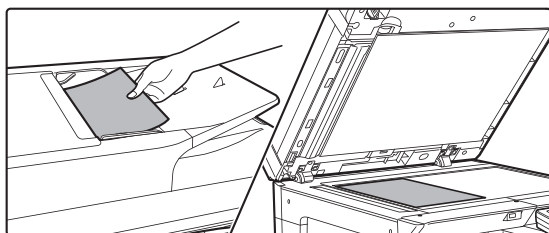


Vložte originál.


Vložte originál lícem nahoru do podavače dokumentů, nebo lícem dolů na sklo pro dokumenty.



2

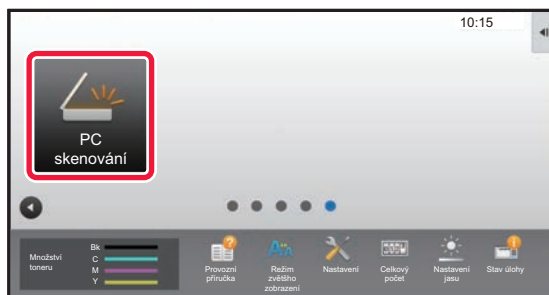

Klepněte na ikonu režimu [PC skenování] a přepněte do režimu PC skenování.

Jestliže se ikona režimu [PC skenování] neobjeví, klepněte na  a posuňte obrazovku.



Když je vybrán režim PC skenování, bude možné na dotykovém panelu přístroje použít pouze klávesu [Konec] a další klávesy nelze používat.

[Na počítači]

3

Spustěte aplikaci kompatibilní se standardem TWAIN na svém počítači a vyberte v nabídce [Soubor] možnost [Vybrat skener].

4

Vyberte ovladač skeneru daného přístroje.

(1) Vyberte [SHARP MFP TWAIN V].

(2) Klikněte na tlačítko [Vybrat].


5

Z nabídky [Soubor] vyberte možnost [Pořídít obraz].

Otevře se ovladač skeneru.



6

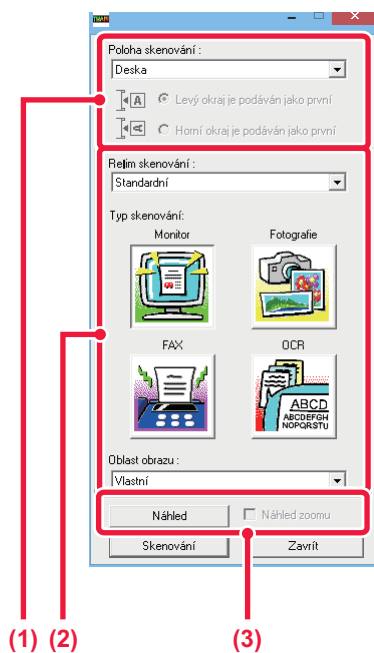

Prohlédněte si náhled obrazu.

(1) Vyberte umístění, kam má být originál vložen.

Nabídka "Zdroj skenování":

- Je-li originál jednostranný a umístěn do podavače dokumentů, vyberte možnost [SPF(Simplex)].
- Je-li originál oboustranný a umístěn do podavače dokumentů, vyberte možnost [SPF(Duplex - Book)] nebo [SPF(Duplex - Tablet)] podle toho, je-li originál typu kniha nebo typu blok. Navíc zvolte možnost [Levý okraj podávaný první] nebo [Horní okraj podávaný první] podle toho, jaká je orientace originálu.

(2) Vyberte nastavení skenování.

Nabídka "Režim skenování":

Zde můžete přepnout mezi "Standardní" nebo "Profesionální" obrazovkou. Na standardní obrazovce vyberte "Monitor", "Fotografie", "FAX" nebo "OCR" podle typu originálu a účelu skenování. Chcete-li změnit úvodní nastavení některého ze čtyř tlačítek nebo vybrat rozlišení či upravit jiná pokročilá nastavení, přepněte na profesionální obrazovku.

Nabídka "Oblast obrazu":

Zvolte oblast obrazu. Oblast skenování můžete také nastavit v okně náhledu pomocí myši.


(3) Klikněte na tlačítko [Náhled].

V ovladači skeneru se objeví obraz s náhledem.

Nejste-li spokojeni s náhledem, opakujte kroky (2) a (3).


Je-li před stisknutím tlačítka [Náhled] vybráno zaškrťovací políčko [Zvětšit náhled], vybraná oblast bude zvětšena. Pokud zaškrtnutí odstraníte, obrázek s náhledem se vrátí do normální velikosti. Upozorňujeme, že je-li vybrána volba SPF v nabídce "Zdroj skenování", nelze použít funkci [Zvětšit náhled].



- Více informací o nastavení skenování získáte tak, že klepnete na tlačítko  na obrazovce s náhledem (krok 7) a otevřete nápovědu pro ovladač skeneru.
- Klepnete-li na tlačítko [Náhled], když skenujete z podavače dokumentů, zobrazí se v náhledu pouze jedna stránka skenovaného originálu. Chcete-li tento originál zahrnout do skenování, vraťte jej do podavače dokumentů.



7

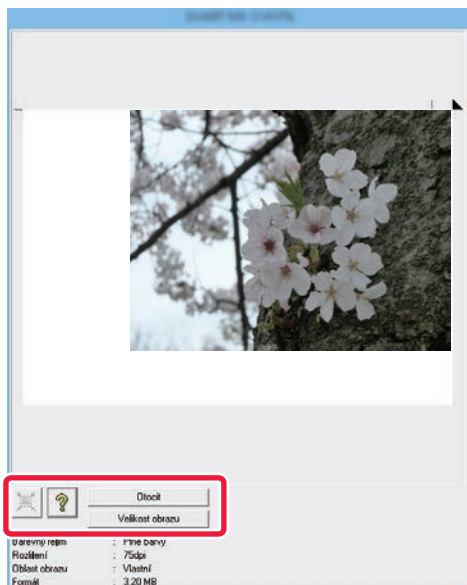

Nastavení skenování zvolte během toho, co prohlížíte obraz.

Tlačítko [Otočit]:

Po každém klepnutí na toto tlačítko se náhled otočí o 90 stupňů. To vám umožňuje změnit orientaci obrazu, aniž byste museli zvedat originál a znovu jej vkládat. Soubor s obrazem bude vytvořen tak, že jeho orientace bude odpovídat té, která se zobrazuje v okně náhledu.


Tlačítko [Velikost obrazu]:

Klepnutím na toto tlačítko můžete určit oblast skenování tak, že ji zadáte pomocí numerických hodnot. Jako jednotky numerických hodnot lze zvolit pixely, mm nebo palce. Jestliže již byla oblast skenování určena, zadané hodnoty změní oblast podle horního levého rohu zadané oblasti.


Tlačítko:

Když je zobrazen obraz náhledu, ale není zadána oblast skenování, můžete klepnutím na toto tlačítko automaticky nastavit oblast skenování na celkový náhled obrazu.



- Více informací o nastavení skenování získáte tak, že klepnete na tlačítko  a otevřete nápovědu pro ovladač skeneru.
- Jsou-li originály umístěny do podavače dokumentů, zobrazí se náhled pouze vrchní strany. Vrchní strana bude dodána do výstupního zásobníku. Nezapomeňte tuto nahlíženou stranu vrátit do podavače dokumentů, než budete znovu provádět náhled nebo skenování.

8

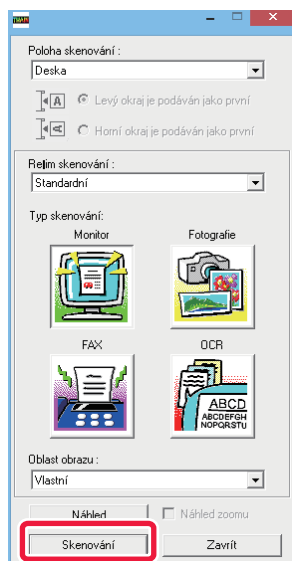

Klikněte na tlačítko [Skenování].

Začne skenování. Obraz se objeví ve vaší aplikaci. Přiřaďte naskenovanému obrazu název souboru a uložte jej na vhodné místo pomocí používané aplikace.




[Na přístroji]

9



Klepněte na klávesu [Konec].

10

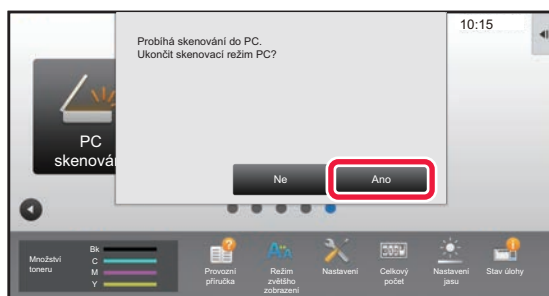

Klepněte na klávesu [Ano].



DORUČENÍ METADAT


PŘÍPRAVY NA DORUČENÍ METADAT

DORUČENÍ METADAT (ZADÁVÁNÍ DAT)

Je-li instalován rozšiřující modul integrace aplikace, metadata (data, která obsahují informace o atributech obrazového souboru a způsobu jeho zpracování) se generují v závislosti na předem uložených informacích a odesílají se odděleně od obrazového souboru, který se generuje pro odeslání naskenovaného obrazu. Soubor metadat je ve formátu XML.

Pomocí propojení metadat s aplikacemi jako jsou software pro správu dokumentů, aplikace pracovního postupu nebo server pro šifrování lze vytvořit vysoce kvalitní prostředí pro práci s dokumenty.

Pomocí modulu integrace aplikace lze pomocí dotykového panelu zadat informace o vytvořeném obrazovém souboru a odeslat je spolu s obrazem jako soubor XML.

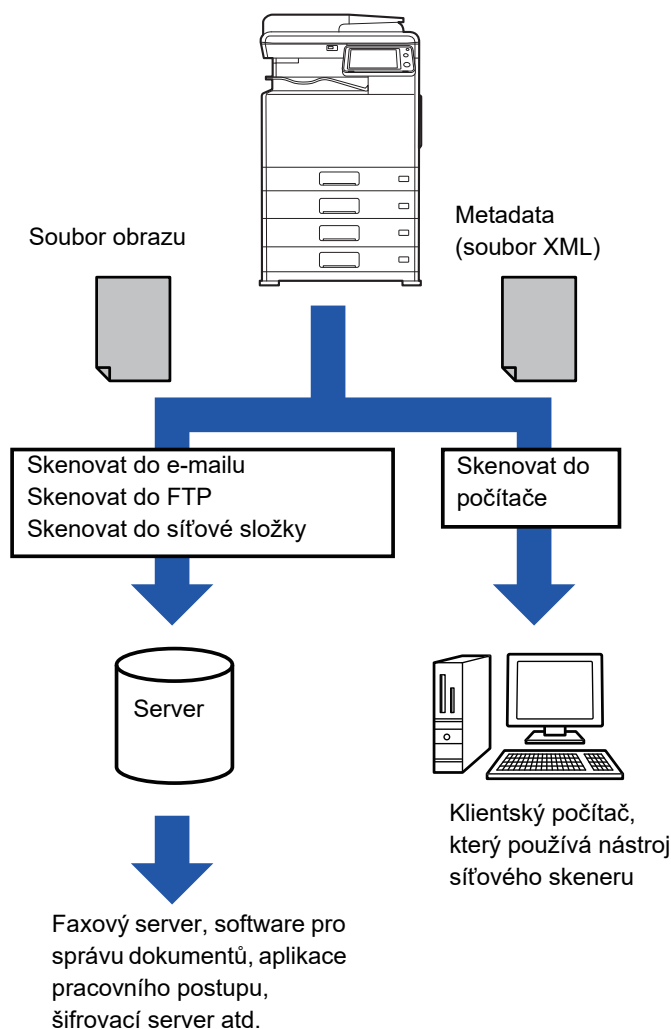



POŽADOVANÁ NASTAVENÍ V REŽIMU NASTAVENÍ (WEBOVÁ VERZE)

Chcete-li konfigurovat nastavení související s metadaty, vyberte v režimu nastavení (administrátor) možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Instalace Metadata] → [Záznam Metadat]. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.)

Povolit doručení metadat.

Uložení sad metadat

Uložte položky (sady metadat), které se zapíší do souboru XML, který bude vytvořen během skenování. V sadě metadat lze nakonfigurovat až 10 položek metadat. Uloženou sadu metadat lze zvolit během odesílání.

Adresy zadané v poli "Typ adresy povolující zadání metadat" při ukládání sady metadat lze zvolit jako cíle odesílání během odesílání pomocí kláves předvolby, manuálního zadání nebo vyhledávání v globálním adresáři. (Adresy, pro které není možné zadávat metadata, nelze určit jako cíle odesílání.)

DORUČENÍ METADAT POMOCÍ SKENOVÁNÍ DO POČÍTAČE

Používáte-li nástroj Network Scanner Tool ve výchozím nastavení výrobce, bude v počítači vytvořen soubor s novým názvem souboru.

Používáte-li nástroj Network Scanner Tool k zaslání souboru metadat aplikace třetí strany, musíte toto nastavení vypnout, aby bylo možné odkazovat mezi obrazovým souborem a souborem XML pomocí názvu souboru, který byl vytvořen počítačem. (Aby nedošlo k přepsání stávajícího souboru v počítači odesílaným souborem stejného názvu, nezapomeňte při nastavování názvu souboru ve volbě [Volby ▼] nakonfigurovat název souboru tak, aby nedošlo k duplikaci. Například tak, že přidáte jedinečnou příponu (datum apod.) k vytvářenému názvu souboru. Ponecháte-li nastavení názvu souboru prázdné, přístroj automaticky vygeneruje jedinečný název souboru.)



K příjmu metadat doporučujeme použít nástroj Network Scanner Tool.

Informace o licenční smlouvě a použití disku CD-ROM, který je přiložen k modulu integrace, naleznete v samostatné příručce "Sharpdesk licence kit".

Používání aplikací třetích stran

Existují různé aplikace vytvořené třetími stranami. Některé aplikace se dokážou z nástroje Network Scanner Tool spustit automaticky a některé ne.

Je-li zapnuta funkce automatického spuštění aplikace, nástroj Network Scanner Tool spustí aplikaci příkazem EXE a použije název souboru obrazu jako parametr. Když je například nástroj Network Scanner Tool nastaven na spuštění aplikace APP.EXE, bude použit příkaz APP.EXE IMG.TIF. Pokud byl soubor určen tak, aby přijímal metadata, nemůže být název souboru metadat zadán současně pomocí příkazu pro přímé spuštění aplikace. (Soubor metadat je však uložen ve stejné složce jako soubor IMG.TIF v počítači.)



ODESÍLÁNÍ METADAT

ODESÍLÁNÍ METADAT

Vyberte sadu metadat, zadejte jednotlivé položky a metadatum nechte doručit.



Metadatum jsou doručována pomocí funkce ukládání dokumentů. Na obrazovce nastavení odesílání režimu ukládání dokumentů se objeví záložka [Zadávání Dat] a umožní doručení metadat.

Kromě toho nechte metadatum doručit pomocí ukládání dokumentů v možnosti [Záznam Metadat] režimu nastavení (webová verze).



- **V režimu zadávání dat konfiguruje nastavení metadat tak, aby se metadatum doručovala.**

Chcete-li uskutečnit přenos bez odeslání metadat, přepněte obrazovku z režimu zadávání dat do jiného režimu a proveďte přenos.

- Konfiguruje-li nastavení metadat nebo zadáte adresu v režimu zadávání dat, nebude možné přejít do jiného režimu.
- Před konfigurací nastavení metadat zadejte adresy ve všech dostupných režimech. Po konfiguraci nastavení metadat zadejte pouze adresy v režimech, které jsou povoleny ve vybraných metadatech.

1

Klepněte na ikonu [Zadávání Dat] na [Základní okno] a poté na [Sada Metadat].



Jestliže byla zadána určitá sada metadat jako výchozí, přejděte ke kroku 3.



Jestliže nebyly uloženy žádné sady metadat, volba zadání metadat nebude k dispozici. Před odesláním uložte sadu metadat v režimu nastavení (webová verze).

2

Klepněte na klávesu požadované sady metadat.


3

Objeví se klávesy položek uložených v sadě metadat. Klepněte na klávesu položky, kterou si přejete zadat.

4

Klepněte na klávesu hodnoty, kterou si přejete zadat, a klepněte na klávesu [OK].

Chcete-li hodnotu metadat zadat přímo, klepněte na klávesu [Přímý Vstup]. Na zobrazené softwarové klávesnici klepněte na klávesu [OK]. Vraťte se k obrazovce zobrazené v kroku 3.

Po dokončení nastavení klepněte na klávesu .



Zrušení výběru hodnoty metadat: Klepněte na klávesu [Smazat].

5

Konfiguruje obraz a ostatní nastavení a sken odešlete.

- Konfiguruje nastavení podrobností úlohy a zahajete odeslání pomocí operací, které jsou stejné i v ostatních režimech.
- Zadáváte-li adresu přímo, klepnutím na klávesu [Stiskněte pro zadání adresy] zobrazíte obrazovku výběru typu adresy. Vyberete-li typ adresy, jakým je například e-mail, Internet fax, fax, síťová složka nebo přímé SMTP, objeví se obrazovka zadání typu adresy.



POLE METADAT

V přenášeném souboru XML jsou následující tři typy metadat.

- Data automaticky generovaná přístrojem

Tato data se vždy zahrnou do souboru XML a automaticky se uloží do počítače.

- Již nadefinovaná pole

Tato pole přístroj automaticky rozezná a přiřadí k příslušným značkám XML. Tato pole je možné vybrat a zahrnout do souboru XML, pokud jsou povolena v režimu nastavení (webová verze).

- Pole definovaná uživatelem

Vlastní pole se přidávají do souboru XML. Tato pole je možné vybrat a jsou definována v režimu nastavení (webová verze).

Je-li definované pole metadat jedním z následujících polí, objeví se zpráva, že do pole nelze nic zapsat. Vložte vhodné informace do příslušných položek nastavení odeslání.

| Název zadaný v polích metadat | Popis | Kde je zadáno |
|-------------------------------|--|---|
| formName | Jméno uživatele, který poslal úlohu. Jestliže jméno není zadáno jako metadata, jméno odesílatele určené běžnými pravidly pro určení jména odesílatele bude aplikováno jako metadata. | [Odpověď] (jméno uživatele vybraného odesílatele) |
| replyTo | E-mailová adresa, na kterou bude zaslán výsledek odeslání. | [Odpověď] (e-mailová adresa vybraného odesílatele) |
| documentSubject | Název úlohy, který se objeví v řádku "Předmět" e-mailu nebo název úlohy na krycím listu faxu. Zadá-li uživatel [Předmět] na obrazovce nastavení odeslání na dotykovém panelu, zadaná hodnota se použije jako metadata. | [Předmět] (Zůstává prázdné, dokud nenastavíte nějakou hodnotu na obrazovce nastavení odeslání.) |
| fileName | Zadejte název souboru odesílaného obrazu. | [Název Souboru] (Pouze pokud je v režimu nastavení (webová verze) zaškrtnuto na obrazovce zadávání metadat políčko [Povolit vlastní názvy souborů]) (Zůstává prázdné, dokud nenastavíte nějakou hodnotu na obrazovce nastavení odeslání.) |



Instalace Metadata

Je-li nainstalován modul integrace aplikace, můžete řídit metadata a používat je v jiných aplikacích.

Uložená metadata se zobrazí na stránce nastavení metadat. Můžete přidat metadata a editovat nebo smazat existující metadata.

- **Klávesa [Přidat]**

Přidá novou sadu metadat.

- **Seznam**

Uvádí aktuálně uložené sady metadat.

Doručení metadat

Zapne nebo vypne funkci doručení metadat.

Zapsání sady metadat

Klepnete-li na klávesu [Přidat], objeví se obrazovka registrace. Lze uložit až 10 položek.

Informace o nastavení naleznete v části "[Nastavení \(strana 5-152\)](#)".

Editace a mazání sad metadat

Klepnete-li v seznamu na nadpis, objeví se obrazovka editace dané sady metadat.

Chcete-li sadu metadat smazat, klepněte na klávesu [Smazat].

Nastavení

| Položka | Nastavení |
|---|--|
| Název sady metadat | Zadejte název sady metadat. |
| Cílová adresa metadat | Zvolte cíl, kam chcete obraz a metadata odeslat. |
| Povolit vlastní názvy souborů | Zapněte nebo vypněte možnost editace názvu souboru obrazu nebo souboru XML, který má být odeslán prostřednictvím úlohy odeslání metadat. |
| Typ adresy povolující zadání metadat | Nastavte informace o cíli, které mají být použity pro přenos metadat. |
| Název | Zadejte název metadat, který se má zobrazit na dotykovém panelu. |
| Název tagu jazyka XML | Název značky souboru XML |
| Typ zadání | <ul style="list-style-type: none">• Přímé zadání: Umožňuje přímé zadání všech metadat prostřednictvím softwarové nebo číselné klávesnice.• Seznam metadat: Umožňuje výběr metadat z dříve zadaného seznamu dat. Ve vstupní oblasti je nutné zadat volitelné hodnoty pro výběr metadat. Zadané položky musí být odděleny středníkem nebo čárkou. Každou volbu může tvořit až 70 znaků.• Výchozí počáteční zadání: Jako první hodnota zadaného seznamu metadat se použije výchozí hodnota. |
| Zahrnuje MFP rozšiřující skanovací nastavení v souboru XML. | Vytvoří-li přístroj metadata automaticky, jsou k nim přidány položky "metadataSetName", "userLoginId" (je-li použito ověření), "pageSize" a "imageMode". |
| K použití jako základní | Aktuální sada metadat je použita jako výchozí. |



UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Ikony



Funkce použitelné při snadném skenování

UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

| | |
|---|------------|
| UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ | 6-2 |
| • TYPY UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ | 6-3 |
| • PŘED POUŽITÍM FUNKCE SKENOVAT NA MÍSTNÍ DISK V ČÁSTI UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ | 6-3 |
| • DŮLEŽITÉ POKYNY PRO POUŽITÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ | 6-6 |
| • POUŽITÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ V JEDNOTLIVÝCH REŽIMECH | 6-7 |
| ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA REŽIMU UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ | 6-8 |

ULOŽENÍ SOUBORŮ S UKLÁDÁNÍM DOKUMENTU

| | |
|---|------------|
| UKLÁDÁNÍ PŘI PRÁCI S JINÝM REŽIMEM | 6-9 |
| • RYCHLÝ SOUBOR | 6-9 |
| • SOUBOR | 6-10 |



| | |
|--|-------------|
| KDYŽ CHCETE ULOŽIT POUZE DATA DOKUMENTU (SKENOVAT NA MÍSTNÍ DISK) ... | 6-15 |
| • ULOŽIT NA MÍSTNÍ DISK | 6-15 |
| • VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PRO SKENOVÁNÍ NA MÍSTNÍ DISK | 6-17 |
| • ULOŽIT NA EXTERNÍ PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ ... | 6-18 |

POUŽITÍ ULOŽENÝCH SOUBORŮ

| | |
|---|-------------|
| POSTUP PRO POUŽITÍ ULOŽENÉHO SOUBORU ... | 6-22 |
| OBRAZOVKA VÝBĚRU SOUBORU | 6-24 |
| VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN | 6-25 |
| TISK SOUBORU | 6-25 |
| TISK VÍCE SOUBORŮ | 6-27 |
| • TISK VÍCE SOUBORŮ | 6-27 |
| • DÁVKOVÝ TISK | 6-28 |
| PŘENOS SOUBORU | 6-30 |
| PŘESUN SOUBORU | 6-31 |
| SMAZÁNÍ SOUBORU | 6-32 |
| • Automatické vymazání souborů. | 6-33 |
| KONTROLA OBRAZU SOUBORU | 6-34 |
| SLUČOVÁNÍ SOUBORŮ | 6-35 |
| VYVOLÁNÍ A POUŽITÍ SOUBORU Z OBRAZOVKY STAVU ÚLOHY | 6-36 |

| | |
|---|-------------|
| VYHLEDÁVÁNÍ A VYVOLÁNÍ SOUBORŮ | 6-37 |
| TISK EXTERNÍHO SOUBORU | 6-39 |
| OPERACE NA WEBOVÉ STRÁNCE | 6-39 |



UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ


UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Tato funkce uloží originál naskenovaný v přístroji či přenesený faxový snímek nebo vytiskne data z počítače nebo místního disku přístroje či z externího paměťového zařízení.

Uložené soubory lze podle potřeby tisknout nebo odesílat. Uložené soubory je také možné upravit, například je můžete kombinovat.




Soubor vytvořený ve formátu PDF pro procházení v počítači je možné zobrazit nebo vytisknout z počítače.

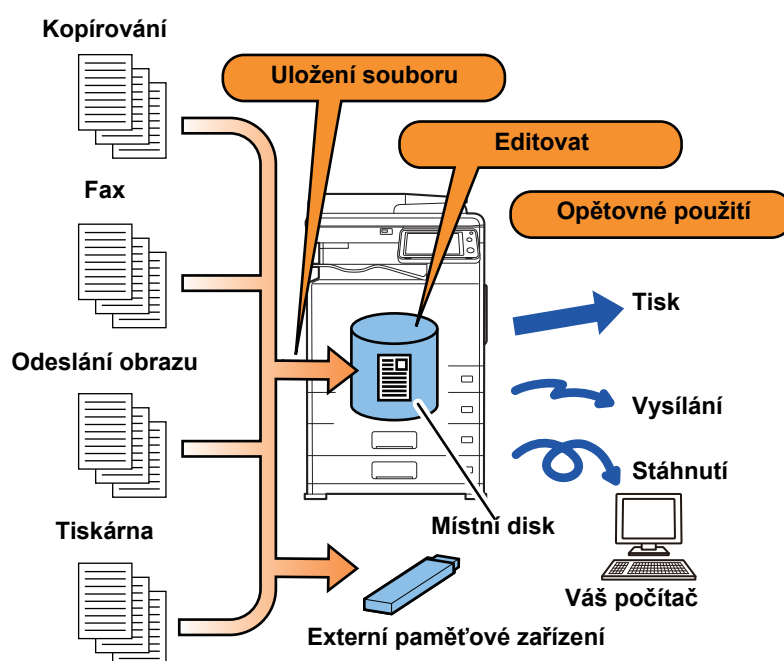



Využití funkce ukládání dokumentů

Díky funkci ukládání dokumentů můžete dodatečně tisknout konferenční materiály pomocí stejných nastavení nebo podle potřeby vytisknout strany účetní knihy pro běžné úkony.

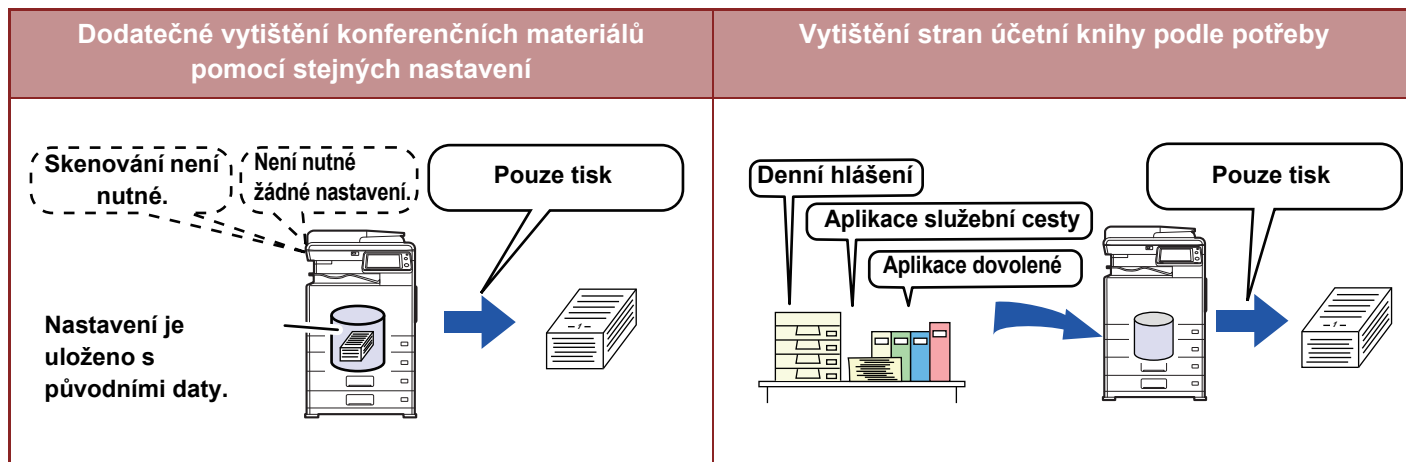

TYPY UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Soubor můžete uložit pomocí funkce ukládání dokumentů těmito postupy: [Rychlý soubor] a [Soubor] v režimu kopírování nebo v režimu odesílání obrazu a [Skenování do lokálního disku] a [Skenování do externího paměťového zařízení] v režimu ukládání dokumentů.


| | |
|---|---|
| Rychlý soubor | Při úloze kopírování, odesílání obrazu nebo jiné úloze tato funkce uloží data dokumentů na místní disk. Použijte tuto funkci vždy, když budete chtít rychle a jednoduše uložit data dokumentu bez nutnosti zadávání názvu souboru nebo jiných informací. Uložený soubor mohou používat také jiní lidé. Tento postup nepoužívejte pro uložení souborů, které nemají používat jiné osoby. |
| Soubor | Při úloze kopírování, odesílání obrazu nebo jiné úloze tato funkce uloží data dokumentů na místní disk. Na rozdíl od Rychlého souboru lze při ukládání přidat k souboru různé typy informací a umožnit tak efektivní správu souborů. Také je možné vytvořit heslo. |
| Skenování do lokálního disku | Tato funkce naskenuje originál a uloží jej na místní disk. Stejně jako u Souboru je možné připojit různé druhy informací. |
| Skenování do externího paměťového zařízení | Tato funkce naskenuje originál a uloží jej do externího paměťového zařízení, jako je například paměťové USB zařízení. Stejně jako u Souboru je možné připojit různé druhy informací. |

PŘED POUŽITÍM FUNKCE SKENOVAT NA MÍSTNÍ DISK V ČÁSTI UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

TYPY SLOŽEK

K uložení souborů na místní disk pomocí funkce Ukládání dokumentů se používají tři typy složek.

Složky na místním disku

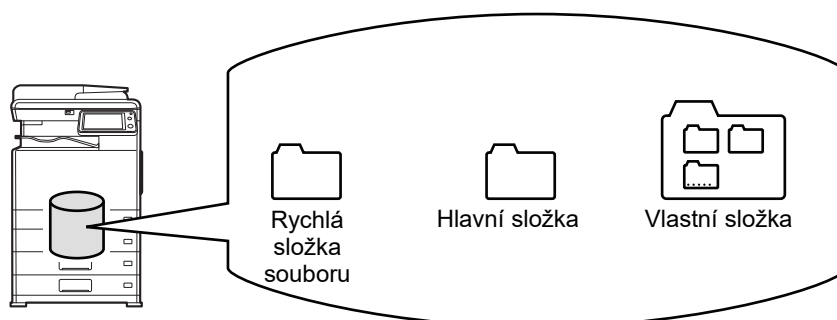



Rychlá složka souboru

Do této složky jsou ukládány dokumenty skenované pomocí tlačítka [Rychlý Soubor] na panelu akcí. Každé úloze se automaticky přiřadí jméno uživatele a název souboru.

Hlavní složka

Naskenované dokumenty se ukládají do této složky.

Když uložíte úlohu do hlavní složky, můžete zadat dříve uložené jméno uživatele a přiřadit název souboru.

Při uložení souboru ("Důvěrné" uložení) je možné podle potřeby nastavit i heslo (4 až 32 znaků).

Vlastní složka

Složky s vlastními názvy se ukládají do této složky.

Naskenované dokumenty se ukládají do uložené složky.

Tak jako hlavní složka, i vlastní složka umožňuje zadat při ukládání úlohy dříve uložené jméno uživatele a přiřadit název souboru.

Vlastní složky a pro soubory uložené ve vlastních složkách mohou mít stanovené heslo (PIN kód: 5 až 8 číslic).



Na místním disku je možné vytvořit maximálně 1000 vlastních složek.

Položky vhodné pro uložení

Při ukládání úlohy pomocí volby [Soubor] v režimu kopírování nebo v režimu odeslání obrazu či volby [Skenování do lokálního disku] v režimu ukládání dokumentů je vhodné uložit níže uvedené položky. Tato nastavení nejsou vyžadována při ukládání úlohy pomocí volby [Rychlý Soubor].

| | |
|--------------------------|--|
| Uživatelské jméno | Je nutné, jestliže budete k ukládaným souborům přidávat uživatelské jméno. Při hledání souboru se uživatelské jméno používá i jako podmínka hledání. |
| Vlastní složka | Hlavní složka je v počátečním nastavení dostupná jako umístění pro soubory ukládané pomocí voleb [Soubor] a [Uložení Souboru]. Uložte vlastní složku a zadejte ji jako umístění pro ukládané soubory. Zadejte PIN kód pro použití složky. Když je u složky nastaveno heslo, zobrazuje se u ní "🔒". |
| Moje složka | Již vytvořenou vlastní složku lze vybrat jako "Moje složka" nebo lze vytvořit novou složku "Moje složka". Je-li nakonfigurována "Moje složka" a používáte-li ověření uživatele, bude "Moje složka" vždy zvolena jako cílové uložení pro [Soubor] a [Uložení Souboru]. |



• Uložení vlastní složky pro ukládání dokumentů:

Na webových stránkách zvolte režim "Nastavení (správce)" → [Operace dokumentu] → [Ukládání Dokumentů] → [Vlastní Složka].

V přístroji zvolte režim "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Řízení Ukládání Dokumentů] → [Vlastní Složka].



• Uložení uživatelského jména a určení složky jako "Moje složka":

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] → [Seznam Uživatelů].





Přibližný počet stran a souborů, které je možné uložit

Celkový kombinovaný počet stránek a souborů, které lze uložit do vlastních složek a do hlavní složky.

| Příklady typů originálů | Počet stránek* | Počet souborů |
|--|----------------|---------------|
| Plnobarevný originál (Příklad textu a fotografie)  Velikost: A4 | Max. 900 | Max. 500 |
| Černobílý originál (Text)  Velikost: A4 | Max. 2100 | |

Počet stránek a souborů, které lze uložit do rychlé složky souboru

| Příklady typů originálů | Počet stránek* | Počet souborů |
|--|----------------|---------------|
| Plnobarevný originál (Příklad textu a fotografie)  Velikost: A4 | Max. 300 | Max. 500 |
| Černobílý originál (Text)  Velikost: A4 | Max. 700 | |

* Uvedené počty jsou orientační počty stránek, které lze uložit, když jsou všechny stránky plnobarevné a když jsou všechny stránky černobílé.


Kopírování v režimu třídění používá stejnou oblast paměti, jako hlavní složka a vedlejší složka. Z tohoto důvodu, když bude v hlavní složce a vlastní složce uloženo mnoho dat, nemusí být možné provést rozsáhlé kopírování pomocí režimu třídění. Smažte nepotřebné soubory z hlavní a vlastní složky.

Výše uvedené typy originálů jsou příklady, které mají usnadnit pochopení výkladu. Skutečný počet stránek a souborů, které je možné uložit, se bude lišit podle obsahu obrazů originálů a nastavení při uložení souborů.



Informace přidávané k souborům

Při ukládání souboru pomocí volby "Soubor" k němu přidejte níže uvedené informace. Tím ho odlišíte od ostatních souborů.

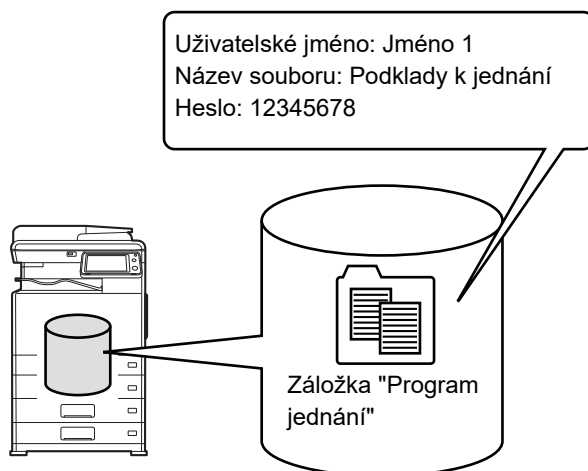

| | | |
|--------------------------|---|---|
| Uživatelské jméno | Pro přístup k informacím o vlastníkoví souborů a dalším je vyžadováno uživatelské jméno. Uživatelské jméno je třeba předem registrovat. | |
| Název souboru | Pojmenuje soubor. | |
| Uloženo do | Určí složku, do níž se soubory uloží. | |
| Vlastnost | Sdílení | Soubory s atributem "Sdílení" mohou zobrazit a pracovat s nimi všichni uživatelé. |
| | Zabezpečení | Po nastavení souboru jako "Zabezpečení" jej nelze editovat, přesunout ani smazat. |
| | Důvěrné | Pro zabezpečení souboru můžete nastavit heslo (4 až 32 znaků). |



- Výše uvedené informace nelze zadat, je-li soubor uložen pomocí funkce Rychlý soubor.
- Pokud zvolíte možnost [Vytvořit soubor pro stáhnutí] v části Skenovat na místní disk a data uložíte jako důvěrný soubor, vlastnosti nelze změnit.



Uložení uživatelského jména:

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Kontrola uživatele] → [Nastavení uživatele] → [Seznam Uživatelů].

DŮLEŽITÉ POKYNY PRO POUŽITÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

- Soubory uložené pomocí volby [Rychlý Soubor] se poskytují s vlastností "Sdílení", díky níž může k souborům pro výstup a odeslání získat přístup kdokoli. Z tohoto důvodu neukládejte citlivé dokumenty nebo dokumenty, u nichž si nepřejete, aby je používali jiní uživatelé, pomocí funkce [Rychlý Soubor].
- Při ukládání souboru pomocí volby [Soubor] jej můžete uložit s vlastností "Důvěrné". "Důvěrné" souboru přiřadte heslo a zamezte tak jiným osobám v jeho užití. Nedovolte jiným osobám získat heslo.
- Vlastnost uloženého "Důvěrné" souboru můžete pomocí "Změna Vlastností" změnit podle potřeby na "Sdílení". Neukládejte citlivé dokumenty nebo dokumenty, které nemají být používány jinými osobami.
- S výjimkou zákonem stanovených případů nepřebírá společnost SHARP Corporation žádnou odpovědnost za jakékoli škody, které nastanou v důsledku úniku citlivých informací vlivem manipulace s daty uloženými pomocí funkce Rychlý soubor nebo funkce Soubor nebo nesprávného postupu obsluhy při ukládání dat pomocí funkce Rychlý soubor nebo funkce Soubor.




POUŽITÍ UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ V JEDNOTLIVÝCH REŽIMECH

Chcete-li použít funkci ukládání dokumentu, vyberte pro jednotlivé režimy panel akcí.

Chcete-li data uložit zároveň s kopírováním nebo přenosem faxu, klepněte v jednotlivých režimech na panelu akcí na klávesy [Soubor] nebo [Rychlý Soubor].



Chcete-li od počátku používat funkci ukládání dokumentu, vyberte panel akcí v režimu ukládání dokumentu. Klepnutím na některou z kláves naskenujete a uložíte originál.

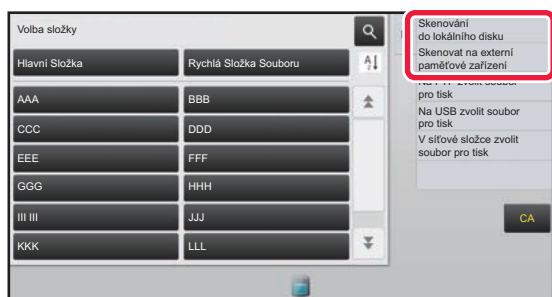

• Klávesy [Soubor] a [Rychlý Soubor]

Tyto klávesy se nemusí v závislosti na režimu či nastavení objevit na panelu akcí. V takovém případě klepněte na základní obrazovce v jednotlivých režimech na klávesu [Ostatní] a poté na klávesu [Rychlý Soubor] nebo [Soubor].

• Používání funkce ukládání dokumentů v režimu tisku

Chcete-li použít funkci ukládání dokumentů v režimu tisku, vyberte ukládání dokumentů v ovladači tiskárny. Podrobné informace o ukládání dokumentů naleznete v části "[UKLÁDÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ TISKOVÝCH SOUBORŮ \(UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ\)](#) (strana 3-70)" v oddíle "TISKÁRN".

• Používání funkce ukládání dokumentů v režimu PC-Fax/PC-I-Fax

Chcete-li použít funkci ukládání dokumentů v režimu PC-Fax nebo v režimu PC-I-Fax, vyberte nastavení ukládání dokumentů v ovladači PC-Faxu. Další informace naleznete v nápovědě k ovladači PC-Fax.



ZÁKLADNÍ OBRAZOVKA REŽIMU UKLÁDÁNÍ DOKUMENTŮ

Použijte pro dočasné uložení souboru.

Použijte pro uložení originálů, které má sdílet více uživatelů.

Tato složka je pro registrovaného uživatele.

Použijte pro vyhledání souboru ve složce.

Zobrazí dostupné funkce v režimu ukládání dokumentů.

Přepne pořadí ve vlastní složce ze vzestupného na sestupné.

Vymaže všechna nastavení.

Zobrazí se během ověření uživatele. Na tuto klávesu klepněte pro otevření osobní obrazovky přihlášeného uživatele.

Zobrazí stav využití vestavěného místního disku. Pro zobrazení podrobností klepněte na klávesu.

The screenshot shows a user interface with a top navigation bar containing 'Volba složky' and 'Moje složka'. Below this is a grid of folders labeled 'Hlavní Složka' and 'Rychlá Složka Souboru', with sub-folders like AAA, BBB, CCC, DDD, etc. A search icon is visible in the top right. A dropdown menu is open, listing options like 'Skenování do lokálního disku', 'Skenovat na externí paměťové zařízení', 'Na FTP zvolit soubor pro tisk', 'Na USB zvolit soubor pro tisk', and 'V síťové složce zvolit soubor pro tisk'. A 'CA' button is located in the bottom right corner. Red lines connect various UI elements to their respective text descriptions.



ULOŽENÍ SOUBORŮ S UKLÁDÁNÍM DOKUMENTU

UKLÁDÁNÍ PŘI PRÁCI S JINÝM REŽIMEM

RYCHLÝ SOUBOR

Tato funkce umožňuje ukládat originál v režimu kopírování nebo odeslání obrazu jako obrazový soubor do složky rychlých souborů soubor přístroje.

Obrazový soubor uložený v režimu rychlého souboru lze později vyvolat a kopírovat dokument nebo jej odeslat v režimu odesílání obrazu bez nutnosti hledat originál.

Jako příklad je níže vysvětlen postup pro použití funkce "Rychlý Soubor" v režimu kopírování.



- Rychlý soubor můžete použít v normálním režimu.
- Je-li soubor uložen pomocí funkce Rychlý soubor, přiřadí se k souboru automaticky následující uživatelské jméno a název souboru.
Uživatelské jméno: Neznámý uživatel
Název souboru: Režim_Měsíc-Den-Rok_Hodina-Minuta-Sekunda
(Příklad: Copy_10102020_112030)
Uložit umístění: Rychlá složka souboru
Používá-li se ověřování uživatelů, je automaticky zvoleno uživatelské jméno, které bylo použito pro přihlášení.
Může se změnit pouze název souboru a umístění souboru uloženého v rychlé složce.
- Na skeneru můžete změnit název odesílaného souboru nebo přes nastavení systému přenos znovu odeslat.



Chcete-li smazat všechny soubory, kromě chráněných, ze složky rychlých souborů:

V režimu nastavení (administrátor) vyberte [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Odstraňte Dočasné Soubory.]. Nakonfigurujte nastavení tak, aby byly všechny soubory smazány při zapnutí.


1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [VÝBĚR POSTUPU PRO VLOŽENÍ ORIGINÁLU V ZÁVISLOSTI NA JEHO TYPU A STAVU \(strana 1-105\)](#)

2

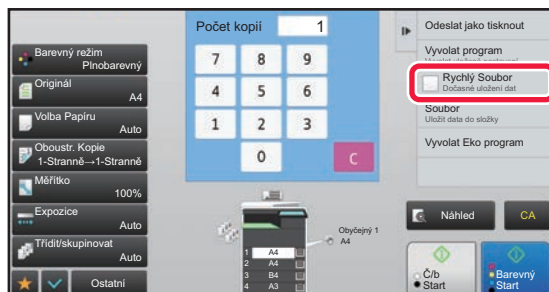

Změňte režim na normální a klepněte na [Rychlý Soubor] na panelů akcí, takže bude zvoleno .



Objeví-li se zpráva týkající se ukládání důvěrných informací, klepněte na klávesu [OK].



3

Zahajte kopírování nebo odeslání obrazu.

Po spuštění funkce jsou data obrazu originálu uložena do složky rychlých souborů.



Abyste předešli nechtěnému uložení dokumentu, po kliknutí na klávesu [Start] ([Barevný Start] nebo [Č/b Start] v režimu kopírování) se na 6 sekund (výchozí nastavení) zobrazí zpráva "Skenovaná data jsou uložena do rychlé složky". Dobu zobrazení této zprávy můžete změnit v režimu "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Obecná nastavení] → [Nastavení Provozu] → [Nastavení Podmínky] → [Volba Doby Zobrazení Hlášení].



Zrušení rychlého souboru:

Klepněte na [Rychlý Soubor] pro zapnutí .

SOUBOR

Klepnete-li při tisku nebo odesílání originálu v jakémkoli režimu na klávesu [Soubor] funkce ukládání dokumentů, můžete uložit originál do hlavní složky nebo uložené vlastní složky jako soubor současně s tiskem nebo odesláním. Uložený soubor můžete později vyvolat a díky tomu originál znovu kopírovat nebo odeslat bez nutnosti jej hledat. Jako příklad je níže vysvětlen postup pro použití funkce "Soubor" v režimu kopírování.



- Soubor můžete použít v normálním režimu.
- Je-li soubor uložen pomocí funkce Soubor bez přidání informací o souboru, přiřadí se souboru automaticky následující uživatelské jméno a název souboru.
Uživatelské jméno: Neznámý uživatel
Název souboru: Režim_Měsíc-Den-Rok_Hodina-Minuta-Sekunda
(Příklad: Copy_10102020_112030)
Uložit umístění: Hlavní složka
- Na skeneru můžete změnit název odesílaného souboru nebo přes nastavení systému přenos znovu odeslat.

1

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [VÝBĚR POSTUPU PRO VLOŽENÍ ORIGINÁLU V ZÁVISLOSTI NA JEHO TYPU A STAVU \(strana 1-105\)](#)



Existují také případy, kdy je třeba provést nastavení před vytvořením náhledu.



2

Pro zadání informací o souboru změňte režim na normální a klepněte na [Soubor] na panelů akcí.


Postup nastavení uživatelského jména, názvu souboru, složky a ochrany naleznete v části "[Informace o souboru \(strana 6-12\)](#)".

Uložení na místní disk:

- ▶ [Změna vlastností \(strana 6-12\)](#)
- ▶ [Zadávání uživatelského jména \(strana 6-13\)](#)
- ▶ [Přiřazení názvu souboru \(strana 6-13\)](#)
- ▶ [Určení složky \(strana 6-13\)](#)
- ▶ [Tvorba PDF pro prohlížení v PC \(strana 6-14\)](#)

Uložení na externí paměťové zařízení:

- ▶ [Přiřazení názvu souboru \(strana 6-13\)](#)
- ▶ [Určení složky \(strana 6-13\)](#)
- ▶ [Tvorba PDF pro prohlížení v PC \(strana 6-14\)](#)

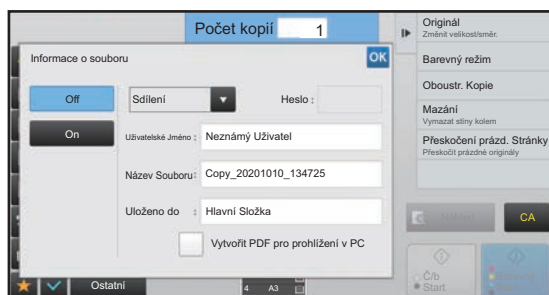

Po nakonfigurování výše uvedených nastavení se vrátíte do této obrazovky. Přejděte na další krok.

Pokud k souboru nechcete přiřadit uživatelské jméno nebo jiné informace, přejděte na další krok.

3

Klepněte na ikonu **OK**.

Vrátíte se na základní obrazovku režimu kopírování.

4

Zvolte nastavení kopírování a klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

- Současně se spuštěním kopírování je originál uložen jako soubor. Uloží se i zvolená nastavení kopírování.
- Postup pro vkládání originálu najdete v části "[VÝBĚR POSTUPU PRO VLOŽENÍ ORIGINÁLU V ZÁVISLOSTI NA JEHO TYPU A STAVU \(strana 1-105\)](#)".



Informace o souboru

Postup podrobného nastavení je popsán níže.

Zadání vlastností, uživatelského jména, názvu souboru a složky usnadňuje správu a vyhledávání souboru. Je-li navíc u vlastností vybrána možnost [Důvěrné] a nastaveno heslo, nebudou moci ostatní lidé soubor bez dovození prohlížet.

Změna vlastností

Pro soubory ukládané pomocí funkce ukládání dokumentů je možné nastavit ochranu. To zabraňuje přesunutí souboru nebo automatickému nebo manuálnímu smazání souboru.

Pro uložené soubory jsou k dispozici tři vlastnosti: "Sdílení", "Zabezpečení", a "Důvěrné". Je-li soubor uložen s atributem "Sdílení", není nijak chráněn. Je-li soubor uložen s atributem "Zabezpečení" nebo "Důvěrné", je chráněn.

Soubory uložené do složky rychlého souboru jsou všechny "Sdílení". Při ukládání souboru do hlavní složky nebo vlastní složky, je možné zvolit možnosti "Sdílení", "Zabezpečení" nebo "Důvěrné".

| | |
|--------------------|--|
| Sdílení | "Sdílení" soubor může být změněn na "Zabezpečení" nebo "Důvěrné" soubor pomocí tlačítka "Změna Vlastností". |
| Zabezpečení | "Zabezpečení" nevyžaduje zadání hesla, ale zabraňuje přesunutí, smazání nebo úpravu souboru. Nelze zadat heslo. |
| Důvěrné | K ochraně "Důvěrné" souboru je nastaveno heslo. (Pro vyvolání souboru musí být zadáno heslo.) Když je soubor uložen ve formátu šifrovaného PDF, je vlastnost souboru automaticky nastavena na "Důvěrné". |



• Omezení změny vlastností

- Soubor, který je nastaven jako "Sdílení", může být podle potřeby změněn na "Zabezpečení" nebo "Důvěrné". Je-li však "Sdílení" soubor uložen ve složce rychlého souboru, může být změněn jen na "Zabezpečení".
- Soubor, který je nastaven jako "Zabezpečení", může být podle potřeby změněn na "Sdílení" nebo "Důvěrné". Je-li však "Zabezpečení" soubor uložen ve složce rychlého souboru, může být změněn jen na "Sdílení".
- Je-li však "" soubor uložen ve složce rychlého souboru, nemůže být změněn na "Důvěrné". Je-li soubor přesunut do hlavní nebo vlastní složky, může být změněn na "Důvěrné".
- Jeden soubor nemůže mít dvě vlastnosti.

• Výchozí nastavení ukládání dokumentů

Chcete-li, aby byla funkce "Důvěrná" ve výchozím nastavení při použití ukládání zapnutá, vyberte možnost [Důvěrný Režim] v části "Nastavení (správce)" → [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Výchozího Režimu].

Nastavení oprávnění správce pro důvěrné soubory

• Nastavení oprávnění správce

U souborů a uživatelských složek s heslem umožňuje toto nastavení zadat pro přístup k souboru nebo složce místo hesla administrátorské heslo.

V případě potřeby můžete změnit také předvolené měřítko.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení oprávnění správce].

1

Na obrazovce informací o souboru zvolte [Vlastnost].

2

Pokud jste zvolili [Důvěrné], vložte heslo (4 až 32 znaků).

Vždy, když zadáte číslici, zobrazí se "*".



Zadávání uživatelského jména

1

Klepněte na textové pole [Uživatelské Jméno].

Používá-li se ověřování uživatelů, je automaticky zvoleno uživatelské jméno, které bylo použito pro přihlášení. V takovém případě není tento krok nutný.



Uživatelské jméno je třeba nejdříve uložit v režimu "Nastavení (správce)" volbou [Kontrola uživatele] → [Seznam Uživatelů].

2

Klepněte na klávesu uživatelského jména.

Alternativně můžete vybrat uživatelské jméno klepnutím na tlačítko [Volat podle čísla uživatele] a zadáním čísla uživatele. Nejprve je třeba nastavit uživatele volbou [Kontrola uživatele] v "Nastavení (správce)" → [Seznam Uživatelů].

3

Klepněte na ikonu .

Systém se vrátí na obrazovku kroku 1 a zobrazí se vybrané uživatelské jméno.

Přiřazení názvu souboru

Souboru je možné přiřadit název souboru.

1

Klepněte na textové pole [Název Souboru] a zadejte název souboru.

Zadejte název souboru (maximálně 30 znaků).



Název souboru

- Je-li zadán název souboru, který již existuje, je za název souboru přidána vlnovka a pořadové číslo a soubor je uložen jako jiný soubor. V názvu souboru se nerozlišuje velikost písma. Pokud například existuje soubor "test.txt" a zadáte název souboru "TEST.TXT", bude nový soubor uložen jako "TEST.TXT~1".
- Pokud dojde k překročení délkového limitu názvu souboru, budou nadbytečné znaky vynechány a na konec názvu souboru bude přidáno pořadové číslo.

Určení složky

Určete složku, kam má být soubor uložen.


1

Klepněte na textové pole [Uloženo do].

Pokud zvolíte uživatelské jméno s nastavením "Moje složka", automaticky se zvolí "Moje složka" tohoto uživatele.

2

Klepněte na klávesu složky, do které chcete soubor uložit, a klepněte na .

Bylo-li pro složku nastaveno heslo, objeví se obrazovka pro zadání hesla. Zadejte heslo (4 až 8 číslic) pomocí číselných kláves a klepněte na klávesu .



Tvorba PDF pro prohlížení v PC

Zaškrtněte políčko [Vytvořit PDF pro prohlížení v PC] () a při uložení souboru bude vytvořen veřejný soubor PDF pro prohlížení v počítači.



I když používáte funkci skeneru "[AUTOMATICKÁ OPRAVA ZKOSENÝCH DAT SKENOVÁNÍ PDF \(ÚPRAVA ZKOSENÍ PDF\) \(strana 5-114\)](#)", výsledky korekce se nezobrazí.

Výchozí nastavení PDF formátu pro prohlížení v PC

Můžete nastavit výchozí formát souboru veřejného PDF nebo souboru ke stažení, který je vytvořen při provádění každé úlohy.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Obecná nastavení] → [Výchozí nastavení PDF formátu pro prohlížení v PC].

ČB : Režim Komprese

Žádné, MH (G3), MMR (G4)

Barva/Stupně šedi : Poměr komprese

Nízká, Střed., Vysoká

Nastavení během provádění jednotlivých úloh

Když jsou zpracovávána data každého kopírování, tiskárny, skeneru, internetového faxu, faxu nebo uloženého skenování, můžete zadat vytvoření veřejného PDF a nastavení jeho rozlišení.




KDYŽ CHCETE ULOŽIT POUZE DATA DOKUMENTU (SKENOVAT NA MÍSTNÍ DISK)

ULOŽIT NA MÍSTNÍ DISK

Uložení ze snadného skenování

1

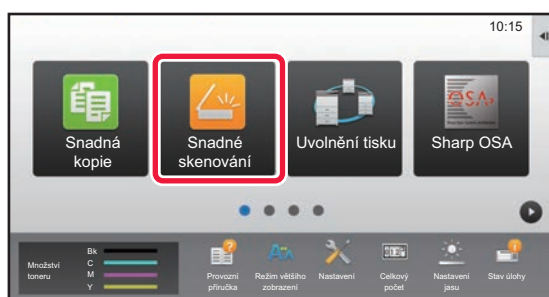

Na výchozí obrazovce klepněte na klávesu [Snadné skenování].

2

Stiskněte [Lokální disk / USB].

3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

4



Stiskněte [Skenování do lok. disku].



Pokud máte nainstalovaný rozšiřující modul OCR, klepnutím na klávesu [Auto nastavení] se provede automatické nastavení čtení podle originálu.

► [AUTOMATICKÁ VOLBA NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ \(Auto nastavení\) \(strana 5-69\)](#)

5

Pro volbu určitého nastavení klepněte na jeho příslušnou klávesu.

► [POSTUP ODESLÁNÍ OBRAZU \(strana 5-10\)](#)

6

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte skenování.

Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a uložení souboru skončily.



Uložení z ukládání dokumentu

1

Na výchozí obrazovce klepněte na klávesu [Obnovení souboru].

2

Na panelu akcí stiskněte [Skenování do lokálního disku].


3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

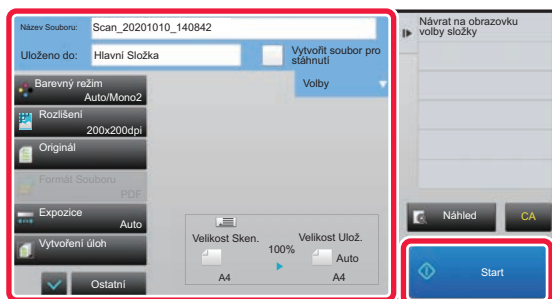4

Zkontrolujte název souboru a místo uložení a u požadovaného nastavení klikněte na příslušnou klávesu.



- Když je políčko [Vytvořit soubor pro stáhnutí] nastaveno na () , klávesa [Formát Souboru] je šedivá a nelze ji použít. Skenovací data nebudete moci stáhnout v určeném formátu z webových stránek.
- Další informace k nastavení skenování originálu najdete ve vysvětlivkách k režimu kopírování nebo odeslání obrazu.
- Je-li originál 2stranný, nezapomeňte klepnout na klávesu [Originál] a pak podle typu originálu klepněte na klávesu [Oboustranně kalendář] nebo [Oboustranně kniha].
- Pro nastavení uživatelského jména, atributu souboru nebo hesla klepněte na [Volby].
- Když je nastavení pro vytvoření souboru prostřednictvím [Vytvořit soubor pro stáhnutí] vypnuto, nemůže být později zapnuto.

5

Klepněte na klávesu [Start] a začněte skenovat.

Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a uložení souboru skončily.



VÝCHOZÍ NASTAVENÍ PRO SKENOVÁNÍ NA MÍSTNÍ DISK

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Orientace obrazu], [Nastavení zákl. barev. režimu], [Nastavení Výchozí Expozice], [Výchozí typ obrazu originálu], [Nastavení Počátečního Rozlišení], [Nastavení Šířky Mazání] a [Nastavení Pohlednice].

Orientace obrazu

Změní orientaci obrazu.

Nastavení zákl. barev. režimu

Při použití funkce Skenovat na místní disk zvolí výchozí nastavení pro černobílý a barevný režim.

Zakázat změnu čb nastavení v automatickém režimu

Toto nastavení zablokuje černobílé nastavení ze základní obrazovky, když je barevný režim nastavený na Auto.

Nastavení Výchozí Expozice

Lze nakonfigurovat výchozí nastavení expozice pro ukládání dokumentů.

Zvolte možnosti [Auto] nebo [Manuální].

Je-li zvolena možnost [Manuální], lze nastavit expozici na jednu z pěti úrovní.

Výchozí typ obrazu originálu

Zvolte typ originálu a umožněte tak uskutečnit skenování v rozlišení vhodném pro originál.

Nastavení Počátečního Rozlišení

Pro výchozí rozlišení pro použití s funkcí Skenovat na místní disk lze zvolit jedno z následujících nastavení.

Zablokování opětovného tisku text/razítko

Zakazuje použití funkcí Text/Razítko pro opakovaný tisk.

Nastavení Sériového Tisku

Konfiguruje nastavení pro dávkový tisk.

Nastavení pořadí tisku pro Dávkový tisk/Tisk více souborů

Konfiguruje nastavení pořadí tisku při použití dávkového tisku a vícesouborového tisku.

Nastavení Šířky Mazání

Používá se pro nastavení výchozí šířky mazání.

Zadejte hodnotu od 0 mm (0") do 20 mm (1") v krocích po 1 mm (1/8") pro mazání okrajů i středu.

Nastavení Pohlednice

Používá se k nastavení výchozí originální velikosti pro funkci kopie karty.

Zadejte hodnotu od 20 mm (1") do 210 mm (8-1/2") s krokem 1 mm (1/8") rozměrů X (horizontální) a Y (vertikální) originálu.

Přizpůsobit uložení velikosti

Vždy zobrazí klávesu [Přizpůsobit uložení velikosti] na obrazovce kopie karty.



ULOŽIT NA EXTERNÍ PAMĚŤOVÉ ZAŘÍZENÍ




Zakázání ukládání do externího paměťového zařízení

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Obecná nastavení] → [Povolit/Zakázat nastavení] → [Zablokovat ukládání na externí paměť].
Zakáže uložení skenu do externího paměťového zařízení.

Uložení ze snadného skenování

1

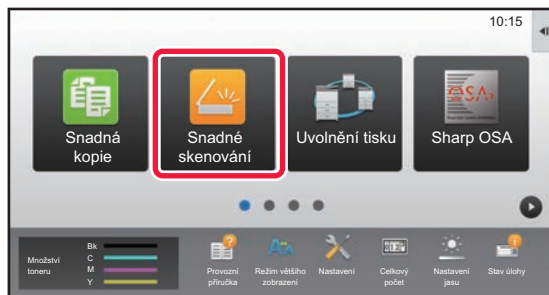

Na výchozí obrazovce klepněte na klávesu [Snadné skenování].

2

Stiskněte [Lokální disk / USB].


3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

- [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)
- [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

4

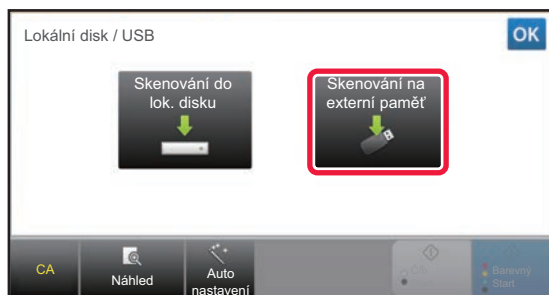

Stiskněte [Skenování na externí paměť].



Pokud máte nainstalovaný rozšiřující modul OCR, klepnutím na klávesu [Auto nastavení] se provede automatické nastavení čtení podle originálu.

- [AUTOMATICKÁ VOLBA NASTAVENÍ SKENOVÁNÍ \(Auto nastavení\) \(strana 5-69\)](#)

5

Pro volbu určitého nastavení klepněte na jeho příslušnou klávesu.

- [POSTUP ODESLÁNÍ OBRAZU \(strana 5-10\)](#)

6

Klepnutím na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start] zahájíte skenování.

Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a uložení souboru skončily.



Uložení z ukládání dokumentu

1

Na výchozí obrazovce klepněte na klávesu [Obnovení souboru].

2

Na panelu akcí stiskněte [Skenování do externího paměťového zařízení].


3

Vložte originál.

Vložte originál do zásobníku automatického podavače dokumentů nebo na sklo pro dokumenty.

► [AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ \(strana 1-107\)](#)

► [SKLO PRO DOKUMENTY \(strana 1-109\)](#)

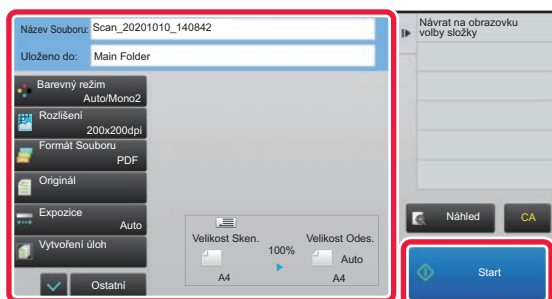4

Zkontrolujte název souboru a místo uložení a u požadovaného nastavení klikněte na příslušnou klávesu.



- Další informace k nastavení skenování originálu najdete ve vysvětlivkách k režimu kopírování nebo odeslání obrazu.
- Je-li originál 2stranný, nezapomeňte klepnout na klávesu [Originál] a pak podle typu originálu klepněte na klávesu [Oboustranně kalendář] nebo [Oboustranně kniha].

5


Klepněte na klávesu [Start] a začněte skenovat.

Zvuk pípnutí vás upozorní, že skenování a uložení souboru skončily.




Skenování do paměťového USB zařízení

1

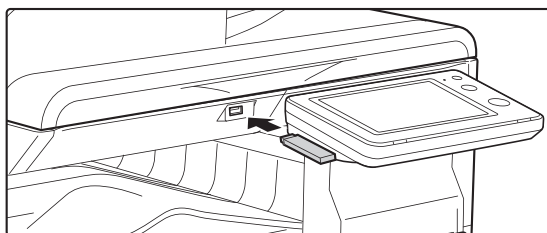

Zasuňte paměťové USB zařízení do přístroje.

2

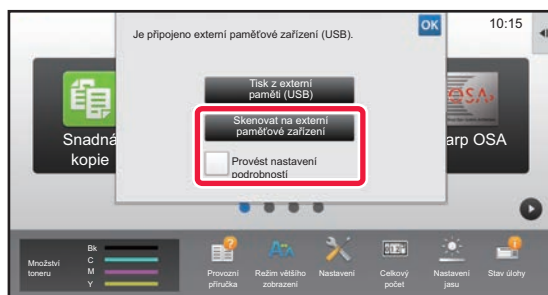


Když se objeví obrazovka pro volbu akce, klepněte na [Skenovat na externí paměťové zařízení].

- Pro volbu podrobného nastavení v normálním režimu zaškrtněte pole [Provést nastavení podrobností] .
► [REŽIM SÍŤOVÉHO SKENERU \(strana 5-8\)](#)



Pokud je otevřeno ukládací obrazovka přístroje, zmíněná obrazovka se neobjeví.

3

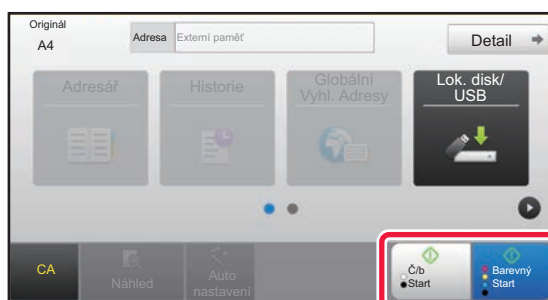


Klepněte na klávesu [Barevný Start] nebo [Č/b Start].

Chcete-li zkontrolovat náhled dokumentu, klepněte na klávesu [Náhled].

- [OBRAZOVKA NÁHLEDU \(strana 1-12\)](#)

4

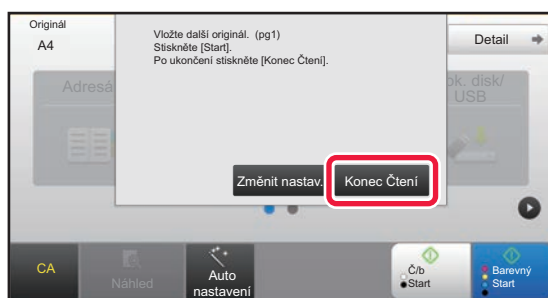


Po naskenování všech originálů klepněte na klávesu [Konec Čtení].



Pokud naskenujete originál pomocí automatického podavače dokumentů, tato obrazovka se neobjeví.



5

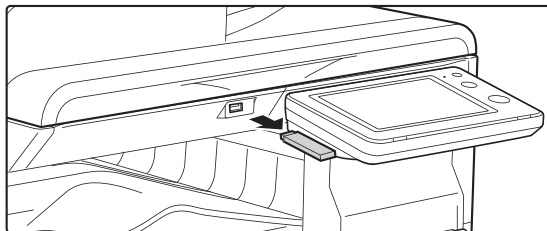

Zkontrolujte hlášení [Odesílání dat bylo dokončeno] a vyjměte paměťové USB zařízení z přístroje.



POUŽITÍ ULOŽENÝCH SOUBORŮ

POSTUP PRO POUŽITÍ ULOŽENÉHO SOUBORU

Postupy a obsah obrazovek se mohou lišit podle toho, zda je použito ověřování uživatele.

Je zde popsán postup pro použití uloženého souboru v závislosti na situaci.

Informace o postupu k ověření uživatele naleznete v části "[OVĚŘENÍ UŽIVATELE \(strana 1-30\)](#)". Informace o zapnutí ověření uživatele a uložení uživatelských jmen naleznete v části "[Kontrola uživatele \(strana 1-38\)](#)".




Ukládání dokumentů můžete použít také v režimu nastavení (webová verze). V režimu nastavení (webová verze) klikněte na [Operace dokumentu] → [Ukládání Dokumentů] a potom klikněte na složku obsahující soubor, který chcete použít. V režimu nastavení (webová verze) můžete také zkontrolovat náhled uloženého souboru.

1

Přepněte do režimu ukládání dokumentů.

► [ZMĚNA REŽIMŮ \(strana 1-11\)](#)

2

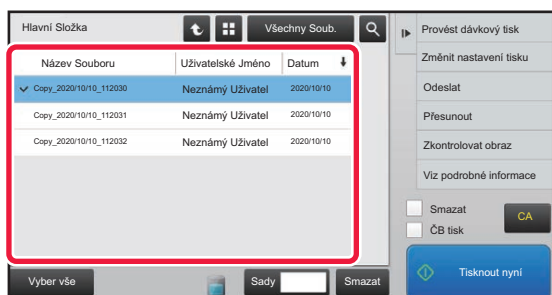

Zvolte soubor, který chcete vyvolat.

Když je zvolena složka, zobrazí se soubory v této složce.

Zvolte soubor, který chcete vyvolat.


Vyberte soubor z miniatur uložených souborů.

- [OBRAZOVKA VÝBĚRU SOUBORU \(strana 6-24\)](#)
- [VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN \(strana 6-25\)](#)

Pomocí funkce vyhledávání vyvolejte soubor.

- [VYHLEDÁVÁNÍ A VYVOLÁNÍ SOUBORŮ \(strana 6-37\)](#)

3

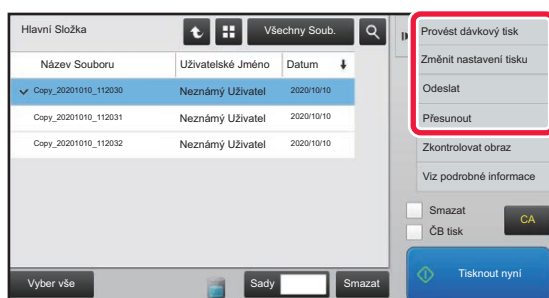

Vyberte položku operace.

Zvolte požadovanou operaci a nakonfigurujte nastavení.

- [OBRAZOVKA VÝBĚRU SOUBORU \(strana 6-24\)](#)
- [TISK SOUBORU \(strana 6-25\)](#)
- [PŘENOS SOUBORU \(strana 6-30\)](#)
- [PŘESUN SOUBORU \(strana 6-31\)](#)
- [SMAZÁNÍ SOUBORU \(strana 6-32\)](#)
- [KONTROLA OBRAZU SOUBORU \(strana 6-34\)](#)
- [SLUČOVÁNÍ SOUBORŮ \(strana 6-35\)](#)



Když je vybrána na tiskárně retence, neobjeví se resetované položky, které nelze nastavit pro retenci.



Úloha Pro Nastavení Úloh

Použití uloženého souboru lze umožnit nebo zakázat pomocí typu operace a režimu, ve kterém byl soubor uložen. V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Úloha Pro Nastavení Úloh].



Položky, které se objeví, se budou lišit podle funkcí, které byly přístroji přidány.

| Položka | Nastavení |
|------------------------------|--|
| Kopie | U každého režimu zvolte, zda je povolen tisk uložených souborů. |
| Tisk | U každého režimu zvolte, zda je povolen tisk uložených souborů. |
| Skenování odesláno | U každého režimu zvolte, zda je povoleno odeslání uložených souborů faxem. |
| I-Fax odeslán(Vč. PC-I-Faxu) | Zvolte, zda je povoleno odeslání uložených souborů internetovým faxem. |
| Fax odeslán(Vč. PC-Faxu) | U každého režimu zvolte, zda je povoleno odeslání uložených souborů faxem. |
| Sken. do lok. disku | U každého režimu zvolte, zda jsou povoleny uložené soubory. |



OBRAZOVKA VÝBĚRU SOUBORU

Obrazovku výběru souboru lze zobrazit ve formátu "Seznam" nebo "Miniatura", chcete-li zobrazit miniatury souborů.

Režim zobrazení seznamu

Přepněte režim zobrazení souborů mezi seznamem a miniaturami.

Pro jednotlivé typy úloh připínejte zobrazené tlačítko souborů.

Vyhledejte soubor uložený ve složce.

Vraťte se na základní obrazovku režimu ukládání dokumentů.

Zobrazí se uložené soubory.

Vyberte nebo vymažte všechny soubory. Klepnutím na tuto klávesu se zobrazení přepne mezi možnostmi [Vyber vše] a [Zruš vše].

Klepnutím na toto tlačítko zobrazíte stav využití vestavěného místního disku přístroje.

Počet kopií nastavený v možnosti [Kopie] platí, když klepnete na možnost [Tisknout nyní].

Provést dávkový tisk

Změnit nastavení tisku

Odeslat

Přesunout

Zkontrolovat obraz

Viz podrobné informace

Smazat

ČB tisk

CA

Tisknout nyní

Černobílý tisk.

Vymažte všechna nastavení.

Ihned spusťte tisk.

Režim zobrazení miniatur

Přepněte režim zobrazení souborů mezi seznamem a miniaturami.

Zobrazí se miniatury uložených souborů.

Provést dávkový tisk

Změnit nastavení tisku

Odeslat

Přesunout

Zkontrolovat obraz

Viz podrobné informace

Smazat

ČB tisk

CA

Tisknout nyní

Pořadí řazení

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Metody Třídění].

Zvolí pořadí zobrazení souborů v hlavní složce, vlastní složce a složce rychlých souborů. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- Název souboru
- Uživatelské jméno
- Datum




VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN

1

Klepněte na klávesu [Obnovení souboru].

Je-li zapnuto ověření uživatele a "Moje složka" je nakonfigurována v režimu nastavení (správce) výběrem [Kontrola uživatele] → [Uživatelská nastavení] → [Seznam Uživatelů], otevře se vlastní složka specifikovaná jako "Moje složka".

2

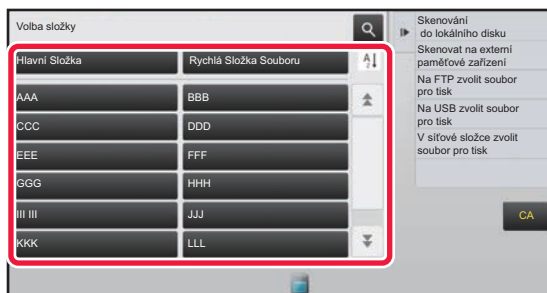

Klepněte na klávesu složky, která obsahuje požadovaný soubor.

Klepnete-li na složku s PIN kódem, objeví se obrazovka pro zadání PIN kódu.

Zadejte PIN kód (4 až 8 číslic) pomocí číselných kláves a klepněte na **OK**.

3

Klepněte na klávesu požadovaného souboru.

Klepnete-li na složku s PIN kódem, objeví se obrazovka pro zadání PIN kódu. Zadejte heslo (4 až 32 znaků) a klepněte na klávesu **OK**.



- Klepnutím na klávesu [Tisknout nyní] vytisknete soubor s nastavením použitým při jeho ukládání.
- Klepnutím na klávesu [Za úlohu] zobrazíte klávesy určitého režimu jako je režim kopírování nebo skeneru, což umožňuje rychlé vyhledávání dat.
- Klepnutím na klávesu [Název Souboru], [Uživatelské Jméno] nebo [Datum] změníte pořadí zobrazení souborů.
- Vyberte možnost [Kontrola uživatele] v části "Nastavení (správce)" → [Nastavení uživatele] → [Seznam Uživatelů] → [Záznam uživatele] → [Skupina oprávnění]. Poté v nastavení autority skupiny pro uživatele, kteří jsou aktuálně přihlášení, zvolte [Nastavení úlohy] → [Ukládání Dokumentů] a povolte [Zobrazit jen soubory přihlášených uživatelů], aby se zobrazovaly pouze soubory uložené aktuálně přihlášenými uživateli.

TISK SOUBORU

Soubor uložený pomocí funkce ukládání dokumentů je možné podle potřeby vyvolat a vytisknout. Nastavení použitá v okamžiku ukládání souboru jsou také uložena a soubor může být tedy vytisknut znovu pomocí těchto nastavení. Soubor může být také před tiskem upraven změnou nastavení tisku.



- Soubor uložený jako černobílý nebo ve stupních šedi nelze vytisknout barevně.
- Nastavení tisku, která jsou změněna při práci se souborem, nemohou být uložena.
- Rychlost tisku může být trochu nižší v závislosti na nastavení rozlišení a režimu expozice uloženého souboru.
- Když je vybrána na tiskárně retence, neobjeví se resetované položky, které nelze nastavit pro retenci.

Zakázání nastavení tiskového systému při opakovaném tisku

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Zablokování opětovného tisku text/razítko].

Když je uložený soubor načten a vytištěn, funkce tisku jsou zakázány.

Tato funkce zabraňuje nekonzistenci mezi původními datem, výstupním datem a ostatními daty.

Zpracování dat po tisku souboru

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení ulož./vymaz. po tisku souboru].

Vyberte, zda chcete po tisku soubor uložit nebo odstranit.




Rychlý tisk

Vytiskne soubor s různými nastaveními použitými při jeho ukládání. Vyberte soubor a klepněte na klávesu [Tisknout nyní].

Pro výmaz dat po tisku zaškrtněte pole [Smazat], až se zobrazí .

Chcete-li vytisknout barevný obrázek černobíle, zaškrtněte pole [ČB tisk] .

Pokud chcete změnit počet listů, které se mají vytisknout, klepněte na tlačítko [Kopie] a pomocí numerických kláves zadejte počet listů, který se má vytisknout.

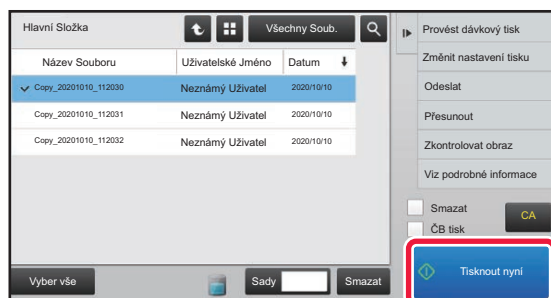

Změna nastavení před tiskem

Po zvolení požadovaného souboru proveďte následující kroky.

► [VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN \(strana 6-25\)](#)

1

Na panelu akcí stiskněte [Změnit nastavení tisku].

2

Změňte nastavení tisku.

3

V případě potřeby zaškrtněte pole [Smazat] nebo [ČB tisk] .

4

Klepněte na klávesu [Start].

Proběhne tisk souboru.



TISK VÍCE SOUBORŮ

TISK VÍCE SOUBORŮ


1

Vyberte klávesy více souborů, které chcete vytisknout.



- Důvěrné soubory nelze tisknout současně s jinými soubory.
- Soubor v aktuálně zvolené složce nelze vybrat současně se souborem z jiné složky.



- Pokud změňte typ úlohy klávesou "Zobrazení podle úlohy" nebo pokud při výběru souboru změňte obrazovku klepnutím na klávesu , výběr souboru bude zrušen.

2

Na panelu akcí stiskněte [Tisk].

3

Netisknete-li s počtem kopií při uložení dat, klepnutím na zaškrťovací políčko [Použít Počet z Uložených Nastavení Jednotlivých Úloh.] jej nastavte na .

Tisknete-li s počtem kopií při uložení dat bez zadání počtu kopií, přejděte ke kroku 5.

4

Klávesami   zadejte počet kopií.

Podle potřeby klepněte přímo na klávesu zobrazení číselné hodnoty a pomocí číselných kláves hodnotu změňte.

5

K nastavení pořadí souborů při tisku použijte tlačítko [Pořadí tisku].

6

Chcete-li soubor po jeho vytištění smazat, zaškrtněte pole [Smazat] a nastavte je na .

7

Klepněte na klávesu [Start] a začněte tisknout.



DÁVKOVÝ TISK


Nastavení Sériového Tisku

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Sériového Tisku].

Nastavte, zda jsou při tisku všech souborů tlačítka [Všichni uživatel.] a [Neznámý Uživatel] na obrazovce pro výběr uživatelského jména zakázána, zda jsou soubory řazeny podle data v pořadí od nejnovějšího nebo nejstaršího a zda jsou názvy souborů řazeny vzestupně nebo sestupně.

1

Na panelu činností klepněte na tlačítko [Dávkový tisk].

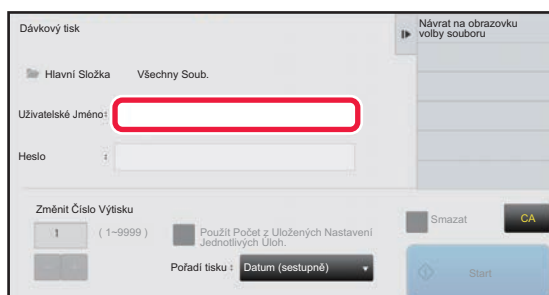2

Klepněte na textové pole [Uživatelské Jméno].

3

Vyberte uživatelské jméno.

Po výběru uživatelského jména klepněte na klávesu **OK**.



Pokud jste zvolili [Systémové nastavení] v režimu "Nastavení (správce)" → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Nastavení Sériového Tisku] a odstranili jste zaškrtnutí pole [Volba [Všichni Uživatelé] Není Povolena.] a [Volba [Neznámý Uživatel] Není Povolena.], zvolte klávesu [Všichni Užv.] a [Neznámý Uživatel]. Klepnete-li na klávesu [Všichni Užv.], jsou vybrány všechny soubory ve složce (soubory všech uživatelů). Klepnete-li na klávesu [Neznámý Uživatel], jsou vybrány všechny soubory ve složce, u kterých není určeno uživatelské jméno.

4

Pokud bylo nastaveno heslo, klepněte na klávesu [Heslo].

Zadejte heslo (4 až 32 znaků) a klepněte na ikonu **OK**. Budou vybrány pouze soubory, které mají stejné heslo. Nechcete-li zadat heslo, přejděte na další krok.

5

Netisknete-li s počtem kopií při uložení dat, klepnutím na zaškrťovací políčko [Použít Počet z Uložených Nastavení Jednotlivých Úloh.] jej nastavte na .

Tisknete-li s počtem kopií při uložení dat, přejděte ke kroku 7.

6

Klávesami **- +** zadejte počet kopií.

Podle potřeby klepněte přímo na klávesu zobrazení číselné hodnoty a pomocí číselných kláves hodnotu změňte.

7

Soubor automaticky smažete po jeho vytištění klepnutím na klávesu [Smazat].



8

Klepněte na klávesu [Start] a začněte tisknout.

Pokud neexistují žádné soubory, které odpovídají podmínkám pro vyhledání, vrátíte se do obrazovky seznamu souborů.



Klepnete-li na panelu akcí na klávesu [Smazat data], budou smazány všechny soubory, které odpovídají aktuálním podmínkám vyhledávání.

Odstraňte Dočasné Soubory.

Všechny soubory ve složce Rychlé uložení, s výjimkou chráněných souborů, lze odstranit pomocí možnosti "Nastavení (správce)" – [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Nastavení Podmínky] → [Odstraňte Dočasné Soubory].

Stav zařízení však může zabránit odstranění některých souborů.

Smazat

Klepnutím na tuto klávesu zahájíte okamžité mazání všech souborů.

Při zapnutí odstraňte dočasné soubory (Kromě chráněných souborů).

Používá se k automatickému smazání všech souborů ve složce rychlých souborů (kromě chráněných souborů) při zapnutí tlačítkem [Napájení].



PŘENOS SOUBORU

Nastavení použitá v okamžiku ukládání souboru jsou také uložena a soubor může být tedy odeslán pomocí těchto nastavení. Je-li to zapotřebí, můžete nastavení pro odesílání také změnit a modifikovat tak vyvolaný soubor.

Po zvolení požadovaného souboru proveďte následující kroky.

► [VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN \(strana 6-25\)](#)



- Soubor uložený jako černobílý nebo ve stupních šedi nelze odeslat barevně.
- Nelze odeslat uloženou tiskovou úlohu. (Pokud byla však úloha uložena v ovladači tiskárny, může být přenesena, pokud je "Styl ripování" nastaven na [RGB]. Toto nastavení je zpřístupněno, pokud zvolíte tlačítko [Další nastavení] na záložce [Podrobné nastavení])



- Tyto způsoby odeslání vyžadují nainstalování příslušných volitelných doplňků.
- Pokud je součástí uloženého souboru kterýkoliv z následujících jiných režimů, nelze soubor přenést. „Opakování foto“, „Zvětšení vícestr.“ pro kopírování.
- Pokud byly některé z následujících jiných režimů zapojeny do uloženého souboru, soubor lze odeslat, ale nebude možné provádět jiné funkce. „Posun okraje“, „Proklady Fólií“, „Kopie knihy“, „Razítko“, všechny položky nabídky „Nastav. barev“, „Centrování“
- V závislosti na poměru zmenšení nebo zvětšení použitým při ukládání souboru nebude nejspíše možné odeslat uložený soubor ve vybraném nastavení rozlišení. V této situaci zkuste změnit rozlišení. Při odesílání uloženého souboru pomocí internetového faxu se nemusí povést odeslání, i když dojde ke změně rozlišení.
- Soubory uložené v jiném než režimu internetového faxu nelze poslat na adresu internetového faxu.
- Když původní úkol není tisková úloha, úloha příjmu faxu nebo úloha příjmu internetového faxu a formát opakovaného zaslání je PDF, tato funkce automaticky opraví zkosení a provede odeslání, jestliže je originál naskenovaný se zkosením. Protože je tato funkce stejná jako funkce skeneru, podívejte se do části "[AUTOMATICKÁ OPRAVA ZKOSENÝCH DAT SKENOVÁNÍ PDF \(ÚPRAVA ZKOSENÍ PDF\) \(strana 5-114\)](#)".

1

Na panelu akcí stiskněte [Poslat].

2

Vyberte nastavení pro odeslání.

3

Klepněte na klávesu [Start].



Pro fax nebo internet fax můžete použít pouze klávesu [Č/b Start].



PŘESUN SOUBORU

Mění umístění uložení souboru. (Soubor je přesunut do jiné složky.)




Soubor s vlastností "Zabezpečení" nelze přesunout. Pro přesun zabezpečeného souboru změňte jeho vlastnost na "Sdílení" nebo "Důvěrné".

Po zvolení požadovaného souboru proveďte následující kroky.

► [VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN \(strana 6-25\)](#)

1

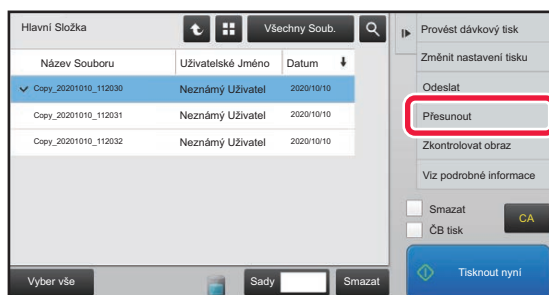

Na panelu akcí stiskněte [Přesunout].


2

Klepněte na klávesu [Přesunout do:].



- Soubor nemůže být přesunut do složky rychlého souboru.
- Chce-li změnit název souboru, klepněte na klávesu [Název Souboru].

3

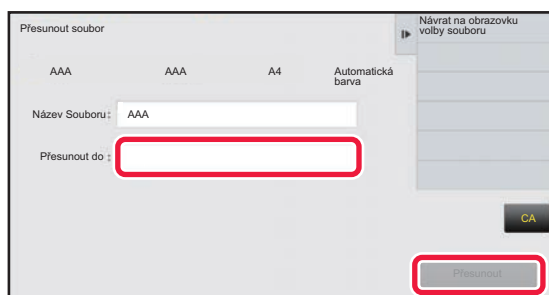

Klepněte na klávesu složky, kam chcete přesunout soubor.

Klepnete-li na složku s heslem, objeví se obrazovka pro zadání hesla.

Zadejte heslo (5 až 8 číslic) pomocí číselných kláves a klepněte na klávesu **OK**.



Když přesouváte více souborů, jejich názvy nemůžete měnit.

4

Klepněte na klávesu [Přesunout].



SMAZÁNÍ SOUBORU

Uložené soubory, které již nejsou potřebné, je možné smazat.




Soubor s vlastností "Zabezpečení" nelze smazat. Pro smazání zabezpečeného souboru změňte jeho vlastnost na "Sdílení" nebo "Důvěrné".

Po zvolení požadovaného souboru proveďte následující kroky.

► [VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN \(strana 6-25\)](#)

1

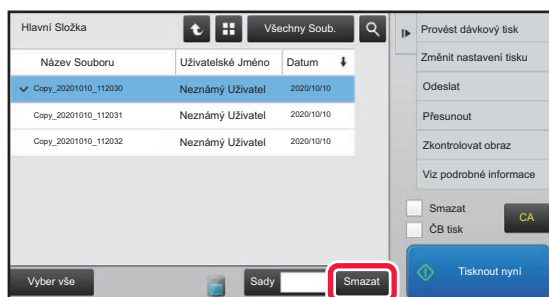

Klepněte na klávesu [Smazat].

2



Zaškrtněte soubor a klepněte na klávesu [Ano].



Automatické vymazání souborů

Uložená data dokumentů lze v zadaných složkách automaticky mazat zadáním složek a času smazání. Pravidelné mazání souborů uložených v přístroji pomáhá zabránit úniku citlivých údajů a uvolňuje místo na místním disku.

Automatické vymazání nastavení souborů

Níže jsou popsána nastavení ukládání dokumentů. Klepněte na klávesu [Systémové nastavení] → [Nastavení Řazení Dokumentů] → [Automatické vymazání nastavení souborů] a nakonfigurujte nastavení.

Lze nastavit čas a složku a zajistit tak automatické smazání souborů v určitých složkách (uložených pomocí funkce ukládání dokumentů) v určitou dobu. Pro automatické mazání je možné uložit až 3 nastavení.

Postup použití této funkce je následující:

- (1) Zvolte možnost [Nastavení 1], [Nastavení 2] nebo [Nastavení 3].
- (2) Nastavte čas a datum automatického smazání.
- (3) Vyberte požadovanou složku.
- (4) Určete, zda se mají smazat chráněné a důvěrné soubory.
- (5) Aktivujte uložená nastavení.

| Položka | Nastavení |
|-------------------------|---|
| Rozvrh | Vyberte cyklus automatického mazání. <ul style="list-style-type: none">• Každý den: Automatické mazání každý den v určený čas.• Každý týden: Automatické mazání v určený čas v určitý den v týdnu.• Každý měsíc: Automatické mazání v určený čas v určitý den v měsíci. |
| Složky | Chcete-li zvolit složku samostatně, vyberte možnost [Volba složky] a zvolte požadovanou složku. Chcete-li zvolit všechny složky včetně aktuálně vytvářené složky, zvolte možnost [Všechny složky (včetně složek zaregistrovaných později)]. |
| Vymazat chráněný soubor | Povolením tohoto nastavení zahrnete do mazání i chráněné soubory. |
| Vymazat důvěrný soubor | Povolením tohoto nastavení zahrnete do mazání i důvěrné soubory. |

Odstranit nyní

Když tuto volbu provedete s vybranou složkou, všechny soubory ve složce budou okamžitě smazány, bez ohledu na nastavení data a času.

Provedení automatického mazání během automatického vypnutí

(Není-li toto zvoleno, soubory budou smazány poté, co se přístroj probudí z automatického vypnutí.)

Provedte automatické mazání i v případě, že je zapnut režim automatického vypnutí napájení. Když není toto pole zvoleno () , soubory budou smazány poté, co se přístroj probudí z automatického vypnutí.




KONTROLA OBRAZU SOUBORU

Zobrazí se informace o souboru.

Zobrazí se předchozí obrazy.

Zvětšete nebo zmenšete obrazovku náhledu.

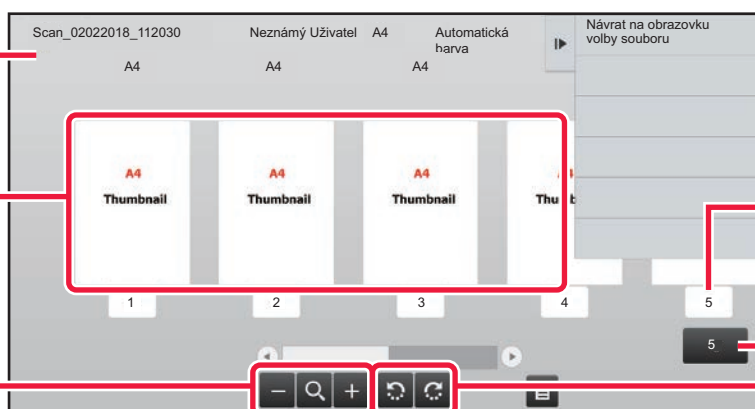

Zobrazí se číslo stránky.

Zobrazí se celkový počet stránek.

Otočte obrazovku náhledu po 90 stupních.




- Podle velikosti obrazu můžete oříznout část obrazu na obrazovce kontroly obrazu na dotykovém panelu.
- Náhled je obraz, který se zobrazí na dotykovém panelu. Od skutečného výsledku tisku se bude lišit.
- Obrazovka kontroly obrazu se neobjeví při výběru více souborů.

Po zvolení požadovaného souboru proveďte následující kroky.


► [VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN \(strana 6-25\)](#)

1

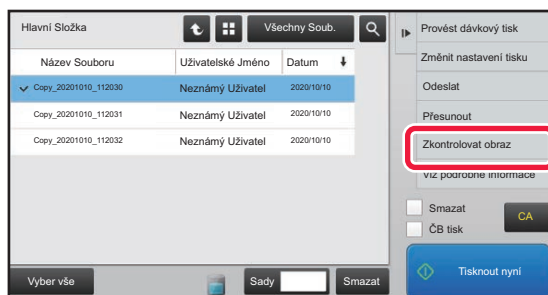

Na panelu akcí stiskněte [Zkontrolovat obraz].

2

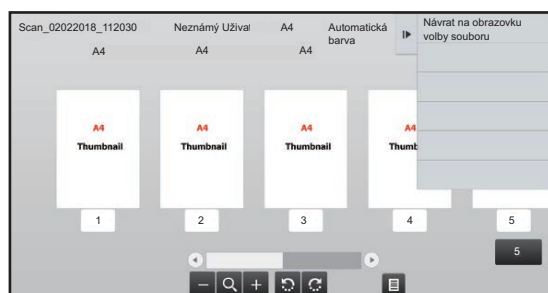

Prohlédněte si obraz souboru.



SLUČOVÁNÍ SOUBORŮ

Můžete kombinovat soubory, které byly uloženy funkcí ukládání dokumentů.




- Pokud jste vybrali pouze jeden soubor, klávesa [Zkombinovat soubor] se nezobrazí.
- Název souboru je kombinací "názvu prvního souboru", "pomlčky (~)" a "Poř. číslo". Podle potřeby můžete později změnit název souboru.
- Soubory jsou spojeny ve vybraném pořadí.

Po zvolení dvou požadovaných souborů proveďte následující kroky.

- ▶ [VÝBĚR SOUBORU, KTERÝ MÁ BÝT VYVOLÁN \(strana 6-25\)](#)

1

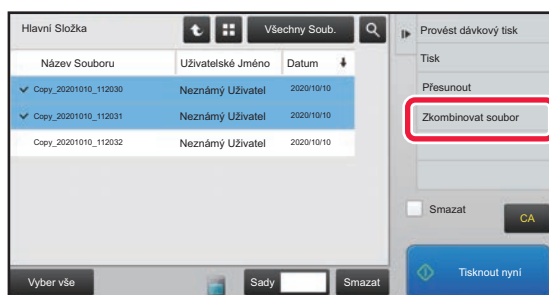

Na panelu akcí stiskněte [Zkombinovat soubor].

2

Připojte informace o souboru.

Postup nastavení uživatelského jména, názvu souboru, složky a ochrany naleznete v části "[Informace o souboru \(strana 6-12\)](#)".

- ▶ [Změna vlastností \(strana 6-12\)](#)
- ▶ [Zadávání uživatelského jména \(strana 6-13\)](#)
- ▶ [Přiřazení názvu souboru \(strana 6-13\)](#)
- ▶ [Určení složky \(strana 6-13\)](#)
- ▶ [Tvorba PDF pro prohlížení v PC \(strana 6-14\)](#)

Chcete-li smazat původní soubor, zaškrtněte pole [Smazat původní soubor].

3

Klepněte na klávesu [Provést].

Spustí se kombinování souborů a po dokončení se zobrazí zpráva "Průběh kombinování dokončen".



Zrušení operace

Klepněte na klávesu [CA]. Mějte na paměti, že operaci nelze zrušit, když je původní soubor po zkombinování souborů smazán.




VYVOLÁNÍ A POUŽITÍ SOUBORU Z OBRAZOVKY STAVU ÚLOHY

Soubory uložené funkcemi Soubor a Rychlý Soubor se objevují v obrazovce stavu dokončených úloh jako klávesy. To je užitečné, když potřebujete rychle vytisknout uložená data kopírovací úlohy nebo rychle odeslat uložený fax do jiného cíle.

1

Klepněte na zobrazení stavu úlohy.

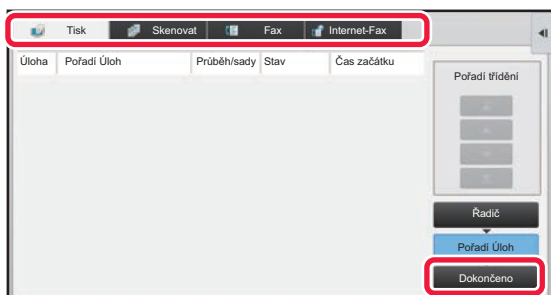2

Klepněte na záložku s vyvolávaným souborem a poté na klávesu [Dokončeno].

3

Klepněte na klávesu požadovaného souboru z dokončené úlohy.

Pro úlohu v operaci vyvolání lze zvolit soubor, který byl zpracován prostřednictvím funkce Rychlý soubor nebo Soubor.

4

Na panelu akcí stiskněte [Poslat] nebo [Změnit nastavení tisku].

- [PŘENOS SOUBORU \(strana 6-30\)](#)
- [TISK SOUBORU \(strana 6-25\)](#)



Chcete-li si prohlédnout podrobné informace o souboru, soubor vyberte a na panelu akcí klepněte na klávesu [Zkontrolovat podrobnosti zvolené úlohy].




VYHLEDÁVÁNÍ A VYVOLÁNÍ SOUBORŮ


Je-li uloženo více souborů, může být nalezení souboru časově náročné. Pro rychlé vyhledání souboru je možné použít vyhledávací funkci režimu ukládání dokumentů.

Vyhledávání je možné, i když znáte jen část názvu souboru nebo složky. Podle potřeby může být jako oblast hledání určena také složka.

Příklad: Je známa jen část názvu souboru: "Konference"

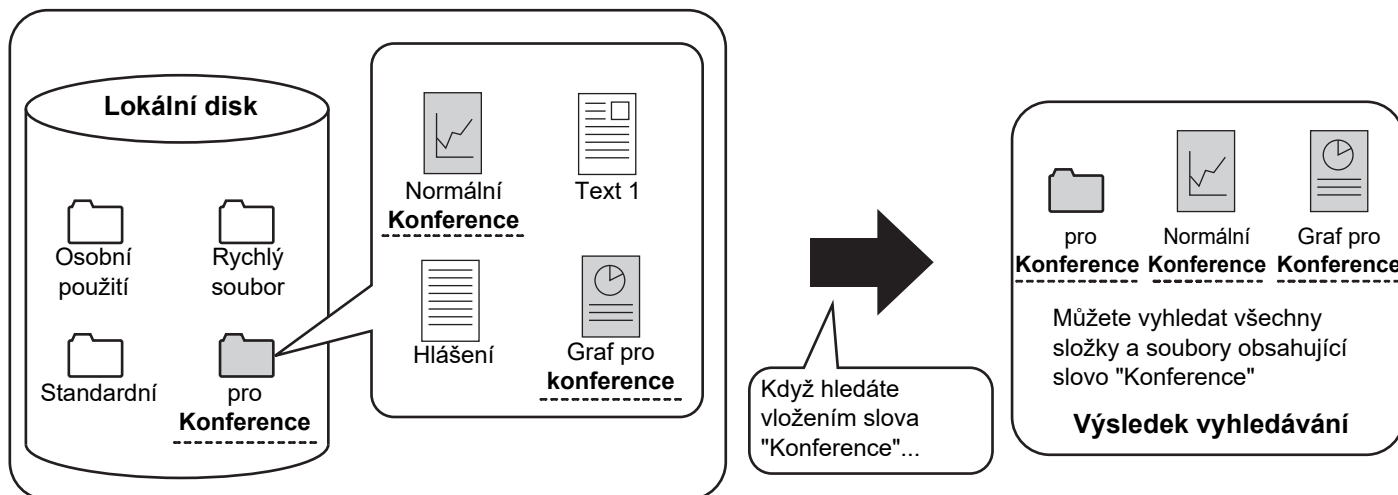

1

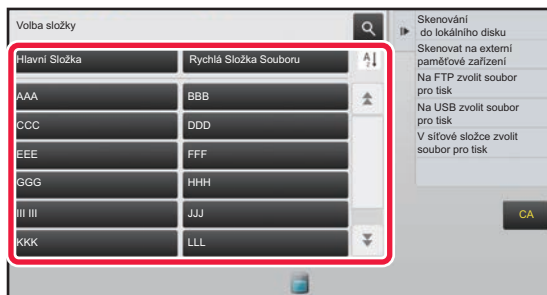

Chcete-li hledat v určité složce, klepněte na její klávesu.




Klepnete-li na složku s heslem, objeví se obrazovka pro zadání hesla. Číselnými klávesami zadejte heslo (4 až 8 číslic).

2

Klepněte na ikonu .



3

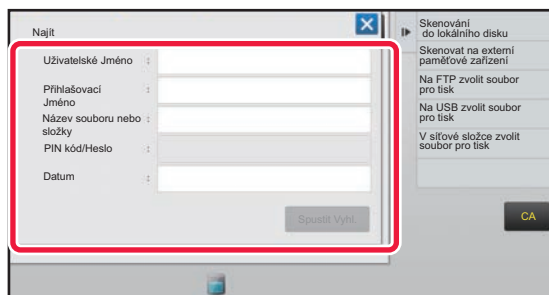

Zadejte podmínky hledání.

Klepněte na jednotlivá textová pole a zadejte podmínky hledání.

Chcete-li hledat v aktuální složce, zaškrtněte políčko [Vyhledávat jen uvnitř složky] .

[Uživatelské Jméno]

Hledání pomocí uživatelského jména.

Objeví se obrazovka výběru uživatele. Vyberte požadovaného uživatele a klepněte na klávesu **OK**.

[Přihlašovací Jméno]

Hledání pomocí přihlašovacího jména.

Zadejte přihlašovací jméno na softwarové klávesnici, která se objeví, a klepněte na klávesu **[OK]**.

[Název souboru nebo složky]

Hledání pomocí názvu souboru nebo složky.

Zadejte název souboru nebo název složky na softwarové klávesnici, která se objeví, a klepněte na klávesu **[OK]**.

[PIN kód/Heslo]

Hledání souborů s nastaveným heslem.

Zadejte heslo na softwarové klávesnici, která se objeví, a klepněte na klávesu **[OK]**.

[Datum]

Hledání pomocí data vytvoření souboru.

Pokud jste vybrali **[Dnes]** nebo **[Nastavit datum]**, nastavte čas a datum.

4

Klepněte na klávesu **[Spustit Vyh.]**.

Objeví se seznam souborů, které odpovídají podmínkám vyhledání. V seznamu zvolte požadovaný soubor. Objeví se obrazovka nastavení úlohy.

Chcete-li se vrátit na základní obrazovku režimu ukládání dokumentů, klepněte na klávesu **[CA]**.

Chcete-li se vrátit na obrazovku vyhledávání souboru, klepněte na klávesu **[Znovu Hledat]**.



- Vyhledáváte pomocí možnosti **[Název souboru nebo složky]**, objeví se v seznamu také vlastní složky, které odpovídají hledaným znakům. Klepnete-li na klávesu složky, objeví se seznam souborů ve složce. V seznamu klepněte na požadovaný soubor.
- Funkci vyhledání souboru můžete použít také v režimu nastavení (webová verze). V režimu "Nastavení (webová verze)" klikněte na **[Operace dokumentu]** → **[Ukládání Dokumentů]** → **[Vyhledat]**.



TISK EXTERNÍHO SOUBORU

Lze vytisknout soubor uložený na FTP serveru, paměťovém USB zařízení nebo síťové složce počítače. Soubor může být také před tiskem upraven změnou nastavení tisku.

Na panelu akcí klepněte na klávesu [Na FTP zvolit soubor pro tisk], [Na USB zvolit soubor pro tisk] nebo [V síťové složce zvolit soubor pro tisk].

Další informace naleznete v části "[TISK BEZ OVLADAČE TISKÁRNY \(strana 3-74\)](#)".

OPERACE NA WEBOVÉ STRÁNCE

Operaci ukládání dokumentů lze provést z webové stránky pomocí možnosti "Nastavení (web)" – [Operace dokumentu] → [Ukládání Dokumentů].

Hlavní Složka

Soubory, které se nacházejí v hlavní složce, lze zobrazit. S určeným souborem lze pracovat kliknutím na možnosti [Tisk], [Poslat], [Přesunout] nebo [Smazat]. Pokud je soubor, se kterým chcete pracovat, chráněn heslem, zadejte heslo do pole "PIN kód/Heslo souboru".

| Položka | Popis |
|-------------------|--|
| Styl displeje | Uložené soubory lze zobrazit ve formě seznamu nebo miniatur. |
| Klasifikace úlohy | Zobrazené uložené soubory lze filtrovat podle úloh. |
| Zobrazit položky | Nastavení počtu souborů, které mají být zobrazeny. |

Rychlá Složka Souboru

Soubory v rychlé složce souboru je možné zobrazit. S určeným souborem lze pracovat kliknutím na možnosti [Tisk], [Poslat], [Přesunout] nebo [Smazat].

| Položka | Popis |
|-------------------|--|
| Styl displeje | Uložené soubory lze zobrazit ve formě seznamu nebo miniatur. |
| Klasifikace úlohy | Zobrazené uložené soubory lze filtrovat podle úloh. |
| Zobrazit položky | Nastavení počtu souborů, které mají být zobrazeny. |

Vlastní Složka

Soubory, které se nacházejí ve vlastní složce, lze zobrazit. S určeným souborem lze pracovat kliknutím na možnosti [Tisk], [Poslat], [Přesunout] nebo [Smazat]. Pokud je soubor, se kterým chcete pracovat, chráněn heslem, zadejte heslo do pole "PIN kód/Heslo souboru".

| Položka | Popis |
|------------------|--|
| Index | Zobrazené názvy vlastních složek lze filtrovat podle indexu. |
| Zobrazit položky | Nastavení počtu souborů, které mají být zobrazeny. |



Vyhledat

Použijte tato nastavení k zadání podmínek pro hledání. S určeným souborem lze pracovat kliknutím na možnosti [Tisk], [Poslat], [Přesunout] nebo [Smazat]. Pokud je soubor, se kterým chcete pracovat, chráněn heslem, zadejte heslo do pole "PIN kód/Heslo souboru".

| Položka | Popis |
|-----------------------------|---|
| Uživatelské Jméno | Zadejte uživatelské jméno. (až 32 znaků) |
| Zvolit ze seznamu uživatele | Klikněte na tlačítko [Nastavení] a vyhledejte uživatele ze seznamu. |
| Přihl. Jméno | Nastavení počtu souborů, které mají být zobrazeny. |
| Prohledat složku | Nastavte složku. |
| Název Souboru | Zadejte název souboru. (až 30 znaků) |
| PIN kód/Heslo souboru | Zadejte heslo, které je nastaveno pro soubor (4 až 32 číslic). |
| Datum uložení | Nastavte datum a čas uložení souboru. |

Výsledek vyhledávání

Použijte tato nastavení k zadání podmínek pro hledání. S určeným souborem lze pracovat kliknutím na možnosti [Tisk], [Poslat], [Přesunout] nebo [Smazat]. Pokud je soubor, se kterým chcete pracovat, chráněn heslem, zadejte heslo do pole "PIN kód/Heslo souboru".

| Položka | Popis |
|-------------------|---|
| Styl displeje | Nalezené soubory lze zobrazit ve formě seznamu nebo miniatur. |
| Klasifikace úlohy | Nalezené soubory lze filtrovat podle úloh. |
| Zobrazit položky | Nastavení počtu souborů, které mají být zobrazeny. |

Dávkový tisk souborů

Více souborů lze současně vytisknout pomocí sériového tisku. Vyhledejte soubory pomocí podmínek pro vyhledání a vyberte více souborů ze zobrazených výsledků vyhledávání.

Pokud chcete použít počet kopií nastavených při uložení jednotlivých souborů funkcí Ukládání dokumentů, vyberte možnost "Aplikovat počet kopií uložených v každém souboru". Chcete-li nastavit jiný počet kopií, zadejte požadovaný počet do pole "Vložte počet". Kliknutím na možnost [Tisk] soubor vytisknete. Pokud chcete soubor po vytištění odstranit, zaškrtněte políčko "Vytisknout a smazat data".

| Položka | Popis |
|-----------------------------|---|
| Podmínky vyhledávání | |
| Uživatelské Jméno | Zadejte uživatelské jméno. (až 32 znaků) |
| Zvolit ze seznamu uživatele | Klikněte na tlačítko [Nastavení] a vyhledejte uživatele ze seznamu. |
| Prohledat složku | Nastavte složku. |
| Název Souboru | Zadejte název souboru. (až 30 znaků) |
| PIN kód/Heslo souboru | Zadejte heslo, které je nastaveno pro soubor. (4 až 32 číslic) |
| Výsledek vyhledávání | |
| Klasifikace úlohy | Nalezené soubory lze filtrovat podle úloh. |
| Kód účtování | |
| Hlavní kód | Zaškrtněte toto políčko a poté zadejte hlavní kód. (32 znaků nebo méně) |
| Vedlejší kód | Zaškrtněte toto políčko a poté zadejte vedlejší kód. (32 znaků nebo méně) |



REŽIM NASTAVENÍ

REŽIM NASTAVENÍ

SEZNAM REŽIMU NASTAVENÍ

| | |
|--------------------------------------|------------|
| SEZNAM REŽIMU NASTAVENÍ | 7-6 |
| • Stav | 7-6 |
| • Adresář | 7-6 |
| • Operace dokumentu | 7-7 |
| Kontrola uživatele | 7-7 |
| • Systémová nastavení | 7-9 |

STAV

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Stav | 7-58 |
| • Identifikace zařízení | 7-58 |
| • Stav Počítadel | 7-59 |
| • Stav zařízení | 7-59 |
| • Statut sítě | 7-59 |
| • Verze programového vybavení | 7-60 |
| • Reset napájení | 7-60 |
| • Seznam dat | 7-60 |

SYSTÉMOVÁ NASTAVENÍ

| | |
|---|-------------|
| Nastavení Tiskárny | 7-62 |
| • Nastavení Rozhraní | 7-62 |
| • Nastavení počátečního stavu | 7-63 |
| • Nastavení PCL | 7-64 |
| • Nastavení PostScript | 7-65 |
| • Nastavení OOXML | 7-65 |
| • Nastavení zahájení tisku | 7-65 |
| • Nastavení tisku emailu | 7-66 |
| • Nastavení přímého tisku (FTP) | 7-66 |
| • Nastavení přímého tisku (Síťová složka) | 7-67 |
| • Nastavení tisku z PC/mobilního terminálu | 7-67 |
| Nastavení Odeslání Obrázku | 7-68 |
| • Nastavení internetového faxu | 7-70 |
| • Data faxu Příjem/Přeposlání (Manual) | 7-76 |
| • Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení) | 7-77 |
| • Nastavení příchozího směrování (Uložení) | 7-80 |
| Obecná nastavení | 7-81 |
| • Ovládání Zařízení | 7-82 |
| • Nastavení identifikace stroje | 7-82 |

| | |
|--|------|
| • Seřízení Hodin | 7-83 |
| • Produktový Klíč/Vložení čísla aplikace | 7-84 |
| • Nastavení zvuku | 7-85 |

| | |
|--|-------------|
| Nastavení sítě | 7-86 |
| • Rychlé nastavení | 7-86 |
| • Nastavení síťového názvu | 7-89 |
| • Nastavení Rozhraní | 7-89 |
| • Nastavení služeb | 7-92 |
| • Nastavení přímého tisku | 7-94 |
| • Nastavení externích tiskových služeb | 7-95 |
| • Nastavení LDAP | 7-95 |
| • Nastavení serveru proxy | 7-97 |
| • Bezdrátové nastavení | 7-97 |
| • Nastavení webové stránky zařízení | 7-100 |

| | |
|--|--------------|
| Bezpečnostní Nastavení | 7-101 |
| • Změna hesla | 7-101 |
| • Nastavení Podmínky | 7-102 |
| • Řízení portu | 7-103 |
| • Nastavení filtru | 7-103 |
| • Nastavení SSL | 7-104 |
| • Nastavení S/MIME | 7-105 |
| • Nastavení IPsec | 7-106 |
| • Funkce administr. dokumentu | 7-108 |
| • Nastavení tisku skrytého obrazce | 7-109 |
| • Tisk informací sledování | 7-110 |
| • Protokol auditu | 7-110 |





| | |
|--|--------------|
| Systém řízení | 7-115 |
| • Záznam úlohy | 7-115 |
| • Import/Export dat (formát CSV) | 7-115 |
| • Záloha paměti | 7-115 |
| • Klonování zařízení | 7-116 |
| • Přeposlání adresáře | 7-116 |
| • Ukládání zálohy dat | 7-116 |
| • Zadržení/ Vyvolání systémového nastavení ... | 7-117 |
| • Reset nastavení | 7-117 |
| • Optimalizace lokálního disku | 7-117 |
| • Varování a stav elektronickou poštou | 7-118 |
| Nastavení kvality obrazu | 7-120 |
| • Souhrnné nastavení | 7-120 |
| • Kvalita obrazu kopírování | 7-121 |
| • Kvalita obrazu tisku | 7-121 |
| • Kvalita obrazu skenování | 7-122 |
| • Nastavení profilu barvy | 7-122 |
| • Běžné funkce | 7-123 |
| Nastavení výchozí instalace | 7-124 |

REŽIM NASTAVENÍ FAXU



REŽIM NASTAVENÍ

Režim nastavení umožňuje správu různých funkcí pro pohodlné používání přístroje, jako je výchozí registrace pro každou funkci, nastavení síťového připojení a kontrola protokolu provozního stavu.

Režim nastavení lze vybrat také pomocí webového prohlížeče přístupem k přístroji z počítače připojeného ke stejné síti jako přístroj.




Heslo administrátora

Pro zajištění zabezpečení musí administrátor přístroje změnit heslo hned po nákupu stroje. (Výchozí heslo administrátora najdete v Úvodním návodu.) Chcete-li změnit heslo, viz část "[Změnit heslo. \(strana 7-101\)](#)".

Pro nastavení faxu, viz "[REŽIM NASTAVENÍ FAXU \(strana 7-125\)](#)".

Zobrazení režimu nastavení v přístroji

1

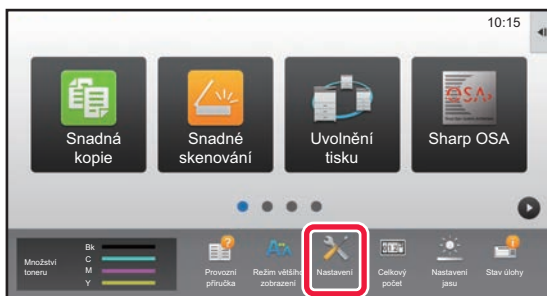


Klepněte na klávesu [Nastavení].

Na výchozí obrazovce klepněte na klávesu [Nastavení]. Na dotykovém panelu se zobrazí obrazovka režimu nastavení.

Nabídka nastavení se zobrazí v horní části zobrazené obrazovky.

Klepněte na nastavení v nabídce, které chcete konfigurovat. Podrobnosti nastavení najdete ve vysvětlivkách k jednotlivým položkám.

2

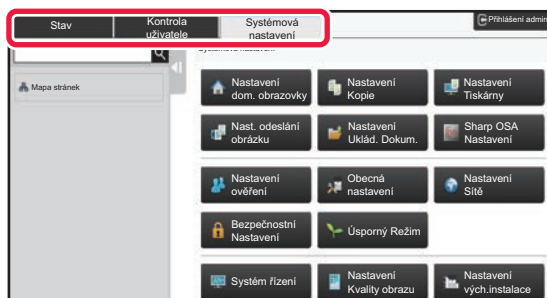

Na horním štítku klepněte na položku, kterou chcete nastavit.

Nabídka nastavení se zobrazí v levé části zobrazené obrazovky.

Klepněte na nastavení v nabídce, které chcete konfigurovat. Když klepnete na štítek [Systémová nastavení], zobrazí se na obrazovce klávesy položky.

Když klepnete na klávesu položky, zobrazí se nabídka nastavení položky.

(Klepnete-li na klávesu [Nast. odeslání obrázku], objeví se další klávesy položky).



- Pro ukončení režimu nastavení klepněte na klávesu [Zrušit] v pravém horním rohu obrazovky.
- Podrobnosti o postupu přihlášení, když je zapnuto ověření uživatele, viz část "[OVĚŘENÍ UŽIVATELE \(strana 1-30\)](#)".




Zobrazení režimu nastavení (webová verze)

Je-li přístroj připojen k síti, získáte pomocí webového prohlížeče počítače přístup k vestavěnému webovému serveru přístroje.

Z režimu nastavení přístroje vytiskněte IP adresu přístroje a zadejte adresu do webového prohlížeče přístroje.

1

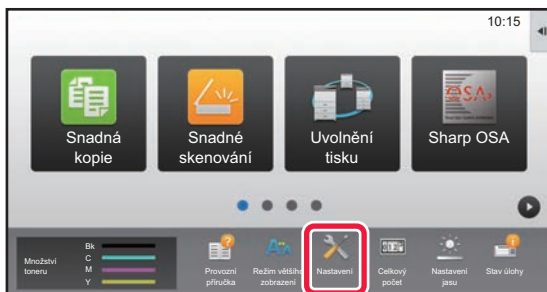


Klepněte na klávesu [Nastavení].

2

V nabídce klepněte na možnost [Stav] → [Statut sítě].

3

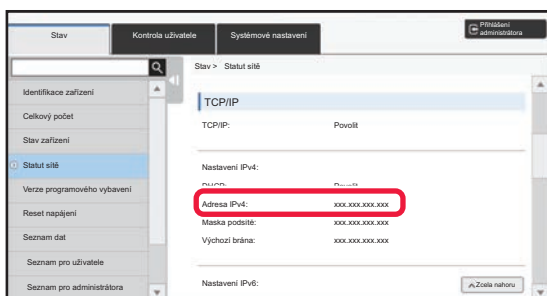

Přejed'te dolů a zaškrtněte možnost „Adresa IPv4“ v Nastavení IPv4 z TCP/IP.

4



Spust'te webový prohlížeč počítače a zadejte IP adresu přístroje.

V počítači spust'te webový prohlížeč ve stejné síti, v níž se nachází přístroj, a zadejte IP adresu přístroje.

Doporučené webové prohlížeče:

Internet Explorer: 11 nebo novější (Windows®)

Firefox (Windows®, Safari (macOS),

Chrome (Windows®),

Microsoft Edge (Windows®):

Nejnovejší verze nebo přímo předchozí hlavní verze

V závislosti na nastaveních přístroje může být pro zobrazení režimu nastavení (webová verze) vyžadováno ověření uživatele. Potřebujete-li znát heslo a další informace potřebné pro ověření, obraťte se na administrátora přístroje.



KDE NAJÍT VYSVĚTLENÍ NASTAVENÍ

Níže uvedené položky nastavení jsou vysvětleny v jednotlivých kapitolách.

Vysvětlení položky naleznete v části [SEZNAM REŽIMU NASTAVENÍ \(strana 7-6\)](#).

- **Adresář**
- **Operace dokumentu**
- **Kontrola uživatele**
- **Systemové nastavení**
 - Nastavení kopie
 - Nastavení Tiskárny → Nastavení Podmínky
 - Nastavení Odeslání Obrázku → Nastavení Podmínky
 - Nastavení Odeslání Obrázku → Nastavení Faxu → Výchozí Nastavení, Nastavení odeslání, Nastavení přijetí, Povolit/Zakázat nastavení čísla, Nastavení vyžádání
 - Nastavení Odeslání Obrázku → Nastavení skenování → Nastavení počátečního stavu, Nastavení Podmínky
 - Nastavení Řazení Dokumentů
 - Sharp OSA nastavení
 - Nastavení papíru Nastavení Provozu, Nastavení klávesnice, Povolit/Zakázat nastavení
 - Úsporný Režim



- Informace o položkách adresáře naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".
- Informace o funkcích Cloud Connect, Email Connect nebo Google Cloud Print naleznete v "Příručce k funkci Cloud Connect".
- Informace o nastavení výchozí obrazovky naleznete v "Návodu k použití (funkce dotykového panelu)".



SEZNAM REŽIMU NASTAVENÍ

SEZNAM REŽIMU NASTAVENÍ

Následuje seznam položek režimu nastavení, výchozích nastavení výrobce a omezení každé položky.



Níže uvedené položky nastavení jsou vysvětleny v jednotlivých návodech.

A→Návod k použití (registrace adresáře)

B→Návod k použití (funkce dotykového panelu)



- V závislosti na parametrech přístroje a nainstalovaných přídatných zařízeních nemusí být možné některá nastavení použít.
- Některé položky nastavení lze konfigurovat pouze na webové stránce.

Stav

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|-------------------------------|---------------------------|-------|-----|--------|
| ■ Stav | | | | |
| ● Identifikace zařízení | – | Ano*1 | Ano | 7-58 |
| ● Stav Počítadel | – | Ano*2 | Ano | 7-59 |
| ● Stav zařízení | – | Ano | Ano | 7-59 |
| ● Statut sítě | – | Ano | Ano | 7-59 |
| ● Verze programového vybavení | – | Ne | Ano | 7-60 |
| ● Reset napájení | – | Ne | Ano | 7-60 |
| ● Seznam dat | – | Ano | Ano | 7-60 |
| ▶ Seznam pro uživatele | – | Ano | Ano | |
| ▶ Seznam pro administrátora | – | Ne | Ano | |

*1 Některá nastavení lze konfigurovat pouze jako administrátor.

*2 V závislosti na nastavení mohou být vyžadována práva správce.

Adresář

Informace o položkách adresáře naleznete v "Návodu k použití (registrace adresáře)".



Operace dokumentu

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--------------------------|---------------------------|-----|-----|--------|
| ■ Operace dokumentu*1 | | | | |
| ● Ukládání Dokumentů | | Ano | Ano | 6-39 |
| ▶ Hlavní Složka | – | Ano | Ano | |
| ▶ Rychlá Složka Souboru | – | Ano | Ano | |
| ▶ Vlastní Složka*2 | – | Ano | Ano | |
| ▶ Moje složka*3 | – | Ano | Ano | |
| ▶ Vyhledat | – | Ano | Ano | |
| ▶ Dávkový tisk souborů | – | Ano | Ano | |
| ● Odeslat tiskovou úlohu | – | Ano | Ano | 3-80 |

*1 Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení na webové stránce.

*2 Nastavte kategorii nastavení v [Systémová nastavení]→[Nastavení Řazení Dokumentů]→[Kontrola Řazení Dokumentů] režimu nastavení přístroje.

*3 Toto se objeví, pokud nastavíte položku Moje složka.

Kontrola uživatele

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|------------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|
| ■ Kontrola uživatele | | | | |
| ● Nastavení uživatele | – | Ne | Ano | 1-38 |
| ▶ Seznam Uživatelů | – | Ne | Ano | |
| ▶ Vlastní Index | – | Ne | Ano | 1-41 |
| ▶ Seznam Organizace / Skupina | – | Ne | Ano | |
| ▶ Tisk informací uživatele | – | Ne | Ano | |
| ● Nastavení správy přístupu | | Ne | Ano | 1-49 |
| ▶ Skupina limitu stran | – | Ne | Ano | |
| ▶ Nastavení limitu stran stroje | – | Ne | Ano | |
| ▶ Skupina oprávnění | – | Ne | Ano | 1-50 |
| ▶ Skupina oblíbených operací | – | Ne | Ano | 1-54 |
| ◆ Seznam skupin oblíbených operací | – | Ne | Ano | |
| ◆ Seznam tlačítek Oblíbené* | – | Ne | Ano | |
| ◆ Seznam výchozích obrazovek | – | Ne | Ano | |
| ● Počet uživatele | | Ne | Ano | 1-56 |
| ▶ Zobrazit počet uživatelů | – | Ne | Ano | |
| ▶ Uložit uživatelský účet* | – | Ne | Ano | 1-57 |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| ● Nastavení kódu účtování | | Ne | Ano | |
| ▶ Nastavení administrace | – | Ne | Ano | |
| ◆ Použít kód účtování | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Použít nastavení kódu | použití kód | Ne | Ano | |
| ◆ Převzít kód účtování při změně režimu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Zakázat změnu kódu účtování | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Použít kód při přihlášení pomocí účtu zařízení | Vypnuto | Ne | Ano | 1-72 |
| ◆ Nastavení výjimky pro funkci kódu účtování | | Ne | Ano | |
| • Sharp OSA | Všechny Neplatné | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení zobrazovaného názvu kódu účtování | | Ne | Ano | |
| • Zobrazovaný název hlavního kódu | Výchozí | Ne | Ano | |
| • Zobrazovaný název vedlejšího kódu | Výchozí | Ne | Ano | |
| ▶ Seznam hlavních kódů | – | Ne | Ano | |
| ▶ Seznam vedlejších kódů | – | Ne | Ano | 1-73 |

* Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení na webové stránce.



Systémová nastavení

Nastavení výchozí obrazovky

Informace o položkách nastavení výchozí obrazovky naleznete v "Návodu k použití (funkce dotykového panelu)".

Nastavení kopírování

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|--------------------------------------|----|-----|--------|
| ● Nastavení kopie | | | | |
| ► Nastavení Podmínky | | | | |
| ◆ Nastavení Rotace Kopie | Otočená kopie | Ne | Ano | 2-11 |
| ◆ Přidejte nebo změňte přednastavená měřítka | – | Ne | Ano | 2-26 |
| ◆ Nastavit maximální počet kopií. | 9999 | Ne | Ano | 2-8 |
| ◆ Razítko | – | Ne | Ano | 2-90 |
| • Velikost písma | Střední | Ne | Ano | |
| ◆ Počáteční Nastavení Posunu Tisku | | Ne | Ano | 2-75 |
| • Strana 1 | 10mm (1/2") | Ne | Ano | |
| • Strana 2 | 10mm (1/2") | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Šířky Mazání | | Ne | Ano | 2-77 |
| • Šířka mazání okraje | 10mm (1/2") | Ne | Ano | |
| • Šířka mazání středu | 10mm (1/2") | Ne | Ano | |
| ◆ Výchozí nastavení pro N:1 | Vypnuto | Ne | Ano | 2-43 |
| • Uspořádání | Zleva doprava/Doprava, a dolů | Ne | Ano | |
| • Okraj | Žádný tisk | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Pohlednice | | Ne | Ano | 2-47 |
| • Velikost originálu | X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Ne | Ano | |
| • Přizpůsob. na stránku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Zablokovat registraci/smazání programu | Vypnuto | Ne | Ano | 2-129 |
| ◆ Deaktivace bočního vstupu pro duplex | Vypnuto | Ne | Ano | 2-37 |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---|----|-----|--------|
| ◆ Zablokování automatické volby papíru | Vypnuto | Ne | Ano | 2-12 |
| ◆ Nastavení autom. výběru zásobníku, který je zásoben papírem. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Zablokování registrace vlastního obrazu | Vypnuto | Ne | Ano | 2-93 |
| ◆ Zablokovat odesílání během kopírování | Vypnuto | Ne | Ano | 2-123 |
| ◆ Skenování ve vysoké kvalitě pomocí podavače dokumentů (Č/B) | Zapnuto | Ne | Ano | 2-89 |
| ◆ Rychlé skenování ze skla dokumentů (Č/B) | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Auto smazání před kopírováním | Vypnuto | Ne | Ano | 2-5 |
| ◆ Zobrazit varovné hlášení, pokud není detekován originál | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Nastavení počátečního stavu | | | | |
| ◆ Barevný režim | Plné barvy | Ne | Ano | 2-8 |
| ◆ Orientace obrazu | Na šířku | Ne | Ano | |
| ◆ Zásobník | Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ne | Ano | |
| ◆ Typ Expozice | Auto | Ne | Ano | |
| • Kopie z kopie | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Vylepšení Barev | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Měřítka | 100% | Ne | Ano | |
| ◆ Po volbě zásobníku papíru se zvětšení nastaví automaticky podle velikosti papíru v zásobníku. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Oboustranná Kopie | 1-Stranně→1-Stranně | Ne | Ano | |
| ◆ Vazba originálu | Knihy | Ne | Ano | |
| ◆ Vazba výstupu | Knihy | Ne | Ano | 2-9 |
| ◆ Výstup | Auto | Ne | Ano | |
| ◆ Oddělovací stránka | | Ne | Ano | |
| • Vložit před úlohu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Vložit za úlohu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Tisk text/obraz | | | | |
| ◆ Nastavení textu (razítko) | – | Ne | Ano | 2-90 |
| ◆ Vlastní razítko | – | Ne | Ano | 2-93 |
| ◆ Vlastní vodoznak | – | Ne | Ano | 2-93 |



Nastavení Tiskárny

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| ● Nastavení Tiskárny | | | | |
| ▶ Nastavení Podmínky | | | | |
| ◆ Deaktivovat Tisk Stránky Oznámení | Zapnuto | Ne | Ano | 3-3 |
| ◆ Deaktivovat Tisk Zkušební Stránky | Vypnuto | Ne | Ano | 7-60 |
| ◆ Automatická Změna Formátu A4/Letter | Vypnuto | Ne | Ano | 3-7 |
| ◆ Tisk A3W (12x18) a 11x17 na papír formátu A3 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení bočního podavače | | Ne | Ano | |
| • Povolit velikost zjištěného papíru v bočním podavači | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Povolit typ zjištěného papíru v bočním podavači | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Vyloučit boční podavač z automatického výběru papíru | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Řazení úloh do fronty | Zapnuto | Ne | Ano | B |
| ◆ Vypnutí přímého tisku z USB paměti | Vypnuto | Ne | Ano | 3-76 |
| ◆ Vypnutí přímého tisku ze síťové složky | Vypnuto | Ne | Ano | 3-77 |
| ◆ Zablokovat odesílání během tisku | Vypnuto | Ne | Ano | 3-73 |
| ▶ Nastavení Rozhraní | | Ne | Ano | 7-62 |
| ◆ Režim Hexadecimálního Výpisu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Časový Limit I/O | 60 s | Ne | Ano | |
| ◆ Aktivovat Síťový Port | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Emulační Přepínání Síťového Portu | Auto | Ne | Ano | |
| ◆ Způsob Výměny Portu | Výměna na konci úlohy | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|----------------------------------|--|-----|-----|--------|
| ► Nastavení počátečního stavu | | Ano | Ano | |
| ◆ Kopie | 1 | Ano | Ano | |
| ◆ Orientace | Na výšku | Ano | Ano | |
| ◆ Formát papíru | A4 (8-1/2" x 11") | Ano | Ano | |
| ◆ Typ papíru | Obyčej. papír 1 | Ano | Ano | |
| ◆ Nastavení rozlišení | 600dpi (Vysoká kvalita) | Ano | Ano | |
| ◆ Vypnout Tisk Prázdných Stránek | Zapnuto | Ano | Ano | |
| ◆ Oboustranný Tisk | 1stranně | Ano | Ano | |
| ◆ Barevný režim | Auto | Ano | Ano | |
| ◆ Tisk N:1 | 1:1 | Ano | Ano | 7-63 |
| ◆ Přizp. na str. | Zapnuto | Ano | Ano | |
| ◆ Výstup | Liší se v závislosti na konfiguraci přístroje | Ano | Ano | |
| • Tisk po jednotkách | Zapnuto | Ano | Ano | |
| ◆ Oddělovací stránka | | Ano | Ano | |
| • Vložit před úlohu | Vypnuto | Ano | Ano | |
| • Zásobník | Pomocný Zásob. | Ano | Ano | |
| • Vložit za úlohu | Vypnuto | Ano | Ano | |
| • Zásobník | Pomocný Zásob. | Ano | Ano | |
| ◆ Rychlý Soubor | Vypnuto | Ano | Ano | 7-62 |
| ► Nastavení PCL | | Ano | Ano | |
| ◆ Nastavení sady symbolů PCL | PC-8 | Ano | Ano | |
| ◆ Nastavení fontu PCL | Interní Font, 0: Courier | Ano | Ano | 7-64 |
| ◆ Kód PCL řádkování | 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF | Ano | Ano | |
| ◆ Šířka A4 | Vypnuto | Ano | Ano | |
| ► Nastavení PostScript | | Ano | Ano | |
| ◆ Nastavení rastru | Standardní | Ano | Ano | |
| ◆ Chyby tisku PS | Vypnuto | Ano | Ano | |
| ◆ Binární zpracování | Vypnuto | Ano | Ano | |
| ► Nastavení OOXML* | | Ano | Ano | 7-65 |
| ◆ Co tisknout | Vybraný list | Ano | Ano | |
| ► Nastavení zahájení tisku | Informace o každém z nastavení uvolnění tisku viz část "Návod k uvolnění tisku". | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| ► Nastavení tisku emailu | | Ne | Ano | 7-66 |
| ◆ Tisk elektronické pošty | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ POP3 server | – | Ne | Ano | |
| ◆ Číslo Portu | 110 | Ne | Ano | |
| ◆ Ověření POP | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Uživatelské Jméno | – | Ne | Ano | |
| ◆ Heslo | – | Ne | Ano | |
| • Změnit heslo. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Kontrola intervalu | 5 minuty | Ne | Ano | |
| ◆ Povolit SSL | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Test spojení | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení přímého tisku (FTP) | | Ne | Ano | 7-67 |
| ◆ Nastavení přímého tisku (Síťová složka) | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení tisku z PC/mobilního terminálu | | Ne | Ano | |
| • Tisk FTP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Číslo Portu | 21 | Ne | Ano | |

* Když je nainstalována rozšiřující sada přímého tisku.



Nastavení Odeslání Obrázku

Obecná nastavení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|--|----|-----|--------|
| ● Obecná nastavení | | | | |
| ► Nastavení Podmínky | | | | |
| ◆ Uložené nastavení pro snímání bylo dokončeno | Vypnuto | Ne | Ano | 4-11 |
| ◆ Čas auto zahájení úlohy během skenování | 60 s | Ne | Ano | |
| ◆ Výchozí Nastavení Zobrazení | E-pošta (Fax, je-li nainstalována rozšiřující sada telefaxu) | Ne | Ano | |
| ◆ Výchozí volba adresáře | | Ne | Ano | 4-12 |
| • Zobrazení adresáře byla přiřazena vyšší priorita. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Použít pouze adresy odesílaných režimů | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Kategorie zobrazená jako výchozí | Žádné | Ne | Ano | A |
| • Zobrazení všech typů adres bez ohledu na aktuálně zobrazený režim. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Rozšířit adresář | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Orientace obrazu | Na šířku | Ne | Ano | 4-44 |
| ◆ Nastavení náhledu | | | | |
| • Přijatá data nastavení kontroly obrazu | Vypnuto | Ne | Ano | 4-62 |
| ◆ Výchozí seznam/zobrazení miniatur | | Ne | Ano | 1-13 |
| • Údaje o příjmu faxu/i-faxu*1, *2 | Miniatura | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Výchozí Expozice | Auto | Ne | Ano | 4-53 |
| ◆ Výchozí typ obrazu originálu | Text | Ne | Ano | 5-58 |
| • Odeslání stejného obrazu jako v režimu fax*1 | Vypnuto | Ne | Ano | 4-40 |
| • Před volbou další adresy neopomeňte stisknout tlačítko Další adresa ([+]). | Vypnuto | Ne | Ano | 4-39 |
| • Zakázat přepínání pořadí zobrazení | Vypnuto | Ne | Ano | A |
| • Podržet nastavení pro přijatá tisková data | Vypnuto | Ne | Ano | 4-62 |
| - Heslo | – | Ne | Ano | |
| - Změnit heslo. | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---|-----|-----|--------|
| ◆ Nastavení Šířky Mazání | | Ne | Ano | |
| • Šířka mazání okraje | 10mm (1/2") | Ne | Ano | 5-105 |
| • Šířka mazání středu | 10mm (1/2") | Ne | Ano | |
| • Časově určený výstup přijatých dat | Vypnuto | Ne | Ano | 4-63 |
| ► Povolit/Zakázat nastavení | | | | |
| ◆ Nastavení zákazu registrace | | | | |
| • Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu | Všechny Neplatné | Ne | Ano | A |
| • Zakázat registraci místa určení na webové stránce | Všechny Neplatné | Ne | Ano | |
| • Zablokovat registraci/smazání všech položek programu | Vypnuto | Ne | Ano | 4-77 |
| • Vypnout registraci paměťové schránky* ¹ | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 4-88 |
| • Vypnout cílovou registraci pomocí globálního hledání adresy | Všechny Neplatné | Ne | Ano | A |
| • Vypněte Registraci použitím Network Scanner Tool | Vypnuto | Ne | Ano | 5-7 |
| • Zablokování přeposílání po síti | Vypnuto | Ne | Ano | 4-66 |
| ◆ Nastavení zákazu přenosu | | | | |
| • Zakázat [Znovu odeslat] v režimu Odeslání faxu/obrazu* ^{1, *2} | Vypnuto | Ne | Ano | 4-20 |
| • Zakázat výběr z adresáře | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 4-14 |
| • Vypnout přímé vložení | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 4-12 |
| ◆ Zakázání skenování do PC | Vypnuto | Ne | Ano | 5-143 |
| ◆ Zablokovat ukládání na externí paměť | Vypnuto | Ne | Ano | 6-18 |
| ◆ Zakázat přenos PC - I-fax* ² | Vypnuto | Ne | Ano | 5-48 |
| ◆ Zakázat přenos PC - fax* ¹ | Vypnuto | Ne | Ano | 4-43 |
| ◆ Vypnutí nalezení mé adresy | Vypnuto | Ne | Ano | 5-18 |
| ► Nastavení vlastního jména a cíle | | | | |
| ◆ Registrace dat odesílatele | | Ne | Ano | 4-5 |
| • Název Odesíl. | – | Ne | Ano | |
| • Faxové číslo odesílatele | – | Ne | Ano | |
| • Vlastní adresa pro I-Fax* ² | – | Ne | Ano | |
| ◆ Vybrat registraci vlastního jména | – | Ne | Ano | 4-83 |
| ► Nastavení kategorie* ³ | Tyto položky jsou sdíleny s položkami adresáře, informace proto najdete v "Návodu k použití (registrace adresáře)". | Ano | Ano | A |

*1 Když je nainstalována rozšiřující sada telefaxu.

*2 Když je nainstalována rozšiřovací sada pro faxování po internetu.

*3 Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení zařízení.



Nastavení skenování

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|----------------------------------|----|-----|--------|
| ● Nastavení skenování | | | | |
| ▶ Nastavení skenování | | | | |
| ▶ Nastavení počátečního stavu | | | | |
| ◆ Nastavení zákl. barev. režimu | | Ne | Ano | 5-12 |
| • Obecný skener | Auto: Mono2 | Ne | Ano | |
| - Zakázat změnu čb nastavení v automatickém režimu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • E-pošta | Auto: Mono2 | Ne | Ano | |
| - Zakázat změnu čb nastavení v automatickém režimu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Počátečního Formátu Souboru | | Ne | Ano | |
| ◆ Obecný skener | | Ne | Ano | |
| • Typ Souboru | PDF | Ne | Ano | |
| - OCR* | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Černobílý | Režim Komprese: MMR (G4) | Ne | Ano | |
| • Barva/Stupně šedi | Poměr komprese: Střední komprese | Ne | Ano | |
| - Poměr komprese | Střední | Ne | Ano | |
| - Zvýř. černé znaky | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Určité stránky v souboru | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení OCR* | | Ne | Ano | |
| - Písmo | | Ne | Ano | |
| + Západní jazyky | Arial | Ne | Ano | |
| + Japonština | MS Gothic | Ne | Ano | |
| + Čínsky | SimSun | Ne | Ano | |
| + Tradiční Čínština | MingLiU | Ne | Ano | |
| + Korejšťina | Dotum | Ne | Ano | |
| - Detekce směru obrazu | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Vyjmutí názvu souboru | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ E-pošta | | Ne | Ano | |
| • Typ Souboru | PDF | Ne | Ano | |
| - OCR* | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Černobílý | Režim Komprese: MMR (G4) | Ne | Ano | |
| • Barva/Stupně šedi | Poměr komprese: Střední komprese | Ne | Ano | |
| - Zvýř. černé znaky | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Určité stránky v souboru | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| • Nastavení OCR* | | Ne | Ano | 5-12 |
| - Písmo | | Ne | Ano | |
| + Západní jazyky | Arial | Ne | Ano | |
| + Japonština | MS Gothic | Ne | Ano | |
| + Čínsky | SimSun | Ne | Ano | |
| + Tradiční Čínština | MingLiU | Ne | Ano | |
| + Korejšťina | Dotum | Ne | Ano | |
| - Detekce směru obrazu | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Vyjmutí názvu souboru | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení snadného skenování | | Ne | Ano | 5-14 |
| • Barevný | Auto | Ne | Ano | |
| • ČB | Mono2 | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení rozlišení | | Ne | Ano | |
| ◆ Skenovat | | Ne | Ano | |
| • Po uložení použijte rozliš. nastavení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • (Žádné) | 200x200dpi | Ne | Ano | |
| ◆ E-pošta | | Ne | Ano | |
| + Po uložení použijte rozliš. nastavení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| + (Žádné) | 200x200dpi | Ne | Ano | |
| ◆ Úprava zkrasleného PDF | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Nastavení Podminky | | | | |
| ◆ Nastavení výchozí adresy pro odpověď | – | Ne | Ano | 5-6 |
| • Zakázat volbu odpovědět na. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Skryté Kopie | – | Ne | Ano | 5-22 |
| • Povolit Skrytou Kopii | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Na stavové obrazovce zobrazí Bcc adresu (Slepá Kopie) | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Rychlost Posílání Linkou | Zapnuto | Ne | Ano | 4-24 |
| ◆ Volby komprese PDF | | Ne | Ano | 5-61 |
| • Komprese Flate | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení rozlišení kompaktního PDF | 300 x 300 dpi | Ne | Ano | |
| ◆ Režim komprese při vysílání | | Ne | Ano | 5-44 |
| • Černobílý | MH (G3) | Ne | Ano | |
| • Barva/Stupně šedi | Střední komprese | Ne | Ano | |
| - Zvýř. černé znaky | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|-------------------------------------|-----|-----|--------|
| ◆ Nastavení odeslání linku na cíl | Zapnuto | Ne | Ano | 5-30 |
| ◆ Zapnout odeslání linku na cíl jako výchozí | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Období pozdržení souboru | 4 Hodin | Ne | Ano | |
| ◆ Povolit SSL | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení maximálního množství odesílaných dat.(E-pošta) | Bez omezení | Ne | Ano | |
| • Jestliže přesahuje velikost přílohy emailu maximální velikost, bude poslána jako několik souborů. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Max. velikost datových příloh (FTP/počítač/síťová složka) | Bez omezení | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení auto skenování* | Vypnuto | Ne | Ano | 5-69 |
| • Nastavit automatickou orientaci obrazu | Zapnuto, 1-Stranně | Ne | Ano | |
| • Nastavit automatické rozlišení | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Přeskoč. prázdnou stranu | Zapnuto, Přeskočení prázdné stránky | Ne | Ano | |
| • Detekovat automaticky Mono2/Stupně šedi | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Detekovat standardně | 3 (normální) | Ne | Ano | |
| • Upravit zkrácené PDF automaticky | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Předvolba omezení přímého vstupu pro email | – | Ne | Ano | 5-21 |
| • Doména | – | Ne | Ano | |
| ► Výchozí adresa | Vypnuto | Ne | Ano | 7-68 |
| ◆ Nastavení výchozí adresy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Přidat Zvolený | Zvolit z adresáře | Ne | Ano | |
| • Použít adr. e-mailu uživatele pro přihlášení. | – | Ne | Ano | |
| - Použít také u obrazovky Fax/I-Fax | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Pro přihlášení použít domácí adresář uživatele | – | Ne | Ano | |
| • Zvolit z adresáře | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Index | Všechny cíle | Ne | Ano | |
| - Zobrazit položky | 10 | Ne | Ano | |
| • Povolení zrušení první zadané adresy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Nastavení názvu předmětu | – | Ano | Ano | 7-69 |
| ◆ Výchozí subjekt | – | Ano | Ano | |
| ◆ Přednastavení registrace | – | Ano | Ano | |
| ◆ Zápis předmětu | – | Ano | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|-----|-----|--------|
| ► Nastavení názvu souboru | – | Ano | Ano | 7-69 |
| ◆ Výchozí nastavení pro názvy souborů | – | Ano | Ano | |
| • Zadání názvu souboru | | Ano | Ano | |
| - Výrobní Číslo | Vypnuto | Ano | Ano | |
| - Text | Vypnuto | Ano | Ano | |
| - Název Odesílatele | Zapnuto | Ano | Ano | |
| - Datum | Zapnuto | Ano | Ano | |
| - Počítadlo stránky relace | Vypnuto | Ano | Ano | |
| - Jednoznačný identifikátor | Vypnuto | Ano | Ano | |
| • Nastavení pro Přímý vstup/Přednastavení volby textu | – | Ano | Ano | |
| - Přidat Datum & Čas | Vypnuto | Ano | Ano | |
| ◆ Přednastavení registrace | – | Ano | Ano | |
| ► Nastavení těla zprávy | – | Ano | Ano | |
| ◆ Přidat informace o úloze automaticky k tělu emailu | Zapnuto | Ano | Ano | |
| ◆ Automatický přidávat dolní zápatí do pošt. zprávy | Vypnuto | Ano | Ano | |
| ◆ Zapsání dolního záhlaví pošty | – | Ano | Ano | |
| ◆ Přednastavení registrace | – | Ano | Ano | |

* Je vyžadována rozšiřující sada OCR.



Pro nastavení faxu viz "[REŽIM NASTAVENÍ FAXU \(strana 7-125\)](#)".

Nastavení internetového faxu

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|-------------------------------|----|-----|--------|
| ● Nastavení internetového faxu* ¹ | | | | 7-70 |
| ► Nastavení Podmínky | | | | |
| ◆ Nastavení rozlišení | | | | |
| • Po uložení použijte rozliš. nastavení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • (Rozlišení) | 200x100dpi | Ne | Ano | |
| • Polotón | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Počátečního Formátu Souboru | | Ne | Ano | |
| • Typ Souboru | TIFF-F | Ne | Ano | |
| • Režim Komprese | MH (G3) | Ne | Ano | |
| ◆ Automatické probuzení tisku | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Originální tisk na zprávu přenosu | Vytisknout Pouze Záznamy Chyb | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana | |
|--|-------------------------------|----|-----|--------|------|
| ◆ Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Přenosu | | Ne | Ano | 7-71 | |
| • Jednotlivé Posílání | Vytisknout Pouze Záznamy Chyb | Ne | Ano | | |
| • Vysílání | Vytisknout Všechny Záznamy | Ne | Ano | | |
| • Přijímání | Žádný Tištěný Záznam | Ne | Ano | | |
| ◆ Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Činnosti | | Ne | Ano | | |
| • Auto tisk při plné paměti | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| • Tisknout denně v určeném čase | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| • Tisk Textu Zvolte Nastavení | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| ► Nastavení odeslání | | Ne | Ano | 7-72 | |
| ◆ Zapnutí/Vypnutí Zprávy Příjmu I-Faxu | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| ◆ Nastavení Čas. Limitu Žádosti O Zprávu Příjmu I-Faxu | 1 Hodin | Ne | Ano | | |
| ◆ Počet pokusů o odeslání z důvodu chyby příjmu | 2 Časy | Ne | Ano | | |
| ◆ Nastavení maximálního množství odesílaných dat. | Bez omezení | Ne | Ano | | |
| ◆ Nastavení Rotace Odesílání | Vše povoleno | Ne | Ano | | |
| ◆ Odeslání Výchozího Vlastního Čísla | Zapnuto | Ne | Ano | | |
| ◆ Tisk čísla stránky na přijímači | Zapnuto | Ne | Ano | | |
| ◆ Vyvolání v případě obsazené linky | | Ne | Ano | | |
| • Počet opakovaných vytáčení při obsazené lince | 2 Časy | Ne | Ano | | |
| • Interval mezi jednotlivými opakovanými vytáčeními (min.), když je linka obsazená | 3 Časy | Ne | Ano | | |
| ◆ Vyvolání v případě komunikační chyby | | Ne | Ano | | |
| • Počet opakovaných vytáčení v případě chyby | 2 Časy | Ne | Ano | | |
| • Interval mezi jednotlivými opakovanými vytáčeními (min.), v případě chyby. | 3 Časy | Ne | Ano | | |
| ◆ Nastavení přijetí | | Ne | Ano | | 7-73 |
| ◆ Nastavení auto zmenšení příjmu | Zapnuto | Ne | Ano | | |
| ◆ 2-stranný tisk přijatých dat | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| ◆ Nastavte adresu pro přesměrování dat | | Ne | Ano | | |
| • Přesměr. na | – | Ne | Ano | | |
| • Přímé SMTP | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| • Přidejte jméno hostitele nebo IP adresu. | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| • Název host. nebo adr. IP | – | Ne | Ano | | |
| ◆ Tisk data a času přijetí | Vypnuto | Ne | Ano | 7-74 | |
| ◆ Redukovaný tisk velikosti příjmu*2 | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| ◆ Časový limit komunikace POP3 | 60 s | Ne | Ano | | |
| ◆ Nastavení Intervalu Kontroly Příjmu | 5 Minuta | Ne | Ano | | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Nastavení přijímaných/odmítaných emailů a doménových názvů | | Ne | Ano | 7-75 |
| • Nastavení přijímaných/odmítaných emailů a doménových názvů | Všechny Neplatné | Ne | Ano | |
| • Přidat Nový | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení serveru | | | | |
| ◆ Nastavení přijetí | | Ne | Ano | 7-75 |
| • Příjem Internet. Faxu | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • POP3 server | – | Ne | Ano | |
| • Číslo Portu | 110 | Ne | Ano | |
| • Ověření POP | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Uživatelské Jméno | – | Ne | Ano | |
| • Heslo | – | Ne | Ano | |
| - Změnit heslo. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Časový limit komunikace POP3 | 60 s | Ne | Ano | |
| • Nastavení Intervalu Kontroly Příjmu | 5 minuty | Ne | Ano | |
| • Povolit SSL | Vypnout | Ne | Ano | |
| ◆ Výchozí Nastavení | | | | |
| • Nastavení vlastního názvu a adresy I-Faxu | | Ne | Ano | 7-75 |
| - Nastavte Název I-Faxu | – | Ne | Ano | |
| - Vlastní Adresa | – | Ne | Ano | |
| ◆ Přímé nastavení SMTP | | Ne | Ano | 7-76 |
| • Číslo Portu (Příjem) | 25 | Ne | Ano | |
| • Časový limit | 300 sekund | Ne | Ano | |
| • Číslo Portu (Posílání) | 25 | Ne | Ano | |
| • Časový limit | 300 sekund | Ne | Ano | |

*1 Když je nainstalována rozšiřující sada internetového faxu.

*2 Tato funkce není k dispozici v některých zemích a oblastech.



Data faxu Příjem/Přeoslání (Manual)

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|-----|-----|--------|
| ● Data faxu Příjem/Přeoslání (Manual) | | | | |
| ► Nastavení Faxu* ¹ | – | Ano | Ano | 4-67 |
| ► Nastavení internetového faxu* ² | | Ano | Ano | 7-76 |
| ◆ Zahájení Příjmu | – | Ano | Ano | |
| ◆ Tlačítko man. příjmu na výchozí obrazovce | Zapnuto | Ano | Ano | |
| ◆ Předat přijatá data | – | Ano | Ano | |

*1 Když je nainstalována rozšiřující sada telefaxu.

*2 Když je nainstalována rozšiřující sada internetového faxu.

Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|-----------------------------|-----|-----|--------|
| ● Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení) | | | | |
| ► Nastavení příchozího směrování | – | Ano | Ano | 7-77 |
| ◆ Zapsání tabulky | – | Ano | Ano | |
| • Název tabulky | – | Ano | Ano | |
| • Nastavení odesílatele přijatých dat | | Ano | Ano | |
| - Volba přijímací linky | | Ano | Ano | |
| + Internet-Fax* ¹ | Zapnuto | Ano | Ano | |
| + Fax* ² | Zapnuto | Ano | Ano | |
| - Nastavení adresy odesílatele | Předat všechna přijatá data | Ano | Ano | |
| • Nastavení adresáta přeposlání přijatých dat | | Ano | Ano | |
| - Podmínka přeposlání 1 až 3 | | Ano | Ano | |
| + Podmínka přeposlání | Bez přeposlání | Ano | Ano | |
| + Den týdne | Všechny Neplatné | Ano | Ano | |
| + Nastavit čas přeposlání | Vypnuto | Ano | Ano | |
| + Čas začátku | 00 Hodin 00 Minuta | Ano | Ano | |
| + Čas dokončení | 00 Hodin 00 Minuta | Ano | Ano | |
| + Formát přeposlání | TIFF (Multi) | Ano | Ano | |
| ► Registrace adresy odesílatele | – | Ano | Ano | 7-78 |
| ► Nastavení administrace | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení příchozího směrování | | Ne | Ano | |
| • Příchozí routování | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Zakázat zapsání tabulky předání | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Zakázat změnu/odstranění tabulky přesměrování | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Zablokování změny podmínek přeposlání | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení stylu tisku | Tisknout při chybě | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|-----------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Nastavení názvu souboru | | Ne | Ano | 7-78 |
| • Přednastavení znaku | | Ne | Ano | |
| - Znak 1, 2 | – | Ne | Ano | |
| - Zadání názvu souboru | | Ne | Ano | |
| + Č.1 | Název Odesílatele | Ne | Ano | |
| + Č.2 | Datum a čas | Ne | Ano | |
| + Č.3 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Č.4 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Č.5 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Č.6 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Č.7 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Po přijetí kontaktu zaregistrovaném v adresáři změnit jméno odesílatele na jméno kontaktu. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Nastavení příchozího směrování (Uložení) | | Ne | Ano | 7-80 |
| ◆ Nastavení ukládání přijatých dat do lokálního disku | | Ne | Ano | |
| • Automatické ukládání přijatých dat do lokálního disku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Určení dat pro uložení | | Ne | Ano | |
| - Fax*2 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Internet-Fax*1 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Určení složky pro uložení | – | Ne | Ano | |
| - Nastavení třídění do složky pro ukládání podle data | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Formát Souboru | PDF | Ne | Ano | |
| • Nastavení stylu tisku | Tisk jen při chybě ukládání | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení názvu souboru | | Ne | Ano | |
| • Přednastavení znaku | | Ne | Ano | |
| - Znak 1, 2 | – | Ne | Ano | |
| - Zadání názvu souboru | | Ne | Ano | |
| + Č.1 | Název Odesílatele | Ne | Ano | |
| + Č.2 | Datum a čas | Ne | Ano | |
| + Č.3 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Č.4 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Č.5 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Č.6 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Č.7 | Žádné | Ne | Ano | |
| + Po přijetí kontaktu zaregistrovaném v adresáři změnit jméno odesílatele na jméno kontaktu. | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Nastavení adresy oznámení výsledku ukládání | | Ne | Ano | 7-80 |
| • Nastavení upozornění na příjem | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Adresa upozornění na adresáta | – | Ne | Ano | |
| • Přímý Vstup | – | Ne | Ano | |

*1 Když je nainstalována rozšiřovací sada pro faxování po internetu.

*2 Když je nainstalována rozšiřující sada telefaxu.

Instalace Metadata

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--------------------------|---------------------------|----|-----|--------|
| ● Instalace Metadata* | | | | |
| ► Instalace Metadata | | Ne | Ano | 5-152 |
| ◆ Doručení metadat | Vypnuto | Ne | Ano | 5-148 |
| ► Seznam Nastav. Metadat | – | Ne | Ano | 5-152 |
| ► Zapsání sady metadat | – | Ne | Ano | |

* Pokud je nainstalovaný modul integrace aplikace.

Nastavení Řazení Dokumentů

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| ● Ovládání Zařízení* | | | | |
| ► Nastavení Podmínky | | | | |
| ◆ Nastavení Výchozího Režimu | Režim Sdílení | Ne | Ano | 6-12 |
| ◆ Nastavení Metody Třídění | Datum | Ne | Ano | 6-24 |
| ◆ Nastavení oprávnění správce | | Ne | Ano | 6-12 |
| • Smazat Soubor | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Smazat Složku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • PIN kód/Změna hesla | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Odstraňte Dočasné Soubory. | | Ne | Ano | 6-9 |
| • Smazat | – | Ne | Ano | |
| • Při zapnutí odstraňte dočasné soubory (Kromě chráněných souborů). | Zapnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|--------------------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Orientace obrazu | Na výšku | Ne | Ano | 6-17 |
| ◆ Nastavení zákł. barev. režimu | Auto, Mono2 | Ne | Ano | |
| • Zakázat změnu čb nastavení v automatickém režimu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Výchozí Expozice | Auto | Ne | Ano | |
| ◆ Výchozí typ obrazu originálu | Text | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení počátečního rozlišení | 200x200dpi | Ne | Ano | |
| ◆ Zablokování opětovného tisku text/razítka | Vypnuto | Ne | Ano | 6-25 |
| ◆ Nastavení Sériového Tisku | | Ne | Ano | 6-28 |
| • Volba [Všichni Uživatelé] Není Povolena. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Volba [Neznámý Uživatel] Není Povolena. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení pořadí tisku pro Dávkový tisk/Tisk více souborů | Datum (sestupně) | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Šířky Mazání | | Ne | Ano | 6-17 |
| • Šířka mazání okraje | 10mm (1/2") | Ne | Ano | |
| • Šířka mazání středu | 10mm (1/2") | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Pohlednice | | Ne | Ano | |
| • Velikost originálu | X: 86 mm (3-3/8"), Y: 54 mm (2-1/8") | Ne | Ano | |
| • Přizpůsobit uložení velikosti | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení ulož./vymaz. po tisku souboru | Uložit | Ne | Ano | 6-25 |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Výchozí nastavení PDF formátu pro prohlížení v PC | | Ne | Ano | 6-14 |
| • ČB | | Ne | Ano | |
| - Režim Komprese | MMR (G4) | Ne | Ano | |
| • Barva/Stupně šedi | | Ne | Ano | |
| - Poměr komprese | Střední komprese | Ne | Ano | |
| • Kopie | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Použít rozlišení při provádění úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Rozlišení | 200×200dpi | Ne | Ano | |
| • Tiskárna | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Použít rozlišení při provádění úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Rozlišení | 200×200dpi | Ne | Ano | |
| • Skenovat do | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Použít rozlišení při provádění úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Rozlišení | 200×200dpi | Ne | Ano | |
| • Internet-Fax*1 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Použít rozlišení při provádění úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Rozlišení | 200×100dpi | Ne | Ano | |
| • Fax*2 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Použít rozlišení při provádění úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Rozlišení | Standard | Ne | Ano | |
| • Sken. do lok. disku | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Použít rozlišení při provádění úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Rozlišení | 200×200dpi | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Úloha Pro Nastavení Úloh | | Ne | Ano | |
| • Tisk | | Ne | Ano | |
| - Kopie | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Tiskárna | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Skenování odesláno | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - I-Fax odeslán(Vč. PC-I-Faxu)*1 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Fax odeslán(Vč. PC-Faxu)*2 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Sken. do lok. disku | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Skenování odesláno | | Ne | Ano | |
| - Kopie | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Tiskárna | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Skenování odesláno | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - I-Fax odeslán(Vč. PC-I-Faxu) | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Fax odeslán(Vč. PC-Faxu) | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Sken. do lok. disku | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Odeslání internet faxu*1 | | Ne | Ano | |
| - I-Fax odeslán(Vč. PC-I-Faxu) | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Fax Odeslán*2 | | Ne | Ano | |
| - Kopie | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Tiskárna | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Skenování odesláno | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - I-Fax odeslán(Vč. PC-I-Faxu)*1 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Fax odeslán(Vč. PC-Faxu) | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Sken. do lok. disku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Řízení Ukládání Dokumentů*3 | – | Ne | Ano | 6-3 |
| ► Automatické vymazání nastavení souborů | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 6-33 |

6-23

*1 Když je nainstalována rozšiřující sada internetového faxu.

*2 Když je nainstalována rozšiřující sada telefaxu.

*3 Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení zařízení.



Nastavení Sharp OSA

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|--|----|-----|--------|
| ● Ovládání zařízení | | | | |
| ► Nastavení Podmínky | | Ne | Ano | 1-114 |
| ◆ Verze Sharp OSA | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Cookie* ¹ | Neuchovávat Cookie | Ne | Ano | |
| ◆ Smazat Cookie* ¹ | – | Ne | Ano | |
| ◆ Přijmout požadavek na vzdálený přístup z aplikace | – | Ne | Ano | |
| ◆ Aplikace povolila přístup | – | Ne | Ano | |
| ◆ Odsouhlasit na ovládacím panelu požadavek na vzdálený přístup | – | Ne | Ano | |
| ◆ Přijmout požadavek na UI ovládání z aplikace | – | Ne | Ano | |
| ◆ Zobrazit dialogové okno připojení v režimu Sharp OSA | – | Ne | Ano | |
| ◆ Přijmout požadavek na sekundární odeslání z aplikace Sharp OSA | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení standardních aplikací* ² | – | Ne | Ano | 1-115 |
| ► Příjem nastavení aplikace* ² | | Ne | Ano | |
| ► Nastavení externí aplikace pro účtování.* ³ | | Ne | Ano | |
| ► Nastavení vestavěné aplikace* ² | – | Ne | Ano | 1-116 |
| ► Nastavení vyžádání* ² | | Ne | Ano | |
| ► Připojení externí služby | Informace o připojení externí služby naleznete v "Návodu pro připojení ke cloudu". | Ne | Ano | |

*¹ Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení zařízení.*² Je vyžadován modul komunikace aplikace.*³ Je vyžadován modul externího účtu.

Nastavení ověření

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí tovární nastavení | U | A | Strana |
|--|--|----|-----|--------|
| ► Výchozí Nastavení | | Ne | Ano | 1-42 |
| ◆ Ověření Uživ. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení serveru autorizace | Místní | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení výchozího serveru pro ověření v síti* | Není nastaveno | Ne | Ano | 1-43 |
| ◆ Řízení přístupu na síťový server | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení metody autorizace | Ověření uživatele za pomoci přihlaš. jména a hesla | Ne | Ano | |
| • Pro přihlašovací jméno je třeba rozlišovat velká a malá písmena. | Zapnuto | Ne | Ano | 1-44 |



| Položky nastavení | Výchozí tovární nastavení | U | A | Strana |
|--|-------------------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Povolit rychlé přihlášení | Vypnuto | Ne | Ano | 1-45 |
| ◆ Režim nastavení účtu zařízení | | Ne | Ano | |
| • Režim účtu zařízení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Povolit přihlášení jiného uživatele | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Vypnout režim editace Domů v režimu účtů | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Přihlášení uživatele | – | Ne | Ano | |
| • Vybraní uživ. | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení pro Informace pro používání ověřování | – | Ne | Ano | |
| ◆ Uložit informace uživatele | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Uložit heslo | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Období uložení do paměti | Bez omezení | Ne | Ano | |
| • Povolit personalizaci při použití externího ověření | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Zapnout offline ověřování pro uložené uživatele | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Paměť hesla pro autorizaci | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Ověřování pomocí vyrovnávací paměti pro připojení externí služby | Zapnuto | Ne | Ano | 1-46 |
| ◆ Nastavení karty | | Ne | Ano | 1-46 |
| • Použít pro autorizaci IC kartu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení metody autorizace | Povoleno pouze ověření pomocí karet | Ne | Ano | |
| • Požadovat heslo při autorizaci IC kartou | Povoleno pouze ověření pomocí karet | Ne | Ano | |
| • Automatické odhlášení pomocí karty | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení administrace | – | Ne | Ano | |
| ◆ Možnosti ověření | – | Ne | Ano | |
| • Zakázat tisk neplatného uživatele | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Nastavování automatického přihlašování | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Varování při chybě přihlášení | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí tovární nastavení | U | A | Strana |
|---|--|----|-----|--------|
| - Umožnit použití vzdáleného skeneru před přihlášením. | Vypnuto | Ne | Ano | 1-47 |
| - Zahnout stav úlohy do autorizace uživatele | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Zapnout IPP autorizaci kromě ovladače tiskárny | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Činnosti při ověřování uživatele | – | Ne | Ano | |
| • Akce při dosažení počtu stran výstupní úlohy | Úloha je dokončena i přestože byl dosažen limit počtu stran. | Ne | Ano | |
| - Zrušit a smazat úlohu během příjmu | – | Ne | Ano | |
| • Automaticky tisknout uložené úlohy po přihlášení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Po odeslání stavu emailem vynulovat počítadlo | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Ve stavu úlohy blokovat zobrazení/změnu dalších informací o uživateli | – | Ne | Ano | |
| • Nastavení zobrazení obrazovky po ověření | – | Ne | Ano | |
| • Použít přihlašovací jméno pro uživatelský název síťové složky | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Zobrazit přihlašovací jméno | Zobrazit přihlašovací jméno | Ne | Ano | |
| • Zobrazit stav použití po přihlášení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Editovat zobrazení nápovědy na obrazovce přihlášení | – | Ne | Ano | |
| ► Nast. snímače karet | – | Ne | Ano | 1-48 |
| ◆ Import ze spouštěcího souboru | – | Ne | Ano | |
| ◆ Test skenování karty | – | Ne | Ano | |
| ◆ Typ karty / čtečka karet | 200 (karta HID) | Ne | Ano | |
| ◆ Zkontrolovat systémový kód jen v režimu uživatelské oblasti Felica | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Registrace ID karty/změna autority | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení SSFC karty | – | Ne | Ano | |
| • Zkontrolovat kód zařízení v režimu HID | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Import ze spouštěcího souboru | – | Ne | Ano | |

* Zobrazuje se, když je v části "Nastavení ověřování" nastavena položka [LDAP].



Obecná nastavení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana | |
|---|--|-----|-----|--------|-------|
| ● Obecná nastavení | | | | | |
| ► Nastavení papíru | | | | | |
| ◆ Nastavení zásobníku papíru | | Ano | Ano | 1-103 | |
| • Auto přepínání zásobníků | Zapnuto | Ano | Ano | | |
| • Po detekci papíru na bočním vstupu zobrazit nastavení zásobníku papíru. | Zapnuto | Ano | Ano | | |
| - Zásobník 1 | Obyčejný 1, A4 (8-1/2" × 11") | Ano | Ano | | |
| - Zásobník 2*1 | Obyčejný 1, Auto-AB (Auto-Inch) | Ano | Ano | | |
| - Zásobník 3*1 | | Ano | Ano | | |
| - Zásobník 4*1 | | Ano | Ano | | |
| - Zásobník 5*1 | | Ano | Ano | | |
| - Pomocný Zásob. | Obyčejný 1, Auto-AB (Auto-Inch) | Ano | Ano | | 1-103 |
| • Nastavení Podmínky | Gramáž papíru 60g/m ² až 89g/m ² (16 lbs až 23 lbs) | Ne | Ano | | 7-81 |
| • Registrace uživatelské velikosti (Pomocný Zásobník) | Vlastní 1 až 7 Auto-AB (Auto-Inch) X = 420mm (17") Y = 297 mm (11") | Ano | Ano | 1-104 | |
| • Registrace typu papíru | – | Ano | Ano | | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|--|----|-----|--------|
| ► Nastavení Provozu | | | | |
| ◆ Nastavení Podmínky | | | | |
| • Nastavení zobrazení obrazovky | | Ne | Ano | |
| - Režim zvětšeného zobrazení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Volba Doby Zobrazení Hlášení | 6 sek. | Ne | Ano | |
| - Nastavení jazyka | Liší se v závislosti na zemi a oblasti | Ne | Ano | |
| - Výchozí Nastavení Zobrazení | Základní okno | Ne | Ano | |
| - Zobrazit menu Oblíbené jako výchozí | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Zobrazit panel akcí jako výchozí. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Ikona se zobrazí, když není připojen síťový kabel. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Zobrazení dialogu potvrzení při zrušení úlohy. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Zobrazit hlášení o stavu | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Zakázat zobrazení celkového počtu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Přepnutí zobrazení počtu sad u stavu úlohy | Činnost | Ne | Ano | |
| - Zobrazit očekávaný čas začátku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Způsob uspořádání číselné klávesnice | Stoupající pořadí z vlevo nahoře | Ne | Ano | |
| - Nastavení zobrazení z hlavní jednotky | | Ne | Ano | |
| + Zobrazit aktuální cestu | Zapnuto | Ne | Ano | |
| + Zpřístupnit aktuální cestu | Zapnuto | Ne | Ano | |
| + Nastavení šablony zobrazení | Vzor 1 | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Ovládání Klávesami | | Ne | Ano | |
| • Volba Doby Návratu Displeje | 60 s | Ne | Ano | |
| - Zrušit Timer | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení Ovládání Klávesami | – | Ne | Ano | |
| - Čas pro akceptování zadání klávesou | 0,0 sekund | Ne | Ano | |
| - Nelze Opakovat Automatickou Klávesu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Čas pro akceptování zadání klávesou dlouhého stisknutí | 0,5 sekund | Ne | Ano | |
| - Intervalové nastavení dvojitého poklepání | 0,5 sekund | Ne | Ano | |
| • Zablokování přednostní operace úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Zablokovaný tisk na podavac | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Priorita tiskových úloh | Vše „Nízká“ | Ne | Ano | |

B



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| • Vypnout režim obálek/prokladů | Vypnuto | Ne | Ano | 2-102 |
| • Blokovat tisk Návodu k obsluze z ovládacího panelu | Vypnuto | Ne | Ano | 1-88 |
| • Nastavení původního počtu | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 1-106 |
| ◆ Nastavení náhledu | | | | |
| • Přijatá data nastavení kontroly obrazu | Vypnuto | Ne | Ano | 1-13 |
| • Výchozí seznam/zobrazení miniatur | | Ne | Ano | |
| - Údaje o příjmu faxu/i-faxu*2, *3 | Miniatura | Ne | Ano | |
| - Načtení souboru z hlavní složky/složky rychlého souboru | Seznam | Ne | Ano | |
| - Načtení souboru z vlastní složky | Seznam | Ne | Ano | |
| - Vyvolání souboru pro přímý tisk | Seznam | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení dálkového ovládání | | | | |
| • Dálkové softwarové ovládání | | Ne | Ano | 1-81 |
| • Provozní autorizace | Zakázáno | Ne | Ano | |
| • Zobrazit obrazovku pro zadání hesla | Zobrazit v PC i MFP | Ne | Ano | |
| • Obsluha ze zadaného PC | | Ne | Ano | |
| • Provozní autorizace | Zakázáno | Ne | Ano | |
| • Název hostitele nebo IP adresa PC | – | Ne | Ano | |
| • Zobrazit obrazovku pro zadání hesla | Zobrazit v PC i MFP | Ne | Ano | |
| • Obsluha uživatelem, který má heslo | | Ne | Ano | |
| • Provozní autorizace | Zakázáno | Ne | Ano | |
| • Zobrazit obrazovku pro zadání hesla | Zobrazit v PC i MFP | Ne | Ano | |
| ◆ Seznam dat | | | | |
| • Seznam dat | – | Ne | Ano | 7-81 |
| • Seznam dat | 1stranně | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení tandemového připojení | | | | |
| • IP adresa stroje klient | – | Ne | Ano | 7-81 |
| • Číslo Portu | 0.0.0.0 | Ne | Ano | |
| • Režim Tandem | 50001 | Ne | Ano | |
| - Vypnutí režimu hlavního zařízení | – | Ne | Ano | |
| - Vypnutí režimu stroje klient | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Vypnutí režimu stroje klient | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|--|----|-----|-------------------|
| ◆ Nastavení snadného režimu | – | Ne | Ano | 2-3 4-6 5-8 |
| • Zobrazit potvrzovací hlášení při volbě "Podrobnosti" v jednoduchých režimech | Zapnuto | Ne | Ano | 2-3 4-6 5-9 |
| ◆ Nastavení oblíbeného tlačítka | – | Ne | Ano | B |
| ◆ Zobrazit nastavení tlačítka Režim | | Ne | Ano | 1-11 |
| • Režimy k zobrazení | – | Ne | Ano | |
| • Tlačítka režimu zobrazení na základním okně | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení klávesnice | | Ne | Ano | B |
| ◆ Výchozí nastavení klávesnice | | Ne | Ano | |
| • Výběr Klávesnice | Liší se v závislosti na zemi a oblasti | Ne | Ano | |
| • Nastavení prioritní klávesnice | Liší se v závislosti na zemi a oblasti | Ne | Ano | |
| • Nastavení šablony soft klávesnice | – | Ne | Ano | |
| • Spojení zákazníků | – | Ne | Ano | 7-81 |
| ► Ovládání Zařízení | | | | |
| ◆ Nastavení Podmínky | | | | |
| • Original Size Detector Setting | AB-1 | Ne | Ano | 1-106 |
| • Režim podávání originálů | Vše vypnuto | Ne | Ano | |
| • Typ papíru pro auto volbu papíru | Obyčejný 1: Zapnuto, Obyčejný 2: Zapnuto, Recyklovaný: Vypnuto | Ne | Ano | 7-82 |
| • Nastavení kompatibility pro Běžný Papír | Obyčejný 1 | Ne | Ano | 7-82 |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| • Detekovat standardní v automatickém barevném režimu | 3 (normální) | Ne | Ano | 7-82 |
| • Zablokování duplexu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Zákaz barevného režimu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Zablokování podavače dokumentů | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Vypnutí volitelné jednotky podavače papíru*1 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Zakázání nastavení zásobníku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení indik.stavu | – | Ne | Ano | 1-7 |
| • Nastavení indikátoru dat | Vzor 1 | Ne | Ano | |
| • Indikátor stavu bude blikat, pokud jsou přijatá nějaká data. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení světelné indikace chyby | Svítí & bliká | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení identifikace stroje | – | Ne | Ano | 7-82 |
| ◆ Nastavení hodin | | Ne | Ano | 7-83 |
| • Nastavení hodin | | Ne | Ano | |
| - Aktuální datum | – | Ne | Ano | |
| - Zvolit časové pásmo | – | Ne | Ano | |
| - Nastavení data&času | – | Ne | Ano | |
| - Synchronizovat s internetovým čas. Serverem | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení Času Denní Úspory | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|--|----|-----|--------|
| • Formát Data | | Ne | Ano | 7-84 |
| - Aktuální Nastavení | – | Ne | Ano | |
| - Formát | Liší se v závislosti na zemi a oblasti | Ne | Ano | |
| ◆ Povolit/Zakázat nastavení | | | | |
| • Nastavení ověřování | | | | |
| - Vypnout režim editace Domů v režimu účtů | Vypnuto | Ne | Ano | 1-46 |
| - Zakázání tisku neplatným uživatelem | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení Funkcí Kopie | | | | |
| - Zablokovat registraci/smazání programu | Vypnuto | Ne | Ano | 2-125 |
| - Deaktivace bočního vstupu pro duplex | Vypnuto | Ne | Ano | 2-37 |
| - Zablokování automatické volby papíru | Vypnuto | Ne | Ano | 2-12 |
| - Zablokování registrace vlastního obrazu | Vypnuto | Ne | Ano | 2-94 |
| - Zablokovat odesílání během kopírování | Vypnuto | Ne | Ano | 2-123 |
| • Nastavení Tiskárny | | | | |
| - Deaktivovat Tisk Stránky Oznámení | Zapnuto | Ne | Ano | 3-3 |
| - Deaktivovat Tisk Zkušební Stránky | Vypnuto | Ne | Ano | 7-60 |
| - Vyloučit boční podavač z automatického výběru papíru | Vypnuto | Ne | Ano | 3-7 |
| - Vypnutí přímého tisku z USB paměti | Vypnuto | Ne | Ano | 3-76 |
| - Vypnutí přímého tisku ze síťové složky | Vypnuto | Ne | Ano | 3-77 |
| - Zablokovat odesílání během tisku | Vypnuto | Ne | Ano | 3-73 |
| - Vypnout Tisk Prázdných Stránek | Vypnuto | Ne | Ano | 3-27 |
| • Nastavení Odeslání Obrázku | | | | |
| - Zakázat přepínání pořadí zobrazení | Vypnuto | Ne | Ano | A |
| - Zablokovat oběžník faxu*2 | Vypnuto | Ne | Ano | 4-28 |
| - Zakázat funkci skenování | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 5-143 |
| - Zakázat registraci místa určení z ovládacího panelu | Všechny Neplatné | Ne | Ano | A |
| - Zakázat registraci místa určení na webové stránce | Všechny Neplatné | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| - Zablokovat registraci/smazání programu | | Ne | Ano | 4-77 |
| + Zablokovat registraci/smazání všech položek programu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Vypnout registraci paměťové schránky*2 | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 4-88 |
| - Vypnout cílovou registraci pomocí globálního hledání adresy | Všechny Neplatné | Ne | Ano | A |
| - Vypněte Registraci použitím Network Scanner Tool | Vypnuto | Ne | Ano | 5-7 |
| - Zablokování přeposílání po síti | Vypnuto | Ne | Ano | 4-68 |
| • Nastavení zákazu přenosu | | | | |
| + Zakázat [Znovu odeslat] v režimu Odeslání faxu/obrazu*2, *3 | Vypnuto | Ne | Ano | 4-20 |
| + Zakázat výběr z adresáře | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 4-14 |
| + Vypnout přímé vložení | Všechny Neplatné | Ne | Ano | 4-12 |
| + Zakázat přenos PC - I-fax*3 | Vypnuto | Ne | Ano | 5-48 |
| + Zakázat přenos PC - fax*2 | Vypnuto | Ne | Ano | 4-43 |
| + Vypnutí nalezení mé adresy | Vypnuto | Ne | Ano | 5-18 |
| • Nastavení Řazení Dokumentů | | | | |
| - Zablokování opětovného tisku text/razítko | Vypnuto | Ne | Ano | 6-25 |
| • Nastavení Sériového Tisku | | | | |
| + Volba [Všichni Uživatelé] Není Povolena. | Zapnuto | Ne | Ano | 6-28 |
| + Volba [Neznámý Uživatel] Není Povolena. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení Provozu | | | | |
| - Zrušit Timer | Vypnuto | Ne | Ano | B |
| - Zablokovaný tisk na podavac | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Nelze Opakovat Automatickou Klávesu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Vypnout režim obálek/prokladů | Vypnuto | Ne | Ano | 2-102 |
| - Blokovat tisk Návodu k obsluze z ovládacího panelu | Vypnuto | Ne | Ano | 1-88 |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana | |
|--|---------------------------|----|-----|--------------|--|
| • Ovládání Zařízení | | | | | |
| - Zablokování podavače dokumentů | Vypnuto | Ne | Ano | 7-82 | |
| - Zablokování duplexu | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| - Vypnutí volitelné jednotky podavače papíru*1 | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| - Zakázání nastavení zásobníku | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| - Zakázání barevného režimu | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| • Bezpečnostní Nastavení | | | | | |
| - Nastavení tisku skrytého obrazce. | | Ne | Ano | 7-109 | |
| + Vypnout přímé vložení | Vypnuto | Ne | Ano | | |
| ◆ Produktový Klíč*4 | | Ne | Ano | 7-84 7-85 | |
| • Výrobní Číslo | – | Ne | Ano | | |
| • Modul písma čárový kód | – | Ne | Ano | | |
| • Modul PS3 | – | Ne | Ano | | |
| • Sada rozšíření I-Faxu | – | Ne | Ano | | |
| • Varování a stav elektronickou poštou | – | Ne | Ano | | |
| • Sada Ochrany Dat | – | Ne | Ano | | |
| • Modul Integrace Aplikace | – | Ne | Ano | | |
| • Komunikační modul aplikace | – | Ne | Ano | | |
| • Modul externího účtu | – | Ne | Ano | | |
| • Sada rozšíření pro přímý tisk | – | Ne | Ano | | |
| • Rozšiřující sada OCR | – | Ne | Ano | | |
| • Sada vylepšení komprese | – | Ne | Ano | | |
| ◆ Vložení čísla aplikace*4 | – | Ne | Ano | | |
| • Výrobní Číslo | – | Ne | Ano | | |
| • Modul písma čárový kód | – | Ne | Ano | | |
| • Modul PS3 | – | Ne | Ano | | |
| • Sada rozšíření I-Faxu | – | Ne | Ano | | |
| • Varování a stav elektronickou poštou | – | Ne | Ano | | |
| • Sada Ochrany Dat | – | Ne | Ano | | |
| • Modul Integrace Aplikace | – | Ne | Ano | | |
| • Komunikační modul aplikace | – | Ne | Ano | | |
| • Modul externího účtu | – | Ne | Ano | | |
| • Sada rozšíření pro přímý tisk | – | Ne | Ano | | |
| • Rozšiřující sada OCR | – | Ne | Ano | | |
| • Sada vylepšení komprese | – | Ne | Ano | | |
| ► Nastavení zvuku | | | | | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Nastavení zvuku pípnutí (Obecně) | – | Ne | Ano | |
| ◆ Zvuk Při Doteku Kláves | Střední | Ne | Ano | |
| ◆ Pípnutí při neplatném vstupu | Střední | Ne | Ano | |
| ◆ Referenční tón | Bez zvuku | Ne | Ano | |
| ◆ Zvuk dokončení kopírování | Bez zvuku | Ne | Ano | |
| ◆ Zvuk dokončení skenování (Odeslání obrazu) | Střední | Ne | Ano | |
| ◆ Zvuk vypnutí napájení | Střední | Ne | Ano | |
| ► Nastavení zvuku upozornění | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení zvuku pípnutí (Odeslání obrazu) | – | Ne | Ano | |

*1 Pokud jsou nainstalovány podavače papírů na 500 listů.

*2 Když je nainstalována rozšiřovací sada telefaxu.

*3 Když je nainstalována sada rozšíření internetového faxu.

*4 Zobrazené položky závisí na modelu.



Nastavení sítě

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--------------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|
| ● Nastavení sítě | | | | |
| ► Rychlé nastavení | | | | |
| ◆ Bezdrátové nastavení* | | Ne | Ano | 7-86 |
| ◆ Typ připojení | Jen připojení kabelem | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení IPv4 | | Ne | Ano | |
| • DHCP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Adresa IPv4 | – | Ne | Ano | 7-87 |
| • Maska podsítě | – | Ne | Ano | |
| • Výchozí brána | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení síť. názvu | | Ne | Ano | |
| • Název zařízení | – | Ne | Ano | |
| • Název domény | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení DNS | | Ne | Ano | |
| • Primární server | – | Ne | Ano | |
| • Sekundární server | – | Ne | Ano | |
| • Název domény | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení SMTP | | Ne | Ano | |
| • Primární server | – | Ne | Ano | |
| • Název Odesíl. | – | Ne | Ano | |
| • Adresa odesílatele | – | Ne | Ano | |
| • Povolit SSL | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Ověření SMTP | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Uživatelské Jméno | – | Ne | Ano | |
| • Heslo | – | Ne | Ano | |
| - Změnit heslo. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Test spojení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení LDAP | | Ne | Ano | 7-88 |
| • Název | – | Ne | Ano | |
| • Vyhledávací kořen | – | Ne | Ano | |
| • LDAP server | – | Ne | Ano | |
| • Uživatelské Jméno | – | Ne | Ano | |
| • Heslo | – | Ne | Ano | |
| - Změnit heslo. | – | Ne | Ano | |
| • Typ ověření | Anonymous | Ne | Ano | |
| • KDC server | – | Ne | Ano | |
| • Obor | – | Ne | Ano | |
| • Umožnit výběr na ovládacím panelu. | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| • Ověřit uživatele ve vyhledávání globální adresy | Vypnuto | Ne | Ano | 7-88 |
| • Povolit SSL | – | Ne | Ano | |
| • Test spojení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení veřejná složka/Nas | | Ne | Ano | |
| • public | | Ne | Ano | |
| - Použití ukládání | Povoleno | Ne | Ano | |
| • shared | | Ne | Ano | |
| - Použití ukládání | Povoleno | Ne | Ano | |
| • faxreceive | | Ne | Ano | |
| - Použití ukládání | Povoleno | Ne | Ano | |
| ► Nastavení síťového názvu | | Ne | Ano | 7-89 |
| ◆ Název zařízení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Název domény | – | Ne | Ano | |
| ◆ Komentář | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení Rozhraní | | Ne | Ano | |
| ◆ Typ připojení | Pouze pevné | Ne | Ano | |
| • Ponechte bezdrátový přístupový bod zapnutý | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení IPv4 | | Ne | Ano | |
| • DHCP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Adresa IPv4 | – | Ne | Ano | |
| • Masky podsítě | – | Ne | Ano | |
| • Výchozí brána | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení IPv6 | | Ne | Ano | |
| • IPv6 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • DHCPv6 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Manuální adresa. / Délka předpony | – | Ne | Ano | |
| • Výchozí brána | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení MTU | | Ne | Ano | 7-90 |
| • MTU | 1500 | Ne | Ano | |
| ◆ Příkaz Ping | | Ne | Ano | |
| • IPv4 | – | Ne | Ano | |
| • IPv6 | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení DNS | | Ne | Ano | |
| • Nastavení IPv4 | – | Ne | Ano | |
| - Primární server | – | Ne | Ano | |
| - Sekundární server | – | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--------------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|
| • Nastavení IPv6 | – | Ne | Ano | 7-90 |
| - Primární server | – | Ne | Ano | |
| - Sekundární server | – | Ne | Ano | |
| - Název domény | – | Ne | Ano | |
| - Aktualizace DNS | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení IEEE802.1X | | Ne | Ano | 7-91 |
| • IEEE802.1X autentifikace (drátová) | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Autorizační metoda EAP | EAP-TLS | Ne | Ano | |
| • Uživatelské jméno EAP | – | Ne | Ano | |
| • Heslo | – | Ne | Ano | |
| - Změnit heslo. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Serverová autorizace | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Časová prodleva EAP | 10 sekund | Ne | Ano | |
| • Počet opakovaných pokusů EAP | Třikrát | Ne | Ano | |
| • Stav certifikátu | – | Ne | Ano | |
| • Stav certifikátu CA | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení služeb | | Ne | Ano | 7-92 |
| ◆ SMTP | – | Ne | Ano | |
| • Nastavení SMTP | – | Ne | Ano | |
| - Primární server | – | Ne | Ano | |
| - Sekundární server | – | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 25 | Ne | Ano | |
| - Časový limit | 20 sekund | Ne | Ano | |
| - Název Odesíl. | – | Ne | Ano | |
| - Adresa odesílatele | – | Ne | Ano | |
| - Povolit SSL | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Ověření SMTP | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Uživatelské Jméno | – | Ne | Ano | |
| - Heslo | – | Ne | Ano | |
| - POP před SMTP | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Test spojení | – | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|------------------------------|-----------------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Kerberos | – | Ne | Ano | 7-93 |
| • Nastavení ověření Kerberos | – | Ne | Ano | |
| - KDC server | – | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 88 | Ne | Ano | |
| - Obor | – | Ne | Ano | |
| ◆ SNTP | – | Ne | Ano | |
| • Nastavení SNTP | – | Ne | Ano | |
| - SNTP | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Server SNTP | – | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 123 | Ne | Ano | |
| - Časový limit | 5 sekund | Ne | Ano | |
| - Synchronizační interval | 6 hodin | Ne | Ano | |
| - Synchronizovat při začátku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Synchronizovat nyní | – | Ne | Ano | |
| ◆ mDNS | – | Ne | Ano | |
| • Nastavení mDNS | – | Ne | Ano | |
| - mDNS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Název služby | Název modelu (Výrobní číslo) | Ne | Ano | |
| - Název domény | Název modelu-Výrobní číslo-Místní | Ne | Ano | |
| - Služba nejvyšší priority | LPD | Ne | Ano | |
| ◆ SNMP | – | Ne | Ano | |
| • Nastavení SNMP v1 | – | Ne | Ano | |
| - Nastavení SNMP v1 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Metoda přístupu | – | Ne | Ano | |
| - Komunita GET | public | Ne | Ano | |
| + SET Community | private | Ne | Ano | |
| - Změnit SET komunitu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - TRAP Community | public | Ne | Ano | |
| - Cílová adresa TRAP | – | Ne | Ano | |
| • Nastavení SNMP v3 | – | Ne | Ano | |
| - Nastavení SNMP v3 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Uživatelské Jméno | – | Ne | Ano | |
| - Ověřovací klíč | Algorithm: MD5 | Ne | Ano | |
| - Soukromý klíč | Algorithm: DES | Ne | Ano | |
| - Jméno kontextu | – | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|--|----|-----|--------|
| ◆ Nastavení SMB | | Ne | Ano | 7-94 |
| • Použít SMB1.0 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Použít SMB2.0 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Použít SMB2.1 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Použít SMB3.0 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ► Nastavení přímého tisku | | Ne | Ano | |
| ◆ LPD | | Ne | Ano | |
| • Nastavení LPD | | Ne | Ano | |
| - LPD | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Časový limit | 90 sekund | Ne | Ano | |
| - Použít oddělovací stránku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ RAW | | Ne | Ano | |
| • Nastavení prvotního tisku | | Ne | Ano | |
| - Prvotní tisk | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 9100 | Ne | Ano | |
| - Časový limit | 90 sekund | Ne | Ano | |
| - Použít obousměrný | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ WSD | | Ne | Ano | 7-95 |
| • Nastavení WSD | | Ne | Ano | |
| - Tisk WSD | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Použít Multicast Discovery | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ► Nastavení externích tiskových služeb | | Ne | Ano | - |
| ◆ Nastavení tisku z Google cloudu | Informace o nastavení Google Cloud Print naleznete v "Návodu pro připojení ke cloudu". | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení AirPrint | Tato nastavení není možné v tomto zařízení použít. | Ne | Ano | |
| ► Nastavení LDAP | | Ne | Ano | 7-95 |
| ◆ Nastavení LDAP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Seznam globálních adresářů | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení Active Directory | | Ne | Ano | 1-61 |
| ◆ Název domény | – | Ne | Ano | |
| ◆ Atribut vyhledávání: | cn | Ne | Ano | |
| ◆ Spojení s funkcí ovládání uživatelem | – | Ne | Ano | |
| ◆ Skupina limitu stran | pagelimit | Ne | Ano | |
| ◆ Skupina oprávnění | authority | Ne | Ano | |
| ◆ Skupina oblíbených operací | favorite | Ne | Ano | |
| ◆ Moje složka | myfolder | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Účet registrace zařízení | – | Ne | Ano | 1-61 |
| ◆ Jméno Uživatel. | – | Ne | Ano | |
| ◆ Heslo | – | Ne | Ano | |
| • Změnit heslo. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Stav | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení veřejná složka/Nas | | | | 1-79 |
| ◆ public | | Ne | Ano | |
| • Použití ukládání | Povoleno | Ne | Ano | |
| ◆ shared | | Ne | Ano | |
| • Použití ukládání | Povoleno | Ne | Ano | |
| ◆ faxreceive | | Ne | Ano | |
| • Použití ukládání | Povoleno | Ne | Ano | 7-97 |
| ► Nastavení serveru proxy | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení serveru proxy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Adresa proxy serveru | – | Ne | Ano | |
| ◆ Uživatelské Jméno | – | Ne | Ano | |
| ◆ Heslo | – | Ne | Ano | |
| • Změnit heslo. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Číslo Portu | 8080 | Ne | Ano | |
| ◆ Adresa bez použití Proxy | – | Ne | Ano | 1-77 |
| ► Bezdrátové nastavení* | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení jednoduchého připojení | – | Ne | Ano | 7-100 |
| ► Nastavení webové stránky zařízení | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení přístupu HTTP | | Ne | Ano | |
| • Počet uživatelů, kteří se mohou přihlásit současně | 32 | Ne | Ano | |
| • Čas automatického odhlášení | 60 minuty | Ne | Ano | |
| ◆ Zobrazit přihlášeného uživatele | – | Ne | Ano | |
| ◆ Aktualizovaný čas | – | Ne | Ano | |
| ◆ Právě přihlášený uživatel | – | Ne | Ano | |
| ◆ Odhlášení všech uživatelů | – | Ne | Ano | |

* Když byl nainstalován adaptér bezdrátového připojení LAN.



Bezpečnostní Nastavení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| ● Bezpečnostní Nastavení | | | | |
| ▶ Změna hesla | – | Ne | Ano | 7-101 |
| ◆ Omezit přístup na webovou stránku stroje pomocí hesla. | – | Ne | Ano | |
| ▶ Nastavení Podmínky | | | | |
| ◆ Omezení tiskových úloh kromě aktuální pozdržené tiskové úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | 7-102 |
| • Omezení činnosti | Vynucené zadržetí | Ne | Ano | |
| ◆ Automatické smazání přerušených tiskových úloh | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Doba, do které budou přerušené tiskové úlohy automaticky smazány* ¹ | 5min. | Ne | Ano | |
| ◆ Odmítnout požadavky z externích stran | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Pokud je detekováno poškození Firmware, proveďte obnovu. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Použít pravidla zabezpečení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Povinné řízení přístupu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ▶ Řízení portu | | | | |
| ◆ Port serveru | | Ne | Ano | 7-103 |
| • HTTP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 80 | Ne | Ano | |
| • HTTPS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 443 | Ne | Ano | |
| • Tisk FTP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 21 | Ne | Ano | |
| • Prvotní tisk | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 9100 | Ne | Ano | |
| • LPD | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 515 | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|-------------------------------------|---------------------------|----|-----|--------|
| • IPP | Zapnuto | Ne | Ano | 7-103 |
| - Číslo Portu | 631 | Ne | Ano | |
| • IPP-SSL | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 443 | Ne | Ano | |
| • PC skenování | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 52000 | Ne | Ano | |
| • Panel dálkového ovládání | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 5900 | Ne | Ano | |
| • SNMPD | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 161 | Ne | Ano | |
| • SMB | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • SMTP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • WSD | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Uvolnění tisku | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 53000 | Ne | Ano | |
| • Sharp OSA (rozšiřující platforma) | | Ne | Ano | |
| • HTTPS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 10080 | Ne | Ano | |
| • HTTPS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 10443 | Ne | Ano | |
| ◆ Port klienta | | Ne | Ano | |
| • HTTP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • HTTPS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • FTP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • FTPS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • SMTP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • SMTP-SSL | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • POP3 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • POP3-SSL | Zapnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| • SNMP-TRAP | Zapnuto | Ne | Ano | 7-103 |
| - Číslo Portu | 162 | Ne | Ano | |
| • Ohlásit konec úlohy | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • LDAP | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • LDAP-SSL | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • SMB | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • SNTP | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • mDNS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Odeslat Záloha dat | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Uvolnění tisku | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • XMPP | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Nastavení filtru | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Filtr | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Konfigurace filtru adres IP | | Ne | Ano | |
| • Filtrační režim | Povoleno | Ne | Ano | |
| • Adresa filtru 1-4 | | Ne | Ano | |
| - Spustit adresu IP | 0.0.0.0 | Ne | Ano | |
| - Ukončit adresu IP | 0.0.0.0 | Ne | Ano | |
| ◆ Konfigurace filtru MAC adres | | Ne | Ano | |
| • Adresa filtru 1-10 | - | Ne | Ano | |
| • MAC adresa | 000000000000 | Ne | Ano | |
| ► Detekce narušení/útoků | | Ne | Ano | |
| ◆ Detekce narušení/útoků | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Interval detekce | 1 s | Ne | Ano | |
| ◆ Prahová hodnota detekovaných paketů | 50 | Ne | Ano | |
| ◆ Seznam odmítnutých IP adres | - | Ne | Ano | |
| ► Nastavení SSL | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení SSL | | Ne | Ano | |
| • Port serveru | | Ne | Ano | |
| - HTTPS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - IPP-SSL | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Přesměrovat HTTP na HTTPS pro přístup k zařízení přes web | Vypnuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---------------------------|----|-----|--------|
| • Port klienta | | Ne | Ano | 7-105 |
| - HTTPS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - FTPS | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - SMTP-SSL | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - POP3-SSL | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - LDAP-SSL | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Zkontrolujte podpis certifikátu serveru druhé strany | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Použít jen TLS 1.2 | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - syslog-SSL | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Úroveň zašifrování | Nízká | Ne | Ano | |
| • Certifikát zařízení | – | Ne | Ano | |
| - Stav certifikátu | – | Ne | Ano | |
| ► Nastavení S/MIME | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení S/MIME | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Certifikát zařízení | | Ne | Ano | |
| • Stav certifikátu | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení značky | | Ne | Ano | |
| • Podeps. e-mail | Vždy povolit | Ne | Ano | |
| • Algoritmus podpisu | SHA-1 | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení šifrování | | Ne | Ano | |
| • Šifr. e-mail | Vždy povolit | Ne | Ano | |
| • Šifrování | AES-128 | Ne | Ano | |
| • Blokovat odeslání na adresy, které nelze šifrovat. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Nastavení IPsec | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Podmínky | | Ne | Ne | |
| • Nastavení IPsec | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Způsob autorizace | Pre-Shared | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| • Nastavení IKEv1 | | Ne | Ne | 7-106 |
| - Před-sdílený klíč | – | Ne | Ano | |
| - Životnost SA (doba) | 28800 sekund | Ne | Ano | |
| - Životnost SA (velikost) | 28800KB | Ne | Ano | |
| - Životnost IKE | 30 s | Ne | Ano | |
| ◆ Pravidla IPsec | – | Ne | Ano | 7-106 |
| ► Funkce administr. dokumentu | | Ne | Ano | 7-108 |
| ◆ Nastavení cíle při přeposílání (Poslat data) | | Ne | Ano | |
| • Přeposlat odeslaná data | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - E-pošta | – | Ne | Ano | |
| - Síťová složka | – | Ne | Ano | |
| - FTP | – | Ne | Ano | |
| - Počítač | – | Ne | Ano | |
| • Formát Souboru | TIFF (Multi) | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení cíle při přeposílání (Přijatá data) | | Ne | Ano | |
| • Předat přijatá data | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - E-pošta | – | Ne | Ano | |
| - FTP | – | Ne | Ano | |
| - Počítač | – | Ne | Ano | |
| • Formát Souboru | TIFF (Multi) | Ne | Ano | |
| ► Nastavení tisku skrytého obrazce. | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení počátečního stavu | | Ne | Ano | |
| • Výchozí Nastavení | | Ne | Ano | |
| • Nastavení tisku skrytého obrazce. | Všechny Neplatné | Ne | Ano | |
| - KOPIE | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Ukládání Dokumentů | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Barevný tisk | Černá | Ne | Ano | |
| • Expozice | Standardní | Ne | Ano | |
| • Velikost | 48 bodů | Ne | Ano | |
| • Úhel | 0 ° | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| • Styl písma | Standardní | Ne | Ano | 7-109 |
| • Vzor maskování | Vzor 1 | Ne | Ano | |
| • Způsob tisku | Kladně | Ne | Ano | |
| • Nastavení tisku obsahu | | Ne | Ano | |
| • Přednastavené slovo | Zapnuto, NEKOPÍROVAT | Ne | Ano | |
| • Přednastavení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Sériové číslo jednotky | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • ID účtu úlohy | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Přihlašovací jméno/číslo | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Kontrolní č. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Datum/čas | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Vypnout přímé vložení | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Kontrast | | Ne | Ano | |
| - Černá | 5 | Ne | Ano | |
| - Purpurová | 5 | Ne | Ano | |
| - Azurová | 5 | Ne | Ano | |
| ◆ Registrace vlastního textu | – | Ne | Ano | |
| ► Tisk informací sledování | – | Ne | Ano | 7-110 |
| ◆ Nastavení informace o tisku sledování | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Informace o tisku | | Ne | Ano | |
| • Sériové číslo jednotky | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Text | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • ID účtu úlohy | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Přihlašovací jméno/číslo | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Datum/čas | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Barevný tisk | Černá | Ne | Ano | |
| ◆ Pozice tisku | | Ne | Ano | |
| • Vertikální pozice | | Ne | Ano | |
| - Tisk na horní stranu papíru | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Tisk na spodní stranu papíru | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Horizontální pozice | | Ne | Ano | |
| - Tisk na levou stranu papíru | Zapnuto | Ne | Ano | |
| - Tisk na pravou stranu papíru | Vypnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení pozice | 1(Vnější) | Ne | Ano | |
| ◆ Velikost písma | Střed. | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| ◆ Zvolte úlohu tisku | | Ne | Ano | 7-110 |
| • Kopie | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Tisk | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Tisky (Vypl. dok.) | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Příjem Internet. Faxu*1 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Příjem Faxu*2 | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Vypsát tisky | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ► Inic. priv. data/Data ve stroji*3 | – | Ne | Ano | |
| ► Vložení bezpečnostního kódu*3 | – | Ne | Ano | |
| ► Protokol auditu | | Ne | Ano | |
| ◆ Správa zabezpečení | | Ne | Ano | |
| • Protokol auditu | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení uložení dat/odesílání | | Ne | Ano | |
| • Uložit nastavení | | Ne | Ano | |
| - Uloženo do úložiště | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení odeslání | | Ne | Ano | |
| - Odeslání serverem | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Jméno host. nebo IP adresa (vyžadováno) | – | Ne | Ano | |
| - Povolit SSL | Vypnuto | Ne | Ano | |
| - Číslo Portu | 514 | Ne | Ano | |
| - Číslo portu (Použití SSL) | 6514 | Ne | Ano | |
| ◆ Uložit/smazat protokol auditu | | Ne | Ano | |
| • Uložit protokol auditu*4 | – | Ne | Ano | |
| • Smazat protokol auditu | – | Ne | Ano | |
| ► Správa certifikátu | | Ne | Ano | 7-113 |
| ◆ Spravovat Certifikát zařízení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Spravovat Žádost o podpis certifikátu (CSR) | | Ne | Ano | 7-113 |
| ◆ Správa certifikátu CA | – | Ne | Ano | 7-114 |

*1 Když je nainstalována rozšiřující sada internetového faxu.

*2 Když je nainstalována rozšiřující sada telefaxu.

*3 Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení na přístroji.

*4 Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení na webové stránce.



Úsporný Režim

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---|----|-----|--------|
| ● Úsporný Režim | | | | |
| ▶ Nastavení Eko | | Ne | Ano | 1-19 |
| ◆ Zobrazit obrazovku funkce doporučení Eko | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Hlášení při prodlouženém přechodu do předehřívání/automatického vypnutí. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení režimu | Vlastní | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Režimu Předehřívání | 1min. | Ne | Ano | |
| • Vypnutí panelu při režimu předehřívání | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Jakmile se ukončí vzdálená úloha, přejde se do režimu automatického vypnutí. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Pevný čas přechodu. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Timer Auto Vypnutí Napájení | 11min. (pro Evropu) 1min. (kromě Evropy) | Ne | Ano | |
| ◆ Změnit čas přechodu časem dne. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Úroveň výkonu režimu spánku | Nízký výkon | Ne | Ano | |
| ▶ Nastavení Eko skenování | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Eko skenování | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Základní okno | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Kopie | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Odeslání Obrazu | Vše zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Ukládání Dokumentů | Vše zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Systémové nastavení | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Sharp OSA | Vše zapnuto | Ne | Ano | |
| ▶ Seznam vzorků úspory energie | | Ne | Ano | |
| ◆ Vzorec automatické aktualizace | – | Ne | Ano | |
| ◆ Původní vzorec ekologie | – | Ne | Ano | |
| ▶ Nastavení provozu pro určité datum | – | Ne | Ano | |
| ▶ Nastavení rozvrhu ZAP/YYP | – | Ne | Ano | |
| ▶ Režim úspory toneru | Všechny Neplatné | Ne | Ano | |



System řízení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| ● System řízení | | | | |
| ▶ Záznam úlohy | | Ne | Ano | 7-115 |
| ◆ Operace záz. úlohy | – | Ne | Ano | |
| • Záznam úlohy | – | Ne | Ano | |
| • Uložit záznam úlohy | | Ne | Ano | |
| - Číslo protokolu úloh, na který má být upozorněno e-mailem | 50000 | Ne | Ano | |
| • Smazat záznam úlohy | – | Ne | Ano | |
| • Zobrazit záznam úlohy | – | Ne | Ano | |
| ▶ Import/Export dat (formát CSV) | – | Ne | Ano | |
| ▶ Záloha paměti | – | Ne | Ano | |
| ▶ Klonování zařízení | – | Ne | Ano | |
| ▶ Přeposlání adresáře* | – | Ne | Ano | |
| ▶ Ukládání zálohy dat | – | Ne | Ano | |
| ▶ Zadržení/ Vyvolání systémového nastavení | | Ne | Ano | 7-117 |
| ◆ Uložit Aktuální Konfiguraci | – | Ne | Ano | |
| ◆ Obnovit Konfiguraci | – | Ne | Ano | |
| ▶ Reset nastavení | | Ne | Ano | |
| ◆ Vynulovat Nastavení Od Výrobce | – | Ne | Ano | |
| ◆ Vynulovat NIC | – | Ne | Ano | |
| ▶ Optimalizace lokálního disku* | | Ne | Ano | |
| ◆ Optimalizace lokálního disku | – | Ne | Ano | |
| ▶ Varování a stav elektronickou poštou | | Ne | Ano | 7-118 |
| ◆ Stavové hlášení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Výstražné hlášení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení SMTP | – | Ne | Ano | |

* Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení na přístroji.



Nastavení Kvality obrazu

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------------------|----|-----|--------|
| ● Nastavení Kvality obrazu | | | | |
| ► Souhrnné nastavení | | Ne | Ano | 7-120 |
| ◆ Nastavení registrace* ¹ | – | Ne | Ano | |
| ◆ Režim čištění fixace* ¹ | – | Ne | Ano | |
| ◆ Černý znak/černá čára s nastavením | 0 | Ne | Ano | |
| ◆ Omezení tmavých pruhů | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Zobrazení varovného hlášení při zjištění černých pruhů. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ► Kvalita obrazu kopírování | | Ne | Ano | 7-121 |
| ◆ Nastavení kvality obrazu | 2 | Ne | Ano | |
| ◆ Vyvážení Barev (barevný) | Vše 0 | Ne | Ano | |
| ◆ Vyvážení Barev (černobílý) | Vše 0 | Ne | Ano | |
| ◆ Seřízení složky černé pro barevné kopírování | Vše 0 | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení sytosti, když je pro expozici zvoleno [Auto] | | Ne | Ano | |
| • Barevný | Sklo, Podavač Dokumentů: 5 (normální) | Ne | Ano | |
| • ČB | Sklo, Podavač Dokumentů: 5 (normální) | Ne | Ano | |
| ◆ Ostrost | 2 | Ne | Ano | |
| ◆ Priorita kvality obrazu | | Ne | Ano | |
| • Auto | 0 | Ne | Ano | |
| • Text/Tiště. Foto | 0 | Ne | Ano | |
| ► Kvalita obrazu tisku | | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení kvality obrazu | | Ne | Ano | |
| ◆ Barevný | 2 | Ne | Ano | |
| ◆ ČB | 2 | Ne | Ano | |
| ◆ Vyvážení Barev (barevný) | Vše 0 | Ne | Ano | |
| ◆ Vyvážení Barev (černobílý) | Vše 0 | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení expozice | | Ne | Ano | |
| • Barevný | 3 (normální) | Ne | Ano | |
| • ČB | 3 (normální) | Ne | Ano | |
| ◆ Barevná čára s nastavením | 5 | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|---------------------------|----|-----|--------|
| ► Kvalita obrazu skenování | | Ne | Ano | 7-122 |
| ◆ Nastavit RGB | Vše 0 | Ne | Ano | |
| ◆ Ostrost | 3 (normální) | Ne | Ano | |
| ◆ Kontrast | 3 (normální) | Ne | Ano | |
| ► Nastavení profilu barvy*2 | – | Ne | Ano | |
| ◆ Profil vlastní simulace CMYK | – | Ne | Ano | |
| ◆ Profil vlastního vložení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Vlastní výstupní profil | – | Ne | Ano | |
| ► Běžné funkce*1 | – | Ne | Ano | 7-123 |
| ◆ Auto kalibrace barev (pro kopírování) | – | Ne | Ano | |
| ◆ Auto kalibrace barev (pro tisk) | – | Ne | Ano | |
| ◆ Kalibrace kopie podle obrazovky | – | Ne | Ano | |
| ◆ Kalibrace tisku podle obrazovky | – | Ne | Ano | |
| ◆ Seřízení sytosti | Střed. | Ne | Ano | |
| ► Vytáhněte tonerovou kazetu*1 | – | Ne | Ano | 7-123 |

*1 Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení na přístroji.

*2 Toto nastavení se konfiguruje v režimu nastavení na webové stránce.



Nastavení výchozí instalace

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|--|---|----|-----|--------|
| ● Nastavení výchozí instalace | | | | |
| ▶ Nastavení Podmínky | | Ne | Ano | 7-123 |
| ◆ Název | – | Ne | Ano | |
| ◆ Kód zařízení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Umístění zařízení | – | Ne | Ano | |
| ◆ Poznámka | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení hodin | | Ne | Ano | |
| ◆ Aktuální datum | – | Ne | Ano | |
| ◆ Zvolit časové pásmo | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení data&času | – | Ne | Ano | |
| ◆ Synchronizovat s internetovým čas. Serverem | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Času Denní Úspory | – | Ne | Ano | |
| ◆ Nastavení Režimu Předehřívání | 1min. | Ne | Ano | |
| • Vypnutí panelu při režimu předehřívání | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Auto Vypnutí Napájení | Zapnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Pevný čas přechodu. | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Automatické Vypnutí Napájení | 11min. (pro Evropu) 1min. (kromě Evropy) | Ne | Ano | |
| ◆ Hlášení při prodlouženém přechodu do předehřívání/automatického vypnutí. | Vypnuto | Ne | Ano | |
| ◆ Úroveň výkonu režimu spánku | Nízký výkon | Ne | Ano | |
| ▶ Rychlé nastavení sítě | – | Ne | Ano | |
| ▶ Nastavení zásobníku papíru | – | Ne | Ano | |
| ▶ Produktový Klíč | – | Ne | Ano | |
| ▶ Vložení čísla aplikace | – | Ne | Ano | |



STAV

Stav

Identifikace zařízení

Identifikace zařízení zobrazuje systémové informace přístroje.
Zobrazuje se zde název modulu, aktuální stav a umístění zařízení.

| Položka | Popis |
|------------------------|--|
| Klávesa [Aktualizace] | Aktualizuje zobrazené informace. |
| Sériové číslo jednotky | Udává sériové číslo přístroje. |
| Název | Pokud není nastaveno pole [Název], objeví se klávesa [Není nastaveno]. Klepnete-li na klávesu [Není nastaveno], objeví se obrazovka [Identifikace zařízení]. |
| Název modelu | Zobrazuje standardní název modelu přístroje. |
| Umístění zařízení | Objeví se informace zadané v položce [Umístění zařízení] na obrazovce [Identifikace zařízení]. Není-li nastaven název, objeví se klávesa [Není nastaveno]. |
| Aktuální stav | Zobrazuje aktuální stav přístroje. Objeví-li se dvě nebo více chyb současně, zobrazí se podle pořadí priorit pouze jeden stav. Chyby a stav přístroje se zobrazí v následujícím pořadí priorit. <ul style="list-style-type: none"> • Chyba tiskárny • Limit účtu • Nesprávný papír • Promeškání lhůty servisní prohlídky • Uvznutý papír • Chybí značkovač • Došel toner • Vyměňte nádobu odpadního toneru. • Kryt je otevřený • Papír není k dispozici. • Vstupní zásobník je prázdný • Zadaný vstupní zásobník chybí • Zadaný výstupní zásobník je plný • Offline • Výstraha tiskárny • Dochází toner • Dochází papír • Vstupní zásobník chybí • Výstupní zásobník je plný • Výstupní zásobník je téměř plný • Blíží se lhůta servisní prohlídky • Připraveno • Automatické vypnutí • Zahřívání • Zaneprázdněna |
| Poznámka | Zobrazuje text zadaný administrátorem. Jste-li přihlášení jako administrátor, můžete vložit poznámku. Není-li nastaven název, objeví se klávesa [Není nastaveno]. Klepnete-li na klávesu [Není nastaveno], objeví se obrazovka Identifikace přístroje. |



| Položka | Popis |
|--|---|
| Stav napájení | Zobrazuje aktuální stav spotřebního materiálu. |
| Stav zásobníku papíru | Zobrazuje aktuální stav zásobníků papírů instalovaných v přístroji. |
| Klávesa [Restartovat MFP] | Zobrazuje obrazovku restartu. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.) |
| Klávesa [Přepnout do úsporného režimu] | Zobrazí obrazovku úsporného režimu. (Jsou zapotřebí administrátorská práva.) |

Stav Počítadel

Tato funkce ukazuje stav počítadel v každém režimu.



- Stránky tisknuté přímo z přístroje, například tisky seznamů, jsou obsaženy v počtu "Ostatní tisky".
- Zobrazené (nebo tisknuté) položky se budou lišit podle parametrů přístroje a nainstalovaných přídatných zařízení.
- Když je nastavena možnost "Zakázat zobrazení celkového počtu", položku mohou schvalovat pouze správci.

Stav zařízení

Tato obrazovka zobrazuje stav zařízení.

| Položka | Popis |
|------------------------|---|
| Tlačítko [Aktualizace] | Aktualizuje zobrazené informace. |
| Stav zásobníku papíru | Zobrazuje aktuální stav zásobníků papírů instalovaných v přístroji. |
| Stav zásobníku | Zobrazuje aktuální stav výstupního zásobníku instalovaného v přístroji. |
| Stav napájení | Zobrazuje aktuální stav spotřebního materiálu. |
| Konfigurace zařízení | Zobrazuje informace o volitelných doplňcích instalovaných v přístroji. |
| Stav lokálního disku | Zobrazí stav využití místního disku. |

Statut sítě

Na obrazovce Stav sítě jsou zobrazeny obecné informace o síti a stavy příslušných protokolů TCP/IP a DNS. Zde zobrazené údaje sestávají z položek, které se konfigurují v Nastavení sítě a jeho položkách. Informace o jednotlivých položkách naleznete v části "[Nastavení sítě \(strana 7-86\)](#)".



Verze programového vybavení

Zobrazí verzi programového vybavení (firmware) přístroje jako seznam.

Reset napájení

Obrazovka resetu napájení umožňuje přístroj restartovat nebo přepnout do úsporného režimu.



Tato funkce vyžaduje práva administrátora.

| Položka | Popis |
|------------------------------|--|
| Restartovat MFP | Restartuje přístroj. Klepnutím na klávesu [Provést] otevřete obrazovku restartu a opětovným klepnutím na klávesu [Provést] přístroj restartujete. |
| Přepnout do úsporného režimu | Přepne přístroj do úsporného režimu. Klepnutím na klávesu [Provést] otevřete obrazovku úsporného režimu. |

Seznam dat

Lze vytisknout seznamy zobrazující nastavení a informace zaregistrované v přístroji.



Nastavení jednostranného nebo oboustranného tisku je určeno v nabídce Nastavení Provozu – Seznam dat – Jednostranný/oboustranný.

Seznam pro uživatele

| Název seznamu | Popis |
|----------------------------------|--|
| Seznam stavů stroje | Tento seznam ukazuje informace potřebné běžnými uživateli, například stavy hardwaru, stavy softwaru, nastavení prostředí tiskárny a nastavení zásobníku. |
| Zkušební Stránka Tiskárny | Používá se pro tisk seznamu sady symbolů PCL, seznamů různým písem a stránky NIC (nastavení síťového rozhraní atd.). <ul style="list-style-type: none"> • Seznam sad symb. PCL • Seznam fontů PCL • Seznam vol písem • Seznam PS fontů • Stránka NIC |
| Posílání Seznamu Adres | Lze vytisknout seznamy různých adres uložených v přístroji. <ul style="list-style-type: none"> • Individuální Seznam • Seznam Výtisků • Seznam Pamě-Ťové Schr. |
| Seznam složek ukládání dokumentu | Ukazuje názvy složek pro ukládání dokumentů. |



Zakázání zkušební stránky

Je-li zapnutá možnost "Deaktivovat tisk zkušební stránky", nelze pro tisk zkušebních stránek použít zkušební stránku tiskárny.

V části "Nastavení (správce)" vyberte možnost [Systémové nastavení] → [Nastavení Tiskárny] → [Nastavení Podmínky] → [Deaktivovat Tisk Zkušební Stránky].



Seznam pro administrátora

Můžete vytisknout seznamy a zprávy, do kterých může nahlížet pouze administrátor.

Při použití možnosti "Hlášení O Odeslání Obrázku(Internet-Fax)" pod volbou Zpráva aktivity posílání obrazů (Auto), vyberte Režim nastavení → [Systémová nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení internetového faxu] → [Nastavení přijetí] → [2-stranný tisk přijatých dat], což vám umožní specifikovat jednostranný nebo oboustranný tisk. Při použití možnosti "Zpráva aktivity odesílání obrazu (fax)" pod volbou Zpráva aktivity posílání obrazů (Auto), vyberte Režim nastavení → [Systémová nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Faxu] → [Nastavení přijetí] → [2-stranný tisk přijatých dat], což vám umožní specifikovat jednostranný nebo oboustranný tisk.

- Seznam výchozích obrazovek
- Seznam nastavení kopírování
- Seznam nastavení tisku
- Nastavení Odeslání Obrázku
 - Seznam nastavení Metadata
 - Seznam obecných nastavení
 - Seznam nastavení skenování
 - Seznam nastavení faxování*
 - Seznam nastavení I-faxování*
- Seznam nastavení ukládání dokumentů
- Seznam nastavení Sharp OSA

Autorizace

- Seznam nastavení ověřování

Obyčejný

Je možné vytisknout seznam administrátorských nastavení pro následující režimy.

- Seznam nastavení papíru
- Seznam nastavení identifikace stroje
- Seznam nastavení obsluhy
- Seznam nastavení klávesnice
- Seznam ovládání zařízení

Nastavení Sítě

- Seznam nastavení sítě

Bezpečnostní Nastavení

- Seznam nastavení zabezpečení

Nastav. úsp. Energie

- Seznam úspor energie

Nastavení kvality obrazu

- Seznam seřízení kvality obrazu

Zpráva aktivity odesílání obrazu

Je možné tisknout samostatně následující zprávy aktivity posílání obrazů.

- Zpráva aktivity odesílání obrazu (fax)*
- Zpráva odesílání obrazu (Skenovat)
- Hlášení O Odeslání Obrázku(Internet-Fax)*

Přijetí dat/Seznam předání

Lze vytisknout následující seznamy s nastaveními příjmu a předání.

- Seznam povol./odmítaných čísel
- Seznam přij./odmít. emailů nebo doménových názvů
- Seznam příchozího směřování
- Výpis administrátorů dokumentů

* Toto lze použít, pokud je nainstalováno odpovídající periferní zařízení.



Nastavení počátečního stavu

Tisknete-li data v prostředí, které nepoužívá ovladač tiskárny (tj. tisknete-li data pomocí systému MS-DOS nebo pomocí počítače, na kterém není nainstalován ovladač tiskárny), nastavte podrobné podmínky tisku. (Funkce "Vypnout Tisk Prázdných Stránek" bude však aktivní i v případě, použijete-li ovladač tiskárny PCL.)

Nastavení

| Položky nastavení | Popis |
|--------------------------------|---|
| Kopie | 1 - 9999 sad |
| Orientace | <ul style="list-style-type: none"> • Na výšku • Na šířku |
| Formát papíru | Nastavte výchozí velikost papíru. |
| Výst.Zásob. | Nastavte výchozí výstupní zásobník. |
| Typ papíru | Nastavte výchozí typ papíru. |
| Nastavení rozlišení | <ul style="list-style-type: none"> • 600dpi • 600dpi (Vysoká kvalita) |
| Vypnout Tisk Prázdných Stránek | <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> (Zapnuto) • <input type="checkbox"/> (Vypnuto) |
| Oboustranný Tisk | <ul style="list-style-type: none"> • 1stranně • 2stranně(Kniha) • 2stranně(Blok) |
| Barevný režim | <ul style="list-style-type: none"> • Auto • Černobílý |
| Tisk N:1 | <ul style="list-style-type: none"> • 1:1 • 2:1 • 4:1 • 8:1 |
| | Rozvržení <ul style="list-style-type: none"> • Zleva doprava*1 • Zprava doleva*1 • Doprava, a dolů*2 • Dolů, a doprava*2 • Doleva, a dolů*2 • Dolů, a doleva.*2 |
| Přízp. na str.*3 | <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> (Použít přízpůsobení na stránku) • <input type="checkbox"/> (Nepoužívat přízpůsobení na stránku) |
| Výstup | <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> (Použít tisk po jednotkách) • <input type="checkbox"/> (Nepoužívat tisk po jednotkách) |
| Oddělovací stránka | <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> Vložit před úlohu Zásobník • <input type="checkbox"/> Vložit za úlohu Zásobník |
| Rychlý Soubor | <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/> (Vypnuto) • <input checked="" type="checkbox"/> (Zapnuto) |

*1 Lze vybrat, je-li zvoleno 2:1.

*2 Lze vybrat, je-li zvoleno 4:1/8:1.

*3 Funguje pouze při tisku souborů ve formátu PDF, JPEG a TIFF.



Nastavení PCL

Použijte pro nastavení sad symbolů, písem a kódu posunu řádku použitých v prostředí PCL.

Nastavení

| Položky nastavení | Nastavení | Nastavení |
|----------------------------|--|--|
| Nastavení sady symbolů PCL | Zadejte sadu symbolů použitou pro tisk. | <ul style="list-style-type: none">• Zvolte z 35 položek. |
| Nastavení fontu PCL | Zvolte písmo tisku. | <ul style="list-style-type: none">• Interní font• Rozšířené písmo• (Seznam interních písem, nejsou-li rozšířená písmo nainstalována.) |
| Kód PCL řádkování | Toto nastavení se používá pro určení, jak tiskárna reaguje, když je přijat příkaz pro posun řádku. | <ul style="list-style-type: none">• 0.CR=CR; LF=LF; FF=FF• 1.CR=CR+LF; LF=LF;FF=FF• 2.CR=CR; LF=CR+LF; FF=CR+FF• 3.CR=CR+LF; LF=CR+LF; FF=CR+FF |
| Šířka A4 | Je-li toto nastavení zapnuto, vytiskne se pomocí písma s roztečí 10 na papíru velikosti A4 (8-1/2" x 11") 80 znaků na řádek. (Je-li toto nastavení vypnuto, lze tisknout maximálně 78 znaků na řádek.) | <ul style="list-style-type: none">• (Zapnuto) <input checked="" type="checkbox"/>• (Vypnuto) <input type="checkbox"/> |



Nastavení PostScript

Dojde-li k chybě při tisku pomocí funkce PostScript, tato nastavení určují, zda bude vytištěna informace o chybě a zda budou data funkce PostScript přijata v binárním formátu.

Lze povolit, jen pokud byl nainstalován rozšiřující modul PS3.

| Položky nastavení | Nastavení | Nastavení |
|--------------------|---|---|
| Nastavení rastru | Konfigurace nastavení obrazu pro PostScript. | Standardní, Text/Foto, Text, Foto, Bod (Vysoký počet čar), Bod (Nízký počet čar) |
| Chyby tisku PS | Toto nastavení určuje, zda se vytiskne informace o chybě funkce PS (PostScript), nastane-li chyba během tisku pomocí funkce PostScript. | (Zapnuto) <input checked="" type="checkbox"/> (Vypnuto) <input type="checkbox"/> |
| Binární zpracování | Konfigurace nastavení obrazu pro PostScript. | (Zapnuto) <input checked="" type="checkbox"/> (Vypnuto) <input type="checkbox"/> |

Nastavení OOXML

Chcete-li vytisknout souboru Excel pomocí přímého tisku, vyberte list (s vybranou částí, kterou chcete tisknout) nebo celý sešit. Je vyžadována sada rozšíření pro přímý tisk.

Nastavení zahájení tisku

Chcete-li používat funkci tisku e-mailu, vyberte tuto možnost. Podrobnější informace naleznete v části "Návod k uvolnění tisku".



Nastavení tisku emailu

Chcete-li používat funkci tisku e-mailu, vyberte tuto možnost.

Tisk elektronické pošty

Zadejte, zda se má provádět tisk e-mailu.

POP3 server

Nastavte server POP3 používaný pro e-mail.

Číslo Portu

Zadejte číslo portu e-mailového serveru.

Ověření POP

Zadejte toto k provedení ověření POP pro e-mail.

Uživatelské Jméno

Nastavte uživatelské jméno pro e-mail.

Heslo

Nastavte heslo používané pro e-mail.

Kontrola intervalu

Nastavte frekvenci automatické kontroly e-mailu (interval vyvolávání).

Povolit SSL

Použijte, když je používáno SSL.

Nastavení přímého tisku (FTP)

Nakonfigurujte tato nastavení, pokud budete tisknout soubory na FTP serveru pomocí přímého tisku.

Zobrazen je seznam dostupných FTP serverů. Chcete-li přidat FTP server, klepněte na tlačítko [Přidat] a nakonfigurujte nastavení.

Registrace FTP serveru

Nakonfigurujte nastavení FTP serveru.

Název

Zadejte název používaný pro přímý tisk.

FTP server

Zadejte název FTP serveru.

Adresář

Zadejte složku na FTP serveru, která obsahuje dané soubory.

Uživatelské Jméno

Nastavte uživatelské jméno používané k přihlášení k FTP serveru.

Heslo

Nastavte heslo používané k přihlášení k FTP serveru.

Povolit SSL

Nastavte pro použití SSL.

Použít režim PASV

Nastavte pro použití režimu PASV.



Nastavení přímého tisku (Sít'ová složka)

Nakonfigurujte tato nastavení, pokud budete tisknout soubory v síťové složce pomocí přímého tisku. Zobrazen je seznam dostupných síťových složek. Chcete-li přidat síťovou složku, klepněte na tlačítko [Přidat] a nakonfigurujte nastavení.

Registrace síťové složky

Nakonfigurujte nastavení síťové složky.

Název

Zadejte název používaný pro přímý tisk.

Cesta ke složce

Zadejte cestu ke složce, která obsahuje soubory.

Uživatelské Jméno

Nastavte uživatelské jméno používané k přihlášení k síťové složce.

Heslo

Nastavte heslo používané k přihlášení k síťové složce.

Nastavení tisku z PC/mobilního terminálu

Nakonfigurujte tato nastavení pro tisk souborů uložených na počítači nebo mobilním terminálu pomocí přímého tisku.

Tisk FTP

Zadejte, zda jsou pro přímý tisk použita nastavení pro FTP.

Číslo Portu

Zadejte číslo portu použitého pro přímý tisk.



Nastavení Odeslání Obrázku

Nastavení skenování

Výchozí adresa

Nastavení výchozí adresy

Lze uložit výchozí adresu, aby se dalo odesílat pouhým stisknutím tlačítka [Barevný Start] nebo tlačítka [ČB Start] bez zadání adresy. Je-li zvolena možnost [Použít adr. e-mailu uživatele pro přihlášení.], je e-mailová adresa uživatele nastavena jako výchozí cíl. Když vyberete možnost [Pro přihlášení použít domácí adresář uživatele], výchozí adresou je domácí adresář přihlášeného uživatele.

Jestliže se uživatel přihlásí pomocí interní autorizace (autorizace pomocí přístroje), nastavení domácího adresáře tohoto uživatele se konfiguruje v části "Záznam uživatele" v "Seznam Uživatelů" v "Kontrola uživatele". Jestliže se uživatel přihlásí pomocí externí autorizace (síťové ověření), nastavení domácího adresáře tohoto uživatele se konfiguruje v části "Nastavení globálního adresáře" v "Nastavení LDAP" v části "Nastavení sítě".



Je možné nastavit pouze jednu výchozí adresu pro funkce skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do počítače nebo skenování do síťové složky.

Přidat Zvolený

Vyberte adresu, která bude použita jako výchozí.

Použít adr. e-mailu uživatele pro přihlášení.

E-mailová adresa uživatele je nastavena jako výchozí adresa.

Vyberte [Povolení zrušení první zadané adresy] na základě zamýšleného použití.

Pro přihlášení použít domácí adresář uživatele

Domácí adresář přihlášeného uživatele je nastaven jako výchozí adresa.

Vyberte [Povolení zrušení první zadané adresy] na základě zamýšleného použití.

Povolení zrušení první zadané adresy

Automaticky zadanou e-mailovou adresu přihlášeného uživatele můžete zrušit. Chcete-li postup zrušit, klepněte na tlačítko [x] vedle políčka pro zadání adresy. Když je toto nastavení zapnuté, výběr adresy jiné než zadané výchozí adresy je zakázán.



Není-li pro přihlášeného uživatele nastavena e-mailová adresa, nelze použít přenos skenování.

Zvolit z adresáře

- Chcete-li zobrazit požadovaný adresář, zužte vyhledávání podle abecedy nebo kategorií pomocí seznamu [Index]. Pomocí nabídky [Zobrazit položky] můžete vybrat počet adres, které se postupně zobrazí.
- Když vyberete požadovanou adresu a klepnete na klávesu [Uložit], vybranou adresu lze nastavit jako výchozí.



Nastavení názvu předmětu

Výchozí subjekt

Jako předmět pro přenos e-mailů a internetového faxu zadejte maximálně 80 znaků plné/poloviční šířky.

Přednastavení registrace

Pro přenášené soubory si můžete uložit přednastavený název souboru. Klikněte na tlačítko [Přidat] a v názvu odesílatele zadejte maximálně 80 znaků plné/poloviční šířky.

Nastavení názvu souboru

Výchozí subjekt

Zadání názvu souboru

Můžete přidat údaje, které jsou součástí názvu naskenovaného souboru.

Sériové číslo jednotky

Do názvu souboru můžete přidat sériové číslo zařízení.

Text

Do souboru můžete zadat libovolný text (až 64 znaků).

Příjem/Odeslání Faxových Dat

Do názvu souboru můžete přidat jméno odesílatele.

Datum a čas

Do názvu souboru můžete přidat datum a čas přenosu.

Počítadlo stránky relace

Do souboru můžete přidat údaje čítače.

Jednoznačný identifikátor

Pro každý soubor může být vytvořeno číslo ID a přidáno do jeho názvu.

Nastavení pro Přímý vstup/Přednastavení volby textu

Přidat Datum & Čas

Můžete nastavit, aby se název souboru odesílal z možnosti "Přímé zadání" nebo "Výběr přednastaveného textu". Když je nastavení aktivní, na konec názvu souboru můžete přidat datum a čas.

Přednastavení registrace

Pro přenášené soubory si můžete uložit přednastavený název souboru. Klikněte na tlačítko [Přidat] a v názvu odesílatele zadejte maximálně 80 znaků plné/poloviční šířky.

Nastavení těla zprávy

Přidat informace o úloze automaticky k tělu emailu

Do těla e-mailové zprávy můžete automaticky přidat údaje o úloze.

Automatický přidávat dolní zápatí do poš. zprávy

Do těla e-mailové zprávy můžete libovolný text jako zápatí.

Zapsání dolního záhlaví pošty

Když je aktivní možnost [Automatický přidávat dolní zápatí do poš. zprávy], můžete do zápatí zadat maximálně 900 znaků plné/poloviční šířky.

Přednastavení registrace

Můžete uložit přednastavený e-mailový předmět a hlavní text (pevný text). Klepněte na klávesu [Přidat] a nastavte maximum 80 znaků plné nebo poloviční šířky pro předmět a také maximum 1800 znaků plné nebo poloviční šířky pro hlavní text (pevný text).



Nastavení internetového faxu

Lze nakonfigurovat nastavení funkcí odeslání obrazu (Internet fax, Přímé SMTP atd.).

Nastavení Podmínky

Konfiguruje výchozí nastavení internetového faxu.

Nastavení rozlišení

Po uložení použijte rozliš. nastavení

Pro přenos souboru můžete použít nastavení rozlišení, které bylo nastaveno, když byl soubor uložen.

Nastavení rozlišení

Nastavte rozlišení použité pro přenos souboru.

Polotón

Zapněte poloviční tóny.

Nastavení Počátečního Formátu Souboru

Typ Souboru

Používá se při určení typu souboru pro odesílání internetového faxu.

Lze konfigurovat následující nastavení:

- TIFF-S
- TIFF-F

Je-li nastavena jedna z následujících funkcí, obraz bude poslán ve formátu TIFF-F, i když je nastaven formát TIFF-S.

- Smíšená vel.
- Sken. dvojstr.
- Rozdělit knihu
- Kopie vizitky
- N:1

Režim Komprese

Používá se pro určení režimu komprese pro odesílání internetového faxu.

Lze konfigurovat následující nastavení:

- MH (G3)
- MMR (G4)



[MMR (G4)] nelze vybrat, jestliže je [Typ Souboru] nastaven na [TIFF-S].

Automatické probuzení tisku

Je-li tlačítko [Napájení] "vypnuto" (ale hlavní vypínač je v poloze "zapnuto") a je přijat internetový fax, tato funkce aktivuje přístroj a vytiskne fax.

Je-li tato funkce vypnuta, přijaté internetové faxy se netisknou, dokud není (tlačítko [Napájení]) uvedeno do polohy "Zapnuto".



Originální tisk na zprávu přenosu

Toto nastavení se používá při tisku hlášení o transakci pro tisk části první stránky odesílaného originálu v hlášení. Zvolte jedno z následujících nastavení.

- Vždy Tisknout
- Tisknout při chybě
- Netisknout

Toto nastavení nebude efektivní, je-li další "[Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Přenosu \(strana 7-71\)](#)" nastaveno na "Netisknout".

Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Přenosu

Zvolí, zda se bude tisknout zpráva o přenosu, a pokud ano, za jakých podmínek. Zadejte nastavení pro každou z následujících operací:

Jednotlivé Posílání

- Vždy Tisknout
- Vytisknout Pouze Záznamy Chyb
- Netisknout

Vysílání

- Vždy Tisknout
- Vytisknout Pouze Záznamy Chyb
- Netisknout

Přijímání

- Vždy Tisknout
- Tisknout při chybě
- Netisknout

Toto nastavení se používá při tisku hlášení o transakci pro tisk části první stránky odesílaného originálu v hlášení. Další informace naleznete v části "[Originální tisk na zprávu přenosu \(strana 7-71\)](#)".

Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Činnosti

Tiskne zprávu aktivity posílání obrazů pravidelně ukládanou do paměti přístroje.

Zpráva aktivity posílání obrazů se může tisknout pokaždé, když počet transakcí dosáhne 200, nebo v určeném čase (jen jednou denně). (Nastavení lze zapnout souběžně.)



- Pokud vyberete pouze nastavení "Tisknout denně v určeném čase" a počet nahraných záznamů dosáhne 200 před určeným časem tisku, pak každá nová transakce smaže nejstarší transakci (nejstarší transakce se nevytiskne).
- Hlášení o transakci lze podle potřeby vytisknout ručně.
Viz "[Seznam pro administrátora \(strana 7-61\)](#)".

Tisk Textu Zvolte Nastavení

Obrazové soubory připojené k internetovým faxům se normálně tisknou. Toto nastavení lze aktivovat tak, aby se tiskl také text v těle e-mailu (předmět a zpráva).

Toto nastavení platí také pro tisk textu v těle e-mailových zpráv bez příloh.



Lze tisknout maximálně 5 stránek textu.



Nastavení odeslání

Tato nastavení se používají pro konfiguraci nastavení pro internetový fax.

Zapnutí/Vypnutí Zprávy Příjmu I-Faxu

Toto nastavení se používá pro vyžádání zprávy o příjmu, když je odeslán internetový fax.

Nastavení Čas. Limitu Žádosti O Zprávu Příjmu I-Faxu

Dobu, po kterou bude přístroj čekat na zprávu o příjmu z cílového přístroje, lze nastavit na libovolnou hodnotu od 1 minuty do 240 hodin po 1minutových krocích.



Toto nastavení je efektivní pouze tehdy, jestliže je zapnuta možnost [\[Zapnutí/Vypnutí Zprávy Příjmu I-Faxu \(strana 7-72\)\]](#).

Počet pokusů o odeslání z důvodu chyby příjmu

Počet pokusů o opakované odeslání v případě, že se od příjemce I-faxu vrátí chybové hlášení, lze nastavit na 0 až 15.



Toto nastavení je efektivní pouze tehdy, jestliže je zapnuta možnost [\[Zapnutí/Vypnutí Zprávy Příjmu I-Faxu \(strana 7-72\)\]](#).

Nastavení maximálního množství odesílaných dat.

Aby se zabránilo odesílání nadměrně velkých obrazových souborů pomocí internetového faxu, je možné nastavit limit velikosti souboru od 1 do 99 MB v krocích po 1 MB. Pokud je celková velikost obrazových souborů při skenování větší než je tento limit, obrazové soubory se vyřadí.

Pokud nechcete limit velikosti nastavit, zvolte [Bez omezení].



Nastavení je spojeno s volbou "[Nastavení maximálního množství odesílaných dat.\(E-pošta\) \(strana 5-30\)](#)" v nastavení skenování.

Nastavení Rotace Odesílání

Když se odesílá obraz, který má jednu z následujících velikostí, otočí tato funkce obraz o 90 stupňů proti směru hodinových ručiček. (Nastavení lze konfigurovat samostatně pro každou velikost.)

B5, A5, 5-1/2"x8-1/2"

Odeslání Výchozího Vlastního Čísła

Můžete přidat datum a informace o sobě (jméno a adresa odesílatele) do horní části stránky, kterou bude tisknout přijímající přístroj, jenž tiskne vámi poslaný obraz.

Tisk čísla stránky na přijímači

Když se odeslaný obraz tiskne na přijímajícím přístroji, je možné přidat do záhlaví každé tisknuté stránky počet stránek.

Vyvolání v případě obsazené linky

(Toto nastavení se použijte jen pro odeslání pomocí přímého SMTP.)

Toto nastavení nastaví počet opakovaných pokusů o vytočení a interval mezi pokusy, když se přenos nezdaří kvůli obsazené lince nebo z jiného důvodu.

Počet opakovaných vytáčení při obsazené lince

Toto nastavení udává, zda se má při obsazené lince opakovat pokus o vytočení.

Při opakovaném vytáčení můžete zadat počet pokusů o vytočení.

Lze zadat libovolné číslo v rozmezí 0 až 15.

Interval mezi jednotlivými opakovanými vytáčeními (min.), když je linka obsazená

Můžete nastavit interval mezi pokusy o opakované vytočení. Lze zadat libovolný počet minut v rozmezí 1 až 15.



Vyvolání v případě komunikační chyby

(Toto nastavení se použije jen pro odeslání pomocí přímého SMTP.)

Určuje, kolikrát se přístroj automaticky pokusí o opakované vytočení, když odeslání faxu selže v důsledku chyby komunikace.

Počet opakovaných vytáčení v případě chyby

Určuje, kolikrát má přístroj provést opakované vytočení, když dojde k chybě komunikace.

Při opakovaném vytáčení můžete zadat počet pokusů o vytočení.

Lze zadat libovolné číslo v rozmezí 0 až 15.

Interval mezi jednotlivými opakovanými vytáčeními (min.), v případě chyby.

Můžete nastavit interval mezi pokusy o opakované vytočení. Lze zadat libovolný počet minut v rozmezí 1 až 15.

Nastavení přijetí

Konfiguruje nastavení internetového faxu.

Nastavení auto zmenšení příjmu

Když je přijat fax, který obsahuje tištěné informace jako je jméno a adresa odesílatele, je přijatý obraz trochu větší, než standardní velikost. Toto nastavení se používá pro automatické zmenšení obrazu tak, aby se vešel do standardní velikosti.



- Je-li automatické zmenšení příjmu vypnuto, budou ořezány okraje přesahující standardní velikost. Obraz však bude lepší, protože bude vytisknut ve stejné velikosti jako originál.
- Standardní velikosti jsou například A4 a B5 (8-1/2" x 11" a 8-1/2" x 5-1/2").

2-stranný tisk přijatých dat

Používá se k tisku přijatých faxů na obě strany papíru.

Když je toto nastavení zapnuto a je přijat fax obsahující 2 nebo více stránek (stránky musí mít stejnou velikost), vytisknou se stránky po obou stranách papíru.

Nastavte adresu pro přeměrování dat

Nemůže-li stroj vytisknout přijatý fax, může být fax předán na jiný stroj. Toto nastavení se používá pro konfiguraci adresy jiného přístroje.

Přesměr. na

Zadejte adresu pro předání (maximálně 64 znaků).

Přímé SMTP

Vyberte toto nastavení, chcete-li povolit předání u přímého SMTP.

Přidejte jméno hostitele nebo IP adresu.

Vyberte, chcete-li zadat zvlášť název hostitele nebo adresu IP.

Název host. nebo adr. IP

Je-li zapnuta možnost "Přidejte jméno hostitele nebo IP adresu.", použijte toto nastavení. Zadejte název nebo IP adresu hostitele (maximálně 64 znaků).



Nelze uložit více adres pro předání.



Tisk data a času přijetí

Toto nastavení povolte, chcete-li tisknout datum a čas přijetí.

Vyberte možnosti [V přijatém obrázku] nebo [Mimo přijatý obrázek] jako pozici pro vytištění data a času.

Je-li zvolena možnost [V přijatém obrázku], datum a čas příjmu se vytisknou v přijatém obrazu.

Je-li zvolena možnost [Mimo přijatý obrázek], přijatý obraz je zmenšen a datum a čas příjmu se vytiskne ve výsledné prázdné oblasti.



Možnost [Mimo přijatý obrázek] pro tisk data a času příjmu nelze zvolit, není-li aktivní nastavení "[Nastavení auto zmenšení příjmu \(strana 7-73\)](#)".

Redukovaný tisk velikosti příjmu

Když je přijat fax formátu 8-1/2" × 11" (Letter) nebo většího, tato funkce ho zmenší na formát A4.



Když je toto nastavení aktivní, jsou zmenšeny také faxy formátu A4.

Nastavení časového limitu komunikace POP3

Dobu, po kterou stroj čeká, než ukončí příjem, když nepřijde odezva z poštovního serveru (POP3 server), lze nastavit od 30 do 300 sekund v krocích po 30 sekundách.

Nastavení Intervalu Kontroly Příjmu

Určuje interval, ve kterém bude přístroj automaticky zjišťovat, zda jsou na poštovním serveru (POP3 server) přijaté internetové faxy. Interval lze nastavit od 0 minut do 8 hodin v krocích po 1 minutě.

Je-li nastaveno 0 hodin 0 minut, přístroj nezjišťuje automaticky přijaté internetové faxy na poštovním serveru.



Přístroj zjišťuje přijaté internetové faxy na poštovním serveru (POP3) také při zapnutí hlavního vypínače. (Pokud není nastaveno 0 hodin 0 minut.)



Nastavení přijímaných/odmítaných emailů a doménových názvů

Povolí nebo zamítne příjem od určitých adres/domén.

| Položka | Nastavení |
|--|--|
| Položka | Příjem z uložených adres/domén není povolen. |
| Umožnit Příjem | Příjem z uložených adres/domén je povolen. |
| Všechny Neplatné | Všechny neplatné |
| Přidat Nový | Přidá novou adresu nebo doménu (maximálně 50), od níž bude zablokováno či povoleno přijetí. Zadejte adresu/doménu (maximálně 64 znaků) a klepněte na klávesu [Uložit]. Není-li první znak zadaného řetězce @, řetězec se považuje za adresu. Je-li první znak @, je položka považována za doménu. (xxx@xx.xxx.□□□ je zpracována jako adresa a @xx.xxx.□□□ je zpracována jako doména.) Uložení adresy označuje pouze tuto adresu. Uložení domény označuje všechny adresy, které obsahují tuto doménu. |
| Seznam registrovaných adres nebo domén | Zobrazí seznam uložených adres a domén. Adresu nebo doménu lze při výběru smazat ze seznamu. |



Nejsou-li uloženy žádné antispamové poštovní adresy nebo domény, lze zvolit pouze klávesu [Přidat Nový].

Nastavení serveru

Nastavení přijetí

Příjem Internet. Faxu

Zadejte, zda se má provádět příjem internetového faxu.

POP3 server

Zadejte maximálně 127 znaků poloviční šířky pro název serveru POP3, který bude použit.

Číslo Portu

Zadejte číslo portu použitého serveru POP3.

Ověření POP

Nastavte pro použití ověření POP.

Uživatelské Jméno

Jako uživatelské jméno pro přístup k serveru zadejte maximálně 64 znaků.

Heslo

Jako heslo pro přístup k serveru zadejte maximálně 32 znaků.

Časový limit komunikace POP3

Zadejte časový limit komunikace se serverem POP3.

Nastavení Intervalu Kontroly Příjmu

Zadejte cyklus potvrzení serveru POP3.

Povolit SSL

Pro šifrování dat přes přenosem zvolte SSL.

Test připojení

Klepnutím na tlačítko [Provést] otestujte připojení k serveru POP3.

Výchozí Nastavení

Sada vlastního čísla a názvu

Nastavte Název I-Faxu

Zadejte maximum 20 znaků s plnou nebo poloviční šířkou jako jméno odesílatele pro přenos internetovým faxem.

Zdrojová adresa

Zadejte maximum 56 znaků s poloviční šířkou jako adresu odesílatele pro přenos internetovým faxem.



Přímé nastavení SMTP

Číslo Portu (Příjem), Číslo Portu (Posílání)

Zadejte číslo portu použité pro přenos a příjem pomocí přímého SMTP.

Časový limit

Nastavte čas čekání, dokud není přenos nebo příjem zrušen, když není obdržena odpověď ze serveru během přenosu/příjmu pomocí přímého SMTP.

Data faxu Příjem/Přeoslání (Manual)

Nastavení internetového faxu

Tato nastavení lze konfigurovat, je-li nainstalován rozšiřující modul Internet fax.

Zahájení Příjmu

Po klepnutí na tuto klávesu se přístroj okamžitě připojí k poštovnímu serveru (POP3 server) a zkontroluje přijaté internetové faxy. Pokud máte přijaté internetové faxy, budou staženy a vytisknuty.

Tlačítko man. příjmu na výchozí obrazovce

Zobrazí klávesu [Manuální Příjem I-Faxu] na základní obrazovce režimu Internet fax.

Předat přijatá data

Nemůže-li přístroj tisknout, protože došel papír nebo toner, mohou být přijaté faxy předány na jiný přístroj s funkcí Internet fax.



Zrušení předávání

Klepněte na zobrazení stavu úloh a zrušte předávání faxu obdobným způsobem, jako u úlohy odeslání. Jestliže nebyly přijaty žádné faxy nebo není naprogramováno faxové číslo pro předání, není možné fax předat.



- Vysvětlení nastavení týkajících se funkce faxu viz "[Data faxu Příjem/Přeoslání \(Manual\) \(strana 4-67\)](#)".
- Chcete-li aktivovat možnost "Zahájení Příjmu", je třeba nakonfigurovat nastavení serveru POP3. Viz položka [Nastavení aplikace] v režimu nastavení → [Nastavení internetového faxu].
- Chcete-li registrovat adresu pro předávání, podívejte se do části "[Nastavte adresu pro přesměrování dat \(strana 7-73\)](#)" v režimu nastavení.
- Pokud bylo předání neúspěšné, protože bylo odeslání zrušeno nebo nastala chyba při komunikaci, budou faxy, které měly být předány, vráceny do fronty tiskových úloh přístroje.
- Pokud se úspěšně vytisknou počáteční stránky faxu, budou předány jen ty stránky, které se nevytiskly.
- Je-li v režimu nastavení zvolená možnost [Systémová nastavení] → [Nastavení Odeslání Obrázku] → [Nastavení Provozu] → [Výchozí nastavení] a je-li povolena možnost "Podržet nastavení pro přijatá tisková data", budete vyzváni, abyste zadali heslo. Pomocí číselných kláves zadejte správné heslo.



Nastavení příchozího směrování (Přesměrování/Uložení)



Na modelu, který není vybaven místním diskem, je název nastavení indikován jako „Nastavení příchozího směrování“.

Nastavení příchozího směrování

Přijaté faxy a internetové faxy lze předávat podle uložené tabulky předání.

Je-li tato funkce zapnuta, můžete také přijaté internetové faxy bez vytištění předávat na určenou e-mailovou adresu.

Zapsání tabulky

Tabulky předání dat, které obsahují nastavení předávání přijatých dat, můžete uložit nebo editovat.

Lze uložit až 50 tabulek předání dat.

Do jedné tabulky předání lze uložit až 500 kombinovaných sad čísel odesílatelů a adres zdrojů.

Do všech tabulek předání dat lze dohromady uložit až 1000 cílů.

Lze uložit až 100 cílů dat do FTP/počítače/síťové složky.

| Název seznamu | Nastavení |
|------------------------------|--|
| Název tabulky | Zadejte název tabulky předání. |
| Volba přijímací linky | Vybere linku příjmu dat. |
| Nastavení adresy odesílatele | Vyberte číslo faxu odesílatele nebo adresu internetového faxu. |
| | Než vyberete číslo nebo adresu odesílatele, uložte číslo nebo adresu cíle. |
| | Chcete-li předat všechna přijatá data, vyberte možnost [Předat všechna přijatá data]. |
| Podmínka přeposlání 1/2/3 | Můžete nastavit datum a cíl předání. <ul style="list-style-type: none"> Podmínka přeposlání: Nastavte podmínky předání. Den týdne: Vyberte den v týdnu pro zahájení předání. Čas začátku: Nastavte čas zahájení předávání dat. Čas dokončení: Nastavte čas ukončení předávání dat. Formát přeposlání: Vyberte formát předávání dat. |
| Seznam cílů pro předávání | Uvádí seznam adres, které lze nastavit jako cíl. Vyberte cíl jeho zaškrtnutím <input checked="" type="checkbox"/> . |
| Přidat (Zvolit z adresáře) | Otevřete adresář a zadejte cíl předání. |
| Přidat (Přímý vstup) | Zadejte název cíle přímo. |
| Smazat | Smaže vybranou adresu. |

**Registrace adresy odesílatele**

Uloží nové číslo nebo adresu odesílatele, která má být použita pro příchozí směrování.

| Název seznamu | Nastavení |
|-------------------|--|
| Adresa k zadání | Zobrazí zadané číslo nebo adresu odesílatele. |
| Číslo faxu | Zadejte číslo faxu, které má být uloženo jako číslo odesílatele. Zadáváte-li více čísel odesílatele, oddělte je středníkem (;) nebo čárkou (.). Klepnete-li na klávesu [Globální Vyhl. Adresy], objeví se obrazovka vyhledávání globální adresy. |
| Adresa I-Faxu | Zadejte adresu internetového faxu, která má být uložena jako odesílatel. Zadáváte-li více čísel odesílatele, oddělte je středníkem (;) nebo čárkou (.). Klepnete-li na klávesu [Globální Vyhl. Adresy], objeví se obrazovka vyhledávání globální adresy. |
| Vymazat | Smaže zvolené číslo nebo adresu odesílatele. |
| Přidat do seznamu | Přidá zadané číslo odesílatele do seznamu. |

Nastavení administrace

Uloží nastavení administrace, která mají být použita pro příchozí směrování.

| Název seznamu | Nastavení |
|--|---|
| Zakázat zapsání tabulky předání | Vypne registraci tabulky předání. |
| Zakázat změnu/odstranění tabulky přesměrování | Vypne změnu tabulky předání. |
| Zablokování změny podmínek přeposlání | Vypne změnu podmínek předání dat. |
| Vypnout dočasné nastavení předání na ovládacím panelu | Vypne dočasné nastavení předání dat z přístroje. |
| Nastavení stylu tisku | Nastaví styl tisku přijatých dat. Pokud jste zvolili možnost [Vždy Tisknout] nebo [Uložit jen při poruše], zadejte název souboru. |
| Přednastavení znaku | Nastavte znaky, které budou po uložení souboru přidány k jeho názvu. Když je nastaven "Znak 1" a "Znak 2" v části "Zadání názvu souboru č. 1 až č. 7", zadané znaky se připojí k názvu souboru. Zadejte max. 64 znaků plné/poloviční šířky. |
| Zadání názvu souboru č.1 - č.7 | Zadejte informace, které se při ukládání připojí k názvu souboru. |
| Po přijetí kontaktu zaregistrovaném v adresáři změnit jméno odesílatele na jméno kontaktu. | Když je odesílatel dat uložen v adresáři, informace o odesílateli se změní na jméno uložené v adresáři. |



1

Zapněte funkci [Příchozí routování].

V nabídce klepněte na položku [Nastavení administrace].
Na obrazovce nastavení zapněte funkci [Příchozí routování].

2

Uložte číslo nebo adresu odesílatele.

V nabídce klepněte na položku [Číslo odesílatele /Registrace adresy].
Zadejte číslo nebo adresu cíle, které chcete uložit.



Chcete-li předat všechna obdržená data, nemusíte číslo a adresu odesílatele ukládat zvlášť.

3

Uložení tabulky předání.

V nabídce klepněte na položku [Nastavení příchozího směrování].
Na aktuální obrazovce klepněte na klávesu [Přidat].
Objeví-li se obrazovka [Zapsání tabulky], uložte tabulku předání.

4

Aktivujte uloženou tabulku předání.

V nabídce klepněte na položku [Nastavení příchozího směrování].
Nastavte název tabulky předání dat, kterou chcete povolit, na .

Chcete-li zvolit podmínky předání, vyberte možnost [Přesměrovat podle podmínek přesměrování 1-3.] a zároveň možnost [Vždy přeposlat] nebo [Přeposlat ve zvolený den a čas]. Pokud jste zvolili funkci [Přeposlat ve zvolený den a čas], můžete předem nastavit datum a čas předání dat.



Nastavení příchozího směrování (Uložení)

Nastavení ukládání přijatých dat do lokálního disku

Lze přidat a řídit externí aplikace správy účtů. Provedte nastavení pro ukládání přijatých faxů na místní disk.

| Položka | Nastavení |
|--|---|
| Automatické ukládání přijatých dat do lokálního disku | Nastavte, zda se přijaté faxy mají ukládat na místní disk. |
| Určení dat pro uložení | Vyberte, které přijaté faxy se ukládají. Vyberte možnost Fax nebo Internetový fax. |
| Určení složky pro uložení | Určete složku, do které se budou ukládat přijaté faxy. Zadejte název složky o délce max. 32 znaků plné/poloviční šířky. |
| Nastavení třídění do složky pro ukládání podle data | Konfigurujte nastavení tak, aby se vytvářely složky podle dat a přijaté faxy se do nich ukládaly. |
| Formát Souboru | Vyberte formát souboru pro příchozí směrování. |
| Nastavení stylu tisku | Konfigurujte nastavení tisku přijatých faxů. <ul style="list-style-type: none">• Uložit a vytisknout: Uloží přijaté faxy na místní disk a vytiskne je.• Vytisknout pouze, když dojde k chybě při ukládání: Vytisknout přijatý fax, pokud se uložení nezdaří.• Uložit do schránky poruch příchozího směrování, když se uložení nezdaří: Pokud uložení selže, uloží se fax do schránky poruch příchozího směrování. |
| Přednastavení znaku | Nastavte znaky, které budou po uložení souboru přidány k jeho názvu. Když je nastaven "Znak 1" a "Znak 2" v části "Zadání názvu souboru č. 1 až č. 7", zadané znaky se připojí k názvu souboru. Zadejte max. 64 znaků plné/poloviční šířky. |
| Zadání názvu souboru č.1 až č.7 | Zadejte informace, které se při ukládání připojí k názvu souboru. |
| Po přijetí kontaktu zaregistrovaném v adresáři změnit jméno odesílatele na jméno kontaktu. | Je-li zapnuta možnost Název odesílatele jako "Zadání názvu souboru", můžete změnit název odesílatele na jméno v adresáři. |
| Nastavení upozornění na příjem | Nastavte upozornění, která budou odeslána e-mailem, když přijde fax. |
| Adresa upozornění na adresáta | Zobrazí adresu, na kterou bude upozornění odesláno. |
| Přímý Vstup | Zadejte adresu pro upozornění. Zadejte adresu o max. délce 1 500 znaků poloviční šířky. |
| Globální adresář Najít | Vyberte adresu pomocí globálního vyhledávání adresy. |
| Přidat do seznamu | Přímo zadaná adresa nebo adresa získaná pomocí globálního vyhledávání adresy se uloží jako adresa pro upozornění. |



Obecná nastavení

Nastavení papíru

Nastavení zásobníku papíru

Gramáž papíru

Používá se pro řízení teploty fixační jednotky toneru podle gramáže papíru.

Toto nastavení lze použít pro recyklovaný papír, děrovaný papír, předtíštěný papír, hlavičkový papír, barevný papír a uživatelský papír.

Můžete zvolit „60 až 89 g/m²“ nebo „90 až 105 g/m²“ („16 až 23 lb“ nebo „23+ až 28 lb“).



Toto lze nastavit pouze na provozním panelu přístroje.

Použijte pouze papír ve váhovém rozsahu, který je zde nastavený. Nekombinujte běžný nebo jiný papír s jinými rozměry s papírem v zásobníku.

Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj, viz část „[ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)“.

Nastavení Provozu

Nastavení Podmínky

Seznam dat

Volba [Jednostranný] nebo [Oboustranný] tisku v seznamu dat.

Nastavení tandemového připojení

Jestliže se jako síťové tiskárny s pomocí protokolu TCP/IP používají dvě zařízení, pomocí tohoto nastavení lze nakonfigurovat číslo portu a IP adresu zařízení použitého jako tandemové klientské zařízení.

Vypnutí režimu hlavního zařízení

Povolte toto nastavení, aby nedocházelo k přenosu mezi tiskárnami. (Běžně není toto nastavení potřebné.)

Vypnutí režimu stroje klient

Povolte toto nastavení, aby nedocházelo k příjmu v obou tiskárnách. (Běžně není toto nastavení potřebné.)



- Chcete-li použít tandemovou funkci, když je povoleno ověřování uživatele, je třeba na hlavním a klientském zařízení použít stejné přihlašovací jméno a heslo. Pokud se nepoužívá stejné přihlašovací jméno a heslo, nemusí se počet stran přičíst na správný uživatelský účet nebo může tisknout pouze hlavní zařízení.
- Výchozí nastavení čísla portu z výroby je [50001]. Jestliže nemáte s tímto nastavením problémy, neměňte číslo portu.

Nastavení vl. spojení

Uložené webové adresy lze zobrazit na displeji v nabídce nastavení.

Kliknutím na odkaz přejděte na webovou stránku uložené adresy.



Ovládání Zařízení

Lze nastavit různá zařízení připevněná k přístroji.

Nastavení Podmínky

Typ papíru pro auto volbu papíru

Umožňuje určit typy papíru*, které budou vybrány funkcí automatická volba papíru. Zvolte jedno z následujících nastavení:

- Obyčejný 1
- Obyčejný 2
- Recyklovaný

Funkce automatické volby papíru nebude vybírat žádný jiný typ papíru, než jsou typy papíru určené tímto nastavením.

* Typ papíru nastavený pro jednotlivé zásobníky papíru zvolením [Systémová nastavení] → [Nastavení zásobníku papíru] v režimu nastavení.

Nastavení kompatibility běžného papíru

Pokud používáte ovladač tiskárny, který nepodporuje běžný papír 1 nebo 2, zadejte běžný papír, který se má použít při tisku s ovladačem tiskárny.

Gramáž Běžného papíru 1 je od 60 do 89 g/m² (16 až 24 lbs bond). Gramáž Běžného papíru 2 je od 90 do 105 g/m² (24 až 28 lb bond). Zkontrolujte gramáž běžného papíru, který zpravidla používáte, a nastavte správnou hodnotu.

Zablokování duplexu

Používá se k vypnutí oboustranného tisku, například při závadě duplexního modulu.

Zakázání barevného režimu

Když dojde k problému s barvou a není možné tisknout, je režim barvy dočasně zablokován.

Zablokování podavače dokumentů

Toto nastavení použijte pro zakázání použití automatického podavače dokumentů, například když má podavač závadu. (Je-li nastavení aktivní, lze stále skenovat na skle pro dokumenty.)

Vypnutí volitelné jednotky podavače papíru

Toto nastavení slouží k zakázání volitelného podavače papíru například při jeho závadě.

Vypnutí volitelné zásuvky zásobníku papíru

Toto nastavení slouží k zakázání podavače na 500 listů papíru a stojanu/zásuvky zásobníku papíru 2 x 500 (například při selhání).

Zakázání nastavení zásobníku

Nastavení slouží k zákazu možnosti nastavit zásobník (kromě pomocného zásobníku).

Nastavení identifikace stroje

Zadejte název nebo kód pro identifikaci přístroje.



Seřízení Hodin

Použijte to pro nastavení data a času vestavěných hodin přístroje.

| Položka | Popis |
|---|--|
| Zvolit časové pásmo | Pokud je vaše oblast napřed před GMT (Greenwich Mean Time), vyberte [+]. Pokud je vaše oblast pozadu za GMT, vyberte [-]. Poté zadejte časový rozdíl mezi vaší oblastí a GMT v hodinách a minutách. (Příklad: + 9 hodin 00 minut, nacházíte-li se v oblasti Japonsko.) |
| Nastavení data&času | Nastavte rok, měsíc, den a minutu. |
| Synchronizovat s internetovým čas. Serverem | Lze použít, když je přístroj připojen k Internetu. Čas přístroje je automaticky upraven podle času na Internetovém časovém serveru. |

Nastavení Času Denní Úspory

Zapnout letní čas.

| Položka | Popis |
|-----------------------------|--|
| Nastavení Času Denní Úspory | Zvolte, zda bude zapnut letní čas. Je-li tato možnost vypnuta, následující nastavení nebude možné použít. |
| Zvolit typ nastavení | Zadejte, zda se má nastavit den začátku a konce letního času pomocí dne v týdnu nebo data. |
| Čas začátku | Nastavte počátek letního času. Pokud jste v části "Zvolit typ nastavení" zvolili "Den týdne", nastavte počáteční týden letního času a pak počáteční den. Pokud jste v části "Zvolit typ nastavení" zvolili "Datum", nastavte datum počátku. Nastavte hodinu a minuty a nastavení UTC (koordinovaný světový čas). |
| Čas ukončení | Nastavte čas konce letního času stejně, jak jste nastavovali čas počátku. |
| Čas nastavení | Zadejte čas, který se má změnit při přechodu na letní čas. |

Použijete-li tuto funkci, čas se změní počátkem a koncem období letního času podle tabulky uvedené níže.

| Oblast | Standardní čas → letní čas | Letní čas → standardní čas |
|------------------------|--|--|
| Evropa* | Poslední neděle v březnu, z 1:00 na 2:00 | Poslední neděle v říjnu, z 1:00 na 0:00 |
| Austrálie, Nový Zéland | Poslední neděle v říjnu, z 2:00 na 3:00 dop. | Poslední neděle v březnu, z 3:00 na 2:00 |
| Ostatní země | Zaškrtněte políčko [Nastavení Času Denní Úspory] (zobrazí se značka zaškrtnutí <input checked="" type="checkbox"/>). Nastavení hodin se nakonfiguruje na běžný čas plus jedna hodina. Vyberete-li <input checked="" type="checkbox"/> , hodiny se vrátí k běžnému času. | |

* V některých zemích se může počátek a konec letního času lišit od nastavení v přístroji.



Formát Data

Toto je první a základní nastavení při práci s přístrojem.

Formát použitý pro tisk data v seznamech a dalších výstupech lze změnit.

| Položka | Popis |
|--------------------|---|
| Aktuální Nastavení | Aktuální čas se zobrazuje ve formátu zadaném ve formátu data. |
| Formát | Nastavte pořadí zobrazení roku, měsíce a dne (RRRR/MM/DD). |
| Oddělovač | Jako oddělovač použitý v datu zvolte jeden ze tří symbolů nebo mezeru. |
| Pozice Den-Název | Zvolte, zda se má název dne objevit před nebo za datem. |
| Displej času | Zvolte 12h nebo 24h formát času. 24hodinové zobrazení: 00:00 až 24:00 12hodinové zobrazení: 00:00 dop. až 11:59 dop./00:00 odp. až 11:59 odp. |

Produktový Klíč/Vložení čísla aplikace

Chcete-li používat následujících pokročilých funkcí, je třeba zadat produktový klíč zařízení a číslo aplikace.

Výrobní Číslo

Modul písma čárový kód

Sada rozšíření I-Faxu

Modul PS3

Modul Integrace Aplikace

Modul Komunikace Aplikace

Modul externího účtu

Sada rozšíření pro přímý tisk

Rozšiřující sada OCR

Sada vylepšení komprese

Vložte produktový klíč a číslo aplikace výše uvedené funkce.



- V závislosti na stavu aktivace rozšířené funkce zařízení se zobrazené položky liší.
- Produktový klíč, který je třeba zadat, zjistíte u prodejce.
- Toto nastavení nelze zadat v některých zemích a oblastech.



Nastavení zvuku

Konfigurace zvuků oznámení zařízení a jejich hlasitosti.

Nastavení zvuku pípnutí (Obecně)

Zvuk Při Doteku Kláves

Slouží k ovládání hlasitosti zvuku klepnutí na klávesy a k jeho vypnutí.

Pípnutí při neplatném vstupu

Slouží k ovládání hlasitosti zvuku nebo k vypnutí zvuku při nesprávném nastavení, například když je zadáno neplatné číslo.

Referenční tón

Tímto nastavením dojde k zapnutí zvuku při změně poměru nebo expozice kopírování a nastavení na standardní hodnotu (poměr kopírování 100 %, expozice 3). Slouží k ovládání hlasitosti referenčního zvuku a k jeho vypnutí.

Zvuk dokončení kopírování

Slouží k ovládání hlasitosti zvuku oznámení o dokončení kopírování a k jeho vypnutí.

Zvuk dokončení skenování (Odeslání obrazu)

Slouží k ovládání hlasitosti zvuku oznámení o dokončení skenování faxem nebo skenerem a k jeho vypnutí.

Zvuk vypnutí napájení

Slouží k ovládání hlasitosti zvuku oznámení o vypnutí zařízení a k jeho vypnutí.

Nastavení zvuku upozornění

Slouží k nastavení, zda se má přehrávat zvuk oznámení, když je zařízení v následujícím stavu.

Došel papír, Není originál, Blokování, Došel toner (černý), Došel toner (barevný), Zásobník na odpadní toner je plný, Výstupní zásobník je plný.

Nastavení zvuku pípnutí (Odeslání obrazu)

Slouží k nastavení hlasitosti zvuku funkcí používaných v operacích faxování a skenování.

Fax

Nastavení zvuku pro reproduktor, hlasitost vyzvánění, signál dokončení příjmu faxu, signál dokončení odeslání faxu a signál chyby komunikace faxu.

Internet fax

Úprava nastavení hlasitosti signálu chyby komunikace faxu a signálu dokončení odeslání faxu.



Nastavení sítě

Rychlé nastavení

Zvolte minimální požadované nastavení pro připojení přístroje k síti.

Bezdrátové nastavení



Toto nastavení se zobrazí, když je nainstalovaný bezdrátový adaptér LAN.

Typ připojení

Použijte toto nastavení pro přenutí mezi [Jen připojení kabelem], [Drátové+bezdrátové (Režim přístupového bodu)] a [Bezdrátové připojení (režim infrastruktura)].

Nechat bezdrátový přístupový bod zapnutý

To lze zapnout, jen když je pro možnost „Typ připojení“ vybráno nastavení „Drátové+bezdrátové (Režim přístupového bodu)“.

Pokud je tato možnost vypnuta a chcete zapnout bezdrátovou síť LAN, je třeba se dotknout mobilním zařízením čtečky karet NFC nebo musíte v základním okně klepnout na klávesu [Jednod. příp. (QR kód)].

Když je splněna jedna z níže uvedených podmínek, připojení k bezdrátové síti LAN se automaticky zruší.

- Po určitou dobu neexistuje žádné připojení k přístupovému bodu.

Jestliže je vybrána možnost "Bezdrátové připojení (režim infrastruktura)" v "Typ připojení"

Vyhledání přístupového bodu

Kliknutím sem vyhledáte přístupové body. Při zobrazení výsledků vyhledávání vyberte požadovaný přístupový bod a klikněte na možnost [OK]. Automaticky se použijí nastavení [SSID], [Typ zabezpečení], a [Zakód.].

SSID

Zadejte SSID pomocí max. 32 znaků.

Typ zabezpečení

Zvolte typ zabezpečení.

Zakód.

Vyberte typ šifrování.

Bezpečnostní klíč

Zadejte bezpečnostní klíč.

| Typ zabezpečení | Bezpečnostní klíč |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • WEP • WPA/WPA2-smíšené osobní • WPA/WPA2-smíšené firemní • WPA2 osobní • WPA2 firemní | WEP64bit: 5 znaků nebo 10ciferné hexadecimální číslo WEP128bit: 13 znaků nebo 26ciferné hexadecimální číslo WPA/WPA2: 8 či 63 znaků nebo 64ciferné hexadecimální číslo |

Ukázat bezpečnostní klíč

Pokud je nastavení ZAPNUTO, bezpečnostní klíč je zobrazen.

Nastavení IPv4

Když používáte přístroj v TCP/IP (IPv4) síti, použijte toto nastavení na nakonfigurování IP adresy přístroje.

DHCP

Toto nastavení použijte, chcete-li získat adresu IP automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) / BOOTP (Bootstrap Protocol). Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.



Je-li použit protokol DHCP/BOOTP, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.



Adresa IPv4

Zadejte IP adresu přístroje.

Maska podsítě

Zadejte masku IP podsítě.

Výchozí brána

Zadejte adresu výchozí brány.

Nastavení síťového názvu

Název zařízení

Zadejte název zařízení.

Název domény

Zadejte název domény.

Komentář

Zadejte komentář.

Nastavení DNS

Primární server

Zadejte IP adresu primárního serveru DNS.

Sekundární server

Zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS.

Název domény

Zadejte název domény, kde se nachází vybraný DNS server.

Nastavení SMTP

Primární server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele primárního serveru SMTP.

Název Odesíl.

Zadejte jméno odesílatele.

Adresa odesílatele

Pokud selže přenos dat, může se ze serveru vrátit nedoručený e-mail. Zadejte e-mailovou adresu (pouze jednu), na kterou mají být doručovány e-maily o nedoručení. Obvykle se zadává e-mailová adresa administrátora systému.

Povolit SSL

V případě výběru lze prostřednictvím příkazu STARTTLS použít šifrovanou komunikaci SMTP-přes-TLS. To vyžaduje podporu příkazu STARTTLS serverem.

Chcete-li povolit komunikaci SSL, nastavte volbu "Číslo Portu" na stejné číslo portu jako běžné SMTP.

Ověření SMTP

Je-li nastavena možnost , proběhne ověření serveru SMTP.

Uživatelské Jméno

Zadejte uživatelské jméno.

Heslo

Zadejte heslo.

Změnit heslo.

Chcete-li změnit heslo, nastavte možnost .

Test spojení

Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru SMTP.



Nastavení LDAP

Název

Zadejte název adresáře.

Vyhledávací kořen

Zadá výchozí nastavení hledání pro hledání specifické oblasti stromu informací adresáře LDAP.

Příklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všichni

Zadané položky musí být od sebe odděleny středníkem nebo čárkou.

LDAP server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru LDAP.

Uživatelské Jméno

Zadejte název účtu pro nastavení serveru LDAP.

Heslo

Zadejte heslo.

Změnit heslo.

Chcete-li změnit heslo, nastavte možnost .

Typ ověření

Zvolte server ověření z rozbalovacího seznamu.

KDC server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele ověřovacího serveru Kerberos.

Obor

Zadejte oblast serveru Kerberos.

Umožnit výběr na ovládacím panelu.

Určete, zda má být povolena volba globální adresy na ovládacím panelu přístroje.

Ověřit uživatele ve vyhledávání globální adresy

Zvolte, zda má být při hledání globální adresy ověřen uživatel.

Povolit SSL

Je-li nastavena možnost , je povolena šifrovaná komunikace SSL.

Test spojení

Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru LDAP.

Nastavení veřejná složka/Nas

Není-li používáno úložiště, nastavte všechny možnosti na [Zakázáno].



Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj, viz část "[ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)".



Nastavení síťového názvu

Název zařízení

Zadejte název zařízení.

Název domény

Zadejte název domény.

Komentář

Zadejte poznámku.

Nastavení Rozhraní

Zvolte obecná nastavení sítě.

Je možné nastavit informace pro TCP/IP.

Typ připojení

Přepínání mezi [Jen připojení kabelem], [Drátové+bezdrátové (Režim přístupového bodu)] a [Bezdrátové připojení (režim infrastruktura)] podle stavu připojení k síti.

Ponechte bezdrátový přístupový bod zapnutý

Tuto možnost lze zapnout, jen když je pro možnost "Typ připojení" vybráno nastavení [Drátové+bezdrátové (Režim přístupového bodu)].

Pokud je tato možnost zapnutá, zařízení může normálně používat bezdrátovou síť LAN.

Pokud je tato možnost vypnuta a chcete zapnout bezdrátovou síť LAN, je třeba se dotknout mobilním zařízením čtečky karet NFC nebo musíte v základním okně klepnout na klávesu [Jednod. příp. (QR kód)].

Když je splněna jedna z níže uvedených podmínek, připojení k bezdrátové síti LAN se automaticky zruší.

- Po určitou dobu neexistuje žádné připojení k přístupovému bodu.

Nastavení IPv4

Když používáte přístroj v TCP/IP (IPv4) síti, použijte toto nastavení na nakonfigurování IP adresy přístroje.

DHCP

Díky tomuto nastavení bude adresa IP získána automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.



Je-li použit protokol DHCP/BOOTP, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.

Adresa IPv4

Zadejte IP adresu přístroje.

Maska podsítě

Zadejte masku IP podsítě.

Výchozí brána

Zadejte adresu výchozí brány.

Nastavení IPv6

Používáte-li přístroj v síti TCP/IP (IPv6), použijte toto nastavení pro nakonfigurování IP adresy přístroje.

IPv6

Aktivujte toto nastavení.



DHCPv6

Díky tomuto nastavení bude adresa IP získána automaticky pomocí protokolu DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Je-li toto nastavení zapnuto, není nutné ručně zadávat adresu IP.

Manuální adresa. / Délka předpony

Zadejte IP adresu a délku předpony (0 až 128) přístroje.

Výchozí brána

Zadejte adresu výchozí brány.



- Je-li použito DHCPv6, může se IP adresa přiřazená přístroji automaticky měnit. Po změně IP adresy nebude možné tisknout.
- V prostředí s IPv6 lze přístroj použít s protokolem LPD nebo IPP.

Nastavení MTU

Nastavte maximální velikost dat, které lze předávat.

Příkaz Ping

Kontroluje, zda přístroj komunikuje s počítačem v síti.

Zadejte IP adresu požadovaného počítače a klepněte na klávesu [Provést]. Zobrazí se zpráva signalizující odezvu počítače.

Nastavení DNS

Nastavení IPv4

Primární server

Zadejte IP adresu primárního serveru DNS.

Sekundární server

Zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS.

Nastavení IPv6

Primární server

Zadejte IP adresu primárního serveru DNS.

Sekundární server

Zadejte IP adresu sekundárního serveru DNS.

Tato doba je použita, dokud není navázáno spojení se serverem DNS podle standardních parametrů.

Název domény

Zadejte název domény, kde se nachází vybraný DNS server.

Aktualizace DNS

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít dynamickou aktualizaci serveru DNC.



Nastavení IEEE802.1X

Protokol IEEE802.1X lze použít pro ověření uživatele a povolení použití zařízení.

Protokol IEEE802.1X definuje ověřování založené na portech pro drátové i bezdrátové sítě.

Ověřování IEEE802.1X použijte, chcete-li povolit použití sítě pouze ověřeným zařízeními a ochránit síť proti zneužití třetími stranami.

Pomocí tohoto nastavení můžete zapnout nebo vypnout ověření IEEE802.1X. V režimu nastavení (webová verze) lze nastavit podrobnosti protokolu IEEE802.1X. V závislosti na nastavení webové stránky nemusí být povoleno připojení k zařízení, nebo může být v nastavení zakázán tisk, skenování nebo zobrazení režimu nastavení (webová verze). V tom případě zrušte výběr tohoto nastavení a změňte nastavení režimu nastavení (webová verze).

Autorizace IEEE802.1X

Zadejte, zda má být použito ověření IEEE802.1X.

Autorizační metoda EAP

Nastavte metodu ověření EAP v IEEE802.1X.

Uživatelské jméno EAP

Zadejte název uživatele EAP pro ověření o max. délce 64 znaků plné či poloviční šířky.

Heslo

Zadejte heslo EAP pro ověření o max. délce 64 znaků poloviční šířky.

Serverová autorizace

Zadejte, zda má být použito ověření serveru.

Časová prodleva EAP

Nastavte časový limit pro EAP.

Počet opakovaných pokusů EAP

Nastavte počet pokusů o přístup EPS, když přenos selže.

Stav certifikátu

Zobrazuje stav certifikátu potřebného pro přenos pomocí IEEE802.1X. Pro instalaci certifikátu klepněte na [Instalovat].

Stav certifikátu CA

Zobrazuje stav certifikátu CA potřebného pro přenos pomocí IEEE802.1X. Pro instalaci certifikátu klepněte na [Instalovat].



Nastavení služeb

Nakonfigurujte obecná nastavení sítě.

Nakonfigurujte nastavení SMTP, autorizaci Kerberos, SNMP, mDNS, SNMP a SMB.

SMTP

Nastavení SMTP

Primární server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele primárního serveru SMTP.

Sekundární server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele sekundárního serveru SMTP.

Číslo Portu

Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 25.

Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund. Tato hodnota se používá pro připojení k serveru SMTP a k přenosu dat podle parametrů e-mailového systému.

Název Odesíl.

Zadejte název odesílatele o max. délce 20 znaků plné či poloviční šířky.

Adresa odesílatele

Zadejte adresu odesílatele o max. délce 64 znaků poloviční šířky.

Povolit SSL

Je-li povolen protokol SSL, lze prostřednictvím příkazu STARTTLS použít šifrovanou komunikaci SMTP-přes-TLS. To vyžaduje podporu příkazu STARTTLS serverem.

Chcete-li povolit komunikaci SSL, nastavte volbu "Číslo Portu" na stejné číslo portu jako běžné SMTP.

Ověření SMTP

Provede ověření serveru SMTP.

Používáte-li ověření Kerberos, nastavte na stránce nastavení ověření Kerberos server KDC, číslo portu a oblast.

Uživatelské Jméno

Zadejte uživatelské jméno.

Heslo

Zadejte heslo.

Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo.] na .

POP před SMTP

Je-li pole zaškrtnuto , budete před použitím komunikace SMTP ověřeni do serveru POP.

- POP3 server: Zadejte IP adresu nebo název hostitele sekundárního serveru SMTP.
- Číslo Portu: Před komunikací SMTP zadejte číslo portu serveru POP3. Výchozí nastavení je port 110.
- Ověření POP: Je-li pole zaškrtnuto , je pro ověření serveru POP3 použit protokol ověření (včetně APOP).
- Uživatelské Jméno: Před komunikací SMTP zadejte uživatelské jméno pro server POP.
- Heslo: Před komunikací SMTP zadejte uživatelské jméno vyžadované pro server POP. Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo.] na .
- Povolit SSL: Je-li pole zaškrtnuto , je zapnuta komunikace POP přes SSL nebo POP přes TLS prostřednictvím příkazu STLS.

To vyžaduje, aby server podporoval komunikaci POP přes SSL nebo příkaz STLS.

Chcete-li povolit komunikaci SSL, zadejte do volby čísla portu komunikace SSL "Číslo Portu".

Chcete-li povolit komunikaci POP přes TLS, nastavte volbu "Číslo Portu" na stejné číslo portu jako běžnou komunikaci POP3.

Test spojení

Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru SMTP.



Kerberos

Nastavení ověření Kerberos

KDC server

Zadejte IP adresu nebo název hostitele ověřovacího serveru Kerberos.

Číslo Portu

Zadejte číslo portu ověřovacího serveru Kerberos. Výchozí nastavení je port 88.

Obor

Zadejte oblast serveru Kerberos.

SNTP

Nastavení SNTP

SNTP

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol SNTP.

Server SNTP

Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru SNTP.

Číslo Portu

Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 123.

Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 5 sekund.

Synchronizační interval

Zadejte interval pro synchronizaci serveru SNTP.

Synchronizovat při začátku

Chcete-li stanovit synchronizaci při spuštění přístroje, nastavte .

Synchronizovat nyní

Klepnete-li na tuto klávesu, dojde k synchronizaci přístroje s časem serveru SNTP.

mDNS

Nastavení mDNS

mDNS

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít nastavení mDNS.

Název služby

Zadejte název služby.

Název domény

Zobrazte název domény.

Služba nejvyšší priority

Zvolte službu, která má být použita prioritně.

SNMP

Nastavení SNMP v1

Nastavení SNMP v1

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít nastavení SNMPv1.

Metoda přístupu

Zadejte metodu přístupu.

Komunita GET

Zadejte název komunity GET pro přenos informací o přístroji pomocí serveru SNMP.

SET Community

Zadejte název komunity SET požadovaný pro nastavení serveru SNMP.

Změnit SET komunitu

Chcete-li změnit název komunity SET, nastavte .



TRAP Community

Zadejte název komunity, který má být použit pro SNMP TRAP odesílané z přístroje.

Cílová adresa TRAP

Zadejte IP adresu cílového počítače pro komunikaci SNMP TRAP.

Nastavení SNMP v3

Nastavení SNMP v3

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít nastavení SNMPv3.

Uživatelské Jméno

Zadejte uživatelské jméno.

Ověřovací klíč

Zadejte ověřovací klíč.

Soukromý klíč

Zadejte soukromý klíč.

Jméno kontextu

Zobrazte název kontextu.

Nastavení SMB

Nastavte verzi protokolu SMB, který je používán pro funkce jako Skenování nebo Síťová složka.

Použijte toto nastavení k připojení k zařízení, které nedokáže automaticky měnit verzi protokolu SMB, nebo když je problém s připojením k jinému zařízení způsobený rozdílnými verzemi.

Nastavte verzi na SMB2.0, SMB2.1 nebo SMB3.0.



- Jedním z nastavení je SMB1.0, nicméně toto je vždy zapnuté a nelze vypnout.
- Když je vypnuta nějaká verze, jsou vypnuty všechny verze vyšší než tato verze. Když je zapnuta nějaká verze, jsou zapnuty všechny verze vyšší než tato verze.

Nastavení přímého tisku

LPD

Zadejte datum vypršení platnosti profilu.

Nastavení LPD

LPD

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít protokol LPD.

Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 90 sekund.

Použití oddělovací stránky

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít transparent. Výchozí nastavení je "Neplatný".

RAW

Nastavení prvotního tisku

Prvotní tisk

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít tisk RAW. Výchozí nastavení je "Platný".

Číslo Portu

Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 9100.

Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 90 sekund.

Použití obousměrný

Chcete-li použít obousměrnou komunikaci, nastavte .



WSD

Nastavení WSD

Tisk WSD

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít tisk WSD.

Použit Multicast Discovery

Tuto možnost nastavte, chcete-li použít výběrové prohledávání.

Nastavení externích tiskových služeb

Informace o nastavení Google Cloud Print naleznete v "Návodu pro připojení ke cloudu".

Nastavení LDAP

Následují vysvětlení nastavení serveru LDAP.

Klepnete-li na klávesu [Uložit], aktualizuje se server LDAP vámi zadanými údaji.

Výchozí adresář je nastaven na .

Přidat

Pokud chcete globální adresář přidat, klepněte na tlačítko [Přidat].

Smazat

Pokud chcete globální adresář odebrat, vyberte ho a klepněte na tlačítko [Smazat].

Nastavení

| Položky nastavení | Nastavení |
|---------------------------------|---|
| Název | Zadejte název adresáře. |
| Vyhledávací kořen | Zadá výchozí nastavení hledání pro hledání specifické oblasti stromu informací adresáře LDAP. Příklad: o = ABC, ou = NY, cn = Všichni Zadané položky musí být od sebe odděleny středníkem nebo čárkou. |
| LDAP server | Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru LDAP. |
| Typ serveru | Na seznamu typů služeb vyberte "výchozí" nebo "vlastní". Výchozí nastavení je "výchozí". |
| Identifikační atribut uživatele | Zadejte vlastnosti ID uživatele. Výchozí nastavení je "uid". |
| Příznak vyhledávání | Zadejte vlastnosti vyhledávání LDAP. Výchozí nastavení je "cn". |
| Získat e-mailovou adresu z | Zadejte vyhledávání e-mailové adresy. Výchozí nastavení je "mail". |
| Získat i-faxovou adresu z | Zadejte vyhledávání adresy pro internetový fax. Výchozí nastavení je "mail". |
| Získat faxovou adresu z | Zadejte vyhledávání čísla faxu. Výchozí nastavení je "facsimileTelephoneNumber". |
| Hledání veřejným klíčem | Zadá vyhledávání otevřeného klíče. Výchozí nastavení je "userCertificate". |
| Skupina limitu stran | Zadejte vyhledávání ukládání skupiny limitu stran. Výchozí nastavení je "pagelimit". |
| Skupina oprávnění | Zadejte vyhledávání ukládání skupiny oprávnění. Výchozí nastavení je "authority". |
| Skupina oblíbených operací | Nastavte vyhledávání skupiny oblíbených operací. Výchozí nastavení je "oblíbené". |
| Moje složka | Nastavte vyhledávání složky Moje složka. Výchozí nastavení je "myfolder". |
| ID karty | Zadejte vyhledávání karty ID. Výchozí nastavení je "cardid". |
| Domácí adresář | Zadejte cestu Domácí adresář o délce až 64 znaků. |
| Uživatelské Jméno | Zadejte uživatelské jméno pro ověření pro cestu Domácí adresář s maximální délkou 127 znaků. |
| Heslo | Zadejte heslo pro ověření pro cestu Domácí adresář s maximální délkou 255 znaků. |
| Vlastní vlastnost 1-10 | Zadejte jednotlivé vlastní vlastnosti. |
| Číslo Portu | Zadejte číslo portu. Výchozí nastavení je port 389. |
| Časový limit | Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 5 sekund. |
| Uživatelské Jméno | Zadejte název účtu pro nastavení serveru LDAP. |



| Položky nastavení | Nastavení |
|---|--|
| Heslo | Zadejte heslo. Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo.] na <input checked="" type="checkbox"/> . |
| Typ ověření | Zvolte server ověření z rozbalovacího seznamu. |
| Vázací prefix | Zadejte pevnou předponu. Výchozí nastavení je "uid". |
| Použití serveru | Zadejte serverovou aplikaci. Zadejte ověření adresáře a uživatele. |
| Použitelný typ cíle | Zvolte použitelný typ cíle mezi e-mailovou adresou, číslem faxu a internetovým faxem. |
| Umožnit výběr na ovládacím panelu. | Určete, zda má být povolena volba globální adresy na ovládacím panelu přístroje. |
| K použití jako základní | Určete, zda má být vybraná globální adresa použita jako výchozí. |
| Ověřit uživatele ve vyhledávání globální adresy | Zvolte, zda má být při hledání globální adresy ověřen uživatel. |
| Povolit SSL | Zapne šifrovanou komunikaci SSL. |
| Test spojení | Klepněte na tlačítko [Provést], bude proveden test připojení a zobrazí se jeho výsledky. |



Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj, viz část "[ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)".



Nastavení serveru proxy

Připojte se k síti pomocí proxy serveru.

Nastavení

| Položka | Popis |
|--------------------------|--|
| Nastavení serveru proxy | Zvolte, zda má být použito nastavení serveru proxy. |
| Adresa proxy serveru | Zadejte adresu serveru proxy. |
| Uživatelské Jméno | Zadejte uživatelské jméno pro přístup k serveru proxy. |
| Heslo | Zadejte heslo pro povolení přístupu k serveru proxy. |
| Číslo Portu | Zadejte číslo portu serveru proxy. |
| Adresa bez použití Proxy | Zadejte adresy výjimek serveru proxy, který je využíván funkcí externí služby, Google Cloud Print a Sharp OSA. [Způsob zadání] 1) Lze nastavit pomocí názvu hostitele nebo IP adresy. 2) Když používáte název hostitele, můžete použít divokou kartu (*) na začátku názvu domény. (Příklad: "**example.□□□" (ekvivalentní k "example.□□□", "sub.example.□□□", "subexample.□□□" atd.) 3) Když používáte IP adresu, můžete použít divokou kartu (*) na konci této adresy. (Příklad: "10*" (je ekvivalentní k 100.nnn.nnn.nnn až 109.nnn.nnn.nnn) Jestliže je aplikace Sharp OSA používající "HTML Browser 3.5" nastavena na adresu výjimky, pravidlo (3) nelze použít. 4) Pro zadání více adres můžete použít oddělovací znak (středník (;)). (Příklad: "99.99.99.99;example.□□□") |

Bezdrátové nastavení



Toto nastavení se zobrazí, když je nainstalovaný bezdrátový adaptér LAN.

Typ připojení

Použijte toto nastavení pro přenutí mezi [Jen připojení kabelem], [Drátové+bezdrátové (Režim přístupového bodu)] a [Bezdrátové připojení (režim infrastruktura)].

Ponechte bezdrátový přístupový bod zapnutý

To lze zapnout, jen když je pro možnost „Typ připojení“ vybráno nastavení „Drátové+bezdrátové (Režim přístupového bodu)“.

Pokud je tato možnost vypnuta a chcete zapnout bezdrátovou síť LAN, je třeba se dotknout mobilním zařízením čtečky karet NFC nebo musíte v základním okně klepnout na klávesu [Jednod. příp. (QR kód)].

Když je splněna jedna z níže uvedených podmínek, připojení k bezdrátové síti LAN se automaticky zruší.

- Po určitou dobu neexistuje žádné připojení k přístupovému bodu.

Aktuální Nastavení

Zobrazuje nastavení jako např. SSID bezdrátové sítě LAN a typ zabezpečení. Pokud je bezdrátová síť LAN zakázána, zobrazí se "--".

Stávající bezdrát.status

Zobrazuje úroveň příjmu (max. 100) bezdrátové sítě LAN a IP adresy.

Zobrazit obrazovku nastavení bezdrátového rozhraní

Klikněte na tlačítko [Nastavení].

Na obrazovce nastavení bezdrátového rozhraní můžete konfigurovat SSID bezdrátové sítě LAN, typ zabezpečení, šifrování a bezpečnostní klíč.



Inicializovat nastavení bezdrátového rozhraní

Klikněte na tlačítko [Inicializovat].

Inicializují se nastavení pro SSID, typ zabezpečení, šifrování a bezpečnostní klíč.

Obrazovka Bezdrátové nastavení (Režim přístupového bodu)

Pokud kliknete na tlačítko [Nastavení] a v nabídce [Typ připojení] je nastavena možnost [Drátové+bezdrátové (Režim přístupového bodu)] nebo [Jen připojení kabelem], zobrazí se obrazovka Bezdrátové nastavení (Režim přístupového bodu). Konfigurujete SSID bezdrátové sítě LAN, typ zabezpečení, šifrování a bezpečnostní klíč.

Kliknutím na tlačítko [Odeslat] nastavení uložíte.

SSID

Zadejte SSID pomocí max. 32 znaků.

Typ zabezpečení

Zvolte typ zabezpečení.

Zakód.

Vyberte typ šifrování.

Bezpečnostní klíč

Zadejte bezpečnostní klíč.

| Typ zabezpečení | Bezpečnostní klíč |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• WEP• WPA/WPA2-smíšené osobní• WPA2 osobní | WEP64bit: 5 znaků nebo 10ciferné hexadecimální číslo WEP128bit: 13 znaků nebo 26ciferné hexadecimální číslo WPA/WPA2: 8 či 63 znaků nebo 64ciferné hexadecimální číslo |

Ukázat bezpečnostní klíč

Pokud je nastavení ZAPNUTO, bezpečnostní klíč je zobrazen.

IP adresa zař. (Režim přístupového bodu)

Zadejte adresu IP.

Používaný kanál

Vyberte kanál, který bude v síti LAN použit.

Odeslání výstupu

Konfigurujte odeslání výstupu.

Šíře pásma

Toto nastavení použijte, pokud je nastaven režim komunikace "11n". Vyberte šířku pásma, kterou chcete použít.

Nastavení rozahu distribuce IP adresy

Konfigurujte rozsah, který bude pro IP adresu využíván.



Obrazovka Bezdrátové nastavení (Režim infrastruktura)

Pokud je v nabídce [Typ připojení] nastavena možnost [Bezdrátové připojení (režim infrastruktura)] a kliknete na tlačítko [Nastavení], zobrazí se obrazovka bezdrátového nastavení režimu infrastruktury.

Konfigurujte SSID bezdrátové sítě LAN, typ zabezpečení, šifrování a bezpečnostní klíč. Kliknutím na tlačítko [Odeslat] nastavení uložíte.

Vyhledání přístupového bodu

Kliknutím sem vyhledáte přístupové body. Při zobrazení výsledků vyhledávání vyberte požadovaný přístupový bod a klikněte na možnost [OK]. Automaticky se použijí nastavení [SSID], [Typ zabezpečení], a [Zakód.].

SSID

Zadejte SSID pomocí max. 32 znaků.

Typ zabezpečení

Zvolte typ zabezpečení.

Zakód.

Vyberte typ šifrování.

Bezpečnostní klíč

Zadejte bezpečnostní klíč.

| Typ zabezpečení | Bezpečnostní klíč |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• WEP• WPA/WPA2-smíšené osobní• WPA/WPA2-smíšené firemní• WPA2 osobní• WPA2 firemní | WEP64bit: 5 znaků nebo 10ciferné hexadecimální číslo WEP128bit: 13 znaků nebo 26ciferné hexadecimální číslo WPA/WPA2: 8 či 63 znaků nebo 64ciferné hexadecimální číslo |

Ukázat bezpečnostní klíč

Pokud je nastavení ZAPNUTO, bezpečnostní klíč je zobrazen.



Nastavení webové stránky zařízení

Následující část popisuje nastavení přístupu k režimu nastavení (webová verze).

Nastavení přístupu HTTP

Počet uživatelů, kteří se mohou přihlásit současně

Zadejte počet uživatelů, kteří mohou být současně v režimu nastavení (webová verze).

Čas automatického odhlášení

Zadejte dobu, po které má dojít k automatickému odhlášení, když neprobíhá další komunikace s přístrojem.



Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj, viz část "[ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)".

Zobrazit přihlášeného uživatele

Zobrazí se uživatelé, kteří jsou přihlášení k přístroji.

Právě přihlášený uživatel

Zobrazí se uživatelé, kteří jsou aktuálně přihlášení.

Odhlášení všech uživatelů

Jsou odhlášení aktuálně přihlášení uživatelé.



Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj, viz část "[ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)".



Bezpečnostní Nastavení



Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj, viz část "[ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)".

Změna hesla

Omezit přístup na webovou stránku stroje pomocí hesla.

Použijte toto nastavení k zobrazení přihlašovací obrazovky a požadování přihlášení pro přístup k webovému serveru.

Změnit heslo.

Heslo administrátora lze změnit.

Změníte-li heslo, ujistěte se, že si pamatujete nové heslo.

(Doporučujeme, abyste heslo administrátora pravidelně měnili.)

Zadejte heslo o délce 1 až 255 znaků (heslo správce: 5 až 255 znaků) a klepněte na tlačítko [Uložit].

Vaše nastavení je platné až po opětovném zapnutí přístroje.

- Chcete-li přidat, editovat nebo smazat cíl, musíte zadat heslo ověření na úrovni uživatele. Při přihlášení zadejte uživatelské jméno "users". Potom zadejte uživatelské heslo, které jste pro tuto možnost zaregistrovali. Chcete-li zvolit všechna nastavení a stejné funkce dostupné po zadání hesla na úrovni uživatele, musíte zadat heslo na úrovni administrátora. Při přihlášení zadejte uživatelské jméno "admin". Potom zadejte heslo administrátora, které jste pro tuto možnost zaregistrovali.
 - Klepnete-li na klávesu [Uložit] bez zadaného hesla, je převzata předchozí zadaná hodnota. Ve výchozím nastavení je zapnuta ochrana heslem.
-



Je-li nastavení ve stavu od výrobce, musí být zadáno heslo.
(Výchozí heslo najdete v Úvodním návodu.)



Nastavení Podmínky

Omezení tiskových úloh kromě aktuální pozdržené tiskové úlohy

Toto nastavení můžete vybrat, pokud chcete zrušit úlohy, které nejsou zadržené tiskové úlohy, nebo vynutit zadrženi všech tiskových úloh. Když je zapnutá možnost [Omezení tiskových úloh kromě aktuální pozdržené tiskové úlohy], je možné vybrat následující nastavení.

| Položka | Nastavení |
|-------------------|--|
| Vynucené zadrženi | Toto nastavení nuceně nastaví všechny tiskové úlohy jako zadržené tiskové úlohy, i úlohy, u kterých není zadrženi tisku vybráno. |
| Zablokování úlohy | Zakáže všechny tiskové úlohy kromě zadržených tiskových úloh. |

Automatické smazání přerušovaných tiskových úloh

Pokud je úloha přerušena kvůli uvíznutí papíru nebo podobně, bude úloha po době nastavení v položce "Doba, do které budou přerušované tiskové úlohy automaticky smazány" automaticky odstraněna.

Doba, do které budou přerušované tiskové úlohy automaticky smazány

Nastavení času, kdy dojde k odstranění úlohy po jejím zastavení.

Odmítnout požadavky z externích stran

Můžete odmítnout požadavek od externích umístění.

Bezpečnostní výstraha

Když se zařízení spustí, ověří firmware, a zjistí-li poškození, automaticky obnoví stav před poškozením.

Použití pravidla zabezpečení

Při přihlášení se zobrazí výchozí správce. Určuje, zdali se mají na tomto zařízení používat bezpečnostní pravidla.

Povinné řízení přístupu

Určuje, zdali se má provádět povinná kontrola přístupu. Lze vynutit řízení přístupu u všech souborů v zařízení.



Řízení portu

Zapněte nebo vypněte hlavní systémové porty, nastavte čísla portů a klepněte na klávesu [Uložit].

Lze konfigurovat následující porty:

| Port serveru | Port klienta |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">• HTTP• HTTPS• Tisk FTP• Tisk RAW• LPD• IPP• IPP-SSL• PC skenování• Panel dálkového ovládání• SNMPD• NBT/WINS• SMTP• WSD• Uvolnění tisku• Sharp OSA (rozšiřující platforma)<ul style="list-style-type: none">• HTTP• HTTPS | <ul style="list-style-type: none">• HTTP• HTTPS• FTP• FTPS• SMTP• SMTP-SSL• POP3• POP3-SSL• SNMP-TRAP• Oznámit konec úlohy• LDAP• LDAP-SSL• SMB/WINS• SNT• mDNS• Záloha dat (odeslat)• Uvolnění tisku• XMPP |

Nastavení filtru

Můžete nastavit filtr přes IP nebo MAC adresu, abyste zabránili neoprávněnému přístupu k přístroji přes síť.

Filtr přes IP nebo MAC adresu nastavíte klepnutím na klávesu [Uložit].

Konfigurace filtru adres IP

Tato možnost nastaví IP adresu.

Můžete nastavit, zda povolíte nebo zakážete přístup k přístroji z právě zadané IP adresy.

Konfigurace filtru MAC adres

Tato možnost nastaví MAC adresu.

Umožňuje přístup k přístroji z MAC adresy, kterou jste zadali.



Detekce narušení/útočků

Detekce narušení/útočků

Pokud počet přístupů ze stejné IP adresy za určitou dobu překračuje zadaný počet, přístup z této IP adresy bude zakázán. IP adresy se zakázaným přístupem jsou spravovány pomocí seznamu odmítnutých adres pro příjem a stav odmítnutí příjmu je uvolněn (odstraněn) za použití oprávnění administrátora.

Odmítnuté IP adresy jsou zaznamenány do kontrolního protokolu a odeslány na e-mailové adresy na seznamu adres e-mailových výstrah 1 a 2 a na seznamu adres e-mailových výstrah prodejce.



Pokud se nepodaří e-mail odeslat, odesílání se nebude opakovat.

Seznam odmítnutých IP adres

| Položka | Popis |
|--|--|
| IP adresa | Zobrazí odmítnuté IP adresy. Výchozí nastavení je „VYP.“. |
| Čas začátku odmítání příchozích paketů | Zobrazí datum a čas, kdy bylo zahájeno odmítání příjmu. |
| Celkem | Zobrazí počet registrovaných položek na seznamu odmítnutých položek. |

Nastavení SSL

Pro data přenášená v síti lze použít protokol SSL.

SSL je protokol umožňující šifrování dat přenášených v síti. Šifrování umožňuje bezpečně odesílat a přijímat citlivé informace.

U následujících protokolů lze nastavit šifrování dat.

Port serveru

- **HTTPS:** Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí HTTP.
- **IPP-SSL:** Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí IPP.
- **Přesměrovat HTTP na HTTPS pro přístup k zařízení přes web:** Je-li zapnuto toto nastavení, jakákoli komunikace, která se pokusí o přístup k přístroji pomocí HTTP, je přesměrována na HTTPS.



Port klienta

- **HTTPS:** Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí HTTP.
- **FTPS:** Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí FTP.
- **SMTP-SSL:** Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí SMTP.
- **POP3-SSL:** Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí POP3.
- **LDAP-SSL:** Aplikujte šifrování SSL na komunikaci pomocí LDAP.
- **Zkontrolujte podpis certifikátu serveru druhé strany:**
Zkontrolujte certifikát cílového serveru komunikace.
- **Použít jen TLS 1.2:** Používejte pouze protokol TLS 1.2.

Úroveň zašifrování

Sílu šifrování lze nastavit na jeden ze tří stupňů.

Certifikát zařízení

Stav certifikátu

Zobrazuje stav certifikátu potřebného pro přenos pomocí SSL. Pro instalaci certifikátu klepněte na [Vybrat].

Informace certifikátu

Když je nainstalovaný certifikát zařízení, kliknutím na tlačítko [Zobrazit] ho můžete zobrazit.

Vybrat Certifikát zařízení

Po kliknutí na tlačítko [Vybrat] se zobrazí a ze zaregistrovaných certifikátů zařízení vybere již vybraný zaregistrovaný certifikát zařízení.

Nastavení S/MIME

Nastavení Podmínky

Zadejte, zda se používá pro přenos S/MIME.

Certifikát zařízení

Stav certifikátu

Zobrazuje stav certifikátu potřebného pro přenos pomocí S/MIME. Pro instalaci certifikátu klepněte na [Vybrat].

Nastavení značky

Podepsat e-mail

Pro použití certifikátu zapněte možnost "Podepsat e-mail".

Algoritmus podpisu

Nastavte algoritmus pro podpis.



Nastavení šifrování

Podepsat e-mail

Pro použití certifikátu zapněte možnost "Podepsat e-mail".

Šifrování

Zapněte šifrování.

Blokovat odeslání na adresy, které nelze šifrovat.

Zakažte přenos na adresy, které nejsou šifrovány.

Informace certifikátu

Když je nainstalovaný certifikát zařízení, kliknutím na tlačítko [Zobrazit] ho můžete zobrazit.

Vybrat Certifikát zařízení

Po kliknutí na tlačítko [Vybrat] se zobrazí a ze zaregistrovaných certifikátů zařízení vybere již vybraný zaregistrovaný certifikát zařízení.

Nastavení IPsec

IPsec lze použít pro přenos/příjem dat v síti.

Když se používá IPsec, lze data posílat a přijímat bezpečně bez nutnosti konfigurace nastavení pro šifrování paketů IP ve webovém prohlížeči nebo jiné aplikaci vyšší úrovně.

Při zapínání tohoto nastavení si všimněte následujících věcí.

- Může nějakou dobu trvat, než se nastavení v přístroji projeví a během této doby se nelze k přístroji připojit.
- Není-li nastavení režimu nastavení (webová verze) zvoleno správně, nemusí být povoleno připojení k přístroji, nebo může být v nastavení zakázán tisk, skenování nebo zobrazení režimu nastavení (webová verze). V tom případě zrušte toto nastavení a změňte systémová nastavení (ve webových stránkách).

Nastavení Podmínky

Nastavení IPsec

Zadejte, zda se pro přenos používá IPsec.

Nastavení IKEv1

Před-sdílený klíč

Zadejte před-sdílený klíč použitý pro IKEv1.

Životnost SA (doba)

Nastavte životnost SA.

Životnost SA (velikost)

Nastavte životnost (velikost) SA.

Životnost IKE

Nastavte životnost IKE.

Pravidla IPsec

Zobrazí se registrovaná pravidla IPsec.

Chcete-li přidat nové pravidlo, klikněte na klávesu [Přidat].

Chcete-li smazat pravidlo, vyberte dané pravidlo a klepněte na klávesu [Smazat].

Registrace pravidla IPsec

Název pravidla

Zadejte název pro pravidlo IPsec.

Priorita

Nastavte úroveň priority.

Zvolte název pravidla pro registrační model

Existuje-li předchozí registrované pravidlo, které je podobné pravidlu, které chcete vytvořit, můžete nové pravidlo vytvořit na základě již registrovaného.

Adresa zařízení

Zadejte typ IP adresy, kterou chcete použít na přístroji, a číslo portu (pro IPv6 nastavte číslo portu a délku předpony).



Adresa klienta

Zadejte typ cílové IP adresy a číslo portu (pro IPv6 nastavte číslo portu a délku předpony).

Protokol

Zadejte protokol, který chcete použít.

Filtrační režim

Zadejte filtr používaný pro IPsec.

Šifrování IPsec

Nakonfigurujte nastavení pro metodu ověřování používanou u IPsec.

ESP

Nastavte pro použití ověření ESP.

Povolit komunikaci bez ISP

Zadejte, zda má být povolena komunikace, která nepoužívá ESP.

AH

Nastavte pro použití ověření AH.

Povolit komunikaci bez AH

Zadejte, zda má být povolena komunikace, která nepoužívá AH.



Funkce administr. dokumentu

Všechna přenesená data obrazů (odeslaná nebo přijatá faxovým nebo e-mailovým přenosem) lze předat jakémukoli cíli.

| Název seznamu | Nastavení |
|--|--|
| Nastavení cíle při přeposílání (Poslat data) | |
| Přeposlat odeslaná data | Nastavte cíl, kam mají být předána odeslaná data. |
| E-pošta/Síťová složka/FTP/ Počítač | Zvolte typ předávání odeslaných nebo přijatých dat obrazů. Po provedené volby, zvolte cíl z adresáře. E-mail můžete zadat přímo. • Formát: Vyberte formát předání dat. |
| Smazat nastavení | Povolí nastavení cíle. |
| Formát Souboru | Vyberte formát souboru pro příchozí směrování. |
| Nastavení cíle při přeposílání (Přijatá data) | |
| Předat přijatá data | Nastavte cíl, kam mají být předána přijatá data. |
| E-pošta/Síťová složka/FTP/ Počítač | Zvolte typ předávání odeslaných nebo přijatých dat obrazů. Po provedené volby, zvolte cíl z adresáře. E-mail můžete zadat přímo. • Formát: Vyberte formát předání dat. |
| Smazat nastavení | Povolí nastavení cíle. |
| Formát Souboru | Vyberte formát souboru pro příchozí směrování. |



I když používáte funkci skeneru "[AUTOMATICKÁ OPRAVA ZKOSENÝCH DAT SKENOVÁNÍ PDF \(ÚPRAVA ZKOSENÍ PDF\) \(strana 5-114\)](#)", výsledky korekce se nezobrazí.



Nastavení tisku skrytého obrazce.

Zvolte nastavení tisku skrytého vzorku.

Funkce tisku skrytého vzorku účinně zabraňuje neoprávněnému kopírování, protože se na pozadí vytištěných listů objeví zadaný text.

Nastavení počátečního stavu

Výchozí Nastavení

| Položka | Nastavení |
|-----------------------------------|--|
| Nastavení tisku skrytého obrazce. | V tomto nastavení lze vytisknout vzorek. |
| Barevný tisk | Zvolte barvu tisku. |
| Expozice | Zvolte expozici. |
| Velikost písma | Zvolte velikost fontu. |
| Úhel | Zvolte sklon znaků. |
| Styl písma | Zvolte nastavení znaků standardní/kurzíva. |
| Vzor maskování | Nastavte maskovaný vzorek. |
| Způsob tisku | Zvolte vzorek zobrazení znaků. <ul style="list-style-type: none"> • Kladně • Záporně |

Nastavení tisku obsahu

| Položka | Nastavení |
|-----------------------|---|
| Přednastavené slovo | Umožňuje zvolit přednastavený řetězec znaků. Lze vybrat z následujících řetězců znaků. • NEKOPÍROVAT, Zakázat kopii, Jen interní použ., Dbát opatnosti, DŮVĚRNÉ, Neplatná kopie, DŮLEŽITÉ, KOPIE |
| Fixní fráze | Vyberte uložený přednastavený řetězec znaků. Je-li zapnuta možnost [Přímý Vstup], je toto nastavení ignorováno. • NEKOPÍROVAT, Zakázat kopii, Jen interní použ., Dbát opatnosti, DŮVĚRNÉ, Neplatná kopie, DŮLEŽITÉ, KOPIE |
| Tisk informací | Umožní současný tisk následujících sad informací. • Sériové číslo, ID úlohy účtu, přihlašovací jméno / číslo uživatele, kontrola počtu kopií, datum a čas |
| Vypnout přímé vložení | Nastavte, zda se mají v jednotlivých režimech tisknout znaky Tisk skrytého obrazce přímo. |

Kontrast

Nastavte kontrast znaků.

Černou, purpurovou a azurovou barvu lze nastavit v 9 možných úrovních.

Registrace vlastního textu

Uloží uživatelem vytvořené tiskové znaky. Lze uložit až 30 znaků.



Tisk informací sledování

Vytiskne informace sledování v horní nebo dolní části stránek výstupu zpracovávané úlohy kopírování nebo tisku.

| Položka | Nastavení |
|---------------------------------------|--|
| Nastavení informace o tisku sledování | Nastavte tisk informací sledování. |
| Informace o tisku | Je možné tisknout následující informace. • Sériové číslo, znaky, ID úlohy účtu, přihlašovací jméno / číslo uživatele, datum a čas |
| Zvolte barvu tisku | Zvolte barvu tisku. |
| Pozice | Nastavte pozici tisku na jednotlivých stránkách. |
| Velikost písma | Nastavte velikost písma. |
| Zvolte úlohu tisku | Nastavte úlohu tisku informací sledování. |

Protokol auditu

Protokoly se vytvářejí a ukládají za účelem sledování různých události ohledně bezpečnostních funkcí a nastavení. Kontrolní protokoly jsou vytvářeny a ukládány v angličtině. Nicméně hodnoty nastavení, jako například názvy souborů zadané z externích zdrojů, jsou ukládány beze změn.

Kontrolní protokoly, které byly uloženy v interním úložišti, může administrátor exportovat do počítače jako soubory formátu TSV.

Jako cíl pro ukládání kontrolních protokolů můžete vybrat buď interní úložiště, nebo externí server.



Když se místo pro interní ukládání protokolů naplní, jsou protokoly přepisovány počínaje nejstarším.

Protokol auditu

„Protokol auditu“ lze provést následovně.

V režimu „Nastavení (administrátor)“ vyberte [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Protokol auditu]. Zvolte možnost „Správa zabezpečení“, „Nastavení uložení dat/odesílání“ nebo „Uložit/smazat protokol auditu“.

Nastavení uložení dat/odesílání

„Nastavení uložení dat/odesílání“ lze provést následovně.

V režimu „Nastavení (administrátor)“ vyberte [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Protokol auditu] → [Nastavení uložení dat/odesílání].

Poté proveďte nastavení uložení a přenosu.

Uložit/smazat protokol auditu

„Uložit/smazat protokol auditu“ lze provést následovně.

V režimu „Nastavení (administrátor)“ vyberte [Systémové nastavení] → [Bezpečnostní Nastavení] → [Protokol auditu] → [Uložit/smazat protokol auditu].

Zvolte „Uložit protokol auditu“ nebo „Smazat protokol auditu“.



- „Uložit protokol auditu“ lze provést pouze na webové stránce.
- Ne zobrazí se, pokud byla nastavena vysoká úroveň zabezpečení, byly zakázány kontrolní protokoly nebo bylo zakázáno ukládání na úložiště.



Zadání kontrolního protokolu

Když je pro cíl ukládání kontrolního protokolu nastaven externí server, kontrolní protokol bude dočasně uložený v připravené vyrovnávací paměti vnitřního úložiště až do úspěšného odeslání na externí server.

- Po úspěšném dokončení odesílání na externí server bude kontrolní protokol z vyrovnávací paměti vymazán.
- Pokud odesílání na externí server selže, na ovládacím panelu nebo na webové stránce se zobrazí výstraha a odesílání na externí server se bude pravidelně opakovat až do úspěšného odeslání.

Událost kontroly a informace uložené v kontrolním protokolu jsou uvedené v tabulce níže.



Pokud je přístroj vypnut jiným způsobem, než jaký je popsán v dokumentu „Uživatelská příručka“ dodaném s přístrojem, nebo se vypne při výpadku elektřiny, událost [Konec kontroly] se nemusí zaznamenat. Přístroj je nutno vypínat správným způsobem. Pro situace, kdy nastane neočekávaná událost, například výpadek elektřiny, doporučujeme používat nepřerušitelný zdroj napájení (UPS).

| Název události | Datum a čas*1 | Ovládání Rozhraní*2 | Přihlašovací jméno | Výsledek *3 | Další informace |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|---|------------------|--|
| Začátek auditu | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Ano | Není k dispozici |
| Konec auditu | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Ano | Není k dispozici |
| Dokončení úlohy | Ano | Ano | Vlastník úlohy (pokud to je systém, pak „SYSTÉM“.) | Ano | Název dokončené úlohy |
| Selhání I&A | Ano | Ano | Znakový řetězec zadaný pro přihlašovací jméno | Není k dispozici | Není k dispozici |
| Přidat uživatele | Ano | Ano | Uživatel, který položku přidal | Ano | Přidané přihlašovací jméno |
| Změnit heslo | Ano | Ano | Uživatel, který změnu provedl | Ano | Přihlašovací jméno uživatele, který změnil heslo |
| Změnit přihlašovací jméno | Ano | Ano | Uživatel, který změnu provedl | Ano | Přihlašovací jméno po provedené změně |
| Odstranit uživatele | Ano | Ano | Uživatel, který položku odstranil | Ano | Odstraněné přihlašovací jméno (při použití možnosti „Odstranění všech uživatelů“, „VŠE“.) |
| Přidat autorizační skupinu | Ano | Ano | Uživatel, který položku přidal | Ano | Název přidané autorizační skupiny |
| Změnit roli | Ano | Ano | Uživatel, který změnu provedl | Ano | <ul style="list-style-type: none"> • Přihlašovací jméno uživatele, který změnil autorizační skupinu, do které patří • Název autorizační skupiny po provedení změny |
| Změnit nastavení autorizační skupiny | Ano | Ano | Uživatel, který změnu provedl | Ano | Název autorizační skupiny, jejíž nastavení bylo změněno |
| Změnit nastavení času | Ano | Ano | Uživatel, který změnu provedl | Ano | Není k dispozici |
| Změnit nastavení | Ano | Ano | Uživatel, který změnu provedl („Podle pravidla“, když je použito pravidlo AD) | Ano | <ul style="list-style-type: none"> • Položka nastavení, u které byla změněna hodnota nastavení • Hodnota nastavení po provedení změny |



| Název události | Datum a čas*1 | Ovládání Rozhraní*2 | Přihlašovací jméno | Výsledek *3 | Další informace |
|---|---------------|---------------------|-------------------------------------|------------------|--|
| Selhání komunikace * Druhou komunikační stranou je kontrolní server. | Ano | Není k dispozici | SYSTÉM | Není k dispozici | Důvod selhání |
| Selhání komunikace * Jiná komunikační strana než kontrolní server. | Ano | Net | Není k dispozici | Není k dispozici | <ul style="list-style-type: none">• IP adresa strany, která zahájila komunikaci• IP adresa druhé komunikační strany• Směr komunikace• Důvod selhání |
| Upravit adresář | Ano | Ano | Uživatel, který provedl úpravu | Ano | Přidat: ID interního ovládacího prvku a název adresy přidané položky Odstranit/změnit: ID interního ovládacího prvku odstraněné nebo změněné položky |
| Aktualizace firmwaru | Ano | Ano | Uživatel, který provedl aktualizaci | Ano | <ul style="list-style-type: none">• Název firmwaru• Verze firmwaru před aktualizací• Verze firmwaru po aktualizaci |
| Obnovení firmwaru | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Ano | <ul style="list-style-type: none">• Název firmwaru• Verze firmwaru po obnovení |
| Odmítnutí procesu exec | Ano | Není k dispozici | Není k dispozici | Ano | Název označující firmware nebo integrovanou aplikaci OSA |

*1 Datum a čas události je zadán v rozšířeném formátu ISO 8601.

*2 Veškerá data Ope/Web/Net jsou zadána jako provozní rozhraní. V tabulce je však uvedeno „Není k dispozici“ (je zadáno „Není k dispozici“).

*3 Veškeré události Úspěch/Selhání jsou zadány jako výsledek provádění události. V tabulce je však uvedeno „Není k dispozici“ (je zadáno „Není k dispozici“).



Správa certifikátu

Spravovat Certifikát zařízení

Import

Naimportujte certifikát / soukromý klíč.

Export

Exportujte certifikát / soukromý klíč.

Informace certifikátu

Zobrazení stavu certifikátu.

Vytvoření certifikátu a privátního klíče

Obecný název (Vyžadováno)

Zadání používaného názvu.

Organizace

Zadání názvu organizace.

Organizační jednotka

Zadání názvu jednotky v rámci organizace.

Město/Lokalita

Zadání města nebo obce.

Stát/kraj

Zadání státu nebo kraje.

Země/oblast (Vyžadováno)

Zadání kódu země.

Adresa odesílatele

Zadání e-mailové adresy odesílatele.

Datum začátku certifikace

Zadejte datum a čas zahájení platnosti certifikátu.

Období platnosti certifikátu

Zadejte datum a čas konce platnosti certifikátu.

Informace certifikátu

Zadejte informace certifikátu.

Spravovat Žádost o podpis certifikátu (CSR)

Instalovat

Instalace certifikátu. Výběr souboru certifikátu.

Informace certifikátu

Zobrazení stavu certifikátu.



Vytvořit žádost o podpis certifikátu (CSR)

Obecný název (Vyžadováno)

Zadání používaného názvu.

Organizace

Zadání názvu organizace.

Organizační jednotka

Zadání názvu jednotky v rámci organizace.

Město/Lokalita

Zadání města nebo obce.

Stát/kraj

Zadání státu nebo kraje.

Země/oblast (Vyžadováno)

Zadání kódu země.

Adresa odesílatele

Zadání e-mailové adresy odesílatele.

Datum začátku certifikace

Zadejte datum a čas zahájení platnosti certifikátu.

Období platnosti certifikátu

Zadejte datum a čas konce platnosti certifikátu.

Informace certifikátu

Zadejte informace certifikátu.

Správa certifikátu CA

Import certifikátu

Importování certifikátu.

Informace certifikátu

Zobrazení stavu certifikátu.



System řízení

Záznam úlohy

Operace záz. úlohy

Smaže nebo uloží záznam úlohy provedené přístrojem.

Nastavte počet úloh pro [Číslo protokolu úloh, na který má být upozorněno e-mailem] a klikněte na [Uložit].

Chcete-li záznam úlohy smazat, klepněte na klávesu [Smazat].



Chcete-li záznam úlohy uložit, zvolte v režimu nastavení (webová verze) možnost [Záznam úlohy].

Zobrazit záznam úlohy

Zobrazí se záznam úlohy provedené přístrojem.

Zvolte položku a období zobrazení a klepněte na klávesu [Zobrazit].

Import/Export dat (formát CSV)

Data můžete exportovat a importovat.

Nastavení exportu

Typ nastavení exportu

Vyberte data určená k exportu z adresáře nebo registrovaných informací uživatele. Jakmile vyberete data, klepněte na klávesu [Provést]. Data budou exportována ve formát u CSV.

Nastavení importu

Nastavení importu ze souboru

Do přístroje můžete importovat data, která byla exportována ve formátu CSV.

Záloha paměti

Informace adresáře a informace o uživateli uložené v přístroji lze uložit a načíst z paměťového USB zařízení.

Chcete-li přístroj využít k manipulaci se souborem, nejprve vložte paměť USB do přístroje. Potřebujete-li zvolit nastavení na webové stránce, použijte k manipulaci se souborem počítač.

Export

Exportuje data.

Import

Importuje data do přístroje.



Klonování zařízení

Uloží informace o nastavení přístroje ve formátu XML a kopíruje je na další přístroj.

Tato funkce vám ušetří práci s opakovanou konfigurací stejných nastavení na více přístrojích. Chcete-li přístroj využít k manipulaci se souborem, nejprve vložte paměť USB do přístroje. Potřebujete-li zvolit nastavení na webové stránce, použijte k manipulaci se souborem počítač.

Export

Exportuje data.

Import

Importuje data do přístroje.



- U modelů, které lze importovat, se poraďte se svým prodejcem.
- Při klonování zařízení nejsou zkopírována následující data:
 - Seznam položek tisku a předání faxů.
 - Položky zobrazení stavu zařízení a počítačů.
 - Adresa IP přístroje, název zařízení, heslo administrátora, jména odesílatelů pro zaslání obrazu a další informace specifické pro daný přístroj.
 - Nastavení týkající se konkrétního hardwaru, jako je kontrast obrazovky nebo úprava barev.

Přeposlání adresáře

Předejte data uložená v adresáři přístroje do jiného přístroje.

Chcete-li přeposlat obsah adresáře, zadejte IP adresu cílového přístroje a heslo jeho administrátora, poté klepněte na klávesu [Provést].

Ukládání zálohy dat

Soubor uložený funkcí Ukládání dokumentů lze zálohovat a obnovit zálohovaný soubor do přístroje.



Použijte režim nastavení (web) k vytvoření záloh dat.

Nastavení exportu

Vyberte složku, kterou chcete zálohovat, a poté klikněte na možnost [Provést]. Soubory budou uloženy do počítače.

| Položka | Popis |
|------------------|--|
| Index | Zobrazené názvy složek lze filtrovat podle indexu. |
| Zobrazit položky | Nastavení počtu souborů, které mají být zobrazeny. |

Nastavení importu

Soubor, který byl uložen s možnostmi "Nastavení exportu", můžete obnovit do zařízení. Zadejte nejvýše 200 znaků cesty, kam byl soubor uložen do pole "Nastavení importu ze souboru" a klikněte na možnost [Provést].



Zadržení/ Vyvolání systémového nastavení

Aktuální nastavení režimu nastavení můžete resetovat na dříve uložené nastavení nebo na výchozí nastavení výrobce.

Uložit Aktuální Konfiguraci

Uloží aktuálně nakonfigurovaný režim nastavení do paměti přístroje.

Uložená nastavení zůstanou uchována, i když je přístroj vypnut tlačítkem [Napájení]. Chcete-li uložená nastavení vyvolat, použijte možnost "Obnovit Konfiguraci" níže.

Položky, které se neukládají

- Nastavení sítě: Neukládají se, protože nevhodné nastavení může narušit provoz sítě.
- Produktové klíče: Produktové klíče se neukládají, protože může být zapotřebí nové vydání klíče.

Obnovit Konfiguraci

Obnovuje nastavení uložená pomocí "Uložit Aktuální Konfiguraci".

Aktuální nastavení je nahrazeno nastavením vyvolaným z paměti.

Reset nastavení

Vynulovat Nastavení Od Výrobce

Změní aktuální nastavení (která jste zvolili v režimu nastavení) na výchozí nastavení výrobce. Přejete-li si před obnovením zaznamenat aktuální nastavení, vytiskněte aktuální nastavení volbou [Stav] v režimu nastavení → [Seznam dat] → [Seznam pro administrátora].



Při změně nastavení se změny projeví po restartování přístroje. Chcete-li restartovat přístroj, viz část "[ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE \(strana 1-8\)](#)".

Vynulovat NIC

Vrátí všechna "Nastavení sítě" na výchozí nastavení výrobce.

Optimalizace lokálního disku

Lze nastavit různá zařízení připevněná k přístroji.

Tato funkce optimalizuje stav místního disku přístroje provedením defragmentace dat. Pokud probíhá nějaká úloha, objeví se hlášení a optimalizace nezačne, dokud nebude úloha dokončena. Během optimalizace nelze provádět následující operace:

- Přístup k režimu nastavení (webová verze) a příjem dat tisku
- Použití kláves na ovládacím panelu
- Vypnutí napájení hlavním vypínačem přístroje.
- Automatické vypnutí

Když je optimalizace dokončena, bude přístroj automaticky restartován.



Pokud je často používána funkce ukládání dokumentů a výstup souborů se zdá být poněkud pomalejší, může optimalizace lokální disk zlepšit výkon přístroje.



Varování a stav elektronickou poštou

Stavové hlášení

Zvolí standardní nebo rozšířené nastavení funkce stavu e-mailem.

Funkce stavu e-mailem může pravidelně odesílat informace o stavu přístroje na uloženou adresu.

Standardní

Nastaví samostatně seznam adres pro odesílání stavu e-mailem 1, seznam adres pro odesílání stavu e-mailem 2 a seznam adres prodejců.

| Položka | Popis |
|-------------------------|--|
| Adr. el pošty | Zadejte e-mailovou adresu cíle, kam mají být odesílány informace o stavu přístroje. Zadáte-li více adres, oddělte je středníkem (;) nebo čárkou (,). |
| Odeslat nyní | Klepnete-li na tuto klávesu, je cíli ze seznamu e-mailových adres odeslána zpráva o stavu přístroje. |
| Odeslat podle rozvrhu 1 | Je-li zaškrtnuto <input checked="" type="checkbox"/> , je e-mail odeslán pravidelně podle přednastaveného rozvrhu. |
| Odeslat podle rozvrhu 2 | Je-li zaškrtnuto <input checked="" type="checkbox"/> , je e-mail odeslán pravidelně podle přednastaveného rozvrhu. |
| Časový plán | Zvolte rozvrh odesílání e-mailů. |

Rozšířené

Obousměrná zpráva o stavu

Zvolte, jestli se mají zapnout obousměrné zprávy o stavu.

| Položka | Popis |
|--------------------|---|
| POP3 server | Zadejte IP adresu nebo název hostitele serveru POP3. |
| Číslo Portu | Zadejte číslo portu serveru POP3. Výchozí nastavení je port 110. |
| Ověření POP | Pro ověření serveru POP3 se použije protokol ověření (včetně APOP). |
| Uživatelské Jméno | Zadejte uživatelské jméno. Pro odesílání obousměrných zpráv o stavu je třeba mít zřízen speciální uživatelský účet. |
| Heslo | Zadejte heslo. Chcete-li změnit heslo, nastavte pole u položky [Změnit heslo.] na <input checked="" type="checkbox"/> . |
| Kontrola intervalu | Zadejte interval vyvolání serveru POP3. Výchozí nastavení je pět minut. |
| Povolit SSL | <input checked="" type="checkbox"/> Umožňuje komunikaci POP přes SSL nebo komunikaci POP přes TLS prostřednictvím příkazu STLS. To vyžaduje, aby server podporoval komunikaci POP přes SSL nebo příkaz STLS. Chcete-li povolit komunikaci SSL, zadejte do volby čísla portu komunikace SSL "Číslo Portu". Chcete-li povolit komunikaci POP přes TLS, nastavte volbu "Číslo Portu" na stejné číslo portu jako běžnou komunikaci POP3. |
| Test spojení | Klepněte na tlačítko [Provést] a zkontrolujte připojení k serveru POP3. |

Výstražné hlášení

Zvolí nastavení funkce varování e-mailem.

Funkce varování e-mailem může prostřednictvím e-mailu hlásit administrátorovi nebo prodejci problém s přístrojem. Nastavuje samostatně seznam výstražných hlášení elektronické pošty 1, seznam výstražných hlášení elektronické pošty 2 a seznam elektronické pošty dealera pro výstražná hlášení.

Adr. el pošty

Zadejte e-mailovou adresu cíle, kam má být odeslána varovná zpráva. Můžete zadat více adres a oddělit je středníkem nebo čárkou.

Příklad: aaa@xxxxx.ooo; bbb@xxxxx.ooo

Vyberte stav, při kterém se mají v následujícím obsahu odesílat výstrahy. Když toto zařízení přejde do vybraného stavu, je na vybranou adresu odeslán e-mail.

Blokování, Nedostatek toneru, Došel Toner, Došel Papír, Žádost o servis, Žádost o údržbu, Odpadní toner téměř plný, Zásobník na odpadní toner je plný, Plný záznam úlohy, Bezpečnostní výstraha



Nastavení SMTP

Použit SMTP Server v [Nastavení sítě].

V nastaveních serveru SMTP používaných pro funkci Varování a stav e-pošty zvolte stejné hodnoty jako v nastaveních protokolu SMTP ([strana 7-87](#)) pro síť.

Nastavení SMTP

Toto nastavení použijte, když nepoužíváte možnost "Použit SMTP Server v [Nastavení sítě].".

Primární server

Zadejte adresu IP nebo název hostitele primárního serveru SMTP.

Sekundární server

Zadejte adresu IP nebo název hostitele sekundárního serveru SMTP.

Číslo Portu

Zadejte číslo portu. Výchozí port je 25.

Časový limit

Zadejte časový limit. Výchozí nastavení je 20 sekund. Tato hodnota slouží k připojování k serveru SMTP a k datovým přenosům podle specifikací systému e-pošty.

Název Odesíl.

V názvu odesílatele zadejte maximálně 20 znaků plné/poloviční šířky.

Adresa odesílatele

V adrese odesílatele zadejte maximálně 64 znaků poloviční šířky.

Povolit SSL

Pokud je povoleno šifrování SSL, šifrovanou komunikaci SMTP přes TLS lze používat prostřednictvím příkazu STARTTLS.

Server ale musí příkaz STARTTLS podporovat.

Chcete-li povolit komunikaci SSL, v možnosti "Číslo Portu" nastavte stejný port jako pro normální komunikaci přes protokol SMTP.

Ověření SMTP

Přenáší autorizaci na serveru SMTP.

Pokud používáte autorizaci Kerberos, na stránce nastavení autorizace Kerberos nastavte server KDC, číslo portu a sféru.

Uživatelské Jméno

Zadejte uživatelské jméno.

Heslo

Zadání hesla.

Chcete-li heslo změnit, položku [Změnit heslo.] nastavte na možnost .

POP před SMTP

Pokud je nastavena možnost , před použitím komunikace SMTP se ověříte na serveru POP.

- POP3 server: Zadejte adresu IP nebo název hostitele sekundárního serveru SMTP.
- Číslo Portu: Před navázáním spojení přes protokol SMTP zadejte číslo portu POP3 pro protokol POP. Výchozí port je 110.
- Ověření POP: Pokud je nastavena možnost , k autorizaci na serveru POP3 se používá ověřovací protokol (včetně protokolu APOP).
- Uživatelské Jméno: Před navázáním spojení přes protokol SMTP zadejte uživatelské jméno pro protokol POP.
- Heslo: Před navázáním spojení přes protokol SMTP zadejte heslo pro protokol POP. Chcete-li heslo změnit, položku [Změnit heslo.] nastavte na možnost .
- Povolit SSL: Pokud je nastavena možnost , je povolena komunikace POP přes SSL nebo POP přes TLS pomocí příkazu STLS.
Server však musí podporovat komunikaci POP přes SSL nebo příkaz STLS.
Chcete-li povolit komunikaci SSL, v možnosti "Číslo Portu" nastavte číslo pro komunikaci POP přes SSL.
Chcete-li povolit komunikaci POP přes TLS, v možnosti "Číslo Portu" nastavte stejný port jako pro normální komunikaci přes protokol POP3.

Test spojení

Klepnutím na tlačítko [Provést] otestujete připojení k serveru SMTP.



Nastavení kvality obrazu



- Úpravu registrace, Režim čištění fixace v [Souhrnné nastavení], což jsou všechno běžné funkce, a vytažení tonerové kazety lze provádět pouze v režimu nastavení na přístroji.
- Nastavení profilu barvy lze konfigurovat pouze na webové stránce.

Souhrnné nastavení

Lze nastavit různá zařízení připevněná k přístroji.

Nastavení registrace

Jestliže během barevného tisku dojde k barevnému posunu na potištěné straně, lze tiskové polohy barev upravit a barevný posun tak zredukovat.

Klepněte na klávesu [Provést].

Režim čištění fixace

V případě, že se na tiskové straně listu objeví tečky nebo jiné nečistoty, vyčistěte fixační jednotku přístroje použitím této funkce. Při jejím spuštění bude vytištěn list s písmenem "V" a dojde k vyčištění fixační jednotky.



Nepozorujete-li zlepšení po prvním použití, zkuste funkci spustit ještě jednou.

Černý znak/černá čára s nastavením

Upravte černý text a šířku černých linek. Po použití této funkce k provedení úprav proveďte také následující: [Systémová nastavení] - [Běžné funkce] - [Auto kalibrace šedé (pro kopírování)], [Auto kalibrace šedé (pro tisk)].

Omezení tmavých pruhů

Určete, zda má být použito omezení tmavých pruhů.

Omezení tmavých pruhů lze použít pro funkce Skenování originálu, Kopie, Odeslání obrazu a Skenovat na místní disk. Je-li funkce omezení tmavých pruhů zapnuta, vyberte jakoukoli z následujících možností.

- **Omezení tenkých tmavých pruhů:** Použijte toto nastavení k omezení tenkých tmavých pruhů (budou méně zřetelné). (nízká úroveň)
- **Normální:** Použijte toto nastavení k omezení tmavých pruhů (budou méně zřetelné). (střední úroveň)
- **Omezení tlustých tmavých pruhů:** Použijte toto nastavení k omezení tlustých tmavých pruhů (budou méně patrné). (vysoká úroveň)



Zvyšování úrovně omezení černých pruhů může mít za následek vybledlý text a špatnou reprodukci linek.

Zobrazení varovného hlášení při zjištění černých pruhů.

U možnosti nastavte zobrazení varovného hlášení v případě, že podavač dokumentů detekuje tmavé pruhy.



Kvalita obrazu kopírování

Nastavení kvality obrazu

Ve výchozím stavu můžete snadno provádět úpravy kvality kopie. Výchozí nastavení ([2]) můžete změnit na [1 (Vyhlazení)] či [3 (Ostrost)].

Vyvážení Barev (Barva / ČB)

Můžete upravit výchozí barvy, gradaci a hustotu barevných i černobílých kopií. Hustota každé barvy je rozdělena do 3 rozsahů a každý z nich lze upravovat.

Seřízení složky černé pro barevné kopírování

Upravte proporce černé složky v nastavení kvality kopie.

Nastavte na auto, text/tištěné foto, text, tištěné foto, foto na fotopapíru, text / foto na fotopapíru, mapu a bledý originál v nastaveních typu originálu a na text/tištěné foto, text a tištěné foto, jestliže je originál kopií.

Nastavení sytosti, když je pro expozici zvoleno [Auto]

Nakonfigurujte nastavení černobílého kopírování, když je pro expozici kopírování zvolena možnost [Auto]. Expozici lze upravit samostatně pro kopírování pomocí skla na dokumenty a pomocí podavače dokumentů.

Ostrost

Můžete zostřit nebo zjemnit kopírované obrazy ve výchozím stavu.

Priorita kvality obrazu

Určete prioritu kvality obrazu. Nastavte toto na automatickou expozici kopii a nastavení textu/tištěného fota.

Kvalita obrazu tisku

Rychlá nastavení kvality obrazu (Barva / ČB)

Proveďte rychlé seřízení tiskové kvality.

Výchozí nastavení ([2]) můžete změnit na [1 (Vyhlazení)] či [3 (Ostrost)].

Vyvážení Barev (Barva / ČB)

Můžete upravit tón a hustotu barev u barevného tisku a černobílého tisku.

Můžete upravit výchozí barvy, gradaci a hustotu barevných i černobílých kopií.

Hustota každé barvy je rozdělena do 3 rozsahů a každý z nich lze upravovat.

Nastavení expozice

Nastavte hustotu barevného a černobílého tisku.

Barevná čára s nastavením

Když se barevné linky netisknou správně ve speciálních aplikacích, například CAD, můžete linky zesílit.



Kvalita obrazu skenování

Nastavit RGB

Nastavte tón barvy (RGB) pro skenování.

Ostrost

Použijte toto nastavení k získání ostrého obrazu během skenování originálu.

Kontrast

Můžete upravovat kontrast skenovaných obrazů.

Nastavení profilu barvy

Zvolte barevné profily používané pro tisk.

Profil vlastní simulace CMYK

Název současného profilu

Toto ukazuje aktuálně zvolený profil.

Uložit na PC

Uložte aktuální barevný profil do počítače.

Aktualizace profilu

Vyberte aktualizovaný barevný profil a stiskněte klávesu [Uložit].

Profil vlastního vložení

Název aktuálního profilu

Tak se zobrazí aktuálně nastavení název profilu.

Uložit na PC

Uložte aktuální barevný profil do počítače.

Aktualizace profilu

Zvolte barevný profil, který chcete aktualizovat, a klepněte na [Uložit].

Vlastní výstupní profil

Název aktuálního profilu

Tak se zobrazí aktuálně nastavení název profilu.

Uložit na PC

Uložte aktuální barevný profil do počítače.

Aktualizace profilu

Vyberte barevný profil, který chcete aktualizovat, a klikněte na možnost [Uložit].



Běžné funkce

Auto kalibrace barev (pro kopírování)

Auto kalibrace barev (pro tisk)

Kalibrace kopie podle obrazovky

Kalibrace tiskárny rastrem

Provede automatickou korekci barev, když jsou barvy mimo.

Pro kopírování upravte pomocí [Auto kalibrace barev (pro kopírování)]. Pro tisk upravte pomocí [Auto kalibrace barev (pro tisk)]. Můžete použít [Kalibrace kopie podle obrazovky] a [Kalibrace tiskárny rastrem] k provedení ještě přesnějších úprav pro každý režim.

Přístroj vytiskne vzorník, který se naskenuje, a barvy se tak automaticky zkorigují.

Po klepnutí na klávesu [Provést] a vytisknutí vzorníku barev se objeví výzva k zahájení automatické kalibrace.

Postupujte podle pokynů ve zprávě a proveďte seřízení barev.



- Před provedením automatické kalibrace barev zkontrolujte, zda je nastavení registrace správné. Není-li nastavení registrace správné, proveďte "Nastavení registrace".
- Jsou-li barvy po provedení automatické kalibrace barev stále posunuté, můžou se barvy zlepšit opakováním automatické kalibrace barev.

Seřízení sytosti

Jestliže se na kopii atd. objeví nerovnoměrná hustota, použijte tuto funkci k zahlazení hustoty.

Nerovnoměrná hustota se automaticky opraví skenováním vzorníku, který vytisknete.

Po klepnutí na klávesu [Provést] a vytisknutí vzorníku barev se objeví výzva k zahájení automatického seřízení.

Postupujte podle pokynů ve zprávě a proveďte zahlazení (vyrovnání) hustoty.

Nejsou-li po zahlazení už žádné problémy, proveďte „Auto kalibrace barev (pro kopírování)“ a „Auto kalibrace barev (pro tisk)“.

Chcete-li vrátit seřízené hodnoty na jejich výchozí nastavení od výrobce, klepněte na [Návrat hodnoty sytosti na výchozí hodnotu]. Pokud jste klepli na [Návrat na výchozí.], proveďte úpravu hustoty, kterou chcete seřídít (ve výchozím režimu střední hustota).



- Jestliže korekce odchylky intenzity nevyřeší problém odchylky, opakujte korekci. Může tím dojít k potlačení odchylek.
- Chcete-li opakovat vyhlazení hustoty, můžete začít od začátku nebo stisknout tlačítko [Zpět] (po provedení prvního vyhlazování).

Vytáhněte tonerovou kazetu

Normálně nelze tonerové kazety vyjmout. Nicméně když je tonerová kazeta prázdná, je automaticky vyhozena a umožní tím vyjmutí. Potřebujete-li vyjmout kazetu, ve které je stále toner, můžete ji manuálně vyhodit a vyjmout.

Vyberte tonerovou kazetu, kterou chcete vyhodit, a klepněte na klávesu [Provést]. Vybraná kazeta je vyhozena a nyní ji můžete odebrat.



- Chcete-li vyjmout tonerovou kazetu, použijte ovládací panel na přístroji. Vyjmutí kazety nelze provést z webové stránky.



Nastavení výchozí instalace

Toto seskupuje položky, které byly prvotně nastaveny při instalaci přístroje. Položky nastavení prvotní (výchozí) instalace jsou stejné jako běžné položky nastavení se stejným názvem. Informace o těchto položkách naleznete u vysvětlivek k běžným položkám.

| Položka | Popis |
|--|--|
| Nastavení Podmínky | |
| Název | |
| Kód zařízení | |
| Umístění zařízení | Systemové nastavení - Obecná nastavení - Nastavení identifikace stroje (strana 7-82) |
| Poznámka | |
| Seřízení Hodin | Systemové nastavení - Obecná nastavení - Seřízení Hodin (strana 7-83) |
| Nastavení Času Denní Úspory | |
| Nastavení Režimu Předehřívání | |
| Automatické vypnutí | |
| Hlášení při prodlouženém přechodu do předehřívání/automatického vypnutí. | Systemové nastavení - Úsporný Režim - Nastavení Eko skenování (strana 1-25) |
| Úroveň výkonu režimu spánku | |
| Rychlé nastavení sítě | Systemové nastavení - Nastavení Sítě - Rychlé nastavení (strana 7-86) |
| Nastavení Zásobníku | Systemové nastavení - Obecná nastavení - Nastavení papíru- Nastavení zásobníku papíru (strana 1-102) |
| Produktový Klíč/Vložení čísla aplikace | Systemové nastavení - Obecná nastavení - Produktový Klíč/Vložení čísla aplikace (strana 7-84) |



REŽIM NASTAVENÍ FAXU

Následující část popisuje režim nastavení pro fax a výchozí nastavení od výrobce.



- Toto nastavení se zobrazí, pokud byl nainstalován rozšiřující modul faxu.
- Toto nastavení se zobrazí při použití modelu MX-C303W/MX-C304W.

Systemové nastavení

U: Běžný uživatel; A: Administrátor systému / Administrátor

| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|-------------------------------|----|-----|--------|
| ■ Systemové nastavení | | | | |
| ● Nastavení Odeslání Obrázku | | | | |
| ► Nastavení Faxu | | | | |
| ◆ Nastavení Podmínky | | | | |
| • Nastavení rozlišení | | Ne | Ano | 4-54 |
| - Po uložení použijte rozliš. nastavení | Vyp nuto | Ne | Ano | |
| + (Rozlišení) | Standardní | Ne | Ano | |
| - Polotón | Vyp nuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení Režimu Vytáčení ¹ | | Ne | Ano | 4-3 |
| - Automat. Výběr | – | Ne | Ano | |
| • Automatické probuzení tisku | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení Doby Pauzy | | Ne | Ano | 4-12 |
| • Cíl faxu Potvrzovací režim | | Ne | Ano | 4-28 |
| - Použít pro adresy jiné než faxové | – | Ne | Ano | |
| - Vyžadovat opětovné zadání při přímém zadávání adresáta faxu | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení Čísla Dálkového Příjmu | | Ne | Ano | 4-108 |
| • Originální tisk na zprávu přenosu | | Ne | Ano | 7-71 |
| • Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Přenosu | | Ne | Ano | 4-87 |
| - Jednotlivé Posílání | Vytisknout Pouze Záznamy Chyb | Ne | Ano | |
| - Vysílání | Vytisknout Všechny Záznamy | Ne | Ano | |
| - Přijímání | Žádný Tištěný Záznam | Ne | Ano | |
| • Vybrané Nastavení Tisku Zprávy Činnosti | | Ne | Ano | 4-110 |
| - Auto tisk při plné paměti | Vyp nuto | Ne | Ano | |
| - Tisknout denně v určeném čase | Vyp nuto | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---|--|----|-----|--------|
| • Nastavení Super G3 | Zapnuto | Ne | Ano | 4-54 |
| • ECM | Zapnuto | Ne | Ano | 4-54 |
| • Síť digitální linky | Vyp nuto | Ne | Ano | 4-5 |
| • Detekce Zvláštního Vyzvánění*1 | Vypnuto | Ne | Ano | 4-56 |
| • Nastavení PBX*1 | Vyp nuto | Ne | Ano | 4-8 |
| ◆ Nastavení odeslání | | | | |
| • Nastavení Automatického Omezení Odesílání | Zapnuto | Ne | Ano | 4-26 |
| • Nastavení Rotace Odesílání | Vše zapnuto | Ne | Ano | 4-25 |
| • Tisk čísla stránky na přijímači | Zapnuto | Ne | Ano | 4-83 |
| • Odeslání Výchozího Vlastního Čísla | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Přepnutí názvu odesílatele | Č. Faxu | Ne | Ano | |
| • Nastavení Umístění Tisku Data / Vlastního Čísla | Vně originálního obrázku | Ne | Ano | |
| • Vyvolání v případě obsazené linky | Liší se v závislosti na zemi a oblasti | Ne | Ano | 4-27 |
| • Vyvolání v případě komunikační chyby | Liší se v závislosti na zemi a oblasti | Ne | Ano | 4-27 |
| • Zablokovat oběžník faxu | Vyp nuto | Ne | Ano | 4-28 |
| ◆ Nastavení přijetí | | | | |
| • Množství volání v automatickém příjmu | Dvakrát | Ne | Ano | 4-59 |
| • Přepnutí z manuálního na automatické přijetí. | – | Ne | Ano | |
| - Přepnutí na automatický příjem | Vyp nuto | Ne | Ano | |
| - 2-stranný tisk přijatých dat | Vyp nuto | Ne | Ano | |
| - Nastavení Automatického Omezení Příjmu | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Nastavení Typu Tisku | Zvolena Automatická Velikost | Ne | Ano | 4-60 |
| • Nastavte tel. číslo pro forwardování dat | – | Ne | Ano | |
| - Nastavení čísla adresy pro předávání | – | Ne | Ano | |
| • Redukovaný tisk velikosti příjmu*1 | Vyp nuto | Ne | Ano | |
| • Tisk data a času přijetí | Vyp nuto | Ne | Ano | |
| • Počet tisků | 1 | Ne | Ano | |



| Položky nastavení | Výchozí nastavení výrobce | U | A | Strana |
|---------------------------------------|---------------------------|-----|-----|--------|
| • Povolit/Zakázat nastavení čísla | | Ne | Ano | 4-61 |
| - Povolit/Zakázat nastavení čísla | Všechny Neplatné | Ne | Ano | |
| ◆ Zabezpečení Vyvolávání Faxu | | Ne | Ano | 4-87 |
| • Nastavit zabezp. fax. volby | Zapnuto | Ne | Ano | |
| • Přid. nový | – | Ne | Ano | |
| ◆ F-Kód Paměťová Schránka | – | Ano | Ano | 4-91 |
| • Typ schránky | Všechny schránky | Ano | Ano | |
| • Zobrazit položky | 10 | Ano | Ano | |
| ● Data faxu Příjem/Přeoslání (Manual) | | | | |
| ► Nastavení Faxu | | Ano | Ano | 4-66 |
| ◆ Nastavení přijetí | Auto Příjem | Ano | Ano | |
| ◆ Tisk více sad*2 | Vyp nuto | Ano | Ano | |
| ◆ Předat přijatá data | – | Ano | Ano | |

*1 Tato funkce není k dispozici v některých zemích a oblastech.

*2 Je-li nastaven počet kopií.

INFORMACE O LICENCIČH

Information on the Software License for This Product

Software composition

The software included in this product is comprised of various software components whose individual copyrights are held by SHARP or by third parties.

Software developed by SHARP and open source software

The copyrights for the software components and various relevant documents included with this product that were developed or written by SHARP are owned by SHARP and are protected by the Copyright Act, international treaties, and other relevant laws. This product also makes use of freely distributed software and software components whose copyrights are held by third parties. These include software components covered by a GNU General Public License (hereafter GPL), a GNU Lesser General Public License (hereafter LGPL) or other license agreement.

Obtaining source code

Some of the open source software licensors require the distributor to provide the source code with the executable software components. GPL and LGPL include similar requirements. For information on obtaining the source code for the open source software and for obtaining the GPL, LGPL, and other license agreement information, visit the following website:

<http://sharp-world.com/products/copier/source/download/index.html>

We are unable to answer any questions about the source code for the open source software. The source code for the software components whose copyrights are held by SHARP is not distributed.

Software Copyrights

Copyright (c) 2000 Carnegie Mellon University. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.The name "Carnegie Mellon University" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For permission or any other legal details, please contact
Office of Technology Transfer Carnegie Mellon University 5000 Forbes Avenue Pittsburgh, PA 15213-3890
(412) 268-4387, fax: (412) 268-7395
tech-transfer@andrew.cmu.edu
- 4.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by Computing Services at Carnegie Mellon University
(<http://www.cmu.edu/computing/>)."

CARNEGIE MELLON UNIVERSITY DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE, INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN NO EVENT SHALL CARNEGIE MELLON UNIVERSITY BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

Copyright (c) 1995 - 2008 Kungliga Tekniska Högskolan (Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden). All rights reserved.

All rights reserved. Export of this software from the United States of America may require a specific license from the United States Government. It is the responsibility of any person or organization contemplating export to obtain such a license before exporting.

WITHIN THAT CONSTRAINT, permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of M.I.T. not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission. Furthermore if you modify this software you must label your software as modified software and not distribute it in such a fashion that it might be confused with the original MIT software. M.I.T. makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided "as is" without express or implied warranty.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED "**AS IS**" AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Individual source code files are copyright MIT, Cygnus Support, OpenVision, Oracle, Sun Soft, FundsXpress, and others.

Project Athena, Athena, Athena MUSE, Discuss, Hesiod, Kerberos, Moira, and Zephyr are trademarks of the Massachusetts Institute of Technology (MIT). No commercial use of these trademarks may be made without prior written permission of MIT.

"Commercial use" means use of a name in a product or other for-profit manner. It does NOT prevent a commercial firm from referring to the MIT trademarks in order to convey information (although in doing so, recognition of their trademark status should be given).

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2004 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1.Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2.Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3.All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
- 4.The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5.Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6.Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eyay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eyay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eyay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscape's SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eyay@cryptsoft.com)" The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version orderivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply becoped and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

D3DES License

Copyright (c) 1988,1989,1990,1991,1992 by Richard Outerbridge. (GENie : OUTER; CIS : [71755,204]) Graven Imagery, 1992.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991

Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation's software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs; and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.

Also, for each author's protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the original authors' reputations.

Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone's free use or not licensed at all.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The "Program", below, refers to any such program or work, and a "work based on the Program" means either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".) Each licensee is addressed as "you".

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

- a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
- b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
- c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same

sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:

- a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
- c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)

The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.

6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You

may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.

7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO

THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w' and `show c'; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision' (which makes passes at compilers) written by James Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice

This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 2.1, February 1999

Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the version number 2.1.]

Preamble

The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.

This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.

When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.

To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.

For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the

library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know their rights.

We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.

To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author's reputation will not be affected by problems that might be introduced by others.

Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.

Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into non-free programs.

When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom. The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.

We call this license the "Lesser" General Public License because it does Less to protect the user's freedom than the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.

For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.

In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating system.

Although the Lesser General Public License is Less protective of the users' freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a "work based on the library" and a "work that uses the library". The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.

GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION

0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called "this License"). Each licensee is addressed as "you".

A "library" means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some of those functions and data) to form executables.

The "Library", below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A "work based on the Library" means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term "modification".)

"Source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.

Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library does.

1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library's complete source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.

You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.

2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:

a) The modified work must itself be a software library.

b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.

c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.

d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.

(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must still compute square roots.)

These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.

Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.

In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.

3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not make any other change in these notices.

Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.

This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.

4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.

If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.

5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a "work that uses the Library". Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.

However, linking a "work that uses the Library" with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions of the Library), rather than a "work that uses the library". The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.

When a "work that uses the Library" uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.

If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)

Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.

6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a "work that uses the Library" with the Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the customer's own use and reverse engineering for debugging such modifications.

You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:

- a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machine-readable "work that uses the Library", as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
- b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the library already present on the user's computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was made with.
- c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
- d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above specified materials from the same place.
- e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.

For an executable, the required form of the "work that uses the Library" must include any data and utility programs needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself accompanies the executable.

It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.

7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:

a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.

b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.

8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.

9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Library or works based on it.

10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients' exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.

If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.

It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.

This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.

12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.

13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and "any later version", you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the sharing and reuse of software generally.

NO WARRANTY

15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY

YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Libraries

If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).

To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

<one line to give the library's name and a brief idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.

This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:

Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library 'Frob' (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.

<signature of Ty Coon>, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice

That's all there is to it!

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE

Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <<http://fsf.org/>>

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed to take away your freedom to share and change the works. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change all versions of a program--to make sure it remains free software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the GNU General Public License for most of our software; it applies also to any other work released this way by its authors. You can apply it to your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for them if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it in new free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:

(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains that there is no warranty for this free software. For both users' and authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as changed, so that their problems will not be attributed erroneously to authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run modified versions of the software inside them, although the manufacturer can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of protecting users' freedom to change the software. The systematic pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those products. If such problems arise substantially in other domains, we stand ready to extend this provision to those domains in future versions of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents. States should not allow patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of works, such as semiconductor masks.

"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and "recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without permission, would make you directly or secondarily liable for infringement under applicable copyright law, except executing it on a computer or modifying a private copy. Propagation includes copying, distribution (with or without modification), making available to the public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices" to the extent that it includes a convenient and prominently visible feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2) tells the user that there is no warranty for the work (except to the extent that warranties are provided), that licensees may convey the work under this License, and how to view a copy of this License. If the interface presents a list of user commands or options, such as a menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. "Object code" means any non-source form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official standard defined by a recognized standards body, or, in the case of interfaces specified for a particular programming language, one that is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of packaging a Major Component, but which is not part of that Major Component, and (b) serves only to enable use of the work with that Major Component, or to implement a Standard Interface for which an implementation is available to the public in source code form. A "Major Component", in this context, means a major essential component (kernel, window system, and so on) of the specific operating system (if any) on which the executable work runs, or a compiler used to produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all the source code needed to generate, install, and (for an executable work) run the object code and to modify the work, including scripts to control those activities. However, it does not include the work's System Libraries, or general-purpose tools or generally available free programs which are used unmodified in performing those activities but which are not part of the work. For example, Corresponding Source includes interface definition files associated with source files for the work, and the source code for shared libraries and dynamically linked subprograms that the work is specifically designed to require, such as by intimate data communication or control flow between those subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users can regenerate automatically from other parts of the Corresponding Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10 makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any applicable law fulfilling obligations under article 11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid circumvention of technological measures to the extent such circumvention is effected by exercising rights under this License with respect to the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or modification of the work as a means of enforcing, against the work's users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice; keep intact all notices stating that this License and any non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code; keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey, and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to produce it from the Program, in the form of source code under the terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is released under this License and any conditions added under section

7. This requirement modifies the requirement in section 4 to "keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this License to anyone who comes into possession of a copy. This License will therefore apply, along with any applicable section 7 additional terms, to the whole of the work, and all its parts, regardless of how they are packaged. This License gives no permission to license the work in any other way, but it does not invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent works, which are not by their nature extensions of the covered work, and which are not combined with it such as to form a larger program, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not used to limit the access or legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work in an aggregate does not cause this License to apply to the other parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms of sections 4 and 5, provided that you also convey the machine-readable Corresponding Source under the terms of this License, in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by the Corresponding Source fixed on a durable physical medium customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product (including a physical distribution medium), accompanied by a written offer, valid for at least three years and valid for as long as you offer spare parts or customer support for that product model, to give anyone who possesses the object code either (1) a copy of the Corresponding Source for all the software in the product that is covered by this License, on a durable physical medium customarily used for software interchange, for a price no more than your reasonable cost of physically performing this conveying of source, or (2) access to copy the Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the written offer to provide the Corresponding Source. This alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and only if you received the object code with such an offer, in accord with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the Corresponding Source in the same way through the same place at no further charge. You need not require recipients to copy the Corresponding Source along with the object code. If the place to copy the object code is a network server, the Corresponding Source may be on a different server (operated by you or a third party) that supports equivalent copying facilities, provided you maintain clear directions next to the object code saying where to find the Corresponding Source. Regardless of what server hosts the Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided you inform other peers where the object code and Corresponding Source of the work are being offered to the general public at no charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded from the Corresponding Source as a System Library, need not be included in conveying the object code work.

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any tangible personal property which is normally used for personal, family, or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product, doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular product received by a particular user, "normally used" refers to a typical or common use of that class of product, regardless of the status of the particular user or of the way in which the particular user actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product is a consumer product regardless of whether the product has substantial commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods, procedures, authorization keys, or other information required to install and execute modified versions of a covered work in that User Product from a modified version of its

Corresponding Source. The information must suffice to ensure that the continued functioning of the modified object code is in no case prevented or interfered with solely because modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as part of a transaction in which the right of possession and use of the User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied by the Installation Information. But this requirement does not apply if neither you nor any third party retains the ability to install modified object code on the User Product (for example, the work has been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a requirement to continue to provide support service, warranty, or updates for a work that has been modified or installed by the recipient, or for the User Product in which it has been modified or installed. Access to a network may be denied when the modification itself materially and adversely affects the operation of the network or violates the rules and protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided, in accord with this section must be in a format that is publicly documented (and with an implementation available to the public in source code form), and must require no special password or key for unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.

"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this License by making exceptions from one or more of its conditions. Additional permissions that are applicable to the entire Program shall be treated as though they were included in this License, to the extent that they are valid under applicable law. If additional permissions apply only to part of the Program, that part may be used separately under those permissions, but the entire Program remains governed by this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option remove any additional permissions from that copy, or from any part of it. (Additional permissions may be written to require their own removal in certain cases when you modify the work.) You may place additional permissions on material, added by you to a covered work, for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of that material) supplement the terms of this License with terms:

- a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the terms of sections 15 and 16 of this License; or
- b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or author attributions in that material or in the Appropriate Legal Notices displayed by works containing it; or
- c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or requiring that modified versions of such material be marked in reasonable ways as different from the original version; or
- d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or authors of the material; or
- e) Declining to grant rights under trademark law for use of some trade names, trademarks, or service marks; or
- f) Requiring indemnification of licensors and authors of that material by anyone who conveys the material (or modified versions of it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for any liability that these contractual assumptions directly impose on those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you received it, or any part of it, contains a notice stating that it is governed by this License along with a term that is a further restriction, you may remove that term. If a license document contains a further restriction but permits

relicensing or conveying under this License, you may add to a covered work material governed by the terms of that license document, provided that the further restriction does not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you must place, in the relevant source files, a statement of the additional terms that apply to those files, or a notice indicating where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the form of a separately written license, or stated as exceptions; the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or modify it is void, and will automatically terminate your rights under this License (including any patent licenses granted under the third paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission to receive a copy likewise does not require acceptance. However, nothing other than this License grants you permission to propagate or modify any covered work. These actions infringe copyright if you do not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically receives a license from the original licensors, to run, modify and propagate that work, subject to this License. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an organization, or substantially all assets of one, or subdividing an organization, or merging organizations. If propagation of a covered work results from an entity transaction, each party to that transaction who receives a copy of the work also receives whatever licenses to the work the party's predecessor in interest had or could give under the previous paragraph, plus a right to possession of the Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the rights granted or affirmed under this License. For example, you may not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of rights granted under this License, and you may not initiate litigation (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this License of the Program or a work on which the Program is based. The work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of further modification of the contributor version. For purposes of this definition, "control" includes the right to grant patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free patent license under the contributor's essential patent claims, to make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent (such as an express permission to practice a patent or covenant not to sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a party means to make such an agreement or commitment not to enforce a patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license, and the Corresponding Source of the work is not available for anyone to copy, free of charge and under the terms of this License, through a publicly available network server or other readily accessible means, then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner consistent with the requirements of this License, to extend the patent license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the covered work in a country, or your recipient's use of the covered work in a country, would infringe one or more identifiable patents in that country that you have reason to believe are valid.

If, pursuant to or in connection with a single transaction or arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a covered work, and grant a patent license to some of the parties receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify or convey a specific copy of the covered work, then the patent license you grant is automatically extended to all recipients of the covered work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are specifically granted under this License. You may not convey a covered work if you are a party to an arrangement with a third party that is in the business of distributing software, under which you make payment to the third party based on the extent of your activity of conveying the work, and under which the third party grants, to any of the parties who would receive the covered work from you, a discriminatory patent license (a) in connection with copies of the covered work conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily for and in connection with specific products or compilations that contain the covered work, unless you entered into that arrangement, or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.

Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting any implied license or other defenses to infringement that may otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey the Program, the only way you could satisfy both those terms and this License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have permission to link or combine any covered work with a work licensed under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single combined work, and to convey the resulting work. The terms of this License will continue to apply to the part which is the covered work, but the special requirements of the GNU Affero General Public License, section 13, concerning interaction through a network will apply to the combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the GNU General Public License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies that a certain numbered version of the GNU General Public License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that numbered version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a version number of the GNU General Public License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Program.

Later license versions may give you additional or different permissions. However, no additional obligations are imposed on any author or copyright holder as a result of your choosing to follow a later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided above cannot be given local legal effect according to their terms, reviewing courts shall apply local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.

To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively state the exclusion of warranty; and each file should have at least the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

```
<one line to give the program's name and a brief idea of what it does.>  
Copyright (C) <year> <name of author>
```

This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.

If the program does terminal interaction, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:

```
<program> Copyright (C) <year> <name of author>  
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.  
This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c' for details.
```

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, your program's commands might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school, if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.

For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General Public License instead of this License. But first, please read <http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

-----libtiff-----

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler
Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

-----libjpeg-----

This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

SOFTWAREOVÁ LICENCE

NEŽ ZAČNETE SE SOFTWAREM PRACOVAT, PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TUTO LICENCI. POUŽITÍM TOHOTO SOFTWAREM SOUHLASÍTE, ŽE SE BUDETE ŘÍDIT PODMÍNKAMI LICENCE.

1. Licence

Licenci na softwarové aplikace, demonstrace, systém a další software související s touto licencí, ať již jsou uloženy na disku, paměti pro čtení nebo jiném médiu (dále jen "software"), a související dokumentaci vám poskytla společnost SHARP. Jste majitelem disku, na kterém je software nahrán, ale společnost SHARP nebo licenční partneri společnosti SHARP mají nárok na Software a související dokumentaci. Licence vám umožňuje používat software v jednom nebo více počítačích připojených k jedné tiskárně a vytvořit jednu kopii softwaru ve strojově čitelné formě pouze pro účely zálohy. Tuto kopii musíte opatřit oznámením o autorských právech společnosti SHARP nebo licenčních partnerů společnosti SHARP a všemi dalšími popisky vlastnictví společnosti SHARP nebo licenčních partnerů, které jsou uvedeny na originální kopii softwaru. Licenční oprávnění k softwaru, jeho záložní kopii a související dokumentaci a kopii licence můžete převést na třetí stranu s podmínkou, že si třetí strana přečte a souhlasí se smluvními podmínkami licence.

2. Omezení

Software obsahuje materiál chráněný autorskými právy, obchodní tajemství a další zákonem chráněný materiál, který je vlastnictvím společnosti SHARP nebo licenčních partnerů a z důvodu jejich ochrany nesmíte software dekompileovat, zpětně dešifrovat, rozebírat nebo jiným způsobem měnit do podoby vnímatelné člověkem. Nesmíte upravovat, propojovat sítě, pronajímat, půjčovat, distribuovat ani vytvářet odvozeniny na základě softwaru jako celku ani jeho části. Software nesmíte elektronicky přenášet z jednoho počítače na další ani prostřednictvím sítě.

3. Ukončení

Licence platí do ukončení. Licenci můžete ukončit kdykoli sami zničením softwaru a související dokumentace a všech kopií. Licence bude okamžitě ukončena bez upozornění od společnosti SHARP a/nebo licenčních partnerů v případě, že porušíte některou z podmínek licence. Po skončení licence musíte zničit software a související dokumentaci včetně všech kopií.

4. Právní záruky týkající se exportu

Souhlasíte a potvrzujete že software ani jiná technická data obdržaná od společnosti SHARP ani samotný produkt nebudete vyvážet mimo území USA s výjimkou případů schválených a povolených zákonem a předpisy USA. Pokud jste software legitimně zakoupili mimo území USA, souhlasíte, že nebudete dále vyvážet software ani ostatní technická data od společnosti SHARP ani samotný produkt s výjimkou případů schválených a povolených zákonem a předpisy USA a případů schválených a povolených zákonem a předpisy jurisdikce, kde jste software získali.

5. Vládní koncoví uživatelé

Kupujete-li software v zastoupení jednotky nebo kanceláře vlády USA, platí následující předpisy: Vláda souhlasí s následujícím:

- (i) Je-li software dodán ministerstvu obrany, je klasifikován jako "komerční počítačový software" a vláda nabývá pouze "omezeného práva" na software a dokumentaci, přičemž termín je definován v klauzuli 252.227-7013 (c)(1) (říjen 1988) DFARS a
- (ii) je-li software dodán jiné jednotce nebo kanceláři vlády USA než ministerstvu obrany, je software klasifikován jako "komerční", tento termín je definován v 48 C.F.R. 2.101 a jako "komerční počítačový software" a tento termín je definován v 48 C.F.R. 12.212 a práva vlády na software a dokumentaci odpovídají definici uvedené v klauzuli 52.227-19 (c)(2) FAR nebo, jedná-li se o NASA, v klauzuli 18-52.227-86 (d) dodatku FAR pro NASA.

6. Omezení záruky na médiu.

Firma SHARP zaručuje, že disk, na kterém je software zaznamenán, je bez závad na materiálu a při zpracování při běžném používání po dobu devadesáti (90) dnů od data zakoupení, které je evidováno na kopii účtenky. Je plnou povinností firmy SHARP a/nebo jejích poskytovatelů licence a vašim plným právem nahrazení disku, který nesplňuje omezenou záruku zaručenou Klauzulí 6. Disk bude vyměněn, pokud bude vrácen firmě SHARP nebo oprávněným zástupcům firmy SHARP s kopií účtenky. Firma SHARP není odpovědná za výměnu disku poškozeného náhodou, zneužitím nebo nesprávným použitím.

JAKÉKOLIV MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY NA TOMTO DISKU, VČETNĚ MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK O OBCHODOVATELNOSTI A VYUŽITÍ PRO ZVLÁŠTNÍ ÚČELY, JSOU OMEZENY DÉLKOU DEVADESÁTI (90) DNÍ OD DATA DODÁNÍ. TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA, A TAKÉ MŮŽETE MÍT JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE LIŠÍ PODLE SOUDNÍCH PŮSOBNOSTÍ.

7. Zamítnutí záruky softwaru

Výslovně připouštíte a souhlasíte s tím, že software používáte na vlastní nebezpečí. Software a související dokumentace jsou dodávány "TAK JAK JSOU" a bez jakékoli záruky a společnost SHARP a licenční partneři společnosti SHARP (pro účely opatření 6 a 7 budou společnost SHARP a licenční partneři společnosti SHARP souhrnně nazýváni "SHARP") VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO ODVOZENÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, ODVOZENÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO SPECIFICKÉ ÚČELY. SPOLEČNOST SHARP NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ SOFTWARE, BUDOU ODPOVÍDAT VAŠIM POŽADAVKŮM A ŽE ČINNOST SOFTWARE BUDE PLYNULÝ A ŽE SE PŘI JEHO POUŽÍVÁNÍ NEVYSKYTNOU CHYBY NEBO ŽE BUDOU OPRAVENY ZÁVADY SOFTWARE. MIMOTO SPOLEČNOST SHARP NEPOSKYTUJE ZÁRUKU ANI ZAJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ A VÝSLEDKŮ POUŽITÍ SOFTWARE A SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE V RÁMCI JEJICH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI AJ. ŽÁDNÉ ÚSTNÍ ANI PÍSEMNÉ INFORMACE ANI DOPORUČENÍ PODANÉ SPOLEČNOSTÍ SHARP NEBO AUTORIZOVANÝM ZÁSTUPCEM SPOLEČNOSTI SHARP NEVYTVÁŘÍ ZÁRUKU ANI ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEZVYŠUJÍ ROZSAH TĚTO ZÁRUKY. PROKÁŽE-LI SE ZÁVADA SOFTWARE, VEŠKERÉ NÁKLADY NA NEZBYTNÝ SERVIS, OPRAVU ČI KOREKCI NESETE VY (NIKOLI SPOLEČNOST SHARP ANI AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SHARP), V NĚKTERÝCH JURISDIKČÍCH NEPLATÍ VÝJIMKA Z PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, TAKŽE VÝŠE UVEDENÁ VÝJIMKA SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

8. Omezení ručení

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ VČETNĚ NEDBALOSTI NENESE SPOLEČNOST SHARP ODPOVĚDNOST ZA NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO VEDLEJŠÍ POŠKOZENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEZPŮSOBILOSTI POUŽÍVAT SOFTWARE NEBO SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACI A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST SHARP NEBO AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE SPOLEČNOSTI SHARP BYLI UPOZORNĚNI NA MOŽNOST TAKOVÉHO POŠKOZENÍ. NĚKTERÉ JURISDIKCE ZAKAZUJÍ OMEZENÍ A VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO VEDLEJŠÍ POŠKOZENÍ, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE VÁS NEMUSÍ TÝKAT. Celková odpovědnost společnosti SHARP vůči vám za veškerá poškození, ztráty a příčiny činnosti (ať smluvní, mimosmluvní (včetně nedbalosti) nebo jiné) nesmí v žádném případě překročit hodnotu, kterou jste za software zaplatili.

9. Kontrola zákona a oddělitelnosti

V případě části softwaru souvisejícího se systémy Apple Macintosh a Microsoft Windows musí být tato licence upravena a předkládána v souladu se zákony státu Kalifornie a Washington. Pokud z jakéhokoli důvodu shledá soud nebo kompetentní jurisdikce jakýkoli předpis licence nebo její části jako nevyhnutelný, musí být tento předpis licence vynucován do maximální přípustné míry tak, aby ovlivnil úmysly zúčastněných stran, a musí být zachována plná platnost a účinek zbytku licence.

10. Kompletní smlouva

Licence představuje kompletní smlouvu mezi zúčastněnými stranami s ohledem na používání softwaru a související dokumentace a nahrazuje všechny předchozí nebo současné písemné i ústní dohody či smlouvy týkající se předmětu smlouvy. Žádný dodatek ani úprava licence není závazná, dokud není sepsána a podepsána náležitě oprávněným zástupcem společnosti SHARP.

SHARP[®]
SHARP CORPORATION